Série AF✳✳FSSDA✳✳
Série AF✳✳FSZDA✳✳

Aparelho de ar condicionado
manual do utilizador

imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido este produto da Samsung.

SAMSUNG

Características do novo aparelho de ar condicionado

Solução de Ar Condicionado da Samsung! Elegância, aspecto simples e interessante, tudo num só aparelho

Ar frio: o seu aparelho de ar condicionado utiliza o controlo do sentido do fluxo de ar, que proporciona fluxo directo de ar em dias quentes e fluxo indirecto quando já se sentir refrescado.

Ar refrescante: o modo Auto (Automático) proporcionará ar refrescante ao seleccionar automaticamente o modo de funcionamento entre Cool (Refrigeração), Dry (Desumidificação) e Purity (Pureza), de acordo com o ambiente interior.

4 estações de limpeza eficaz

Modo Purity (Pureza)

- O modo Purity (Pureza) pode ser seleccionado apenas para poupar energia.
- Durante o funcionamento do aparelho de ar condicionado, o filtro Zero e o Virus Doctor eliminam contaminantes nocivos para fornecerem o ar mais limpo possível.

Sensor inteligente

A câmara no topo da unidade interior detecta movimentos no espaço interior e quando não existirem movimentos durante um determinado período de tempo, o aparelho de ar condicionado ajusta a temperatura interior ou desliga-se automaticamente para poupar energia.

✻ Aplicável apenas a AF✳✳FSSD✳✳✳



Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Índice

Preparativos
Precauções de segurança 4
Verificar antes de utilizar 11

Funcionamento básico
Verificar os nomes dos componentes 14
Verificar o telecomando 17
Funcionamento básico 19

Funcionamento avançado
Utilizar a função Turbo 21
Sentido do fluxo de ar 21
Utilizar a função good'sleep (Modo Nocturno) 22
Configurar o On/Off timer (Temporizador para ligar/desligar) 24
Utilizar a função Smart sensor (Sensor inteligente) 26
Função Lighting (Iluminação) 26
Utilizar a função Quiet (Silencioso) 27
Utilizar a função Auto clean (Limpeza automática) 27

Outros
Limpar o aparelho de ar condicionado 28
Resolução de problemas 31

Precauções de segurança

Antes de utilizar o novo aparelho de ar condicionado, leia este manual na íntegra para ficar a saber como usar de forma segura e eficaz as suas inúmeras funções.

Se tiver alguma dúvida, ligue para o centro de assistência mais próximo ou procure ajuda e informações online em www.samsung.com.

Símbolos e precauções de segurança importantes:

⚠ **AVISO**	Perigos ou práticas inseguras que possam causar **ferimentos graves ou morte.**
⚠ **ATENÇÃO**	Perigos ou práticas inseguras que possam causar **ferimentos ligeiros ou danos materiais.**
	Siga as indicações.
	NÃO tente fazer isto.
	Assegure-se de que o produto se encontra ligado à terra para evitar choques eléctricos.
	Corte a corrente no disjuntor.
	NÃO desmonte.

INSTALAÇÃO ⚠ AVISO

Utilize o cabo de alimentação único com este aparelho e de acordo com as especificações de corrente do produto. Além disso, não utilize um cabo de extensão.

- ▶ Se utilizar um cabo de alimentação aumentado, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- ▶ Não utilize um transformador eléctrico. Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- ▶ Se a tensão/frequência/corrente nominal for diferente, pode causar um incêndio.

Este aparelho tem de ser instalado por um técnico qualificado ou por uma empresa de assistência técnica.

- ▶ Caso contrário, pode ocorrer um choque eléctrico, incêndio, explosão, danos no produto ou ferimentos.

Instale um interruptor e um disjuntor específicos para o aparelho de ar condicionado.

- ▶ Se não o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Fixe a unidade exterior com firmeza para que a respectiva parte eléctrica não fique exposta.

▶ Se não o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Não instale este aparelho perto de um aquecedor ou de material inflamável. Não instale este aparelho num local com humidade, óleo ou pó, exposto à luz solar directa ou à chuva. Não instale este aparelho num local sujeito a eventuais fugas de gás.

▶ Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Nunca instale a unidade exterior num local onde possa cair, como numa parede exterior alta.

▶ Se a unidade exterior cair, pode provocar danos materiais, ferimentos ou morte.

Este aparelho tem de ser convenientemente ligado à terra. Não ligue o aparelho à terra por meio de um tubo de gás, tubo de água de plástico ou de uma linha telefónica.

▶ Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico, incêndio, explosão ou danos no produto.

▶ Certifique-se de que utiliza uma tomada com ligação à terra.

INSTALAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Instale o aparelho num piso duro e nivelado que possa suportar o seu peso.

▶ Se não o fizer, podem ocorrer vibrações anormais, ruídos ou danos no produto.

Verifique se o dispositivo de fixação da unidade interior foi instalado, confirmando-o junto de um técnico de instalação.

▶ Se o dispositivo de fixação da unidade interior não estiver instalado, a unidade interior poderá vibrar e cair, podendo resultar em ferimentos.

Precauções de segurança

INSTALAÇÃO | ⚠ ATENÇÃO

Instale a mangueira de drenagem de forma adequada para que a água seja drenada correctamente.

▶ Se não o fizer, a água pode transbordar e provocar danos materiais.

Quando instalar a unidade exterior, ligue a mangueira de drenagem de modo a que a drenagem possa ser efectuada correctamente.

▶ A água gerada durante o aquecimento realizado pela unidade exterior pode transbordar e provocar danos materiais. Sobretudo no Inverno, quando a água congela, a queda de um bloco de gelo pode provocar danos materiais, ferimentos ou morte.

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA | ⚠ AVISO

Se o disjuntor ficar danificado, contacte o centro de assistência mais próximo.

Não puxe nem dobre excessivamente o cabo de alimentação. Não torça nem ate o cabo de alimentação. Não pendure o cabo de alimentação num objecto de metal, não coloque um objecto pesado sobre o cabo de alimentação, não introduza o cabo de alimentação entre objectos nem empurre o cabo de alimentação para o espaço existente por trás do aparelho.

▶ Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA | ⚠ ATENÇÃO

Se não tenciona utilizar o aparelho de ar condicionado por muito tempo ou durante uma trovoada/relâmpagos, corte a corrente no disjuntor.

▶ Se não o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

⚠ AVISO

Se o aparelho ficar encharcado, contacte o centro de assistência mais próximo.

▶ Se não o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Se detectar algum ruído estranho, cheiro a queimado ou fumo no aparelho de ar condicionado, desligue imediatamente o aparelho da corrente e contacte o centro de assistência mais próximo.

▶ Se não o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Em caso de fuga de gás (por exemplo, gás propano, gás LP, etc.), areje imediatamente o local sem tocar no cabo de alimentação. Não toque no aparelho nem no cabo de alimentação.

▶ Não utilize um ventilador.

▶ Uma faísca pode provocar uma explosão ou um incêndio.

Para reinstalar o aparelho de ar condicionado, contacte o centro de assistência mais próximo.

▶ Se não o fizer, pode provocar danos no produto, vazamento de água, choques eléctricos ou um incêndio.

▶ Não é fornecido qualquer serviço de entrega do produto. Se reinstalar o produto noutro local, serão cobradas despesas adicionais de construção e uma taxa de instalação.

▶ Se quiser instalar o produto num local invulgar como, por exemplo, numa área industrial ou numa zona costeira onde o produto fique exposto ao ar salobro, contacte o centro de assistência mais próximo.

Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

▶ Se o fizer, pode resultar em choque eléctrico.

Não bata nem puxe o aparelho de ar condicionado com demasiada força.

▶ Se o fizer, pode provocar um incêndio, ferimentos ou danos no produto.

▶ De realçar que, se a base de suporte for sujeita a fortes impactos, pode ficar danificada.

Não coloque um objecto próximo da unidade exterior que permita às crianças subirem para cima da máquina.

▶ Se o fizer, as crianças podem magoar-se gravemente.

Não desligue o aparelho de ar condicionado no disjuntor enquanto ainda estiver a funcionar.

▶ Se desligar e voltar a ligar o aparelho de ar condicionado no disjuntor, pode provocar uma faísca que depois pode resultar num choque eléctrico ou num incêndio.

Depois de desembalar o aparelho de ar condicionado, mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças porque podem ser perigosos para as crianças.

▶ Se uma criança enfiar um saco na cabeça, pode sufocar.

Precauções de segurança

UTILIZAÇÃO | ⚠ AVISO

Não introduza os dedos nem substâncias estranhas na tomada enquanto o aparelho de ar condicionado estiver a funcionar ou quando o painel frontal estiver a fechar-se.

▶ Vigie as crianças de perto para impedir que introduzam os dedos no aparelho de ar condicionado e se magoem.

Não introduza os dedos nem substâncias estranhas na entrada/saída de ar do aparelho de ar condicionado.

▶ Vigie as crianças de perto para impedir que introduzam os dedos no aparelho de ar condicionado e se magoem.

Durante o aquecimento, não toque com as mãos na lâmina do fluxo de ar. Sobretudo, não introduza os dedos no aparelho de ar condicionado.

▶ Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou queimaduras.

Não utilize o aparelho de ar condicionado durante muito tempo em locais mal ventilados ou perto de pessoas doentes.

▶ Uma vez que isso pode ser perigoso devido à falta de oxigénio, abra uma janela pelo menos uma vez por hora.

Se alguma substância estranha como, por exemplo, água, entrar para dentro do aparelho de ar condicionado, desligue o aparelho da corrente e contacte o centro de assistência mais próximo.

▶ Se não o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Não tente reparar, desmontar nem modificar o aparelho.

▶ Não utilize outro fusível (fio de cobre, fio de aço, etc.) além do fusível padrão.

▶ Caso contrário, pode ocorrer um choque eléctrico, incêndio, danos no produto ou ferimentos.

UTILIZAÇÃO | ⚠ ATENÇÃO

Não coloque objectos nem dispositivos debaixo da unidade interior.

▶ Água a pingar da unidade interior pode provocar um incêndio ou danos materiais.

Verifique, pelo menos uma vez por ano, se a moldura de instalação da unidade exterior não está partida.

▶ Se não o fizer, pode provocar danos materiais, ferimentos ou morte.

Não se ponha em cima do aparelho nem coloque objectos (tais como roupa, velas acesas, cigarros acesos, pratos, produtos químicos, objectos de metal, etc.) sobre o mesmo.

▶ Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico, incêndio, danos no produto ou ferimentos.

Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

▶ Se o fizer, pode resultar em choque eléctrico.

Durante o funcionamento do aparelho de ar condicionado, não force a abertura do painel frontal.

▶ Se o fizer, pode danificar o produto.

Não aplique material volátil, tal como um insecticida, na superfície do aparelho.

▶ Além de ser prejudicial para a saúde, pode provocar um choque eléctrico, incêndio ou danos no produto.

Não beba a água proveniente do aparelho de ar condicionado.

▶ Esta água pode ser prejudicial para a saúde.

Não bata nem desmonte o telecomando.

Não toque nos tubos ligados ao produto.

▶ Se o fizer, pode sofrer queimaduras ou ferimentos.

Não utilize este aparelho de ar condicionado para preservar equipamentos de precisão, alimentos, animais, plantas ou cosméticos, nem para qualquer outra finalidade invulgar.

▶ Se o fizer, pode provocar danos materiais.

Os seres humanos, animais ou plantas não devem ficar directamente expostos ao fluxo de ar proveniente do aparelho de ar condicionado durante muito tempo.

▶ Uma exposição directa e prolongada pode ser nociva para a saúde das pessoas, animais ou plantas.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e de conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

Para utilização na Europa: Este electrodoméstico pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativamente à utilização do electrodoméstico de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o electrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças não supervisionadas.

A corrente máxima é medida de acordo com a norma IEC sobre segurança e a corrente é medida de acordo com a norma ISO sobre eficiência energética.

Precauções de segurança

LIMPEZA

⚠ AVISO

Não aplique água directamente sobre o aparelho para o limpar. Não limpe o aparelho com benzeno, diluente, álcool ou acetona.

▶ Caso contrário, pode resultar em descoloração, deformação, danos, choque eléctrico ou incêndio.

Antes de efectuar a limpeza ou a manutenção, desligue o aparelho da corrente e aguarde até o ventilador parar.

▶ Se não o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

LIMPEZA

⚠ ATENÇÃO

Tenha cuidado ao limpar a superfície do permutador de calor da unidade exterior, porque tem extremidades cortantes.

▶ Para não cortar os dedos, use luvas de algodão grosso para fazer a limpeza.

Não limpe o interior do aparelho de ar condicionado sozinho.

▶ Para limpar o interior do aparelho de ar condicionado, contacte o centro de assistência mais próximo.

▶ Para limpar o filtro interno, consulte as descrições na secção "Limpar o aparelho de ar condicionado". Se não o fizer, pode provocar danos, um choque eléctrico ou um incêndio.

Verificar antes de utilizar

Utilizar a unidade interior

Certifique-se de que a cortina não bloqueia a entrada de ar.

▶ Isso poderá diminuir o desempenho de refrigeração devido ao bloqueio da circulação de ar.

No modo Cool (Refrigeração), defina a temperatura pretendida de uma forma apropriada.

▶ Se a temperatura pretendida for demasiado baixa, poderá ser nociva para o corpo humano e o consumo energético também aumentará. Defina a temperatura pretendida para cerca de 5 °C inferior à temperatura exterior.

Utilize aparelhos de aquecimento adicionais durante o modo Heat (Aquecimento).

▶ O desempenho de aquecimento do aparelho de ar condicionado poderá diminuir quando a temperatura interior•exterior baixa. Por isso, utilize aparelhos de aquecimento adicionais.

Quando estiver a arrefecer a divisão, utilize o aparelho de ar condicionado juntamente com uma ventoinha para poupar energia.

▶ Quando o aparelho de ar condicionado é utilizado juntamente com uma ventoinha, o arrefecimento será mais eficaz e é possível poupar energia.

Quando o aparelho de ar condicionado estiver a funcionar, feche as portas e janelas.

▶ Quando o aparelho de ar condicionado é usado com portas e janelas abertas, o efeito de refrigeração diminui.

▶ Se utilizar o aparelho de ar condicionado durante mais de uma hora, abra a janela para ventilar o ar, mais ou menos, uma vez por hora.

Instale o produto longe da luz solar ou de aparelhos de aquecimento.

▶ Feche as cortinas se estiver sol.

▶ Não utilize aparelhos de aquecimento durante a refrigeração. O efeito de arrefecimento diminuirá.

Armazenar a unidade interior

▶ Seque muito bem o aparelho de ar condicionado, fazendo-o funcionar no modo Purity (Pureza) durante 3 a 4 horas.

▶ Pare a operação e desligue da alimentação eléctrica ou desligue o interruptor de corrente auxiliar.

⚠ ATENÇÃO • Não tente mover o produto. O tubo poderá soltar-se ou ficar danificado.

Utilizar a unidade exterior

Remova quaisquer protecções ou obstáculos.

▶ Se o fluxo de ar estiver bloqueado, o produto pode não arrefecer (aquecer) devidamente, e pode mesmo avariar.

Instalar a unidade exterior

▶ Instale a unidade exterior numa área bem ventilada sem luz solar directa. Se a luz solar for inevitável, instale um toldo.

Verificar antes de utilizar

Disjuntor de corrente auxiliar

Ligue o disjuntor de corrente auxiliar que é instalado separadamente. (Só se aplica a unidades exteriores com alimentação separada)



NOTA

Disjuntor de corrente auxiliar (NFB, ELB, etc.)

- O disjuntor de corrente auxiliar não vem incluído na embalagem. Compre-o e instale-o separadamente.
- O disjuntor de corrente auxiliar é um dispositivo que serve para evitar sobrecorrentes ou curto-circuitos. Instale-o separadamente, perto da unidade interior, e desligue-o quando estiver a limpar a unidade ou se não a utilizar durante muito tempo.
- Se já existirem NFB ou ELB instalados na caixa de disjuntores do edifício, não é preciso instalar o disjuntor de corrente auxiliar.

Intervalos de funcionamento

Quando o aparelho de ar condicionado funcionar fora dos intervalos de temperatura e humidade indicados na tabela abaixo, o dispositivo de protecção pode ser activado e interromper o funcionamento do aparelho.

Modo	Temperatura interior	Temperatura exterior	Humidade interior
Cool (Refrigeração)	21 °C a 32 °C	21 °C a 52 °C	Humidade relativa igual ou inferior a 80 %
Dry (Desumidificação)	21 °C a 30 °C	21 °C a 52 °C	-
Heat (Aquecimento)	0 °C a 30 °C	-10 °C a 24 °C	

✻ Se o aparelho de ar condicionado ficar a funcionar no modo Cool (Refrigeração) durante muito tempo, numa área muito húmida, pode ocorrer condensação.

✻ Se a temperatura exterior descer até aos -10 °C, a capacidade de aquecimento poderá diminuir para 60% a 70% de acordo com as condições de utilização.


Funções disponíveis para cada modelo

Nome do modelo	Sensor inteligente	Filtro ZERO	Virus Doctor	Filtro Full HD	Iluminação
AF✻✻FSSDA✻✻N	●	●	●	●	●
AF✻✻FSZDA✻✻N	-	●	●	●	●

✻ A utilização de alguns dos botões de funções do telecomando pode variar consoante o modelo. Se carregar nos botões de funções do telecomando relativos a um modelo diferente daquele que adquiriu, aparece o ícone da função seleccionada, mas esta não pode ser utilizada no seu aparelho de ar condicionado.

A capacidade de aquecimento da bomba de calor do aparelho de ar condicionado consoante a temperatura exterior

Se a temperatura interior ou exterior for inferior à temperatura nominal (interior: 20 °C, exterior: 7 °C) ou se as condições de instalação (comprimento do tubo superior aos 5 m padrão, local de instalação, isolamento, etc.) forem diferentes, a capacidade de aquecimento poderá diminuir, mesmo que o aparelho de ar condicionado funcione normalmente. Neste caso, utilize aparelhos de aquecimento adicionais.

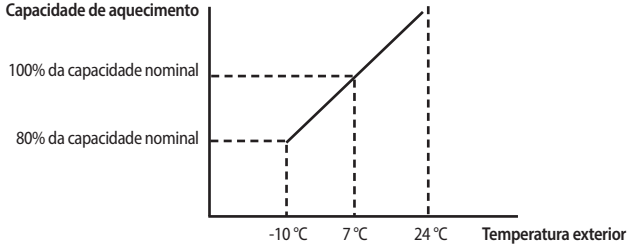


Especificações do modelo (Peso e dimensão)

Tipo	Modelo	Peso líquido	Dimensão líquida (LxPxA)
Unidade interior	AF24FSSDAWKN	31,0 kg	360 x 269 x 1948 mm
Unidade exterior	AF24FSSDAWKX	62,5 kg	880 x 320 x 950 mm

Verificar os nomes dos componentes

Dependendo do modelo, o seu aparelho de ar condicionado poderá ter um aspecto ligeiramente diferente do mostrado na ilustração.


Unidade interior

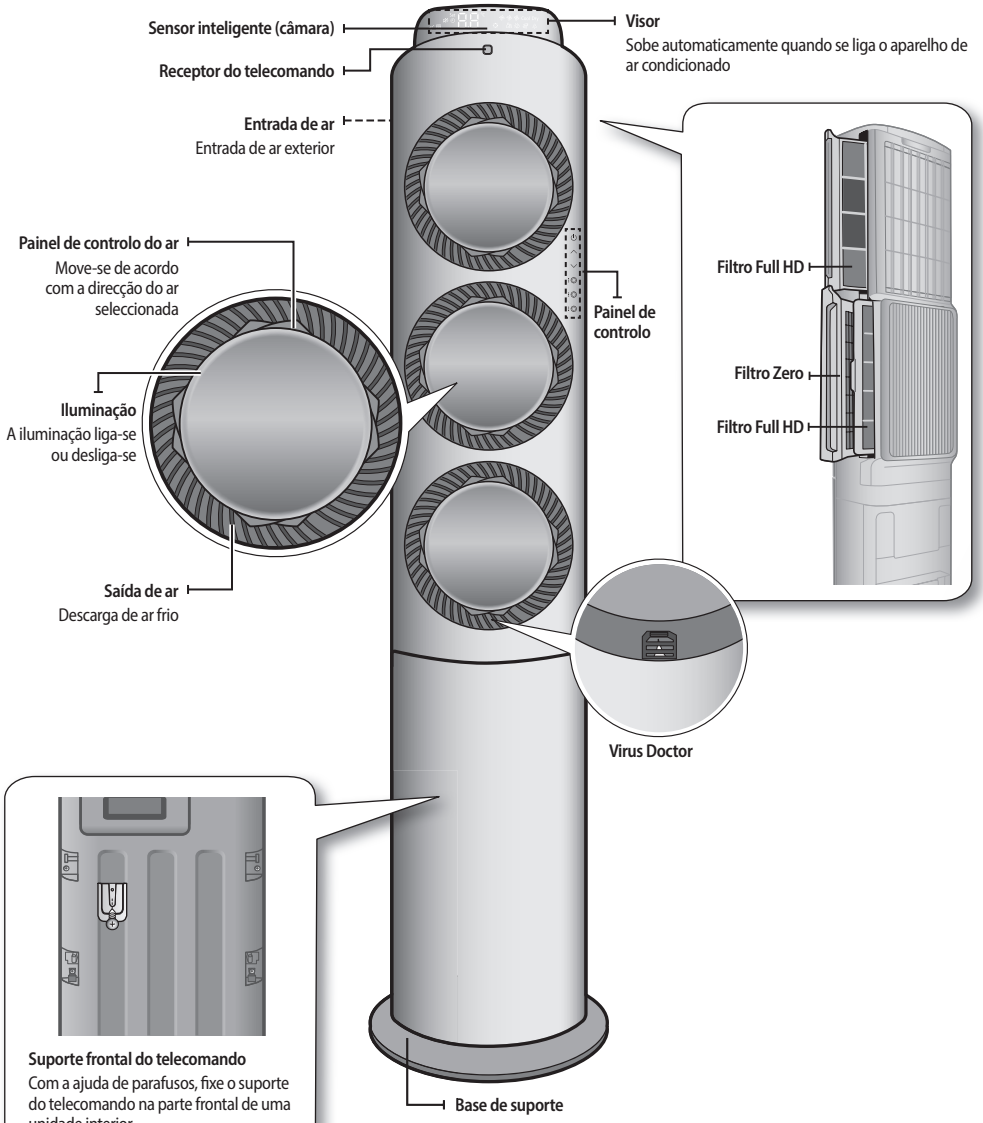


ATENÇÃO

- Se a base de suporte for sujeita a fortes impactos, pode ficar danificada.

Visor

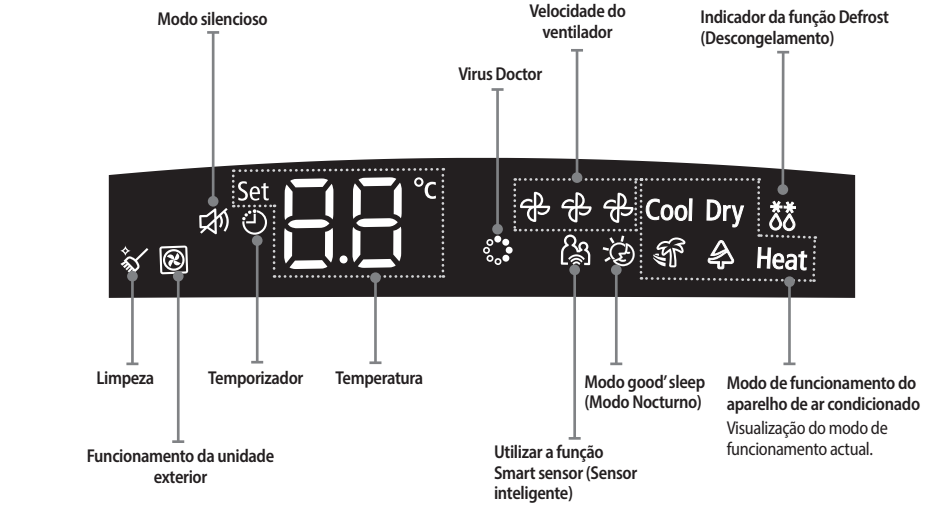

Botões no painel de controlo

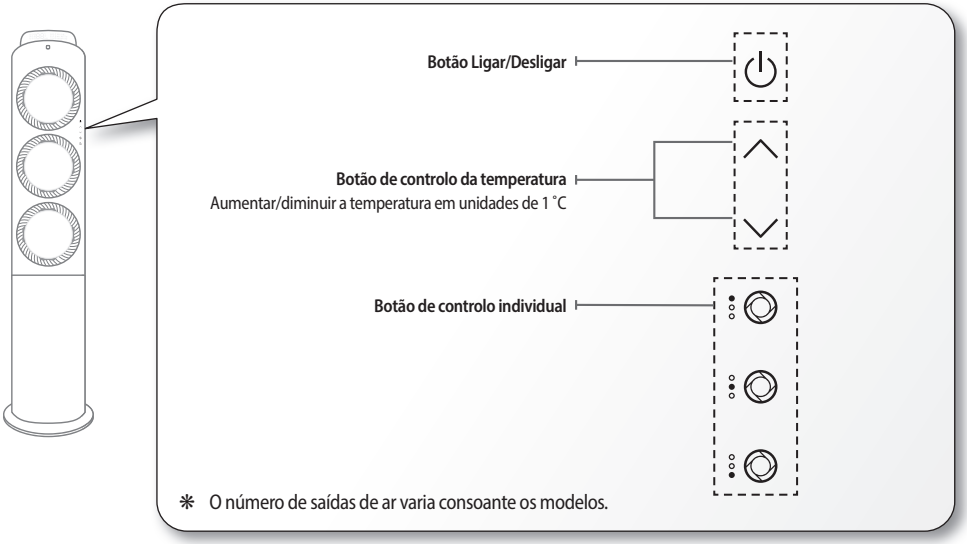


✻ O número de saídas de ar varia consoante os modelos.

Verificar os nomes dos componentes

Funcionamento através do painel de controlo


1. Ligue o aparelho de ar condicionado carregando no botão **Power (Ligar/Desligar)** ⏻.

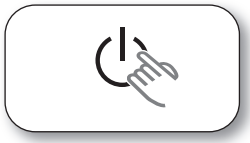

▶ As saídas de ar abrem-se por ordem, ouve-se uma melodia e o aparelho de ar condicionado começa a funcionar no modo Auto (Automático).

Parar Carregue novamente no botão **Power (Ligar/Desligar)** ⏻.


2. Ajuste a temperatura pretendida carregando nos botões [∧], [∨].

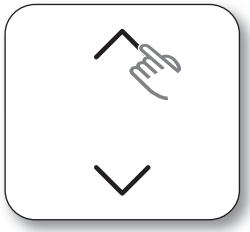

▶ Se carregar primeiro no botão, o modo do aparelho de ar condicionado passa a ser o modo Cool (Refrigeração).

▶ Pode ajustar a temperatura pretendida em unidades de 1 ˚C, no intervalo entre 18 ˚C a 30 ˚C, carregando nos botões [∧], [∨].


3. Ajuste a altura do ventilador utilizando os três botões de controlo individual de saída de ar.

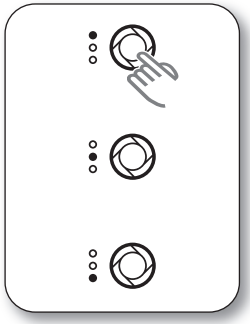

▶ Pode ajustar a altura do ventilador, controlando a saída de ar individualmente.

▶ O controlo individual será cancelado quando desligar e voltar a ligar o aparelho de ar condicionado.

✻ A velocidade do ventilador de cada saída de ar varia.

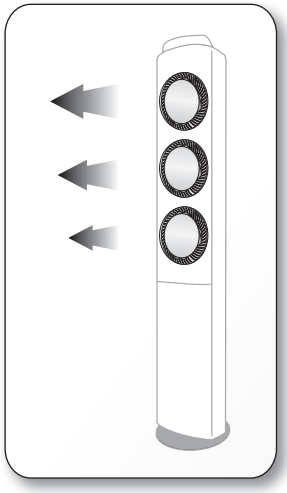


Verificar o telecomando

O funcionamento pode variar consoante o modelo.

- Aponte o telecomando para o receptor de telecomando da unidade.
- Quando carregar no botão, ouvirá um toque ou sinal sonoro e o indicador Transmit (Transmitir) (📶) aparecerá no visor do telecomando.

Botões do telecomando

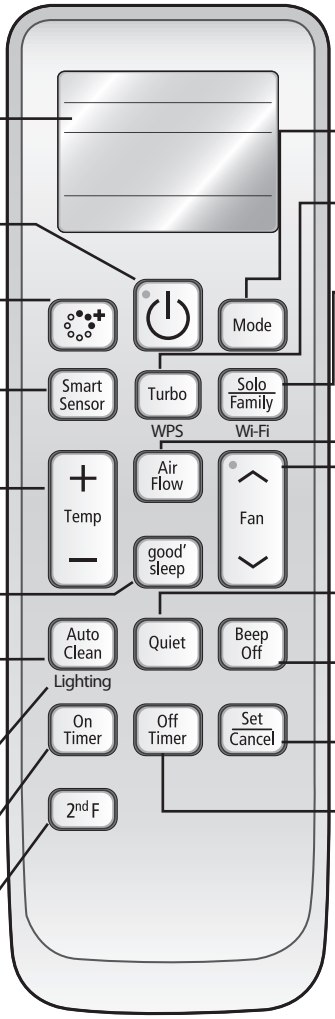

Visor do telecomando

Power (Ligar/Desligar) ⏻
Ligar/desligar o aparelho de ar condicionado

Purity (Pureza)
Seleccionar o filtro Zero e o Virus Doctor

Smart sensor (Sensor inteligente)
Seleccionar o modo Smart sensor (Sensor inteligente)

Temp (Temperatura) + -
Aumentar/diminuir a temperatura em unidades de 1 ˚C

good'sleep (Modo Nocturno)
Definir o funcionamento do modo good'sleep (Modo Nocturno)

Auto Clean (Limpeza automática)
Activar a função Auto Clean (Limpeza automática) para secar o interior da unidade interior (para eliminar maus cheiros)

Lighting (Iluminação)
Definir a iluminação da unidade interior

On Timer (Temporizador para ligar)
Definir a função On timer (Temporizador para ligar)

Botão [2ndF] (Funç. sec.)
Seleccionar a função indicada abaixo de um botão

Mode (Modo)
Seleccionar um dos 5 modos de funcionamento

Turbo
Funcionar na velocidade máxima do ventilador para arrefecer/aquecer rapidamente

Solo (Só)/Family (Família)
Seleccionar o modo Solo (Só)/Family (Família)

Air Flow (Fluxo de ar)
Definir o fluxo de ar para arrefecer eficazmente consoante o ambiente circundante

Fan (Ventilador) ∧ ∨
Ajustar a quantidade de ar que sai através do aparelho de ar condicionado com as 4 velocidades do ventilador

Quiet (Silencioso)
O ruído é reduzido durante o funcionamento

Beep Off (Sinal sonoro desactivado)
Para silenciar o sinal sonoro quando se carrega no botão

Set/Cancel (Definir/Cancelar)
Set/Cancel (Definir/Cancelar) o modo Timer (Temporizador)/good'sleep (Modo Nocturno)


Off Timer (Temporizador para desligar)
Definir a função Off timer (Temporizador para desligar)

NOTA

- Botão **2ndF (Funç. sec.)**: se carregar no botão **2ndF (Funç. sec.)**, 2ndF aparece no visor do telecomando e pode seleccionar a função indicada abaixo de um botão (por exemplo, se carregar em 2ndF ▷ Auto Clean Lighting, pode seleccionar a função Lighting (Iluminação). Se carregar nos botões **2ndF (Funç. sec.)**, **Power (Ligar/Desligar)**, **Purity (Pureza)** e **Set/Cancel (Definir/Cancelar)**, ou se não carregar em qualquer botão durante 10 segundos, a indicação desaparece do visor e pode seleccionar a função do botão.

Verificar o telecomando

Visor do telecomando

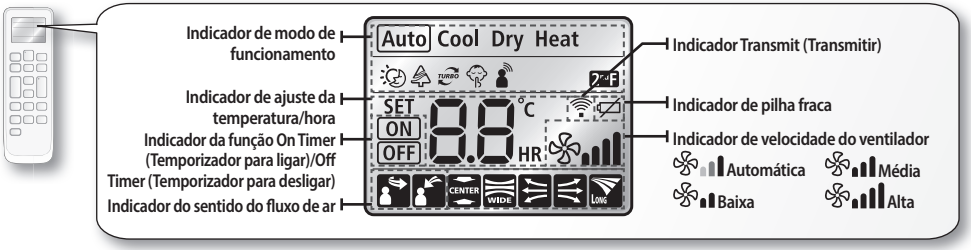

✳ **Além de aparecer a indicação de função não suportada para os ventiladores esquerda e direita, ouve-se o som de recepção. No entanto, os ventiladores esquerda e direita não funcionam.**

Altura de substituir as pilhas

Quando as pilhas estão gastas, aparece (⊄) no visor do telecomando. Quando o ícone aparece, substitua as pilhas. O telecomando usa duas pilhas AAA de 1,5 V.

Guardar o telecomando

Se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo, remova as pilhas do telecomando e guarde-o.



Inserir as pilhas

1. Abra a tampa do compartimento para pilhas.

▶ Empurre a peça ( ) na direcção da seta e levante a tampa.



2. Insira as pilhas.

▶ Verifique e faça corresponder os sinais (+) e (-) e insira-as na posição correcta.

3. Feche a tampa do compartimento para pilhas.

▶ Faça corresponder a tampa e a parte inferior do telecomando e carregue até ouvir um clique.

ATENÇÃO

- Certifique-se de que não entra água no telecomando.

NOTA

- É possível que o aparelho de ar condicionado não funcione através do telecomando se este estiver perto de uma luz forte, como uma lâmpada fluorescente ou um letreiro de néon. Neste caso, use o telecomando em frente do receptor de telecomando da unidade interior.
- Se o telecomando accionar outros produtos eléctricos, contacte o centro de assistência mais próximo.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Funcionamento básico

O funcionamento básico corresponde ao modo de funcionamento que pode ser seleccionado carregando no botão **Mode (Modo)**.

Auto (Automático)

No modo Auto (Automático), o aparelho de ar condicionado inicia automaticamente o funcionamento no modo Cool (Refrigeração)/Dry (Desumidificação)/Fan (Ventilação) para fornecer ar refrescante a todo o espaço interior.

- No modo Auto (Automático), o aparelho de ar condicionado define automaticamente o modo de funcionamento consoante o ambiente interior.
  - O visor da unidade interior mostrará Auto (Cool) [Automático (Refrigeração)], Auto (Dry) [Automático (Desumidificação)] e Auto (Purity) [Automático (Pureza)].
- No modo Auto (Automático), o Smart sensor (Sensor inteligente) detecta a área circundante com a câmara montada na unidade interior. Portanto, o sentido do fluxo de ar e a velocidade do ventilador poderão ser diferentes consoante as condições circundantes.
- Se seleccionar o controlo individual no modo Auto (Automático), o modo Auto (Automático) será cancelado.

Cool (Refrigeração)

O modo Cool (Refrigeração) é usado frequentemente e permite controlar livremente a temperatura, a velocidade do ventilador e o sentido do fluxo de ar.

Dry (Desumidificação)

No modo Dry (Desumidificação), o aparelho de ar condicionado actua como um desumidificador, removendo a humidade do ar em recintos fechados. A unidade exterior liga-se e desliga-se repetida e automaticamente para proporcionar a desumidificação máxima, de acordo com a diferença entre a temperatura actual e a pretendida. Quando a unidade exterior está em funcionamento, poderá sair ar frio da unidade interior.

- À medida que baixa a temperatura definida num telecomando, aumenta a quantidade de desumidificação.
- À medida que baixa a temperatura definida num telecomando, pode diminuir a temperatura interior.

Purity (Pureza) ( )

Esta operação elimina contaminantes nocivos do ar para proporcionar um ambiente saudável e limpo.

- Pode seleccionar o modo Purity (Pureza) carregando no botão com o aparelho de ar condicionado ligado ou desligado.
- No modo Purity (Pureza), aparece no visor de uma unidade interior e aparece dentro de 1 minuto.
- Pode carregar no botão durante o modo Cool (Refrigeração)/Dry (Desumidificação) e ajustar a temperatura pretendida.
- Se seleccionar a função Purity (Pureza) no modo Auto (Automático), o modo de funcionamento mudará para Cooling (Purity) [Refrigeração (Pureza)].
- O painel frontal fecha ligeiramente quando o modo Purity (Pureza) é seleccionado, mas apenas enquanto o aparelho de ar condicionado estiver em funcionamento.
- Quando o modo Purity (Pureza) é seleccionado com o aparelho de ar condicionado em funcionamento, as alterações no consumo de energia ou no ruído de funcionamento serão muito subtis.
- Quando o aparelho de ar condicionado e o modo Purity (Pureza) estão ligados ao mesmo tempo, pode carregar no botão **Power (Ligar/Desligar)** para parar o funcionamento.
- Quando o modo Purity (Pureza) está ligado, pode carregar no botão para parar o funcionamento do modo Purity (Pureza).

Heat (Aquecimento)

No modo Heat (Aquecimento), a temperatura interior, a velocidade do ventilador e o sentido do fluxo de ar podem ser ajustados à sua vontade para aquecer o espaço interior.

- Logo depois de iniciar o modo Heat (Aquecimento), o ventilador não pode ser activado para impedir que saia ar frio.
- Indicação Defrost (Descongelamento): ao remover gelo da unidade exterior no modo Heat (Aquecimento), aparece o ícone no visor da unidade interior. Este desaparece depois de removido o gelo. (Ao remover gelo durante a operação de descongelamento no modo Heat (Aquecimento), poderá gerar-se vapor e pode não sair ar quente da unidade interior.)

Funcionamento básico

Carregue no botão (⏻) para ligar o aparelho de ar condicionado.

Carregue no botão (Solo/Family) para definir o modo Solo (Só)/Family (Família).


- Solo (Só): seleccione esta função se estiver sozinho na divisão ou quiser poupar na conta da electricidade.
- Family (Família): seleccione esta função se estiverem muitas pessoas na divisão ou se precisar de uma refrigeração forte.

Modo Family (Família)	Modo Solo (Só)	Observações
○ ○ ○	● ○ ○	A saída de ar intermédia fecha-se quando o aparelho de ar condicionado alcançar a temperatura pretendida no modo Solo (Só). Quando seleccionar o modo Solo (Só) no modo Purity (Pureza), as saídas de ar superior e intermédia fecham-se.

○: Abrir ●: Fechar

- O modo Family (Família) é o modo predefinido em todos os modos de funcionamento, excepto no modo Auto (Automático).
- Durante o modo Auto (Automático), o modo Solo (Só)/Family (Família) não pode ser alterado com o telecomando.

Carregue no botão (Mode) para definir o modo de funcionamento.



Carregue no botão (Fan) para definir a velocidade pretendida para o ventilador.

Auto (Automático)	(Automático) [O modo de funcionamento muda para o modo Cool (Refrigeração) quando a velocidade do ventilador é ajustada.]
Cool (Refrigeração)	(Automática), (Baixa), (Média) (Alta)
Dry (Desumidificação)	(Automática)
Purity (Pureza)	(Baixa), (Média), (Alta)
Heat (Aquecimento)	(Automática), (Baixa), (Média) (Alta)

Carregue no botão (Temp +/−) para ajustar a temperatura pretendida.

Auto (Automático)	O modo de funcionamento muda para o modo Cool (Refrigeração) quando a temperatura pretendida é ajustada.
Cool (Refrigeração)	Pode ajustar a temperatura pretendida em unidades de 1 °C, no intervalo entre 18 °C a 30 °C.
Dry (Desumidificação)	Pode ajustar a temperatura pretendida em unidades de 1 °C, no intervalo entre 18 °C a 30 °C.
Purity (Pureza)	Não é possível ajustar a temperatura.
Heat (Aquecimento)	Pode ajustar a temperatura pretendida em unidades de 1 °C no intervalo entre 16 °C a 30 °C.


NOTA

- Se seleccionar adicionalmente a função Purity (Pureza) enquanto está a funcionar num outro modo, pode ajustar a temperatura (excepto no modo Auto [Automático]).
- Se carregar no botão **Temp (Temperatura)** + ou - no painel de controlo da unidade interior com esta a funcionar no modo Purity (Pureza), o modo de funcionamento muda para o modo Cool (Refrigeração).

Utilizar a função Turbo

A função Turbo ajuda a arrefecer/aquecer a divisão com rapidez e eficácia.

Carregue no botão [Turbo] do telecomando no modo Cool (Refrigeração)/Heat (Aquecimento).

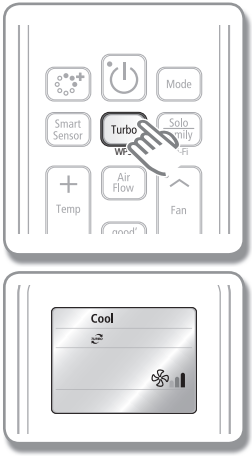

▶ O indicador Turbo aparece no visor do telecomando e o aparelho de ar condicionado funciona durante 30 minutos na função Turbo.

Cancelar	Carregue no botão **Turbo, Mode (Modo), Quiet (Silencioso), Smart Sensor (Sensor inteligente)** ou **good`sleep (Modo Nocturno).**


NOTA

- A função Turbo só está disponível no modo Cool (Refrigeração)/Heat (Aquecimento).
- Se seleccionar a função Turbo durante a operação Quiet (Silencioso)/Smart sensor (Sensor inteligente)/good sleep (Modo Nocturno), a operação Quiet (Silencioso)/ Smart sensor (Sensor inteligente)/good sleep (Modo Nocturno) será cancelada.
- Pode ajustar o sentido do fluxo de ar.
- Não pode ajustar a temperatura e a velocidade do ventilador pretendidas.
- Se seleccionar o controlo individual no modo Turbo, o modo Turbo será cancelado.

Sentido do fluxo de ar

Pode ajustar o sentido do fluxo de ar consoante o ambiente circundante.

Carregue no botão [Air Flow] para seleccionar o sentido do fluxo de ar pretendido.

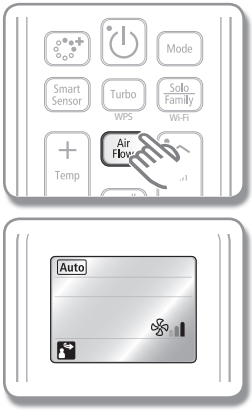

Indirect (Indirecto)	O ar não virá directamente na direcção da pessoa, proporcionando antes frescura de um modo indirecto.
Direct (Directo)	Ar frio (quente) virá directamente na direcção da pessoa.
Center (Centro)	Ar frio (quente) virá intensamente do centro.
Wide (Alargado)	As lâminas do fluxo de ar movem-se para a esquerda/direita para fornecer o ar frio (quente) a uma vasta área.
Long (Longo)	É eficiente para arrefecer (aquecer) a área mais afastada.

Modo de funcionamento	Fluxo de ar suportado
Auto (Automático)	Indirect (Indirecto), Direct (Directo)
Cool (Refrigeração)/Dry (Desumidificação)/Purity (Pureza)/Heat (Aquecimento)	Center (Centro), Wide (Alargado), Long (Longo)

NOTA


- Não é possível seleccionar o fluxo de ar durante o modo good'sleep (Modo Nocturno).
- Se o sentido do fluxo de ar estiver seleccionado como Long (Longo), poderá alterar a velocidade do ventilador no telecomando e ouvir até um sinal sonoro, mas o aparelho de ar condicionado não está de facto a funcionar na regulação seleccionada.

MODO	Nome do modelo	Sentido do fluxo de ar
AUTO	AF✳✳FSSDA✳✳N	Indirect (Indirecto), Direct (Directo)
	AF✳✳FSZDA✳✳N	Não pode ajustar o sentido do fluxo de ar.

Utilizar a função good'sleep (Modo Nocturno)

Para um sono confortável, o aparelho de ar condicionado funciona em Fall asleep (Adormecer) ▷ Sound sleep (Sono profundo) ▷ Wake up (Acordar) do modo good' sleep (Modo Nocturno).

Quando o aparelho de ar condicionado está ligado e no modo Cool (Refrigeração).

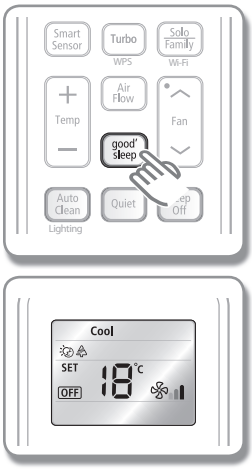

1. Carregue no botão **good'sleep (Modo Nocturno)** no telecomando para seleccionar o modo good'sleep (Modo Nocturno).

▶ Aparece o indicador good'sleep (Modo Nocturno) e o indicador Off timer (Temporizador para desligar) começa a piscar no visor do telecomando.

2. Carregue no botão **good'sleep (Modo Nocturno)** para definir o tempo.

▶ Pode definir o tempo em unidades de meia hora, entre 30 minutos a 3 horas e em unidades de uma hora, entre 3 horas a 12 horas.

▶ O tempo de funcionamento pode ser definido de um mínimo de 30 minutos a um máximo de 12 horas.

▶ O tempo de funcionamento predefinido é de 8 horas.

3. Carregue no botão **Set/Cancel (Definir/Cancelar)** para o activar.

▶ O indicador Off timer (Temporizador para desligar) pára de piscar e é mostrado o tempo definido.

▶ O ícone / aparece no visor da unidade interior e o modo good'sleep (Modo Nocturno) começa a funcionar.

▶ Se não carregar no botão **Set/Cancel** (Definir/Cancelar) para iniciar o modo good'sleep (Modo Nocturno) no período de 10 segundos, a operação é cancelada; portanto, deve verificar o indicador Off (Desligado) no visor do telecomando e o ícone / no visor da unidade interior.

Cancelar Carregue novamente no botão **Set/Cancel (Definir/Cancelar)**.

Temp	Pode definir a temperatura pretendida em unidades de 1 ˚C, no intervalo entre 18˚C a 30 ˚C.
Fan	A velocidade do ventilador será ajustada automaticamente de acordo com o modo good'sleep (Modo Nocturno).
Air Flow	O sentido do fluxo de ar será ajustado automaticamente de acordo com o modo good'sleep (Modo Nocturno).

A temperatura e a velocidade do ventilador mudam no modo good'sleep (Modo Nocturno)

1. Modo Fall asleep (Adormecer): proporciona-lhe um ambiente confortável para um sono descansado, arrefecendo rapidamente a divisão e libertando ar que ajuda a adormecer.
2. Modo Sound sleep (Sono profundo): o modo Sound sleep (Sono profundo) ajusta a temperatura e o fluxo de ar em ondas, de modo a manter uma temperatura saudável da pele enquanto auxilia o sono profundo. Consoante a alteração às horas de funcionamento do modo good'sleep (Modo Nocturno), o tempo de Sound sleep (Sono profundo) pode ser mais longo ou mais curto.
3. Wake up (Acordar) do modo good'sleep (Modo Nocturno): proporciona-lhe o fluxo de ar que ajusta a temperatura do seu corpo para que acorde num estado de frescura.


NOTA


- Nos primeiros 30 minutos do modo good'sleep (Modo Nocturno), o aparelho de ar condicionado funcionará no modo Purity (Cool) [Pureza (Refrigeração)].
- A temperatura recomendada é entre 25 °C a 27 °C, sendo 26 °C a temperatura ideal. Se a temperatura definida for demasiado baixa, poderá sentir frio ou secura e constipar-se.
- Se o modo good'sleep (Modo Nocturno) tiver uma definição demasiado curta ou demasiado longa, poderá não ter um sono descansado porque a predefinição é um funcionamento de 8 horas.
- Se o modo good'sleep (Modo Nocturno) for definido para menos de 4 horas, o funcionamento parará após o tempo definido. Se o modo good'sleep (Modo Nocturno) for definido para mais de 5 horas, entrará na fase Wake up (Acordar) durante a última hora, antes de parar automaticamente.
- Se carregar no botão **Solo/Family (Só/Família), Smart Sensor (Sensor inteligente), Turbo, Mode (Modo)** ou **Quiet (Silencioso)** durante o funcionamento do modo good' sleep (Modo Nocturno), este modo é cancelado e inicia-se a operação seleccionada.
- Entre as funções On timer (Temporizador para ligar)/Off timer (Temporizador para desligar) e good'sleep (Modo Nocturno) apenas é aplicada a configuração mais recente do temporizador.
- Pode definir a função Purity (Pureza) durante o funcionamento do modo good'sleep (Modo Nocturno).
- Quando utilizar o modo good'sleep (Modo Nocturno), a saída de ar fecha-se e abre-se automaticamente consoante a diferença entre a temperatura actual e a temperatura pretendida.

Configurar o On/Off timer (Temporizador para ligar/desligar)

Pode configurar o aparelho de ar condicionado para que se ligue/desligue automaticamente à hora pretendida.

Configure o On timer (Temporizador para ligar) quando o aparelho de ar condicionado estiver desligado e o Off timer (Temporizador para desligar) quando o aparelho de ar condicionado estiver ligado.

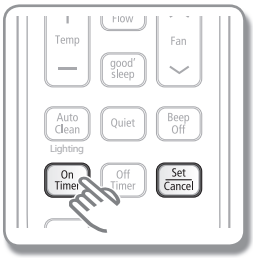

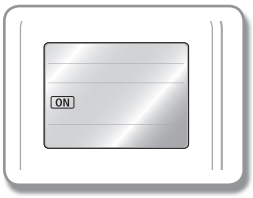

<Configurar o On Timer (Temporizador para ligar)>

1. Carregue no botão **On timer (Temporizador para ligar)** ou **Off timer (Temporizador para desligar)**.

▶ O indicador On/Off timer (Temporizador para ligar/desligar) pisca no visor do telecomando.

2. Carregue repetidamente no botão **On timer (Temporizador para ligar)** ou **Off timer (Temporizador para desligar)** para definir o tempo.

▶ Pode definir o tempo em unidades de meia hora, entre 30 minutos a 3 horas e em unidades de uma hora, entre 3 horas a 24 horas.


▶ O tempo definido é configurado para um mínimo de 30 minutos e um máximo de 24 horas.


3. Carregue no botão **Set/Cancel (Definir/Cancelar)** para o activar.

▶ O indicador On/Off timer (Temporizador para ligar/desligar) pára de piscar e é mostrado o tempo definido.

▶ O ícone aparece no visor da unidade interior e a configuração do temporizador fica concluída.

▶ Se não carregar no botão **Set/Cancel (Definir/Cancelar)** até 10 segundos depois de seleccionar a função On/Off timer (Temporizador para ligar/desligar), o aparelho de ar condicionado regressa ao estado anterior, por isso deve verificar o indicador On/Off timer (Temporizador para ligar/desligar) no visor do telecomando ou o ícone no visor da unidade interior.

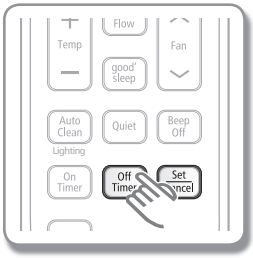

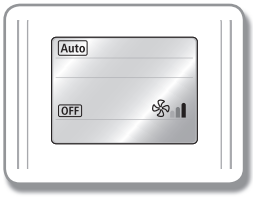

<Configurar o Off Timer (Temporizador para desligar)>

Cancelar Carregue novamente no botão **Set/Cancel (Definir/Cancelar)**.

Opções adicionais disponíveis no modo On timer (Temporizador para ligar)	
Mode	Pode seleccionar entre Auto (Automático) ▷ Cool (Refrigeração) ▷ Dry (Desumidificação) ▷ Purity (Pureza) ▷ Heat (Aquecimento).
+ Temp −	Pode ajustar a temperatura no modo Auto (Automático)/Dry (Desumidificação)/Heat (Aquecimento). O modo de funcionamento mudará para o modo Cool (Refrigeração) se carregar no botão **Temp (Temperatura)** + ou - no modo Auto (Automático), e não pode ajustar a temperatura durante o modo Purity (Pureza).
Fan	Não pode ajustar a velocidade do ventilador.

NOTA

- Entre as funções On timer (Temporizador para ligar)/Off timer (Temporizador para desligar) e good'sleep (Modo Nocturno) apenas é aplicada a configuração mais recente do temporizador.
- Cerca de 10 segundos depois de ter configurado o On timer (Temporizador para ligar), apenas o respectivo indicador aparece no visor do telecomando.
- Se carregar no botão **Power (Ligar/Desligar)** na unidade interior depois de ter configurado o On timer (Temporizador para ligar) com o telecomando, o indicador Timer (Temporizador) no visor da unidade interior desaparece e a função é cancelada. No entanto, o indicador Timer (Temporizador) permanece no telecomando mas a função não funcionará.

Combinar as funções On timer (Temporizador para ligar) e Off timer (Temporizador para desligar)	
Se o aparelho de ar condicionado estiver desligado	**Se o aparelho de ar condicionado estiver ligado**
Tempo predefinido para a função On timer (Temporizador para ligar) inferior ao da função Off timer (Temporizador para desligar) Por exemplo) On timer (Temporizador para ligar): 3 horas; Off timer (Temporizador para desligar): 5 horas - O aparelho de ar condicionado liga-se 3 horas depois de ter configurado o temporizador. O aparelho de ar condicionado permanece ligado durante 2 horas e depois desliga-se automaticamente.	**Tempo predefinido para a função On timer (Temporizador para ligar) superior ao da função Off timer (Temporizador para desligar)** Por exemplo) On timer (Temporizador para ligar): 3 horas; Off timer (Temporizador para desligar): 1 hora - O aparelho de ar condicionado desliga-se 1 hora depois de ter configurado o temporizador. Ao fim de 2 horas, o aparelho de ar condicionado ligar-se-á.

NOTA


- A hora definida para On timer (Temporizador para ligar) e para Off timer (Temporizador para desligar) devem ser diferentes uma da outra.
- Se carregar no botão **Set/Cancel (Definir/Cancelar)** ou no botão **Power (Ligar/Desligar)** ⏻ quando as funções On timer (Temporizador para ligar) e Off timer (Temporizador para desligar) estiverem definidas simultaneamente, ambas serão canceladas ao mesmo tempo.


Utilizar a função Smart sensor (Sensor inteligente)

✻ Aplicável apenas a AF✻✻FSSD✻✻✻

No modo Cool (Refrigeração), a câmara no topo da unidade interior detecta movimentos no espaço interior e quando não existirem movimentos durante um determinado período de tempo, o aparelho de ar condicionado ajusta a temperatura interior ou desliga-se automaticamente.

Carregue no botão [Smart Sensor] durante o modo Cool (Refrigeração).

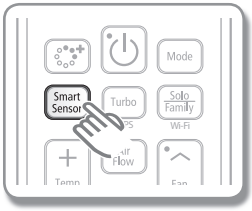

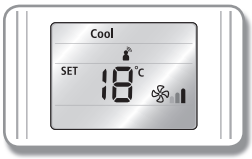

<Visor do telecomando>



<Visor da unidade interior>

- ▶ O ícone aparece no visor do telecomando e o ícone aparece no visor da unidade interior.
- ▶ Se não forem detectados movimentos durante 1 hora, a temperatura é ajustada automaticamente.
- ▶ Se não forem detectados movimentos durante 2 horas, o aparelho de ar condicionado desliga-se automaticamente.

Cancelar Carregue novamente no botão **Smart Sensor (Sensor inteligente)**.


NOTA

- O Smart sensor (Sensor inteligente) detecta até cerca de 25° à esquerda e à direita do produto.
- Em locais escuros, a câmara não consegue detectar movimentos e a função Smart sensor (Sensor inteligente) poderá não funcionar correctamente.
- O modo Smart sensor (Sensor inteligente) poderá sofrer interferências devido a alterações na luz ou nos movimentos provocados por aparelhos, tais como televisores, ventoinhas, etc.

Função Lighting (Iluminação)

Pode criar um ambiente moderno numa divisão com uma luz suave, acendendo a luz.

Depois de carregar no botão [2nd F] e de verificar o indicador 2nd F no visor do telecomando, carregue no botão [Auto Clean / Lighting] para ajustar o nível de iluminação de uma unidade interior.

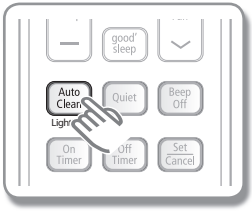

<Visor do telecomando>

- ▶ Cada vez que carregar no botão **Lighting** (Iluminação) durante o funcionamento do aparelho de ar condicionado, o nível de iluminação é ajustado. (A função Lighting [Iluminação] funciona apenas com a saída de ar aberta.)
- ▶ Se quiser alterar o nível de iluminação, carregue primeiro no botão **2nd F (Funç. sec.)** e depois carregue várias vezes no botão **Lighting (Iluminação)** para ajustar o nível pretendido.

N.º de vezes em que carrega no botão	Brilho
1	Nível 1 (Baixo)
2	Desligado
3	Nível 3 (Alto)
4	Nível 2 (Médio)


NOTA


- A figura da função Lighting (Iluminação) pode mudar consoante o estado de funcionamento do aparelho de ar condicionado.
- A figura da função Lighting (Iluminação) varia consoante os modelos.
- A utilização da função Lighting (Iluminação) varia consoante o modelo.
- Quando se desliga o aparelho de ar condicionado, ouve-se o som de recepção mas a função Lighting (Iluminação) não funciona.

Utilizar a função Quiet (Silencioso)

Esta função pode reduzir o ruído gerado durante o funcionamento do aparelho de ar condicionado.

Carregue no botão [Quiet] para seleccionar a função Quiet (Silencioso).

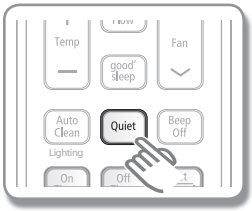

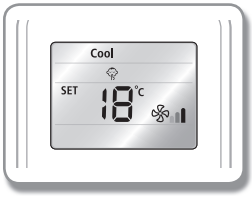

▶ O ícone aparece no visor do telecomando.

Cancelar Carregue novamente no botão **Quiet (Silencioso)**, **Mode (Modo)** ou **Fan (Ventilador)** ∧, ∨.

+ Temp −	Pode ajustar a temperatura pretendida em unidades de 1 °C, no intervalo entre 18 °C a 30 °C.
∧ Fan ∨	Como a velocidade do ventilador está fixa como (Automática), carregar no botão **Fan (Ventilador)** ∧, ∨ cancelará a operação Quiet (Silencioso).
Air Flow	Pode definir o sentido do fluxo de ar.


NOTA


- Pode seleccionar a operação Quiet (Silencioso) com o aparelho de ar condicionado no modo Cool (Refrigeração). Se seleccionar a operação Quiet (Silencioso) durante a operação do Smart sensor (Sensor inteligente)/Turbo/good'sleep (Modo Nocturno), a operação correspondente será cancelada.
- Se seleccionar o controlo individual no modo Quiet (Silencioso), o modo Quiet (Silencioso) será cancelado.

Utilizar a função Auto clean (Limpeza automática)

A função Auto clean (Limpeza automática) impede o crescimento de bolor ao eliminar a humidade dentro da unidade interior.

Carregue no botão [Auto Clean].

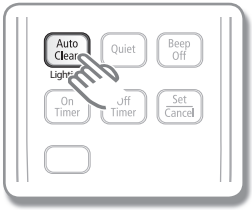

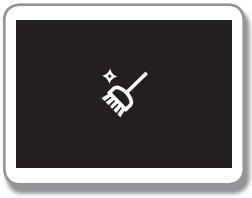

Quando o aparelho de ar condicionado está ligado,

▶ o ícone aparece no visor da unidade interior e a função Auto clean (Limpeza automática) funciona durante 3 minutos depois de o aparelho de ar condicionado parar o seu funcionamento.

Quando o aparelho de ar condicionado está desligado,

▶ o ícone aparece no visor da unidade interior e a função Auto clean (Limpeza automática) funciona durante 3 minutos.

Cancelar Carregue novamente no botão **Auto clean (Limpeza automática)**.

NOTA


- O indicador Auto clean (Limpeza automática) aparece apenas no visor da unidade interior.
- Se seleccionar outro modo enquanto estiver a utilizar a função Auto Clean (Limpeza automática), o modo seleccionado começa a funcionar. Quando o modo seleccionado for concluído, a função Auto Clean (Limpeza automática) será inicializada e executada novamente durante 3 minutos.

Limpar o aparelho de ar condicionado

ATENÇÃO
- Antes de limpar o aparelho de ar condicionado, não se esqueça de desligar o disjuntor.

Limpar a unidade interior

- Sempre que for necessário, limpe a superfície da unidade interior com um pano humedecido ou seco.
- Remova o pó das reentrâncias do aparelho de ar condicionado.

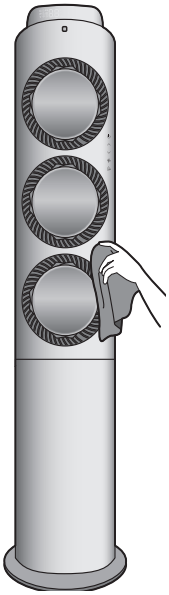


NOTA
- Como o painel frontal do produto se risca facilmente, utilize apenas o pano de limpeza (microfibra) exclusivo para limpar. Humedeça o pano de limpeza (microfibra) exclusivo com um pouco de água e não se esqueça de remover todos os objectos estranhos agarrados ao pano, uma vez que o produto se risca facilmente.
- Utilize um pano (microfibra) macio e ligeiramente húmido para limpar a unidade interior, porque o seu painel se risca facilmente. Sacuda o pano antes da limpeza para evitar que a unidade interior seja riscada por partículas estranhas no pano.
- Se tiver dificuldade em limpar o permutador de calor da unidade interior, contacte um centro de assistência.

ATENÇÃO
- Não limpe o visor com um detergente alcalino.
- Não limpe a superfície da unidade interior com ácido sulfúrico, ácido clorídrico ou solventes orgânicos (diluente, querosene, acetona) nem cole autocolantes na mesma. Se o fizer, pode danificar a superfície da unidade interior.

Limpar o permutador de calor da unidade exterior

- A acumulação de pó no permutador de calor pode prejudicar o desempenho da refrigeração (do aquecimento). Portanto, limpe-o regularmente.
- Para limpar o pó acumulado no permutador de calor, borrife água sobre o mesmo.

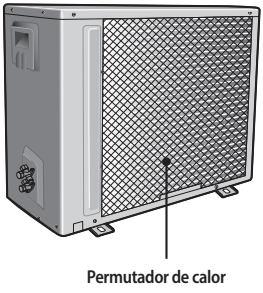

NOTA
- Se tiver dificuldade em limpar o permutador de calor da unidade exterior, contacte um centro de assistência.


ATENÇÃO
- Tenha cuidado com as extremidades cortantes do permutador de calor da unidade exterior.

Limpar o filtro Full HD

O filtro Full HD filtra as grandes partículas de poeira do ar que entra no aparelho.


Retire o filtro Full HD no sentido da seta.

▶ Antes de retirar o filtro Full HD inferior, retire primeiro o filtro Zero.

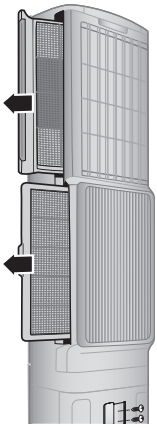


Remova a poeira com um aspirador ou água corrente.

▶ Quando houver muita poeira acumulada, lave o filtro em água morna com um detergente neutro. No entanto, se esfregar o filtro com uma escova, pode danificar o filtro Full HD.

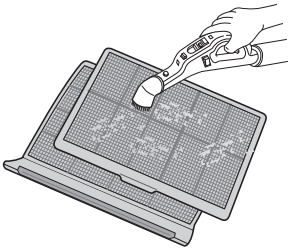


Seque o filtro por completo à sombra.

▶ Ao secar o filtro Full HD, certifique-se de que este não fica exposto à luz solar directa.

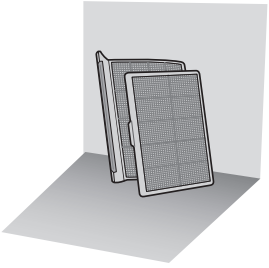

Empurre o filtro Full HD até ao fim, no sentido da seta, para que fique devidamente encaixado.

▶ Depois de empurrar o filtro Full HD inferior, empurre o filtro Zero.

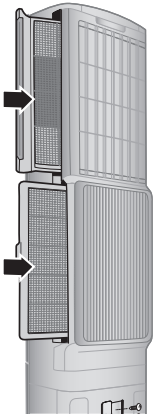

NOTA


- Limpe o filtro Full HD a cada 2 semanas. Os intervalos entre limpezas podem variar consoante a utilização e as condições ambientais.

Limpar o aparelho de ar condicionado

Limpar o filtro Zero


O filtro Zero captura pequenas partículas de poeira presentes no ar. É lavável e pode ser utilizado de um modo semipermanente.

Retire o filtro Full HD inferior. Agarre bem na pega do filtro Zero e retire-o, puxando no sentido da seta mostrada na figura.

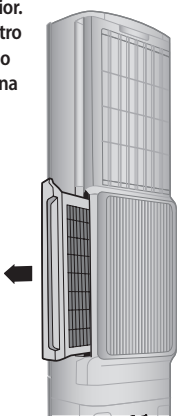


Mergulhe o filtro na água e agite-o para cima e para baixo algumas vezes.

- ▶ Não desmonte o filtro Zero para o limpar.
- ▶ Se houver muita sujidade acumulada, mergulhe o filtro em água com detergente e agite-o na água durante 30 minutos até ficar limpo.

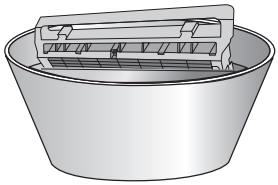


Seque o filtro numa área ventilada.

- ▶ Para secar, coloque o filtro na vertical durante 12 a 24 horas (o tempo de secagem poderá ser menor dependendo das condições)
- ▶ Não exponha o filtro Zero à luz solar directa para secá-lo. Poderá ficar deformado.

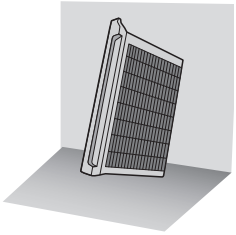

Empurre o filtro Zero no sentido da seta e certifique-se de que está fixo na posição correcta. Volte a colocar o filtro Full HD inferior.

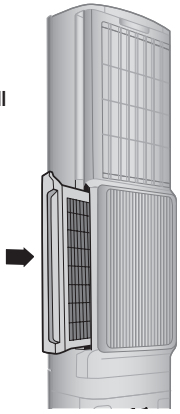

ATENÇÃO

- Tenha cuidado com a superfície traseira afiada do filtro Zero. Poderá cortar as mãos.

NOTA

- Limpe o filtro Zero a cada 3 meses. (Com base numa utilização diária de 8 horas.) Os intervalos entre limpezas podem variar consoante a utilização e as condições ambientais.

Resolução de problemas

Consulte a tabela seguinte se o aparelho de ar condicionado não estiver a funcionar correctamente. Deste modo, pode poupar tempo e gastos desnecessários.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O aparelho de ar condicionado não funciona.	• Verifique as condições de alimentação eléctrica e ligue o aparelho de ar condicionado novamente. • Ligue o disjuntor e depois ligue novamente o aparelho de ar condicionado. • Verifique se o aparelho de ar condicionado foi desligado pelo Off timer (Temporizador para desligar) ou pelo Smart sensor (Sensor inteligente). Ligue novamente o aparelho de ar condicionado carregando no botão **Power (Ligar/Desligar)** ⏻.
O painel frontal permanece aberto.	• Verifique se há algum corte de energia. • Verifique se há algum objecto a impedir o fecho do painel frontal. Retire o objecto e faça-o funcionar novamente.
O ajuste da temperatura não está a resultar.	• Verifique se seleccionou o modo Turbo/Purity (Pureza). O ajuste da temperatura não está disponível nestes modos.
Não sai ar frio do aparelho de ar condicionado.	• Verifique se a temperatura definida é superior (no modo Cool [Refrigeração]) / inferior (no modo Heat [Aquecimento]) à temperatura actual. Carregue no botão **Temp (Temperatura)** + ou - para definir a temperatura para um valor inferior (no modo Cool [Refrigeração]) / superior (no modo Heat [Aquecimento]) à temperatura actual. • Verifique se o filtro Full HD está entupido de sujidade. Se o filtro Full HD estiver muito sujo, pode prejudicar o desempenho da refrigeração (do aquecimento). Limpe-o regularmente. • Verifique se a unidade exterior está coberta ou se foi instalada perto de algum obstáculo. Tire a cobertura e remova o obstáculo. • Se pretende fazer funcionar o aparelho de ar condicionado ao sol, proteja a unidade exterior com cortinas, etc. • Caso se tenha formado gelo na unidade exterior durante o modo Heat (Aquecimento), não será gerado ar quente. A operação de descongelamento iniciar-se-á automaticamente. - A duração da operação de descongelamento poderá mudar consoante o estado da formação de gelo. • Se houver portas ou janelas abertas, pode prejudicar o desempenho da refrigeração. Feche as portas e as janelas.

Resolução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Não sai ar frio do aparelho de ar condicionado.	• Se seleccionou o modo Purity (Pureza) sem seleccionar um outro modo, não sai ar frio do aparelho de ar condicionado. Carregue no botão **Mode (Modo)** para seleccionar outro modo. • Verifique se a tubagem é demasiado comprida. Se a tubagem exceder o comprimento máximo permitido, pode prejudicar o desempenho da refrigeração (do aquecimento).
O ajuste do fluxo de ar não está a funcionar.	• Verifique se seleccionou o modo good'sleep (Modo Nocturno). Neste modo, não é possível ajustar o sentido do fluxo de ar uma vez que este está definido para Auto (Automático).
O ajuste da velocidade do ventilador não está a resultar.	• Verifique se seleccionou o modo Dry (Secagem)/Turbo/good'sleep (Modo Nocturno). Nestes modos, a velocidade do ventilador está definida para Auto (Automática) e não pode ser ajustada.
O telecomando não está a funcionar.	• Verifique se as pilhas estão gastas. • Assegure-se de que não há nada a bloquear o sensor do telecomando. • Verifique se existe algum aparelho de iluminação forte próximo do aparelho de ar condicionado. As luzes fortes emitidas por lâmpadas fluorescentes ou letreiros de néon podem causar interferências nas ondas eléctricas. • Coloque-se no centro do produto, aponte o telecomando para o receptor de telecomando e carregue no botão.
A função Timer (Temporizador) não funciona.	• Verifique se carregou no botão **Set/Cancel (Definir/Cancelar)** do telecomando depois de programar a hora.
O aparelho de ar condicionado não se desliga.	• Verifique se o aparelho de ar condicionado tem a função Auto Clean (Limpeza automática) activada. Quando desligar o aparelho de ar condicionado depois de utilizar a função Auto Clean (Limpeza automática), o mesmo demora 3 minutos a desligar-se.
Presença de odores no local durante o funcionamento do aparelho de ar condicionado.	• Pode haver presença de odores dependendo do ambiente circundante ou das condições de funcionamento. Ventile a unidade interior. • Verifique se o aparelho está a funcionar numa zona com fumo. Ventile a divisão ou faça funcionar o aparelho de ar condicionado no modo Purity (Pureza) durante 1 a 2 horas. (O aparelho de ar condicionado não utiliza componentes que emitem mau cheiro.) • Se os filtros Zero e Full HD estiverem sujos, limpe-os.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
É indicado um erro	• Quando aparecerem indicações de erro no visor da unidade interior, carregue no botão **Set/Cancel (Definir/Cancelar)**e no botão **Fan (Ventilador)** ∨ durante 4 segundos. Se aparecerem novamente indicações de erro, contacte um centro de assistência. • Se E1-01, E2-01, e E2-02 aparecerem no visor da unidade interior, verifique a ligação do cabo de alimentação da unidade exterior. Se o cabo estiver correctamente ligado, desligue a unidade interior e volte a ligá-la. • Se E1-03, E1-05, E1-21, E1-22, E1-23, E1-28, E1-29, E1-54, E1-55, E1-61, E1-63, E1-76, E1-87, E1-98, E2-03, E2-21, E2-37, E2-46, E2-51, E2-61, E3-20, E4-01, E4-04, E4-16, E4-19, E4-40, E4-41, E4-58, E4-61, E4-62, E4-63, E4-64, E4-65, E4-66, E4-67, E4-68, E4-69, E4-70, E4-71, E4-72, E4-74, E4-83, E4-85, E5-00, E5-54 começarem a piscar, tal significa que o aparelho de ar condicionado tem um problema. Nesse caso, contacte um centro de assistência.
Ouvem-se ruídos	• Dependendo do estado de utilização do aparelho de ar condicionado, poderão ouvir-se ruídos quando há mudanças no fluxo do refrigerante. Esta é uma situação normal. • Se ouvir um som de crepitação durante o funcionamento do aparelho de ar condicionado; empurre o filtro Zero até ao fim.
Sai vapor da unidade exterior	• Quando o aparelho de ar condicionado está em modo Heat (Aquecimento) no Inverno, poderá ser gerado vapor durante a operação de remoção do gelo. Por isso, não se preocupe, não se trata de um incêndio.
Caem gotas de água da ligação da tubagem da unidade exterior	• Pode haver formação de água por causa da diferença de temperatura. Esta é uma situação normal.

SAMSUNG

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	LIGUE PARA	OU VISITE-NOS ONLINE EM
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support