SAMSUNG

SM-C115

Manual do utilizador

Portuguese. 07/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Índice

Leia-me primeiro

Começar

8 Descrição do dispositivo
9 Teclas
10 Conteúdo da embalagem
11 Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria
14 Carregar a bateria
17 Colocar um cartão de memória
19 Colocar uma alça
19 Ligar e desligar o dispositivo
20 Segurar o dispositivo
20 Bloquear e desbloquear o dispositivo

Básico

21 Utilizar o ecrã táctil
24 Ícones Indicadores
25 Notificações e painéis de definições rápidas
29 Ecrãs principal e de aplicações
33 Abrir aplicações
33 Instalar e desinstalar aplicações
35 Introduzir texto
37 Utilizar a funcionalidade de economia de energia
39 Aceder a informação de ajuda

Personalizar

40 Mudar para o modo fácil
40 Gerir os Ecrãs principal e de aplicações
43 Alterar o método de bloqueio de ecrã
44 Definir fundo
44 Alterar os tons de toque
45 Configurar contas
45 Mover contactos de outros dispositivos para o seu dispositivo

Conectividade de rede

47 Ligar uma rede móvel
47 Ligar a uma rede Wi-Fi
49 Utilizar o interruptor de rede inteligente
49 Ancorar dispositivos e utilizar PA móveis

Funcionalidades de movimento e utilidade

52 Controlo dos movimentos
55 Caixa de ferramentas

Telefone

56 Efectuar chamadas
59 Receber chamadas
60 Durante uma chamada

Contactos

62 Adicionar contactos
63 Gerir contactos

Mensagens & e-mail

66 Mensagem
69 E-mail
71 Google Mail

Câmara

73 Iniciar a câmara
78 Utilizar widgets da câmara
79 Separar a área de exposição da área de foco
80 Utilizar o visor remoto
81 Utilizar o modo de fotografia
91 Configurar definições
99 Configurar definições gerais

Galeria

100 Visualizar o conteúdo do dispositivo
102 Aceder a opções adicionais
102 Etiquetar rostos
103 Utilizar as Etiqueta Amigo

Estúdio

104 Utilizar o Estúdio de fotografia
105 Utilizar o Estúdio de colagem
106 Utilizar fotografia & mais
107 Utilizar o Estúdio de clipe de vídeo
108 Utilizar o Recorte de vídeo

Internet & SNS

109 Internet
110 Chrome
111 Hangouts

Funcionalidades de voz

112 S Voice
114 Gravador de Voz
116 Pesquisa por Voz

Multimédia

117 Música
120 Vídeo
122 YouTube
123 Flipboard
123 Google+
123 Fotografias
124 Jogos Play
124 Play Music
124 Play Quiosque

Segurança

125 Modo de Emergência
127 Enviar mensagens de ajuda
128 Notificação de condições meteorológicas severas (Geo News)

Utilidades

130 S Finder
131 S Planner
134 Calculadora
134 Relógio
136 Drive
136 Dropbox
137 Google
138 Modo de Crianças
141 Maps
142 Memorando
143 Os Meus Ficheiros

Ligar a outros dispositivos

145 NFC
147 Bluetooth
150 S Beam
151 Ligação rápida
155 Screen Mirroring
157 Utilizar a funcionalidade de impressão móvel

Dispositivo & gestor de dados

158 Actualizar o dispositivo
159 Transferir ficheiros entre o dispositivo e um computador
160 Cópia de segurança e reposição de dados
161 Realizar um reinicio de dados

Definições

162 Acerca das Definições
162 DEFINIÇÕES RÁPIDAS
162 LIGAÇÕES DE REDE
167 LIGAR E PARTILHAR
168 SOM E VISUALIZAÇÃO
172 PERSONALIZAÇÃO
173 MOVIMENTO
174 UTILIZADOR E CÓPIA DE SEGURANÇA
175 SISTEMA
182 APLICAÇÕES
189 Definições Google

Acessibilidade

190 Acessibilidade
191 Utilizar a Tecla inicio para abrir os menus de acessibilidade
191 TalkBack
202 Alterar o tamanho da fonte
203 Aumentar o ecrã
203 Definir lembretes de notificação
203 Desligar todos os sons
204 Personalizar definições de legenda
205 Ajustar o equilíbrio do som
205 Utilizar o som mono
205 Utilizar reacção automática
206 Utilizar os menus de assistência
208 Utilizar a funcionalidade deslocar inteligente
208 Definições de opções de atraso de tocar sem soltar
209 Utilizar o modo de controlo de interacção
209 Atender e terminar chamadas

210 Utilizar o modo toque único
210 Configurar definições de acessibilidade
211 Utilizar outras funcionalidades úteis

Resolução de problemas

Limpar o dispositivo

Leia-me primeiro

Este dispositivo oferece comunicações móveis e serviços multimédia utilizando os altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador e a informação disponível em www.samsung.com contém detalhes sobre as funções e funcionalidades de dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- Algum conteúdo pode diferir do seu dispositivo, dependendo da sua região ou operadora ou software do dispositivo.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização do CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outra multimédia fornecida neste dispositivo são licenciadas para uso limitado. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são responsáveis, na integra, pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como mensageiros, transferências da Internet, sincronização automática, ou utilização dos serviços de localização. Para evitar os custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.
- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que cessará a garantia.

Ícones indicadores



Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas




Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento




Nota: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Começar

Descrição do dispositivo

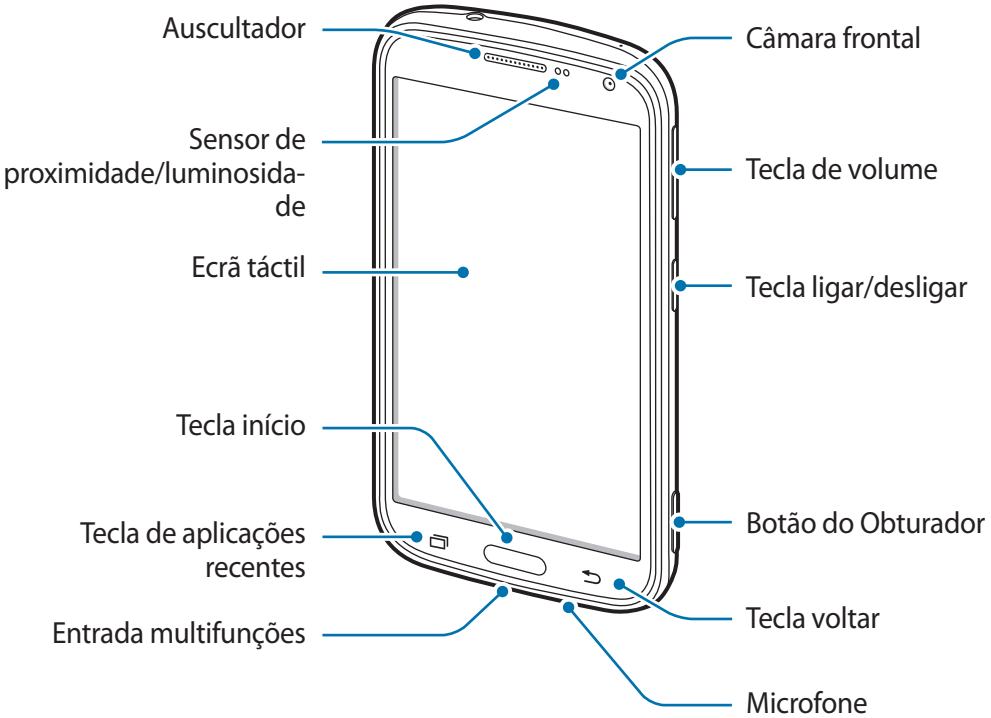

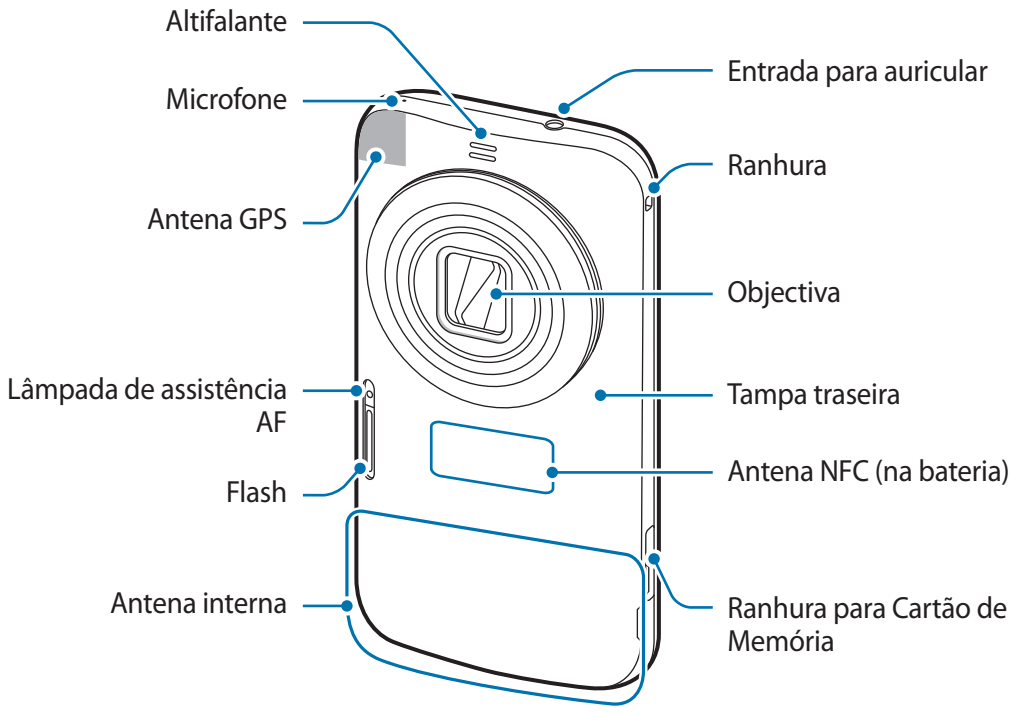

Não sujeite a objectiva a impactos. Ao fazê-lo poderá causar o funcionamento incorrecto da objectivo.

- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos, excepto quando capturar fotografias ou vídeos. Pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize protectores de ecrã. Podem causar o mau funcionamento do sensor.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar/desligar	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar.
Aplicações recentes	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes. • Toque sem soltar para aceder a opções adicionais do ecrã actual.
Início	• Prima para desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar. • Prima para voltar para o Ecrã principal. • Prima duas vezes para iniciar o **S Voice**. • Prima sem soltar para iniciar o **Google**.
Voltar	• Toque para voltar para o ecrã anterior.
Volume	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.
Obturador	• Prima sem soltar para iniciar a **Câmara**. • Prima para baixo até meio para ajustar o foco no modo de câmara. • Prima para tirar fotografias no modo câmara.

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida


- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o seu dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para mais informação sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora e a bateria fornecida.

- Este dispositivo só recebe cartões microSIM.
- Alguns serviços LTE poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para mais detalhes sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.


1 Retire a tampa traseira.

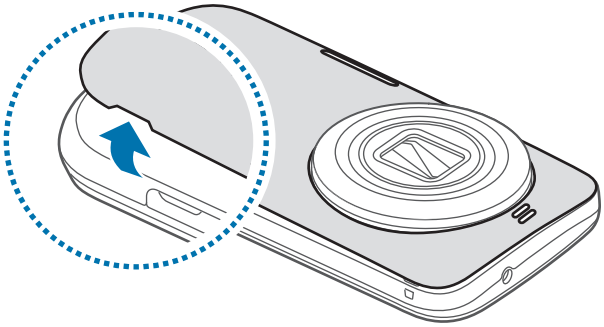

Tenha cuidado ao retirar a tampa traseira para não danificar as suas unhas.


Não dobre ou torça a tampa traseira em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa.

2 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

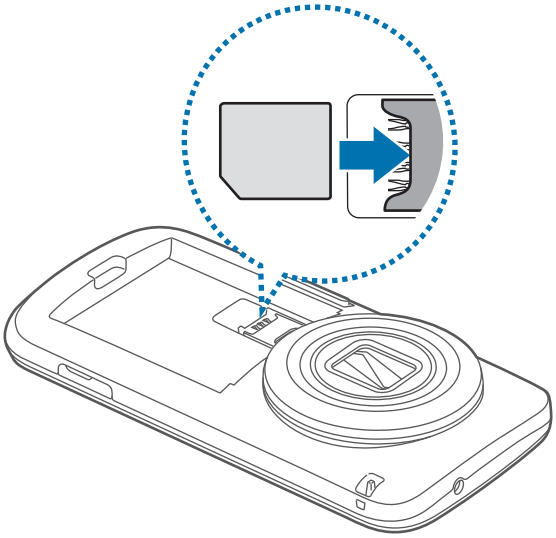


- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- Tenha cuidado para que mais ninguém utilize o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

3 Coloque a bateria.

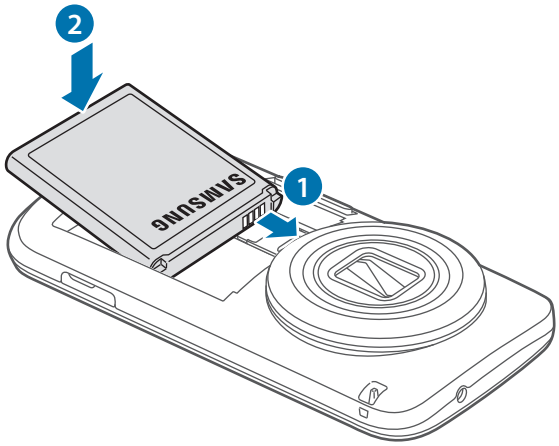


4 Volte a colocar a tampa traseira.

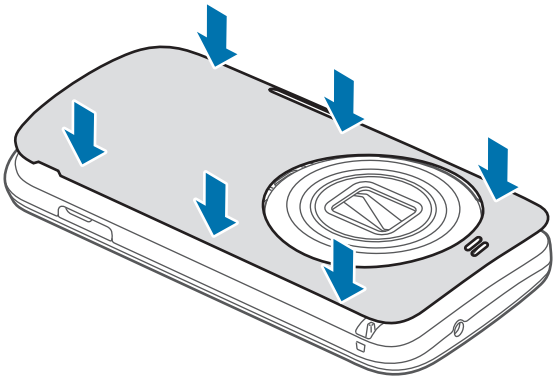


Remover o cartão SIM ou USIM e a bateria

1 Retire a tampa traseira.

2 Remova a bateria.

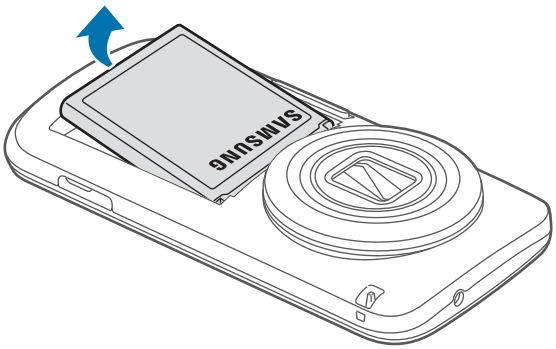

3 Retirar o Cartão SIM ou USIM.

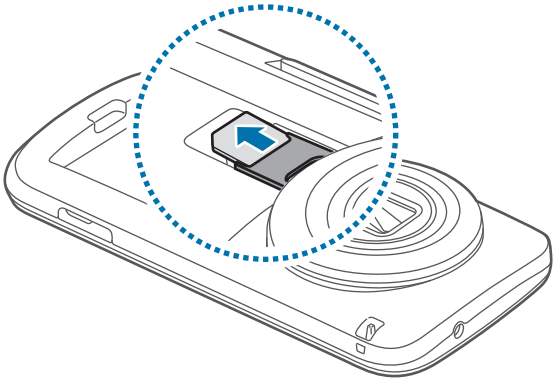

Carregar a bateria


Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar o dispositivo através do cabo USB.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não se ligará de imediato quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

1 Ligue o cabo USB ao adaptador de alimentação USB.

2 Conecte o terminal do cabo USB na entra multifunções.

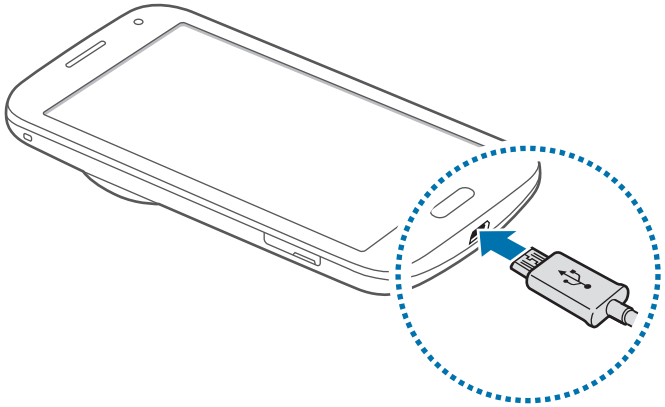

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no seu dispositivo. Todo o dano causado por utilização incorrecta não está coberto pela garantia.

3 Conecte o adaptador de alimentação USB na tomada eléctrica.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue totalmente.
- No caso da fonte de energia que o dispositivo recebe, durante a carga, ser instável, o ecrã táctil poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. No caso da bateria aquecer mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

4 Depois de totalmente carregado, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Não retire a bateria antes de retirar o carregador. Pois poderá danificar o dispositivo.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo, entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza o tempo da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.


- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados contidos no cartão.
- Tenha atenção para inserir o cartão de memória com o lado certo para cima.

- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **Os Meus Ficheiros** → **SD card**.

1 Abra a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

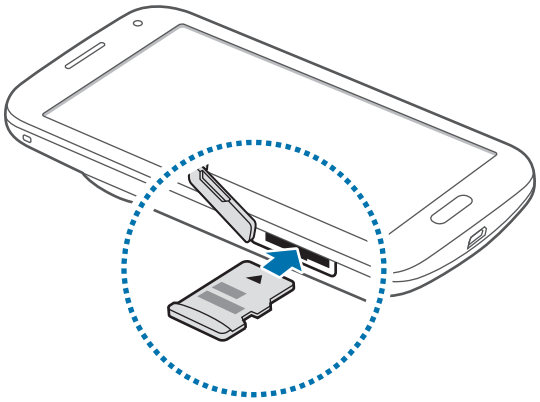

4 Feche a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

1 Abra a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

2 Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

3 Feche a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da má utilização de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.


No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Colocar uma alça

1 Retire a tampa traseira.

2 Deslize a alça através da ranhura e prenda-a no pequeno entalhe.

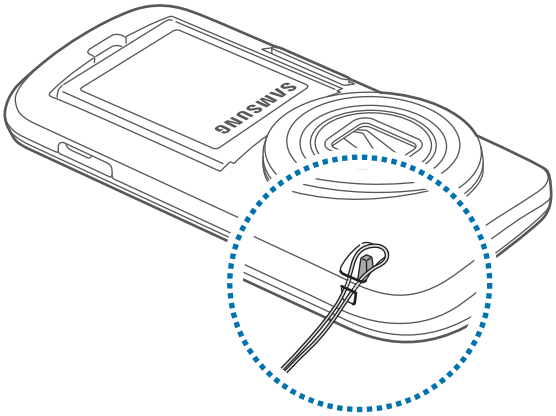


3 Volte a colocar a tampa traseira.

Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

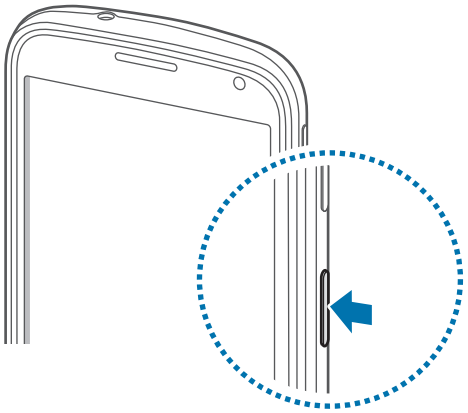

Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.


Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Premir a Tecla ligar/desligar fará com que o ecrã se desligue e colocará o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a Tecla ligar/desligar ou a Tecla início e gire o seu dedo em qualquer direcção dentro da área de desbloqueio do ecrã.

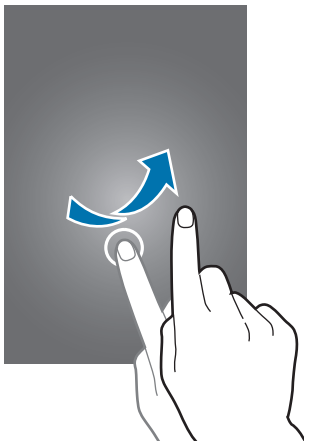

Pode alterar o código de desbloqueio para desbloquear o dispositivo. Consulte Alterar o método de bloqueio de ecrã para detalhes.

Básico


Utilizar o ecrã táctil

- Não permita do contacto do ecrã táctil com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nada afiado, nem lhe exerça demasiada pressão com os seus dedos.

- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.
- Recomenda-se que utilize os seus dedos quando utilizar o ecrã táctil.

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caracter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

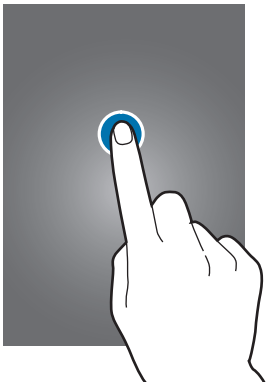


Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.




Arrastar

Para mover um ícone ou miniatura, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

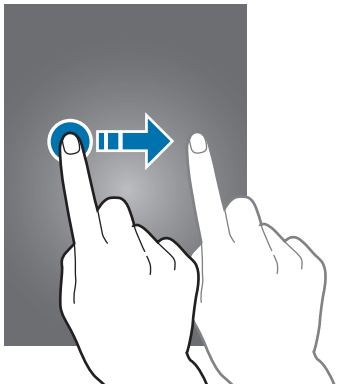


Duplo toque

Faça duplo toque numa página web ou imagem para aumentar uma parte. Faça duplo toque novamente para voltar.

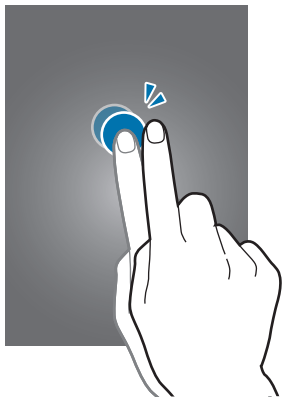


Deslizar


Deslize para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

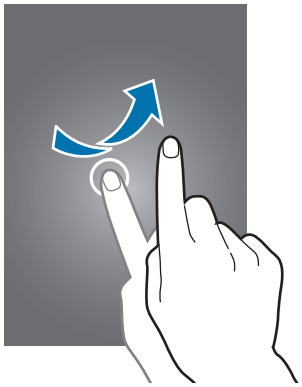

Afastar e juntar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

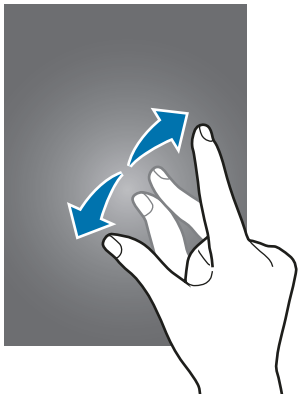

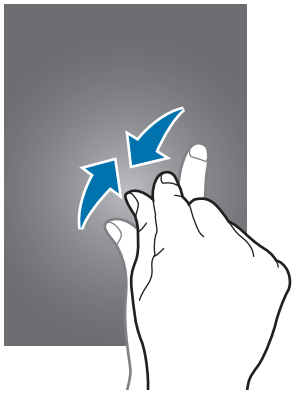

Ícones Indicadores

Os ícones exibidos na barra de estado fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

A barra de estado pode não surgir no cimo do ecrã em algumas as aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde o cimo do ecrã.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Rede 4G ligada
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Funcionalidades ligar inteligente ou pausa inteligente activadas
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM
	Novo SMS ou MMS
	Alarme activado

Ícone	Significado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria


Notificações e painéis de definições rápidas

Utilizar o painel de notificações


Quando recebe novas notificações, tais como mensagens ou chamadas perdidas, surgem ícones indicadores na barra de estado. Para ver mais informação sobre os ícones, abra o painel de notificações e veja os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de estado para baixo.

Para fechar o painel de notificações, arraste a barra do fundo para o cimo do ecrã.

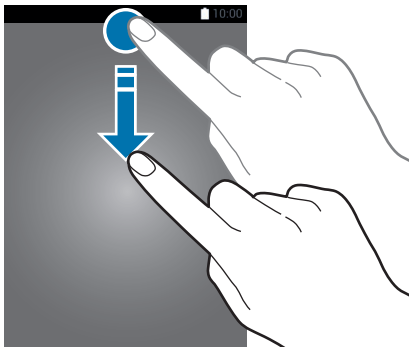

Pode utilizar as funções seguintes no painel de notificações.

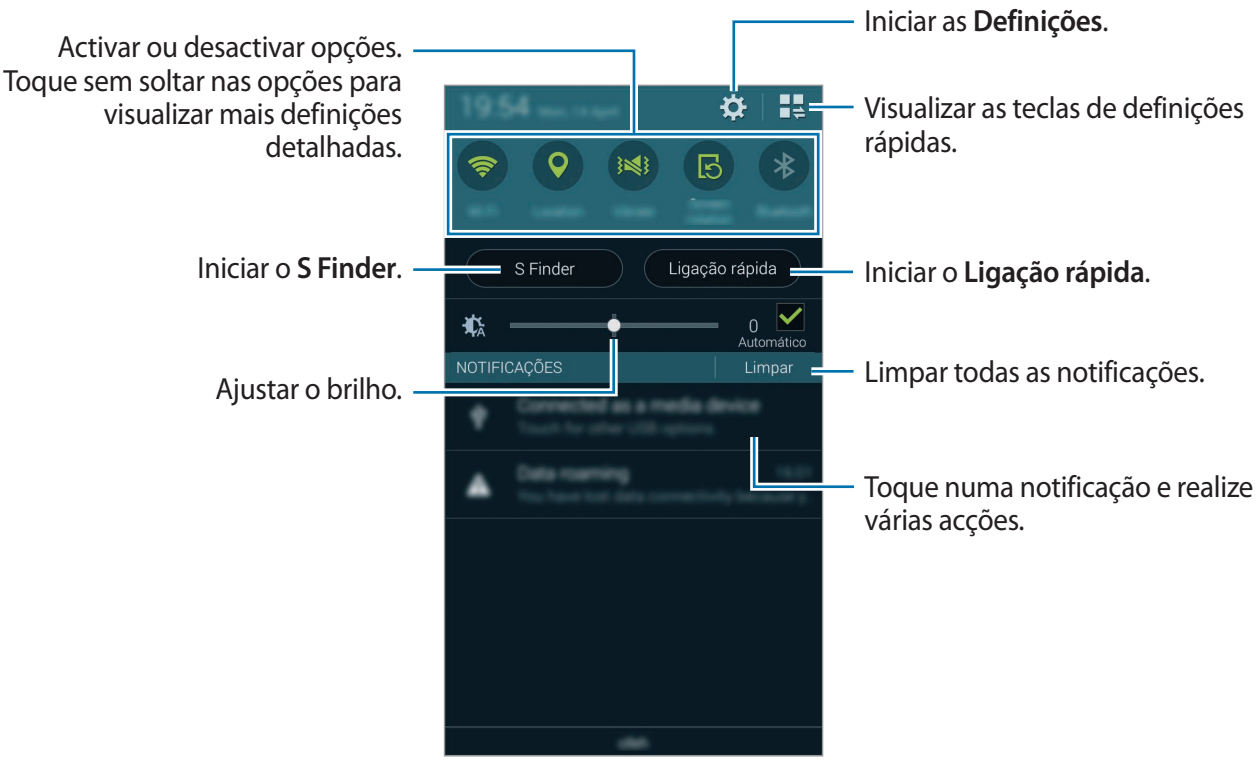

Ajustar o brilho

Defina o dispositivo para ajustar o brilho automaticamente, assinalando **Automático**. Para ajustar o brilho manualmente a partir do nível automático, arraste a barra de ajuste do brilho para a esquerda ou para a direita.

Quando a energia da bateria estiver fraca, a barra de ajuste do brilho desaparece do painel de notificações.


Usar o painel de definição rápida

Estão disponíveis algumas teclas de definições rápidas... no painel de notificações. Para ver ou aceder a mais teclas de definições rápidas, abra o painel de definição rápida. Quando abre o painel de definição rápida, pode activar ou desactivar várias funcionalidades ou configurar as definições.

Para abrir o painel de definição rápida, arraste a barra de estado para baixo com dois dedos.

Para fechar o painel de definição rápida, arraste a barra do fundo para o cimo do ecrã.

Para reordenar as teclas de definições rápidas no painel de notificações, toque em ✎ e toque sem soltar num item e arraste o item para outra localização.

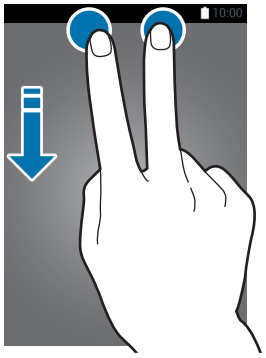

Utilize as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi. Consulte Ligar a uma rede Wi-Fi para detalhes.
- **Localiz.**: activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som** / **Vibrar** / **Silenciar**: active ou desactive o modo de som e o modo silencioso. Pode definir o dispositivo para vibrar ou silenciar todos os sons no modo silencioso.
- **Rotação do ecrã**: permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.

Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.

- **Bluetooth**: activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Dados móveis**: activar ou desactivar a ligação de dados móveis.

- **U. econ. energia**: activar ou desactivar o modo de ultra economia de energia. Consulte Utilizar a funcionalidade de economia de energia para detalhes.
- **Caixa ferram.**: oculte ou exiba o ícone da caixa de ferramentas. Consulte Caixa de ferramentas para detalhes.
- **Hotspot Portátil**: activar ou desactivar a funcionalidade de ancoragem Wi-Fi. Consulte Ancorar dispositivos e utilizar PA móveis para detalhes.
- **Screen mirroring**: activar ou desactivar a funcionalidade de espelho do ecrã. Consulte Screen Mirroring para detalhes.
- **NFC**: activar ou desactivar a funcionalidade NFC. Consulte NFC para detalhes.
- **Sincron.**: activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.
- **Susp. intelig**: activar ou desactivar a funcionalidade Smart stay. Quando activa esta funcionalidade, o ecrã mantém-se ligado enquanto estiver a olhar para ele.
- **Pausa intel**: activar ou desactivar a funcionalidade pausa inteligente. Quando activa esta funcionalidade, a reprodução é pausada automaticamente quando desviar o olhar do ecrã.
- **Econ. energia**: activar ou desactivar o modo de economia de energia. Consulte Utilizar a funcionalidade de economia de energia para detalhes.
- **Modo Bloqueio**: activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o seu dispositivo irá bloquear as notificações. Para seleccionar quais as notificações a serem bloqueadas, toque em **Definições** → **Modo de Bloqueio**.
- **Modo de voo**: activar ou desactivar o modo de voo.

Ecrãs principal e de aplicações

Ecrã principal


O Ecrã principal é o ponto de início para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe widgets, atalhos para aplicações e mais. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações especificas para fornecer informação e acesso adequado ao seu Ecrã principal.

O Ecrã principal pode ter vários painéis. Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita. Para personalizar o Ecrã principal, consulte Gerir os Ecrãs principal e de aplicações para detalhes.



Opções do Ecrã principal


Toque sem soltar numa área vazia ou junte os seus dedos no Ecrã principal para aceder às opções disponíveis no Ecrã principal.

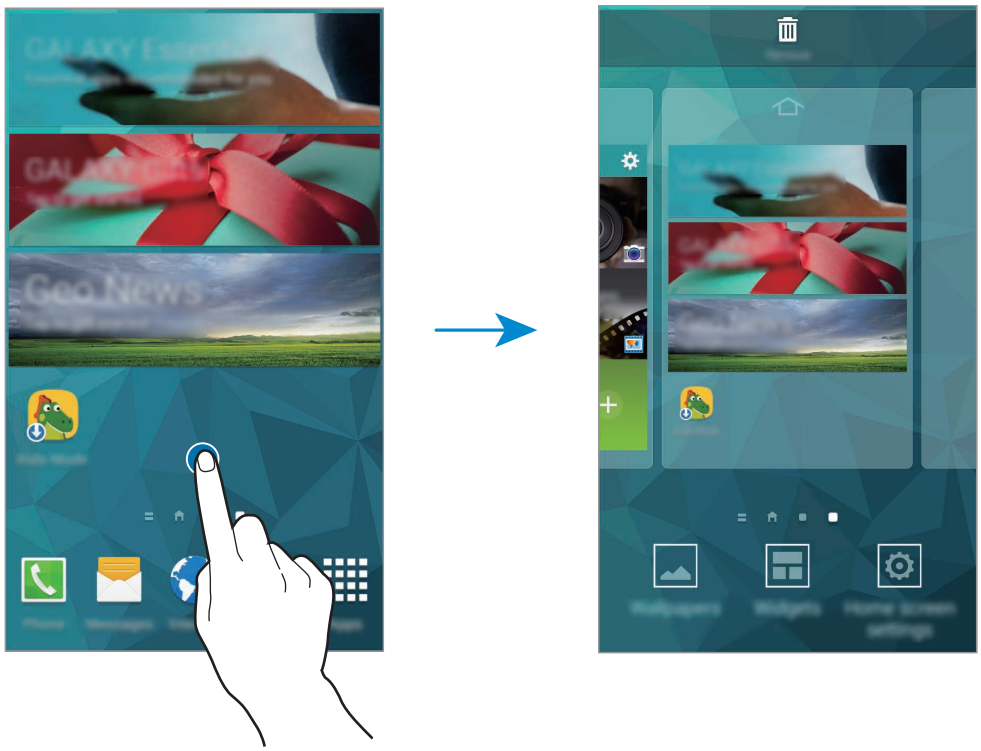

Utilizar a minha revista

Toque em ou desloque para a direito no Ecrã principal para abrir **A minha revista**.

A minha revista exibe actualizações em directo das redes sociais e de notícias em que está interessado.

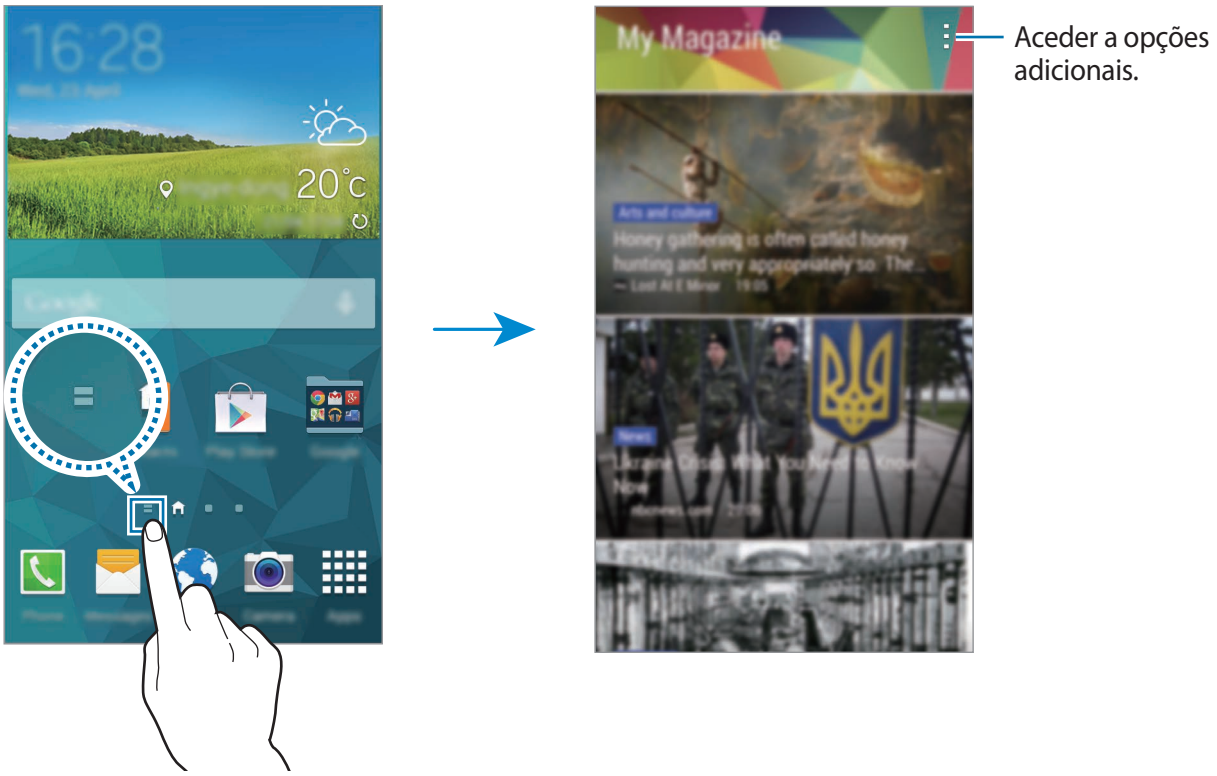

Para seleccionar o conteúdo a ser exibido, toque em ⋮ → **Definições** e seleccione as categorias em que está interessado.


Para actualizar o conteúdo automaticamente quando abrir **A minha revista**, toque em ⋮ → **Definições** e assinale **Actualização automática ao abrir**

Para desactivar **A minha revista**, no Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia. Depois, toque em **Definições ecrã inicial** e retire a selecção de **A minha revista**.

Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** para abrir o Ecrã aplicações. Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita ou seleccione um indicador do ecrã ao fundo do ecrã. Para personalizar o Ecrã de aplicações, consulte Gerir os Ecrãs principal e de aplicações para detalhes.

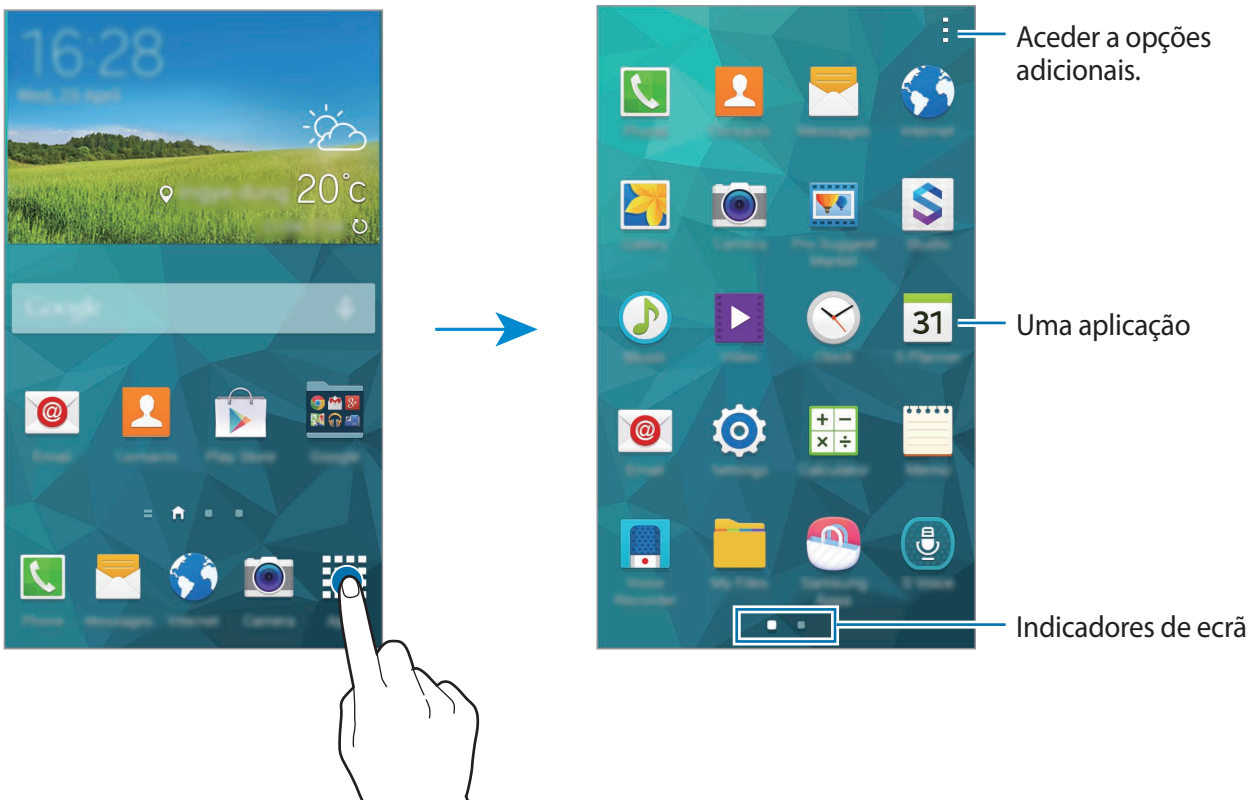

Abrir aplicações

No Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente, toque em e seleccione um ícone de uma aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Toque em → e toque em **Terminar** junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar tudo**. Ou então, toque em → .

Instalar e desinstalar aplicações

Samsung Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações Samsung dedicadas.

Toque em **Samsung Apps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para ver a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **Grátis**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque na tecla que mostra o preço da aplicação.

Por padrão, o dispositivo actualiza automaticamente todas as aplicações instaladas quando existir uma nova versão disponível. Para alterar a definição padrão ou para actualizar aplicações manualmente, toque em → **Definições** → **Actualizar aplicações automaticamente** e seleccione uma opção.

Play Store

Utilize esta aplicação para transferir aplicações e jogos que podem ser executados no dispositivo.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para ver a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.

Por padrão, o dispositivo actualiza automaticamente todas as aplicações instaladas quando existir uma nova versão disponível. Para alterar a definição padrão ou para actualizar aplicações manualmente, toque em → **Definições** → **Atualizar automaticamente aplicações** e seleccione uma opção.

Transferir aplicações sugeridas

Pode visualizar e transferir aplicações dedicadas para o dispositivo Galaxy.

No Ecrã de aplicações, toque em → **GALAXY Essentials**. Ou, no Ecrã principal, toque no widget **GALAXY Essentials** ou no widget **GALAXY Gifts** e toque em junto a uma aplicação.

Para transferir todas as aplicações na lista, toque em **Transferir tudo**.

Gerir aplicações

Desinstalar ou desactivar aplicações

Para desactivar aplicações padrão, no Ecrã de aplicações, toque em → **Desinstalar/desactivar aplicações**. surge nas aplicações que pode desactivar. Seleccione uma aplicação e toque em **Desactivar**.

Para desinstalar as aplicações transferidas, no Ecrã de aplicações, toque em → **Aplicações transferidas** → → **Desinstalar**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Gestor de aplicações**, seleccione uma aplicação e toque em **Desinstalar**.

Activar aplicações de aplicações

No Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **Mostrar aplicações desactivadas**, seleccione aplicações e toque em **Concluir**.


Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Gestor de aplicações**, desloque para **DESACTIVADO**, seleccione uma aplicação e toque em **Activar**.

- Ocultar aplicações: oculte as aplicações apenas no Ecrã de aplicações. Pode continuar a utilizar as aplicações ocultas.
- Desactivar aplicações: desactive as aplicações padrão seleccionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo. Não poderá utilizar as aplicações desactivadas.
- Desinstalar aplicações: desinstalar aplicações transferidas.

Introduzir texto

Um teclado surge automaticamente quando introduz texto para enviar mensagens, criar memorandos e mais.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

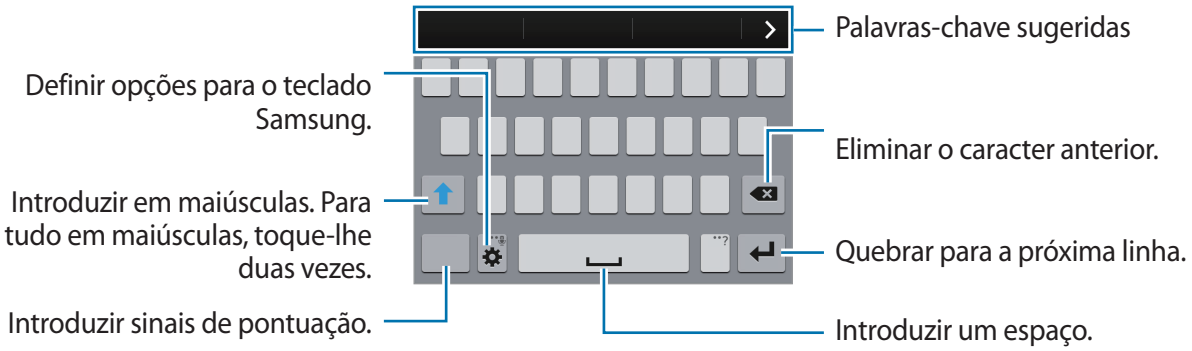

Definir idiomas de introdução

Toque em ⚙ → **Seleccionar idiomas de introdução** e seleccione idiomas para utilizar. Se seleccionar dois ou mais idiomas, pode alterar os idiomas deslizando a barra de espaço para a esquerda ou direita.

Alterar o desenho do teclado


Toque em ⚙, seleccione um idioma em **IDIOMA INTRODUÇÃO** e depois seleccione um desenho de teclado para utilizar.

No **Teclado 3x4**, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para introduzir um caracter, toque repetidamente na tecla correspondente ao caracter.

Utilizar funções adicionais do teclado

Toque sem soltar em ⚙ para utilizar as funções seguintes: podem surgir outros ícones em vez do ícone ⚙ dependendo da última função a ser utilizada.

- 🎙: introduzir texto para voz.

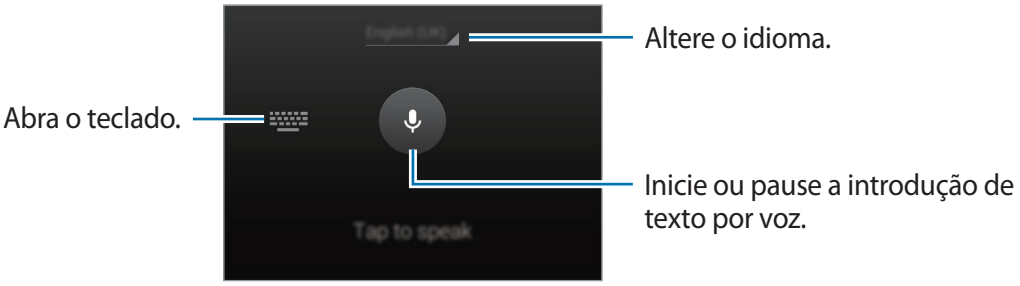

Certifique-se de que uma rede Wi-Fi ou móvel está ligada antes de utilizar esta funcionalidade. Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade através da rede móvel.

- 📋: adicionar um item à área de transferências.
- ⚙: defina opções para o teclado.
- 😀: introduzir ícones emotivos.

Copiar e colar

1 Toque sem soltar sobre o texto.

2 Arraste ou para seleccionar o texto desejado ou toque em **Seleccionar tudo** para seleccionar todo o texto.

3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto seleccionado é copiado para a área de transferências.

4 Coloque o cursor no ponto onde pretende que o texto seja inserido e toque em → **Colar**. Para colar o texto que copiou anteriormente, toque em → **Área transferências** e seleccione o texto.

Utilizar a funcionalidade de economia de energia

Modo de economia de energia

Poupe energia da bateria limitando as funções do dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Economia de energia** → **Modo de economia de energia** e arraste o interruptor **Modo de economia de energia** para a direita. Ou, abra o painel de definições rápidas e toque em **Econ. energia** para o activar.

Seleccione a partir das opções seguintes:


- **Bloquear dados 2.º plano**: evite que as aplicações que funcionam em segundo plano utilizem a ligação de dados móveis.
- **Restringir desempenho**: limite várias opções, tais como desligar a luz de fundo das teclas Aplicações recentes e Voltar.

Modo de ultra-economia de energia

Utilize este modo para aumentar a energia da bateria do dispositivo. No modo de ultra economia de energia o dispositivo realiza o seguinte:

- Restringe as aplicações disponíveis às essenciais e às seleccionadas.
- Desactiva a ligação de dados móveis quando o ecrã se desliga.
- Desactiva as funcionalidades Wi-Fi e Bluetooth.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Economia de energia** → **Modo de ultra-economia de energia** e arraste o interruptor **Modo de ultra-economia de energia** para a direita. Ou, abra o painel de definições rápidas e toque em **U. econ. energia** para o activar.

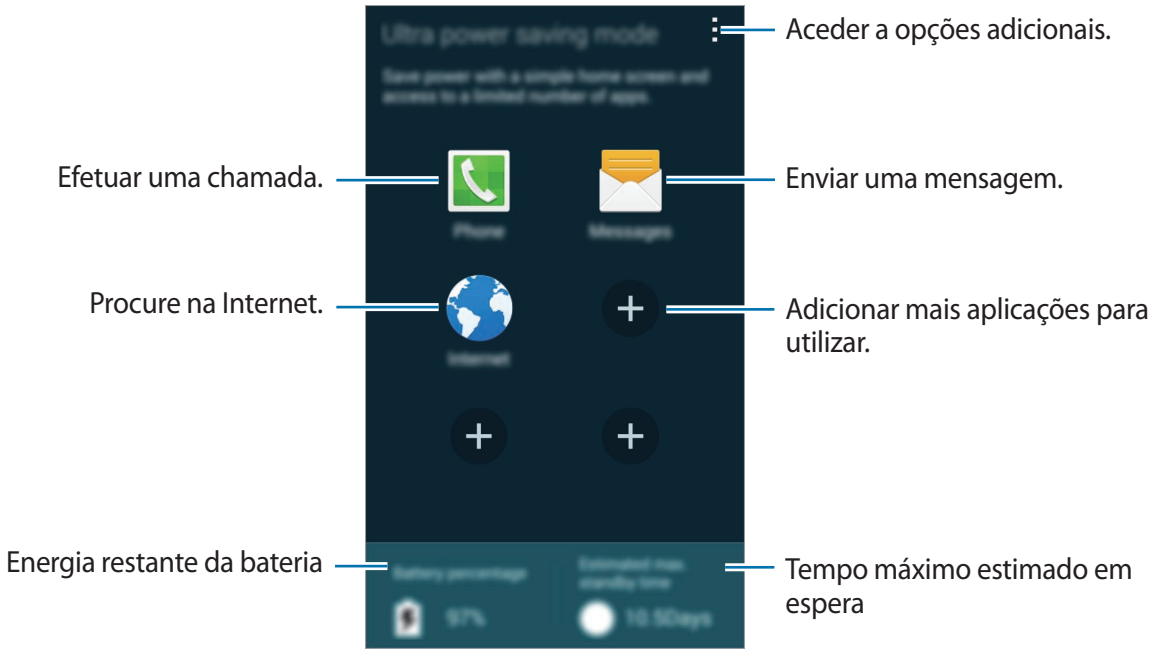

Toque numa aplicação no Ecrã principal, toque em ⊕ e seleccione uma aplicação.

Para remover uma aplicação do Ecrã principal, toque em ⋮ → **Remover**, seleccione uma aplicação com ⊖, e toque em **OK**.

Para alterar as definições de conectividade de rede e mais, toque em ⋮ → **Definições**.

Para desactivar a funcionalidade de ultra economia de energia, toque em ⋮ → **Desac. Modo ultra-econ. Energia**.

O tempo máximo estimado em espera mostra o tempo restante antes da energia da bateria terminar se o dispositivo não for utilizado. O tempo em espera pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de operação.

Aceder a informação de ajuda

Para aceder a informação de ajuda sobre uma aplicação enquanto utiliza a aplicação, toque em ⋮ → **Ajuda**.

Para aceder a informação de ajuda sobre como utilizar o dispositivo e aplicações, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ajuda**.

- Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.
- Certifique-se de que uma rede Wi-Fi ou móvel está ligada antes de utilizar esta funcionalidade. Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade através da rede móvel.

Personalizar

Mudar para o modo fácil

O modo fácil oferece uma experiência de utilização mais simples, utilizando um desenho mais simples e ícones maiores no Ecrã principal. Pode aceder às aplicações mais populares, definições utilizadas frequentemente e adicionar atalhos para os seus contactos favoritos.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Modo fácil** → **Modo fácil**, seleccione aplicações para aplicar o desenho simples e toque em **Concluído**.

Para voltar ao modo padrão, no Ecrã principal, toque em **Definições fáceis** → **Modo fácil** → **Modo Normal** → **Concluído**.

Gerir atalhos

Para adicionar um atalho a uma aplicação ao Ecrã principal, desloque para a esquerda, toque em ⊕ e seleccione uma aplicação.

Para adicionar um atalho para um contacto no Ecrã principal, desloque para a direita, toque em .

Para eliminar um atalho do Ecrã principal, toque em ⋮ → **Editar**, seleccione uma aplicação ou contacto com ⊖ e toque em **OK**.

Gerir os Ecrãs principal e de aplicações

Gerir o Ecrã principal

Adicionar itens

Toque sem soltar numa aplicação ou numa pasta no Ecrã de aplicações e arraste-o para o Ecrã principal.

Para adicionar widgets, no Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Widgets**, toque sem soltar num widget e arraste-o para o Ecrã principal.

Mover ou remover um item

Toque sem soltar num item no Ecrã principal e arraste-o para uma nova localização.

Para o mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Pode também mover aplicações utilizadas frequentemente para a área de atalhos ao fundo do Ecrã principal.

Para remover um item, toque sem soltar o item. Depois, arraste-o para **Remover** que surge no cimo do ecrã.

Criar uma pasta

1 No Ecrã principal, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta** que surge no cimo do ecrã.

2 Introduza um nome para a pasta.

3 Toque em ⊕, seleccione as aplicações a mover para a pasta e toque em **Concluir**.

Gerir painéis

No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, desloque para a esquerda para o último painel e toque em +.

Para mover para um painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Para remover o painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-a para **Remover** no cimo do ecrã.

Para definir um painel no Ecrã principal, toque em ⌂.

Gerir o Ecrã de aplicações

Alterar o modo de visualização

No Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **Visualizar como** e seleccione um método de organização.

Ocultar aplicações

Oculte aplicações que não pretende ver no Ecrã de aplicações.

No Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **Ocultar aplicações**, seleccione aplicações e toque em **Concluir**.

Para mostrar aplicações ocultas, toque em ⋮ → **Mostrar aplicações ocultas**, seleccione aplicações e toque em **Concluir**.

Mover itens

No Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **Editar**. Toque sem soltar num item e arraste-o para uma nova localização.

Para o mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Para mover um item para um novo painel, arraste-o para **Criar página** que surge no cimo do ecrã.

Criar pastas

1 No Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **Criar pasta**. Ou, toque em ⋮ → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta** que surge no cimo do ecrã.

2 Introduza um nome para a pasta.

3 Toque em ⊕, seleccione as aplicações a mover para a pasta e toque em **Concluir**.

Alterar o método de bloqueio de ecrã


Pode alterar a forma como bloqueia o ecrã para evitar que outras pessoas acedam à sua informação pessoal.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** e seleccione um método de bloqueio para o ecrã. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o querer usar.

Se se esquecer do seu código de desbloqueio, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Padrão

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

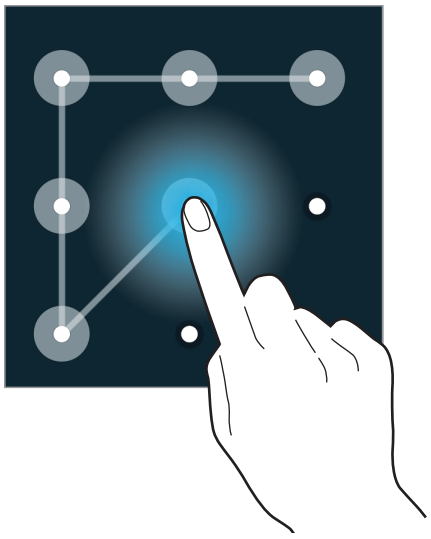

PIN

O PIN é composto apenas por números. Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Palavra-passe

Uma palavra-passe consiste em caracteres e números. Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do Ecrã principal ou do ecrã bloqueado.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Fundo**. Ou então, no Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia e toque em **Fundos**.

2 Seleccione um ecrã para lhe alterar ou aplicar um fundo.

3 Desloque para a esquerda ou direita e seleccione das imagens exibidas ao fundo do ecrã.

Para seleccionar fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou outras imagens, toque em **Mais imagens**.

4 Toque em **Definir fundo** ou **Concluir**.

Alterar os tons de toque

Altere os tons de toque para chamadas a receber e notificações.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Som**.

Para definir um tom de toque para chamadas a receber, toque em **Tons de toque**, seleccione um tom de toque e toque em **OK**. Para utilizar uma música armazenada no dispositivo ou na sua conta como tom de toque, toque em **Adicionar**.

Para definir um tom de toque para notificações, toque em **Notificações**, seleccione um tom de toque e toque em **OK**.

Configurar contas

Adicionar contas

Algumas as aplicações utilizadas no seu dispositivo requerem uma conta registada. Crie contas para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Adicionar conta** e seleccione um serviço de conta. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

Para sincronizar conteúdo com as suas contas, seleccione uma conta e assinale os itens para sincronizar.

Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas**, seleccione uma conta e toque em ⋮ → **Remover conta**.

Mover contactos de outros dispositivos para o seu dispositivo

Mover contactos através do Samsung Smart Switch

Pode transferir contactos do dispositivo anterior para um novo dispositivo através do Smart Switch (para telemóveis e computadores). Visite www.samsung.com/smartswitch para mais informação.

Samsung Smart Switch não é suportado em alguns dispositivos ou computadores.

Utilizar o Smart Switch Mobile

Utilize esta aplicação para transferir contactos do seu dispositivo iPhone ou Android anterior para o novo dispositivo. Pode transferir a aplicação do **Samsung Apps** ou **Play Store**.

1 No seu dispositivo, toque em **Smart Switch Mobile**.

2 No outro dispositivo, seleccione uma opção dependendo do tipo do dispositivo anterior e siga as instruções no ecrã.

Se o dispositivo anterior ser um dispositivo Android, certifique-se de que a aplicação Smart Switch Mobile está instalada no dispositivo. Consulte a ajuda para mais informação.

Utilizar o Smart Switch em computadores

Utilize esta funcionalidade para importar uma cópia de segurança dos seus contactos (de dispositivos móveis seleccionados pelo fabricante) de um computador para o seu dispositivo. Pode transferir a aplicação em www.samsung.com/smartswitch

1 Crie cópias de segurança de um dispositivo anterior para o computador. Para detalhes, contacte o fabricante do dispositivo.

2 No computador, inicie o Smart Switch.

3 Ligue o seu dispositivo actual ao computador utilizando um cabo USB.

4 No computador, clique no fabricante do dispositivo antigo e siga as instruções no ecrã para transferir os contactos para o seu dispositivo.

Mover contactos utilizando o Samsung Kies

Importe uma cópia de segurança dos seus contactos do seu computador através do Samsung Kies para restaurar os contactos no seu dispositivo. Pode também criar cópias de segurança dos contactos no computador através do Samsung Kies. Consulte Ligar com o Samsung Kies para detalhes.

Conectividade de rede

Ligar uma rede móvel

Ligue o dispositivo a uma rede móvel para utilizar a Internet quando uma rede Wi-Fi não estiver disponível.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Utilização de dados** e assinale **Dados móveis**. Ou, abra o painel de definições rápidas e toque em **Dados móveis** para o activar.

Ligar a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. Consulte Wi-Fi para opções adicionais.

- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar energia da bateria quando não o utilizar.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi**. Ou, abra o painel de definições rápidas e toque sem soltar em **Wi-Fi**.

2 Arraste o interruptor de **Wi-Fi** para a direita.

3 Seleccione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de um cadeado.

4 Toque em **Ligar**. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso da rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** ao fundo da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Ligar**.

Activar Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint permite ao dispositivo procurar e ligar-se a uma rede Wi-Fi certificada. Pode utilizar a funcionalidade Passpoint para ligar-se a redes Wi-Fi públicas que suportem autenticação automática. Quando se desloca para um novo local, irá procurar e ligar-se a outra rede Wi-Fi certificada.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região.

Toque em ⋮ → **Avançado** e assinale **Passpoint**.

Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Seleccione a rede na lista de redes e toque em **Esquecer**.

Utilizar o interruptor de rede inteligente

Utilize esta funcionalidade para manter uma ligação de rede estável quando navega por páginas web, transfere conteúdos e mais. Antes de utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que a ligação de dados móveis e as funcionalidades Wi-Fi estão activadas.

Poderão ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade através de uma rede móvel.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e assinale **Mudança de rede inteligente**. O dispositivo altera automaticamente de uma rede Wi-Fi para uma rede móvel quando a rede Wi-Fi actual for fraca ou instável. Quando o sinal da rede Wi-Fi se tornar mais forte, o dispositivo altera da rede móvel de volta para a rede Wi-Fi.

Ancorar dispositivos e utilizar PA móveis

Acerca da ancoragem e PA móveis

Utilize esta funcionalidade para partilhar a ligação de dados móvel do dispositivo com computadores e outros dispositivos se uma ligação à Internet não estiver disponível. Pode efectuar ligações através das funcionalidades Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.

Utilizar PA móvel

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com outros dispositivos.

Antes de utilizar esta funcionalidade

- Certifique-se de que funcionalidade Wi-Fi está desactivada.
- Certifique-se de que a ligação de rede móvel do dispositivo está activa.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil** → **Hotspot portátil**.

2 Arraste o interruptor de **Hotspot portátil** para a direita.

- surge na barra de estado. Outros dispositivos podem encontrar o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi.
- Para definir uma palavra-passe para o hotspot, toque em ⋮ → **Configurar hotspot** e seleccione o nível de segurança. Depois, introduza uma palavra-passe e toque em **Guardar**.

3 No ecrã do outro dispositivo, procure e seleccione o seu dispositivo da lista de redes Wi-Fi.

4 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móvel do dispositivo para aceder à Internet.

Utilizar a ancoragem USB

Partilhar a ligação de dados móvel do dispositivo com um computador através do cabo USB.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil**.

2 Ligue o seu dispositivo ao computador através de um cabo USB.

3 Assinale **Ancoragem USB**.

surge na barra de estado quando os dois dispositivos são ligados.

4 No computador, utilize a ligação de dados móvel do seu dispositivo.

Utilizar a ancoragem Bluetooth

Partilhe a ligação de dados móvel do dispositivo com os computadores ligados e outros dispositivos por Bluetooth.

Antes de utilizar esta funcionalidade

- Certifique-se, que o seu dispositivo está emparelhado com o outro dispositivo através de Bluetooth. Consulte Bluetooth para detalhes.
- Certifique-se de que o computador ao qual se ligou suporta a funcionalidade Bluetooth.

1 No seu dispositivo, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil**.

2 Assinale **Ancoragem Bluetooth**.

3 No dispositivo ligado, abra o ecrã das definições Bluetooth, toque em ⚙ → **Acesso à Internet**.

ᛒ surge na barra de estado quando os dois dispositivos são ligados.

4 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móvel do dispositivo para aceder à Internet.

Os métodos de ligação poderão variar dependendo dos dispositivos ligados.

Funcionalidades de movimento e utilidade

Controlo dos movimentos

Agitar em excesso ou um impacto mais forte pode resultar em introduções involuntárias no dispositivo. Controlar os movimentos adequadamente.

Chamada directa

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Movimentos e gestos** → **Chamada directa** e arraste o interruptor **Chamada directa** para a direita.

Enquanto visualiza uma chamada, mensagem ou detalhes de um contacto, segure o dispositivo perto da orelha para efectuar uma chamada.



Alerta inteligente

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Movimentos e gestos** → **Alerta inteligente** e arraste o interruptor **Alerta inteligente** para a direita.

Quando levanta o dispositivo depois deste estar inactivo por algum tempo ou quando o ecrã está desligado, este vibra no caso de existirem chamadas perdidas ou novas mensagens.



Silenciar/pausa

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Movimentos e gestos** → **Silenciar/pausa** e arraste o interruptor **Silenciar/pausa** para a direita.


Cobrir o ecrã com a mão

Cubra o ecrã com a palma da mão para silenciar chamadas a receber ou alarmes ou para pausar a reprodução multimédia.




Virar disp. ao contrário

Vire o dispositivo com o ecrã para baixo para silenciar chamadas a receber ou alarmes ou para pausar a reprodução multimédia.

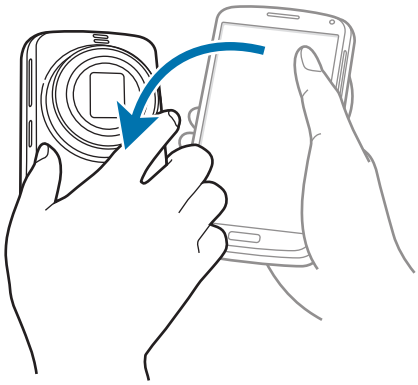

Pausa inteligente

A reprodução pausa automaticamente quando desvia o olhar do ecrã. Retoma a reprodução quando voltar a olhar para o ecrã.

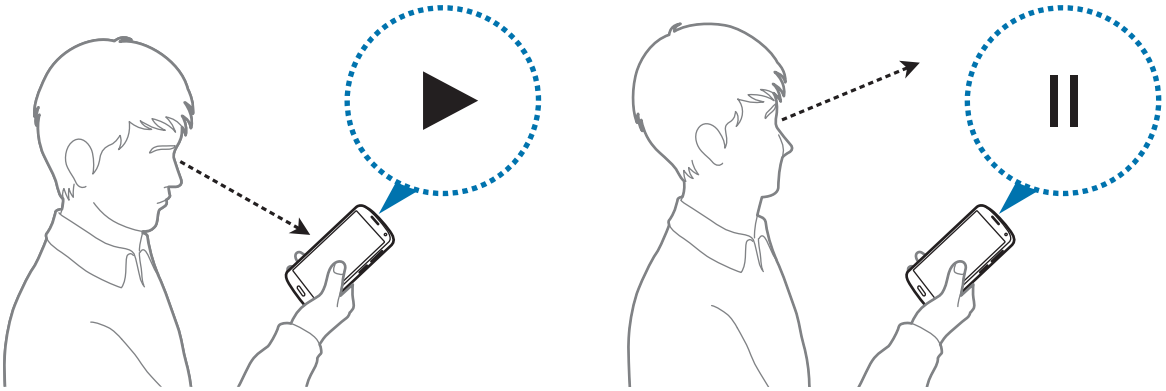


Passar a palma da mão para capturar

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Movimentos e gestos** → **Passar a palma da mão para capturar** e arraste o interruptor **Passar a palma da mão para capturar** para a direita.

Coloque o lado da sua mão no ecrã e varra pelo ecrã, da direita para a esquerda ou vice-versa, para tirar uma captura de ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** → ☰ → **Álbum** → pasta **Screenshots**.

Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

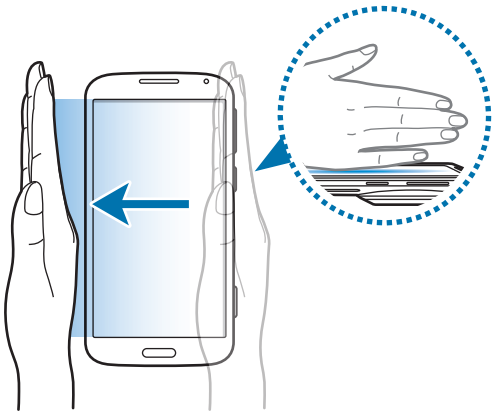

Caixa de ferramentas

Pode facilmente iniciar várias aplicações a partir do ícone da caixa de ferramentas enquanto utiliza outras aplicações.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Caixa de ferramentas** e arraste o interruptor de **Caixa de ferramentas** para a direita. Ou então, abra o painel de definições rápidas e toque em **Caixa ferram.** para o activar. ••• aparece no ecrã.

Para iniciar uma aplicação, toque em ••• e seleccione uma aplicação.

Para mover o ícone da caixa de ferramentas, toque em ••• e arraste-o para outro local.

Para alterar as aplicações que se encontram na caixa de ferramentas, toque sem soltar em ••• e arraste-a para **Editar**.

Para ocultar o ícone da caixa de ferramentas, toque sem soltar ••• e arraste-o para **Elim.**

Telefone

Efectuar chamadas

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.


Toque em **Teclado**, introduza um número de telefone e toque em para efectuar uma chamada de voz ou toque em para efectuar uma chamada de vídeo. Pode também efectuar chamadas para números de telefone listados nos **Registos**, **Favoritos** e **Contactos**.



Efectuar chamadas a partir dos registos de chamadas ou listas telefónicas

Toque em **Registos** ou **Contactos** e arraste um contacto ou número de telefone para a direita para efectuar uma chamada.

Para desactivar a chamada arrastando um ícone para a funcionalidade da direita, toque em ⋮ → **Definições** → **Contactos** e retire a selecção **Passar dedo para ligar**.

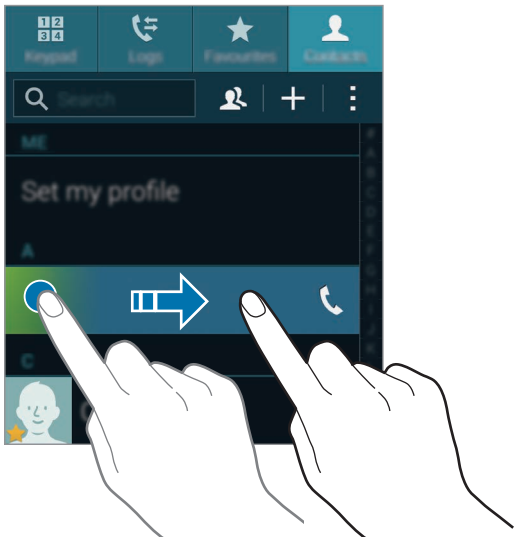

Efectuar chamadas a partir da lista de favoritos

Pode efectuar facilmente chamadas para os contactos com os quais comunica mais frequentemente adicionando-os à lista telefónica de favoritos.


Para adicionar contactos à lista de favoritos, toque em **Contactos**, seleccione um contacto e toque em ★.

Para efectuar uma chamada para um contacto favorito, toque em **Favoritos** e seleccione um contacto.

Número inteligente

Toque em **Teclado**.

Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Seleccione uma para efectuar uma chamada.

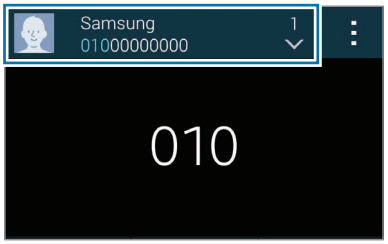

Números de marcação rápida

Toque em **Teclado**.

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

Para atribuir um contacto a um número de marcação rápida, toque sem soltar num número de marcação rápida disponível no teclado, toque em **OK** e seleccione um contacto. Ou, toque em **Contactos** → ⋮ → **Marcação rápida**, seleccione um número e seleccione um contacto.

Efectuar uma chamada internacional

Toque em **Teclado**.

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Para bloquear chamadas internacionais efectuadas, toque em ⋮ → **Definições** → **Ligar** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas**. Depois, seleccione um tipo de chamada e retire a selecção de **Chamadas internacionais**.

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do circulo maior.

Se surgir uma janela pop-up de notificação de chamada enquanto estiver a utilizar uma aplicação, toque em **Atender** na janela pop-up.

Se o serviço de chamada em espera estiver activado, pode atender outra chamada. Quando atender a segunda chamada, a primeira chamada é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do circulo maior.

Se surgir uma janela pop-up de notificação de chamada enquanto estiver a utilizar uma aplicação, toque em **Rejeitar** na janela pop-up.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada a receber, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima.

Para criar várias mensagens de rejeição, no Ecrã de aplicações, toque em **Telefone** → ⋮ → **Definições** → **Ligar** → **Rejeição de chamada** → **Configurar mensagens de rejeição de chamadas** → **Criar**.

Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

1 Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Definições** → **Ligar** → **Rejeição de chamada** → **Modo de rejeição automática** → **N.°s rejeição automática**.

3 Toque em **Lista de rejeições automática** → **Criar**, introduza um número e atribua uma categoria.

4 Toque em **Guardar**.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Ou, no Ecrã de aplicações, toque em **Telefone** → **Registos** para ver as chamadas perdidas.

Durante uma chamada

Durante uma chamada de vídeo

As opções seguintes estão disponíveis:

- : aumentar o volume.
- **Adicionar**: efectue uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Terminar**: termina a chamada actual.
- **Altifalante**: activa ou desactiva o altifalante. Quando utiliza o altifalante, fale para o microfone no cimo do dispositivo e mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.
- **Silenciar**: desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Bluetooth**: muda para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- ⋮ → **Reter**: coloque uma chamada em espera. Toque em **Retomar a chamada** para retomar a chamada em espera.
- ⋮ → **Contactos**: abre a lista telefónica.
- ⋮ → **Memorando**: crie um memorando.
- ⋮ → **Mensagem**: envie uma mensagem.
- ⋮ → **Personalizar o som de chamada**: seleccione um tipo de som de chamada para usar com o auricular.
- ⋮ → **Definições**: altere as definições de chamada.

Quando inicia aplicações durante uma chamada, surge uma janela pop-up para o ecrã de chamada ( ). Pode continuar a sua conversa telefónica enquanto utiliza aplicações.

Para mover a janela pop-up, arraste-a para outra localização.

Para eliminar a janela pop-up, toque-lhe sem soltar e toque em **OK**.

Para voltar ao ecrã da chamada, toque na janela pop-up.

Durante uma vídeo-chamada

As opções seguintes estão disponíveis:

- ⋮ → **Ocultar-me**: oculte a sua imagem do outro participante.
- ⋮ → **Imagem a enviar**: seleccione uma imagem para a mostrar ao outro participante.
- ⋮ → **Capturar imagem**: capturar a imagem do outro participante.
- ⋮ → **Gravar vídeo**: grave um vídeo da imagem do outro participante.
- ⋮ → **Memorando**: crie um memorando.
- ⋮ → **Mensagens**: envie uma mensagem.
- ⋮ → **Teclado**: abre o teclado.
- ⋮ → **Desligar altifalante** / **Ligar altifalante**: activar ou desactivar o altifalante do telefone. Quando utiliza o altifalante, fale para o microfone no cimo do dispositivo e mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.
- ⋮ → **Alterar para auricular**: altere para o auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.

Toque no ecrã para utilizar as opções seguintes:

- **Alterar**: alternar entre a câmara frontal e a câmara traseira.
- **Silenciar**: desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Terminar chamada**: termina a chamada actual.

Contactos

Adicionar contactos

Mover contactos de outros dispositivos

Pode mover contactos de outros dispositivos para o seu dispositivo. Consulte Mover contactos de outros dispositivos para o seu dispositivo para detalhes.

Criar contactos manualmente

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

2 Toque em + para introduzir a informação do contacto.

- : adicionar uma imagem.
- + / −: adicionar ou eliminar um campo do contacto.

3 Toque em **Guardar**.

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, toque em **Teclado**, introduza o número e toque em **Adicionar a Contactos**.

Gerir contactos

Editar um contacto

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

2 Seleccione um contacto para editar e toque em ✎.

3 Edite a informação do contacto ou toque em **Adicionar campo** para adicionar mais informação ao contacto.

4 Toque em **Guardar**.

Eliminar um contacto

Seleccione um contacto a eliminar e toque em ⋮ → **Eliminar**.

Partilhar um contacto

Seleccione um contacto para partilhar, toque em ⋮ → **Partilhar cartão de visita** e seleccione um método de partilha.

Gerir grupos

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Toque em 👥.

Criar um novo grupo

Toque em +, introduza um nome do grupo e toque em **Guardar**.

Adicionar contactos a um grupo

Seleccione um grupo e toque em +. Seleccione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

Eliminar um grupo

Toque em ⋮ → **Eliminar grupo**, seleccione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Concluir**.

Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros do grupo

Seleccione um grupo, toque em ⋮ → **Enviar mensagem ou e-mail** → **Mensagem** ou **E-mail**, seleccione os membros, toque em **Concluir**, introduza uma mensagem e toque na tecla enviar.

Unir os contactos com as contas

Una contactos guardados no dispositivo com as suas contas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Toque em ⋮ → **Juntar contas** → **Google** ou **Samsung account**.

Importar e exportar contactos

Importe contactos de serviços de armazenamento para o seu dispositivo ou exporte contactos do dispositivo para serviços de armazenamento.

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Toque em ⋮ → **Definições** → **Contactos** → **Importar/ Exportar** e depois seleccione uma opção de importação ou exportação.

Procurar contactos

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Utilize um dos métodos de procura seguintes:

- Desloque-se para cima ou para baixo na lista telefónica.
- Arraste um dedo pelo índice no lado direito da lista telefónica para deslocar-se por ela mais rapidamente.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma das acções seguintes:

- ★ : adicionar aos contactos favoritos.
- / : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
- : redigir uma mensagem.
- : redigir um e-mail.

Adicionar atalhos de contactos ao Ecrã principal

Adicione atalhos de contactos com os quais comunica mais frequentemente ao Ecrã principal.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

2 Seleccione um contacto.

3 Toque em ⋮ → **Adicionar atalho ao ecrã principal**.

Mensagens & e-mail

Mensagem

Enviar mensagens


Envie mensagens de texto (SMS) ou mensagens multimédia (MMS).

Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver fora da sua área de serviço.

1 Toque em **Mensagem** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em .

3 Adicione destinatários e introduza uma mensagem.

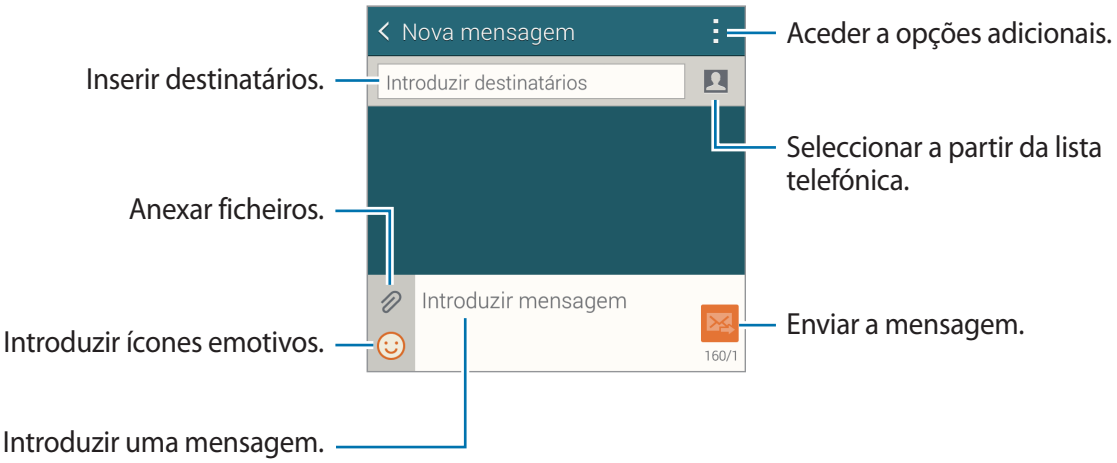

4 Toque em para enviar a mensagem.

Enquanto escreve uma mensagem, toque em ⋮ para utilizar uma das opções seguintes:

- **Respostas rápidas**: seleccione um modelo de mensagem e introduza uma mensagem.
- **Inserir risonho**: introduza ícones emotivos.
- **Adicionar assunto**: introduza um assunto.
- **Adicionar slide**: adicione slides à mensagem.
- **Programar mensagem**: defina uma hora e data específicas para enviar a mensagem.
- **Apagar**: cancele a composição da mensagem.
- **Tamanho da fonte**: altere o tamanho da fonte do texto no campo de texto.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em ⋮ → **Programar mensagem**. Defina uma hora e data e toque em **Concluir**.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligada à rede ou a rede não estar estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Adicionar contactos à lista prioritários

Defina contactos com os quais comunica mais frequentemente como contactos prioritários. Envie-lhes mensagens seleccionando o ícone de um contacto em cima na lista de mensagens.

Toque em **Toque para adicionar remetentes prioritários.** → **Caixa de entrada** ou **Contactos**, seleccione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**. Para adicionar mais contactos, toque em ⊕.

Para remover contactos da lista de prioritários, toque sem soltar num contacto e toque em **Editar lista de remetentes prioritários** → ⊖ → **Concluir**.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto. Seleccione um contacto para ver a mensagem da pessoa.

Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver fora da sua área de serviço.

Enquanto visualiza uma mensagem, toque em ⋮ para utilizar uma das opções seguintes:

- **Vídeochamada**: efectue uma chamada de vídeo para o contacto.
- **Ver contactos**: visualize a informação do contacto.
- **Adicionar aos contactos**: adicione o contacto à lista telefónica.
- **Respostas rápidas**: introduza a mensagem seleccionando um dos modelos de mensagem.
- **Adicionar destinatário**: adicione destinatários para os quais enviar a mensagem.
- **Inserir risonho**: introduza ícones emotivos.
- **Adicionar assunto**: introduza um assunto.
- **Adicionar slide**: adicione slides à mensagem.
- **Programar mensagem**: defina uma hora e data específicos de uma mensagem a enviar.
- **Adicionar a remet. prioritários** / **Remover dos remet. priorit.**: adicione ou remova contactos da lista de remetentes prioritários.
- **Adicionar a números de spam** / **Remover dos números de spam**: identifique um número de telefone como spam ou remova o número de telefone da lista de spam.
- **Apagar**: cancele a composição da mensagem.
- **Tamanho da fonte**: altere o tamanho da fonte do texto no campo de texto.

Gerir mensagens

Enquanto visualiza a lista de mensagens, toque em ⋮ e utilize as opções a seguir:

- **Seleccionar**: seleccione mensagens para eliminar ou para identificar como spam.
- **Eliminar**: elimine todas as mensagens ou apenas as seleccionadas.
- **Mensagens rascunho**: visualize as mensagens guardadas para envio posterior.
- **Mensagens bloqueadas**: visualize as mensagens bloqueadas.
- **Mensagens programadas**: visualize as mensagens agendadas.
- **Mensagens de spam**: visualize as mensagens spam.
- **Tamanho da fonte**: altere o tamanho da fonte do texto no campo de texto.
- **Definições**: altere as definições da mensagem.
- **Ajuda**: aceda a informação de ajuda sobre como enviar e gerir mensagens.

E-mail

Configurar contas de e-mail

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **Seguinte** para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Configuração manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois disso, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em ☰ → **Gerir contas** → +.

Enviar mensagens

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Toque em ao fundo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em .

Toque em para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em para anexar imagens, vídeos e outros.

Toque em < → para inserir imagens, eventos e outros na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em ⋮ → **E-mail programado**. Assinale **E-mail programado**, defina uma data e hora e toque em **Concluído**.


- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligada à rede ou a rede não estar estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Ler mensagens

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Toque em ☰, seleccione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em ↻.

Toque numa mensagem para a ler.

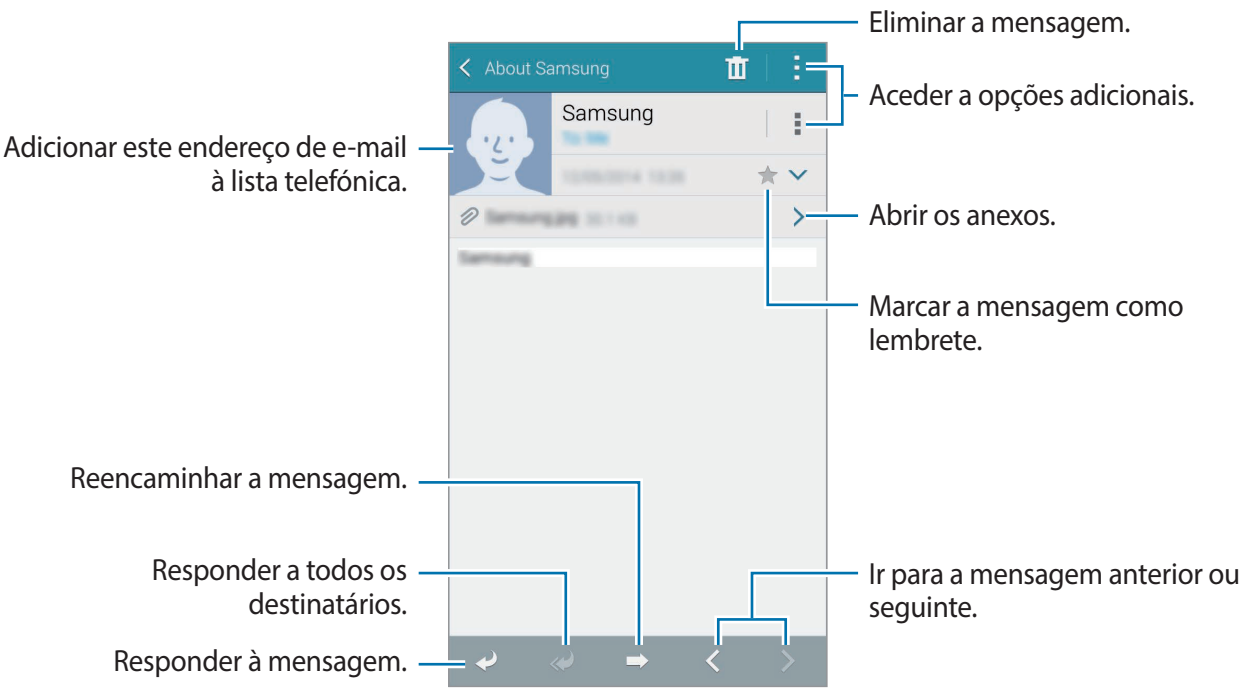

Adicionar contactos à lista prioritários

Defina contactos com os quais comunica mais frequentemente como contactos prioritários.

Toque em ☰ → **Remetentes prioritários** → **Toque para adicionar remetentes prioritários.** → **Intr. e-mail** ou **Contactos**, introduza endereços de e-mail ou seleccione contactos para adicionar e depois toque em **OK** ou **Concluir**.

Para adicionar mais contactos à lista de prioritários, toque em ⊕.

Para remover os contactos da lista prioritários, toque sem soltar um contacto, toque em **Editar lista de remetentes prioritários**, toque em ⊖ em cada contacto e toque em **Concluído**.

Google Mail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Google Mail** no Ecrã de aplicações.


- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

Enviar mensagens

Toque em ✉+, introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em ➤.

Ler mensagens

Toque numa mensagem para a ler.

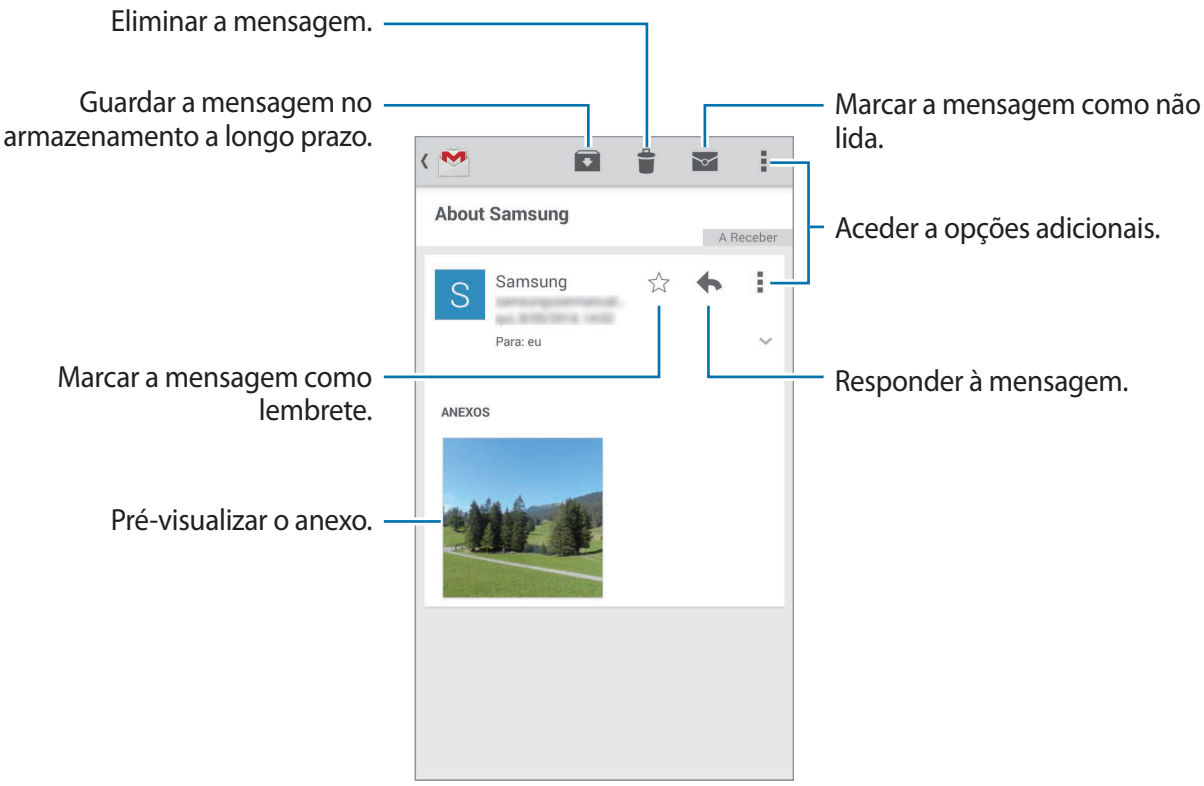

Câmara

Iniciar a câmara

Sobre como iniciar a câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. Consulte Visualizar o conteúdo do dispositivo para detalhes.

- Quando inicia a **Câmara** pela primeira vez, o dispositivo poderá começar a actualizar o software da câmara.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- Para tirar fotografias rapidamente de momentos especiais, inicie a **Câmara** no ecrã bloqueado. No ecrã bloqueado, arraste para fora do circulo maior. Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Se iniciar a **Câmara** a partir do ecrã bloqueado, apenas poderá ver as fotografias tiradas a partir do ecrã bloqueado.


Etiqueta da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Iniciar a Câmara no modo de Câmara instantânea

Quando o ecrã está desligado, pode iniciar a **Câmara** premindo sem o Botão do Obturador e a Tecla de volume para cima ao mesmo tempo.


Segurar a câmara correctamente

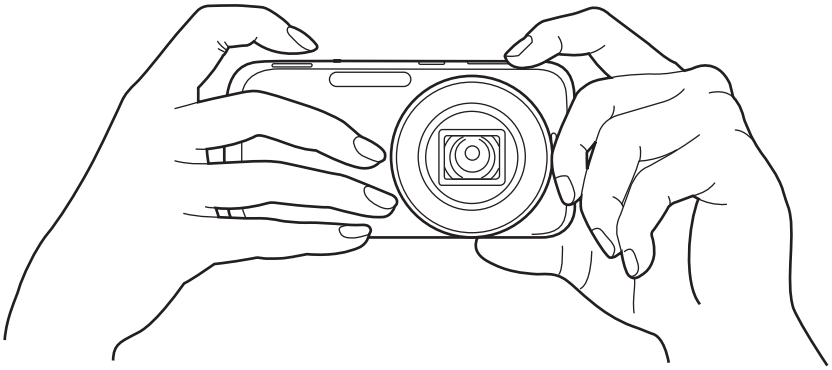

Certifique-se de que não expõe a lente à luz solar directa. Tal poderá descolorar o sensor de imagem ou causar o seu mau funcionamento.

Certifique-se de que não tapa o ecrã, a lente, o flash ou o microfone.


Conhecer o ecrã de pré-visualização

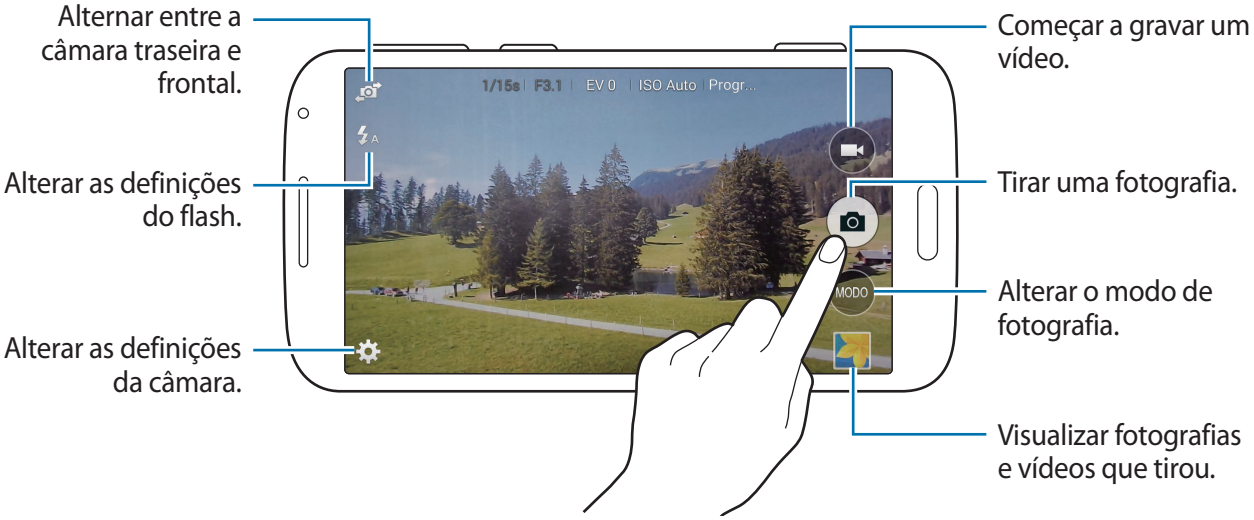

Ícone	Significado
1/15s	Velocidade do obturador
F3.1	Valor de abertura
EV 0	Valor de exposição
ISO Auto	Sensibilidade ISO
Program	Modo de disparo

Premir até meio o botão Obturador


Prima até meio o botão Obturador para ajustar o foco. A câmara ajusta o foco, a exposição e o equilíbrio do branco automaticamente e a moldura do foco fica verde. Se a câmara não estiver focada, a moldura aparece a vermelho.

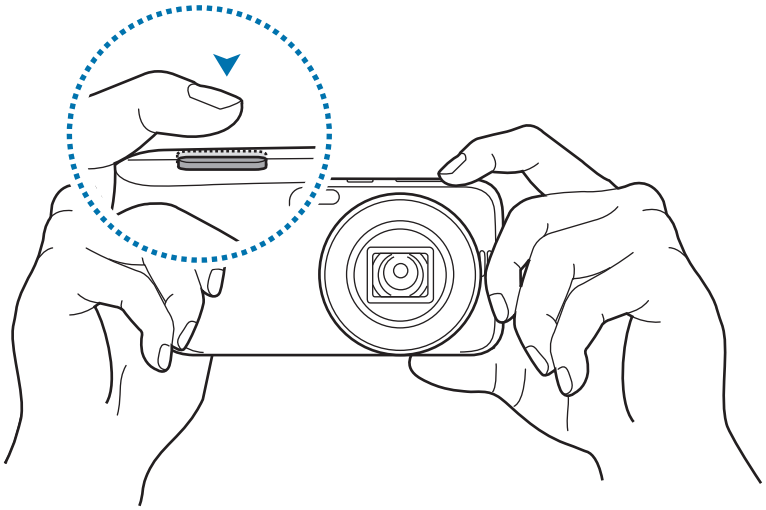

Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.

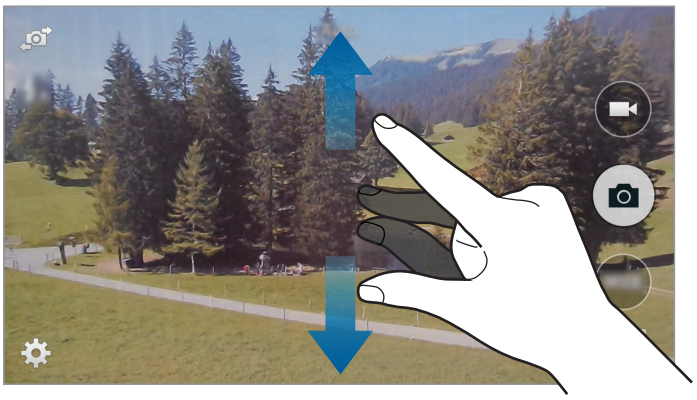

- O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.
- A função de zoom não está disponível enquanto grava um vídeo utilizando a funcionalidade Multi movimento.
- Quando usar a função de zoom, a objectiva retrai e avança para ajustar o foco antes de definir a taxa de zoom precisa que pretende utilizar.
- Para manter um angulo de visualização natural, a taxa de zoom aumenta em incrementos maiores ao se tornar maior.

Tirar fotografias

Prima o botão do Obturador até meio para focar o motivo. Quando o motivo está focado, a moldura de foco fica verde. Prima o botão do Obturador para tirar a fotografia.

Ou, toque na imagem do ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque. Quando o motivo está focado, a moldura de foco fica verde. Toque em para tirar a fotografia.

Gravar vídeos

Toque em ⏺ para gravar um vídeo. Para parar a gravação, toque em ⏹.

Enquanto está a gravar, toque em qualquer lado que pretenda focar para alterar o foco.

- Para alterar o foco enquanto grava um vídeo, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em ⊕.
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em 📷.

- Pode gravar até 10 minutos de vídeo a 1080p ou 720p a 60 fps. Pode gravar até 25 minutos de vídeo com definições inferiores.
- Quando utilizar um cartão de memória com uma velocidade de gravação lenta, o dispositivo poderá não conseguir gravar correctamente o vídeo. Poderá deixar de gravar ou os fotogramas de vídeo gravados poderão ficar corrompidos.
- Os cartões de memória com velocidade de gravação baixa não suportam vídeo de alta resolução. Para gravar um vídeo de alta resolução, utilize cartões de memória com velocidades de gravação mais rápidas (micro SDHC de classe 10 ou superior).
- A dimensão dos fotogramas de vídeo poderá aparentar ser menor consoante a resolução do vídeo e a taxa de fotogramas.
- Se definiu a opção de estabilização óptica de imagem (OIS), o som do estabilizador óptico de imagem (OIS) pode ser gravado.
- Se a função de zoom estiver activada quando grava vídeos, a câmara pode gravar o ruído do funcionamento do zoom. Para reduzir o ruído do zoom, active a função de zoom silencioso.
- Se alterar o ângulo de fotografia da câmara, de repente, enquanto grava um vídeo, a câmara poderá não conseguir gravar correctamente as imagens.
- Se tocar no ecrã para alterar o foco manualmente enquanto grava um vídeo, o som de toque poderá não ser gravado.
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em 📷. Pode tirar até seis fotografias com a câmara traseira (não existe limite para a câmara frontal).

Ver fotografias e vídeos


Para ver as fotografias que tirou ou os vídeos que gravou, toque no ícone da galeria. Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem seguinte ou anterior.

Utilizar widgets da câmara

Widget Estúdio da câmara

Utilize este widget para aceder a várias aplicações relacionadas com a câmara.

Consulte Adicionar itens sobre como adicionar widgets.

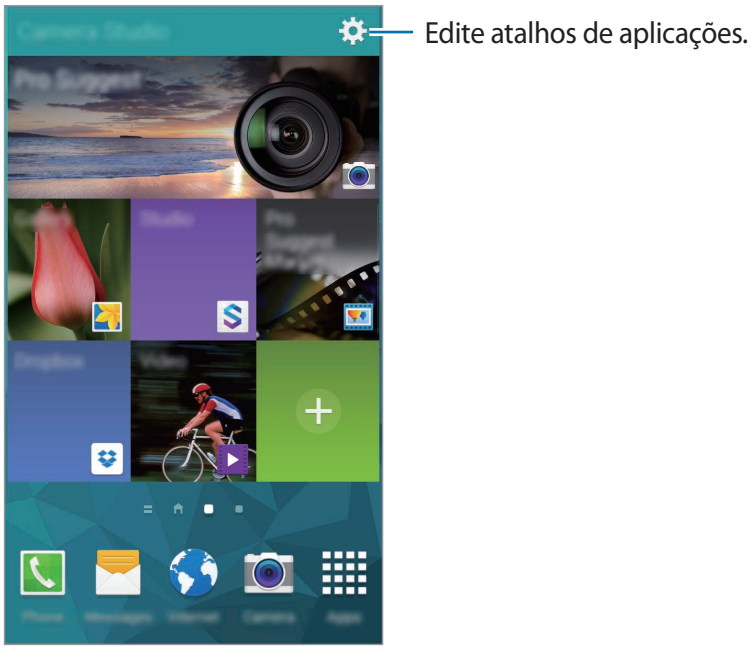

Widget Moldura de fotografia

Utilize este widget para reproduzir uma apresentação de slides no Ecrã principal.

Consulte Adicionar itens sobre como adicionar widgets.

Toque em **Imagens** para seleccionar imagens.

Toque em **Álbum** para seleccionar um álbum.


Toque em **Fotografias aleatórias** para exibir as imagens de forma aleatória.

Separar a área de exposição da área de foco

Se a luz intensa afectar o contraste ou o sujeito estiver fora da área de foco, utilize esta funcionalidade para obter uma exposição adequada. Pode separar as áreas de exposição e de foco e seleccionar o nível de exposição que pretende para o sujeito.


1 Toque na área para focar.

⌝ irá surgir no cimo direito da moldura de foco.

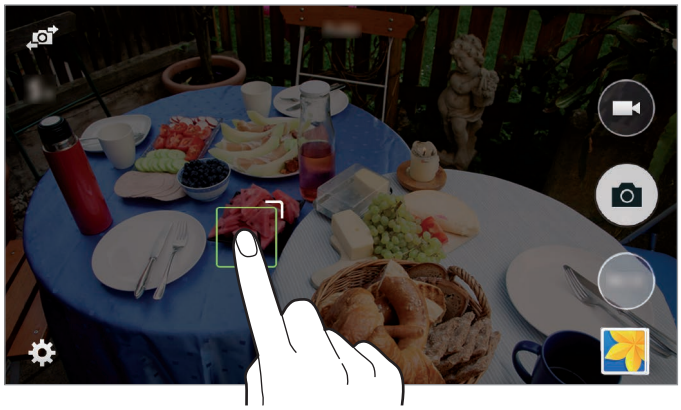


2 Arraste ⌝ para a área da exposição.

Quando toca em ⌝, a área de exposição será separada da área de foco.

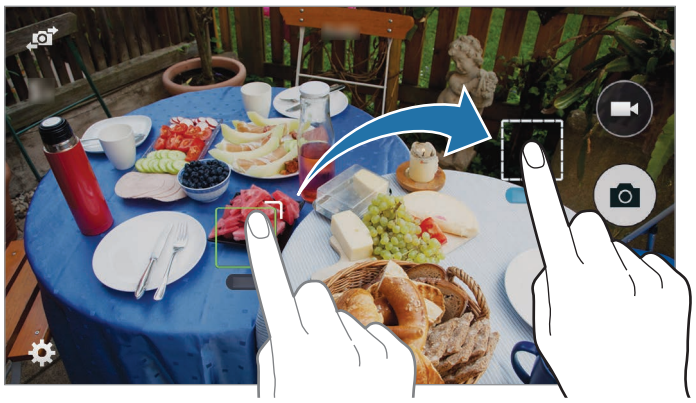


Toque sem soltar em cada área para bloquear a definição de foco ou de exposição.

Arraste as áreas em conjunto para fundir as áreas de foco e de exposição.

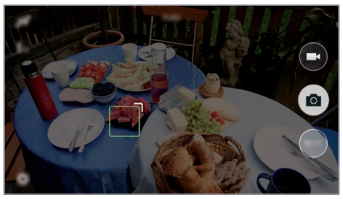


Antes de separar

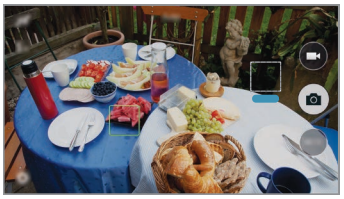

Depois de separar

Utilizar o visor remoto

Utilize o seu dispositivo como um visor de outro dispositivo. Pode controlar o outro dispositivo remotamente para tirar fotografias ou gravar vídeos à distância. O seu dispositivo exibe a mesmo imagem que é exibida no dispositivo ligado.

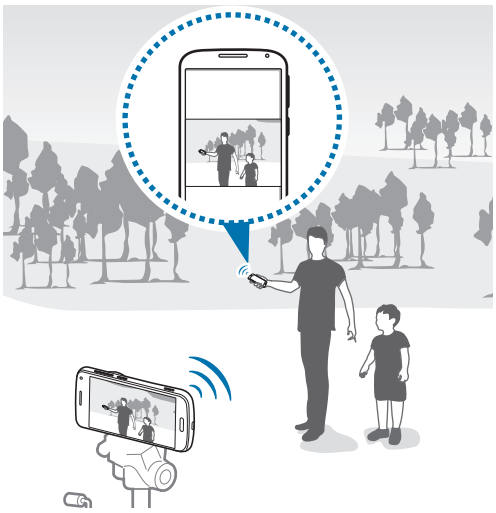

1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em ⚙ → **Visor remoto**.

3 Toque em **Ligar facilmente via NFC** ou **Definições Wi-Fi Direct** para ligar outro dispositivo.

- **Ligar facilmente via NFC**: active a funcionalidade NFC em ambos os dispositivos.
- **Definições Wi-Fi Direct**: active a funcionalidade Wi-Fi Direct em ambos os dispositivos.

4 Toque na imagem do ecrã de pré-visualização onde o dispositivo deve focar.

5 Toque em para tirar a fotografia exibida no visor do dispositivo ligado.

Certifique-se de que o dispositivo ao qual se pretende ligar suporta a funcionalidade visor remoto.

Utilizar o modo de fotografia

Sobre como utilizar o modo de fotografia

Estão disponíveis vários modos de fotografia na câmara. Pode utilizá-los para personalizar as suas fotografias e vídeos.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO**.

Toque em **Gerir modos** para seleccionar os modos de fotografia que surgem no ecrã de selecção de modo.

- **Automático**: utilize isto para permitir que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo de foto ideal.
- **Pro suggest**: tire fotografias com um dos modos inteligentes sugeridos automaticamente ou aplicando definições pré-definidas.
- **Programa**: utilize para permitir que a câmara ajuste automaticamente a velocidade do obturador e o valor da abertura para que seja possível alcançar um valor de exposição óptimo.
- **Rosto belo**: tire uma fotografia com rostos mais iluminados ou imagens mais suaves.
- **Disp e mais**: tire uma série de fotografias e aplique-lhes vários efeitos. O dispositivo identifica as fotografias com na **Galeria**.
- **Panorama**: tira uma fotografia composta de várias fotografias combinadas entre si. O dispositivo identifica a fotografia com na **Galeria**.

  Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.

  - Mova a câmara devagar em uma direcção.
  - Mantenha a câmara dentro das miras de enquadramento.
  - Evite tirar fotografias de um sujeito na frente de fundos indissociáveis, tais como céus limpos ou paredes brancas.
- **Pas. virtual**: tire fotografias de um espaço movendo o dispositivo e fotografando de ângulos diferentes para criar uma imagem estereoscópica. O dispositivo identifica a fotografia com na **Galeria**.
- **HDR (Tom rico)**: tire fotografias sem perder pormenores em áreas com muita luz ou escuras.
- **Noite**: tire fotografias em condições de baixa luminosidade, sem utilizar o flash.

- **Disparo contínuo**: tire uma série de fotografias a sujeitos em movimento.
- **Alarme de auto-retrato**: detecta um rosto numa área predefinida e tira várias fotografias automaticamente. Pode depois escolher a melhor fotografia.
- **Manual**: utilize para ajustar a velocidade do obturador e o valor da abertura manualmente.
- **Inst. crian.**: reproduza um som engraçado para chamar a atenção das crianças quando fotografar.
- **Paisagem**: tire fotografias de céus azuis e paisagens com cores mais intensas.
- **Amanhecer**: tire fotografias do céu ao amanhecer com cores subtis.
- **Neve**: tire fotografias mais claras de paisagens com neve.
- **Macro**: tire fotografias de pessoas muito próximas.
- **Alimentos**: tire fotografias de comida com tons mais coloridos.
- **Festa/Interior**: tire fotografias nítidas em ambientes interiores.
- **Fixar acção**: tire fotografias de motivos em movimento muito rápido.
- **Queda de água**: tire fotografias de cascatas.
- **Foto animada**: crie uma fotografia, na qual, motivos seleccionados se movem, ficando estáticos ou com movimento animado detectados automaticamente pela câmara.
- **Som e disp.**: tire uma fotografia com som.
- **Disparo surround**: tire várias fotografias do ambiente que o envolve e combine-as numa única imagem esférica. O dispositivo identifica a fotografia com 360 na **Galeria**.
- **Perfil**: tire fotografias de formas escuras contra fundos claros.
- **Pôr do sol**: tire fotografias ao pôr do sol.
- **Fireworks**: tire fotografias de fogo de artifício.
- **Desenho de luz**: tire fotografias do rasto de luz em condições de pouca luminosidade.


Utilizar o modo de sugestão profissional

Utilize este modo para tirar fotografias com um dos modos inteligentes sugeridos automaticamente ou aplicando definições pré-definidas de imagem. As definições de imagem podem ser combinadas num filme e aplicadas depois às fotografias quando as tirar. Pode transferir vários filmes ou carregar os seus próprios filmes.

1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Pro suggest**.

3 Seleccione um modo ou um filme.

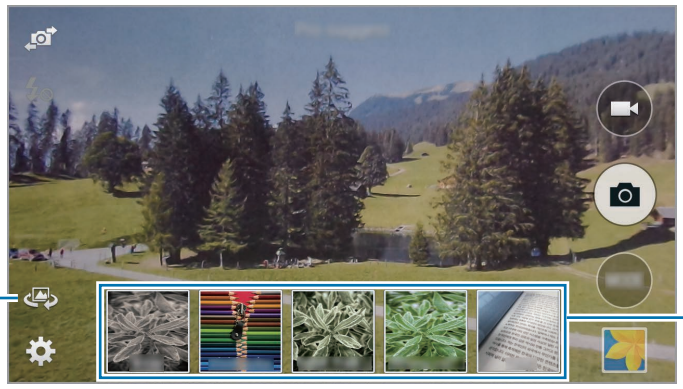

4 Prima o botão do Obturador.

- Se definir a hora actual manualmente, as sugestões de modo podem não ser as mais adequadas.
- Para utilizar esta funcionalidade leia e concorde com os termos e condições.

Gerir filmes

Transfira vários filmes ou carregue os seus próprios filmes. Pode também ordenar os filmes por classificação ou categoria, ver os filmes transferidos recentemente ou criar os seus próprios filmes.

No Ecrã de aplicações, toque em **Pro Suggest Market**.

- Para criar um filme, toque em , defina a opção de fotografia e toque em . Introduza os detalhes, anexe imagens de exemplo e toque em **Guardar**.
- Para procurar por filmes, toque em .
- Para aceder a opções adicionais, toque em .


Utilizar o modo Manual

Este modo permite-lhe ajustar a velocidade do obturador e o valor da abertura manualmente. Neste modo, pode controlar totalmente a exposição das suas fotografias. Este modo é útil em ambientes de fotografia controlados, tais como, um estúdio ou quando é necessário afinar as definições da câmara.

1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Manual**.

3 Defina as opções de fotografia desejadas.

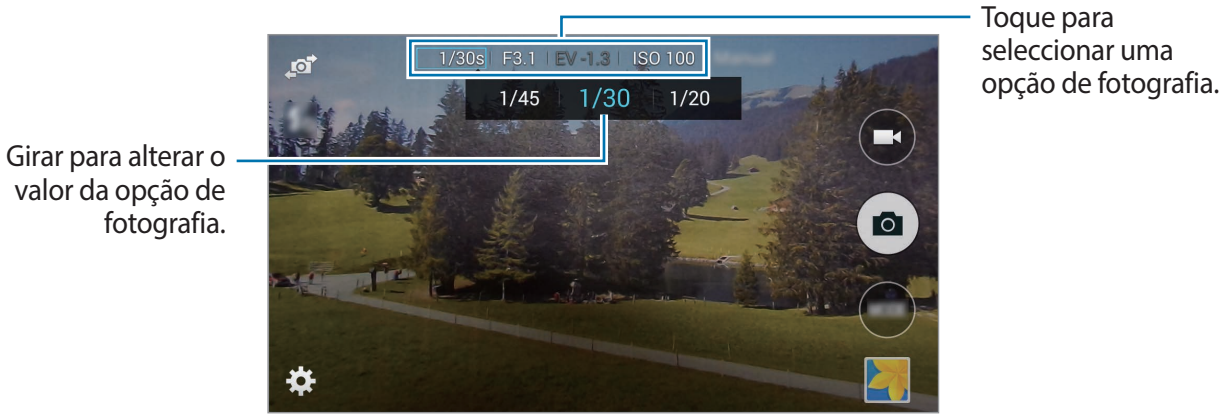

- Se definir um valor de ISO alto ou abrir o obturador por um longo tempo, o ruído da imagem poderá aumentar.
- Por quanto mais tempo abrir o obturador, mais tempo demorará a guardar a fotografia. Não desligue a câmara, enquanto esta estiver a guardar uma fotografia.
- Pode seleccionar um ou dois valores da abertura diferentes. Os valores disponíveis variam dependendo da taxa de zoom.

Utilizar o modo de alarme selfie

Utilize para detectar um rosto numa área predefinida e tire várias fotografias automaticamente. Pode depois escolher a melhor fotografia.

1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Alarme de auto-retrato**.

3 Arraste ou ajuste a moldura para definir a área de detecção.

4 Componha a sua fotografia com a objectiva virada para si.

5 Ouça os bipes para o guiar enquanto ajusta a composição.

Quando uma face estiver totalmente dentro da área de detecção, a câmara emite um tom de aviso, soa por dois segundos e depois tira várias fotografias automaticamente.

6 Seleccione a melhor fotografia e toque em .

Utilizar o modo HDR (tom rico)

Tire fotografias com cores ricas e registe pormenores mesmo em zonas muito claras ou muito escuras.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **HDR (Tom rico)** e depois tire uma fotografia.



Sem efeito



Com efeito

Toque em ⚙ → **Guardar como** para guardar uma fotografia HDR ou duas fotografias (uma com efeito HDR e outra com a exposição normal).

Utilizar o modo fotografia animada

Utilize isto para criar uma fotografia, na qual, motivos seleccionados se movem, ficando estáticos ou com movimento animado detectados automaticamente pela câmara.

1. Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.
2. Toque em **MODO** → **Foto animada**
3. Prima o botão do obturador para tirar uma fotografia.
4. Toque em **Editar** e ajuste a velocidade de reprodução, o alcance do recorte ou altere a direcção da animação. Toque em **Fixar** e deslize o dedo no ecrã para animar ou parar o movimento detectado dos motivos.
5. Toque em 💾 para guardar a fotografia.

Utilizar o modo fotografia ambiente

Utilize este modo para tirar várias fotografias do ambiente que o envolve e combine-as numa única imagem esférica.

1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Disparo surround**.

Surge um apontador no ecrã.

3 Mova o dispositivo para levar o apontador para a área onde pretende tirar a primeira fotografia.

4 Mantenha o apontador dentro do circulo no ecrã de pré-visualização até tirar a primeira fotografia.

5 Para tirar outra fotografia, localize o próximo apontador e posicione-o dentro do circulo novamente. Pode ver a posição das fotografias que tirou na esfera ao fundo à esquerda no ecrã.

6 Para parar de fotografar, toque em ⏹ para terminar de tirar fotografias.

Utilizar o modo tour virtual


Acerca do modo tour virtual

Utilize este modo de fotografia para tirar fotografias num espaço movendo para a frente ou rodando para a esquerda ou para a direita. As fotografias do espaço são tiradas de ângulos diferentes. Pode visualizar as fotografias numa apresentação de slides e simular o movimento real através do espaço.


1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Pas. virtual**.

3 Mova o dispositivo para posicionar o ponto no interior do circulo maior no centro do ecrã de pré-visualização. O dispositivo detecta quando pára e tira fotografias dessa posição no espaço.

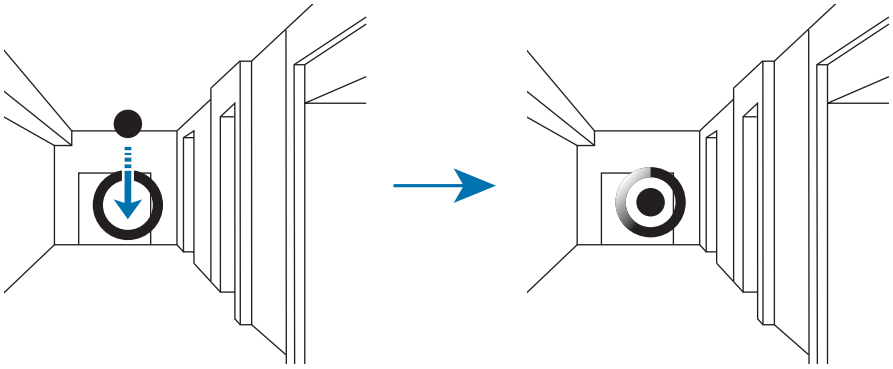

4 Mova suavemente para a frente ou rode para a esquerda e para direita enquanto tira as fotografias. Sempre que o ponto estiver dentro do circulo maior, o dispositivo tira a fotografia automaticamente.

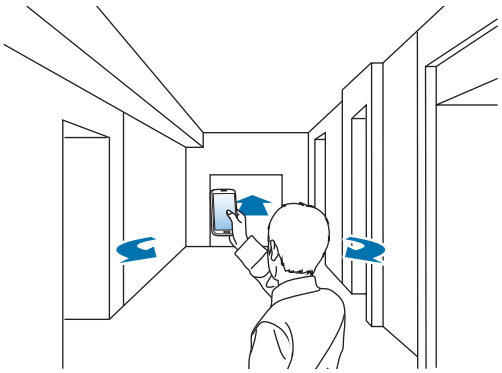

5 Mova-se suavemente com o dispositivo na direcção da seta. Quando o ponto estiver no centro do circulo maior, o dispositivo começa a tirar fotografias. Repita esta acção para tirar mais fotografias.

Para ver uma pré-visualização da fotografia, toque em 〉 ao fundo do ecrã à esquerda. A direcção na qual as imagens foram tiradas é exibida em cada miniatura de pré-visualização.

Para eliminar a última fotografia que tirou, toque em **Anular**.

6 Para terminar, toque em ⏹.

Ver fotografias

Visualizar uma série de fotografias tiradas de diferentes localizações e direcções.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria**.

2 Seleccione uma imagem com o ícone na miniatura da imagem.

Utilizar o modo fotografia & mais

Utilize este modo para tirar uma série de fotografias e modificá-las para aplicar vários efeitos utilizando os modos de fotografia.

A função de zoom está disponível enquanto tira fotografias neste modo.

1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Disp e mais**.

3 Prima o botão do Obturador.

O dispositivo tira uma série de fotografias e exibe os modos de fotografia disponíveis.

4 Seleccione um modo de fotografia e aplique um efeito às fotografias. Os modos disponíveis podem variar dependendo da fotografia que tirar.

- **Melhor fotografia**: tira uma série de fotografias e guarda a melhor. Para visualizar outras fotografias na série, desloque-se para a esquerda ou para a direita. O dispositivo recomenda a melhor fotografia e identifica-a com .
- **Melhor rosto**: tire várias fotografias de grupo ao mesmo tempo e combine-as para criar a melhor imagem possível. Toque na moldura branca em cada face e escolha a melhor pose individual para cada sujeito das poses que surgem ao fundo do ecrã. Depois, una as imagens numa única fotografia. O dispositivo recomenda a melhor fotografia e identifica-a com .
- **Apagador**: apague os motivos em movimento no fundo. Toque em para apagar os motivos em movimento. Toque em para restaurar para a fotografia original.
- **Disp. panor.**: tire uma série de fotografias e combine-as entre si para criar uma imagem que mostra o rastro do movimento.
- **Disparo panorâmico**: aplique um efeito ao fundo do sujeito para criar a ideia de que o sujeito se está a mover muito rapidamente. Toque em **Objectos** para seleccionar um sujeito. Toque em **Desfocagem** para alterar o ângulo do desfoque a aplicar ao fundo. Toque em e desenhe um circulo com o seu dedo em volta do circulo maior para ajustar o ângulo do desfoque. Para ajustar o nível de desfoque do fundo, arraste o ecrã para a esquerda ou para a direita.

5 Toque em .

Configurar definições

Sobre como configurar as definições

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → ⚙. Nem todas as opções a seguir estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Velocidade do obturador**: ajuste a velocidade do obturador para tirar fotografias de motivos em movimento rápido ou para criar efeitos de rasto na fotografia.
- **Abertura**: ajuste o valor da abertura para fotografar retratos, flores ou paisagens.
- **EV**: se a exposição definida pela câmara for superior ou inferior à que esperava, pode ajustar o valor da exposição manualmente.
- **ISO**: o valor da sensibilidade ISO representa a sensibilidade da câmara à luz. Quanto mais alta a sensibilidade ISO, mais sensível a câmara se torna à luz. Consequentemente, ao seleccionar uma sensibilidade de ISO mais alta, pode tirar fotografias em locais com pouca luz ou mais escuros com velocidades de obturador mais rápidas. Contudo, isso pode aumentar o ruído electrónico e deixar a fotografia com mais grão.
- **WB (fonte de luz)**: seleccione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais.
- **Flash**: para tirar uma fotografia mais realista de um motivo, a quantidade de luz deve ser constante. Quando a fonte de luz varia, pode utilizar o flash para fornecer a quantidade de luz constante.
- **Modo de focagem**: utilize esta opção para seleccionar o modo de foco apropriado para o motivo.
- **Modo de avanço**: utilize esta opção para definir o método de fotografia. Fotografias contínuas são recomendadas para fotografar o movimento rápido de motivos em movimento rápido, tal como carros de corrida.
- **Sincronizar filmes**: defina quando sincronizar os dados de um filme com o servidor.
- **Temporizador**: utilize esta opção para fotografar com atrasos de tempo.
- **Apresentação detecção**: defina o dispositivo para exibir um ícone que representa a cena detectada.
- **Tocar para tirar fotos**: toque no sujeito no ecrã de pré-visualização para tirar fotografias.
- **Guardar como**: utilize para guardar uma fotografia HDR ou duas fotografias (uma com efeito HDR e outra com a exposição normal).
- **Área de focagem**: utilize esta opção para alterar as posições da área de foco.


- **Detecção de rosto**: defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes.
- **Tamanho da fotografia**: seleccione uma resolução. Utilize maior resolução para uma qualidade mais alta. Porém ocupa mais memória.
- **Qualidade**: utilize esta opção para seleccionar uma qualidade de fotografia superior para obter melhores fotografias. Seleccionar uma qualidade de fotografia superior também aumenta o tamanho do ficheiro.
- **Contraste automático**: utilize esta opção para melhorar o contraste das fotografias, automaticamente, com motivos com luz de fundo ou alto contraste entre os motivos e os fundos.
- **Medição**: seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados.
  - **Multi** é a média de toda a cena.
  - **Ponto** mede o valor de luz de um local especifico.
  - **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena.
- **Ajustar imagem**: utilize esta opção para ajustar a cor, a saturação, a nitidez ou o contraste das suas fotografias.
- **OIS (anti-vibração)**: utilize a opção Estabilizador óptico de imagem (OIS) para reduzir ou eliminar a desfocagem resultante da vibração da câmara.
- **Efeitos**: utilize os efeitos de filtros para tirar fotografias ou gravar vídeos espectaculares.
- **Assinatura**: utilize esta opção para adicionar uma assinatura à imagem.
- **Sugestão de Foto**: utilize esta opção para visualizar fotografias tiradas por outros utilizadores de pontos de interesse próximos da sua localização actual.
- **Controlo de voz**: defina o dispositivo para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Tamanho do filme**: seleccione uma resolução para os vídeos. Utilize maior resolução para uma qualidade mais alta. Quanto maior for a resolução, mais memória ocupa o vídeo.
- **Movimentos múltiplos**: defina a velocidade de reprodução dos vídeos.
- **Som**: utilize para diminuir ruídos criados pelo dispositivo ou silencie o som quando gravar vídeos.
- **Windcut**: remove o ruído do vendo da gravação.
- **Visor remoto**: defina um dispositivo para controlar a câmara remotamente.
- **Ajuda**: aceda à informação de ajuda sobre como utilizar a câmara.

Reorganizar os atalhos da câmara

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → ⚙.

2 Toque sem soltar num item e arraste-o para um local à esquerda do ecrã.

Pode reorganizar os atalhos da câmara para acesso mais rápido e fácil no ecrã de pré-visualização.

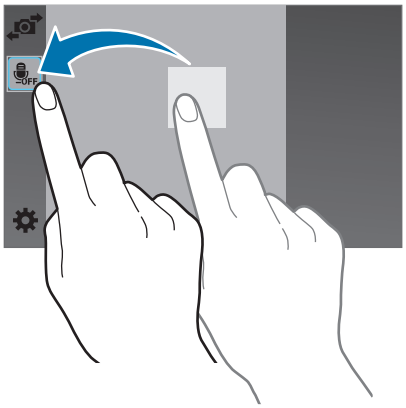

Velocidade do obturador

A velocidade do obturador refere-se à quantidade de tempo que demora a abrir e a fechar o obturador. Ajuste a velocidade do obturador para tirar fotografias de motivos em movimento rápido ou para criar efeitos de rasto na fotografia.

Uma velocidade do obturador mais lenta permite mais tempo para a luz entrar, pelo que a fotografia se torna mais clara. Isto adiciona um efeito de desfoque de movimento a motivos em movimento. Uma velocidade do obturador mais rápida permite menos tempo para a luz entrar, pelo que a fotografia se torna mais escura e mais facilmente "congela" o movimento dos motivos.

Toque em ⚙ e gire o disco de **Velocidade do obturador** para ajustar a velocidade do obturador.

Abertura

O tamanho da abertura é representado por um valor conhecido por "F-número". Quanto mais pequeno o f-número, maior o tamanho da abertura. Ajuste o valor da abertura para fotografar retratos, flores ou paisagens.

Seleccione um valor da abertura mais baixo para tornar as fotografias mais brilhantes. Seleccione um valor da abertura maior para tornar as fotografias mais escuras.

Toque em ⚙ e gire o disco de **Abertura** para ajustar o valor da abertura.

EV

A câmara define automaticamente a exposição, medindo os níveis de luminosidade da composição das fotografias e da posição de um motivo. Se a exposição definida pela câmara for superior ou inferior à que esperava, pode ajustar o valor da exposição manualmente.

Toque em ⚙ e gire o disco de **EV** para ajustar o valor da exposição.



Escuro (-) Neutro (0) Claro (+)

- Quando tira uma fotografia, se não for possível decidir o valor da exposição apropriado, toque em ⚙ → **Modo de avanço** → **AE BKT** para tirar três fotografias consecutivas com valores de exposição diferentes.
- Tirar fotografias com valores de exposição mais elevados poderá resultar em fotografias desfocadas, devido a uma velocidade do obturador mais lenta.

WB (fonte de luz)

O Equilíbrio do branco representa a fonte de luz que influencia a cor de uma fotografia.

A cor de uma fotografia depende do tipo ou da qualidade da fonte de luz. Se quer que a cor da sua fotografia seja realista, seleccione uma condição de luz apropriada para calibrar o equilíbrio do branco ou ajuste a temperatura da cor manualmente. Pode também ajustar a cor para as fontes de luz predefinidas de modo que as cores da fotografia coincidam com a cena actual em condições de luminosidade mista.

Toque em ⚙ → **WB (fonte de luz)** e seleccione uma opção.

- **Personalizar**: utilize para definir um equilíbrio do branco personalizado para as condições de luz da sua fotografia. Pode ajustar adequadamente as suas cores da cena actual. Toque em 〉, aponte a objectiva a uma superfície branca e, em seguida, prima o botão do Obturador.
- **K**: utilize isto para ajustar manualmente a temperatura da cor da fonte de luz. A temperatura da cor é medida em graus Kelvin que indicam o tipo especifico da fonte de luz. Pode obter uma fotografia com uma valor mais alto e uma fotografia mais fria com um valor mais baixo. Toque em 〉 e arraste a barra ou toque em ⊞ ou ⊟ para ajustar a temperatura da cor.

Modo de avanço

Utilize esta opção para definir o método de fotografia. Fotografias contínuas são recomendadas para fotografar o movimento rápido de motivos em movimento rápido, tal como carros de corrida.

Toque em ⚙ → **Modo de avanço** e seleccione uma opção.

- Guardar fotografias poderá demorar mais tempo consoante a capacidade e o desempenho do cartão de memória, quando tirar fotografias continuamente.
- Evite que a câmara trepide quando tirar fotografias contínuas.

Detecção de rosto

Detecção faces

A câmara detecta automaticamente até 10 faces humanas numa cena.

Toque em ⚙ → **Detecção de rosto** → **Normal**.

Aponte a câmara a uma pessoa. A câmara foco automaticamente nas suas faces e exibe uma moldura amarela em volta delas. Prima o botão do obturador para tirar uma fotografia.

Tirar uma fotografia com sorriso

A câmara detecta automaticamente um rosto sorridente e liberta o obturador.

Toque em ⚙ → **Detecção de rosto** → **Disp. sorriso**.

Aponte a câmara a uma pessoa e prima o Botão do Obturador. Quando a câmara detecta um rosto sorridente, tira automaticamente a fotografia.

A detectar piscar de olhos

A câmara tira três fotografias, em sucessão, de uma pessoa e guarda as fotografias nas quais os olhos das pessoas estão abertos.

Toque em ⚙ → **Detecção de rosto** → **Detecção de olhos fechados**.

Aponte a câmara a uma pessoa e prima o Botão do Obturador. A câmara tira três fotografias, em sucessão, de uma pessoa e guarda as fotografias nas quais os olhos das pessoas estão abertos. Se os olhos da pessoa estiverem fechados em todas as três fotografias, a câmara pergunta-lhe se pretende guardar uma fotografia.

OIS (anti-vibração)

Utilize a opção Estabilizador óptico de imagem (OIS) para reduzir ou eliminar a desfocagem resultante da vibração da câmara.

Toque em ⚙ → **OIS (anti-vibração)**.



Antes da correcção



Depois da correcção

- Esta funcionalidade poderá não funcionar correctamente nas seguintes condições:
  - Ao mover a câmara para acompanhar um motivo em movimento.
  - Se a câmara estiver a abanar demasiado.
  - Quando a velocidade do obturador é lenta (por exemplo, ao tirar fotografias em condições de pouca luminosidade).
  - Se a carga da bateria for reduzida.
  - Ao tirar fotografias em 1Er. plano.
- O visor pode ficar desfocado se a câmara sofrer um choque ou cair. Se isto acontecer, reinicie o dispositivo.

Rastrear AF

Acompanhe o seu sujeito, mesmo quando o sujeito se estiver a mexer ou quando altera a composição de fotografia.

Toque em ⚙ → **Área de focagem** → **Rastrear AF** e seleccione um sujeito.

Toque no sujeito a seguir e prima o botão do Obturador até meio para ajustar o foco.

- Acompanhar um motivo pode não ser possível nas condições a seguir:
  - O motivo é muito pequeno.
  - O motivo move-se demasiado.
  - O motivo tem luz de fundo ou está a fotografar num sítio escuro.
  - As cores ou padrões do motivo são as mesmas do fundo.
  - O motivo inclui padrões horizontais, como persianas.
  - A câmara vibra demasiado.
- Se a câmara não conseguir acompanhar o motivo, a área de foco reiniciará.
- Se a câmara não conseguir focar, a moldura de foco ficará vermelha e o foco reiniciará.

Configurar definições gerais

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → ⚙ → ⌄.

- **Vol. funcion. câmara**: ajuste o nível de volume dos sons de funcionamento da câmara.
- **Bip**: active ou desactive sons de bip.
- **Linhas de grelha**: exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Fecho automát. Câmara**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Rever**: exibe por breves instantes as fotografias ou vídeos capturados.
- **Impressão data/hora**: utilize isto para imprimir a data e hora nas fotografias.
- **Etiqueta localiz.**: anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia.


  - Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.
  - A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

- **Luz AF**: utilize isto para activar a luz auxiliar de af em condições de pouca luminosidade.
- **Zoom digital**: defina o dispositivo para utilizar a funcionalidade de zoom digital.
- **Modo início**: seleccione o modo de fotografia para utilizar quando a câmara ligar.
- **Armazenamento**: seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor**: reponha as definições da câmara.

Galeria

Visualizar o conteúdo do dispositivo

1 Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

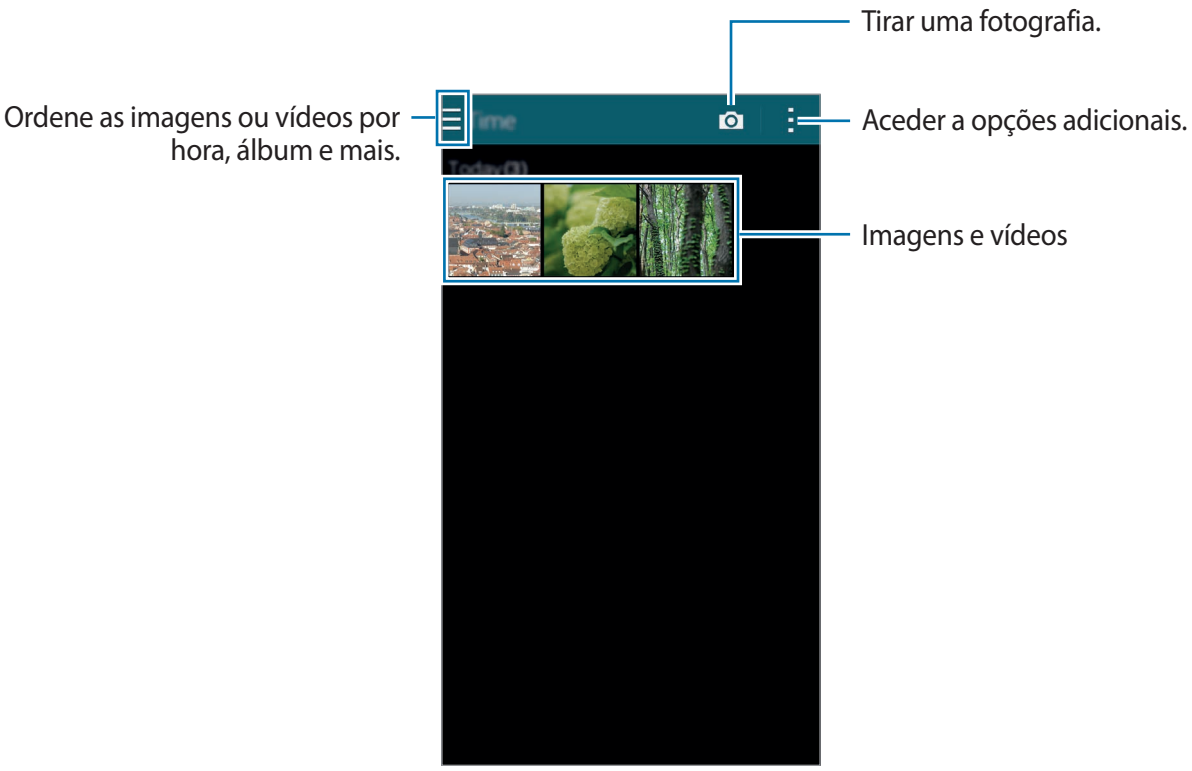

2 Seleccione uma imagem.


- Seleccionar várias imagens:

  Quando toca sem soltar numa imagem, ✓ surge na imagem. Depois, toque nas imagens para seleccionar mais.

- Seleccionar todas imagens:

  Quando toca sem soltar numa imagem, ✓ surge na imagem. Depois, assinale **Seleccionar tudo**.

3 Seleccione uma opção.

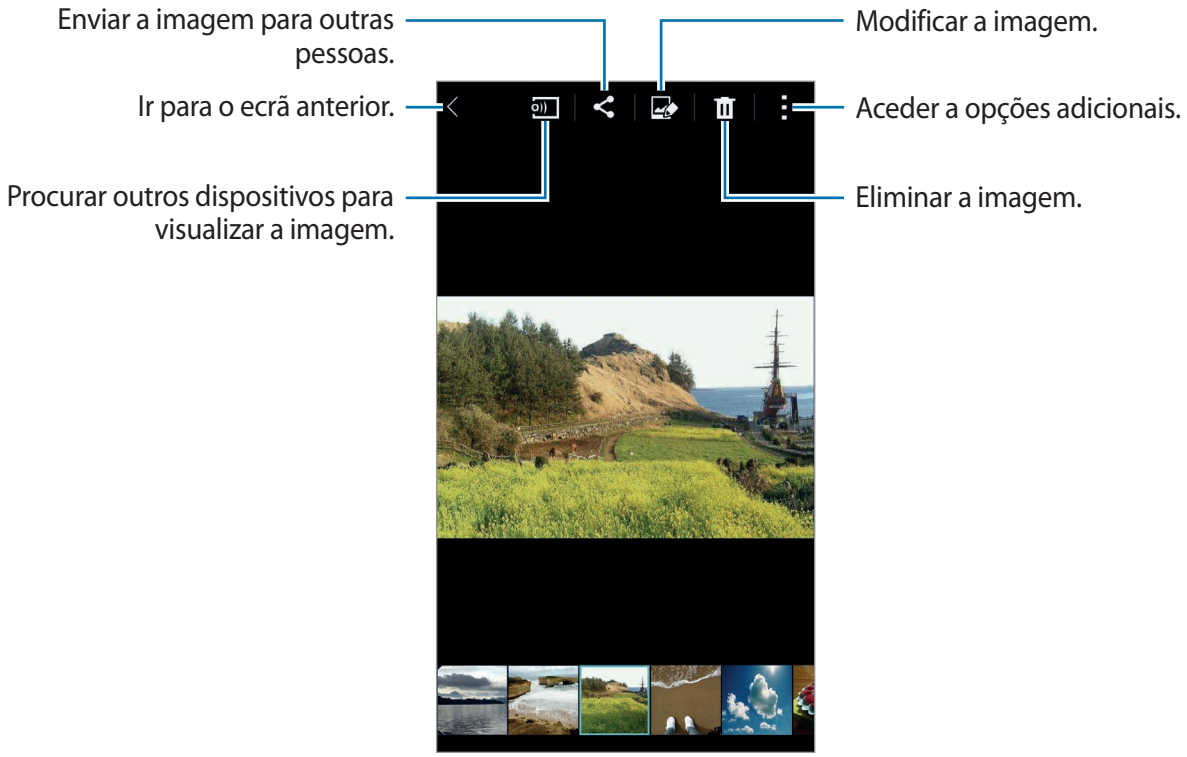

Visualizar conteúdo armazenado em outros dispositivos

Pode visualizar conteúdo armazenado em outros dispositivos se os dispositivos estiverem registados no Samsung Link. Inicie sessão na sua conta Samsung para ver uma lista de outros dispositivos com conteúdo disponível para ver. Certifique-se que os dispositivos registados estão ligados a Wi-Fi ou rede móvel. Visite link.samsung.com para mais informação.

Poderão ter custos adicionais quando acede a conteúdo armazenado em outros dispositivos através da rede móvel. Para evitar custos adicionais, utilize a funcionalidade Wi-Fi.

Toque ☰, seleccione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTADOS** e seleccione conteúdo.

Aceder a opções adicionais

Utilize opções adicionais, tais como ordenar conteúdo, visualizar apresentações de slides e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** → ⋮ e utilize as opções a seguir:

- **Seleccionar**: seleccione imagens ou vídeos.
- **Eliminar**: elimine imagens ou vídeos.
- **Ordenar pelo mais antigo** / **Ordenar pelo mais recente**: ordene as imagens ou vídeos pelos mais antigos ou pelos mais recentes.
- **Criar álbum**: crie um novo álbum.
- **Reorganizar álbuns**: altere a ordem dos álbuns.
- **Conteúdo a apresentar**: seleccione as imagens ou vídeo a exibir.
- **Apresentação de slides**: iniciar uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Studio**: edite imagens ou vídeo no modo estúdio.
- **Definições**: alterar as definições da Galeria.
- **Ajuda**: aceda a informação de ajuda da Galeria.

Etiquetar rostos

Registe os rostos na imagem como etiquetas de rosto.

1 Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Definições** e assinale a **Etiqueta de rosto**.

Uma moldura branca surge em volta do rosto reconhecido.

3 Toque no rosto e toque em **Adicionar nome**.

4 Seleccione u adicione um contacto à etiqueta.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, tais como, efectuar chamadas ou enviar mensagens.

O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do angulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o motivo possa estar a utilizar.

Utilizar as Etiqueta Amigo

Etiqueta de amigo permite-lhe etiquetar fotografias com informação, tais como locais e datas.

Para activar a Etiqueta amigo, no Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** → ⋮ → **Definições** → **Etiquetas** e arraste o interruptor **Etiquetas** para a direita.

Seleccione a partir das opções de etiqueta seguintes:

- **Data**: adicione a data e hora. A informação etiquetada baseia-se na data e hora definidas actualmente no dispositivo.
- **Localização**: adicione detalhes da localização às fotografias que tirar. Antes de utilizar esta funcionalidade, active a funcionalidade GPS na **Câmara**.

Pode editar a informação inserida na Etiqueta amigo. Enquanto visualiza uma imagem com etiquetas, toque na informação da etiqueta ao fundo do ecrã. Depois, toque em ✎, edite os detalhes e toque em **Concluir**.

Estúdio

Utilizar o Estúdio de fotografia

Edite imagens aplicando-lhe vários efeitos.

1 Toque em **Studio** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Photo studio** e seleccione uma imagem.

3 Edite a imagem aplicando-lhe vários efeitos.



4 Toque em **Concluído** → .

5 Seleccione uma opção de guardar e toque em **OK**.

A fotografia editada é guardada na pasta **Studio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Studio**.

Utilizar o Estúdio de colagem

Combine várias imagens para criar uma colagem.

1 Toque em **Studio** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Collage studio**.

3 Seleccione as imagens para combinar e toque em **Concluir**.

Pode seleccionar até seis imagens.

4 Edite a imagem aplicando-lhe vários efeitos.



5 Toque em .

A imagem editada é guardada na pasta **Studio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Studio**.

Utilizar fotografia & mais


Aplique vários efeitos às imagens que tirou.

Apenas as fotografias tiradas no modo Fotografia & mais podem ser seleccionadas.

1 Toque em **Studio** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Shot & more** e seleccione uma imagem.

3 Edite a imagem aplicando-lhe vários efeitos.

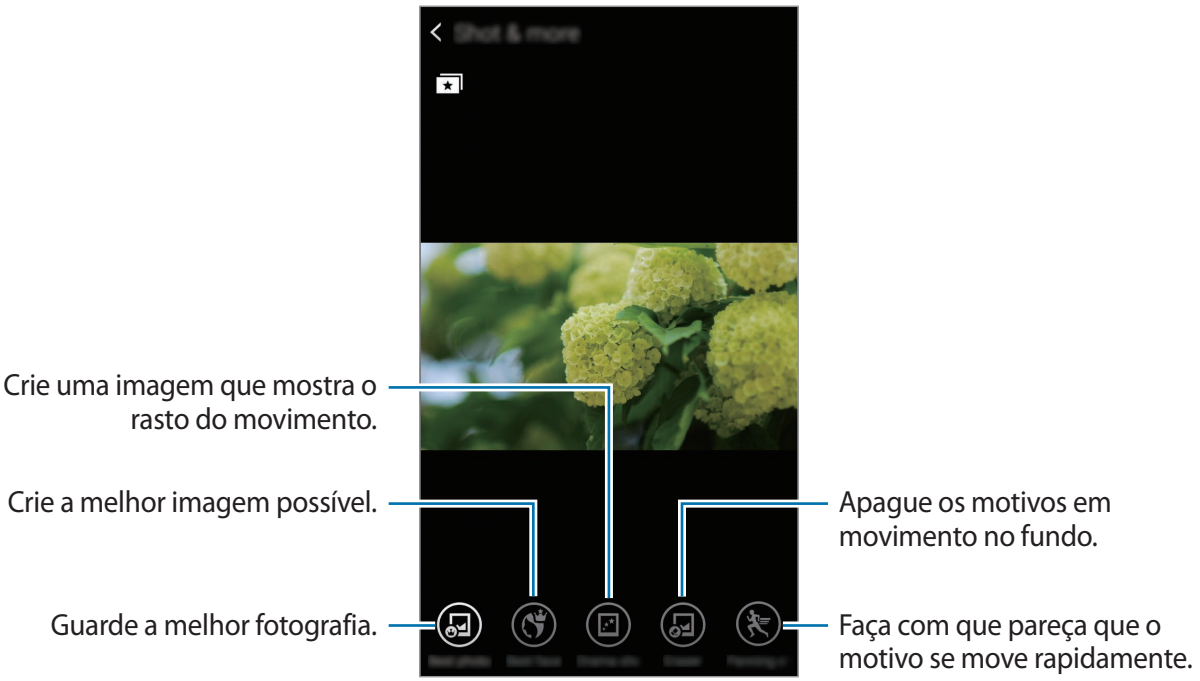

4 Toque em .

A imagem editada é guardada na pasta **Studio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Studio**.

Utilizar o Estúdio de clipe de vídeo

Edite ou crie vídeos com várias imagens.

Para utilizar esta funcionalidade, deve transferir e instalar a aplicação necessária.

1 Toque em **Studio** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Video clip studio**.

3 Seleccione vídeos para editar e toque em **Concluir**.

Pode também seleccionar imagens para criar um vídeo.

4 Edite o vídeo aplicando-lhe vários efeitos.



5 Toque em .

6 Seleccione uma opção de guardar e toque em **Concluir**.

O vídeo editado é guardado na pasta **Studio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Studio**.


Utilizar o Recorte de vídeo

Recorte segmentos de vídeo.

1 Toque em **Studio** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Video trimmer,** e seleccione um vídeo.

3 Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado, toque em **Concluído**.

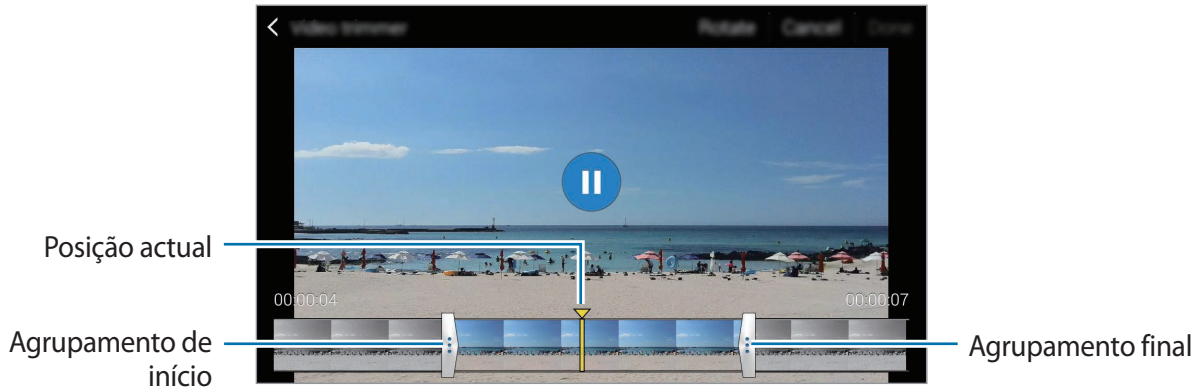

4 Introduza o nome de um ficheiro e toque em **OK** para guardar o vídeo.

Internet & SNS

Internet


Navegar em páginas web

1 Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

2 Toque no campo de endereço. Para alterar o motor de busca, toque no ícone do motor de busca junto do campo de endereço web.

3 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**. Para procurar na web por voz, toque em .

Para visualizar as barra de ferramentas, arraste o seu dedo para baixo ligeiramente no ecrã.

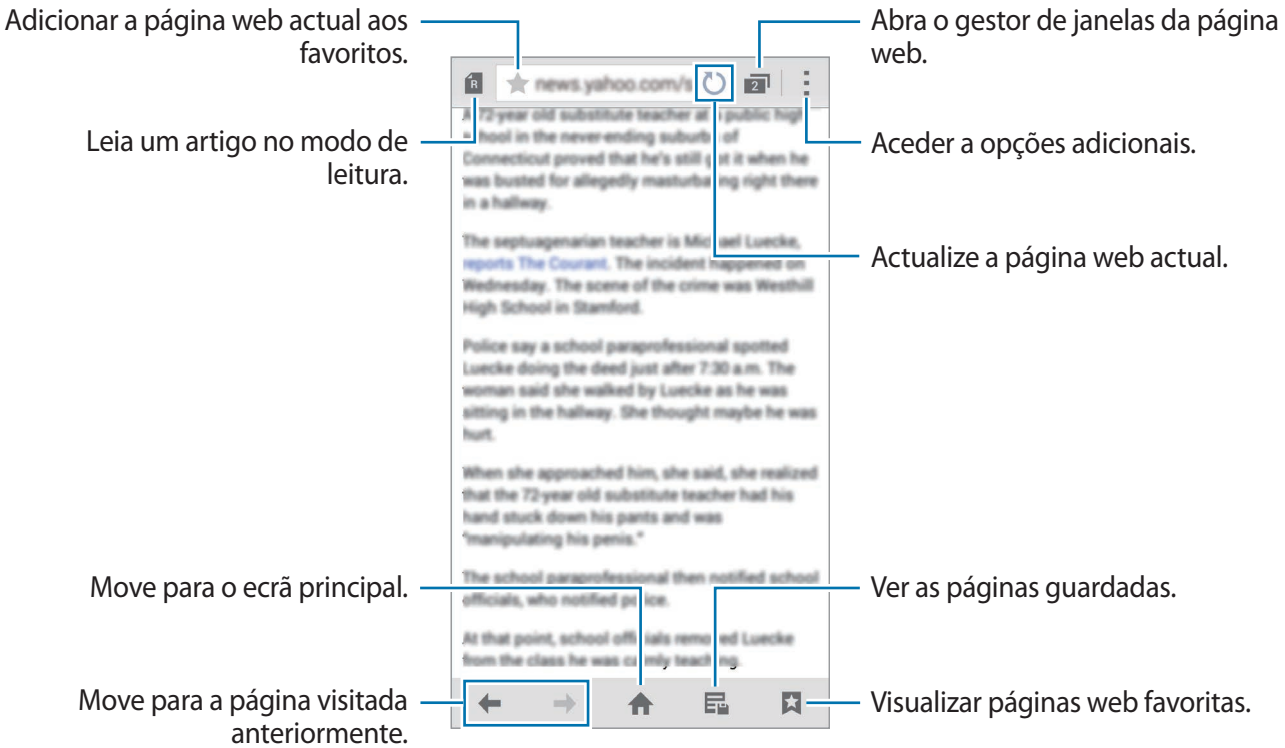

Gerir páginas web favoritas

Pode definir páginas web utilizadas frequentemente como páginas favoritas e depois aceda-lhes rapidamente.

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Toque em ⌂ para visualizar a lista de acesso rápido.

Para adicionar uma página web à lista de acesso rápido, enquanto visualiza uma página web, toque em ⋮ → **Adicionar para acesso rápido**.

Para eliminar uma página web da lista de acesso rápido, toque sem soltar um ícone de uma página web e arraste-o para **Eliminar** que surge no cimo do ecrã.

Gerir o histórico de páginas web

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Toque em ★ → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente.

Para limpar o histórico, toque em ⋮ → **Limpar histórico**.

Para eliminar páginas web no histórico, toque em ⋮ → **Eliminar**, seleccione páginas web para eliminar e toque em **Concluído**.

Chrome

Utilize esta aplicação para procurar por informação e navegar em páginas web.

Toque em **Chrome** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque no campo endereço, introduza o endereço web ou uma palavra-passe e toque em **Ir**.

Hangouts

Utilize esta aplicação para conversar e socializar com os seus amigos individualmente ou em grupos.

Toque em **Hangouts** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um amigo da lista de amigos ou introduza dados para procurar e seleccionar um amigo a partir dos resultados para iniciar uma conversa.

Funcionalidades de voz

S Voice

Acerca do S Voice

Utilize esta aplicação para comandar o dispositivo por voz para realizar várias funcionalidades.

Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações. Ou então, prima duas vezes a Tecla início.

Para desactivar o acesso premindo a Tecla início, toque em ⋮ → **Settings**, e retire a selecção de **Open via the home key**.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Definir o idioma

Toque em ⋮ → **Settings** → **Language** e seleccione um idioma.

O idioma seleccionado é aplicado apenas ao **S Voice**, não ao idioma do visor do dispositivo.

Utilizar o S Voice

Quando inicia o **S Voice**, o dispositivo inicia o reconhecimento de voz e o ícone do microfone fica em vermelho.

Diga um comando de voz.

Se disser um comando e o dispositivo reconhece-lo, o ícone do microfone ao fundo do ecrã pisca em verde. Depois, o dispositivo realiza o comando.

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz:

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou efectuar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Reactivar o S Voice no modo em espera

Se o S Voice não for utilizado por um certo período de tempo, ele entra na modo em espera automaticamente.

Toque no ícone do microfone ou diga "Hi Galaxy" para o dispositivo para continuar o reconhecimento de voz.

Alterar o comando despertar

Pode alterar o comando de despertar de "Hi Galaxy". O comando despertar é utilizado para iniciar o **S Voice** quando o dispositivo se encontra no modo em espera.

Toque em ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Corrigir comandos de voz indesejados

Pode editar os comandos de voz se o dispositivo não os reconhecer correctamente.

Para corrigir um comando de voz, toque no último balão de fala que contém o texto que falou e edite o texto com o teclado.


Gravador de Voz

Gravar memorandos de voz

Toque em **Gravador de Voz** no Ecrã de aplicações.

Toque em para inciar a gravação. Fale para o microfone. Toque em para pausar a gravação. Para cancelar a gravação, toque em . Toque em para terminar a gravação.

Enquanto grava um memorando de voz, toque em para inserir um favorito.

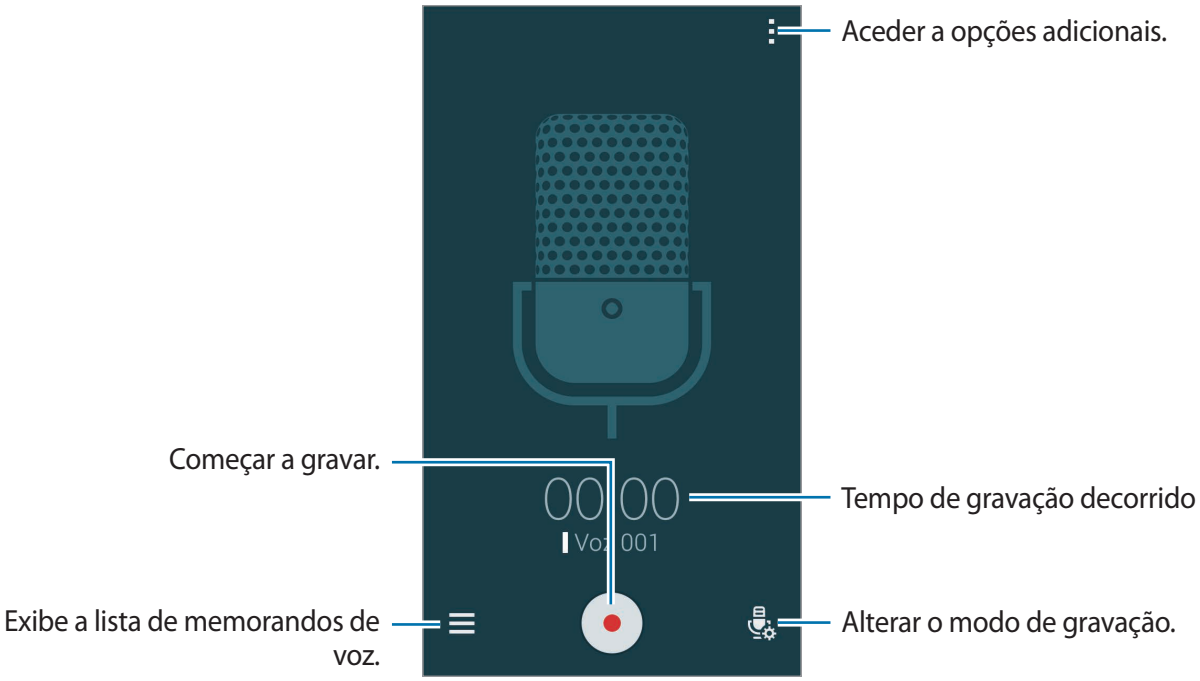

Para definir o dispositivo para remover o ruído de fundo, toque em → **Definições** e assinale **Redução de ruído**.

Guardar ficheiros com etiquetas contextuais

Adicione etiquetas contextuais, tais como, localização e datas, ao nome dos ficheiros quando guardar memorandos voz.

Toque em ⋮ → **Definições** e assinale a **Nome de ficheiro contextual**. O dispositivo adiciona a data de gravação ao nome do ficheiro. Para adicionar a localização onde o memorando de voz foi gravado, toque em ⋮ → **Definições** e assinale **Etiquetas de localização**.

Reproduzir memorandos de voz

Toque em **Gravador de Voz** no Ecrã de aplicações.

Toque em ☰ e seleccione um memorando de voz para reproduzir.

- ✂ : recortar o memorando de voz.
- A B : defina parte do memorando de voz para ser reproduzido continuamente.
- x1.0 : ajustar a velocidade de reprodução.
- : salte a parte silenciosa do memorando de voz.
- : insira favoritos no memorando de voz.
- ⏸ / ▶ : pause ou retome a reprodução.
- ⏮ / ⏭ : ir para o memorando de voz anterior ou seguinte.

Utilizar a lista de favoritos

Pode marcar pontos específicos num memorando de voz com os favoritos. Cada favorito é marcado com um ícone favorito no memorando de voz.

Para ver os detalhes do favorito enquanto reproduz um memorando de voz, toque em ⋮ → **Favoritos**. Seleccione um favorito na lista de favoritos para reproduzir o memorando de voz dessa posição.

Gerir memorandos de voz

No Ecrã de aplicações, toque em **Gravador de Voz** → ☰.

Toque em 🔍 para procurar memorandos de voz.

Toque em 🗑 para eliminar memorandos de voz.

Toque em ⋮ e seleccione um dos seguintes:

- **Seleccionar**: seleccione memorandos de voz para partilhar ou eliminar.
- **Ordenar por**: ordene memorandos por data, título ou categoria.
- **Filtrar por categoria**: visualizar memorandos filtrados por uma categoria.
- **Editar categorias**: adicione, elimine ou renomeie categorias.
- **Definições**: altere as definições do gravador de voz.

Renomear memorandos de voz

Toque sem soltar no memorando de voz, toque em ⋮ → **Mudar nome**, introduza o nome do memorando de voz e toque em **OK**.

Gerir categorias

Toque em ⋮ → **Editar categorias** → +, introduza o nome da categoria, seleccione uma cor e toque em **Concluir**.

Para alterar ou atribuir as categorias do memorando de voz, na lista de memorandos de voz, toque sem soltar o memorando de voz. Depois, toque em ⋮ → **Alterar categoria** e seleccione uma categoria.

Para filtrar memorandos de voz por categoria, toque em ⋮ → **Filtrar por categoria** e seleccione uma categoria.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** surgir no ecrã.


Multimédia

Música

Reproduzir música

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir.

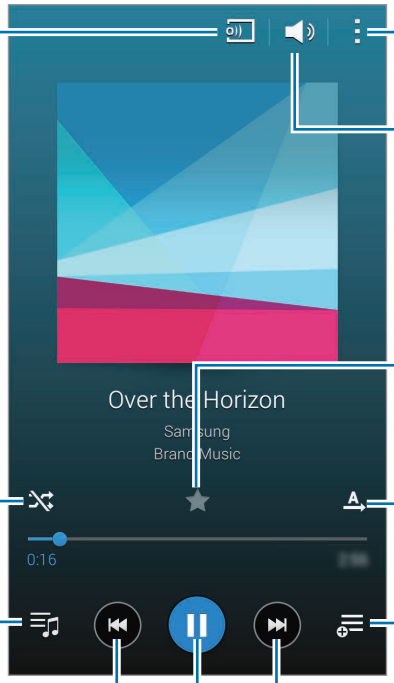

Procurar outros dispositivos para reproduzir o ficheiro.

Aceder a opções adicionais.

Ajustar o volume.

Definir o ficheiro como a sua música favorita.

Activar o modo aleatório.

Alterar o modo de repetição.

Abrir a lista de reprodução.

Adicionar a música à lista de reprodução.

Retroceder para a música anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.

Avançar para a próxima música. Toque sem soltar para avançar rapidamente.

Pausar e retomar a reprodução.

Para ouvir músicas com o mesmo nível de som, toque em ⋮ → **Definições** e assinale **Volume inteligente**.

Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode parecer mais alto do que aquele do dispositivo. Utilize com precaução para evitar exposição a longo prazo a sons muitos altos para evitar danificar a sua audição.

Volume inteligente pode não ser activado em alguns ficheiros.

Para definir um som personalizado quando ouvir músicas através do auricular, toque em ⋮ → **Definições** → **Adapt Sound** → **Ligar**.

Quando activa esta opção pela primeira vez, toque em **Iniciar** para ajustar o som. O dispositivo inicia uma série de testes de som para ajustar o nível de som e começa a apitar. Toque em **Sim** se conseguir ouvir o bip ou **Não** se não conseguir. Repita este passo para cada teste até que o ajuste do som termine. Depois, assinale **Som de música** para aplicar a opção quando ouvir música.

Ao aumentar o volume para o nível 14 ou acima, a opção de som adaptado não é aplicada à reprodução de música. Se baixar o volume para nível 13 ou inferior, a opção volta a ser aplicada.

Definir uma música como tom de toque ou tom de alarme

Para utilizar a música actualmente em reprodução como tom de toque ou tom de alarme, toque em ⋮ → **Definir como** → **A partir do início** ou **Recomendações automáticas** e seleccione uma opção e depois toque em **Fim**.

Criar listas de reprodução

Faça a sua própria selecção de músicas.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Toque em **Listas repr.** → ⋮ → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**. Toque em +, seleccione as músicas a adicionar e toque em **Fim**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução a uma lista de reprodução, toque em e seleccione a lista de reprodução.

Reproduzir música por estado de humor

Utilize esta funcionalidade para reproduzir música que esteja a seu gosto.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Toque em **Music square**. As músicas são categorizadas automaticamente por humor. Toque na célula do humor ou arraste várias células para ouvir a música nas células.

As categorias de música baseiam-se em informação disponível sobre a música. Algumas músicas podem não ser categorizadas nas células de humor.

Reproduzir música armazenada em outros dispositivos

Procure música que está armazenada em outros dispositivos e reproduza-a no seu dispositivo.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Aceder a música num dispositivo registado

Toque em **Dispositivos** e seleccione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTADOS** para aceder e para reproduzir música. Pode reproduzir a música nos dispositivos que estejam registados no Samsung link. Visite link.samsung.com para mais informação. Certifique-se que os dispositivos registados estão ligados a Wi-Fi ou rede móvel.

Poderão ter custos adicionais quando acede a conteúdo armazenado em outros dispositivos através da rede móvel. Para evitar custos adicionais, utilize a funcionalidade Wi-Fi.

Aceder a música num dispositivo próximo

Toque em **Dispositivos** e seleccione um dispositivo em **DISPOSITIVOS PRÓXIMOS** para aceder e para reproduzir música. Pode reproduzir a música em dispositivos com a funcionalidade de partilha de conteúdo activa.


Para activar a funcionalidade, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivos próximos** e arraste o interruptor de **Dispositivos próximos** para a direita. Consulte Dispositivos próximos para mais definições.

Vídeo

Reproduzir vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Seleccione o vídeo a reproduzir.

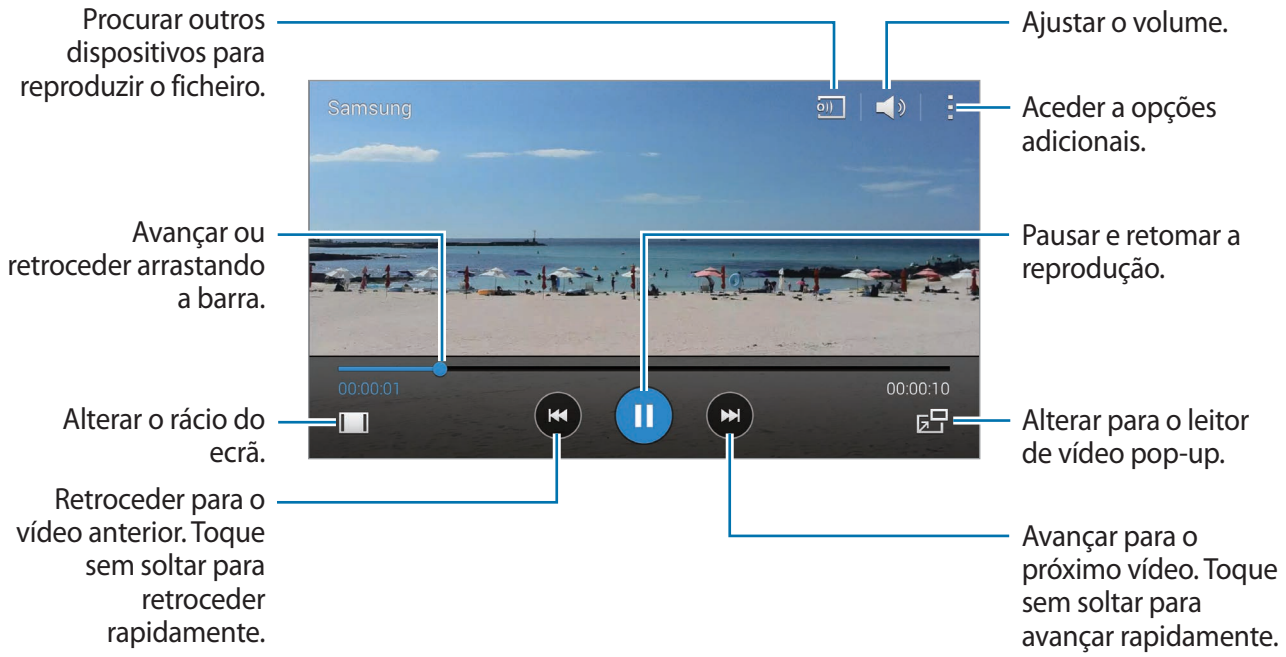

Para personalizar a localização do painel de controlo, durante a reprodução, toque em ⋮ → **Definições** e assinale **Mini-controlador** e depois toque em **Fechar**. Depois, toque em ◀ ou ▶ para mover o painel de controlo para um dos lados do ecrã.

Esta funcionalidade só está disponível na vista panorama.

Utilizar o leitor de vídeo pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em para utilizar o leitor de vídeo pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

Capturar imagens

Para utilizar esta funcionalidade, durante a reprodução, toque em ⋮ → **Definições**, assinale **Capturar** e toque em **Fechar**.

Toque em [📷] para capturar uma imagem do vídeo durante a reprodução.

Partilhar ou eliminar vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Toque em ⋮ → **Seleccionar**, seleccione vídeos, toque em ⋮ → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

Toque em ⋮ → **Eliminar**, seleccione vídeos e toque em **Fim**.

Editar vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Seleccione um vídeo, toque em ⋮ → **Editar** → **Studio** → **Video trimmer**. Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado e toque em **Concluído**, introduza um nome para o ficheiro e toque em **OK** para guardar o vídeo.

Para editar vídeos utilizando uma aplicação de editor de vídeo, toque em **Editor de vídeo**.

Reproduzir vídeos armazenados em outros dispositivos

Procure vídeos que estão armazenados em outros dispositivos e reproduza-a no seu dispositivo.

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Aceder a um vídeo num dispositivo registado

Toque em **Dispositivos** e seleccione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTADOS** para aceder e para reproduzir o vídeo. Pode reproduzir o vídeo nos dispositivos que estejam registados no Samsung link. Visite link.samsung.com para mais informação. Certifique-se que os dispositivos registados estão ligados a Wi-Fi ou rede móvel.

Poderão ter custos adicionais quando acede a conteúdo armazenado em outros dispositivos através da rede móvel. Para evitar custos adicionais, utilize a funcionalidade Wi-Fi.

Aceder a um vídeo num dispositivo próximo

Toque em **Dispositivos** e seleccione um dispositivo em **DISPOSITIVOS PRÓXIMOS** para aceder e para reproduzir o vídeo. Pode reproduzir o vídeo em dispositivos com a funcionalidade de partilha de conteúdo activa.

Para activar a funcionalidade de partilha de conteúdo, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivos próximos** e arraste o interruptor de **Dispositivos próximos** para a direita. Consulte Dispositivos próximos para mais definições.

YouTube

Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir da página web do YouTube.

Toque em **YouTube** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver vídeos

Toque em ☰ e seleccione uma categoria. Para procurar um vídeo introduzindo uma palavra-chave, toque em 🔍.

Rode o dispositivo para a vista de paisagem para exibir em ecrã total.

Partilhar vídeos

Seleccione o vídeo para ver, toque em ⋖ e seleccione um método de partilha.

Carregar vídeos

Toque em ☰ → **Carregamentos** → ⬆, seleccione um vídeo, introduza a informação do vídeo e toque em ⬆.

Flipboard

Utilize esta aplicação para aceder às suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para iniciar o Flipboard, na página de boas vindas gire para cima, seleccione tópicos noticiosos e toque em **Build Your Flipboard**.

Seleccione uma primeira página ou um tópico, percorra as páginas do Flipboard e seleccione um artigo para ler.

Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Tudo** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

Fotografias

Utilize esta aplicação para gerir fotografias, álbuns e vídeos que guardou no dispositivo ou transferiu para o **Google+**.

Toque em **Fotografias** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Jogos Play

Utilize esta aplicação para transferir e jogar jogos.

Toque em **Jogos Play** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza música do serviço nuvem Google.

Toque em **Play Music** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Quiosque

Utilize esta aplicação para ler artigos de noticias recentes.

Toque em **Play Quiosque** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Segurança

Modo de Emergência

Acerca do modo de Emergência

Utilize este modo para prolongar o tempo em espera do dispositivo quando se encontrar numa situação de emergência. Quando este modo está activo, o brilho do ecrã diminui e o consumo da bateria é reduzido ao restringir algumas funcionalidades. Pode também soar alarmes e enviar a sua informação de localização para outras pessoas numa mensagem.

Activar o modo de emergência

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de emergência**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Assistência de segurança** → **Modo de emergência** e arraste o interruptor **Modo de emergência** para a direita.

Poderão ter custos adicionais quando enviar mensagens ou utilizar a rede móvel.



O tempo máximo estimado em espera mostra o tempo restante antes da energia da bateria terminar se o dispositivo não for utilizado. O tempo em espera pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de operação.

Desactivar o modo de emergência

Para desactivar o modo de emergência, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de emergência**. Ou, toque em ⋮ → **Desactivar Modo de emergência**. O modo de emergência está desactivado.

Enviar mensagens de ajuda

Acerca do envio de mensagens de ajuda

Pode predefinir contactos para os quais enviar uma mensagem em caso de emergência. Envie mensagens para os seus contactos primários, premindo rapidamente a Tecla ligar/desligar três vezes.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Assistência de segurança**.

Adicionar contactos primários

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Assistência de segurança**.

2 Toque em **Gerir contactos primários** → **Criar contacto primário**.

3 Toque em **Criar contacto novo** e introduza a informação de um contacto ou toque em **Seleccionar dos contactos** para adicionar um contacto existente como um contacto primário.

Definir mensagens de emergência

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Assistência de segurança** → **Enviar mensagens de ajuda** e arraste o interruptor **Enviar mensagens de ajuda** para a direita e depois seleccione o conteúdo a incluir nas mensagens de ajuda.

Enviar mensagens de ajuda

Numa situação de emergência, prima rapidamente a Tecla ligar/desligar três vezes. O dispositivo envia mensagens para os seus contactos primários. As mensagens incluem informação com a sua localização.

Poderão ter custos adicionais quando enviar mensagens ou utilizar a rede móvel.

Notificação de condições meteorológicas severas (Geo News)

Acerca da notificação de condições meteorológicas severas (Geo News)

Utilize esta funcionalidade para receber notificações quando as condições meteorológicas próximas da sua localização actual forem severas.

- A funcionalidade identifica a sua localização e fornece-lhe a informação sobre condições meteorológicas adversas no caso de ocorrerem na sua área. A informação fornecida pode diferir dependendo da operadora na sua localização actual.

  Para ver informação sobre condições meteorológicas severas e as regiões e idiomas em que a informação está disponível, visite www.samsung.com/geonews
- Poderá ter custos adicionais se receber notificações de um serviço de previsões meteorológicas enquanto estiver em roaming.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Receber notificações

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Assistência de segurança** → **Geo News** e arraste o interruptor **Geo News** para a direita.


Assinale **Pop-ups de notificação**.

Se as condições meteorológicas agravarem, o dispositivo mostra a notificação na janela pop-up. Quando efectua uma chamada de emergência ou envia mensagens de emergência para contactos predefinidos de uma janela pop-up.

Utilizar o widget geo news

Pode visualizar a sua localização actual e informação acerca das condições meteorológicas adversas na sua região no widget **Geo News**.

No Ecrã principal, desloque para a esquerda e toque no widget **Geo News**.

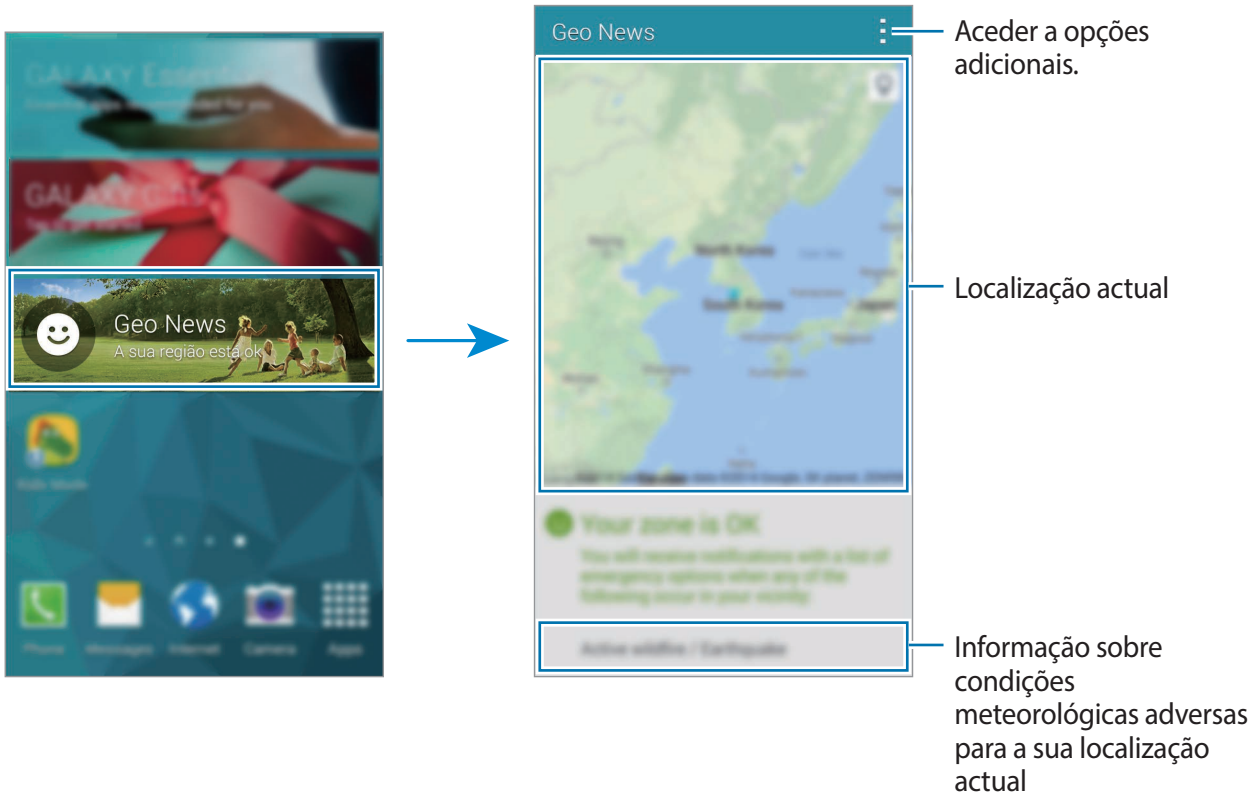

Utilidades

S Finder

Utilize esta aplicação para procurar conteúdos no dispositivo e através da Internet. Pode aplicar vários filtros e visualizar o histórico de procuras.

Abra o painel de notificações e toque em **S Finder**.

Procurar conteúdos

Toque no campo de procura e introduza uma palavra-chave ou toque em e diga uma palavra-chave.

Para obter resultados mais precisos, toque em e aplique filtros no campo de procura.

Para actualizar a lista de resultados de procura, toque em → **Actualizar**.

Pode definir os parâmetros de procura utilizando os filtros disponíveis ou selecciona as categorias de procura. Toque em → **Definições** → **Seleccionar filtros** ou **Sel. categoria de procura**.

Gerir o histórico de procura

Para eliminar o histórico, toque em → **Definições** → **Apagar histórico**.


Para definir o dispositivo para não guardar os resultados de procura, toque em → **Definições** e retire a selecção de **Guardar histór. procuras**.

S Planner

Iniciar o S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

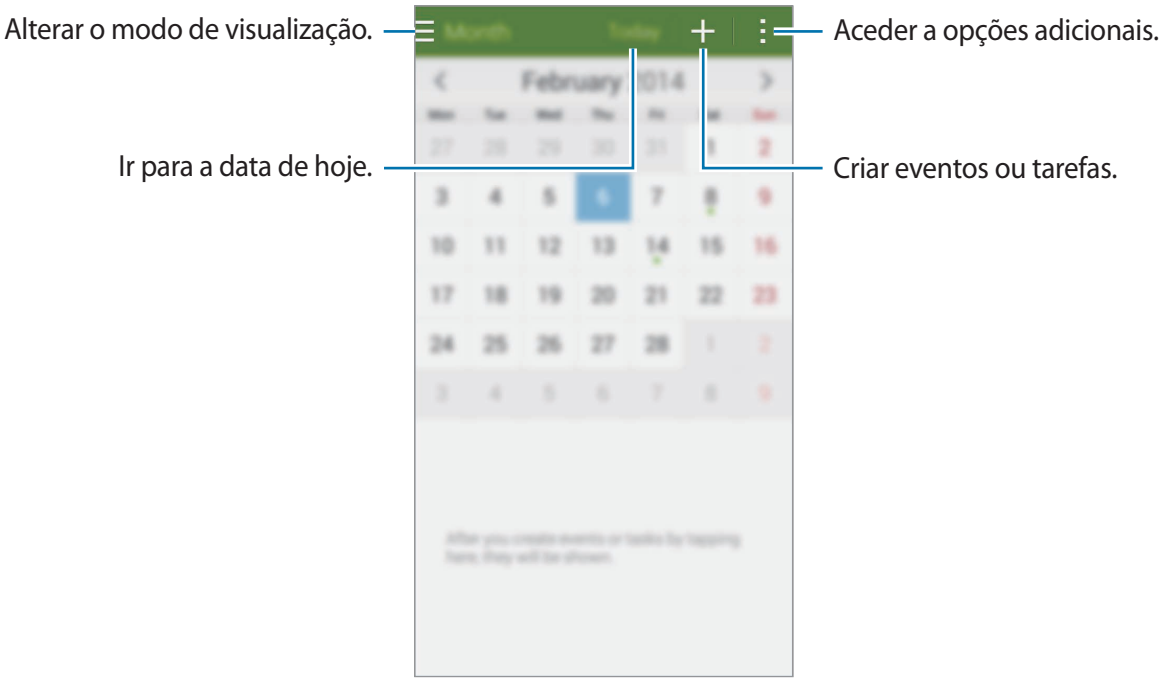

Toque em ⋮ e utilize os seguintes:

- **Ir para**: mova para uma data especifica.
- **Eliminar**: elimine eventos ou tarefas.
- **Procurar**: procure eventos ou tarefas.
- **Agendas**: seleccione as agendas a exibir.
- **Sincronizar**: sincronize eventos e tarefas com as suas contas.
- **Definições**: altere as definições para o S Planner.

Criar eventos ou tarefas


1 Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em +. Ou então, seleccione uma data sem eventos ou tarefas nela e toque na data novamente.

Se na data já existirem eventos ou tarefas guardadas, toque na data e toque em +.

3 Seleccione um evento ou tarefa para introduzir os detalhes.

- **Adicionar evento**: defina uma data de início e de fim para um evento. Pode definir uma definição de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: adicione uma tarefa para fazer numa data especifica. Pode definir uma definição de prioridade opcional.

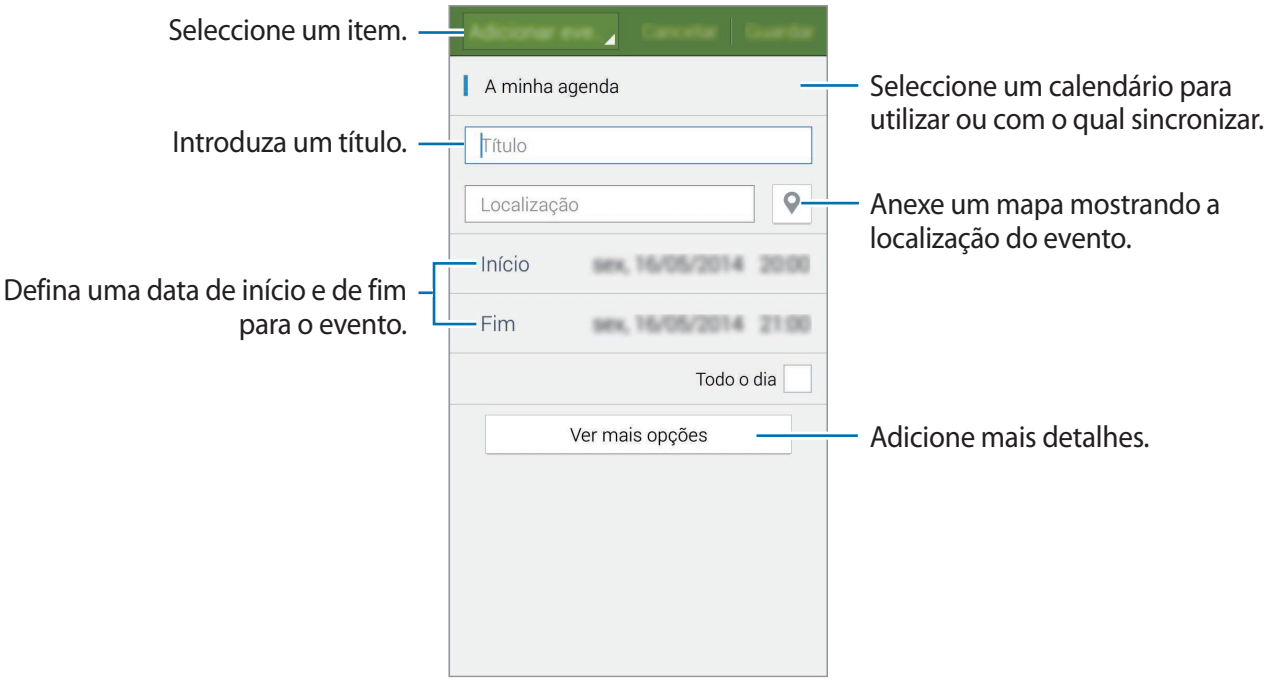

4 Toque em **Guardar** para guardar o evento ou tarefa.

Sincronizar eventos ou tarefas com as suas contas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para sincronizar eventos e tarefas com as suas contas, toque em ⋮ → **Sincronizar**.

Para adicionar contas para sincronizar, toque em ⋮ → **Agendas** → **Adicionar conta**. Depois, seleccione uma conta com a qual sincronizar e inicie sessão. Quando uma conta é adicionada um círculo verde é exibido junto do nome da conta.

Para alterar a opção de sincronização de uma conta, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** e depois seleccione um serviço de uma conta.

Eliminar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para eliminar eventos ou tarefas toque em ⋮ → **Eliminar**, seleccione os eventos ou tarefas e toque em **Concluído** → **OK**.

Para eliminar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em 🗑 → **OK**.

Para marcar as tarefas como concluídas, toque numa data com tarefas e assinale as tarefas concluídas.

Partilhar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para partilhar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em ⋮ → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se a **Rotação do ecrã** estiver desactivada, toque em ⋮ → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em ⌄ para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, toque em ⌄ → **Limpar histórico**.

Relógio

Alarme

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Alarme**.

Definir alarmes

Toque em + na lista de alarmes, defina a hora de um alarme, seleccione os dias nos quais o alarme deve repetir, defina várias opções de alarme e toque em **Guardar**. Para activar ou desactivar alarmes, toque em junto do alarme na lista de alarmes.

- **Adiar**: defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora definida.
- **Alarme inteligente**: defina uma hora e um tom para o alarme inteligente. Um alarme inteligente inicia num volume baixo alguns minutos antes do alarme predefinido agendado para tocar. O volume do alarme inteligente aumenta gradualmente até que o desligue ou o alarme predefinido toque.

Parar alarmes

Arraste ✕ para fora do circulo para parar o alarme. Arraste zZ para fora do circulo para repetir o alarme após um período de tempo especifico.

Eliminar alarmes

Toque em ⋮ → **Eliminar**, seleccione alarmes e toque em **Concluir**.

Relógio Mundial

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Relógio Mundial**.

Criar relógios

Toque em + e introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Para aplicar a hora de verão, toque sem soltar num relógio e toque em .

Eliminar relógios

Toque em ⋮ → **Eliminar**, seleccionar relógios e toque em **Concluir**.

Cronómetro

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Cronómetro**.

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar o tempo das voltas.

Toque em **Parar** para parar o tempo. Para apagar as voltas, toque em **Repor**.

Temporizador

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Temporizador**.

Defina a duração e toque em **Iniciar**.

Arraste ✕ para fora do circulo maior quando o temporizador iniciar.

Drive

Utilize esta aplicação para aceder a ficheiros armazenados no seu serviço de armazenamento Google Drive. Pode armazenar todos os seus ficheiros em um único lugar, aceda-lhes a partir de qualquer lugar e partilhe-os com outras pessoas.

Toque em **Drive** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Dropbox

Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros dispositivos que tenham instalado o Dropbox.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.

2 Inicie sessão na sua conta Dropbox. No caso de não ter uma, crie uma conta Dropbox.

3 Toque em **Turn on Camera Upload**.

O dispositivo transfere fotografias tirados com a câmara do dispositivo para o Dropbox. Para transferir vídeos, arraste o interruptor **Include videos** para a direita.

Para transferir fotografias ou vídeos manualmente, toque em **Skip this**.

4 Utilize as seguintes funções:

- : transfira ou abra ficheiros. Toque em ⋮ → **Upload here** para transferir os ficheiros.
- : visualizar as fotografias ou vídeos transferidos. Toque em ☑ para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns.
- ★ : abra ficheiros na lista de favoritos.
- : visualizar notificações.

Google

Utilize esta aplicação para procurar na Internet. Pode também utilizá-la para procurar aplicações e conteúdo de aplicações guardados no dispositivo ou no cartão de memória.

Toque em **Google** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e depois introduza uma palavra-chave. Ou então, toque em e diga uma palavra-chave.

Google Now

Visualize os cartões Google Now que exibem o tempo actual, informações de tráfego, o seu próximo compromisso e muito mais quando precisar.

Adira ao Google Now quando iniciar o **Google** pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em ⋮ → **Definições** e arraste o interruptor **Google Now** para a esquerda ou para a direita.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Modo de Crianças

Utilize este widget para fornecer um ambiente divertido e seguro para as crianças, restringindo o acesso das crianças a certas aplicações ou conteúdos.

Antes de utilizar este widget, deve transferir e instalá-lo. No Ecrã principal, toque em **Modo de Crianças** → **Instalar**. Quando está instalado, o widget surge nos Ecrãs de aplicações e principal.


Para iniciar o modo crianças, toque em **Modo de Crianças** no Ecrã principal ou de aplicações.

Quando inicia este widget pela primeira vez, toque em **Definir PIN** ao fundo do ecrã. De seguida, siga as instruções no ecrã.

Se o widget do **Modo de Crianças** for desinstalado por erro, pode voltar a instalá-lo. No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Widgets**, toque sem soltar no widget **Modo de Crianças**. Arraste o widget para o Ecrã principal e toque em **Modo de Crianças** para o instalar novamente.

Ecrã principal do modo crianças

O Ecrã principal é o ponto de início para aceder a todas as aplicações no modo crianças.

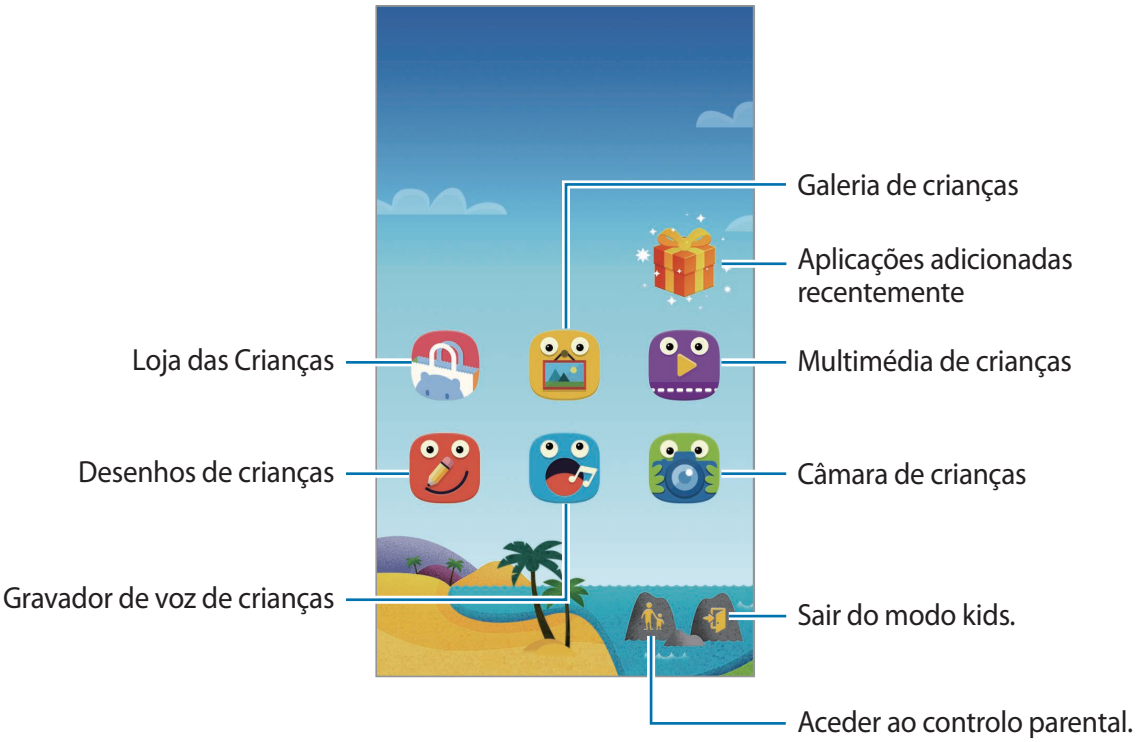



Utilize esta aplicação para ver as imagens, desenhos, gravações de voz e ficheiros multimédia guardados que permitiu às suas crianças acederem.



Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo. Antes de utilizar esta aplicação, adicione vídeos que foram guardados no dispositivo para esta aplicação. Consulte Controlo parental para detalhes.



Utilize esta aplicação para criar um desenho com um lápis, pincel e mais.



Utilize esta aplicação para gravar ou reproduzir gravações de voz.




Utilize esta aplicação para tirar fotografias ou gravar vídeos.

Área de jogos do modo crianças

Desloque para a direita no Ecrã principal para abrir a área de jogos do modo crianças.

Pode interagir com as personagens, objectos de fundo e mais.

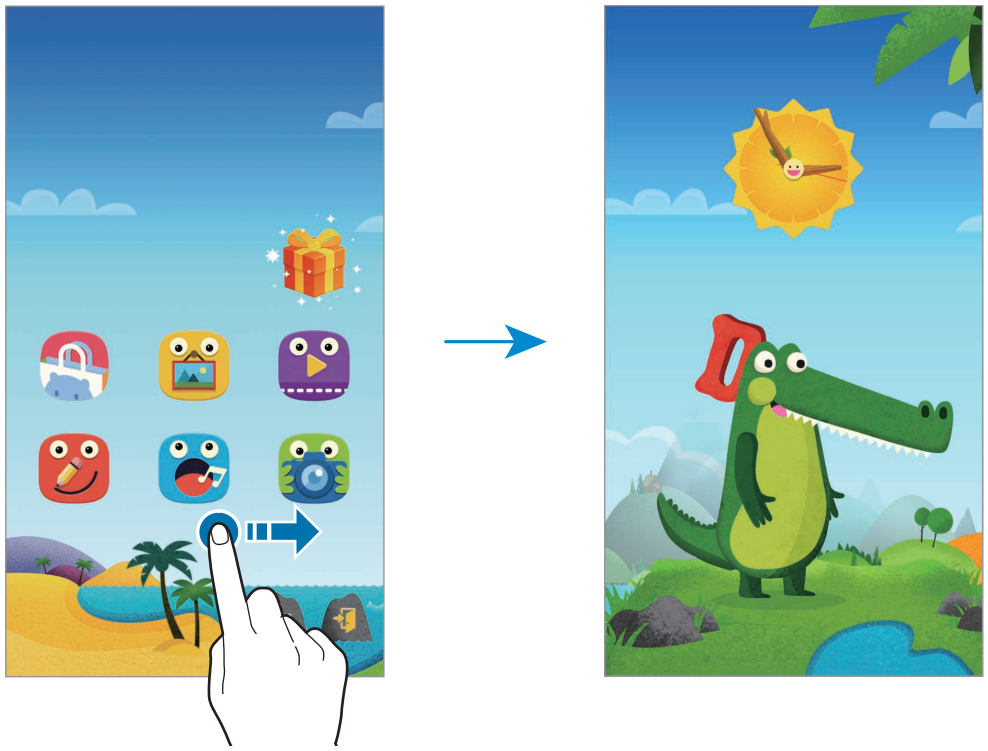

Controlo parental

Utilize esta funcionalidade para definir restrições ao modo crianças para controlar o acesso e as aplicações. Pode alterar as definições do modo crianças, tempos limites de utilização e mais.

No Ecrã principal, toque em para introduzir o PIN.

Para sair do controlo parental, prima a Tecla início.

Toque em ☰ e utilize os seguintes:

- Nome da criança: visualize e edite o perfil das crianças.
- **Actividade**: visualize informação sobre como a sua criança utiliza o dispositivo, tal como duração de jogos e aplicações frequentemente utilizadas.
- **Limite tmp reprod. diário**: defina um tempo limite para gerir a utilização das suas crianças.
- **Aplicações**: visualize e adicione aplicações que têm permissão para ser utilizadas no modo crianças.
- **Multimédia**: permita que as suas crianças acedam a algumas imagens e vídeos guardados no dispositivo.
- **Geral**: configure as definições do modo crianças.
- **Loja das Crianças**: transfira aplicações para as crianças no **Samsung Apps**.

Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar localizações

Procurar localizações introduzindo em endereço ou uma palavra-chave. Assim que encontrar a localização, seleccione uma localização para ver a informação detalhada. Consulte a ajuda para mais informação.

Obter direcções para um destino

Toque em para definir as localizações de partida e de chegada e seleccione um método de viagem. O dispositivo mostra o itinerário para chegar ao destino.

Memorando

Utilize esta aplicação para gravar a informação importante para guardar e ver mais tarde.

Toque em **Memorando** no Ecrã de aplicações.

Adicionar e gerir categorias

Crie categorias para ordenar e gerir os seus memorandos.

Na lista de memorandos, toque em ☰ → **Gerir categorias**.

Para adicionar uma nova categoria, toque em +, introduza o nome da categoria e toque em **OK**.

Para eliminar uma categoria, toque em — junto da categoria.

Para renomear uma categoria, toque sem soltar o nome da categoria, introduza um nome para a categoria e toque em **OK**.

Para alterar a ordem da categoria, toque em ⋮⋮ junto de uma categoria e arraste-a para cima ou para baixo para outra posição.

Compor um memorando

Toque em + na lista de memorandos e introduza um memorando. Enquanto escreve um memorando, utilize as opções seguintes:

- : crie ou defina uma categoria.
- : insira imagens.
- : faça uma gravação de voz para inserir.

Para guardar o memorando, toque em **Guardar**.

Para editar um memorando, toque no memorando e toque no conteúdo do memorando.

Procurar memorandos

Toque em na lista de memorandos e introduza a palavra-chave para procurar memorandos que incluam a palavra-chave.

Eliminar memorandos

Toque em ⋮ → **Eliminar**, seleccione memorandos e toque em **Concluir**.

Para eliminar o memorando enquanto o visualiza, toque em ⋮ → **Eliminar**.

Os Meus Ficheiros

Acerca dos Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Ver ficheiros

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Seleccione uma pasta para a abrir. Para subir um nível no directório, toque em <. Para voltar ao ecrã principal dos Meus ficheiros, toque em ⌂.

Seleccione uma pasta, toque em ⋮ e utilize uma das opções seguintes:

- **Seleccionar**: seleccione os ficheiros ou pastas.
- **Eliminar**: eliminar ficheiros ou pastas.
- **Criar pasta**: criar uma pasta.
- **Ver**: alterar o modo de visualização.
- **Ordenar por**: ordenar os ficheiros ou pastas.
- **Adicionar atalhos**: adicione um atalho à pasta no Ecrã principal ou no ecrã principal dos Meus ficheiros.
- **Definições**: alterar as definições do gestor de ficheiros.

Toque sem soltar num ficheiro ou pasta e utilize uma das funções seguintes:

- : envie ficheiros para outras pessoas ou partilhe-os.
- : eliminar ficheiros ou pastas.
- → **Mover**: mova ficheiros ou pastas para outra pasta.
- → **Copiar**: copie ficheiros ou pastas para outra pasta.
- → **Mudar nome**: alterar o nome de um ficheiro ou pasta.
- → **Adicionar atalhos**: adicione um atalho à pasta no Ecrã principal ou no ecrã principal dos Meus ficheiros.
- → **Compactar**: comprima os ficheiros ou pastas para criar um ficheiro zip.
- → **Detalhes**: ver os detalhes de um ficheiro ou pasta.

Procurar ficheiros ou pastas

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Toque em e introduza um critério de procura pelo qual procurar.

Visualizar informação de armazenamento

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Toque em para visualizar informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória.

Adicionar atalhos do servidor FTP no dispositivo

Adicionar um talho do servidor FTP na área de atalhos.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Toque em → **Adicionar servidor FTP**, introduza os detalhes tais como endereço do servidor, nome de utilizador e palavra-passe e toque em **Concluir**.

Ligar a outros dispositivos

NFC

Acerca do NFC

O seu dispositivo permite-lhe ler etiquetas NFC que contêm informação sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efectuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações requeridas.

A bateria contém uma antena NFC embutida. Manuseie a bateria com cuidado para não danificar a antena NFC.

Antes de utilizar esta funcionalidade


- Verifique a localização das antenas NFC no seu dispositivo e no outro dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade NFC está activa no seu dispositivo e nos dispositivos a que pretende se ligar.
- Certifique-se de que o ecrã do dispositivo está desbloqueado. De outro modo, o dispositivo não irá ler as etiquetas NFC ou os dados recebidos.

Utilizar a funcionalidade NFC

Utilize a funcionalidade NFC para enviar imagens ou contactos para outros dispositivos e ler informação do produto em etiquetas NFC. Se inserir um cartão SIM ou USIM com funcionalidade de pagamento, pode utilizar o dispositivo para efectuar pagamentos de forma conveniente.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **NFC** e arraste o interruptor de **NFC** para a direita.

Coloque a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, junto de uma etiqueta NFC. A informação da etiqueta irá surgir.

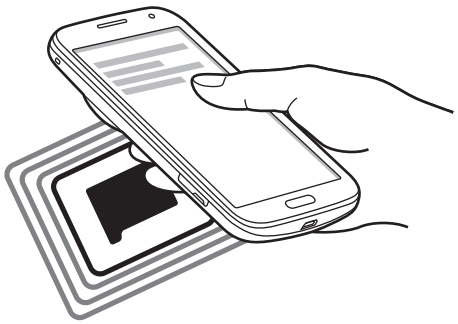

Efectuar uma compra com a funcionalidade NFC

Antes de poder utilizar a funcionalidade NFC para efectuar pagamentos, deve registar o serviço de pagamentos móveis. Para registar ou obter detalhes sobre o serviço, contacte a sua operadora.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **NFC** e arraste o interruptor de **NFC** para a direita.

Toque na área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, no leitor de cartões NFC.

Enviar dados

Utilize a funcionalidade Android Beam para enviar dados, tais como páginas web e contactos para dispositivos com NFC activo.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **NFC** e arraste o interruptor de **NFC** para a direita.

2 Toque em **Android Beam** e arraste o interruptor de **Android Beam** para a direita.

3 Seleccione um item e toque com a antena NFC do outro dispositivo na antena NFC do seu dispositivo.

4 Quando **Tocar para transmitir.** surgir no ecrã, toque no ecrã do seu dispositivo para enviar o item.

Bluetooth

Acerca do Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos através de curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões do uso ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Antes de utilizar esta funcionalidade

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activa no seu dispositivo e nos dispositivos a que pretende se ligar.
- Certifique-se de que ambos os dispositivos estão visíveis para outros dispositivos Bluetooth.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth**, arraste o interruptor de **Bluetooth** para a direita e toque em **Pesquisar**. Dispositivos detectados são listados.

Para definir o dispositivo como visível para outros dispositivos, toque no nome do dispositivo.

2 Seleccione um dispositivo para emparelhar com.

Se o seu dispositivo já emparelhou com o dispositivo, toque no nome do dispositivo sem confirmar a palavra-chave gerada automaticamente.

3 Aceite o pedido de autorização Bluetooth em ambos dos dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As acções seguintes são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

Enviar uma imagem.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria**.

2 Seleccione uma imagem.

3 Toque em → **Bluetooth** e seleccione um dispositivo para se emparelhar com.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, peça para que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade. Ou, defina o seu dispositivo como visível para outros dispositivos.

4 Aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo.

Receber uma imagem

Quando o outro dispositivo enviar-lhe uma imagem, aceite o pedido de autorização Bluetooth. A imagem recebida é guardada na **Galeria** → na pasta **Download**.

Desemparelhar dispositivos Bluetooth

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth**.

O dispositivo exibe os dispositivos emparelhados na lista.

2 Toque em junto do nome do dispositivo para desemparelhar.

3 Toque em **Desemparelhar**.

S Beam

Utilize esta funcionalidade para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos.

Antes de utilizar esta funcionalidade

- Certifique-se de que a funcionalidade NFC ou Wi-Fi Direct está activa no seu dispositivo e nos dispositivos para os quais pretende enviar ficheiros.

Enviar dados


1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **NFC** e arraste o interruptor de **NFC** para a direita.

2 Toque em **S Beam** e arraste o interruptor de **S Beam** para a direita.

3 Seleccione um ficheiro e toque com a antena NFC do outro dispositivo na antena NFC do seu dispositivo.

4 Quando **Tocar para transmitir.** surgir no ecrã, toque no ecrã do seu dispositivo para enviar o ficheiro.

- Não envie dados protegidos por direitos de autor através do S Beam. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.
- Se ambos os dispositivos tentarem enviar dados em simultâneo, a transferência de ficheiros pode falhar.

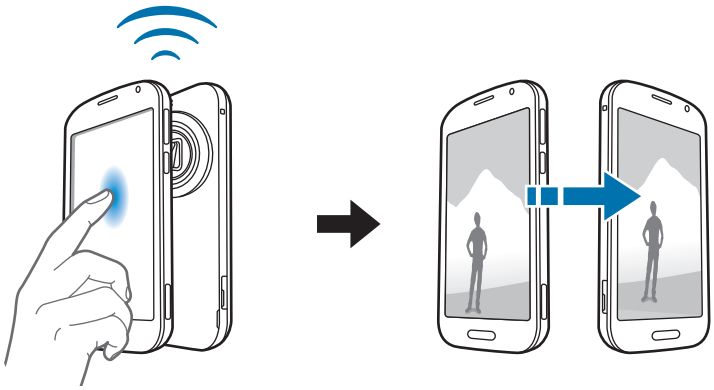

Ligação rápida

Acerca da Ligação rápida

Utilize esta funcionalidade para procurar e ligar-se facilmente a dispositivos próximos. Pode convenientemente partilhar conteúdo guardado no seu dispositivo com computadores.

- Os métodos de ligação podem variar dependendo do tipo de dispositivos ligados ou do conteúdo partilhado.
- O nome do dispositivo pode variar pendendo dos dispositivos Bluetooth com os quais emparelhar. Por exemplo, o nome do dispositivo pode ser mostrado como BT MAC.

Antes de utilizar esta funcionalidade

- Certifique-se de que os dispositivos a serem ligados suportam a funcionalidade Ligação rápida e que os seus ecrãs estão ligados.
- Certifique-se de que a funcionalidade Wi-Fi Direct ou Bluetooth estão activas nos dispositivos que não suportem a funcionalidade Ligação rápida.

Ligar a outros dispositivos

1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.

Quando o painel abre, a funcionalidade Bluetooth é ligada automaticamente e o dispositivo procura por dispositivos próximos.

2 Seleccione um dispositivo ao qual se ligar.

Os próximos passos poderão variar dependendo dos dispositivos ligados. Siga as instruções no ecrã para concluir a ligação entre os dispositivos.

Para permitir que os dispositivos próximos procurem o seu dispositivo e se liguem a ele, toque em ⋮ → **Sempre pronto a ligar** e arraste o interruptor **Sempre pronto a ligar** para a direita.

Voltar a procurar dispositivos

Se o dispositivo que pretende não surgir na lista, procure o dispositivo.

Toque em ↻ e seleccione o dispositivo da lista de dispositivos detectados.

Desligar dispositivos

Para desactivar a funcionalidade Ligação rápida, toque em ⌄ ao cimo do ecrã. Ou então, toque em ↩.

Partilhar conteúdo

Partilhe conteúdo com os dispositivos ligados.

1. Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.
2. Seleccione um dispositivo na lista de dispositivos detectados.
3. Seleccione uma categoria de multimédia.
4. Seleccione o conteúdo a partilhar e toque em **Concluir**.

   O seu dispositivo envia o conteúdo para o dispositivo ligado.

Juntar-se ao Group Play

Partilhe conteúdo com outros dispositivos utilizando a funcionalidade Group Play.

Antes de utilizar esta funcionalidade

- Procure ou adira a uma sessão criada ou crie uma nova sessão.
- Instale a aplicação Group Play em ambos os dispositivos. Pode transferir a aplicação do **Samsung Apps** ou **Play Store**.

1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.

2 Toque em **Aderir** na lista de dispositivos detectados.

Apenas dispositivos que suportem sessões Group Play surgem na lista.

3 Seleccione uma sessão Group Play para aderir.

4 Siga as instruções no ecrã para concluir a ligação entre os dispositivos.

Explorar computadores

Inicie a aplicação Samsung Link para utilizar conteúdo guardado remotamente em computadores ligados. Para utilizar esta funcionalidade, inicie sessão na sua conta Samsung.

Antes de utilizar esta funcionalidade

- Certifique-se de que todos os dispositivos a utilizarem esta funcionalidade estão ligados na mesma rede.
- Certifique-se de que todos os computadores aos quais o dispositivo se irá ligar estão registados na aplicação Samsung Link.
- Instale a aplicação Samsung Link em ambos os dispositivos. Pode transferir a aplicação do **Samsung Apps** ou **Play Store**.

1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.

2 Toque em **Ligar** na lista de dispositivos detectados.

Apenas os computadores disponíveis surgem na lista.


3 Seleccione um computador ao qual se ligar.

4 Siga as instruções no ecrã para concluir a ligação entre os dispositivos.

Screen Mirroring

Acerca do Espelho do ecrã

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos. Pode também utilizar esta funcionalidade com outros dispositivos compatíveis com a funcionalidade Wi-Fi Miracast.

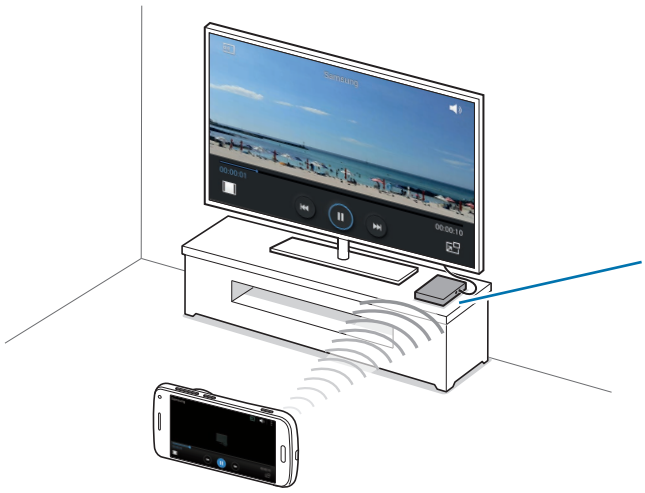

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Dispositivos com Miracast activo que não suportem Protecção de Conteúdo Digital de Banda Larga (HDCP 2.X) poderão não ser compatíveis com esta funcionalidade.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver em uso.
- Se especificou uma frequência de banda Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser descobertos ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Antes de utilizar esta funcionalidade

- Certifique-se de que o dispositivo com espelho do ecrã activo está ligado à TV utilizando um cabo HDMI.
- Certifique-se de que a TV está ligada.

Visualizar conteúdo numa TV

Antes de ligar uma TV ao seu dispositivo, ligue a TV e o dispositivo com espelho do ecrã activo. Para configurar uma ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo. As acções a seguir são exemplos de como ver conteúdo numa TV ligada através do dongle AllShare Cast.

1 Na TV, seleccione um modo de ligação, tal como o modo HDMI, para ligar a um dispositivo externo.

2 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Screen Mirroring**.

Os dispositivos detectados são listados.

3 Seleccione um dispositivo ao qual se ligar.

O ecrã do seu dispositivo surge no ecrã da sua TV.

Se ligar o dispositivo pela primeira vez, toque sem soltar no nome do dongle na lista e introduza o PIN mostrado no ecrã da TV.

4 Abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo.

Parar de ver o conteúdo

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Screen Mirroring** e arraste o interruptor de **Screen Mirroring** para a esquerda.

Utilizar a funcionalidade de impressão móvel

Ligue o dispositivo a uma impressora para imprimir imagens ou documentos.

Algumas impressoras podem não ser incompatíveis com o dispositivo.

Antes de utilizar esta funcionalidade

- Certifique-se de que a funcionalidade Wi-Fi ou Wi-Fi Direct está activa no seu dispositivo e na impressora.

Ligar-se a uma impressora

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Impressão**, seleccione um tipo de impressão e arraste o interruptor no cimo direito do ecrã para a direita. O dispositivo procura impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo. Seleccione uma impressora para utilizar como impressora padrão.

Para adicionar impressoras manualmente, toque em ⋮ → **Adicionar impressora** → +, introduza os detalhes e toque em **OK**.

Para alterar as definições de impressão, toque em ⋮ → **Definições**.

Imprimir conteúdo

Enquanto visualiza conteúdos, tais como imagens ou documentos, toque em ⋮ → **Imprimir** e seleccione uma impressora.

Dispositivo & gestor de dados

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Actualizar pelo ar

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização de software** → **Actualizar agora**.

Actualizar pelo Samsung Kies

Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung. Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação sobre como actualizar.

- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Transferir ficheiros entre o dispositivo e um computador

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

- Não desligue o cabo USB do dispositivo enquanto está a transferir ficheiros. Ao fazê-lo poderá causar perda de dados ou danificar o dispositivo.
- Não desligue o dispositivo do computador quando reproduz ficheiros guardados no dispositivo no computador ligado. Depois de terminar a reprodução do ficheiro, desligue o dispositivo do computador.
- Os dispositivos podem não se ligar correctamente se estiverem ligados através de um hub USB. Ligue o dispositivo directamente à porta USB do computador.

Ligar-se como dispositivo multimédia

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.

Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha instalada a drive.

3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Ligar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere os conteúdos multimédia e informação pessoal dos dispositivos Samsung. Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

O Samsung Kies inicia-se no computador automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

Cópia de segurança e reposição de dados

Mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação sensível para uma conta de segurança e aceder-lhe posteriormente.

Utilizar uma conta Google

1 Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Cópia de segurança e reposição** e assinale **Cópia de segurança**.

3 Toque em **Cópia de segurança da conta** e seleccione uma sua conta como conta de segurança.

Para restaurar os dados, deve iniciar sessão na sua conta Google no assistente de configuração. Pode iniciar e abrir o assistente de configuração ao realizar um restauro para os dados de fábrica no dispositivo. Se não iniciar sessão na sua conta Google através do assistente de configuração, não poderá restaurar a cópia de segurança de dados.

Utilizar uma conta Samsung

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account** e inicie sessão na sua conta Samsung.

2 Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

3 Toque em **Cloud** → **Cópia de segurança**, assinale os itens a copiar e toque em **Criar cópia segur. agora** → **Cópia de segurança**.

Para restaurar dados, toque em **Restaurar**, seleccione os itens a restaurar e toque em **Restaurar agora**.

Realizar um reinicio de dados

Elimine todas as definições e dados do dispositivo. Antes de fazer um reinicio de dados de fábrica, certifique-se de que efectuou uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. Consulte Cópia de segurança e reposição de dados para detalhes.

1 Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições**.

3 Toque em **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**.

O dispositivo reinicia automaticamente.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

Para procurar definições introduzindo palavra-chave, toque em .

DEFINIÇÕES RÁPIDAS

Visualize a lista das suas opções de definições favoritas.

Para editar a lista de opções de definições favoritas, toque em → **Editar definições rápidas**, seleccione uma opção de definições e toque em **Guardar**.

LIGAÇÕES DE REDE

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou outros dispositivos de rede.

No Ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** e arraste o interruptor **Wi-Fi** para a direita.

Pode manter uma ligação de rede estável ao seleccionar automaticamente tanto uma rede Wi-Fi ou rede móvel para utilizar o sinal mais forte. Para alternar automaticamente entre redes, assinale **Mudança de rede inteligente**.

Para utilizar as opções, toque em ⋮.

- **Pesquisar**: procurar redes disponíveis.
- **Wi-Fi Direct**: active Wi-Fi Direct e ligue dispositivos directamente através de Wi-Fi para partilhar ficheiros.
- **Avançado**: personalize as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS**: ligar a uma rede segura Wi-Fi através da tecla WPS.
- **Introdução do PIN WPS**: ligar a uma rede segura Wi-Fi através de um PIN WPS.
- **Ajuda**: aceda a informação de ajuda do Wi-Fi.

Definir a politica de suspensão Wi-Fi

Toque em ⋮ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes móveis, caso esteja definido para as utilizar. O que pode incorrer em taxas para transferências de dados. Para evitar custos adicionais, defina esta opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

Toque em ⋮ → **Avançado** e assinale **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dispositivos directamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

Toque em ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

No Ecrã de definições, toque em **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Visível durante**: defina por quanto tempo o dispositivo está visível.
- **Ficheiros recebidos**: veja os ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- **Mudar o nome do dispositivo**: altere o nome do dispositivo.
- **Ajuda**: aceda a informação de ajuda do Bluetooth.

Ancoragem e Hotspot portátil

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos. Consulte Ancorar dispositivos e utilizar PA móveis para detalhes.

No Ecrã de definições, toque em **Ancoragem e Hotspot portátil**.

- **Hotspot portátil**: utilize o PA Móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi. Pode utilizar esta funcionalidade quando a ligação de rede não estar disponível.
- **Ancoragem USB**: utilize a ancoragem USB para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: utilize a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

No Ecrã de definições, toque em **Modo de voo**.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

No Ecrã de definições, toque em **Utilização de dados**.

- **Dados móveis**: defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis**: defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados**: defina uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados entre períodos.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Dados em roaming**: defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2° plano**: defina o dispositivo para desactivar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente**: active ou desactive a sincronização automática das aplicações. Pode seleccionar qual a informação a sincronizar para cada conta nas **Definições** → **Contas**.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi**: defina o dispositivo para mostrar a sua utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis**: seleccione PA Móveis para evitar que as aplicações que funcionam em segundo plano os utilizem.

Localização

Altere as definições para permissões de informação de localização.

No Ecrã de definições, toque em **Localização** e arraste o interruptor **Localização** para a direita.

- **Modo**: seleccione um método para recolher os seus dados de localização.
- **PEDIDOS DE LOCALIZAÇÃO RECENTES**: visualize quais as aplicações a pedirem a informação da sua localização actual e a utilização da bateria delas.
- **SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO**: visualize os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.
- **Os meus locais**: configure perfis que serão utilizados para localizações especificas quando utilizar o GPS, Wi-Fi ou Bluetooth para encontrar a sua localização actual.

Mais redes

Personalize as definições para controlar redes.

No Ecrã de definições, toque em **Mais redes**.

Aplicação de mensagens padrão

Seleccione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.

Redes móveis

- **Dados móveis**: defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming**: defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN)**: configurar nomes de pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede**: seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede**: procura redes disponíveis e selecciona uma rede para roaming.

VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).

LIGAR E PARTILHAR

NFC

Active a funcionalidade NFC para ler ou escrever etiquetas NFC que contenham informação.

No Ecrã de definições, toque em **NFC** e arraste o interruptor **NFC** para a direita.

- **Android Beam**: ligue a funcionalidade Android Beam para enviar dados, tais como páginas web e contactos, para dispositivos com NFC activo.
- **S Beam**: active a funcionalidade S Beam para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos, para dispositivos compatíveis com NFC e Wi-Fi Direct.

Dispositivos próximos

Altere as definições para partilhar conteúdo quando liga o dispositivo a dispositivos próximos.

No Ecrã de definições, toque em **Dispositivos próximos** e arraste o interruptor de **Dispositivos próximos** para a direita.

- **NOME DO DISPOSITIVO**: visualize o nome do servidor de multimédia para o seu dispositivo.
- **Conteúdos partilhados**: defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos autorizados**: veja a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Dispositivos negados**: veja a lista de dispositivos que estão interditos de aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para**: seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Transf de outros dispositiv**: defina o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente, para imprimir ficheiros via Wi-Fi ou serviços nuvem.

No Ecrã de definições, toque em **Impressão**.

Screen Mirroring

Active a funcionalidade screen mirroring e partilhe o seu visor com outras pessoas.

No Ecrã de definições, toque em **Screen Mirroring**.

SOM E VISUALIZAÇÃO

Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Som**.

- **Modo de som**: defina o dispositivo para utilizar o modo de som ou o modo silencioso.
- **Volume**: ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema, e notificações.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a intensidade da vibração da notificação.
- **Tons de toque**: adicione ou seleccione um tom de toque para chamadas a receber.
- **Vibração**: adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Notificações**: seleccione um tom de toque para os eventos, tais como novas mensagens ou chamadas perdidas.
- **Vibrar ao tocar**: defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação**: defina o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Sons de toque**: defina o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Som de bloqueio do ecrã**: defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Reacção táctil**: defina o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas.
- **Som ao tocar**: defina o dispositivo para emitir um som quando uma tecla é tocada.
- **Vibrar ao tocar**: defina o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **APLICAÇÕES DA SAMSUNG**: altere as definições de notificações para cada aplicação.
- **Efeitos de música**: seleccione um efeito de som para aplicar quando ajustar a música.

Visor e luz

Altere as definições do visor.

No Ecrã de definições, toque em **Visor e luz**.

- **Fonte**:
  - **Estilo do tipo de letra**: altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
  - **Tamanho de fonte**: altere o tamanho da fonte.
- **Brilho**: defina o brilho do visor.
- **Rotação do ecrã**: defina o conteúdo para rodar automaticamente quando o dispositivo é rodado.
  - **Rotação inteligente**: defina para que o interface não rode, independentemente da orientação da sua face.
- **Suspensão inteligente**: defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se desligue enquanto estiver a olhar para o visor.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Ajustar autom. tom ecrã**: defina o dispositivo para a economia de energia ajustando o brilho do visor.
- **Protecção de ecrã**: defina o dispositivo para mostrar um protector de ecrã quando o dispositivo estiver ligado na ancoragem ou a carregar.
- **Duração da luz da tecla de toque**: defina por quanto tempo a luz de fundo das teclas Aplicações recentes e Voltar se mantém acessa.

Fundo

Altere as definições do papel de parede.

No Ecrã de definições, toque em **Fundo**.

- **Ecrã principal**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal.
- **Ecrã bloqueado**: seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
- **Ecrãs principal e bloqueado**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal e para o Ecrã bloqueado.

Ecrã bloqueado

Alterar as definições do ecrã bloqueado.

No Ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueado**.

- **Bloqueio do ecrã**: active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As opções a seguir poderão variar, dependendo da funcionalidade de bloqueio de ecrã seleccionada.
- **Relógio duplo**: defina o dispositivo para mostrar o relógio duplo.
- **Tamanho do relógio**: altere o tamanho do relógio.
- **Mostrar data**: defina o dispositivo para mostrar a data com o relógio.
- **Atalho da câmara**: defina o dispositivo para mostrar o atalho da câmara no ecrã bloqueado.
- **Info proprietário**: introduza a sua informação, que será mostrada no relógio.
- **Efeito de desbloqueio**: seleccione o efeito que irá ver quando desbloquear o ecrã.
- **Mostrar info. meteorológ.**: defina o dispositivo para exibir informações meteorológicas no ecrã bloqueado.
- **Texto de ajuda**: defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.

Painel de notificações

Personalize os itens que surgem no painel de notificações.

No Ecrã de definições, toque em **Painel de notificações**.

- **Ajustar brilho**: defina o dispositivo para mostrar a barra de ajuste de brilho no painel de notificações.
- **Aplicações recomendadas**: defina o dispositivo para mostrar uma lista de aplicações recomendadas no painel de notificações com base nas suas acções, tal como ligar um auricular ao dispositivo.
- **Personalizar botões**: re-ordene as teclas de definições rápidas mostrados no painel de notificações.

Caixa de ferramentas

Defina o dispositivo para utilizar a caixa de ferramentas.

No Ecrã de definições, toque em **Caixa de ferramentas** e arraste o interruptor **Caixa de ferramentas** para a direita.

- **APLICAÇÕES**: visualize a lista de aplicações para exibir a caixa de ferramentas.
- **Editar**: seleccione as aplicações para exibir na caixa de ferramentas.

PERSONALIZAÇÃO

Modo fácil

Defina o dispositivo para o modo fácil.

No Ecrã de definições, toque em **Modo fácil**.

- **Modo Normal**: defina o dispositivo para o modo padrão.
- **Modo fácil**: defina o dispositivo para o modo fácil.
- **APLICAÇÕES FÁCEIS**: seleccione aplicações para aplicar desenhos simples.

Acessibilidade

Pode utilizar esta funcionalidade para aceder a definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo. Consulte Acessibilidade para detalhes.

No Ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

Modo de Bloqueio

Seleccione quais as notificações que serão bloqueadas ou defina para permitir notificações de chamadas de contactos específicos, no Modo bloqueado.

No Ecrã de definições, toque em **Modo de Bloqueio** e arraste o interruptor de **Modo de Bloqueio** para a direita.

MOVIMENTO

Movimentos e gestos

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Movimentos e gestos**.

- **Chamada directa**: defina o dispositivo para efectuar uma chamada de voz ao pegar e segurar o dispositivo perto da orelha enquanto visualiza uma chamada, mensagem ou detalhes do contacto.
- **Alerta inteligente**: defina o dispositivo para o alertar para chamadas perdidas ou novas mensagens quando pegar no dispositivo.
- **Silenciar/pausa**: defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber ou alarmes, ou a pausar a reprodução de multimédia utilizando os movimentos da palma da mão ou afastando o olhar do ecrã.
  - **Cobrir o ecrã com a mão**: defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber ou alarmes ou a pausar a reprodução de multimédia quando cobrir o ecrã com a sua mão.
  - **Virar disp. ao contrário**: defina o dispositivo silenciar chamadas a receber ou alarmes ou a pausar a reprodução de multimédia, quando coloca o dispositivo com o visor para baixo.
  - **Pausa inteligente**: defina o dispositivo para pausar a reprodução de um vídeo quando desviar o olhar do ecrã.
- **Passar a palma da mão para capturar**: defina o dispositivo para capturar uma imagem do ecrã quando passar a palma da mão da esquerda ou direita ao longo do ecrã.

UTILIZADOR E CÓPIA DE SEGURANÇA

Contas

Adicione contas de e-mail ou SNS.

No Ecrã de definições, toque em **Contas**.

Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento nuvem Dropbox.

No Ecrã de definições, toque em **Cloud**.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

No Ecrã de aplicações, toque em **Cópia de segurança e reposição**.

- **Cópia de segurança**: defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dados de aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: defina dispositivo para restaurar as definições e os dados de aplicações quando reinstalar aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições**: reponha as definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

SISTEMA

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

No Ecrã de aplicações, toque em **Idioma e introdução**.

Idioma

Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.

Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em ⚙.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Português(PT)**: seleccione um desenho para o teclado padrão.
- **Seleccionar idiomas de introdução**: seleccione idiomas para a introdução de texto.
- **Texto inteligente**: active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Substituição automática**: defina o dispositivo para corrigir palavras com erros ou incompletas ao tocar na barra de espaço ou num sinal de pontuação.
- **Capitalização automática**: defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro caracter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: defina o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.

- **Passagem dedo por teclado**:
  - **Desligado**: defina o dispositivo para desactivar a funcionalidade de varrimento do teclado.
  - **Introdução contínua**: defina o dispositivo para introduzir texto varrendo o teclado.
  - **Controlo do cursor**: activa a funcionalidade de navegação inteligente no teclado para mover o cursor girando o teclado.
  - **Introdução por movimento**: active ou desactive o teclado para introduzir números ou símbolos quando toca sem soltar numa tecla e depois gire o seu dedo para cima.
- **Som**: define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Vibração**: define o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres**: defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada caracter que tocar.
- **Atraso de tocar sem largar**: defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
- **Repor definições**: reponha as definições do teclado Samsung.

Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução de voz, toque em ⚙.

- **Esc. idiomas entrada**: seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: defina para evitar que o dispositivo reconheça palavras ofensivas na introdução de voz.
- **Reconhecimento de voz offline**: transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.

Procura de voz

- **Idioma**: seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Detecção de palavra "Ok Google"**: defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz quando diz um comando de despertar enquanto utiliza uma aplicação de procura.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Saída de voz**: defina o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.**: bloqueie palavras ofensivas dos resultados das pesquisas de voz.

- **Reconhecimento de voz offline**: transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.
- **Reconhecimento personalizado**: defina o dispositivo para utilizar a informação dos seus dados Google para melhorar a precisão do reconhecimento de voz.
- **Auscultadores Bluetooth**: defina o dispositivo para permitir a procura por voz com um auricular Bluetooth, quando um estiver ligado ao dispositivo.

Opções de texto para voz

- **MOTOR TTS PREFERIDO**: seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um exemplo de texto falado.
- **Estado do idioma padrão**: visualizar o estado do idioma padrão para a funcionalidade de texto por voz.

Ler em voz alta

Defina o dispositivo para ler as notificações em voz alta, quando receber chamadas, mensagens ou eventos.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

No Ecrã de aplicações, toque em **Data e hora**.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: actualiza automaticamente a hora e data quando atravessar diversos fusos horários.

- **Definir data**: define a data actual manualmente.
- **Definir hora**: define a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático**: defina o dispositivo para receber informação do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário**: defina um fuso horário.
- **Formato 24 horas**: exibe a hora no formato 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: seleccione um formato de data.

Assistência de segurança

Active o modo de emergência e defina contactos primários e mensagens. Consulte Modo de Emergência para detalhes.

No Ecrã de definições, toque em **Assistência de segurança**.

- **Modo de emergência**: defina o dispositivo para activar o modo de emergência e reduzir o consumo da bateria utilizando as funções básicas, tais como as chamadas.
- **Geo News**: defina o dispositivo para receber notificações para condições meteorológias severas.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Enviar mensagens de ajuda**: defina o dispositivo para enviar mensagens de ajuda ao premir a Tecla ligar/desligar três vezes.
  - **Enviar gravação de som**: defina o dispositivo para gravar o som e enviá-lo junto com a mensagem para os destinatários.
- **Gerir contactos primários**: seleccione ou edite os destinatários das mensagens de ajuda.

Acessórios

Alterar as definições dos acessórios.

No Ecrã de definições, toque em **Acessórios**.

- **Saída de áudio**: seleccione um formato de saída de som para utilizar quando ligar o ser dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.

Bateria

Ver a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Bateria**.

- **Ver percentagem de bateria**: defina o dispositivo para mostrar a bateria restante.

Economia de energia

Active o Modo de economia de energia e altere as definições do Modo de economia de energia. Consulte Utilizar a funcionalidade de economia de energia para detalhes.

No Ecrã de definições, toque em **Economia de energia**.

- **Modo de economia de energia**: active o modo de economia de energia e altere as definições do Modo de economia de energia.
  - **Bloquear dados 2.º plano**: defina o dispositivo para evitar que as aplicações que funcionam em segundo plano utilizem a ligação de dados móveis.
  - **Restringir desempenho**: defina o dispositivo para limitar várias opções, tais como desligar a luz de fundo das teclas Aplicações recentes e Voltar.
- **Modo de ultra-economia de energia**: tempo em espera prolongado e consumo da bateria reduzido ao utilizar desenhos de visor mais simples e limitando o acesso a uma aplicação.

O tempo máximo estimado em espera mostra o tempo restante antes da energia da bateria terminar se o dispositivo não for utilizado. O tempo em espera pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de operação.

Memória

Veja a informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

No Ecrã de definições, toque em **Memória**.

Formatar um cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados do cartão.

A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

Segurança

Alterar as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

No Ecrã de definições, toque em **Segurança**.

- **Encriptar dispositivo**: defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deverá introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

  Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo**: defina o dispositivo para encriptar todos os ficheiros presentes no cartão de memória.

  Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos**: defina o dispositivo para permitir o controle do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, deve iniciar sessão na sua conta Samsung.
  - **REGISTO DE CONTA**: adicionar ou visualizar a sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou a determinar a localização do seu dispositivo roubado ou perdido, através de Wi-Fi ou da rede móvel.
- **Alerta de alteração SIM**: active ou desactive a funcionalidade Localizar meu telemóvel, que o ajuda a localizar o seu dispositivo em caso de perda ou roubo.
- **Ir para o site Web**: aceda à página web do Localizar o meu telemóvel (findmymobile.samsung.com). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo, perdido ou roubado, na página web do Find my mobile.
- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: activa ou desactiva a funcionalidade de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de utilizar o dispositivo.
  - **Alterar PIN do SIM**: altere o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.

- **Tornar as palavras-passe visíveis**: defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Administradores de dispositivo**: veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores de dispositivo apliquem novas politicas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas**: defina o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Verificar aplicações**: defina o dispositivo para permitir que o Google verifique as aplicações por comportamentos danosos antes de as instalar.
- **Tipo de armazenamento**: defina um tipo de armazenamento para ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas**: utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento**: instale certificados encriptados armazenados no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

No Ecrã de definições, toque em **Ajuda**.

Acerca do dispositivo

Aceda à informação do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Acerca do dispositivo**.

APLICAÇÕES

Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Gestor de aplicações**.

Aplicações padrão

Seleccione uma definição padrão para utilizar aplicações.

No Ecrã de definições, toque em **Aplicações padrão**.

Chamada

Personalize as definições para as chamadas.

No Ecrã de definições, toque em **Chamada**.

- **Rejeição de chamada**: rejeite chamadas de números de telefone automaticamente. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Atender e terminar chamadas**:
  - **Premir a tecla principal**: defina o dispositivo para atender uma chamada quando premir a Tecla Início.
  - **Controlo de voz**: defina o dispositivo para atender ou rejeitar uma chamada através de comandos de voz.
  - **Premir a tecla de alimentação**: defina o dispositivo para terminar uma chamada ao premir a Tecla de ligar/desligar.

- **Pop-ups relaci. com chamadas**:
  - **Pop-ups de notificação chamada**: defina o dispositivo para exibir uma janela pop-up quando receber uma chamada a receber enquanto utiliza aplicações.
  - **Pop-ups estado**: defina o dispositivo para exibir uma janela pop-up que mostra o estado de uma chamada enquanto utiliza aplicações.
- **Mostrar informações**: defina o dispositivo para exibir a actividade recente das redes sociais do chamador quando receber uma chamada.
- **Alertas de chamadas**:
  - **Vibrar depois de atender**: defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante atender a chamada.
  - **Vibração fim de chamada**: defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante terminar a chamada.
  - **Tom de ligação de chamada**: active ou desactive o tom de chamada estabelecida.
  - **Indicador de minuto**: active ou desactive o tom de lembrete de minuto.
  - **Tom de fim de chamada**: active ou desactive o tom de chamada terminada.
  - **Notificar durante chamada**: defina o dispositivo para o alertar para eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: defina o dispositivo para atender uma chamada automaticamente, após um determinado período de tempo (disponível apenas quando o auricular está ligado).
  - **Temporiz atendimento auto**: defina o período de tempo que o dispositivo espera antes de atender a chamada.
  - **Condições cham. efectuada**: defina o dispositivo para permitir efectuar chamadas com um auricular Bluetooth, mesmo que o dispositivo esteja bloqueado.
  - **Tipo de chamada efectuada**: seleccione o tipo de chamadas a efectuar, a partir do auricular Bluetooth.

- **Definições adicionais**:
  - **ID do chamador**: mostra o seu ID de chamador aos outros participantes quando efectuar uma chamada.
  - **Desvio de chamadas**: desvie chamadas a receber para outro número.
  - **Código de área automático**: defina o dispositivo para introduzir um indicativo (código de área ou país) automaticamente antes do número de telefone.
  - **Barramento de chamadas**: bloqueie chamadas a efectuar ou a receber.
  - **Chamada em espera**: permite alertas de chamada a receber quando já estiver numa chamada.
  - **Remarcação automática**: active a marcação automática para chamadas que falharam ou foram desligadas.
  - **Números de marcação fixa**: active ou desactive o modo FDN para restringir as chamadas aos números na lista FDN. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.
- **Tons toque e tons teclado**:
  - **Tons de toque**: adicione ou seleccione um tom de toque para chamadas a receber.
  - **Vibração**: adicione ou seleccione um padrão de vibração.
  - **Vibrar ao tocar**: defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
  - **Tom de marcação**: defina o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Personalizar som chamada**: seleccione um tipo de som de chamada para usar com o auricular.
- **Redução de ruído**: define o dispositivo para remover o ruído de fundo, para que o outro participante possa ouvi-lo mais claramente.
- **Imagem de chamada de vídeo**: seleccione uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- **Serviço de correio de voz**: seleccione ou defina a sua operadora de correio de voz.
- **Definições correio voz**: introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obter este número na sua operadora.
- **Som**: seleccione um tom de toque para novas mensagens de correio de voz.
- **Vibrar**: defina o dispositivo para vibrar quando receber correio de voz.
- **Contas**: defina o dispositivo para aceitar chamadas IP e configure as suas contas para os serviços de chamadas IP.

- **Utilizar chamada de Internet**: defina se pretende utilizar os serviços de chamadas IP para todas as chamadas ou apenas para chamadas IP.

Contactos

Alterar as definições para utilizar contactos.

No Ecrã de definições, toque em **Contactos**.

- **Importar/ Exportar**: importe ou exporte contactos.
- **Contactos para apresentar**: seleccione quais os contactos a exibir.
- **Passar dedo para ligar**: defina o dispositivo para efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem quando arrastar um contato para a esquerda ou direita na lista telefónica.
- **Apenas contactos telefon.**: defina o dispositivo para exibir contactos que apenas tenham um número de telefone listado.
- **Ordenar por**: seleccione uma opção para ordenar os contactos.
- **Apresentar contactos por**: seleccione uma opção para exibir os nomes dos contactos.
- **Enviar informações de contacto**: seleccione um método para partilhar contactos.
- **Contas**: adicione ou edite a conta para sincronizar os contactos com.

E-mail

Altere as definições para gerir e enviar e-mails.

No Ecrã de definições, toque em **E-mail**.

- **Gerir contas**: gira as contas de e-mail existente ou adicione novas contas.
- **Visor**: altere as definições para exibir os e-mails.
- **Visualização padrão**: defina o dispositivo para abrir um ecrã especifico depois de eliminar e-mails.
- **Definições de remetente prioritário**: altere as definições dos remetentes prioritários.
- **Endereços de spam**: adicione endereços de e-mail para bloquear.
- **Atrasar envio de e-mail**: defina quanto tempo o dispositivo espera antes de enviar e-mails depois de tocar na tecla enviar.

Galeria

Alterar as definições para utilizar a **Galeria**.

No Ecrã de definições, toque em **Galeria**.

- **Sincronizar via Wi-Fi**: defina o dispositivo para sincronizar o conteúdo apenas quando a ligação Wi-Fi estiver activa.
- **Etiquetas**: defina o dispositivo exibir etiquetas contextuais.
- **Etiqueta de rosto**: registe os rostos na imagem como etiquetas de rosto.

Internet

Alterar as definições para utilizar a Internet.

No Ecrã de definições, toque em **Internet**.

- **Conta**: inicie sessão na sua conta Samsung.
- **Definir página principal**: defina uma página inicial padrão.
- **Preencher automaticamente formulários**: defina o dispositivo para introduzir automaticamente a informação do utilizador, tal como nomes ou números de telefone quando preenche formulários em páginas web.
- **Privacidade**: gira dados pessoais quando visitar páginas web.
- **Ecrã e texto**: altere as definições, ajuste o tamanho da fonte e mais enquanto visualiza páginas web.
- **Definições de conteúdo**: altere as definições para gerir cookies de páginas web que visita ou defina se pretende ou não exibir janelas pop-up e mais.
- **Gestão de largura de banda**: altere as definições da largura da banda.

Mensagem

Altere as definições para utilizar as mensagens.

No Ecrã de definições, toque em **Mensagem**.

- **Aplicação de mensagens padrão**: seleccione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.
- **Visor**: altere as definições da janela de mensagens, tal como o tamanho da fonte, cor de fundo e mais.
- **Respostas rápidas**: adicione ou edite o modelo da mensagem.
- **SMS**: altere as definições para as mensagens de texto.
- **MMS**: altere as definições para as mensagens multimédia.
- **Eliminar mensagens antigas**: defina o dispositivo para eliminar mensagens antigas.
- **Remetentes prioritários**: defina o dispositivo mostrar a lista de remetentes prioritários.
- **Mensagens push**: defina um intervalo para as notificações pop-up que o alertam para novas mensagens.
- **Difusão celular**: defina o dispositivo para receber mensagens de difusão celular.
- **Notificações**: defina o dispositivo para o alertar para novas mensagens.
- **Assinatura**: defina o dispositivo para exibir a sua assinatura na mensagem.
- **Filtro de spam**: defina o dispositivo para bloquear mensagens de números específicos ou que contenham determinadas palavras.
- **Atrasar envio de mensagem**: defina quanto tempo o dispositivo espera antes de enviar as mensagens depois de tocar na tecla enviar.
- **Modo de segurança**:
  - **Permitir acesso**: defina o dispositivo para permitir abrir hiperligações de uma mensagem quando toca na hiperligação.
  - **Alerta ameaças potenciais**: defina o dispositivo para o alertar quando instala aplicações que suportem a funcionalidade de mensagens para evitar phishing.

S Planner

Altere as definições para utilizar **S Planner**.

No Ecrã de definições, toque em **S Planner**.

- **Primeiro dia da semana**: seleccione o primeiro dia da semana.
- **Mostrar números da semana**: defina o dispositivo para exibir o número das semanas num ano.
- **Ocultar eventos recusados**: defina o dispositivo para ocultar eventos expirados.
- **Ocultar tarefas concluídas**: defina o dispositivo para ocultar tarefas concluídas.
- **Meteorologia**: defina o dispositivo para exibir previsões meteorológicas.
- **Bloquear fuso horário**: defina o dispositivo para manter o fuso horário inalterado quando percorrer diferentes fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário**: seleccione o fuso horário.
- **Ver hoje de acordo com**: defina a agenda para utilizar o fuso horário de casa ou um fuso horário seleccionado.
- **Seleccionar tipo de alerta**: seleccione definições de notificação para eventos.
- **Som de notificação**: seleccione um tom de toque para eventos ou tarefas.
- **Vibração**: defina o dispositivo para vibrar para o alertar para eventos ou tarefas.
- **Respostas rápidas**: crie modelos para enviar mensagens para participantes dos eventos.

S Voice

Alterar as definições de reconhecimento de voz.

No Ecrã de definições, toque em **S Voice**.

- **Language**: seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Hide offensive words**: oculte palavras ofensivas dos resultados das pesquisas de voz.
- **About**: veja informação sobre a versão.
- **Open via the home key**: defina o dispositivo para iniciar o **S Voice** quando prime duas vezes a tecla Início.
- **Voice wake-up**: defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz, dizendo um comando para despertar enquanto utiliza o **S Voice**.

- **Auto start speakerphone**: defina o dispositivo para ligar o altifalante automaticamente quando efectuar uma chamada com o **S Voice**.
- **Show body of message**: defina o dispositivo para exibir o texto da nova mensagem.
- **Check missed events**: defina o dispositivo para verificar chamadas perdidas, mensagens ou eventos quando iniciar o **S Voice** ao premir a tecla do auricular.
- **Personal briefing**: defina o dispositivo para exibir eventos guardados no **S Planner** enquanto utiliza o **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: elimine os dados utilizados pelo**S Voice** no servidor S Voice.
- **Home address**: introduza o seu endereço de casa para utilizar a informação de localização com a funcionalidade de comando de voz.
- **Log in to Facebook**: introduza a informação da sua conta do Facebook para utilizar com o **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: introduza a informação da sua conta do Twitter para utilizar com o **S Voice**.

Definições Google

Utilize esta aplicação para configurar as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

Toque em **Definições Google** no Ecrã de aplicações.

Acessibilidade

Acessibilidade

Os menus de acessibilidade são funcionalidades especiais para pessoas com determinadas dificuldades físicas tais como pouca visão ou deficiência auditiva. Pode utilizar as funcionalidades seguintes:

- TalkBack
- Alterar o tamanho da fonte
- Aumentar o ecrã
- Lembretes de notificação
- Desligar todos os sons
- Ajustar o equilíbrio do som
- Modo áudio mono
- Personalizar definições de legenda
- Reacção táctil
- Menus de assistência
- Funcionalidade Smart scroll
- Definições de opções de atraso de tocar sem soltar
- Modo de controlo de interacção
- Alterar o método para atender ou terminar chamadas
- Modo toque único
- Configurar definições de acessibilidade

Para utilizar menus de acessibilidade, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade**.

Utilizar a Tecla inicio para abrir os menus de acessibilidade

Pode aceder aos menus de acessibilidade seguintes premindo a Tecla início rapidamente três vezes.

- Acessibilidade
- TalkBack
- Controlo de interacção

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Acesso directo** e arraste o interruptor **Acesso directo** para a direita. Depois, seleccione um menu de acessibilidade para abrir quando prime a Tecla início rapidamente três vezes.

Se seleccionar mais do que um menu, o dispositivo exibe uma janela pop-up perguntando-lhe qual o menu a ser utilizado de cada vez que premir a Tecla início rapidamente três vezes. Para activar o **Controlo de interacção** nos menus de acessibilidade, active a funcionalidade. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Controlo de interacção**, arraste o interruptor **Controlo de interacção** para a direita.

TalkBack

Activar ou desactivar o TalkBack

Quando activa o TalkBack, o dispositivo lê o texto em voz alta no ecrã ou as funcionalidades seleccionadas. Esta funcionalidade é útil no caso de não conseguir ver ou ter dificuldades em visualizar o ecrã.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack**.

2 Arraste o interruptor do **TalkBack** para a direita.

Para desactivar o TalkBack, arraste o interruptor do **TalkBack** para a esquerda.

3 Toque em **OK**.

Quando activa o TalkBack, o dispositivo fornece feedback de voz e lê em voz alta as funcionalidades que seleccionou. Também, o dispositivo fornece feedback de voz quando o ecrã desliga-se, quando receber novas notificações e mais.

Quando activa **Explorar através do toque** enquanto utiliza o TalkBack, o dispositivo lê os itens seleccionados em voz alta. Primeiro, o dispositivo lê os itens em voz alta no ecrã quando lhes toca. Depois, o dispositivo irá realizar a função ou abrir a aplicação se tocar rapidamente em qualquer lugar no ecrã duas vezes. Se **Explorar através do toque** estiver desactivado, o dispositivo não pode realizar várias funcionalidade que requeiram gestos com os dedos.

Para activar **Explorar através do toque**, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** e assinale **Explorar através do toque**.

As funcionalidades não estão disponíveis enquanto utilizar o TalkBack.

Controlar o ecrã com gestos do seu dedo

Pode utilizar vários gestos do dedo para controlar o ecrã enquanto utiliza o TalkBack. Se **Explorar através do toque** estiver desactivado, o dispositivo não pode realizar algumas das funcionalidade que requeiram gestos com os dedos.

Para activar **Explorar através do toque**, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** e assinale **Explorar através do toque**.

- Explorar o ecrã: coloque um dedo no ecrã e mova o seu dedo para explorar o ecrã. Seleccione sem soltar um item e o dispositivo lê o item em alta voz. Quando solta o seu dedo, o item por debaixo do dedo é seleccionado.
- Seleccionar itens: toque num item para o seleccionar. Ou, seleccione sem soltar um item enquanto explora o ecrã e depois solte o seu dedo.
- Abrir o item seleccionado: enquanto os itens seleccionados são lidos em voz alta, quando ouvir o item que pretender, solte o seu dedo do item. Depois, toque em qualquer parte do ecrã rapidamente duas vezes.
- Seleccionar o item anterior: desloque rapidamente para cima ou para a esquerda no ecrã com um dedo.

- Seleccionar o item seguinte: desloque rapidamente para baixo ou para a direita no ecrã com um dedo.
- Deslocar pelas listas: desloque o ecrã para cima ou para baixo com dois dedos.
- Voltar à página anterior: desloque o ecrã para a direita com dois dedos.
- Mover para a página anterior: desloque o ecrã para a esquerda com dois dedos.
- Desbloquear o ecrã: desloque o ecrã em qualquer direcção dentro da área bloqueada do ecrã com dois dedos.
- Abrir o painel de notificações: arraste o cimo do ecrã para baixo com dois dedos.
- Abrir o painel de definições rápidas: arraste o cimo do ecrã para baixo com três dedos.

Pode configurar as definições de gestos do seu dedo para o TalkBack em **Gerir gestos**. Consulte Configurar as definições dos gestos do seu dedo para detalhes.

Configurar as definições dos gestos do seu dedo

Quando utiliza o TalkBack, pode realizar acções utilizando gestos do dedo. Pode realizar acções, tais como, voltar ao ecrã anterior, abrir o Ecrã principal e mais. Configure gestos do dedo antes de os utilizar.

Configurar as definições para gestos verticais

Pode utilizar gestos verticais duas partes arrastando o seu dedo para cima ou para baixo a partir do fundo do ecrã ou vice-versa.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir gestos** → **Gestos verticais em duas partes**. Depois, seleccione uma das funcionalidades seguintes:

- **Deslocar-se para o primeiro e o último item no ecrã**: quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, o primeiro item no cimo do ecrã é seleccionado. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, o último item ao fundo do ecrã é seleccionado.
- **Percorrer níveis de detalhe de leitura**: quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, a unidade de leitura é alterada. A unidade de leitura altera para página, parágrafo, linha, palavra, letra e padrão. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, a unidade de leitura é alterada ao contrário.

Configurar as definições para atalhos de gestos

Utilize esta funcionalidade para configurar oito atalhos de gestos. Pode configurar gestos tais como, arrastar o seu dedo para cima e depois para a direita sem o soltar e mais. Pode alterar os atalhos de gesto ou atribuir funcionalidades a atalhos vazios.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir gestos**. Seleccione um gesto e atribua-lhe uma funcionalidade.

Os gestos seguintes estão disponíveis:

- **Botão Retroceder**: voltar ao ecrã anterior.
- **Botão Página Inicial**: abrir o Ecrã principal.
- **Botão Aplicações recentes**: abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.
- **Abrir notificações**: abrir o painel de notificações.
- **Abrir o menu de contexto global**: abrir o menu contextual global. Toque sem soltar no ecrã para abrir o menu contextual circular global. Pode utilizar funcionalidades, tais como **Navegação rápida**, **Ler do início**, **Soletrar última expressão** e **Ler a partir do artigo seguinte**. Depois, explore os menus desenhando um circulo com o seu dedo sem o soltar. Quando encontrar o menu que pretende, solte o seu dedo do menu para o seleccionar.

  Toque em **Interromper comentários** no cimo esquerdo do ecrã para pausar o feedback de voz.

  Toque em **Definições do TalkBack** no cimo direito do ecrã para aceder às definições TalkBack. Consulte Configurar as definições do TalkBack para detalhes.
- **Abrir menu de contexto local**: abrir o menu contextual local. Pode seleccionar uma unidade para ler texto no ecrã. Quando utiliza esta funcionalidade ao introduzir texto, menus contextuais, tais como, o menu de controlo de cursor, estão disponíveis. Toque sem soltar no ecrã para abrir o menu contextual circular. Depois, explore os menus desenhando um circulo com o seu dedo sem o soltar. Quando encontrar o menu que pretende, solte o seu dedo do menu para o seleccionar.
- **Ler do início**: lê itens em voz alta desde o primeiro item até ao último por ordem.
- **Ler a partir do artigo seguinte**: lê itens em voz alta a partir do item seguinte àquele seleccionado, por ordem.

Alterar unidades de leitura

Quando utiliza TalkBack, pode ouvir o texto no ecrã. Pode arrastar o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para seleccionar o texto pretendido. Por padrão, o dispositivo lê o texto em alta voz na área seleccionada. Ou, pode definir o dispositivo para ler texto em outras unidades de leitura, tal como linhas ou parágrafos.

Alterar as unidades de leitura utilizando o menu contextual de local

1 Seleccione algum texto para a ler.

2 Arraste o seu dedo para cima e depois para a direita sem soltar para abrir o menu contextual local.

3 Toque sem soltar o ecrã e desenhe um circulo com o seu dedo para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Alterar nível de detalhe**.

4 Toque sem soltar o ecrã novamente e desenhe um circulo com o seu dedo para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir a unidade de leitura que pretender.

Para alterar o atalho de gesto para abrir o menu contextual local, consulte Configurar as definições para atalhos de gestos.

Alterar unidades de leitura utilizando gestos verticais de duas partes

Quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, a unidade de leitura é alterada. A unidade de leitura altera para página, parágrafo, linha, palavra, letra e depois padrão. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, a unidade de leitura é alterada ao contrário.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir gestos** → **Gestos verticais em duas partes** → **Percorrer níveis de detalhe de leitura**.

Pode ouvir o texto seguinte ao texto seleccionado actualmente utilizando a unidade de leitura actual. Para ouvir a secção de texto a seguir, arraste o seu dedo para baixo ou para a direita no ecrã. Também, pode ouvir o texto anterior ao texto seleccionado actualmente utilizando a unidade de leitura actual. Para ouvir a secção de texto anterior, arraste o seu dedo para cima ou para a esquerda no ecrã.

Pausar o TalkBack

Abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e para a direita no ecrã sem o soltar. Quando selecciona **Interromper comentários** no cimo esquerdo do ecrã, o TalkBack é pausado.

Quando o TalkBack é pausado, pode retomá-lo novamente ligando o ecrã ou outros métodos. Para alterar o método para retomar o TalkBack, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** → **Retomar a partir da suspensão**. Depois, seleccione uma opção.

Para alterar o atalho de gesto para abrir o menu contextual global, consulte Configurar as definições para atalhos de gestos.

Utilizar a funcionalidade de navegação rápida

Através da funcionalidade de navegação rápida, pode aceder aos menus desenhando um circulo no ecrã sem ter de deslocar para cima ou para baixo para seleccionar um item.

Abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um circulo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Navegação rápida**. Toque no ecrã novamente e desenhe um circulo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir o menu que pretender.

Adicionar e gerir etiquetas de imagem

Pode atribuir etiquetas às imagens no ecrã. O dispositivo lê em alta voz as etiquetas quando as imagens são seleccionadas. Adicione etiquetas às imagens sem etiqueta utilizando o menu contextual local.

Abra o menu contextual local arrastando o seu dedo para cima e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um circulo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Quando ouvir o menu adicionar etiqueta, solte o seu dedo para adicionar etiquetas.

Para visualizar as etiquetas, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir etiquetas personalizadas**.

Configurar as definições do TalkBack

Configure as definições do TalkBack para sua conveniência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições**. Ou então, abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e depois para a direita no ecrã sem o soltar. Depois, arraste o seu dedo para o cimo direito do ecrã e solte-o quando ouvir **Definições do TalkBack**.

- **Volume de voz**: ajuste o nível de volume para o feedback de voz.

  O volume do feedback de voz pode variar dependendo do volume de multimédia. Para ajustar o volume de multimédia, prima a Tecla de volume para cima ou para baixo enquanto ouve o feedback de voz. Ou, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Som** → **Volume** e arraste a barra de ajuste do volume para o conteúdo multimédia para a esquerda ou para a direita.
- **Utilizar alterações de tom**: defina o dispositivo para ler texto numa velocidade mais lenta quando for introduzido por um teclado.
- **Eco de teclado**: defina o dispositivo para ler em voz alta texto ou símbolos introduzidos através do teclado. Pode também definir o tipo de teclado a aplicar a esta funcionalidade.
- **Falar quando ecrã desat.**: defina o dispositivo para fornecer feedback de voz quando o ecrã estiver desligado.
- **Usar sensor proximidade**: defina o dispositivo para pausar o feedback por voz quando colocar a sua mão sobre o sensor no cimo do dispositivo. Para resumir o feedback por voz, toque no ecrã.
- **Agite para iniciar a leitura contínua**: defina o dispositivo para ler em voz alta o texto exibido no ecrã quando agitar o dispositivo. Pode seleccionar várias velocidades ao agitar.
- **Falar ID da chamada**: defina o dispositivo para ler o nome do chamador em voz alta quando receber uma chamada.
- **Vibração**: defina o dispositivo para vibrar quando explorar o ecrã.
- **Som**: defina o dispositivo para emitir um som quando controlar o ecrã, tal como quando deslocar o ecrã, e mais.

- **Centrar o áudio no discurso**: defina o dispositivo para baixar o volume de multimédia quando o dispositivo ler um item em voz alta.
- **Volume do som**: ajuste o volume do som reproduzido quando tocar no ecrã para o controlar. Esta funcionalidades está disponível quando **Som** é seleccionado.
- **Explorar através do toque**: configure o dispositivo para ler em voz alta os itens por baixo do seu dedo. Mova o seu dedo em qualquer parte do ecrã para encontrar o item que pretende. Quando ouvir o item que pretende, solte o seu dedo dele e toque em qualquer parte do ecrã duas vezes, rapidamente, para o abrir. Pode passar para a página que pretende deslocando o ecrã para a esquerda ou direita com dois dedos. Para saber como controlar o ecrã utilizando a funcionalidade explorar através de toque, consulte Controlar o ecrã com gestos do seu dedo para mais informação.
- **Deslocar listas automaticamente**: defina o dispositivo para deslocar automaticamente pelo restante da lista não visível no ecrã e ler os itens em voz alta.
- **Seleção com um único toque**: defina o dispositivo para abrir o item seleccionado tocando-lhe uma vez.
- **Inicie o tutorial "Explorar através do toque"**: visualize o tutorial sobre como utilizar a funcionalidade Explorar por toque.
- **Gerir gestos**: atribua acções para se executarem com gestos do dedo. Consulte Configurar as definições dos gestos do seu dedo para detalhes.
- **Gerir etiquetas personalizadas**: visualize etiquetas que adicionou.
- **Retomar a partir da suspensão**: seleccione um método para retomar o feedback de voz.
- **Definições do programador**: defina opções para desenvolvimento de aplicações.

Utilizar a funcionalidade de introdução de tecla rápida

Defina o dispositivo para introduzir um caracter quando soltar o seu dedo de um caracter no teclado. Pode utilizar esta funcionalidade para introduzir caracteres em vez de soltar o seu dedo e tocando duas vezes no ecrã.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** e assinale **Introdução rápida com teclado**.

Ler palavras-passe em voz alta

Defina o dispositivo para ler a palavra-passe em voz alta enquanto introduz a palavra-passe enquanto o TalkBack estiver activo. Utilize esta funcionalidade para garantir que está a introduzir a palavra-passe correcta.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** e assinale **Dizer palavras-passe**.

Definir funcionalidades de texto por voz

Altere as definições das funcionalidades de texto por voz utilizadas quando o TalkBack está activo, tais como idiomas, velocidade e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Opções de texto para voz** e utilize as funções seguintes:

- **Motor de texto para voz Samsung** / **Motor de Síntese de voz do Google**: seleccione uma funcionalidade motor de texto por voz.
- **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um exemplo de texto falado. Se o dispositivo não conseguir ler os exemplos em voz alta, toque em ⚙ → **Instalar dados de voz** para transferir e instalar dados de voz para a funcionalidade de texto por voz.
- **Estado do idioma padrão**: visualize o estado do idioma actual para a funcionalidade de texto por voz.

Introduzir texto utilizando o teclado

Para exibir o teclado, toque no campo de introdução de texto e toque rapidamente em qualquer parte do ecrã duas vezes.

Quando toca no teclado com o seu dedo, o dispositivo lê em voz alta a tecla do caractere por baixo do seu dedo. Quando ouvir o caracter que pretende, solte o seu dedo do ecrã para o seleccionar. O caracter é introduzido e o dispositivo lê o texto em voz alta.

Se **Introdução rápida com teclado** não estiver activado, solte o seu dedo do caracter que pretende e toque em qualquer lugar do ecrã duas vezes, rapidamente. Para activar a funcionalidade de introdução rápida, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** e assinale **Introdução rápida com teclado**.

Introduzir caracteres adicionais

Toque sem soltar numa tecla no teclado. Se estiverem disponíveis caracteres adicionais numa tecla, uma janela pop-up surge por cima do teclado mostrando os caracteres. Para seleccionar um caracter, arraste o seu dedo no ecrã até ouvir o caracter que pretende e depois solte-o.

Alterar o idioma de introdução do teclado

Para adicionar idiomas de introdução, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Idioma e introdução**. Depois, toque em ⚙ junto do **Teclado Samsung** → **Seleccionar idiomas de introdução** e seleccione idiomas.

Para alterar o idioma de introdução do teclado, enquanto introduz texto, toque sem soltar em 🌐 e seleccione um idioma.

Editar texto

Utilize o menu contextual local para mover o cursor ou copiar e colar texto.

Abra o menu contextual local arrastando o seu dedo para cima e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um circulo com o seu dedo em volta do menu para explorar o menu. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Alterar nível de detalhe**. Toque no ecrã novamente e desenhe um circulo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir a unidade de leitura que pretender.

Quando edita texto, defina a unidade de leitura para palavra ou letra, à sua descrição. No modo de selecção, o dispositivo selecciona texto de acordo com a unidade de leitura que seleccionou.

Arraste o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para ouvir o texto. Quando o texto que pretende editar for lido em voz alta, utilize as acções a seguir:

- Eliminar texto: toque na tecla eliminar no teclado.
- Seleccionar texto utilizando o modo de selecção: active o modo de selecção para seleccionar e ouvir o texto. Para activar o modo de selecção, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor** → **Iniciar modo de seleção**. Desloque para a esquerda ou direita para ouvir texto antes ou depois do texto seleccionado actualmente. Para desactivar o modo de selecção, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor** → **Terminar modo de seleção**.

- Seleccione o texto todo: abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor** → **Selecionar tudo**. Todo o texto no documento será seleccionado.
- Copiar ou cortar texto: seleccione o texto utilizando o menu contextual local. Depois, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor**. Seleccione **Copiar** para copiar o texto seleccionado ou seleccione **Cortar** para cortar o texto seleccionado. O texto seleccionado é copiado para a área de transferências.
- Colar texto: coloque o cursor no ponto onde o texto deve ser inserido, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor** → **Colar**.

Introduzir texto para voz

Pode introduzir texto para voz. Para exibir o teclado, toque no campo de introdução de texto e toque rapidamente em qualquer parte do ecrã duas vezes.

Quando toca sem soltar em ⚙, o dispositivo exibe uma janela pop-up mostrando as opções do teclado. Arraste o seu dedo no ecrã sem o soltar. Quando 🎙 estiver seleccionado, solte o seu dedo. Depois, diga as palavras que pretende introduzir no campo de texto. As palavras faladas surgem como texto no ecrã e o dispositivo lê-las em voz alta.

Para adicionar texto adicional, seleccione a tecla do microfone e diga as palavras.

Alterar o idioma de introdução

Enquanto introduz texto por voz, seleccione **Português (Portugal)** e seleccione um idioma para alterar o idioma de introdução.

Para adicionar idiomas à lista, seleccione **Português (Portugal)** → **Adicionar mais idiomas**, retire a selecção de **Automático** e seleccione os idiomas que pretende.

Ler informação em voz alta de documentos ou imagens

Tire fotografias de documentos ou cartões de negócios e extraia e leia o texto delas. O dispositivo também lê informação de cor e padrão em voz alta quando tira fotografias de imagens coloridas ou padrões. Aceda **Samsung Apps** e transfira e instale **Leitor Óptico**.

Toque em **Leitor Óptico** no Ecrã de aplicações.

Para seleccionar os idiomas para reconhecer, seleccione ⋮ → **Definições de idioma**.

Utilizar o modo documento

O modo padrão desta aplicação é o modo documento. Quando utiliza o modo cor/padrão, seleccione para alterar para o modo documento. No modo documento, quando tira fotografias de documentos ou cartões de negócios, o dispositivo exibe o texto extraído.

Coloque um objecto numa superfície plana e seleccione . Quando o TalkBack está activado, o dispositivo lê automaticamente o texto no ecrã em voz alta depois de tirar a fotografia.

Para extrair texto de uma imagem armazenada, seleccione → **Carregar imagem**.

Para ler texto em voz alta no ecrã quando o TalkBack está desactivado, seleccione → **Texto para voz (TTS)**.

Utilizar o modo cor/padrão

Para utilizar o modo cor/padrão, active o TalkBack.

Seleccione para alterar para o modo cor/padrão. No modo cor/padrão, o dispositivo exibe a informação de cor/padrão de objectos quando tira fotografias. O dispositivo identifica os itens, tais como cores mais utilizadas e padrões. Este modo ajuda os utilizadores com dificuldades de visão a seleccionarem as cores e os padrões que pretendem.

Capture o objecto dentro do visor do dispositivo e seleccione . O dispositivo tira fotografias e identifica a cor e padrão do objecto. Quando o dispositivo termina o reconhecimento do objecto, automaticamente lê em voz alta a informação de cor e padrão do objecto.

Os resultados da informação da cor podem variar dependendo das condições de luz. Certifique-se de que tira fotografias no modo cor e padrão em condições de boa luminosidade.

Alterar o tamanho da fonte

Utilize esta funcionalidade para alterar o tamanho da fonte. O dispositivo fornece vários tamanhos de fonte para tornar a utilização do dispositivo mais conveniente para utilizadores com dificuldades visuais. Definir o tamanho da fonte para **Muito grande** poderá não estar disponível em algumas aplicações.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Tamanho de fonte**.

Aumentar o ecrã

Utilize esta funcionalidade para ampliar o ecrã e para aumentar uma área especifica.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Gestos de ampliação** e arraste o interruptor **Gestos de ampliação** para a direita.

- Aumentar ou diminuir o zoom: toque no ecrã rapidamente três vezes para aumentar o zoom numa área especifica. Toque no ecrã rapidamente três vezes novamente para voltar.
- Explorar o ecrã por deslocação: utilize dois dedos para deslocar pelo ecrã ampliado.
- Ajustar a taxa de zoom: toque no ecrã com dois dedos no ecrã ampliado. Depois, afaste dois dedos ou junte-os para ajustar a taxa.

- Os teclados no ecrã não podem ser ampliados.
- Quando esta funcionalidade está activa, o desempenho de algumas aplicações, tais como **Telefone** e **Calculadora**, pode ser afectado.

Definir lembretes de notificação

Utilize esta funcionalidade para o alertar para notificações que no intervalo ainda não visualizou.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Lembrete de notificação** e arraste o interruptor **Lembrete de notificação** para a direita.

Para definir um intervalo entre alertas, toque em **Intervalo do lembrete**.

Desligar todos os sons

Defina o dispositivo para silenciar todos os sons do dispositivo, tais como sons de multimédia incluindo a voz do chamador durante uma chamada.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** e assinale **Desligar todos os sons**.

Personalizar definições de legenda

Legenda Samsung

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Samsung (CC)** e arraste o interruptor **Legendas (CC)** para a direita.

Utilize as seguintes opções:

- **Alinhamento**: altere a posição da captura.
- **Fonte**: altere o tipo de fonte.
- **Tamanho da fonte**: altere o tamanho da fonte.
- **Margem**: altere as margens do texto legendado.
- **Fonte**: ajuste a transparência e altere a cor do texto.
- **Cor de fundo**: ajuste a transparência e altere a cor de fundo da caixa de legenda.
- **Janela de legenda**: ajuste a transparência e altere a cor da janela de captura.

Legenda Google

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Google (CC)** e arraste o interruptor **Legendas Google (CC)** para a direita.

Utilize as seguintes opções:

- **Idioma**: seleccione um idioma para a legenda.
- **Tamanho do texto**: altere o tamanho do texto.
- **Estilo da legenda**: altere o estilo da captura.

Ajustar o equilíbrio do som

Defina o dispositivo para ajustar o equilíbrio do som quando utilizar um auricular duplo.

Para ajustar o equilíbrio do som, ligue um auricular duplo no dispositivo. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Equilíbrio de som**. Arraste a barra de ajuste para a esquerda ou direita e ajuste o equilíbrio do som e toque em **Definir**.

Utilizar o som mono

Defina o dispositivo para activar o som mono quando ouvir áudio apenas com um auscultador. Pode utilizar este modo se ter dificuldades de audição ou em situações onde é mais conveniente apenas um auricular.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** e assinale **Áudio mono**.

Utilizar reacção automática

Defina o dispositivo para vibrar quando reproduzir sons nas aplicações transferidas, tais como jogos.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** e assinale **Reacção táctil automática**.

Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

Utilizar os menus de assistência

Exibir o ícone do atalho de assistência

Defina o dispositivo para exibir o ícone do atalho de assistência. Pode utilizar o ícone para aceder a aplicações, funcionalidades e definições tocando no ícone dos menus de assistência. Controle o dispositivo tocando nos menus de assistência no ícone sem explorar o ecrã. Quando esta funcionalidade é iniciada, **Modo de toque único** é activado.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Menu do assistente**.

2 Arraste o interruptor do **Menu do assistente** para a direita.

O ícone de atalho de assistência surge ao fundo à direita do ecrã.

3 Toque em **Mão dominante** para mover o ícone de atalho de assistência para uma localização mais conveniente.

Aceder a menus de assistência

Ícone do atalho de assistência surge como um ícone flutuante que fornece acesso fácil aos menus de assistência a partir de qualquer ecrã.

Quando toca no ícone de atalho de assistência, o ícone expande ligeiramente e surgem os menus de assistência no ícone. Toque na seta para cima ou para baixo para mover para outros painéis ou deslocar o ecrã para cima ou para baixo para seleccionar outros menus.

Utilizar o cursor

No menu de assistência, toque em **Cursor**. Um cursor e uma área de toque onde o cursor possa ser controlado é exibido no ecrã. Pode controlar o ecrã através de pequenos movimentos do seu dedo na área de toque. Arraste o seu dedo na área de toque para mover o cursor. Também, toque no ecrã para seleccionar itens por debaixo do cursor.

Utilize as seguintes opções:

- ≪ / ≫ : seleccione um item ou desloque para a esquerda ou direita no ecrã.
- ⌃ / ⌄ : desloque para cima ou para baixo o ecrã.
- ✣ : mova a área de toque para outro local.
- ✕ : feche a área de toque.

Para alterar as definições do cursor, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Menu do assistente**, arraste o interruptor do **Menu do assistente** para a direita e utilize as opções em **DEF. TECLADO TOQUE E CURSOR**.

Utilizar menus de assistência melhorados

Defina o dispositivo para exibir menus de assistência melhorados para as aplicações seleccionadas. Por exemplo, quando inicia as **Mensagem**, as funções de escrita e de procura surgem no menu de assistência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Menu do assistente** → **Assistente plus**, arraste o interruptor do menu **Assistente plus** para a direita e depois seleccione as aplicações.

Editar os menus de assistência

Pode utilizar esta funcionalidade para editar menus no ícone de assistência de atalhos.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Menu do assistente**, arraste o interruptor de **Menu do assistente** para a direita e toque em **Editar**. Para adicionar ou eliminar menus, toque em ⊕ ou ⊖.

Utilizar a funcionalidade deslocar inteligente

Defina o dispositivo para deslocar o ecrã para cima ou para baixo inclinando a sua cabeça ou o dispositivo. Pode utilizar esta funcionalidade enquanto visualiza e-mails ou páginas web.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Deslocamento inteligente** e depois arraste o interruptor **Deslocamento inteligente** para a direita.

Utilize as seguintes opções:

- **Cabeça inclinada**: defina o dispositivo para deslocar o ecrã para cima ou para baixo quando inclina a sua cabeça para cima ou para baixo.
- **Dispositivo inclinado**: defina o dispositivo para deslocar o ecrã para cima ou para baixo quando inclina o dispositivo para cima ou para baixo.
- **Velocidade**: ajuste a velocidade de deslocação do ecrã.
- **Apresentação da Reacção Visual**: defina o dispositivo para exibir um ícone de reacção visual quando o dispositivo reconhecer a sua acção.

Definições de opções de atraso de tocar sem soltar

Defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Atraso de tocar sem largar** e seleccione uma opção.

Utilizar o modo de controlo de interacção

Active o modo de controlo de interacção para restringir a reacção do dispositivo a introduções enquanto utiliza as aplicações. Utilize este modo para quando pretender limitar o acesso de outras pessoas e para controlar a sua multimédia ou dados.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Controlo de interacção**.

2 Arraste o interruptor do **Controlo de interacção** para a direita.

3 Prima sem soltar a Tecla início e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo enquanto utiliza uma aplicação.

4 Ajuste o tamanho da moldura ou desenhe uma linha em volta de uma área que pretenda restringir.

5 Toque em **Fim**.

O dispositivo exibe a área restringida. Se tocar no ecrã ou premir teclas, tais como a Tecla início, elas não irão funcionar nessa área.

Para desactivar o modo de controlo de interacção, prima sem soltar a Tecla início e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo.

Atender e terminar chamadas

Defina um método para atender ou terminar chamadas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Atender/terminar chamadas**.

Utilize as seguintes opções:

- **Premir a tecla principal**: defina o dispositivo para atender uma chamada quando premir a Tecla Início.
- **Controlo de voz**: defina o dispositivo para atender uma chamada através de comandos de voz.
- **Premir a tecla de alimentação**: defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla de ligar/desligar.

Utilizar o modo toque único

Defina o dispositivo para controlar as chamadas a receber ou notificações tocando na tecla em vez de a arrastar. Quando soar um alarme ou receber uma chamada toque na tecla para parar o alarme ou atenda a chamada em vez de arrastar a tecla.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** e assinale o **Modo de toque único**.

Configurar definições de acessibilidade

Guardar definições de acessibilidade num ficheiro

Exporte as definições de acessibilidade actuais num ficheiro.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Gerir a acessibilidade** → **Importar/ Exportar**, seleccione uma opção de exportação e toque em **OK**. O ficheiro de definições de acessibilidade é guardado na localização de armazenamento seleccionado.

Importar um ficheiro de definições de acessibilidade

Importe um ficheiro de definições de acessibilidade e actualize as suas definições actuais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Gerir a acessibilidade** → **Importar/ Exportar** e seleccione uma opção de importação. Seleccione um ficheiro para importar e toque em **Concluir** → **OK**. As definições de acessibilidade serão actualizadas de acordo com o ficheiro importado.

Partilhar os ficheiros de definições de acessibilidade

Partilhe ficheiros de definições de acessibilidade para outras pessoas por e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Gerir a acessibilidade** → **Partilhar via**. Depois, seleccione ficheiros de acessibilidade e toque em **Concluir**. Seleccione um método de partilha e siga as instruções no ecrã para partilhar os ficheiros.

Ver serviços de acessibilidade

Visualize serviços de acessibilidade instalados no dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** e visualize a lista de serviços de acessibilidade disponíveis em **SERVIÇOS**.

Utilizar outras funcionalidades úteis

- Utilizar o S Voice: pode utilizar o **S Voice** para realizar várias funções utilizando os comandos de voz. Inicie o **S Voice** e efectue chamadas, envie mensagens e visualize tarefas. Consulte S Voice para detalhes.
- Procurar por voz: utilize comandos de voz para procurar conteúdo em páginas web. Utilize esta funcionalidade quando se deslocar e não poder utilizar as suas mãos para introduzir texto. Consulte Pesquisa por Voz para detalhes.
- Utilizar o painel de notificações: arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações. Para visualizar as chamadas perdidas, novas mensagens, ajustar o brilho do ecrã e mais. Consulte Notificações e painéis de definições rápidas para detalhes.
- Alterar para o modo fácil: o modo fácil utiliza um desenho mais simples e ícones maiores para fornecer uma experiência de utilização mais fácil. Pode adicionar aplicações utilizadas mais frequentemente ou atalhos ao Ecrã principal para um acesso mais fácil. Consulte Mudar para o modo fácil para detalhes.
- Utilizar controlo dos movimentos: controle o dispositivo com movimentos da palma da mão ou gestos. Consulte Controlo dos movimentos para detalhes.
- Utilizar atalhos para contactos: adicione atalhos para contactos no Ecrã principal para efectuar chamadas ou enviar mensagens mais convenientemente. Consulte Adicionar atalhos de contactos ao Ecrã principal para detalhes.
- Utilizar o Gravador de voz: grave ou reproduza memorandos de voz. Consulte Gravador de Voz para detalhes.

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente utilizar as soluções seguintes. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.



Os olhos da pessoa estão vermelhos

Os olhos vermelhos ocorrem quando os olhos da pessoa reflectem a luz do flash da câmara.

Defina a opção de flash para **Olhos verm**.



As fotografias têm manchas de poeira

Se houver partículas de pó no ar, é possível que as capture nas fotografias se utilizar o flash.

- Desligue o flash ou evite tirar fotografias em locais poeirentos.
- Ajuste a sensibilidade ISO.



As fotografias estão desfocadas

As fotografias podem ficar desfocadas em condições de pouca luminosidade ou se pegar mal no dispositivo.

- Prima até meio o botão do Obturador para se certificar de que o alvo está focado.
- Defina a opção de estabilizador da imagem.



As fotografias ficam desfocadas quando as tira à noite

À medida que a câmara tenta absorver mais luz, a velocidade do obturador é reduzida. Isto pode fazer com que seja difícil segurar a câmara de forma estável durante o tempo necessário para tirar uma fotografia nítida, podendo levar à vibração do dispositivo.

- Defina a opção **Noite** no modo noite.
- Ligue o flash.
- Ajuste a sensibilidade ISO.



Os alvos saem demasiado escuros devido à luz de fundo

Quando a fonte de luz está atrás do alvo ou quando o contraste entre as áreas claras e escuras é grande, o alvo poderá aparecer demasiado escuro.

- Evite tirar fotografias de frente para o sol.
- Defina a opção de flash para **Preencher**.
- Ajuste o valor de exposição.
- Defina a opção de medição para **Ponto** se o motivo estiver no centro da moldura.

Se não conseguir ligar o dispositivo

- Certifique-se de que a bateria foi colocada. Consulte Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria para detalhes.
- Carregue a bateria.

Se não conseguir tirar fotografias ou fazer vídeos

- A capacidade de armazenamento pode estar cheia. Elimine ficheiros desnecessários ou introduza um novo cartão de memória.
- Formate o cartão de memória.
- O cartão de memória pode ter defeito. Adquira um novo cartão.
- Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
- Carregue a bateria.
- Certifique-se de que a bateria foi colocada. Consulte Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria para detalhes.

Se o flash não estiver funcional

- A opção do flash pode estar definida como **Desligar**.
- Nalguns modos, o flash está desactivado.

Se o flash disparar inesperadamente

O flash pode disparar inesperadamente devido à electricidade estática. O dispositivo não está a funcionar mal.

Se as cores na fotografia não corresponderem à cena real

Seleccione uma opção de equilíbrio do branco apropriada para corresponder à fonte de luz. Consulte WB (fonte de luz) para detalhes.

Se a fotografia estiver demasiado clara

- Desligue o flash.
- Ajuste a sensibilidade ISO.
- Ajuste o valor de exposição. Consulte EV para detalhes.

Se a fotografia estiver demasiado escura

- Ligue o flash.
- Ajuste a sensibilidade ISO.
- Ajuste o valor de exposição. Consulte EV para detalhes.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O seu dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o seu dispositivo não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, ele poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as suas unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de repor para os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet, são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Poderão haver problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode ser criado ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não serem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar os formatos de ficheiro que o seu dispositivo suporta visite www.samsung.com
- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela sua operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

O seu dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no seu dispositivo foram perdidos


Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.


Existe um pequeno orifício em volta do exterior da caixa do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabricação e poderá haver um ligeiro desgaste ou peças poderão vibrar.
- Com o tempo, a fricção entre as partes pode causar uma ligeira expansão deste orifício.

Limpar o dispositivo

Utilize um pincel com bomba de ar para eliminar o pó e, em seguida, limpe a lente cuidadosamente com um pano macio. Se ainda existir pó, aplique um líquido de limpeza de lentes num papel de limpeza de lentes e limpe cuidadosamente.

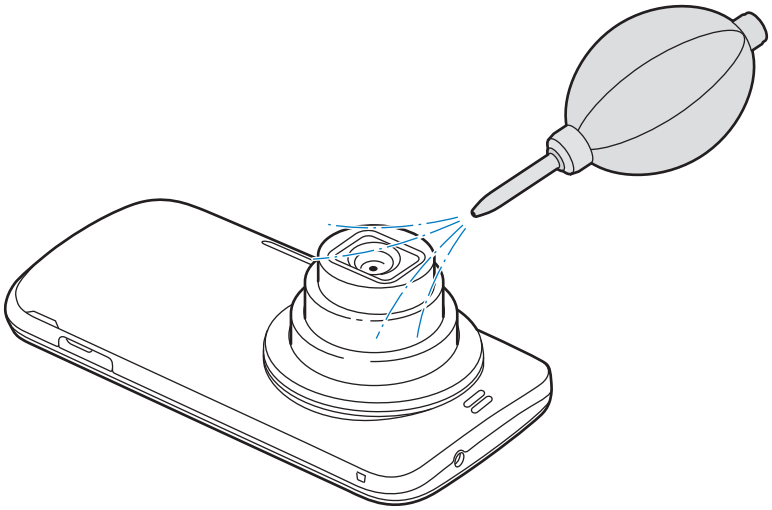

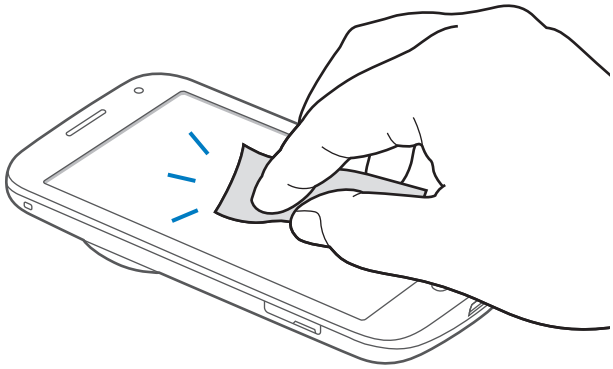

Nunca utilize benzina, dissolvente nem álcool para limpar o dispositivo. Estas soluções podem danificar o dispositivo ou causar o seu mau funcionamento.

Não pressione a tampa da lente, nem utilize um pincel com bomba de ar nela.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- HDMI, o logotipo HDMI e o termo "High Definition Multimedia Interface" são marcas ou marcas registadas da HDMI Licensing LLC.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.