SAMSUNG

SM-G800F

Manual do utilizador

Portuguese. 08/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Índice

Ler primeiro

Começar

8 Conteúdo da embalagem
9 Descrição do dispositivo
11 Utilizar o cartão SIM ou USIM e a bateria
17 Utilizar um cartão de memória
19 Ligar e desligar o dispositivo
20 Bloquear e desbloquear o ecrã

Básico

21 Utilizar o ecrã táctil
24 Desenho do Ecrã principal
29 Notificações e painéis de definições rápidas
32 Abrir aplicações
33 Instalar e desinstalar aplicações
35 Introduzir texto
37 Captura de ecrã
38 Os Meus Ficheiros
40 Funcionalidade de economia de energia
42 Visualizar informação de ajuda

Conectividade de rede

43 Dados móveis
43 Wi-Fi
45 Ancoragem e Hotspot portátil
47 Internet

Funcionalidades de movimento e utilidade

49 Movimentos e gestos
52 Vista aérea
52 Caixa de ferramentas
53 Aumentar a sensibilidade do ecrã táctil

Personalizar

54 Gerir os Ecrã principal e o Ecrã de aplicações
57 Configurar o fundo e tons de toque
58 Alterar o método de bloqueio de ecrã
59 Leitor Impressão Digital
62 Modo privado
63 Modo fácil
64 Transferir dados do seu dispositivo anterior
65 Configurar contas

Telefone

66 Efectuar chamadas
69 Receber chamadas
70 Opções durante as chamadas

Contactos

72 Adicionar contactos
73 Gerir contactos

Mensagens & e-mail

76 Mensagem
79 E-mail

Câmara

82 Fotografia básica
85 Modos de fotografia
90 Definições da câmara

Galeria

92 Visualizar fotografias ou vídeos
94 Editar fotografias ou vídeos
98 Definições da galeria

Multimédia

99 Música
102 Vídeo

S Health

105 Acerca do S Health
106 Configurar um perfil de utilizador
107 Ecrã principal do S Health
109 Companheiro de caminhadas
111 Companheiro de exercício
118 Gravar consumo de alimentos
120 Gerir o peso
123 Instalar aplicações S Health adicionais
123 Definições S Health

Funções de segurança

125 Modo de emergência
126 Mensagem de pedido de socorro
127 Notificações de mau tempo (Geo News)

Aplicações úteis e funcionalidades

129 Modo de Crianças
133 S Finder
134 S Planner
137 S Voice
139 Relógio
141 Calculadora
141 Memorando
143 Gravador de Voz
145 Dropbox
146 Flipboard
147 Smart Remote
149 Lanterna
150 Lupa
150 Aplicações Google

Ligar a outros dispositivos

153 Bluetooth
155 Wi-Fi Direct
157 NFC
159 S Beam
160 Ligação rápida
162 Screen Mirroring
164 Impressão móvel

Dispositivo & gestor de dados

165 Actualizar o dispositivo
166 Transferir ficheiros entre o dispositivo e um computador
167 Cópia de segurança e reposição de dados
168 Realizar um restauro de dados

Definições

169 Acerca das Definições
169 DEFINIÇÕES RÁPIDAS
169 LIGAÇÕES DE REDE
173 LIGAR E PARTILHAR
175 SOM E VISUALIZAÇÃO
179 PERSONALIZAÇÃO
180 MOVIMENTO
181 UTILIZADOR E CÓPIA DE SEGURANÇA
182 SISTEMA
189 APLICAÇÕES

Acessibilidade

197 Acerca da acessibilidade
198 Utilizar a Tecla início para abrir os menus de acessibilidade
198 Reacção de voz (TalkBack)
209 Alterar o tamanho da fonte
209 Aumentar o ecrã
209 Definir lembretes de notificação
210 Inverter as cores do visor
210 Ajuste da cor
211 Configurar notificação de flash
211 Desligar todos os sons
211 Definições de legenda
212 Ajustar o equilíbrio do som
212 Áudio mono
213 Menu de assistência
215 Definir de opções de atraso de tocar sem soltar
215 Controlo de interacção
216 Atender e terminar chamadas
216 Utilizar o modo toque único
216 Gerir as definições de acessibilidade
218 Utilizar outras funcionalidades úteis

Resolução de problemas

Ler primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.

- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização, dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, recomenda-se que utilize a funcionalidade Wi-Fi.
- As aplicações padrão fornecidas estão sujeitas a actualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

Manter a resistência à água e ao pó

O dispositivo pode se danificar se água ou pó entrarem no dispositivo. Siga estas dicas cuidadosamente para evitar danos no dispositivo e para manter o desempenho de resistência ao pó e à água do dispositivo.

- Não submerja o dispositivo na água a profundidades superiores a 1 m nem o mantenha submerso por mais de 30 minutos.
- Certifique-se de que a tampa traseira está bem fechada. Senão, poderá não proteger corretamente da água e do pó.
- Não submerja o dispositivo em água por longos períodos de tempo.
- Não exponha o dispositivo a **água com pressão**, tal como água a correr de uma torneira, ondas do mar ou cascatas.
- Não abra as tampas do dispositivo quando o dispositivo estiver na água ou em locais com muita humidade, tais como piscinas ou casas de banho.
- Não abra a tampa traseira utilizando as mãos molhadas ou quando o dispositivo esteja molhado.
- **Os vedantes de borracha da tampa traseira** são componentes importantes do dispositivo. Tenha cuidado ao abrir e fechar a tampa traseia para evitar danificar o vedante de borracha. Também, certifique-se de que o vedante de borracha está limpo de detritos, tais como areia ou pó para evitar danos no dispositivo.
- Não retire nem remova a tampa traseira do dispositivo.
- **Se o dispositivo for exposto a água limpa, seque-o com um pano limpo e suave. Se o dispositivo for exposto a qualquer outro líquido, sem ser água limpa, enxagúe o dispositivo em água limpa de imediato e seque-o cuidadosamente com um pano limpo e suave. Se não conseguir enxaguar o dispositivo em água limpa e secá-lo como informamos, isso poderá fazer com que o dispositivo deixe de funcionar, ou cause danos estéticos.**
- A tampa traseira pode ficar folgada **se o dispositivo cair ou sofrer algum impacto**. Certifique-se que todas as tampas estão correctamente alinhadas e fechadas firmemente.

- **Se o dispositivo for submergido na água ou o microfone ou o altifalante estarem molhados**, o som poderá não ser perceptível durante uma chamada. Certifique-se que o microfone ou altifalante está limpo e seco, limpando-o com um pano seco.
- O desenho à prova de água do dispositivo faz com que ele vibre ligeiramente em determinadas condições. Vibrar nessas condições, tais como quando o nível do volume está alto é normal e não afecta o desempenho do dispositivo.
- O ecrã táctil e outras funcionalidade podem não funcionar correctamente **se o dispositivo for utilizado na água ou em outros líquidos.**
- **O seu dispositivo foi testado num ambiente controlado e certificado como mostrou ser resistente ao pó e à água em situações específicas (cumpre os requisitos de classificação IP67 como descrito pela norma internacional IEC 60529 - Graus de Protecção fornecidos por Enclosures [IP Code]; condições de teste: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 metro, por 30 minutes). Apesar desta classificação, o seu dispositivo não é impermeável ao dano por água em todas as situações.**

Ícones indicadores



Atenção: Situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas



Cuidado: Situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento



Nota: Notas, dicas de utilização ou informação adicional

Começar


Conteúdo da embalagem


Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. Alguns acessórios, tais como dispositivos de ancoramento, podem não ter a mesma certificação de resistência ao pó e à água.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

Descrição do dispositivo

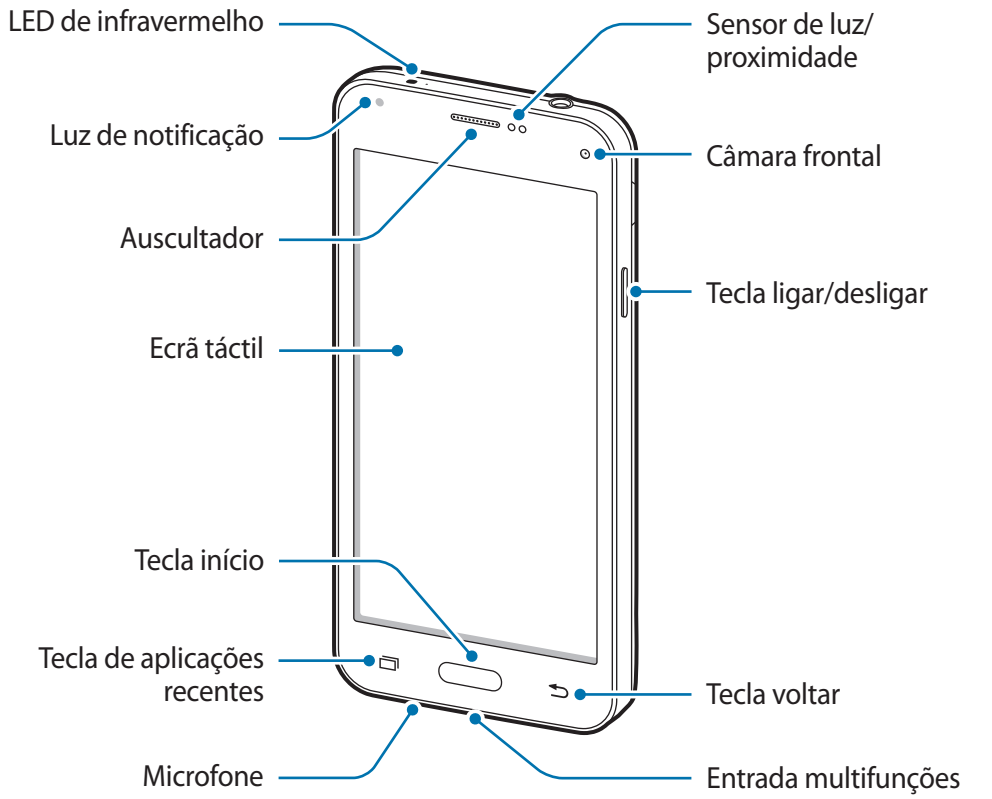

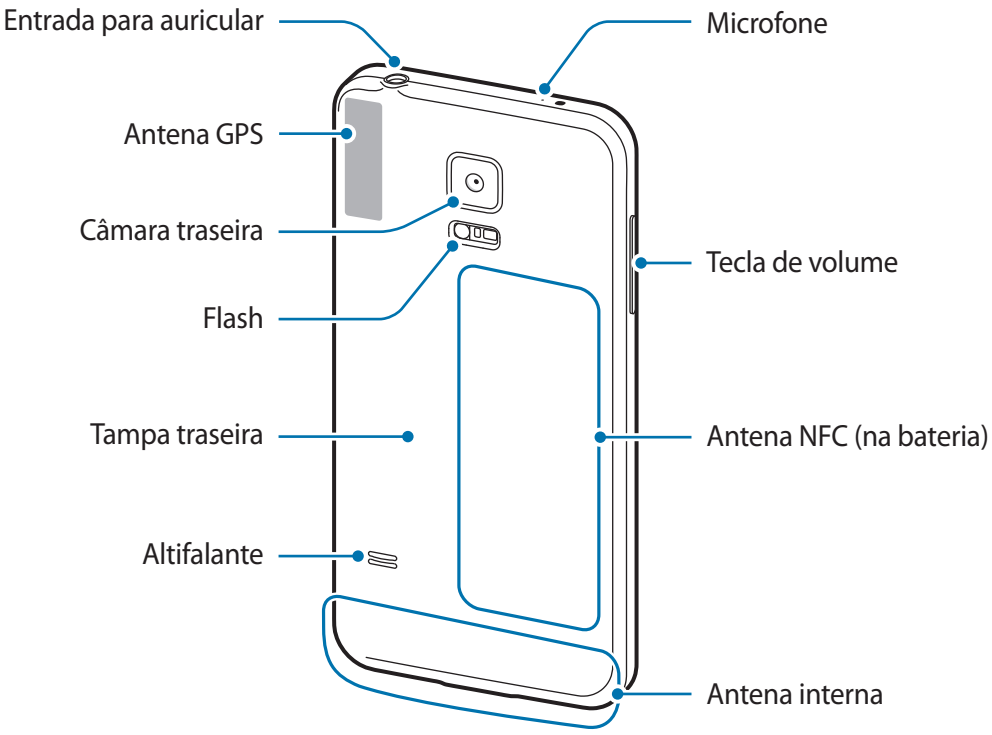

- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados pela podem causar o mau funcionamento dos sensores.

Teclas

Tecla		Função
	**Ligar/desligar**	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima para ligar ou bloquear o ecrã.
	**Aplicações recentes**	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes. • Toque sem soltar para aceder a opções adicionais do ecrã actual.
	**Início**	• Prima para ligar o ecrã enquanto o ecrã estiver bloqueado. • Prima para voltar para o Ecrã principal. • Prima duas vezes para iniciar o **S Voice**. • Prima sem soltar para iniciar o **Google**.
	**Voltar**	• Toque para voltar para o ecrã anterior.
	**Volume**	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.


Utilizar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora e a bateria fornecida.

- Este dispositivo só funciona com cartões microSIM.
- Alguns serviços LTE poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para obter mais informação sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.


1 Retire a tampa traseira.

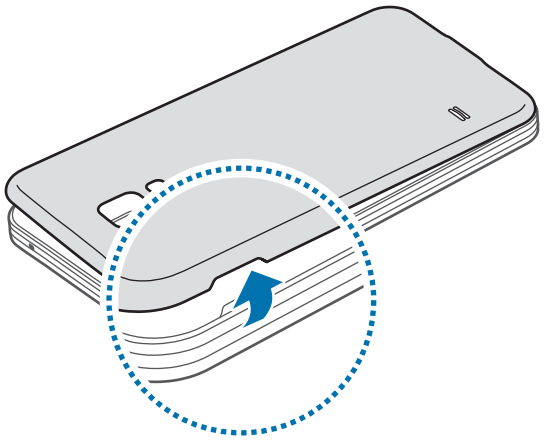

Tenha cuidado ao retirar a tampa traseira para não danificar as suas unhas.


Não dobre ou torça a tampa traseira em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa.

2 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

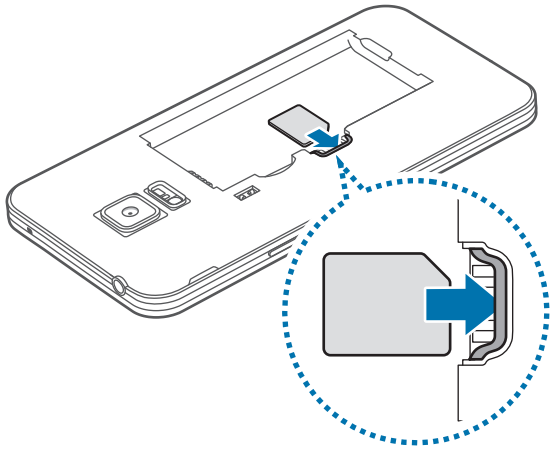


- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

3 Coloque a bateria.

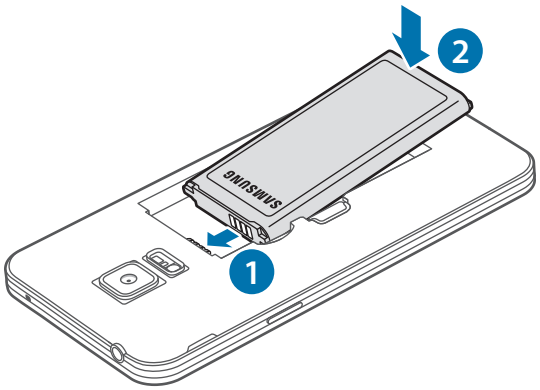

4 Volte a colocar a tampa traseira.

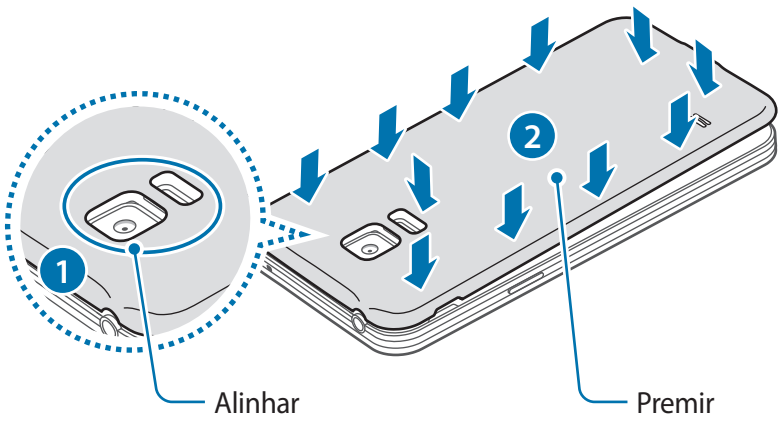


- Certifique-se que a tampa traseira está bem fechada.
- Utilize apenas tampas traseiras e acessórios aprovados pela Samsung com o seu dispositivo.


Remover o cartão SIM ou USIM e a bateria

1 Retire a tampa traseira.

2 Remova a bateria.

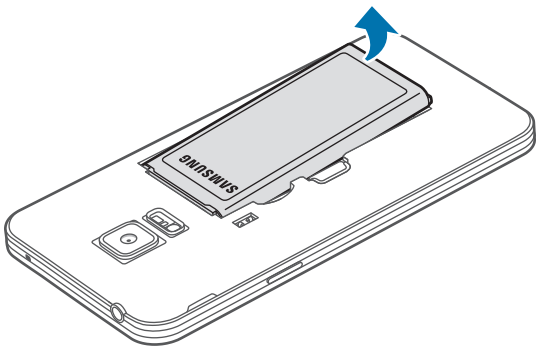

3 Prima o cartão SIM ou USIM com o seu dedo e, sem seguida, puxe-o para fora.

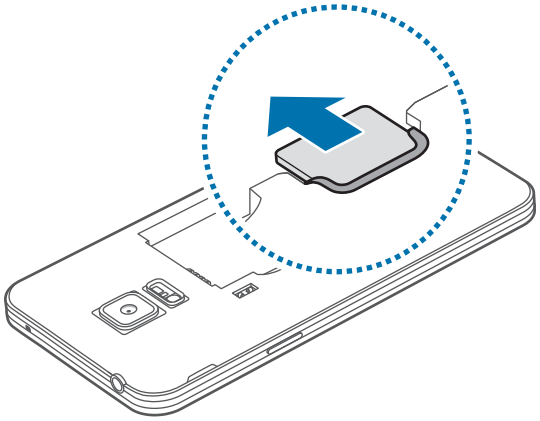

Carregar a bateria


Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar a bateria através do cabo USB.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

1 Ligue o cabo USB ao adaptador de alimentação USB.

2 Ligue o cabo USB à entrada multifunções.

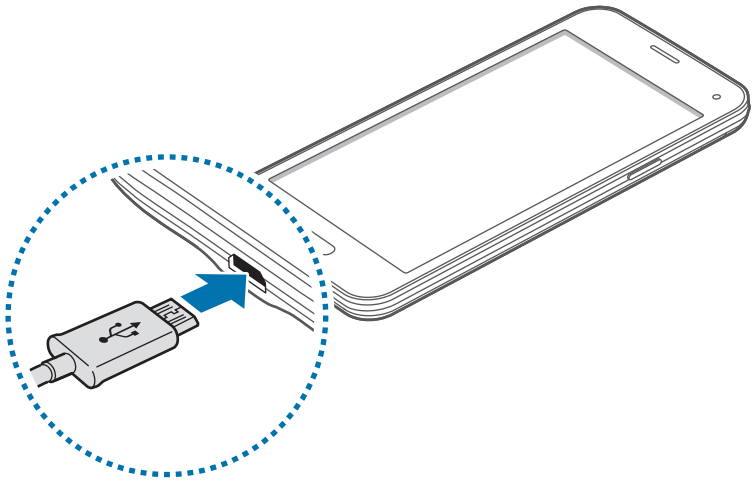

- A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causadoa por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.
- Certifique-se de que a tampa traseira está bem fechada para evitar que entre água ou pó no dispositivo. A tampa traseira aberta ou larga pode permitir que a água e o pó entrem no dispositivo e causem danos.

3 Conecte o adaptador de alimentação USB na tomada eléctrica.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado. No entanto, o carregamento poderá demorar mais tempo.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- É possível que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leveo carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

4 Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Não retire a bateria antes de retirar o carregador. Pois poderá danificar o dispositivo.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Feche todas as aplicações desnecessárias utilizando o gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do ecrã.

Utilizar um cartão de memória

Colocar um cartão de memória


O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.

- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, surge o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **Os Meus Ficheiros** → **Cartão SD**.

1 Retire a tampa traseira.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

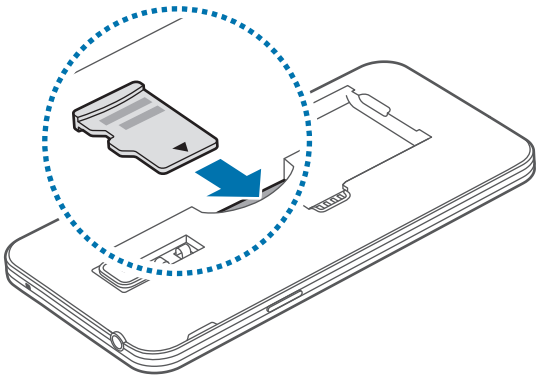

3 Volte a colocar a tampa traseira.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

1 Retire a tampa traseira.

2 Retire o cartão de memória.

3 Volte a colocar a tampa traseira.

Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá causar a perda de dados ou a sua corrupção ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.


Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

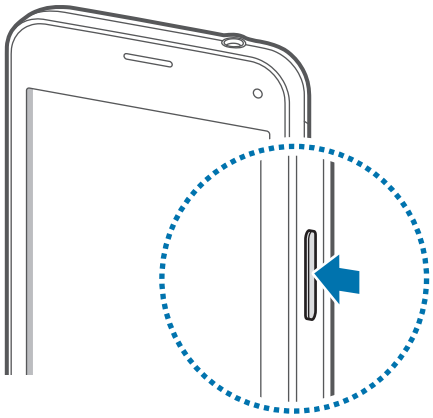


Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Premir a Tecla ligar/desligar desliga o ecrã e bloqueia-o. Além disso, o ecrã desliga-se e bloqueia automaticamente se o dispositivo não ser utilizado por um período de tempo especifico.

Para desbloquear o ecrã, prima a Tecla ligar/desligar ou a Tecla início e gire o seu dedo em qualquer direcção dentro da área de desbloqueio do ecrã.

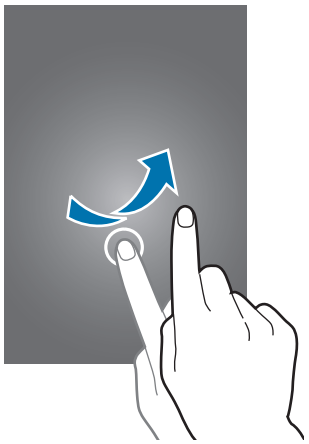

Pode alterar o código de desbloqueio para desbloquear o ecrã. Consulte Alterar o método de bloqueio de ecrã para mais informação.

Básico

Utilizar o ecrã táctil

- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.

- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.
- Recomenda-se que utilize os seus dedos para tocar noecrã táctil.


Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caracter utilizando o teclado no ecrã, toque com um dedo.




Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item ou no ecrã por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.

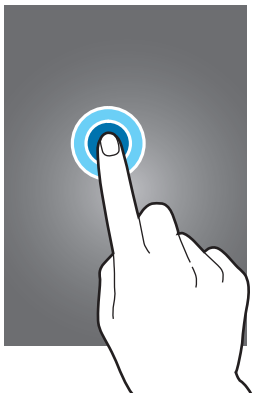


Arrastar

Para mover um ícone, toque sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

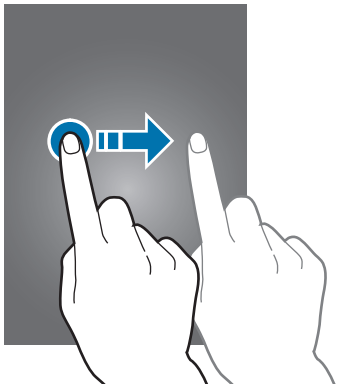


Duplo toque

Toque duas vezes numa página web ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para voltar.

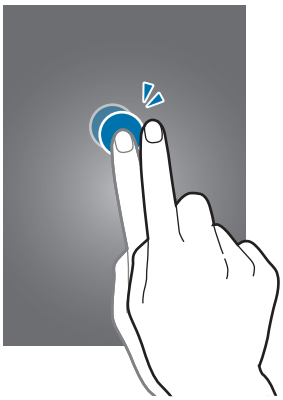


Deslizar


Deslize para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista de itens, tal como os contactos.

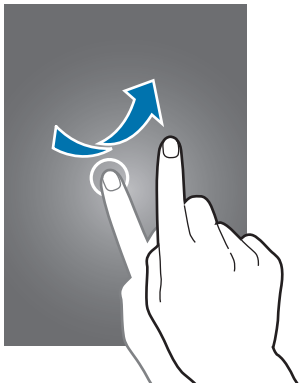

Afastar e juntar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

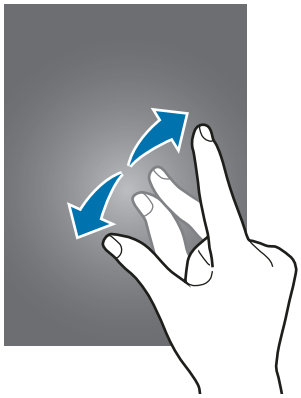

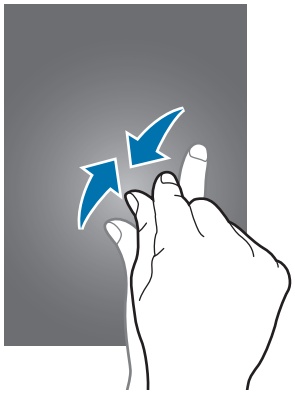

Desenho do Ecrã principal

Ecrã principal


O Ecrã principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe widgets, atalhos para aplicações e mais. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas para fornecer informações e acesso adequado ao seu Ecrã principal.

Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita ou toque em um dos indicadores do ecrã na parte inferior do ecrã. Para personalizar o Ecrã Inícial, consulte Gerir o Ecrã principal.



Opções do Ecrã principal

No Ecrã Inícial, toque sem soltar numa área vazia ou aproxime os dedos para aceder às opções disponíveis.

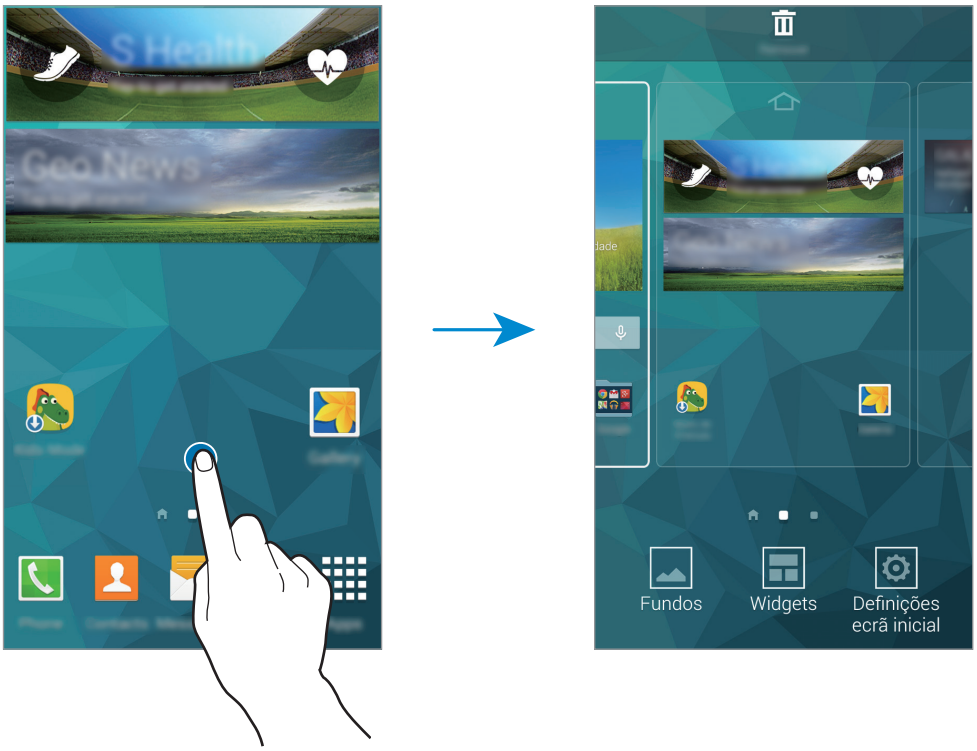


Utilizar a minha revista

A minha revista exibe actualizações em directo das redes sociais e de notícias em que está interessado.

Para ativar **A minha revista**, toque numa área vazia do Ecrã Inícial sem soltar. Em seguida, toque em **Definições ecrã inicial** e marque **A minha revista**.

No Ecrã Inícial, toque em ou desloque para a direita para abrir **A minha revista**.

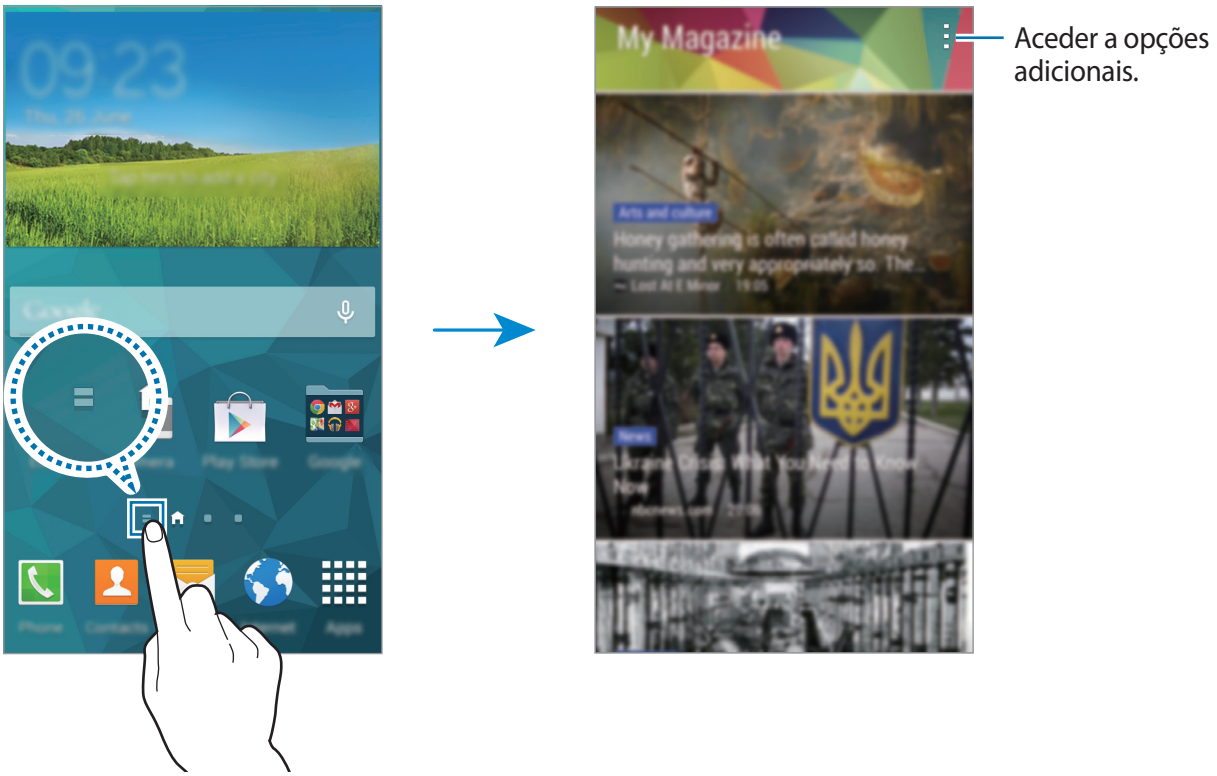


Para seleccionar o conteúdo a ser exibido, toque em ⋮ → **Definições** e seleccione as categorias em que está interessado.

Para actualizar o conteúdo automaticamente quando abrir **A minha revista**, toque em ⋮ → **Definições** e assinale **Actualização automática ao abrir**.

Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** para abrir o Ecrã aplicações. Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita ou seleccione um indicador do ecrã na parte inferior do ecrã. Para personalizar o Ecrã de aplicações, consulte Gerir o Ecrã de aplicações.

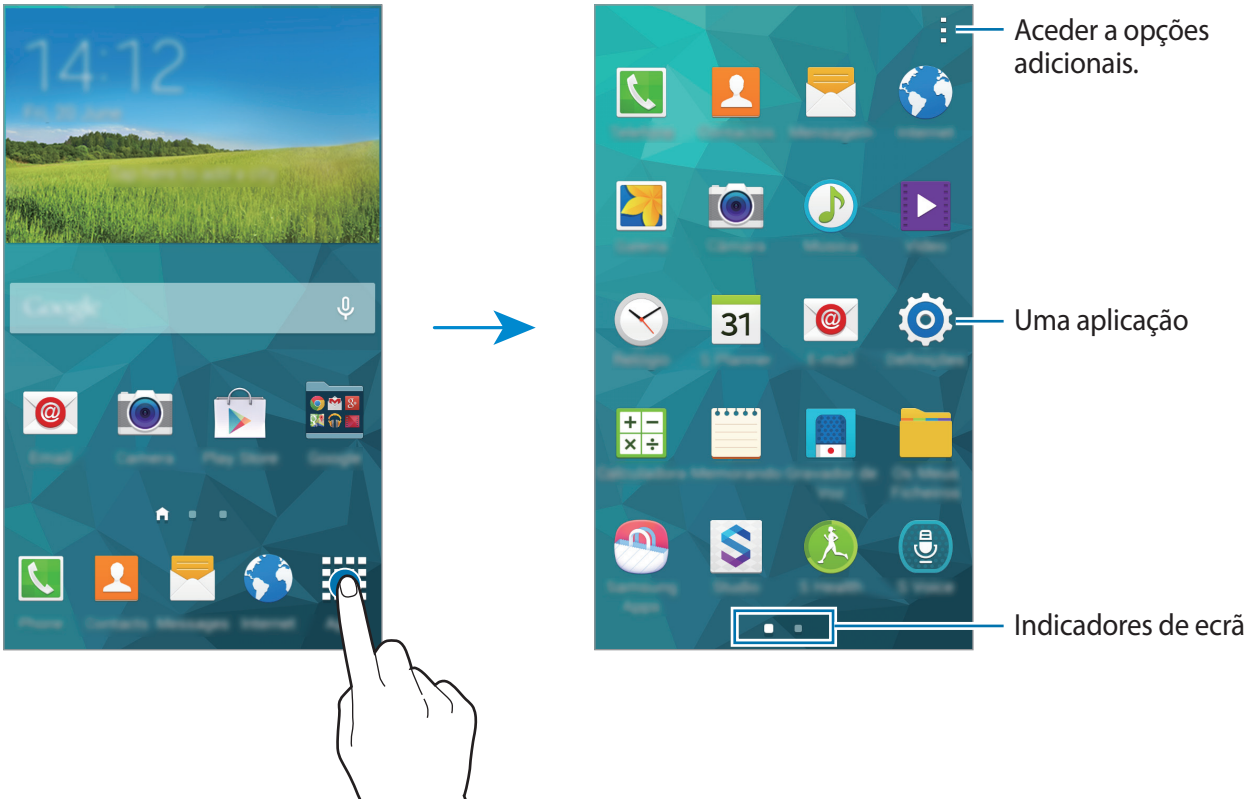

Ícones indicadores

Surgem na barra de estado ícones indicadores no cimo do ecrã. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

A barra de estado pode não surgir na parte superior do ecrã em algumas aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde a parte superior do ecrã.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Rede LTE ligada
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Funcionalidade Air browse activada
	Funcionalidades Smart Stay ou Smart Pause activadas
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM


Ícone	Significado
	Nova SMS ou MMS
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Nível de carga da bateria

Notificações e painéis de definições rápidas

Utilizar o painel de notificações

Quando recebe novas notificações, tais como mensagens ou chamadas perdidas, surgem ícones indicadores na barra de estado. Para ver mais informação sobre os ícones, abra o painel de notificações e veja os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de estado para baixo. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra da parte inferior para a parte superior do ecrã.

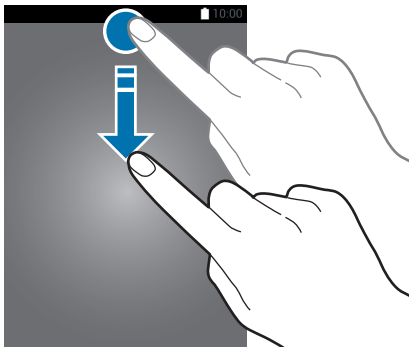

Pode utilizar as funções seguintes no painel de notificações.



Ajustar o brilho

Defina o dispositivo para ajustar o brilho automaticamente, assinalando **Automático**. Para ajustar o brilho manualmente, arraste a barra de ajuste do brilho para a esquerda ou para a direita.

Quando a bateria está fraca, a barra de ajuste do brilho desaparece do painel de notificações.


Reordenar as teclas de definições rápidas

Para reordenar as teclas de definições rápidas no painel de notificações, toque em e toque sem soltar num item e arraste o item para outra localização.

Usar o painel de definições rápidas

Pode activar ou desactivar algumas funcionalidades no painel de notificações. Para activar ou desactivar mais funcionalidades, abra o painel de definições rápidas.

Para abrir o painel de definições rápidas, arraste a barra de estado para baixo com dois dedos. Ou então, toque em no painel de notificações. Para fechar o painel de definições rápidas, arraste a barra da parte inferior para a parte superior do ecrã.

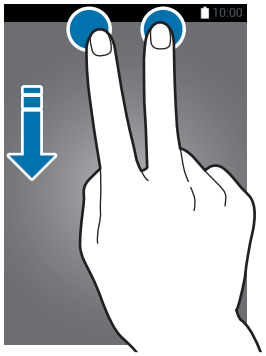

Toque nas opções a seguir para as activar ou desactivar. Pode ver mais definições detalhadas se tocar sem soltar numa tecla.

- **Wi-Fi**: Consulte Wi-Fi para mais informação.
- **GPS**: Consulte Localização para mais informação.
- **Som** / **Vibrar** / **Silenciar**: Seleccione um modo de som.
- **Rotação do ecrã**: Permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.

Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.

- **Bluetooth**: Consulte Bluetooth para mais informação.
- **Dados móveis**: Consulte Utilização de dados ou Redes móveis para obter mais informações.
- **U. econ. energia**: Consulte Modo de ultra-economia de energia para mais informação.
- **Caixa ferram.**: Consulte Caixa de ferramentas para mais informação.

- **Hotspot Portátil**: Consulte Ancoragem e Hotspot portátil para mais informação.
- **Screen mirroring**: Consulte Screen Mirroring para mais informação.
- **NFC**: Consulte NFC para mais informação.
- **Sincron.**: Quando activa esta funcionalidade, o dispositivo sincroniza as aplicações automaticamente, tal como o calendário ou o e-mail.
- **Susp. intelig**: Quando activa esta funcionalidade, o ecrã mantém-se ligado enquanto estiver a olhar para ele.
- **Econ. energia**: Consulte Funcionalidade de economia de energia para mais informação.
- **Modo Bloqueio**: Consulte Modo de Bloqueio para detalhes.
- **Modo de voo**: Consulte Modo de voo para mais informação.
- **Modo privado**: Consulte Modo privado para mais informação.
- **Sensib. toque**: Consulte Aumentar a sensibilidade do ecrã táctil para mais informação.

Abrir aplicações

No Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente, toque em e seleccione um ícone de uma aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Toque em → e toque em **Terminar** junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar tudo**. Ou então, toque em → .

Instalar e desinstalar aplicações

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações.

Toque em **Samsung Apps (GALAXY Apps)** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **Grátis**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque na tecla que mostra o preço da aplicação.

Para alterar as definições de actualização automática, toque em → **Definições** → **Actualizar aplicações automaticamente** e seleccione uma opção.

Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.

Para alterar as definições de actualização automática, toque em → **Definições** → **Actualizar automaticamente aplicações** e seleccione uma opção.

Transferir aplicações sugeridas

Pode visualizar e transferir aplicações dedicadas para o dispositivo Galaxy.

No Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **GALAXY Essentials**. Em alternativa, toque no widget **GALAXY Essentials** no Ecrã Inícial e, em seguida, toque em ⓘ ao lado da aplicação.

Para transferir todas as aplicações na lista, toque em **Transferir tudo**.

Gerir aplicações

Desinstalar ou desactivar aplicações

Para desactivar aplicações padrão, no Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **Desinstalar/desactivar aplicações**. ⊖ surge nas aplicações que pode desactivar. Seleccione uma aplicação e toque em **Desactivar**.

Para desinstalar as aplicações transferidas, no Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **Aplicações transferidas** → ⋮ → **Desinstalar**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Gestor de aplicações**, seleccione uma aplicação e toque em **Desinstalar**.

Activar aplicações

No Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **Mostrar aplicações desactivadas**, seleccione aplicações e toque em **Concluir**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Gestor de aplicações**, desloque para **DESACTIVADO**, seleccione uma aplicação e toque em **Activar**.


- Ocultar aplicações: Oculte as aplicações apenas no Ecrã de aplicações. Pode continuar a utilizar as aplicações ocultas.
- Desactivar aplicações: Desactive as aplicações padrão seleccionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo. Não poderá utilizar as aplicações desactivadas.
- Desinstalar aplicações: Desinstalar aplicações transferidas.

Introduzir texto

Desenho do teclado

Um teclado surge automaticamente quando introduz texto para enviar mensagens, criar memorandos e mais.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

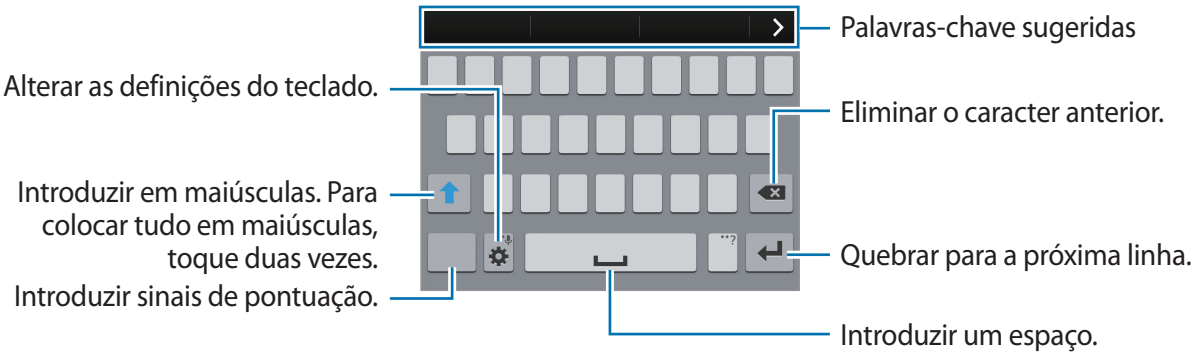

Alterar o idioma de introdução

Toque em ⚙ → **Seleccionar idiomas de introdução** e depois seleccione os idiomas a utilizar. Se seleccionar dois ou mais idiomas, pode alterar entre os idiomas de introdução deslizando a barra de espaço para a esquerda ou direita.

Alterar o desenho do teclado


Toque em ⚙, seleccione um idioma em **IDIOMA INTRODUÇÃO** e depois seleccione um desenho de teclado para utilizar.

No **Teclado 3x4**, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para introduzir um carácter, toque na tecla correspondente várias vezes até que o caracter pretendido apareça.

Utilizar funções adicionais do teclado

Toque sem soltar em ⚙ para utilizar as funções seguintes: Podem surgir outros ícones em vez do ícone ⚙ dependendo da última função a ser utilizada.

- 🎤: Introduzir texto para voz.

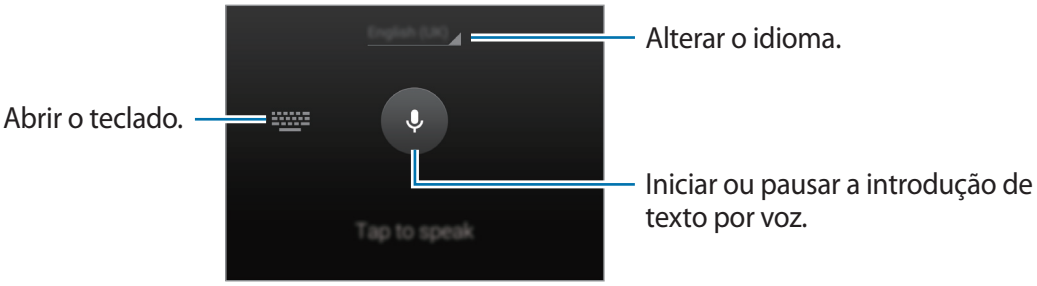

- 📋: Adicionar um item à área de transferências.
- ⚙: Altere as definições do teclado.
- 😊: Introduzir ícones emotivos.

Copiar e colar

1 Toque sem soltar sobre o texto.

2 Arraste ou para seleccionar o texto desejado ou toque em **Seleccionar tudo** para seleccionar todo o texto.

3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.

4 Coloque o cursor no ponto onde pretende que o texto seja inserido e toque em → **Colar**. Para colar o texto que copiou anteriormente, toque em → **Área transferência** e seleccione o texto.

Captura de ecrã

Capture uma imagem do ecrã enquanto utiliza o dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla início e a Tecla ligar/desligar ao mesmo tempo. A imagem é guardada na **Galeria** → ☰ → **Álbum** → pasta **Screenshots**. Depois de capturar uma imagem de ecrã, pode editar a imagem e partilhá-la com outras pessoas.

Pode também capturar imagens do ecrã utilizando outros métodos. Consulte Passar a palma da mão para capturar para mais informação.

Não é possível efectuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

Os Meus Ficheiros

Acerca de Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a vários ficheiros armazenados no dispositivo ou em outras localizações, tais como serviços de armazenamento nuvem.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.



Toque em ⋮ e utilize as opções seguintes:

- **Adicionar atalhos**: Adicione um atalho a uma pasta no ecrã principal de Os meus ficheiros.
- **Adicionar servidor FTP**: Adicione um atalho para o servidor FTP ao ecrã principal de Os meus ficheiros.
- **Pesquisar dispositivos próximos**: Pesquise dispositivos que tenham a partilha de multimédia activada.
- **Definições**: Alterar as definições do gestor de ficheiros.

Ver ficheiros

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Seleccione uma pasta para a abrir. Para subir um nível no directório, toque em <. Para voltar ao ecrã principal dos Meus ficheiros, toque em ⌂.

Selecione uma pasta, toque em ⋮ e, em seguida, utilize as seguintes opções:

- **Seleccionar**: Seleccione ficheiros ou pastas para aplicar opções.
- **Eliminar**: Elimine ficheiros ou pastas.
- **Criar pasta**: Crie uma pasta.
- **Ver**: Altere o modo de visualização.
- **Ordenar por**: Ordene ficheiros ou pastas.
- **Adicionar atalhos**: Adicione um atalho a uma pasta no ecrã principal de Os meus ficheiros ou ao Ecrã Inícial.
- **Definições**: Alterar as definições do gestor de ficheiros.

Toque sem soltar num ficheiro ou pasta e utilize as seguintes opções:

- : Partilhar ficheiros com outras pessoas.
- : Elimine ficheiros ou pastas.
- ⋮ → **Mover**: Mova ficheiros ou pastas para outra pasta.
- ⋮ → **Copiar**: Copie ficheiros ou pastas para outra pasta.
- ⋮ → **Mudar nome**: Renomear um ficheiro ou uma pasta.
- ⋮ → **Adicionar atalhos**: Adicione um atalho a uma pasta no ecrã principal de Os meus ficheiros ou ao Ecrã Inícial.
- ⋮ → **Compactar**: Comprima ficheiros ou pastas para criar um ficheiro zip.
- ⋮ → **Detalhes**: Visualize os detalhes de ficheiros ou de pastas.

Funcionalidade de economia de energia

Modo de economia de energia

Poupe energia da bateria limitando as funções do dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Economia de energia** → **Modo de economia de energia** e toque no interruptor do **Modo de economia de energia** para o activar. Ou, abra o painel de definições rápidas e toque em **Econ. energia** para o activar.

Seleccione a partir das opções seguintes:

- **Restringir dados de 2° plano**: Evite que as aplicações que funcionam em segundo plano utilizem a ligação de dados móveis.
- **Restringir desempenho**: Limite várias opções, tais como desligar a luz de fundo das teclas Aplicações recentes e Voltar.
- **Modo de escala de cinzentos**: Exibe as cores do ecrã em tons de cinza.

Modo de ultra-economia de energia

Utilize este modo para aumentar a energia da bateria do dispositivo. No modo de ultra economia de energia, o dispositivo realiza o seguinte:

- Exibe as cores do ecrã em tons de cinza.
- Restringe as aplicações disponíveis às essenciais e às seleccionadas.
- Desactiva a ligação de dados móveis quando o ecrã se desliga.
- Desactiva as funcionalidades Wi-Fi e Bluetooth.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Economia de energia** → **Modo de ultra-economia de energia** e toque no interruptor do **Modo de ultra-economia de energia** para o activar. Ou, abra o painel de definições rápidas e toque em **U. econ. energia** para o activar.



Para adicionar uma aplicação ao Ecrã principal, toque em ⊕ e seleccione uma aplicação.

Para remover uma aplicação do Ecrã principal, toque em ⋮ → **Remover**, seleccione uma aplicação com ⊖, e toque em **OK**.

Para alterar as definições do modo ultra economia de energia, tais como a conectividade de rede ou som, toque em ⋮ → **Definições**.

Para desactivar o modo ultra economia de energia, toque em ⋮ → **Desac. Modo ultra-econ. Energia**.

O tempo máximo estimado em espera mostra o tempo restante antes de a energia da bateria esgotar, se o dispositivo não for utilizado. O tempo em espera pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Visualizar informação de ajuda

Para visualizar as informações de ajuda e aprender a utilizar o dispositivo e as aplicações, toque em **Definições** → **Ajuda** no ecrã das aplicações.

Para visualizar informação de ajuda sobre uma aplicação enquanto utiliza a aplicação, toque em ⋮ → **Ajuda**.

Algumas aplicações podem não incluir a informação de ajuda.

Conectividade de rede

Dados móveis

Ligue o dispositivo a uma rede móvel para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. Consulte Utilização de dados para opções adicionais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Utilização de dados** e assinale **Dados móveis**. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Dados móveis** para o activar.

Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. Consulte Wi-Fi para opções adicionais.

- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e toque no interruptor de **Wi-Fi** para o activar.

2 Seleccione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado.

3 Toque em **Ligar**. Depois de se ligar à rede Wi-Fi, o dispositivo ligar-se-á a essa rede, sempre que esta estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso da rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** ao fundo da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Ligar**.

Activar Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint permite ao dispositivo procurar e ligar-se a uma rede Wi-Fi certificada. Pode utilizar a funcionalidade Passpoint para ligar-se a redes Wi-Fi públicas que suportem autenticação automática. Quando se desloca para um novo local, irá procurar e ligar-se a outra rede Wi-Fi certificada.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região.

Toque em ⋮ → **Avançado** e assinale **Passpoint**.

Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Seleccione a rede na lista de redes e toque em **Esquecer**.

Utilizar a Mudança de rede inteligente

Utilize esta funcionalidade para manter uma ligação de rede estável quando navega por páginas web, transfere conteúdos e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e assinale **Mudança de rede inteligente**. O dispositivo muda automaticamente de uma rede Wi-Fi para uma rede móvel quando a rede Wi-Fi actual for fraca ou instável. Quando o sinal da rede Wi-Fi se tornar mais forte, o dispositivo muda da rede móvel de volta para a rede Wi-Fi.

Ancoragem e Hotspot portátil

Acerca da ancoragem e PA móveis

Utilize esta funcionalidade para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com computadores e outros dispositivos se uma ligação à Internet não estiver disponível. Pode efectuar ligações através das funcionalidades Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.

Utilizar o PA móvel

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com outros dispositivos.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil** → **Hotspot portátil**.

2 Toque no interruptor de **Hotspot portátil** para o activar.

- surge na barra de estado. Outros dispositivos podem encontrar o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi.
- Para definir uma palavra-passe para o PA Móvel, toque em ⋮ → **Configurar hotspot** e seleccione o nível de segurança. Depois, introduza uma palavra-passe e toque em **Guardar**.

3 No ecrã do outro dispositivo, procure e seleccione o seu dispositivo da lista de redes Wi-Fi.

4 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.

Utilizar a ancoragem USB

Partilhe a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos através do cabo USB.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil**.

2 Ligue o seu dispositivo ao computador através de um cabo USB.

3 Assinale **Ancoragem USB**.

surge na barra de estado quando os dois dispositivos são ligados.

4 No computador, utilize a ligação de dados móveis do seu dispositivo.

Utilizar a ancoragem Bluetooth

Partilhe a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos através de Bluetooth. Certifique-se de que o computador ao qual se ligou suporta a funcionalidade Bluetooth.

1 Emparelhe o seu dispositivo com o outro dispositivo através de Bluetooth. Consulte Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth para mais informação.

2 No Ecrã de aplicações do seu dispositivo, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil**.

3 Assinale **Ancoragem Bluetooth**.

4 No dispositivo ligado, abra o ecrã das definições Bluetooth, toque em ⚙ → **Acesso à Internet**.

surge na barra de estado quando os dois dispositivos são ligados.

5 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.

Os métodos de ligação poderão variar dependendo dos dispositivos ligados.

Internet


Navegar em páginas web

1 Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

2 Toque no campo de endereço. Para alterar o motor de busca, toque no ícone do motor de busca junto do campo de endereço web.

3 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**. Para procurar na web por voz, toque em .

Para visualizar as barras de ferramentas, arraste ligeiramenteo seu dedo para baixo no ecrã.

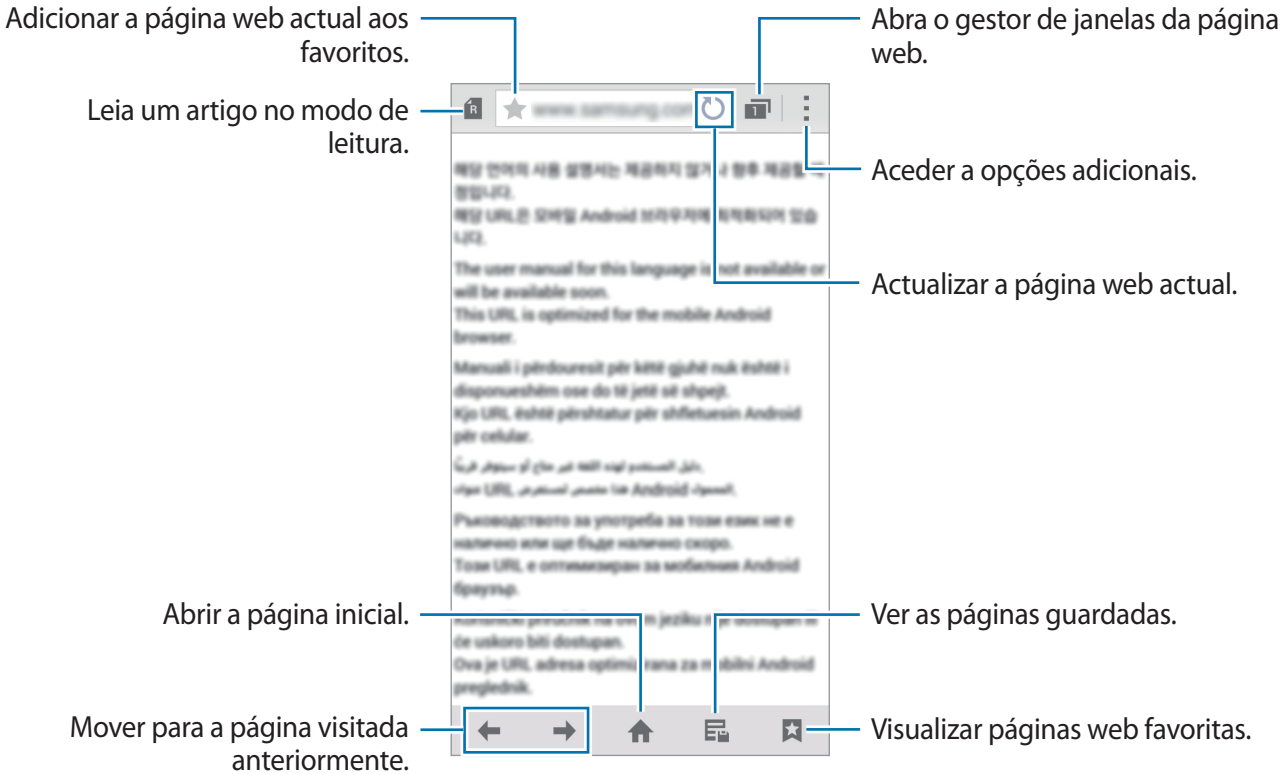

Definir a página inicial

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Toque em ⋮ → **Definições** → **Definir página principal** → **Página inicial** e seleccione um dos seguintes:

- **Página padrão**: Defina a página web padrão do dispositivo como a sua página inicial.
- **Página actual**: Defina a página web actual como a sua página inicial.
- **Acesso rápido**: Defina a lista de acesso rápido como a sua página inicial.
- **Sites mais visitados**: Defina a lista de páginas web mais visitadas como a sua página inicial.
- **Outro**: Defina uma página web predefinida como a sua página inicial.

Enquanto visualiza uma página web, toque em ⌂ para abrir a página inicial.

Gerir a lista de acesso rápido

Pode aceder rapidamente às páginas Web que visita mais frequentemente, adicionando-as à lista de acesso rápido.

Para adicionar uma página Web à lista de acesso rápido, abra a página Web que pretende adicionar.

Em seguida, toque em ⋮ → **Adicionar para acesso rápido**.Para eliminar uma página Web da lista de acesso rápido, toque sem soltar no ícone da página Web que pretende eliminar. Em seguida, arraste-a para **Eliminar** na parte superior do ecrã.

Gerir o histórico de páginas web

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Toque em ★ → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente.

Para eliminar páginas Web, toque em ⋮ → **Eliminar** ou **Limpar histórico**.

Funcionalidades de movimento e utilidade

Movimentos e gestos

Agitar em excesso ou um impacto no dispositivo pode resultar em introduções involuntárias. Controlar os movimentos adequadamente.

Chamada directa

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Movimentos e gestos** → **Chamada directa** e toque no interruptor **Chamada directa** para o activar.

Enquanto visualiza uma chamada, mensagem ou detalhes de um contacto, segure o dispositivo perto da orelha para efectuar uma chamada.




Alerta inteligente

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Movimentos e gestos** → **Alerta inteligente** e toque no interruptor **Alerta inteligente** para o activar.

Se tiver chamadas perdidas ou novas mensagens, o dispositivo vibra quando lhe pegar.

Esta funcionalidade poderá não funcionar se o ecrã estiver ligado ou se o dispositivo não estiver numa superfície plana.

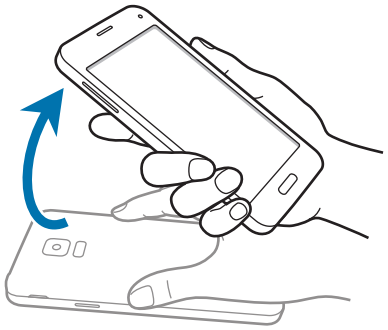


Silenciar/pausa

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Movimentos e gestos** → **Silenciar/pausa** e toque no interruptor **Silenciar/pausa** para o activar.


Cobrir o ecrã com a mão

Cubra o ecrã com a palma da mão para silenciar chamadas a receber ou alarmes ou para pausar a reprodução multimédia.

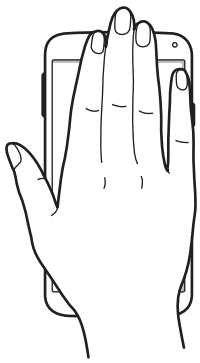

Virar disp. ao contrário

Vire o dispositivo com o ecrã para baixo para silenciar chamadas a receber ou alarmes ou para pausar a reprodução multimédia.

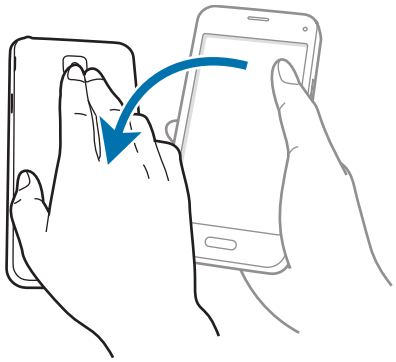


Passar a palma da mão para capturar

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Movimentos e gestos** → **Passar a palma da mão para capturar** e toque no interruptor **Passar a palma da mão para capturar** para a o activar.

Coloque o lado da sua mão no ecrã e percorra o ecrã, da direita para a esquerda ou vice-versa, para tirar uma captura de ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** → ☰ → **Álbum** → pasta **Screenshots**. Depois de capturar uma imagem de ecrã, pode editar a imagem e partilhá-la com outras pessoas.


Não é possível efectuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

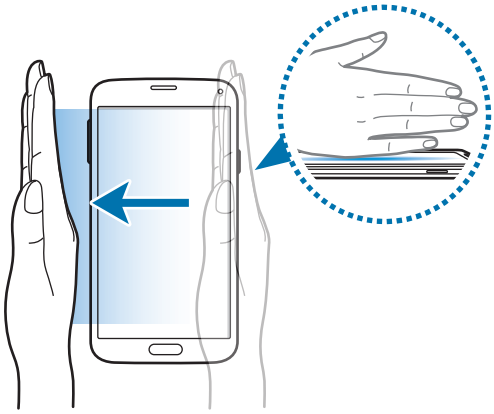

Vista aérea

Passe por cima de um item ou do ecrã com o dedo para pré-visualizar o conteúdo ou visualizar as informações numa janela pop-up.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Vista aérea** e toque no interruptor **Vista aérea** para o activar.

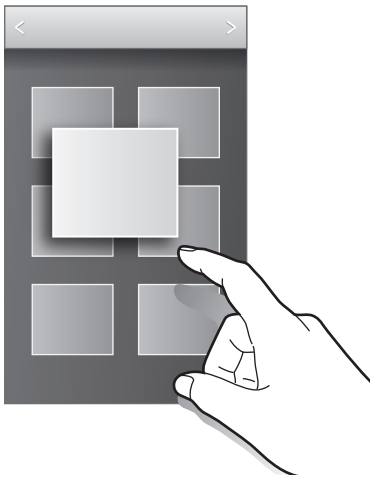

Caixa de ferramentas

Pode facilmente iniciar várias aplicações a partir da caixa de ferramentas enquanto utiliza outras aplicações.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Caixa de ferramentas** e toque no interruptor de **Caixa de ferramentas** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Caixa ferram.** para o activar. ••• surge no ecrã.

Para iniciar uma aplicação, toque em ••• e seleccione uma aplicação.

Para mover para a caixa de ferramentas, toque em ••• e arraste-a para outro local.

Para alterar as aplicações que se encontram na caixa de ferramentas, toque sem soltar em ••• e arraste-a para **Editar**.

Para ocultar a caixa de ferramentas, toque sem soltar ••• e arraste-a para **Remover**.

Aumentar a sensibilidade do ecrã táctil

Utilize esta funcionalidade para operar o ecrã quando usar luvas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Visor e luz** e assinale **Aumentar sensibilidade**. Ou, abra o painel de definições rápidas e toque em **Sensib. toque** para a activar.

- Utilize luvas de pele para um melhor reconhecimento quando tocar no ecrã. Outros tipos de material poderão não ser reconhecidos.
- Para obter os melhores resultados quando está a usar luvas, toque no ecrã com firmeza.
- Esta função poderá não funcionar corretamente quando estiver a utilizar uma S View.

Personalizar

Gerir os Ecrã principal e o Ecrã de aplicações

Gerir o Ecrã principal

Adicionar itens

Toque sem soltar numa aplicação ou numa pasta no Ecrã de aplicações e arraste-o para o Ecrã principal.

Para adicionar widgets, no Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Widgets**, toque sem soltar num widget e arraste-o para o Ecrã principal.

Mover ou remover um item

Toque sem soltar num item no Ecrã principal e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Pode também mover aplicações utilizadas frequentemente para a área de atalhos ao fundo do Ecrã principal.

Para remover um item, toque sem soltar o item. Depois, arraste-o para **Remover** que surge na parte superior do ecrã.

Criar uma pasta

1. No Ecrã principal, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta** que surge no cimo do ecrã.
2. Introduza um nome para a pasta.
3. Toque em ⊕, seleccione as aplicações a mover para a pasta e toque em **Concluir**.

Gerir pastas

Para renomear uma pasta, seleccione uma pasta e depois toque no nome existente da pasta. Introduza um novo nome para a pasta e toque em **Fim**.

Para alterar a cor de uma pasta, seleccione uma pasta, toque em ⋮ e seleccione uma cor.

Para mover mais aplicações para uma pasta, toque sem soltar numa aplicação e arraste-as para a pasta.

Para mover uma aplicação para uma pasta, seleccione uma pasta, toque sem soltar na aplicação e arraste-a para a nova localização.

Gerir painéis

No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, desloque para a esquerda para o último painel e toque em +.

Para mover um painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Para remover o painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-a para **Remover** na parte superior do ecrã.

Para definir um painel no Ecrã principal, toque em ⌂.

Gerir o Ecrã de aplicações

Alterar o modo de visualização

No Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **Visualizar como** e seleccione um método de organização.

Ocultar aplicações

Oculte aplicações que não pretende ver no Ecrã de aplicações.

No Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **Ocultar aplicações**, seleccione aplicações e toque em **Concluir**.

Para mostrar aplicações ocultas, toque em ⋮ → **Mostrar aplicações ocultas**, seleccione aplicações e toque em **Concluir**.

Mover itens

No Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **Editar**. Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Para mover um item para um novo painel, arraste-o para **Criar página** que surge na parte superior do ecrã.

Apenas pode mover as pastas no painel de pastas.

Criar pastas

1 No Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **Criar pasta**. Ou, toque em ⋮ → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta** que surge no cimo do ecrã.

2 Introduza um nome para a pasta.

3 Toque em ⊕, seleccione as aplicações a mover para a pasta e toque em **Concluir**.

A nova pasta é adicionada ao painel de pastas no Ecrã de aplicações.

Gerir pastas

Para renomear uma pasta, seleccione uma pasta e toque no nome existente da pasta. Introduza um novo nome para a pasta e toque em **Fim**.

Para alterar a cor de uma pasta, seleccione uma pasta, toque em ⋮ e seleccione uma cor.

Para mover mais aplicações para uma pasta, toque em ⋮ → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a pasta.

Para mover uma aplicação para uma pasta, toque em ⋮ → **Editar**, seleccione uma pasta, toque sem soltar na aplicação e arraste-a para um painel de aplicação. Se mover a aplicação da pasta para o painel de pastas, é criada uma nova pasta.

Configurar o fundo e tons de toque

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como o padrão de fundo do Ecrã Inícial ou do ecrã bloqueado.

1 No Ecrã Inícial, toque sem soltar numa área vazia e, em seguida, toque em **Fundos**. Em alternativa, toque em **Definições** → **Fundo** no ecrã de aplicações.

2 Seleccione um ecrã para alterar ou aplicar um fundo.

3 Desloque para a esquerda ou direita e seleccione a partir das imagens exibidas na parte inferior do ecrã.

Para seleccionar fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou outras imagens, toque em **Mais imagens**.

4 Toque em **Definir fundo** ou **Concluir**.

Alterar os tons de toque

Altere os tons de toque para chamadas a receber e notificações.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Som**.

Para definir um tom de toque para chamadas a receber, toque em **Tons de toque**, seleccione um tom de toque e toque em **OK**. Para utilizar uma música armazenada no dispositivo ou na sua conta como tom de toque, toque em **Adicionar**.

Para definir um tom de toque para notificações, toque em **Notificações**, seleccione um tom de toque e toque em **OK**.

Alterar o método de bloqueio de ecrã


Pode alterar a forma como bloqueia o ecrã para evitar que outras pessoas acedam à sua informação pessoal.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** e seleccione um método de bloqueio para o ecrã. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.

Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Padrão

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

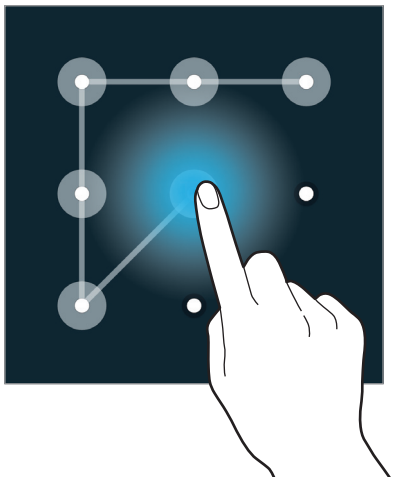

PIN

O PIN é composto apenas por números. Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Palavra-passe

Uma palavra-passe consiste em caracteres e números. Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Impressão digital

Registe as suas impressões digitais para desbloquear o ecrã. Consulte Leitor Impressão Digital para mais informação.

Leitor Impressão Digital

Para um melhor reconhecimento da impressão digital

Quando digitaliza as suas impressões digitais no dispositivo, tenha em atenção as seguintes condiçõeque podem afectar o desempenho da funcionalidade:

- A Tecla início contém um sensor de reconhecimento de impressão digital. Certifique-se de que a Tecla início não é arranhada ou danificada por objectos de metal, como moedas, chaves e colares.
- Protectora protecção de ecrã fornecido com o dispositivo pode causar o funcionamento incorrecto do sensor de impressão digital. Remova a protecção de ecrã para melhorar a sensibilidade da impressão digital.
- Certifique-se de que a área de reconhecimento de impressão digital e os seus dedos estão limpos e secos.
- O dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais caso tenham rugas ou cicatrizes.
- O dispositivo poderá não reconhecer impressões digitais de dedos pequenos ou finos.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registe as impressões digitais da mão que mais utiliza para realizar tarefas no dispositivo.
- Não arraste o seu dedo muito rápido ou muito lentamente. Arraste o seu dedo a uma velocidade moderada que permita ao dispositivo reconhecê-lo.
- Em ambientes secos, pode gerar-se electricidade estática no dispositivo. Evite utilizar esta funcionalidade em ambientes secos ou descarregue a energia estática tocando num objecto de metal antes de utilizar a funcionalidade.

Registar impressões digitais

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Leitor Impressão Digital** → **Gerir impressões digitais**.


2 Se pretende registar mais impressões digitais, irá surgir uma janela pop-up para reconhecimento da impressão digital. Digitalize uma impressão digital registada no dispositivo e toque em +.

3 Coloque o seu dedo na área da impressão digital no centro na parte inferior do ecrã.

4 Toque sem soltar o ecrã na área da impressão digital e arraste o seu dedo para baixo por cima da Tecla início.

Repita esta acção utilizando o mesmo dedo até que a impressão digital seja registada.

Se dobrar o dedo ou utilizar a ponta de um dedo, o dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais.

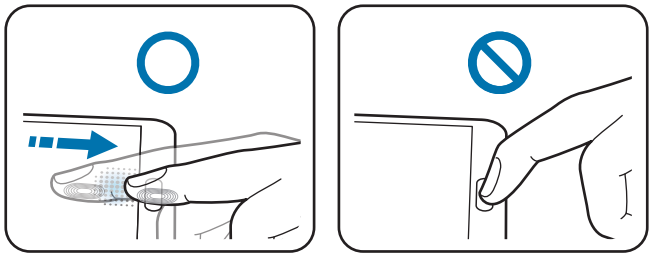

5 Se surgir uma janela pop-up pedindo uma palavra-passe, introduza uma palavra-passe alternativa e toque em **Continuar**, introduza a palavra-passe alternativa novamente para a verificar e toque em **OK**. Pode utilizar uma palavra-passe alternativa em vez de digitalizar as suas impressões digitais.

6 Se surgir uma janela pop-up de bloqueio de impressão digital, toque em **OK**. Pode utilizar as suas impressões digitais para desbloquear o ecrã.

Gerir impressões digitais registadas

Pode eliminar ou renomear as suas impressões digitais registadas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Leitor Impressão Digital** → **Gerir impressões digitais**.

Para eliminar impressões digitais, toque em ⋮ → **Limpar registo**, seleccione impressões digitais e toque em 🗑 → **OK**.

Para mudar o nome de uma impressão digital, toque numa impressão digital sem soltar, toque em ✎, introduza um novo nome e, em seguida, toque em **OK**.

Alterar a palavra-passe alternativa

Pode alterar a palavra-passe que utiliza como alternativa a digitalizar as suas impressões digitais.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Leitor Impressão Digital** → **Alt. palavra-passe alternativa**.

2 Introduza a palavra-passe alternativa actual e toque em **Fim**.

3 Introduza uma nova palavra-passe e toque em **Continuar**.

4 Introduza a palavra-passe novamente e toque em **OK**.

Desbloquear o ecrã com as impressões digitais

Pode desbloquear o ecrã com as impressões digitais registadas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Leitor Impressão Digital** → **Bloqueio do ecrã** → **Impressão digital**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Impressão digital**.

Verificar a palavra-passe da conta Samsung

Utilize as suas impressões digitais para verificar a palavra-passe da sua conta Samsung. Pode utilizar uma impressão digital em vez de introduzir a sua palavra-passe, por exemplo, quando compra conteúdo na **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

No Ecrã das aplicações, toque em **Definições** → **Leitor Impressão Digital** → **Verificar Conta Samsung** e, em seguida, no interruptor **Verificar Conta Samsung** para o ativar. Introduza a sua palavra-passe da conta Samsung e toque em **Confirmar**.

Utilizar impressões digitais para compras através do PayPal

Pode fazer compras digitalizando as suas impressões digitais.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Leitor Impressão Digital** → **Pagar com PayPal**.

2 Toque em **Instalar** em **Suporte FIDO Ready™**.

3 Toque em **Ligação** em **Conta PayPal**.

4 Siga as instruções no ecrã para iniciar sessão na página web do PayPal e registar as suas impressões digitais.

Modo privado

Acerca do modo privado

Utilize este modo para evitar que outras pessoas utilizem ou acedam a conteúdos específicos, tais como imagens e documentos, armazenados no dispositivo. Pode guardar conteúdo numa localização específica e depois desactivar o modo privado para ocultar itens em segurança.

Esconder conteúdos

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Modo privado** e toque no interruptor **Modo privado** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Modo privado** para o activar.

Quando activar o modo privado pela primeira vez, defina um código de desbloqueio e um PIN de cópia de segurança.

2 Introduza o código de desbloqueio do modo privado.

Quando este modo está activado, surge na parte superior do ecrã.

3 Para seleccionar itens para ocultar, toque sem soltar um item na lista, assinale itens para seleccionar e toque em ⋮ → **Mover para Privado** ou toque em **Mover** → **Privado** → **Mover para aqui**.

Os itens que são movidos para o modo privado surgem com .

4 Depois de selecionar os itens a ocultar, toque em **Definições** → **Modo privado** no ecrã de aplicações e, em seguida, no interruptor **Modo privado** para o desativar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Modo privado** para o desactivar.

Os itens seleccionados irão desaparecer do ecrã.

Certifique-se de que todos os ficheiros estão guardados ou foram correctamente movidos antes de desactivar o modo privado.

Visualizar conteúdo oculto

Só poderá visualizar os itens ocultos quando o modo privado está activo.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Modo privado** e toque no interruptor **Modo privado** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Modo privado** para o activar.

2 Introduza o código de desbloqueio do modo privado.

3 No Ecrã de aplicações, toque em **Os Meus Ficheiros** → **Privado**.

Todos os itens movidos para o modo privado surgem no ecrã.

Modo fácil

O modo fácil oferece uma experiência de utilização mais simples, utilizando um desenho mais simples e ícones maiores no Ecrã principal. Pode aceder às aplicações mais populares, definições utilizadas frequentemente e adicionar atalhos para os seus contactos favoritos.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Modo fácil** → **Modo fácil**, seleccione aplicações para aplicar o desenho simples e toque em **Concluído**.

Para voltar ao modo padrão, no Ecrã principal, toque em **Definições fáceis** → **Modo fácil** → **Modo Normal** → **Concluído**.

Gerir atalhos

Para adicionar um atalho a uma aplicação ao Ecrã principal, desloque para a esquerda, toque em ⊕ e seleccione uma aplicação.

Para adicionar um atalho para um contacto no Ecrã principal, desloque para a direita, toque em .

Para eliminar um atalho do Ecrã principal, toque em ⋮ → **Editar**, seleccione uma aplicação ou contacto com ⊖.

Transferir dados do seu dispositivo anterior

Utilizar cópias de segurança de contas

Pode transferir dados de cópia de segurança do seu dispositivo anterior para o seu novo dispositivo utilizando a sua conta Google ou Samsung. Consulte Cópia de segurança e reposição de dados para mais informação.

Utilizar o Samsung Smart Switch

Pode transferir dados do dispositivo anterior para um novo dispositivo através do Smart Switch (para telemóveis e computadores). Visite www.samsung.com/smartswitch para obter mais informação.

O Samsung Smart Switch não é suportado em alguns dispositivos ou computadores.

Utilizar o Smart Switch Mobile

Utilize esta aplicação para transferir dados do seu dispositivo iPhone ou Android anterior para o seu novo dispositivo. Pode transferir a aplicação da **Samsung Apps (GALAXY Apps)** ou **Play Store**.

1 No seu dispositivo, toque em **Smart Switch Mobile**.

2 No seu dispositivo, seleccione uma opção consoante do tipo do dispositivo anterior e siga as instruções no ecrã.

Se o dispositivo anterior forum dispositivo Android, certifique-se de que a aplicação Smart Switch Mobile está instalada no dispositivo. Consulte a ajuda para obter mais informaçõeso.

Utilizar o Smart Switch em computadores

Utilize esta funcionalidade para importar uma cópia de segurança dos seus dados (de alguns dispositivos móveis seleccionados do fabricante) de um computador para o seu dispositivo. Pode transferir a aplicação em www.samsung.com/smartswitch.

1 Crie cópias de segurança de dados de um dispositivo anterior para o computador. Para mais informação, contacte o fabricante do dispositivo.

2 No computador, inicie o Smart Switch.

3 Ligue o seu dispositivo actual ao computador utilizando um cabo USB.

4 No computador, clique no fabricante do dispositivo antigo e siga as instruções no ecrã para transferir os dados para o seu dispositivo.

Utilizar o Samsung Kies

Importe uma cópia de segurança dos seus dados do seu computador através do Samsung Kies para restaurar os dados no seu dispositivo. Pode também criar cópias de segurança dos dados no computador através do Samsung Kies. Consulte Ligar com Samsung Kies para mais informação.

Configurar contas

Adicionar contas

Algumas das aplicações utilizadas no seu dispositivo requerem uma conta registada. Crie contas para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Adicionar conta** e seleccione um serviço de conta. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

Para sincronizar conteúdo com as suas contas, seleccione uma conta e assinale os itensa sincronizar.

Remover contas


No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas**, seleccione uma conta e toque em ⋮ → **Remover conta**.

Telefone

Efectuar chamadas

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.


Toque em **Teclado**, introduza um número de telefone e toque em para efectuar uma chamada de voz ou toque em para efectuar uma chamada de vídeo. Pode também efectuar chamadas para números de telefone listados nos **Registos**, **Favoritos** e **Contactos**.

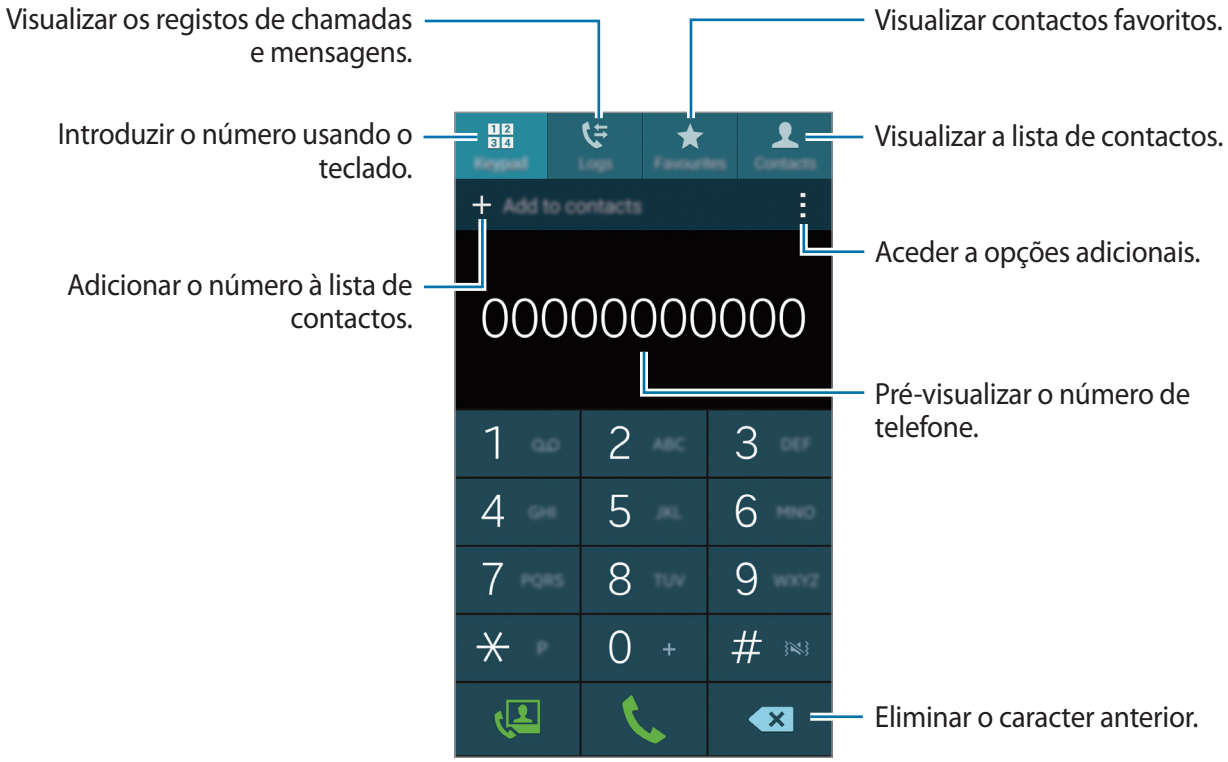

Efectuar chamadas a partir dos registos de chamadas ou lista telefónica

Toque em **Registos** ou **Contactos** e arraste um contacto ou número de telefone para a direita para efectuar uma chamada.

Para desactivar a chamada arrastando um ícone para a funcionalidade da direita, toque em ⋮ → **Definições** → **Contactos**, e retire a selecção **Passar dedo para ligar**.

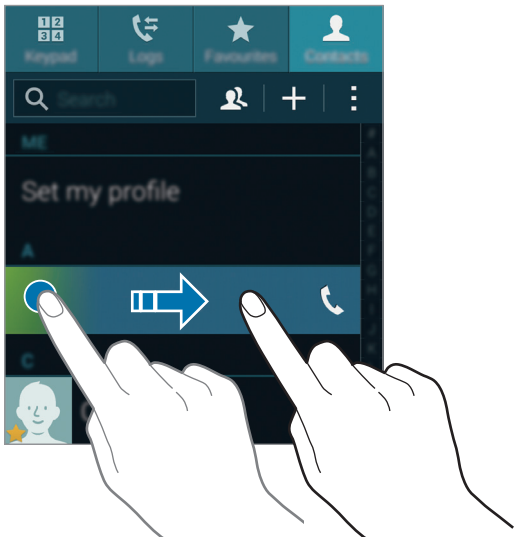

Efectuar chamadas a partir da lista de favoritos

Pode efectuar facilmente chamadas para os contactos com os quais comunica mais frequentemente adicionando-os à lista telefónica de favoritos.


Para adicionar contactos à lista de favoritos, toque em **Contactos**, seleccione um contacto e toque em ★.

Para efectuar uma chamada para um contacto favorito, toque em **Favoritos** e seleccione um contacto.

Número inteligente

Toque em **Teclado**.

Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Seleccione uma para efectuar uma chamada.

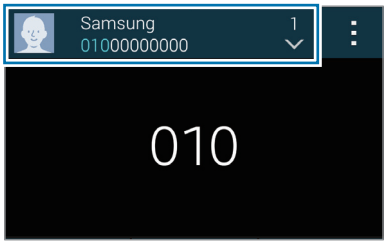

Números de marcação rápida

Toque em **Teclado**.

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

Para atribuir um contacto a um número de marcação rápida, toque sem soltar num número de marcação rápida disponível no teclado, toque em **OK** e seleccione um contacto. Ou, toque em **Contactos** → ⋮ → **Marcação rápida**, seleccione um número e seleccione um contacto.

Efectuar uma chamada internacional

Toque em **Teclado**.

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Para bloquear chamadas internacionais efectuadas, toque em ⋮ → **Definições** → **Ligar** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas**. Depois, seleccione um tipo de chamada e retire a selecção de **Chamadas internacionais**.

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Se surgir uma janela pop-up de notificação de chamada enquanto estiver a utilizar uma aplicação, toque em **Atender** na janela pop-up.

Se o serviço de chamada em espera estiver activado, pode atender outra chamada. Quando atender a segunda chamada, a primeira chamada é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Se surgir uma janela pop-up de notificação de chamada enquanto estiver a utilizar uma aplicação, toque em **Rejeitar** na janela pop-up.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima.

Para criar várias mensagens de rejeição, no Ecrã de aplicações, toque em **Telefone** → ⋮ → **Definições** → **Ligar** → **Rejeição de chamada** → **Configurar mensagens de rejeição de chamadas** → +.

Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

1 Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Definições** → **Ligar** → **Rejeição de chamada** → **Modo de rejeição automática** → **N.°s rejeição automática**.

3 Toque em **Lista de rejeições automática** → +, introduza um número e atribua uma categoria.

4 Toque em **Guardar**.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Ou, no Ecrã de aplicações, toque em **Telefone** → **Registos** para ver as chamadas perdidas.

Opções durante as chamadas

Durante uma chamada de vídeo

As seguintes opções estão disponíveis:

- : Aumentar o volume.
- **Adicionar**: Efectuar uma segunda chamada.
- **Teclado**: Abrir o teclado.
- **Terminar**: Termine a chamada atual.
- **Altifalante**: Activa ou desactiva o altifalante. Quando utiliza o altifalante, fale para o microfone no cimo do dispositivo e mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.
- **Silenciar**: Desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Bluetooth**: Mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- ⋮ → **Reter**: Colocar uma chamada em espera. Toque em **Retomar a chamada** para retomar a chamada em espera.
- ⋮ → **Contactos**: Abra a lista telefónica.
- ⋮ → **Memorando**: Criar um memorando.
- ⋮ → **Mensagem**: Envie uma mensagem.
- ⋮ → **Personalizar o som de chamada**: Selecione ou personalize a qualidade do som durante as chamadas, quando utilizar um auricular.
- ⋮ → **Definições**: Altera as definições de chamada.

Quando inicia aplicações durante uma chamada, surge uma janela pop-up para o ecrã de chamada ( ). Pode continuar a sua conversa telefónica enquanto utiliza aplicações.

Para mover a janela pop-up, arraste-a para outra localização.

Para eliminar a janela pop-up, toque-lhe sem soltar e toque em **OK**.

Para voltar ao ecrã da chamada, toque na janela pop-up.

Durante uma vídeo-chamada

As seguintes opções estão disponíveis:

- ⋮ → **Ocultar-me**: Oculte a sua imagem do outro participante.
- ⋮ → **Imagem a enviar**: Seleccionar uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- ⋮ → **Capturar imagem**: Capturar a imagem do outro participante.
- ⋮ → **Gravar vídeo**: Gravar um vídeo da imagem do outro participante.
- ⋮ → **Memorando**: Criar um memorando.
- ⋮ → **Mensagem**: Envie uma mensagem.
- ⋮ → **Teclado**: Abrir o teclado.
- ⋮ → **Desligar alta-voz** / **Ligar alta-voz**: Activa ou desactiva o altifalante. Quando utiliza o altifalante, fale para o microfone no cimo do dispositivo e mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.
- ⋮ → **Auricular Bluetooth**: Mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.

Toque no ecrã para utilizar as opções seguintes:

- **Trocar**: Alternar entre as câmaras traseira e frontal.
- **Silenciar**: Desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Terminar**: Termine a chamada atual.

Contactos

Adicionar contactos

Mover contactos de outros dispositivos

Pode mover contactos de outros dispositivos para o seu dispositivo. Consulte Transferir dados do seu dispositivo anterior para mais informação.

Criar contactos manualmente

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

2 Toque em + para introduzir a informação do contacto.

- : Adicionar uma imagem.
- + / −: Adicionar ou eliminar um campo do contacto.

3 Toque em **Guardar**.

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, toque em **Teclado**, introduza o número e toque em **Adicionar a Contactos**.

Criar contactos de cartões de visitas

Tire uma fotografia de um cartão de visitas e extraia a informação do contacto.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

2 Toque em ⋮ → **Cartões de visita** → +.

Para seleccionar ou adicionar idiomas a reconhecer, toque em ⋮ → **Idioma de destino**.

3 Coloque o cartão de negócios numa superfície plana e gire o dispositivo para a orientação paisagem.

4 Ajuste o dispositivo para ajustar o cartão dentro da moldura no ecrã. Quando a moldura fica verde, o dispositivo tira a fotografia automaticamente. O dispositivo também lê a informação do contacto do cartão de visitas e converte-a numa entrada de um contacto.

- Se o dispositivo não tirar a fotografia automaticamente, toque em .
- Para tirar fotografias de cartões de visitas manualmente, toque em ⋮ → **Captura automática** → **Desligar**.
- Para extrair texto de uma imagem armazenada, toque em ⋮ → **Carregar imagem**.

5 Edite ou adicione mais informação e toque em **Guardar**.

Gerir contactos

Editar um contacto

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

2 Seleccione um contacto para editar e toque em .

3 Edite a informação do contacto ou toque em **Adicionar campo** para adicionar mais informação ao contacto.

4 Toque em **Guardar**.

Eliminar um contacto

Seleccione um contacto para eliminar e toque em ⋮ → **Eliminar**.

Partilhar um contacto

Seleccione um contacto para partilhar, toque em ⋮ → **Partilhar cartão de visita** e seleccione um método de partilha.

Gerir grupos

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Toque em .

Criar um novo grupo

Toque em +, introduza um nome do grupo e toque em **Guardar**.

Adicionar contactos a um grupo

Seleccione um grupo e toque em +. Seleccione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

Eliminar um grupo

Toque em ⋮ → **Eliminar grupo**, seleccione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Concluir**.

Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros do grupo

Seleccione um grupo, toque em ⋮ → **Enviar mensagem ou e-mail** → **Mensagem** ou **E-mail**, seleccione os membros, toque em **Concluir**, introduza uma mensagem e toque na tecla enviar.

Unir os contactos com as contas

Una contactos guardados no dispositivo com as suas contas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Toque em ⋮ → **Juntar contas** → **Google** ou **Samsung account**.

Importar e exportar contactos

Importe contactos de serviços de armazenamento para o seu dispositivo ou exporte contactos do dispositivo para serviços de armazenamento.

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Toque em ⋮ → **Definições** → **Contactos** → **Importar/Exportar** e depois seleccione uma opção de importação ou exportação.

Procurar contactos

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Arraste um dedo pelo índice no lado direito da lista telefónica para deslocar-se por ela mais rapidamente.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

- ★ : Adicionar aos contactos favoritos.
- / : Efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
- : Redigir uma mensagem.
- : Redigir um e-mail.

Adicionar atalhos de contactos ao Ecrã principal

Adicione atalhos de contactos com os quais comunica mais frequentemente ao Ecrã principal.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

2 Seleccione um contacto.

3 Toque em ⋮ → **Adicionar atalho ao ecrã principal**.

Mensagens & e-mail

Mensagem

Enviar mensagens


Envie mensagens de texto (SMS) ou mensagens multimédia (MMS).

Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver em roaming.

1 Toque em **Mensagem** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em .

3 Adicione destinatários e introduza uma mensagem.

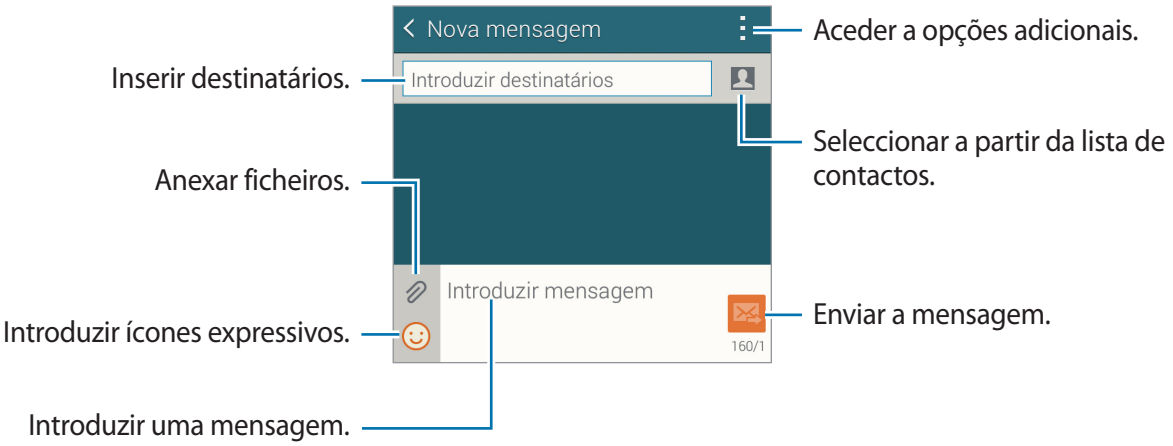

4 Toque em para enviar a mensagem.

Enquanto escreve uma mensagem, toque em ⋮ para utilizar uma das seguintes opções:

- **Respostas rápidas**: Seleccione um modelo de mensagem e introduza uma mensagem.
- **Inserir risonho**: Introduzir ícones expressivos.
- **Adicionar assunto**: Introduzir um assunto.
- **Adicionar slide**: Adicione slides à mensagem.
- **Programar mensagem**: Defina uma hora e data específicas para enviar a mensagem.
- **Apagar**: Cancele a composição da mensagem.
- **Tamanho da fonte**: Altere o tamanho da fonte do texto no campo de texto.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em ⋮ → **Programar mensagem**. Defina uma hora e data e toque em **Concluir**.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiverestável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. As mensagens podem ser enviadas a uma hora incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Adicionar contactos à lista de contactos prioritários

Defina contactos com os quais comunica mais frequentemente como contactos prioritários. Envie-lhes mensagens seleccionando um ícone de contacto da lista que se encontra por cima da mensagem.

Toque em **Toque para adicionar remetentes prioritários.** → **Caixa de entrada** ou **Contactos**, seleccione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**. Para adicionar mais contactos, toque em ⊕.

Para remover contactos da lista de prioritários, toque sem soltar num contacto e toque em **Editar lista de remetentes prioritários** → ⊖ → **Concluir**.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto. Seleccione um contacto para ver as mensagens da pessoa.

Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver em roaming.

Enquanto visualiza uma mensagem, toque em ⋮ para utilizar uma das seguintes opções:

- **Vídeochamada**: Efectue uma chamada de vídeo para o contacto.
- **Ver contactos**: Visualize a informação do contacto.
- **Adicionar aos contactos**: Adicione o contacto à lista telefónica.
- **Respostas rápidas**: Introduza a mensagem seleccionando um dos modelos de mensagem.
- **Adicionar destinatário**: Adicione destinatários para os quais enviar a mensagem.
- **Inserir risonho**: Introduzir ícones expressivos.
- **Adicionar assunto**: Introduzir um assunto.
- **Adicionar slide**: Adicione slides à mensagem.
- **Programar mensagem**: Defina uma hora e data específicos para enviar uma mensagem.
- **Adicionar a remet. prioritários** / **Remover dos remet. priorit.**: Adicione ou remova contactos da lista de remetentes prioritários.
- **Adicionar a números de spam** / **Remover dos números de spam**: Identifique um número de telefone como spam ou remova o número de telefone da lista de spam.
- **Apagar**: Cancele a composição da mensagem.
- **Tamanho da fonte**: Altere o tamanho da fonte do texto no campo de texto.

Gerir mensagens

Enquanto visualiza a lista de mensagens, toque em ⋮ e utilize as opções a seguir:

- **Seleccionar**: Selecione mensagens para aplicar opções.
- **Eliminar**: Elimine todas as mensagens ou apenas as seleccionadas.
- **Mensagens rascunho**: Visualize as mensagens guardadas para envio posterior.
- **Mensagens bloqueadas**: Visualize as mensagens bloqueadas.
- **Mensagens programadas**: Visualize as mensagens programadas.
- **Mensagens de spam**: Visualize as mensagens spam.
- **Tamanho da fonte**: Altere o tamanho da fonte do texto no campo de texto.
- **Definições**: Altere as definições da mensagem.
- **Ajuda**: Visualize a informação de ajuda sobre como enviar e gerir mensagens.

E-mail

Configurar contas de e-mail

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **Seguinte** para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Configuração manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois disso, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.


Para configurar outra conta de e-mail, toque em ☰ → **Gerir contas** → +.

Se tiver mais de duas contas de e-mail, pode definir uma como conta padrão. Toque em ☰ → **Gerir contas** → ⋮ → **Definir como conta padrão**.

Enviar mensagens

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Toque em na parte inferior do ecrã para compor uma mensagem.

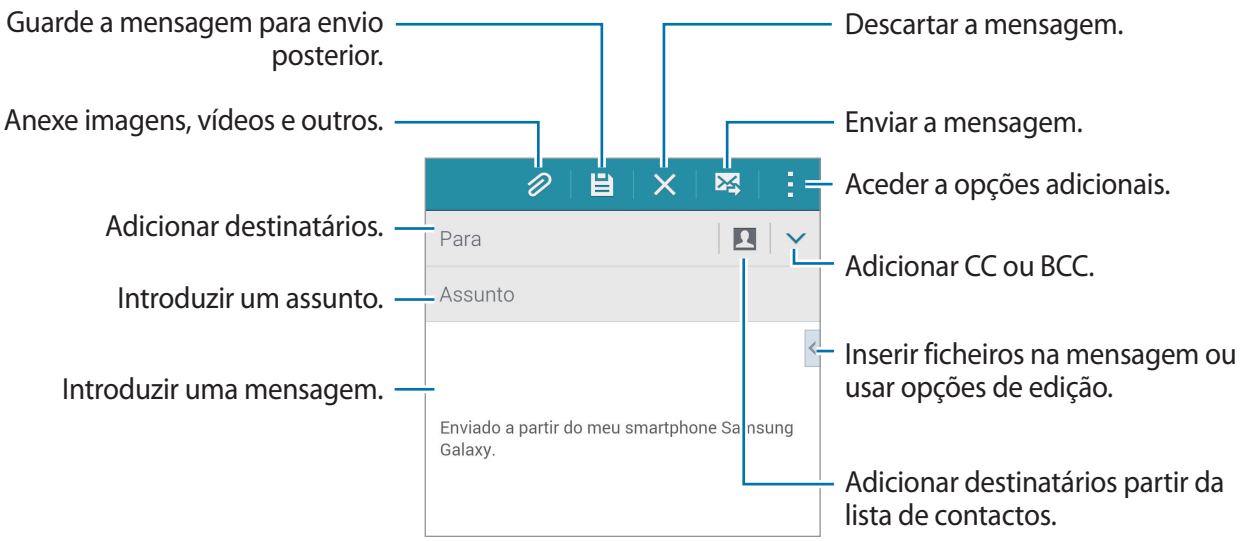

Aceder a opções adicionais

Enquanto escreve uma mensagem, toque em para aceder a opções adicionais.

- **Enviar e-mail para mim**: Enviar a mensagem a mim mesmo.
- **E-mail programado**: Envie a mensagem na hora programada.

  - No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiverestável, a mensagem não será enviada.
  - Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. As mensagens podem ser enviadas a uma hora incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.


- **Prioridade**: Seleccione um nível de prioridade para a mensagem.
- **Opções de segurança**: Defina opções de segurança para a mensagem.

Ler mensagens

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Toque em ☰, seleccione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em ↻.

Toque numa mensagem para a ler.

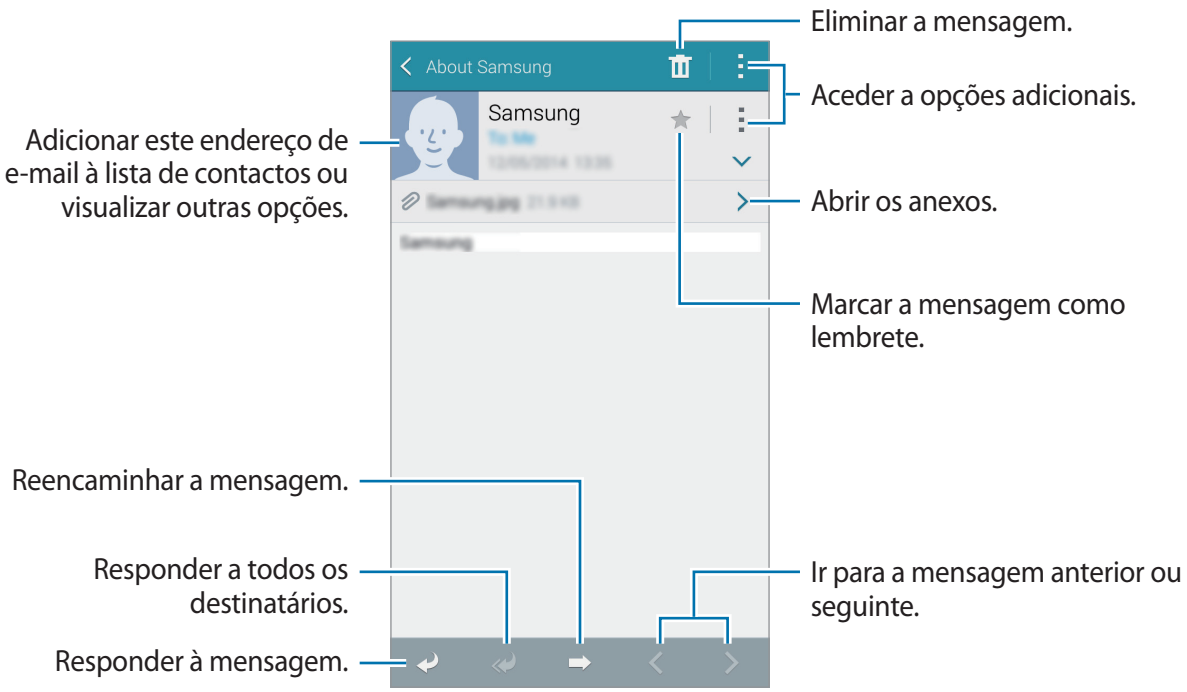

Adicionar contactos à lista de contactos prioritários

Defina contactos com os quais comunica mais frequentemente como contactos prioritários.

Toque em ☰ → **Remetentes prioritários** → **Toque para adicionar remetentes prioritários.** → **Intr. e-mail** ou **Contactos**, introduza endereços de e-mail ou seleccione contactos para adicionar e depois toque em **OK** ou **Concluir**.

Para adicionar mais contactos à lista de prioritários, toque em ⊕.

Para remover os contactos da lista prioritários, toque sem soltar um contacto, toque em **Editar lista de remetentes prioritários**, toque em ⊖ em cada contacto e toque em **Concluído**.

Câmara

Fotografia básica

Tirar fotografias ou gravar vídeos


1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

2 Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque.

Quando o motivo está focado, a moldura de focagem fica verde.

3 Toque em para tirar uma fotografia ou em para gravar um vídeo.

- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .
- Para alterar o focagem enquanto grava um vídeo, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em .

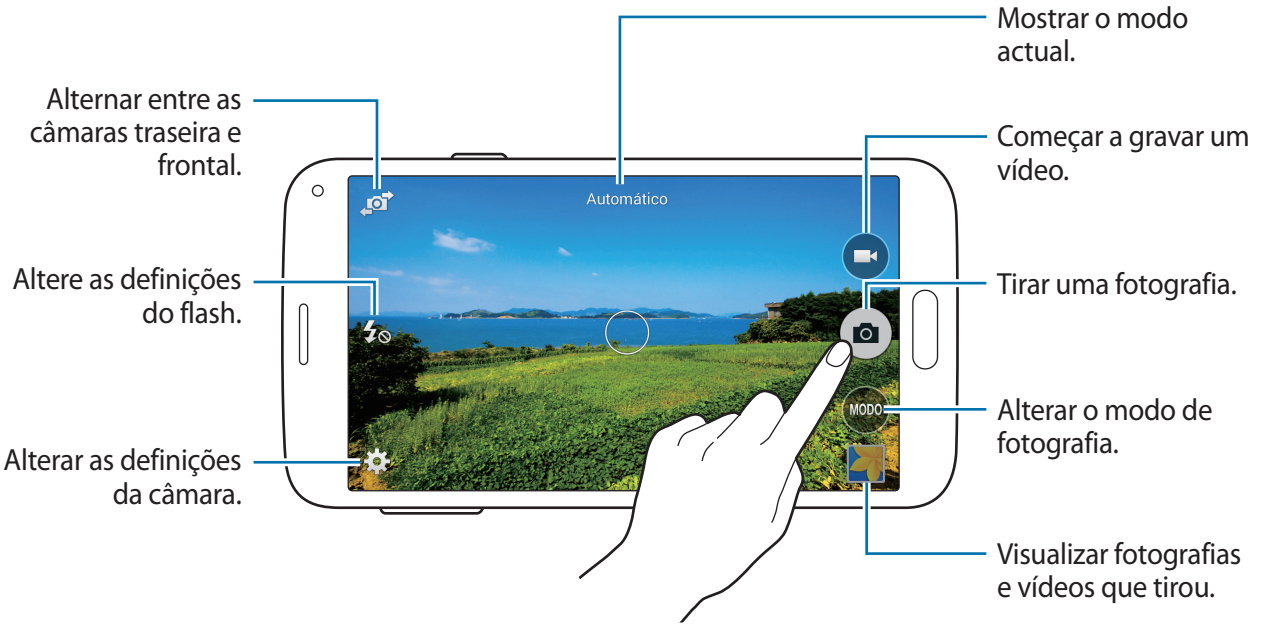

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- A objectiva da câmara frontal é adequada para tirar fotografias com ângulo de visualização amplo. Poderá ocorrer ligeira distorção em fotografias com ângulo de visualização, o que não indica problemas de desempenho do dispositivo.

Iniciar a Câmara no ecrã bloqueado


Para tirar fotografias rapidamente de momentos especiais, inicie a **Câmara** no ecrã bloqueado.

No ecrã bloqueado, arraste para fora do circulo maior. Se não for apresentado, abra o ecrã das aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** e marque **Atalho da câmara**.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Reorganizar os atalhos da câmara

Pode reorganizar os atalhos da câmara para um acesso mais rápido e fácil no ecrã de pré-visualização. Toque em no ecrã de pré-visualização. Toque sem soltar num item e arraste-o para um local à esquerda do ecrã.

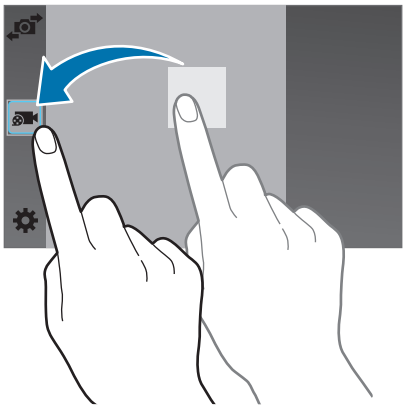


Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Visor remoto

Utilize o seu dispositivo como um visor de outro dispositivo. Pode controlar o outro dispositivo remotamente ou tirar fotografias ou gravar vídeos à distância. O seu dispositivo exibe a mesmo imagem que é exibida no dispositivo ligado.

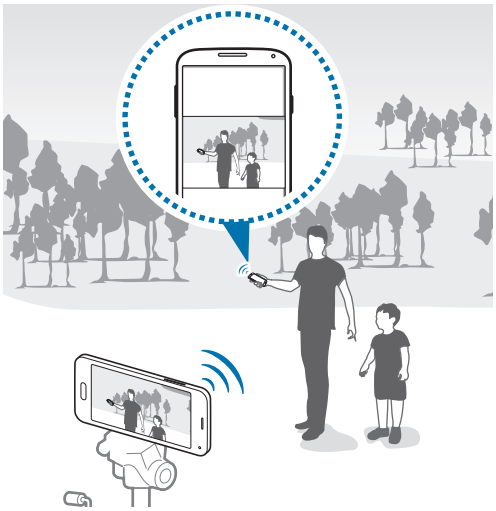

1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em ⚙ → **Visor remoto**.

3 Toque em **Ligar facilmente via NFC** ou **Definições Wi-Fi Direct** para ligar outro dispositivo.

- **Ligar facilmente via NFC**: Active a funcionalidade NFC em ambos os dispositivos.
- **Definições Wi-Fi Direct**: Active a funcionalidade Wi-Fi Direct em ambos os dispositivos.

4 Toque na imagem do ecrã de pré-visualização onde o dispositivo deve focar.

5 Toque em para tirar a fotografia exibida no visor do dispositivo ligado.

Certifique-se de que o dispositivo ao qual se vai ligar suporta o modo Remote viewfinder.

Modos de fotografia

Automático

Utilize este modo para permitir que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo ideal para a fotografia.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Automático**.

Rosto belo

Utilize este modo para tirar uma fotografia com rostos mais iluminados para obter imagens mais suaves.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Rosto belo**.

Disparo, etc.

Utilize este modo para tirar uma série de fotografias e modificá-las, aplicando vários efeitos com os modos de fotografia. O dispositivo identifica as fotografias com na **Galeria**.

A funcionalidade de zoom não está disponível enquanto tira fotografias neste modo.

1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Disparo, etc.**

3 Toque em .

O dispositivo tira uma série de fotografias e exibe os modos de fotografia disponíveis.

4 Seleccione um modo de fotografia e aplique um efeito às fotografias.

- **Melhor fotografia**: Tira uma série de fotografias e guarda a melhor. Para visualizar outras fotografias na série, desloque para a esquerda ou para a direita. O dispositivo recomenda a melhor fotografia e identifica-a com .
- **Melhor rosto**: Tire várias fotografias de grupo ao mesmo tempo e combine-as para criar a melhor imagem possível. Toque na moldura branca em cada rosto e escolha a melhor pose individual para cada motivo das poses que surgem na parte inferior do ecrã. O dispositivo recomenda a melhor fotografia e identifica-a com .
- **Disp. panor.**: Tire uma série de fotografias e combine-as entre si para criar uma imagem que mostra o rasro do movimento. Aumente o rasto do movimento na imagem seleccionando mais fotografias ao fundo do ecrã. Para editar os rastos de movimento das fotografias seleccionadas, toque em e seleccione uma fotografia. Toque em para exibir os rastos de movimento dos sujeitos ou toque em para apagar os rastos do movimento. Edite a fotografia como pretender e toque em **Concluir**.
- **Apagador**: Apague os motivos em movimentos que não lhe interessam. Toque em para apagar os motivos em movimento que não lhe interessam. Toque em para restaurar a fotografia original.
- **Disparo panorâmico**: Aplique um efeito ao fundo do sujeito para criar a ideia de que o sujeito se está a mover muito rapidamente. Toque em **Objectos** para seleccionar um sujeito. Toque em **Desfocagem** para alterar o ângulo de desfocagema aplicar ao fundo. Toque em e desenhe um circulo com o seu dedo em volta do circulo maior para ajustar o ângulo do desfoque. Para ajustar o nível de desfoque do fundo, arraste o ecrã para a esquerda ou para a direita.

5 Quando terminar de editar as fotografias, toque em .

Panorama

Utilize este modo para tirar uma fotografia composta por várias fotografias combinadas entre si. O dispositivo identifica a fotografia com ▮■▮ na **Galeria**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Panorama**.

Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões:

- Movimente a câmara devagar numa direcção.
- Mantenha a imagem dentro da moldura no visor da câmara.
- Evite tirar fotografias de fundos indistintos, tal como céu limpo ou uma parede branca.

Pas. virtual


Utilize este modo de fotografia para tirar fotografias num espaço movendo para a frente ou rodando para a esquerda ou para a direita. As fotografias do espaço são tiradas de ângulos diferentes. Pode visualizar as fotografias numa apresentação de slides e simular o movimento real através do espaço. O dispositivo identifica a fotografia com na **Galeria**.

1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Pas. virtual**.


3 Mova o dispositivo para posicionar o ponto no interior do circulo maior no centro do ecrã de pré-visualização.

Quando a margem do círculo ficar azul, o dispositivo começará a tirar fotografias.

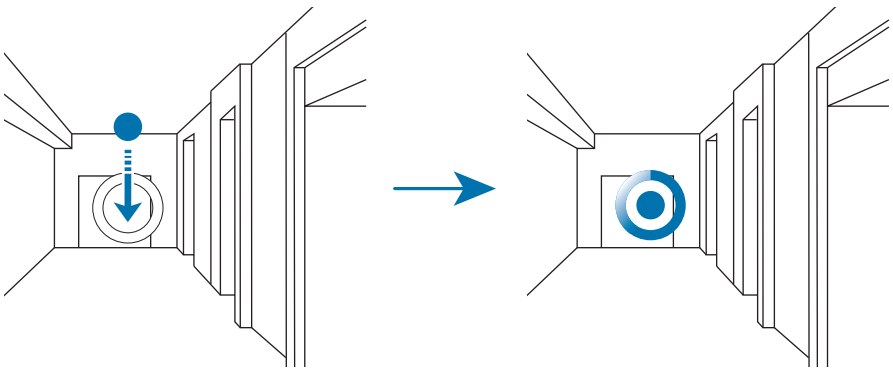

4 Mova suavemente para a frente ou rode para a esquerda e para direita enquanto tira as fotografias.

Sempre que o ponto estiver dentro do circulo maior, o dispositivo tira a fotografia automaticamente.

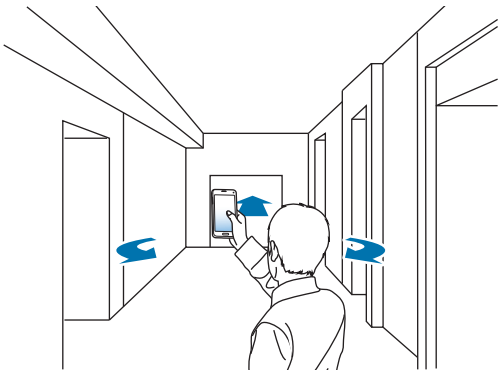

5 Repita esta acção para tirar mais fotografias.

Para ver uma pré-visualização da fotografia, toque em 〉 ao fundo do ecrã à esquerda. A direcção na qual as imagens foram tiradas é exibida em cada miniatura de pré-visualização.

Para eliminar a última fotografia que tirou, toque em **Anular**.

6 Para terminar, toque em ■.

Dispar. cont

Utilize este modo para tirar uma série de fotografias de alvos em movimento.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Dispar. cont**.

HDR (Tom rico)

Utilize este modo para tirar fotografias com cores ricas e reproduza pormenores mesmo em zonas muito claras ou muito escuras.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **HDR (Tom rico)**.



Sem efeito



Com efeito

Gerir modos de fotografia

Seleccione os modos de fotografia que surgem no ecrã de selecção de modo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Gerir modos**.

Transferir modos de fotografia

Transfira mais modos de fotografia na **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Transferir**.

Definições da câmara

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → ⚙. Nem todas as opções seguintes estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Tamanho de imagem**: Seleccione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.
- **Estabiliz. de imagem**: Defina o dispositivo para detectar automaticamente condições mais escuras e ajustar o brilho da foto sem o flash.



Esta opção não está disponível quando grava vídeos.

- **Detecção de rosto**: Defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes.
- **ISO**: Seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. É medido em equivalentes às câmaras de filmar. Valores baixos para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz.
- **Modos de medição**: Seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local especifico. **Matriz** é a média de toda a cena.
- **Tocar para tirar fotos**: Para tirar fotografias, toque na imagem no ecrã de pré-visualização.
- **Guardar como**: Defina o dispositivo para guardar a fotografia de tom rico e a fotografia original ou apenas a primeira.
- **Tamanho do vídeo**: Seleccione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.
- **Modo de gravação**: Alterar o modo de gravação.
- **Efeitos**: Seleccione um efeito de filtro para utilizar quando tirar fotografias ou gravar vídeos.

- **Flash**: Activa ou desactiva o flash.
- **Temporizador**: Utilize isto para fotografias com atraso.
- **Etiquetas localização**: Anexe uma localização GPS à fotografia.



  - Para melhorar os sinais de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
  - A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

- **Localização armazenam.**: Seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Ver. fotos/ vídeos**: Configure o dispositivo para mostrar fotografias ou vídeos depois de os ter capturado.
- **Visor remoto**: Configure o dispositivo para utilizar como visor e controlar o outro dispositivo para tirar fotografias ou gravar vídeos. Consulte Visor remoto para mais informação.
- **Equilíbrio de brancos**: Seleccione um equilíbrio do branco apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes à gama de calor da exposição de equilíbrio de brancos em câmaras profissionais.
- **Valor de exposição**: Alterar o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Linhas de grelha**: Exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **A tecla de volume**: Defina o dispositivo para utilizar a Tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Controlo de voz**: Configure o dispositivo para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Ajuda**: Visualize informação de ajuda sobre como utilizar a câmara.
- **Repor definições**: Reponha as definições da câmara.

Galeria


Visualizar fotografias ou vídeos

Visualizar o conteúdo do dispositivo

No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** e seleccione uma imagem ou um vídeo.

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone ▶ na pré-visualização de miniatura.

Para ocultar ou mostrar a barra de menu e a pré-visualização de miniaturas, toque no ecrã.

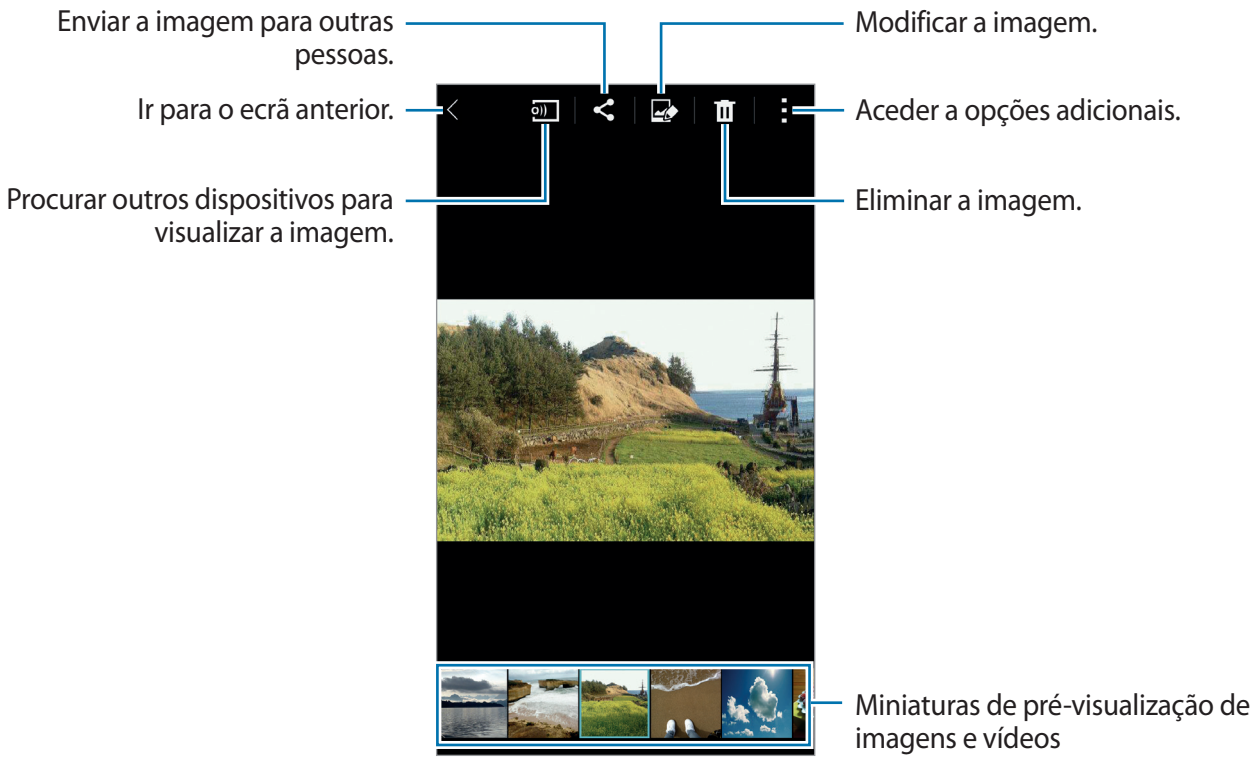

Seleccione uma opção de ordenação

As imagens ou vídeos no seu dispositivo podem ser ordenadas por hora ou álbum. Também pode filtrar as imagens e os vídeos por categoria, como pessoas e cenários.

No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** → ☰ e seleccione uma opção de ordenação.

Aceder a opções adicionais

No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** e seleccione uma imagem ou um vídeo. Toque em ⋮ e utilize as opções seguintes. As opções disponíveis poderão diferir dependendo do ficheiro seleccionado.

- **Mais informações**: Visualize mais informação sobre o ficheiro.
- **Copiar para bloco de notas**: Copie o ficheiro para bloco de notas.
- **Studio**: Edite imagens ou vídeo no modo estúdio.
- **Rodar para a esquerda**: Rode no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita**: Rode no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar**: Corte a imagem.
- **Mudar nome**: Renomear o ficheiro.
- **Apresentação de slides**: Iniciar uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Definir como**: Defina a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Imprimir**: Imprima a imagem, ligando o dispositivo a uma impressora. Consulte Impressão móvel para mais informação.
- **Definições**: Alterar as definições da Galeria.

Na lista de ficheiros pode selecionar vários ficheiros, tocando num ficheiro sem soltar. Pode partilhar ou eliminar todos os ficheiros selecionados de uma só vez e utilizar opções adicionais tocando em ⋮.

Editar fotografias ou vídeos

Photo studio

Edite imagens aplicando-lhe vários efeitos.

1 Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Studio** → **Photo studio**.

3 Seleccione uma imagem para editar.

4 Edite a imagem aplicando-lhe vários efeitos.



5 Quando terminar de editar a imagem, toque em **Concluído** → 🖴.

6 Seleccione uma opção de guardar e toque em **OK**.

A fotografia editada é guardada na pasta **Studio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Studio**.

Collage studio

Combine várias imagens para criar uma colagem.

1 Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Studio** → **Collage studio**.

3 Seleccione as imagens para combinar e toque em **Concluir**.

4 Edite a imagem aplicando-lhe vários efeitos.



5 Quando terminar de editar as imagens, toque em 💾.

A imagem editada é guardada na pasta **Studio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Studio**.

Shot & more

Aplique vários efeitos às imagens que tirou.

Apenas as fotografias tiradas no modo Fotografia & mais podem ser seleccionadas.

1 Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Studio** → **Shot & more**.

3 Seleccione uma imagem para editar.

4 Edite a imagem aplicando-lhe vários efeitos.



5 Quando terminar de editar a imagem, toque em 💾.

A imagem editada é guardada na pasta **Studio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Studio**.

Video trimmer


Recorte segmentos de vídeo.

1 Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Studio** → **Video trimmer**.

3 Seleccione um vídeo a editar.

4 Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado, toque em **Concluído**.

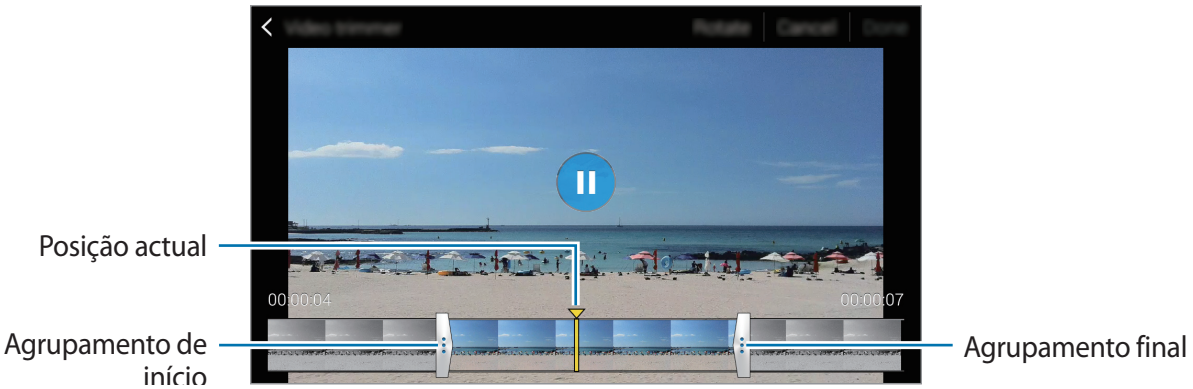

5 Introduza o nome de um ficheiro e toque em **OK** para guardar o vídeo.

Definições da galeria

1 Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Definições**.

3 Utilize as seguintes opções:

- **Sincronizar via Wi-Fi**: Defina o dispositivo para sincronizar o conteúdo apenas quando a ligação Wi-Fi está ativada.
- **Etiquetas**: Etiquete fotografias com informação, tal como data e localização. Para editar etiquetas, toque na informação na imagem, toque em ✎, edite os detalhes e toque em **Concluir**.
- **Etiqueta de rosto**: Atribua etiquetas a rostos numa imagem. Quando um rosto é detetado é apresentada uma moldura branca à volta. Seleccione o rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione um contacto para identificar uma etiqueta de rosto. Quando a etiqueta de rosto é apresentada numa imagem, toque na etiqueta para aceder a várias opções, como fazer uma chamada ou enviar uma mensagem a essa pessoa.

Quando utiliza a **Etiqueta de rosto**, o reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessórios que o sujeito possa estar a utilizar.


Multimédia

Música

Reproduzir música

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir.

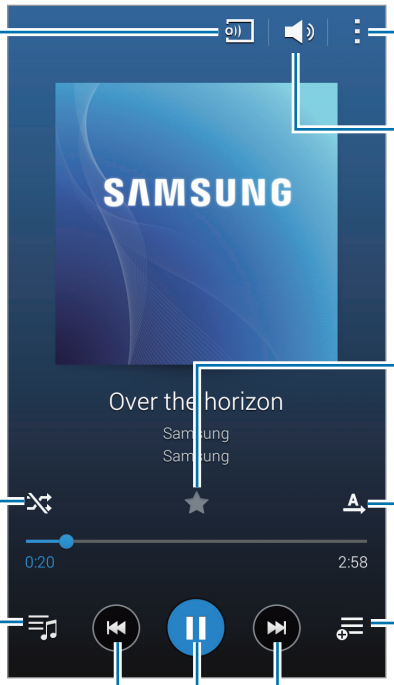

Procurar outros dispositivos para reproduzir o ficheiro.

Aceder a opções adicionais.

Ajustar o volume.

Definir o ficheiro como a sua música favorita.

Activar o modo aleatório.

Alterar o modo de repetição.

Abrir a lista de reprodução.

Adicionar a música à lista de reprodução.

Retroceder para a música anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.

Avançar para a próxima música. Toque sem soltar para avançar rapidamente.

Pausar e retomar a reprodução.

Para ouvir músicas com o mesmo nível de som, toque em ⋮ → **Definições** e assinale **Volume inteligente**.

Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode ficar mais alto do que o volume do dispositivo. Evite exposição prolongada a sons muito altos para prevenir danos na sua audição.

A funcionalidade **Volume inteligente** pode não estar ativado para alguns ficheiros.

Para definir um som personalizado quando ouvir músicas através do auricular, toque em ⋮ → **Definições** → **Adapt Sound** → **Ligar**.

Quando activa esta opção pela primeira vez, toque em **Iniciar** para ajustar o som. O dispositivo inicia uma série de testes de som para ajustar o nível de som e começa a apitar. Toque em **Sim** se conseguir ouvir o bip ou **Não** se não conseguir. Repita este passo para cada teste até que o ajuste do som termine. Depois, assinale **Som da música** e toque em **Fim** para aplicar a opção quando ouvir música.

Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção de som adaptado não é aplicada à reprodução de música. Se baixar o volume para nível 13 ou inferior, a opção volta a ser aplicada.

Visualizar uma lista de músicas recomendadas

Para ver uma lista de músicas recomendadas com base naquela que está atualmente a ser reproduzida, coloque o dispositivo na horizontal.

Definir uma música como tom de toque ou tom de alarme

Para utilizar a música actualmente em reprodução como tom de toque ou tom de alarme, toque em ⋮ → **Definir como** → **A partir do início** ou **Recomendações automáticas** e seleccione uma opção e depois toque em **Fim**.

Criar listas de reprodução

Crie a sua própria selecção de músicas.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Toque em **Listas repr.** → ⋮ → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**. Toque em +, seleccione as músicas a adicionar e toque em **Fim**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução a uma lista de reprodução, toque em e seleccione a lista de reprodução.

Reproduzir música por estado de humor

Utilize esta funcionalidade para reproduzir música que se adeqúe ao seu estado de espírito.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Toque em **Music square**. As músicas são categorizadas automaticamente por humor. Toque na célula do humor ou arraste várias células para ouvir a música nas células.

As categorias de música baseiam-se em informações disponíveis sobre a música. Algumas músicas podem não ser categorizadas nas células de humor.

Reproduzir música armazenada noutros dispositivos

Procure música que está armazenada noutros dispositivos e reproduza-a no seu dispositivo.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Aceder a música num dispositivo registado

Toque em **Dispositivos** e seleccione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTADOS** para aceder e para reproduzir música. Pode reproduzir a música nos dispositivos que estejam registados no Samsung link. Visite link.samsung.com para mais informação. Certifique-se que os dispositivos registados estão ligados a Wi-Fi ou rede móvel.

Poderão ter custos adicionais quando acede a conteúdo armazenado em outros dispositivos através da rede móvel.

Aceder a música num dispositivo próximo

Toque em **Dispositivos** e seleccione um dispositivo em **DISPOSITIVOS PRÓXIMOS** para aceder e para reproduzir música. Pode reproduzir a música em dispositivos com a funcionalidade de partilha de conteúdo activa.


No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivos próximos** e toque no interruptor **Dispositivos próximos** para o activar. Consulte Dispositivos próximos para mais definições.

Vídeo

Reproduzir vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Seleccione um vídeo a reproduzir.

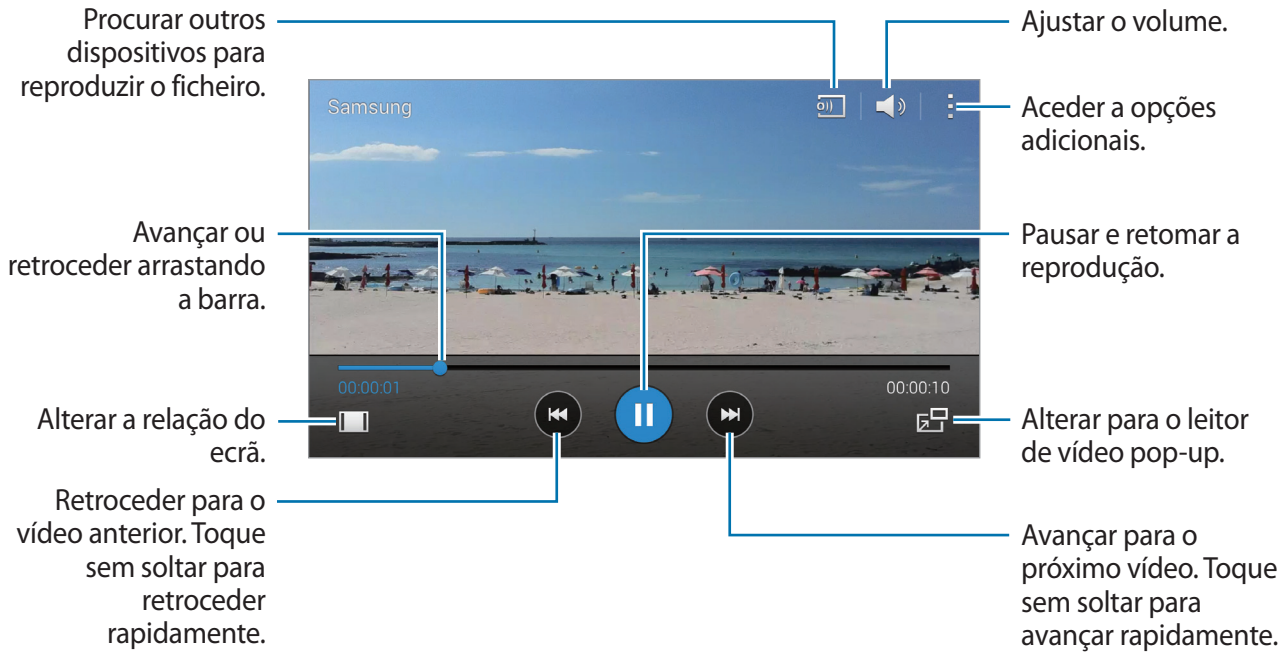

Para personalizar a localização do painel de controlo, durante a reprodução, toque em ⋮ → **Definições** e assinale **Mini-controlador** e depois toque em **Fechar**. Depois, toque em ◀ ou ▶ para mover o painel de controlo para um dos lados do ecrã.

Esta funcionalidade só está disponível na vista panorama.

Utilizar o leitor de vídeo pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em para utilizar o leitor de vídeo pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

Capturar imagens

Para utilizar esta funcionalidade, durante a reprodução, toque em ⋮ → **Definições**, assinale **Capturar** e toque em **Fechar**.

Toque em para capturar uma imagem do vídeo durante a reprodução.

Partilhar ou eliminar vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Toque sem soltar no vídeo, toque em e seleccione um método de partilha.

Toque em ⋮ → **Eliminar**, selecione vídeos e toque em **Fim**.

Editar vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Seleccione um vídeo, toque em ⋮ → **Studio** → **Video trimmer**. Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado e toque em **Concluído**, introduza um nome para o ficheiro e toque em **OK** para guardar o vídeo.

Reproduzir vídeos armazenados noutros dispositivos

Procure vídeos que estão armazenados noutros dispositivos e reproduza-a no seu dispositivo.

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Aceder a um vídeo num dispositivo registado

Toque em **Dispositivos** e seleccione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTADOS** para aceder e para reproduzir o vídeo. Pode reproduzir o vídeo nos dispositivos registados no Samsung Link. Visite link.samsung.com para mais informação. Certifique-se que os dispositivos registados estão ligados a Wi-Fi ou rede móvel.

Poderão ter custos adicionais quando acede a conteúdo armazenado em outros dispositivos através da rede móvel.

Aceder a um vídeo num dispositivo próximo

Toque em **Dispositivos** e seleccione um dispositivo em **DISPOSITIVOS PRÓXIMOS** para aceder e para reproduzir o vídeo. Pode reproduzir o vídeo em dispositivos com a funcionalidade de partilha de conteúdo activa.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivos próximos** e toque no interruptor **Dispositivos próximos** para o activar. Consulte Dispositivos próximos para mais definições.

S Health

Acerca do S Health

Utilize esta aplicação para definir o seu consumo de calorias e níveis de calorias queimadas com base nas suas estatísticas físicas. Pode utilizá-la para gravar as calorias reais que consume e queima. Também, a aplicação recomenda exercícios e fornece dicas de saúde para o ajudar a manter um estilo de vida equilibrado.

Toque em **S Health** no Ecrã de aplicações.

Funcionalidades S Health

Enquanto utiliza o S Health pode aceder às funcionalidades a seguir:

- **Podómetro**: Conta os passos que dá.
- **Exercício**: Defina e gira os seus objectivos de exercício. Pode gravar e verificar informação sobre os exercícios, tais como quantidade, velocidade e calorias queimadas. Também, quando se exercita ao ar livre pode utilizar a funcionalidade Exercício para tirar fotografias, ouvir música e verificar a sua localização.
- **Alimentos**: Faça a gestão das calorias consumidas.
- **Peso**: Registe e faça a gestão das alterações de peso.

Configurar um perfil de utilizador

Quando correr esta aplicação pela primeira vez, leia e concorde com os termos e condições e depois configure um perfil de utilizador.

1 Toque em **S Health** no Ecrã de aplicações.

2 Leia a informação no ecrã acerca da aplicação e toque em **Seg**.

3 Leia e concorde com os termos e condições e depois toque em **Seg.**

4 Inicie sessão na sua conta Samsung. Ou, toque em **Saltar** para saltar este procedimento.

5 Introduza um nome de utilizador e a sua data de nascimento, seleccione o seu género e toque em **Seg**.

Para evitar que o seu perfil seja visualizado por outros utilizadores do S Health, assinale **Ocultar aos outros utilizadores do S Health as minhas informações de perfil**.

6 Introduza as suas estatísticas físicas e toque em **Seg**.

7 Seleccione um nível de actividade e toque em **Seg**.

Quando terminar a configuração do perfil, a informação de perfil que introduziu surge.

- Com base nas suas estatísticas físicas, o dispositivo calcula a sua taxa de metabolismo basal (TMB) e recomenda-lhe um consumo calórico diário. A recomendação poderá não ser a mais correta para todas as idades, tipos de corpo ou necessidade nutricional.
- A estimativa de calorias queimadas apresentada pelo S Health pode ser diferente do valor real devido às especificações do seu dispositivo, ao ambiente, ao seu estado de saúde e estilo de exercício, entre outros. A Samsung não dá qualquer garantia quanto à exatidão da estimativa de calorias queimadas e recomenda que esses dados sejam utilizados exclusivamente para fins recreativos.

8 Verifique a sua informação de perfil e toque em **Iniciar**.

O ecrã principal do S Health surge.

Ecrã principal do S Health

Visualize um sumário que mostra a sua contagem de passos actual e as calorias que queimou ou ingeriu. Pode também reorganizar os atalhos para aceder mais facilmente aos menus do S Health e alterar a imagem de fundo do ecrã principal do S Health.

No ecrã principal do S Health, toque em ⋮ → **Editar favoritos** e toque em ⊕ para adicionar atalhos ao ecrã principal S Health.

Para eliminar os atalhos, toque em ⊖.




Toque em ⋮ e utilize as funções seguintes:

- **Editar favoritos**: Adicione ou edite os atalhos do menu do S Health.
- **Definir fundo**: Seleccione uma imagem de fundo.
- **Cópia de segurança e restauro**: Crie ou restaure uma cópia de segurança dos seus dados S Health.
- **Definições**: Configure as definições para o S Health.
- **Ajuda**: Visualize a ajuda sobre como utilizar o S Health.

Utilizar menus S Health

Toque em ☰ para aceder a vários menus.

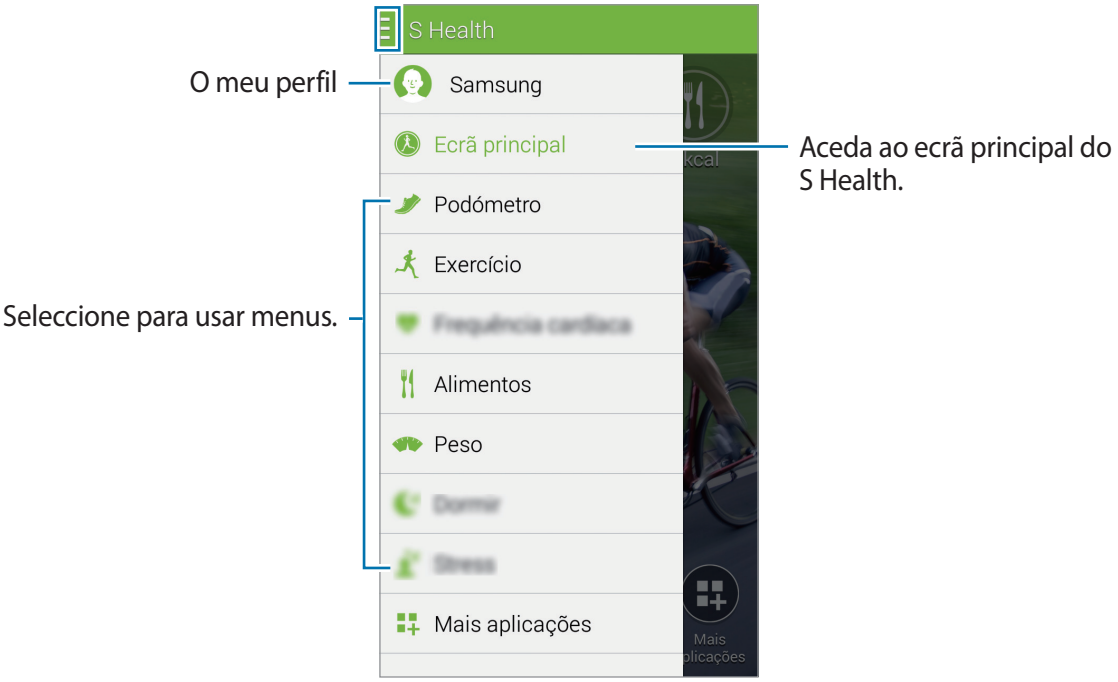

- **Podómetro**: Meça a sua contagem de passos e verifique as calorias queimadas. Consulte Companheiro de caminhadas para mais informação.
- **Exercício**: Grave a duração do exercício e as calorias queimadas. Consulte Companheiro de exercício para mais informação.
- **Alimentos**: Grave e gira as calorias ingeridas. Consulte Gravar consumo de alimentos para mais informação.
- **Peso**: Registe e faça a gestão das alterações de peso. Consulte Gerir o peso para mais informação.
- **Mais aplicações**: Procure e transfira aplicações que possam sincronizar com o **S Health**.

Mais informação sobre as funções do S Health ou aplicações transferidas através de **Mais aplicações** está disponível. Para aceder a mais informação sobre uma função ou aplicação, abra-a. Depois, toque em ⋮ → **Ajuda**, seleccione um tópico e toque em **Manual do utilizador**.


Companheiro de caminhadas

O dispositivo conta o número de passos que deu e mede a distância percorrida. Também mede as calorias que queimou utilizando um sensor.

1 Toque em ☰ → **Podómetro**.

2 Toque em **Iniciar** e comece a andar.

O dispositivo mede a sua contagem de passos, distância percorrida e calorias queimadas e exibe-as em tempo real.

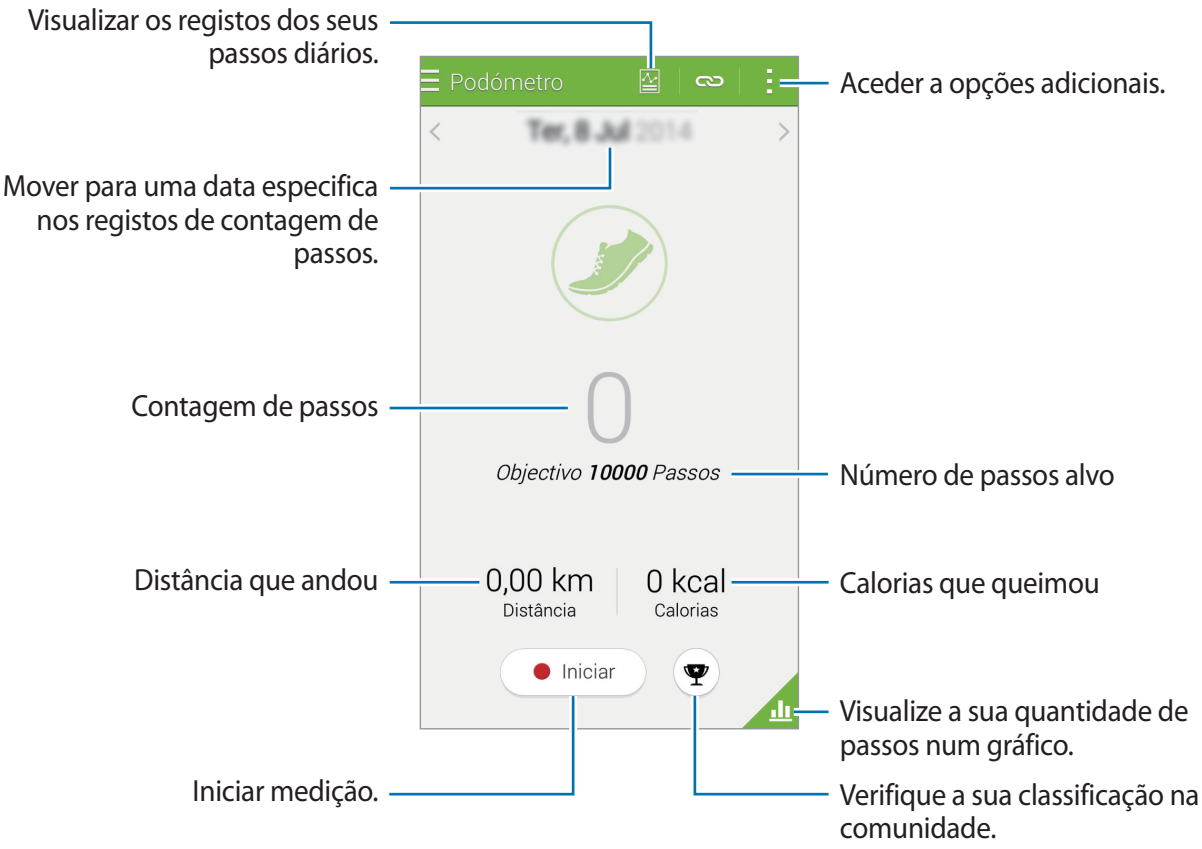

3 Para parar a medição, toque em **Pausa** → **OK**.

As medições são guardadas.

Toque em ⋮ e utilize as funções seguintes:


- **Objectivo de passos diário**: Alterar o número de passos pretendidos.
- **Repor dados diários**: Repor a contagem diária de passos.
- **Dados dispositivo a ver**: Selecione um dispositivo para visualizar as informações registadas pelo pedómetro.
- **Partilhar via**: Enviar a página actual para outras pessoas.
- **Notificação**: Visualize a notificação de calorias queimadas.
- **Definições**: Configure as definições para o S Health.
- **Manual do utilizador**: Aceda a informação de ajuda sobre como utilizar o S Health.

- Pode haver algum atraso enquanto o Pedómetro monitoriza os seus passos e exibe a sua contagem de passos.
- Se utilizar o Pedómetro enquanto viaja de carro ou de comboio, a vibração pode afectar a sua contagem de passos.

Visualizar a sua contagem de passos num gráfico

Visualize as suas calorias queimadas por um período num gráfico.

No ecrã principal do Pedómetro, toque em .

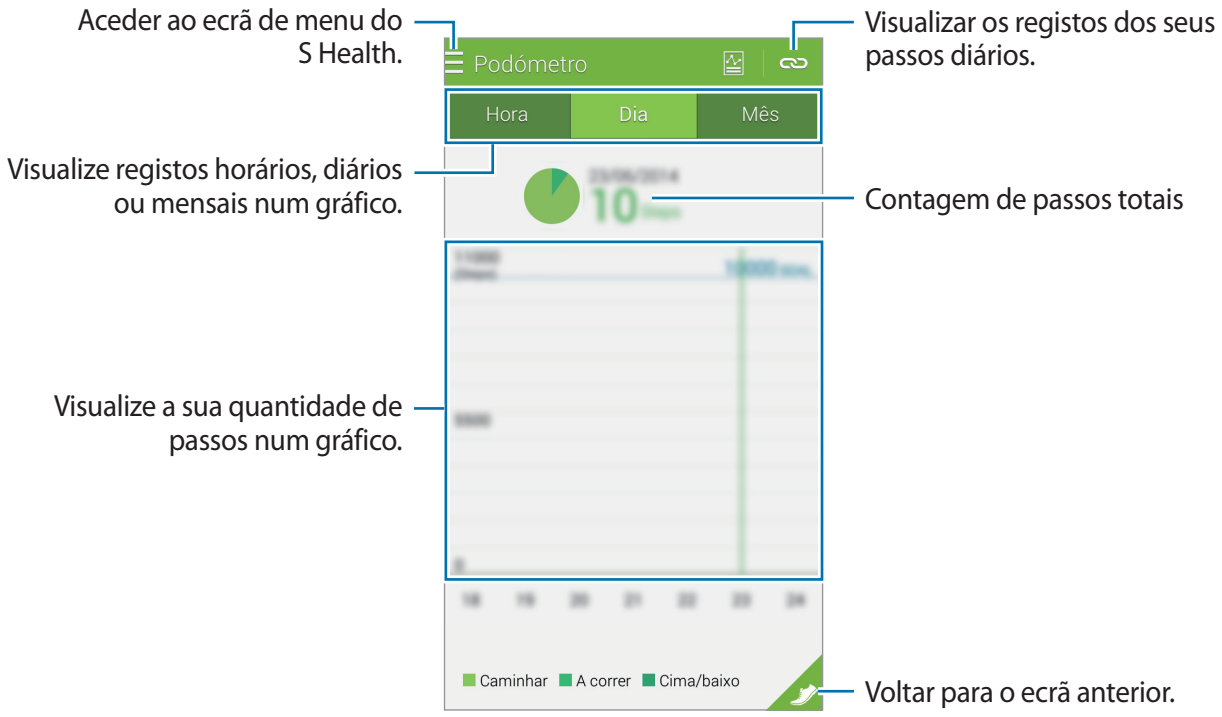

Reiniciar os registos de passos diários

O dispositivo acumula os registos de passos diários.

Para reiniciar a sua contagem de passos diária, toque em ⋮ → **Repor dados diários** → **OK**.

Companheiro de exercício

Grave a sua informação de exercício e queime calorias utilizando a funcionalidade de exercício do S Health. Pode visualizar os seus registos de exercício e as calorias queimadas num gráfico e partilhar os dados com outras pessoas.

Toque em ☰ → **Exercício**.

- Antes de utilizar esta funcionalidade, as mulheres grávidas, os idosos e crianças jovens que sofram de doenças cardíacas crónicas ou tensão alta, recomenda-se que procurem aconselhamento médico junto de um profissional.
- Se se sentir tonto, sentir dor ou ter dificuldade em respirar durante o exercício, pare de utilizar esta funcionalidade e procure aconselhamento médico junto de um profissional.

Começar o exercício

1 Defina o tipo de exercício, ative ou desative o guia de voz, selecione a música ambiente e, em seguida, toque em **Iniciar**.

O dispositivo grava o tempo de exercício e exibe os progressos em direcção ao seu objectivo.

2 Comece a exercitar-se e utilize várias funções no ecrã.

Toque em para bloquear o ecrã e exibir apenas a informação do exercício. Para desbloquear o ecrã, toque sem soltar em .



3 Para terminar o exercício, toque em **Pausa** → **Parar**.

A informação de exercício, distância e fotografias que tirou são exibidas no ecrã.

4 Introduza informação adicional e toque em **Concluir**.

O dispositivo guarda a informação do exercício.

Toque em ⋮ e utilize as funções seguintes:

- **Definir freq. cardíaca máxima**: Defina o dispositivo para que este atualize automaticamente o seu ritmo cardíaco máximo com base no seu perfil e nas medições anteriores do ritmo cardíaco. Ou, defina o seu ritmo cardíaco para ser actualizado manualmente e introduza-o você mesmo.
- **Repor dados diários**: Reponha os dados de exercício diários.
- **Notificação**: Visualize a notificação de calorias queimadas.
- **Definições**: Configure as definições para o S Health.
- **Manual do utilizador**: Aceda a informação de ajuda sobre como utilizar o S Health.

Utilize a funcionalidade treinador enquanto se exercita no modo corrida.

Utilize a funcionalidade treinador personalizada para um exercício seguro e eficiente. Irá receber conselhos do treinador em tempo real que o guiam através de exercícios seguros e eficientes para o manter treinado.

Ligue o dispositivo ao monitor de ritmo cardíaco para utilizar a funcionalidade treinador.

Para visualizar os monitores de ritmo cardíaco disponíveis, toque em ⋮ → **Definições** → **Acessórios compatíveis** → **Exercício**.

Acerca da funcionalidade treinador

A funcionalidade treinador inclui tecnologia Firstbeat que lhe fornece guias de exercício personalizados. Firstbeat utiliza a análise Efeito de treino (TE) que mede a carga física acumulada durante um exercício e analise o impacto sobre o seu corpo. Os níveis de Efeito de treino baseiam-se no seu perfil físico e na informação de ritmo cardíaco registada enquanto se exercita. O seu nível de Efeito de treino aumenta quando desempenha exercícios mais eficazes e a funcionalidade treinador utiliza o Efeito de treino para lhe fornecer feedback.

O feedback é fornecido pela funcionalidade através de mensagens, tais como "acelera", "mantém este ritmo" ou "abranda". Quando começar a utilizar a funcionalidade treinador, ela irá estimar o nível de Efeito de treino apropriado com base no seu perfil. Ao se exercitar, ele irá analisar o seu histórico de treino e fornecer um guia mais personalizado. Um exercício típico pode começar com uma intensidade mais baixa e ir aumentando a intensidade até ao final.


Visite www.firstbeat.fi/te para mais informação.

FIRSTBEAT

Enquanto se exercita, o monitor de ritmo cardíaco pode não funcionar correctamente, se o dispositivo estiver exposto a suor excessivo ou se a sua posição se alterar.

1 Use o monitor de ritmo cardíaco.


2 No ecrã principal do Exercício, toque em → **Pesquisar**.

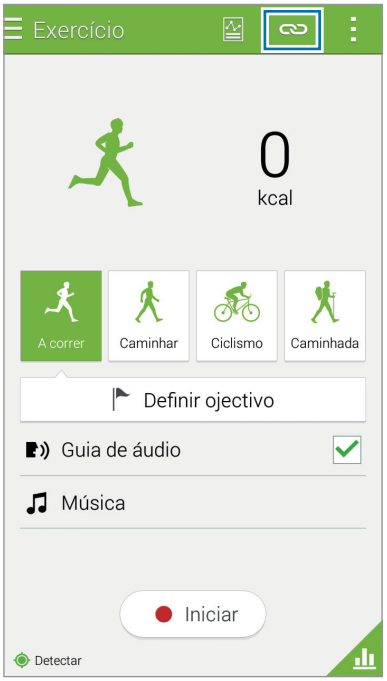

3 Seleccione o seu monitor de ritmo cardíaco da lista de dispositivos detectados.

4 Siga as instruções no ecrã para ligar o seu monitor de ritmo cardíaco ao seu dispositivo.

5 Quando a ligação e estabelecida, toque em **A correr** no ecrã principal do Exercício.

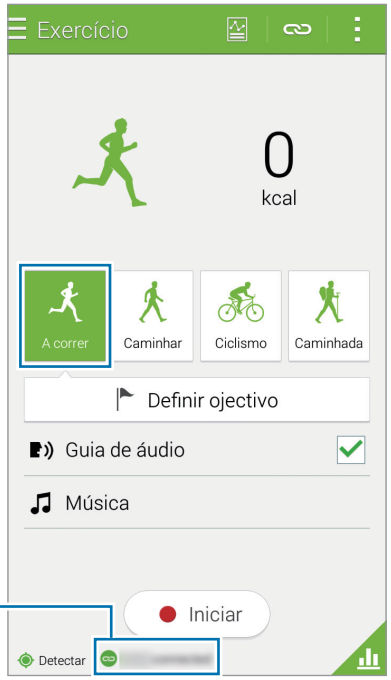


Visualize o estado da sua ligação.

6 Toque em **Definir ojectivo** → **Efeito do treino**.

7 Toque em **Auto** na janela pop-up para definir automaticamente o ritmo cardíaco máximo.

O ritmo cardíaco máximo é o ritmo cardíaco mais rápido que um individuo pode atingir durante o exercício. Se souber o seu ritmo cardíaco máximo, introduza-o manualmente. Se definir o ritmo cardíaco máximo a ser medido automaticamente, o dispositivo irá calculá-lo utilizando "210 – 0,65 x idade".

8 Defina a intensidade do exercício e toque em **Seg.**

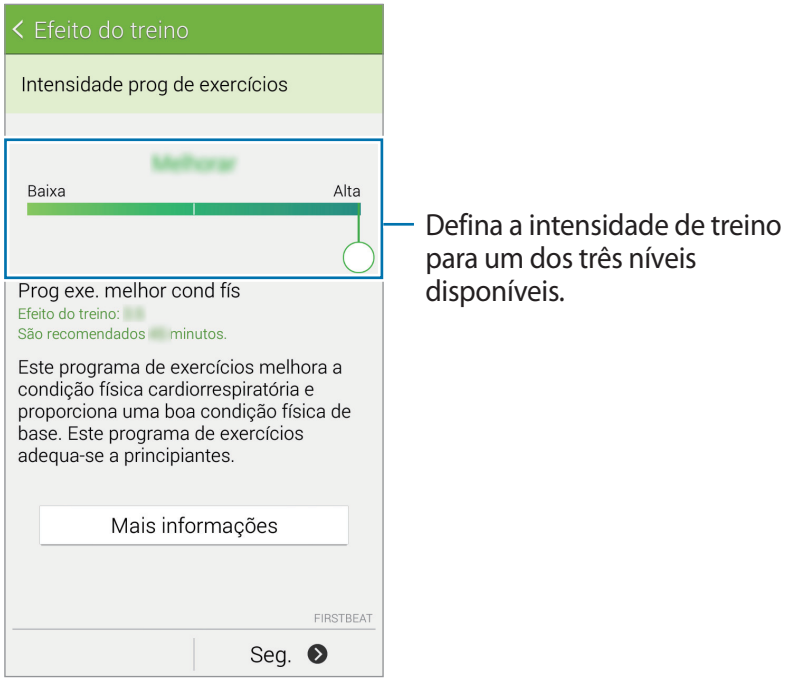

9 Defina a duração do exercício e toque em **Concluir**.

Se definir a duração do exercício para uma duração inferior à recomendada, a intensidade do exercício irá aumentar para obter o Efeito de treino.

10 No ecrã principal do Exercício, active ou desactive o guia de voz, seleccione música de fundo e toque em **Iniciar**.

11 Iniciar o exercício.

Se sentir dor ou desconforto enquanto se exercita, para imediatamente e consulte um médico profissional.


12 Para terminar o exercício, toque em **Pausa** → **Parar**.

13 Verifique a duração do exercício, distância e calorias queimadas e toque em **Concluir** para guardar a informação do exercício no dispositivo.

Visualizar um registo das calorias queimadas

Compare os registos de calorias queimadas por um período visualizando-as num gráfico.

No ecrã principal de Exercício, toque em .

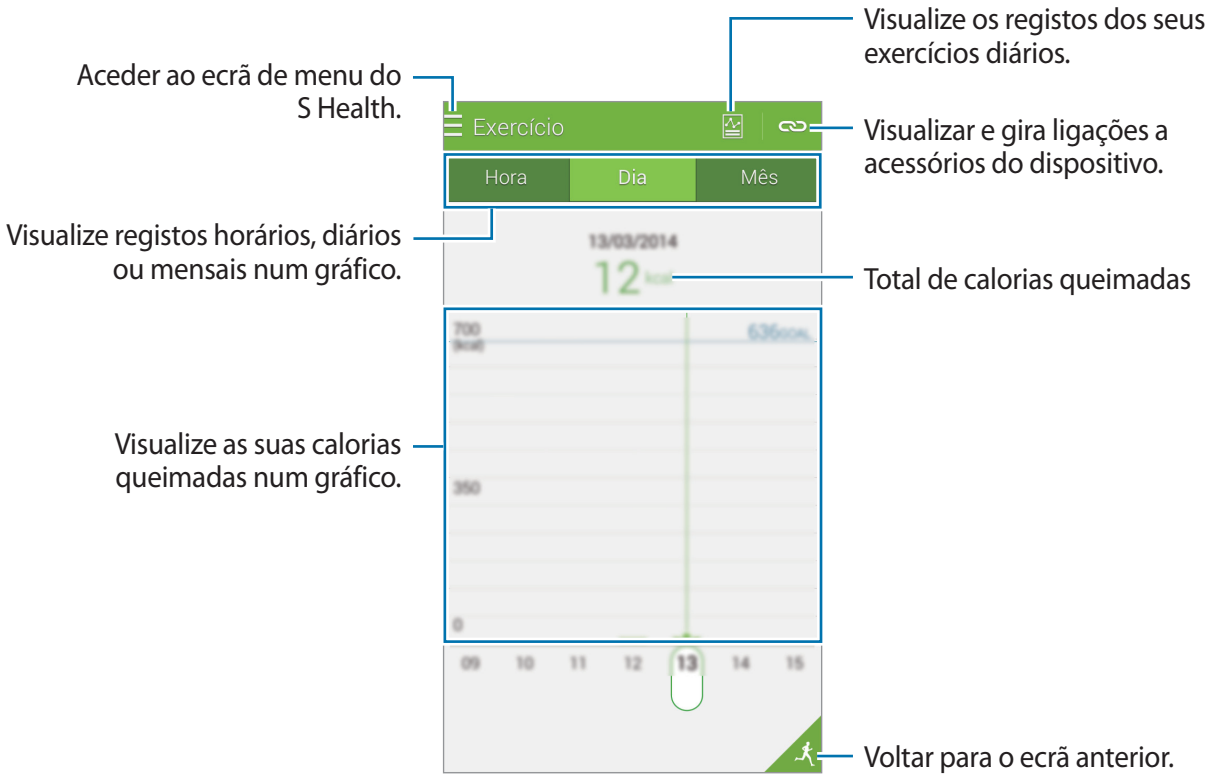

Gravar consumo de alimentos

Grave o seu consumo diário de alimentos e gira o seu consumo de calorias.

1 Toque em ☰ → **Alimentos**.


2 Toque em + junto da refeição.

3 Introduza as informações sobre a refeição e toque em **Concluir**.

- Para procurar um alimento, toque em **Procurar** e seleccione-o dos resultados da procura.
- Para seleccionar de uma lista de alimentos ordenados por categoria, toque em **Categoria**.
- Para seleccionar a partir dos alimentos ingeridos frequentemente, toque em **Frequente**.
- Para seleccionar a lista Meus alimentos, toque em **Os meus alimentos**.

4 Introduza informação adicional de alimentos e toque em **Guardar**.

A informação dos alimentos é gravada como calorias ingeridas para a refeição.

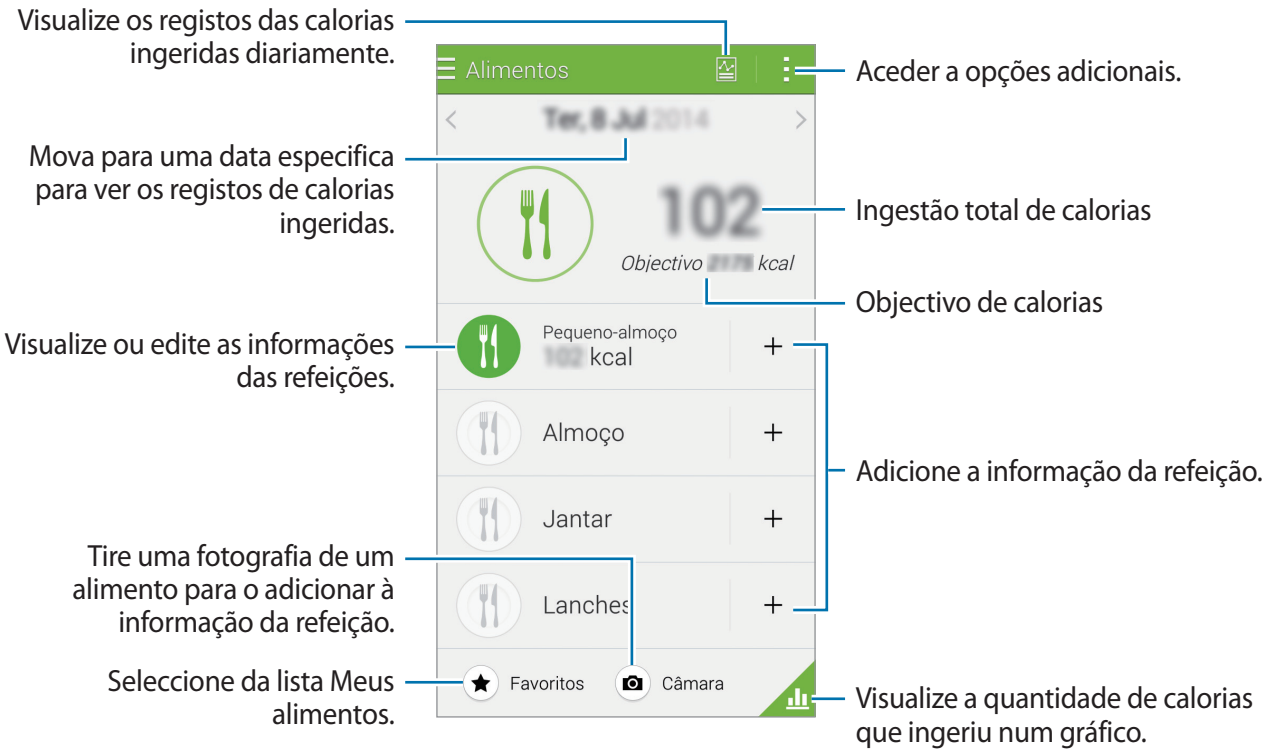

Toque em ⋮ e utilize as funções seguintes:


- **Objetivos de calorias diários**: Altere o seu objectivo de ingestão de calorias diárias.
- **Os meus alimentos**: Introduza os alimentos ingeridos frequentemente.
- **Repor dados diários**: Reinicie os dados de calorias diárias ingeridas.
- **Partilhar via**: Enviar a página actual para outras pessoas.
- **Definições**: Configure as definições para o S Health.
- **Manual do utilizador**: Aceda a informação de ajuda sobre como utilizar o S Health.

Utilize a informação das calorias nos **Alimentos** apenas como referência pessoal. Os dados fornecidos podem não ser correctos de todas as vezes e está sujeito a alterações. Alguma informação de alimentos pode diferir dos níveis de calorias reais.

Visualizar a ingestão de calorias num gráfico

Compare os registos de sua ingestão de calorias por um período visualizando-as num gráfico.

No ecrã principal de Alimentos, toque em .

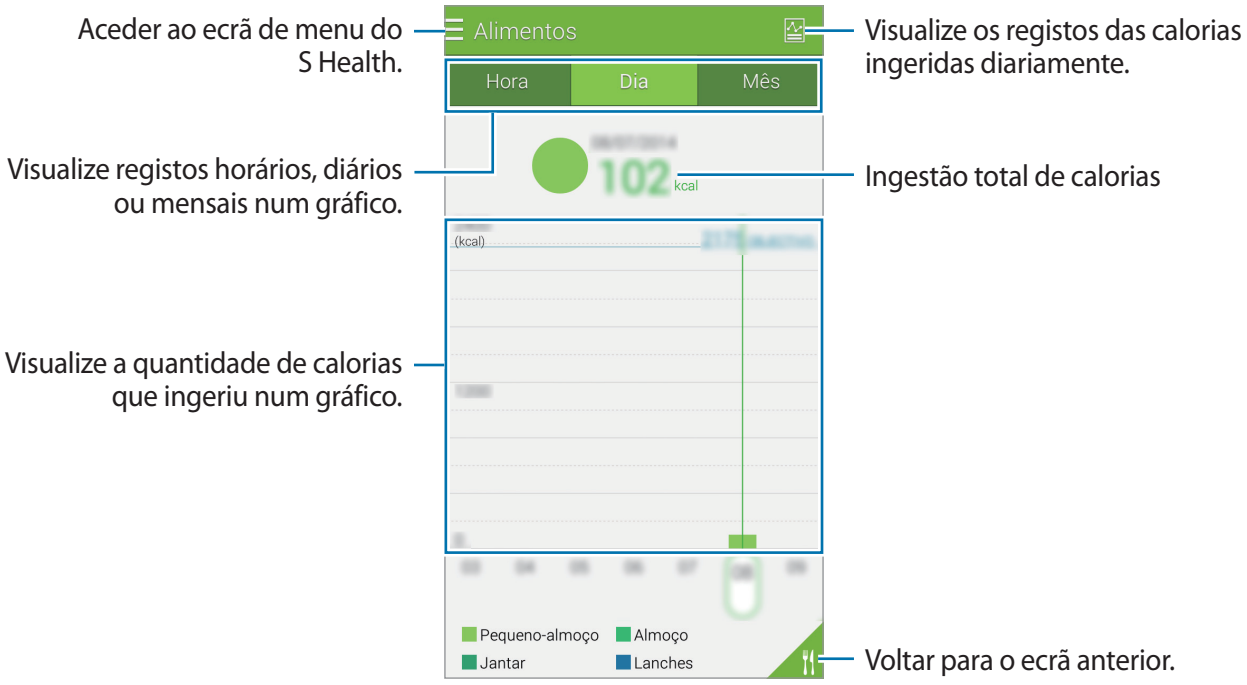

Introduzir informação sobre alimentos ingeridos frequentemente

Guarde a informação sobre os alimentos que ingere com frequência. Pode actualizar a sua ingestão de calorias rapidamente adicionando informação de alimentos já guardada em vez de introduzir a informação de cada vez que a consumir.

1 Toque em + → **Os meus alimentos**.

2 Toque em **Adicionar alimento**, introduza o nome do alimento e a sua informação de calorias e toque em **Guardar**.

3 Introduza a quantidade que ingeriu e toque em **OK**.

As informações alimentares são adicionadas à lista Os meus alimentos.

4 Para gravar informação de alimentos ingeridos da lista de alimentos ingeridos com frequência, toque em **Os meus alimentos**, seleccione o alimento adicionado e toque em **Concluir**.

5 Toque em **Guardar**.

Gerir o peso


Grave a sua informação de peso e monitore as alterações no peso utilizando a funcionalidade de peso do S Health. Pode visualizar os registos de peso num gráfico e partilhar os dados com outras pessoas.

1 Toque em ☰ → **Peso**.

2 Toque em **Actualizar**.

3 Introduza o seu peso e toque em **Guardar**.

Sempre que altera os seu peso, o dispositivo aplica-o ao seu perfil.

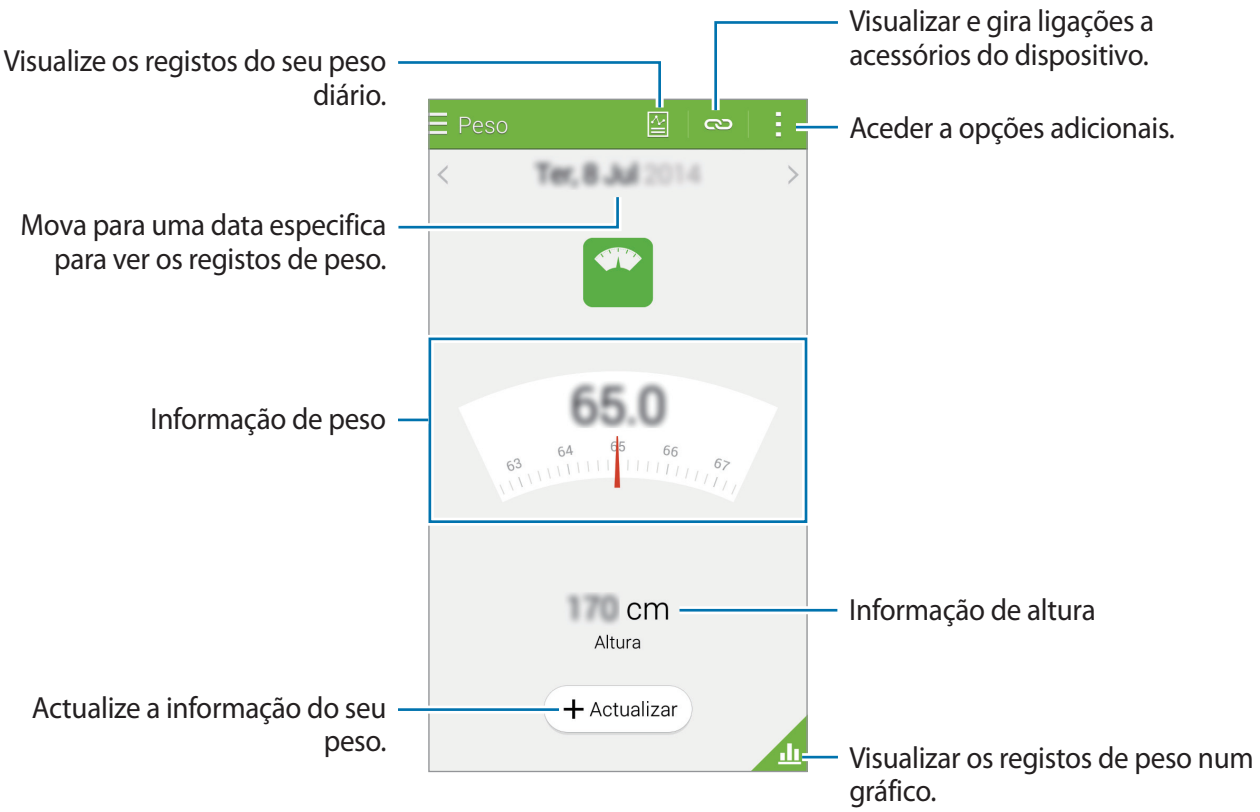


Toque em ⋮ e utilize as funções seguintes:

- **Repor dados diários**: Reinicie os dados de peso diários.
- **Partilhar via**: Enviar a página actual para outras pessoas.
- **Definições**: Configure as definições para o S Health.
- **Manual do utilizador**: Aceda a informação de ajuda sobre como utilizar o S Health.

Visualizar o seu registo de peso num gráfico

Compare os registos do seu peso por um período visualizando-os num gráfico. Toque em no ecrã principal do Peso.

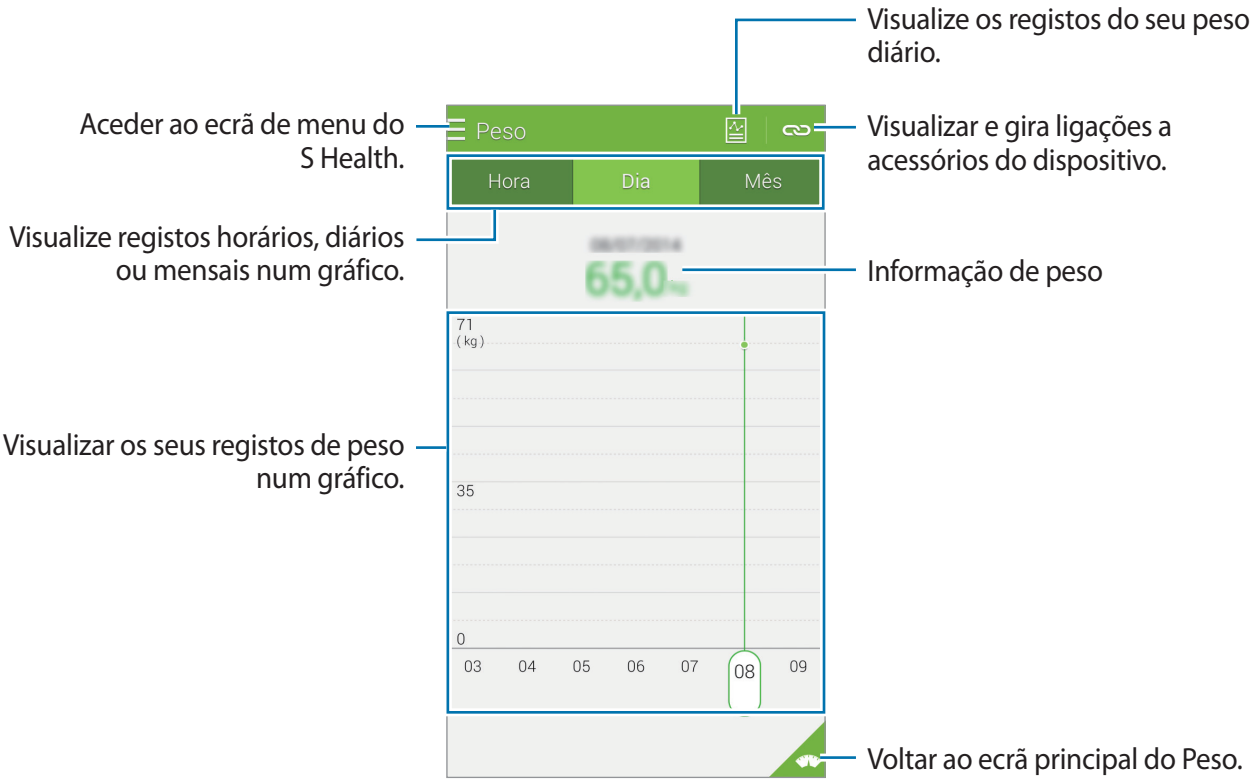

Introduzir dados utilizando dispositivos acessórios

Importe informação de peso de um dispositivo ligado.

Toque em → **Pesquisar**, seleccione um dispositivo da lista de dispositivos detectados. Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo ao seu dispositivo.

Reiniciar os registos de peso

Para reiniciar o registo diário de peso, toque em → **Repor dados diários** → **OK**.

Instalar aplicações S Health adicionais

Pode transferir e instalar várias aplicações que são compatíveis com esta aplicação.

1 Toque em ☰ → **Mais aplicações**.

2 Toque em **Mais** e seleccione uma aplicação.

3 Siga as instruções no ecrã e instale a aplicação.

Definições S Health

No ecrã principal da S Health, toque em ⋮ → **Definições** e selecione um dos seguintes:

- **Perfil**: Edite as suas estatísticas físicas.
- **Contas**: Inicie sessão na sua conta Samsung para gerir os dados do S Health online.
- **Palavra-passe**: Defina um PIN para bloquear e desbloquear o S Health.
- **Definições de unidades**: Definir opções de unidades.
- **Notificação**: Defina o dispositivo para mostrar novos eventos e conquistas.
- **Os meus acessórios**: Visualizar e gira ligações a acessórios do dispositivo.
- **Acessórios compatíveis**: Veja os acessórios compatíveis com o dispositivo ou faça a gestão dos acessórios ligados.
- **Repor dados**: Repor os dados do S Health.
- **Verificar existência de actualizações**: Veja a versão atual do S Health.
- **Termos e Condições**: Ver os termos e condições incluindo informação pessoal e politicas de retenção de dados.
- **Acerca da S Health**: Veja informações sobre o S Health.

- A informação pessoal recolhida pelo S Health pode ser guardada no dispositivo apenas para fins informativos. A Samsung não recebe, armazena nem transmite a sua informação pessoal. (Mas, se iniciar sessão na sua conta Samsung a partir do S Health, os dados podem ser guardados no servidor para fins de cópia de segurança de dados.) A informação pessoal pode ser armazenada até esses fins serem atingidos. Pode apagar os seus dados pessoais armazenados no S Health através da opção Repor dados no menu Definições ou desinstalando a aplicação. Reiniciar os dados irá eliminar toda a informação armazenada no servidor. Para eliminar todos os dados que partilhou nas redes sociais ou transferiu para dispositivos de armazenamento, deve eliminá-los separadamente.
- Assume toda a responsabilidade pelo uso inapropriado de dados partilhados nas redes sociais ou transmitidos para outras pessoas. Tenha cuidado ao partilhar os seus dados pessoais com outras pessoas.
- Para colocar a sua informação pessoal em segurança, no ecrã principal do S Health, toque em ⋮ → **Definições** → **Palavra-passe** e defina uma palavra-passe.
- Se o dispositivo estiver ligado a dispositivos de medição, verifique o protocolo de comunicação para confirmar a operação correcta. Se utilizar uma ligação sem fios, tal como Bluetooth ou ANT+, o dispositivo poderá sofrer interferências electrónicas de outros dispositivos. Evite utilizar o dispositivo próximo de outros dispositivos que transmitam ondas de rádio.
- O conteúdo utilizado na aplicação S Health pode diferir dependo da versão do software da aplicação. Os serviços fornecidos com a aplicação estão sujeitos a alteração ou cancelado o suporte sem aviso prévio.

Funções de segurança

Modo de emergência

Acerca do modo de Emergência

Utilize este modo para prolongar o tempo em espera do dispositivo quando se encontrar numa situação de emergência. Quando este modo é ativado, o brilho do ecrã diminui e o consumo da bateria é reduzido por se limitarem algumas funções. Pode também ligar o flash, sons de alarme e enviar a sua informação de localização para outras pessoas numa mensagem.

Activar o modo de emergência

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de emergência**. Em alternativa, toque em **Definições** → **Assistência de segurança** → **Modo de emergência** no ecrã das aplicações e no interruptor **Modo de emergência** para o ativar.



O tempo máximo estimado em espera mostra o tempo restante antes de a energia da bateria esgotar, se o dispositivo não for utilizado. O tempo em espera pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Desactivar o modo de emergência

Para desactivar o modo de emergência, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de emergência**. Ou, toque em ⋮ → **Desactivar Modo de emergência**. O modo de emergência está desactivado.

Mensagem de pedido de socorro

Sobre a mensagem de pedido de socorro

Pode predefinir contactos para os quais enviar uma mensagem em caso de emergência. Envie rapidamente mensagens aos seus principais contactos premindo a tecla de ligar/desligar três vezes.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Assistência de segurança**.

Adicionar contactos primários

1. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Assistência de segurança**.
2. Toque em **Gerir contactos primários** → **Criar contacto primário**.
3. Toque em **Criar contacto novo** e introduza a informação de um contacto ou toque em **Seleccionar dos contactos** para adicionar um contacto existente como um contacto primário.

Definir mensagens de emergência

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Assistência de segurança** → **Enviar mensagens de ajuda** e toque no interruptor **Enviar mensagens de ajuda** para o activar. Selecione o conteúdo a incluir nas mensagens de pedido de socorro.

Enviar mensagens de ajuda

Numa situação de emergência, prima rapidamente a Tecla ligar/desligar três vezes. O dispositivo envia mensagens para os seus contactos primários. As mensagens incluem informação com a sua localização.

Notificações de mau tempo (Geo News)

Sobre as notificações de mau tempo (Geo News)

Utilize esta funcionalidade para receber notificações quando as condições meteorológicas próximas da sua localização actual forem severas.

- A funcionalidade identifica a sua localização e fornece-lhe a informação sobre catástrofes naturais no caso de ocorrerem na sua área. A informação fornecida pode diferir dependendo da operadora na sua localização actual.

  Para ver informação sobre condições meteorológicas severas e as regiões e idiomas em que a informação está disponível, visite www.samsung.com/geonews.
- Para receber as notificações de mau tempo, ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Receber notificações

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Assistência de segurança** → **Geo News** e toque no interruptor **Geo News** para o activar.

Notificações de atenção

Assinale **Pop-ups notificação do Geo News**.

Se as condições meteorológicas agravarem, o dispositivo mostra a notificação na janela pop-up. Quando efectua uma chamada de emergência ou envia mensagens de emergência para contactos predefinidos de uma janela pop-up.


Ver notificações

Notificações de condições meteorológicas menos severas surgem na barra de estado no cimo do ecrã. A informação fornecida é mostrada no widget **Geo News**.

Utilizar o widget geo news

Pode visualizar a sua localização actual e informação acerca das catástrofes na sua região no widget **Geo News**.

No Ecrã principal, desloque para a esquerda e toque no widget **Geo News**.

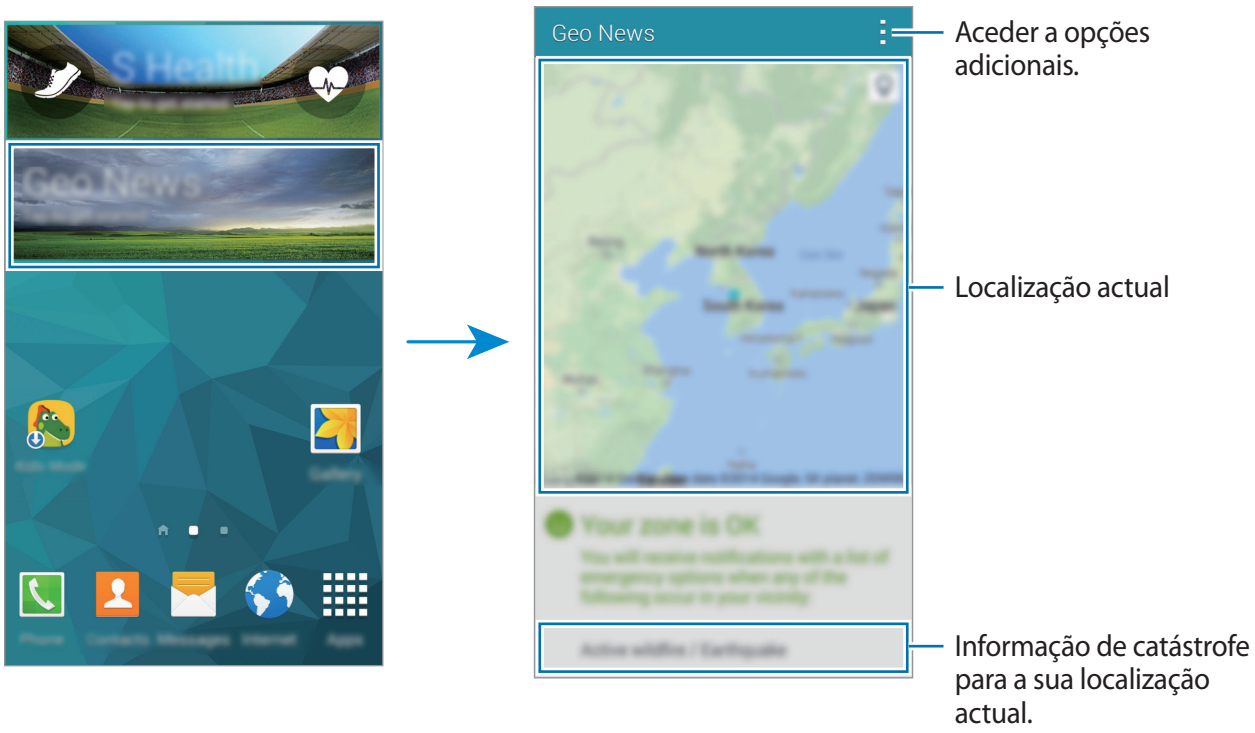

Aplicações úteis e funcionalidades

Modo de Crianças

Iniciar o Kids Mode

Utilize este widget para fornecer um ambiente divertido e seguro para as crianças, restringindo o acesso das crianças a certas aplicações ou conteúdos.

Antes de utilizar este widget, deve transferir e instalá-lo. No Ecrã principal, toque em **Modo de Crianças** → **Instalar**. Quando está instalado, o widget surge nos Ecrãs de aplicações e principal.


Para iniciar o modo crianças, toque em **Modo de Crianças** no Ecrã principal ou de aplicações.

Quando inicia este widget pela primeira vez, toque em **Definir PIN** na parte inferior do ecrã. De seguida, siga as instruções no ecrã.

Se o widget **Modo de Crianças** for desinstalado por erro, pode voltar a instalá-lo. No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Widgets**, toque sem soltar no widget **Modo de Crianças**. Arraste o widget para o Ecrã principal e toque em **Modo de Crianças** para o instalar novamente.

Ecrã principal do Kids mode

O Ecrã principal é o ponto de início para aceder a todas as aplicações no modo crianças.

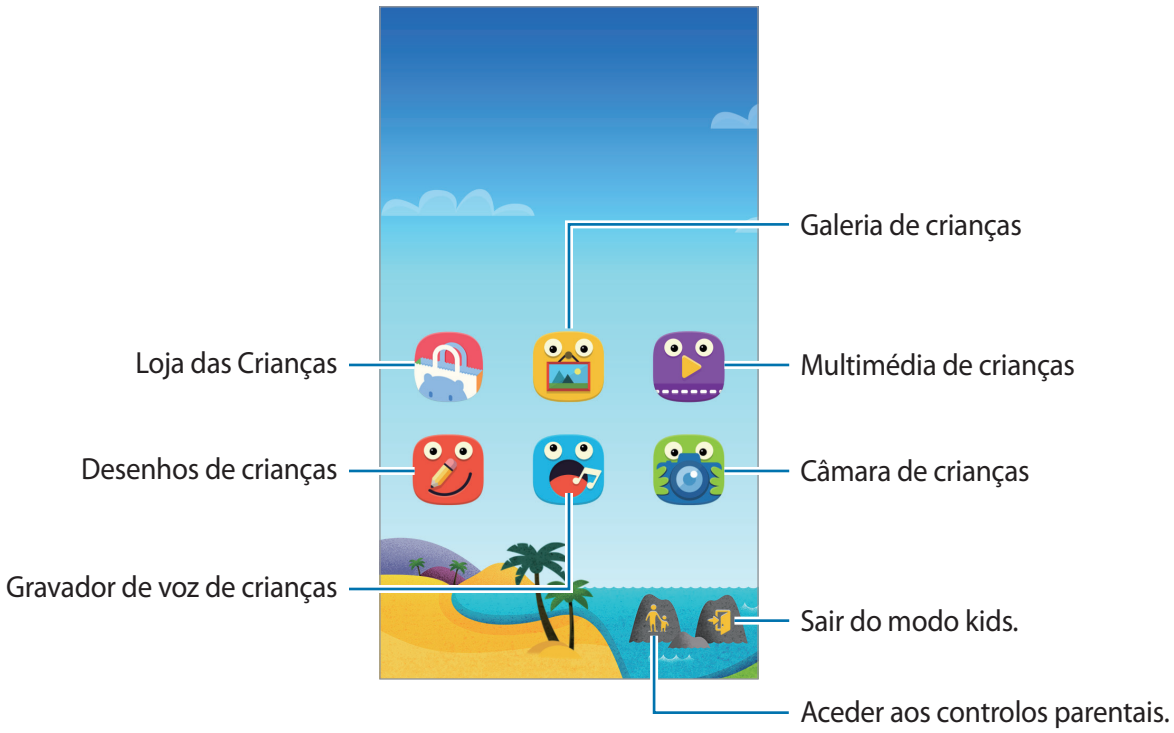

Utilize esta aplicação para ver as imagens, desenhos, gravações de voz e ficheiros multimédia guardados que permite às suas crianças aceder.

Utilize esta aplicação para reproduzir vídeos. Antes de utilizar esta aplicação, adicione vídeos que foram guardados no dispositivo para esta aplicação. Consulte Controlo parental para mais informação.

Utilize esta aplicação para criar um desenho com um lápis, pincel e mais.

Utilize esta aplicação para gravar ou reproduzir gravações de voz.

Utilize esta aplicação para tirar fotografias ou gravar vídeos.

Área de jogos do Kids Mode

Desloque para a direita no Ecrã principal para abrir a área de jogos do Kids Mode.

Pode interagir com as personagens, objectos de fundo e mais.



Controlo parental

Utilize esta funcionalidade para configurar o Kids Mode quanto a acesso a conteúdos e aplicações. Pode alterar as definições do Kids Mode, tempos limites de utilização e mais.

No Ecrã principal, toque em para introduzir o PIN.

Para sair do controlo parental, prima a Tecla início.

Toque em e utilize os seguintes:

- Nome da criança: Visualize e edite o perfil das crianças.
- **Actividade**: Visualize informação sobre como a sua criança utiliza o dispositivo, tal como duração de jogos e aplicações frequentemente utilizadas.
- **Limite tmp reprod. diário**: Defina um tempo limite para gerir o acesso das suas crianças.
- **Aplicações**: Visualize e adicione aplicações que têm permissão para ser utilizadas no Kids Mode.
- **Multimédia**: Permita que as suas crianças acedam a algumas imagens e vídeos guardados no dispositivo.
- **Geral**: Configure as definições do Kids Mode.
- **Loja das Crianças**: Transfira aplicações para as crianças no **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

S Finder

Utilize esta aplicação para procurar conteúdos no dispositivo. Pode aplicar vários filtros e visualizar o histórico de procuras.

Abra o painel de notificações e toque em **S Finder**.

Procurar conteúdos

Toque no campo de procura e introduza uma palavra-chave ou toque em e diga uma palavra-chave.

Para obter resultados mais precisos, toque em e aplique filtros no campo de procura.

Para actualizar a lista de resultados de procura, toque em → **Actualizar**.

Pode definir os parâmetros de procura utilizando os filtros disponíveis ou selecciona as categorias de procura. Toque em → **Definições** → **Seleccionar filtros** ou **Sel. categoria de procura**.

Gerir o histórico de procura

Pode ver ou editar as suas pesquisas anteriores. Selecione um item de procura anterior para voltar a realizar a procura.

Para eliminar o histórico de procura, toque em → **Definições** → **Apagar histórico**, selecione palavras-chave de procura e toque em **Fim**.


Para definir o dispositivo para não guardar o histórico de procura, toque em → **Definições** e retire a selecção de **Guardar histór. procuras**.

S Planner

Iniciar o S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

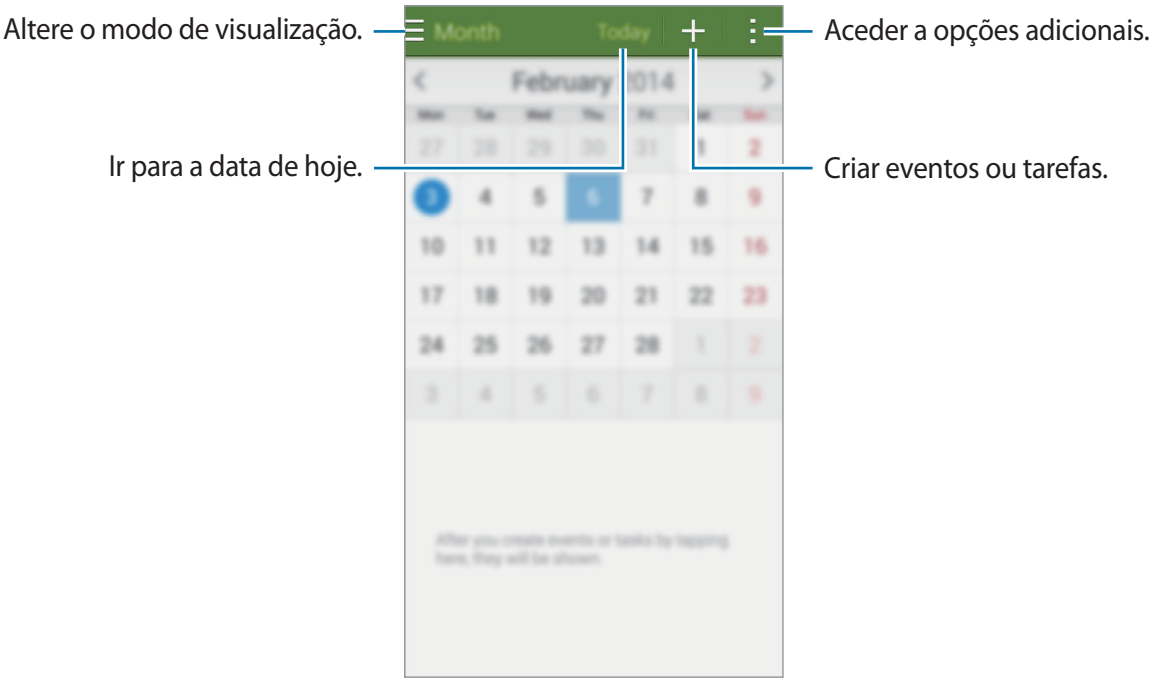

Toque em ⋮ e utilize os seguintes:

- **Ir para**: Mova para uma data específica.
- **Eliminar**: Elimine eventos ou tarefas.
- **Procurar**: Procure eventos ou tarefas.
- **Agendas**: Seleccione as agendas a exibir.
- **Sincronizar**: Sincronize eventos e tarefas com as suas contas.
- **Definições**: Altere as definições para o S Planner.

Criar eventos ou tarefas


1 Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em +. Ou então, seleccione uma data sem eventos ou tarefas e toque na data novamente.

Se na data já existirem eventos ou tarefas guardadas, toque na data e toque em +.

3 Seleccione um evento ou tarefa para introduzir os detalhes.

- **Adicionar evento**: Defina uma data de início e de fim para um evento. Pode configurar uma definição de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: Adicione uma tarefa para fazer numa data específica. Pode configurar uma definição de prioridade opcional.

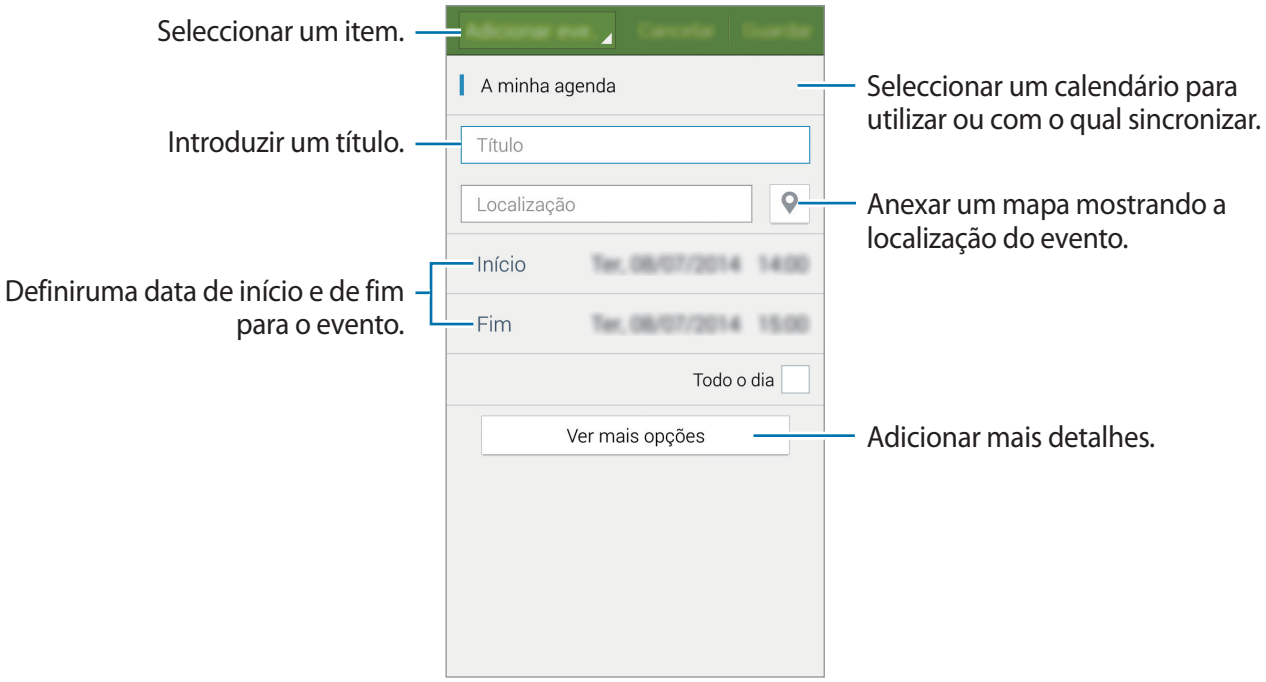

4 Toque em **Guardar** para guardar o evento ou tarefa.

Sincronizar eventos ou tarefas com as suas contas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para sincronizar eventos e tarefas com as suas contas, toque em ⋮ → **Sincronizar**.

Para adicionar contas para sincronizar, toque em ⋮ → **Agendas** → **Adicionar conta**. Depois, seleccione uma conta a sincronizar e inicie sessão. Quando uma conta é adicionada um círculo verde é exibido junto do nome da conta.

Para alterar a opção de sincronização de uma conta, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** e depois seleccione um serviço de uma conta.

Eliminar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para eliminar eventos ou tarefas, toque em ⋮ → **Eliminar**, seleccione os eventos ou tarefas e toque em **Concluído** → **OK**.

Para eliminar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em 🗑 → **OK**.

Para marcar as tarefas como concluídas, toque numa data com tarefas e assinale as tarefas concluídas.

Partilhar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para partilhar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em ⋮ → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

S Voice

Acerca do S Voice

Utilize esta aplicação para comandar o dispositivo por voz para realizar várias funcionalidades.

Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações. Em alternativa, prima duas vezes a Tecla início.

Para desactivar o acesso premindo a Tecla início, toque em ⋮ → **Settings**, e retire a selecção de **Open via the home key**.

Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Definir o idioma

Toque em ⋮ → **Settings** → **Language** e seleccione um idioma.

O idioma seleccionado é aplicado apenas ao **S Voice**, não ao idioma do visor do dispositivo.

Utilizar o S Voice

Quando inicia o **S Voice**, o dispositivo inicia o reconhecimento por voz e o ícone do microfone fica em vermelho.

Diga um comando de voz.

Se disser um comando e o dispositivo o reconhecer, o ícone do microfone na parte inferior do ecrã pisca a verde. Depois, o dispositivo executa o comando.

Sugestões para um melhor reconhecimento por voz:

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou executar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Reactivar o S Voice no modo em espera

Se o S Voice não for utilizado por um certo período de tempo, ele entra no modo em espera automaticamente.

Toque no ícone do microfone ou diga "Hi Galaxy" para o dispositivo para continuar o reconhecimento por voz.

Alterar o comando despertar

Pode alterar o comando de despertar de "Hi Galaxy". O comando despertar é utilizado para iniciar o **S Voice** quando o dispositivo se encontra no modo em espera.

Toque em ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Desactivar comentários de voz

Toque em ⋮ → **Disable Voice feedback**. O dispositivo pára de disponibilizar comandosde voz quando diz os comandos.

Corrigir comandos de voz indesejados

Pode editar os comandos de voz se o dispositivo não os reconhecer correctamente.

Para corrigir um comando de voz, toque no último balão de fala que contém o texto que falou e edite o texto com o teclado.

Relógio

Alarme

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Alarme**.

Definir alarmes

Toque em + na lista de alarmes, defina a hora de um alarme, seleccione os dias nos quais o alarme deve repetir, configure várias opções de alarme e toque em **Guardar**. Para activar ou desactivar alarmes, toque em junto do alarme na lista de alarmes.

- **Adiar**: Defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora predefinida.
- **Alarme inteligente**: Defina uma hora e um tom para o alarme inteligente. Um alarme inteligente inicia num volume baixo alguns minutos antes do alarme predefinido agendado para tocar. O volume do alarme inteligente aumenta gradualmente até que o desligue ou o alarme predefinido toque.

Parar alarmes

Arraste ✕ para fora do círculo para parar o alarme. Se já activou anteriormente a opção adiar, arraste zZ para fora do circulo maior para repetir o alarme depois do período de tempo especifico.

Eliminar alarmes

Toque em ⋮ → **Eliminar**, seleccione alarmes e toque em **Concluir**.

Relógio Mundial

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Relógio Mundial**.

Criar relógios

Toque em + e introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Para aplicar a hora de verão, toque sem soltar num relógio e toque em .

Eliminar relógios

Toque em ⋮ → **Eliminar**, seleccionar relógios e toque em **Concluir**.

Cronómetro

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Cronómetro**.

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar o tempo das voltas.

Toque em **Parar** para parar o tempo. Para apagar as voltas, toque em **Repor**.

Para que o dispositivo reduza o brilho do ecrã enquanto dá as voltas, toque em ⋮ → **Definições** → **Manter o ecrã escurecido**.

Temporizador

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Temporizador**.

Defina a duração e toque em **Iniciar**.

Arraste ✕ para fora do circulo maior quando o temporizador iniciar.

Para alterar as definições de toque do alarme, toque em ⋮ → **Definições**.

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se a **Rotação do ecrã** estiver desactivada, toque em ⋮ → **Calculadora científica**.

Memorando

Utilize esta aplicação para criar memorandos e organizá-los por categoria.

Toque em **Memorando** no Ecrã de aplicações.

Compor um memorando

Toque em + na lista de memorandos e introduza um memorando. Enquanto escreve um memorando, utilize as opções seguintes:

- : Crie ou defina uma categoria.
- : Insira imagens.
- : Faça uma gravação de voz para inserir.

Para guardar o memorando, toque em **Guardar**.

Para editar um memorando, toque no memorando e toque no conteúdo do memorando.

Procurar memorandos

Toque em na lista de memorandos e introduza a palavra-chave para procurar memorandos que incluam a palavra-chave.

Adicionar e gerir categorias

Crie categorias para ordenar e gerir os seus memorandos.

Na lista de memorandos, toque em ☰ → **Gerir categorias**.

Para adicionar uma nova categoria, toque em +, introduza o nome da categoria e toque em **OK**.

Para eliminar uma categoria, toque em — junto à categoria e depois em **OK**.

Para renomear uma categoria, toque sem soltar o nome da categoria, introduza um nome para a categoria e toque em **OK**.

Para alterar a ordem da categoria, toque em ⠿ junto de uma categoria e arraste-a para cima ou para baixo para outra posição.

Aceder a opções adicionais

Pode aceder a opções adicionais na lista de memorandos e enquanto os está a visualizar.

Na lista de memorandos, toque em ⋮ e utilize as seguintes opções:

- **Seleccionar**: Selecione memorandos para aplicar as opções.
- **Eliminar**: Elimine memorandos.
- **Conta**: Sincronize os memorandos com a sua conta Samsung.

Enquanto está a visualizar um memorando, toque em ⋮ e utilize as seguintes opções:

- **Eliminar**: Eliminar o memorando.
- **Partilhar via**: Partilhe o memorando com outras pessoas.
- **Imprimir**: Imprima o memorando, ligando o dispositivo a uma impressora. Consulte Impressão móvel para mais informação.

Gravador de Voz

Gravar memorandos de voz

Toque em **Gravador de Voz** no Ecrã de aplicações.

Toque em para inciar a gravação. Fale para o microfone. Toque em para pausar a gravação. Para cancelar a gravação, toque em . Toque em para terminar a gravação.

Enquanto grava um memorando de voz, toque em para inserir um favorito.



Para definir o dispositivo para remover o ruído de fundo, toque em → **Definições** e assinale **Redução de ruído**.

Guardar ficheiros com etiquetas contextuais

Adicione etiquetas contextuais, tais como, localização e datas, ao nome dos ficheiros quando guardar memorandos voz.

Toque em → **Definições** e assinale a **Nome de ficheiro contextual**. O dispositivo adiciona a data de gravação ao nome do ficheiro. Para adicionar a localização onde o memorando de voz foi gravado, toque em → **Definições** e assinale **Etiquetas de localização**.

Reproduzir memorandos de voz

Toque em **Gravador de Voz** no Ecrã de aplicações.

Toque em ☰ e seleccione um memorando de voz para reproduzir.

- ✂ : Cortar o memorando de voz.
- Ⓐ Ⓑ : Defina que parte do memorando de voz deve ser reproduzido continuamente.
- **x1.0** : Ajustar a velocidade de reprodução.
- : Ignore uma parte sem fala do memorando de voz.
- : Introduza marcadores no memorando de voz.
- ⏸ / ▶ : Pause ou retome a reprodução.
- ⏮ / ⏭ : Ir para o memorando de voz anterior ou seguinte.

Utilizar a lista de favoritos

Pode marcar pontos específicos num memorando de voz com os favoritos. Cada favorito é marcado com um ícone favorito no memorando de voz.

Para ver os detalhes do favorito enquanto reproduz um memorando de voz, toque em ⋮ → **Favoritos**. Seleccione um favorito na lista de favoritos para reproduzir o memorando de voz dessa posição.

Gerir memorandos de voz

No Ecrã de aplicações, toque em **Gravador de Voz** → ☰.

Toque em 🔍 para procurar memorandos de voz.

Toque em 🗑 para eliminar memorandos de voz.

Toque em ⋮ e seleccione um dos seguintes:

- **Seleccionar**: Selecione memorandos de voz para aplicar as opções.
- **Ordenar por**: Ordene memorandos por data, título ou categoria.
- **Filtrar por categoria**: Visualizar memorandos filtrados por uma categoria.
- **Editar categorias**: Adicione, elimine ou altere o nome das categorias.
- **Definições**: Altere as definições do gravador de voz.

Renomear memorandos de voz

Toque no memorando de voz sem soltar e toque em ⋮ → **Mudar nome**, para introduzir um novo nome para o memorando e, em seguida, toque em **OK**.

Gerir categorias

Toque em ⋮ → **Editar categorias** → +, introduza o nome da categoria, seleccione uma cor e toque em **Concluir**.

Para alterar ou atribuir as categorias do memorando de voz, na lista de memorandos de voz, toque sem soltar o memorando de voz. Depois, toque em ⋮ → **Alterar categoria** e seleccione uma categoria.

Para filtrar memorandos de voz por categoria, toque em ⋮ → **Filtrar por categoria** e seleccione uma categoria.

Dropbox

Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do serviço de armazenamento em cloud Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros dispositivos que tenham instalado o Dropbox.

Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

1 Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.

2 Inicie sessão na sua conta Dropbox. No caso de não ter uma, crie uma conta Dropbox.

3 Toque em **Turn on Camera Upload**.

O dispositivo transfere fotografias tirados com a câmara do dispositivo para o Dropbox. Para carregar vídeos, toque no interruptor **Include videos** para o ativar.

Para transferir fotografias ou vídeos manualmente, toque em **Skip this**.

4 Utilize as seguintes funções:

- : Transfira ou abra ficheiros. Toque em ⋮ → **Upload here** para transferir os ficheiros.
- : Visualize as fotografias ou vídeos transferidos. Toque em ☑ para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns.
- ★ : Abra ficheiros na lista de favoritos.
- : Visualize notificações.

Flipboard

Utilize esta aplicação para visualizar actualizações de redes sociais em directo e notícias num formato de revista personalizada.

Toque em **Flipboard** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Quando inicia esta aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.

No ecrã principal do Flipboard, seleccione vários artigos de noticias e subscrições.

Editar subscrições

No ecrã principal do Flipboard, toque em → **My Flipboard** para ver as suas subscrições.

Para eliminar as subscrições ou alterar a sua localização, toque sem soltar num item. Depois, arraste o item para a reciclagem ou para a nova localização.

Para adicionar mais subscrições, toque em , seleccione uma subscrição em **DISCOVER MORE** e toque em .

Criar revistas personalizadas

Guarde vários conteúdos, ao criar a sua própria revista para ler mais tarde ou para partilhar com outras pessoas.

Enquanto lê o conteúdo, toque em para criar uma revista. Pode criar uma nova revista ou guardar o conteúdo seleccionado numa revista já existente.

Para ver as suas revistas, toque em → **My Flipboard**.

Para ver informação de ajuda, toque em → **My Flipboard** → → **Help**. Pode visitar a página web do Flipboard para mais informação.

Smart Remote

Acerca do Smart Remote

Utilize esta aplicação para ligar a uma TV e utilizar o dispositivo como um controlo remoto. Pode procurar e seleccionar programas de TV e controlar os canais com o seu dispositivo.

Toque em **Smart Remote** no Ecrã de aplicações.



Ligar à TV

1 Toque em **Smart Remote** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Seleccione país ou região** e seleccione um país.

3 Seleccione uma região e seleccione o serviço de difusão.

Os programas de TV disponíveis aparecem.

Utilizar o dispositivo como um controlo remoto

Pode ligar ou desligar a TV, mudar de canal ou ajustar o nível do volume da TV utilizando o dispositivo como o controlo remoto.

1 No dispositivo, toque em → **Continuar**.


2 Seleccione a marca da TV.

3 Certifique-se de que a porta de infra-vermelhos do dispositivo está virada para a TV e toque em . Depois, toque em **Sim, este cód. funciona** se o dispositivo desligar a TV.

Se o dispositivo não desligar a TV, toque em **Enviar este cód. novam.** ou **Não, teste cód. seguin.** e repita isto até que a TV reconheça o sinal.

4 Seleccione uma fonte do canal.

5 Quando a configuração terminar toque em .

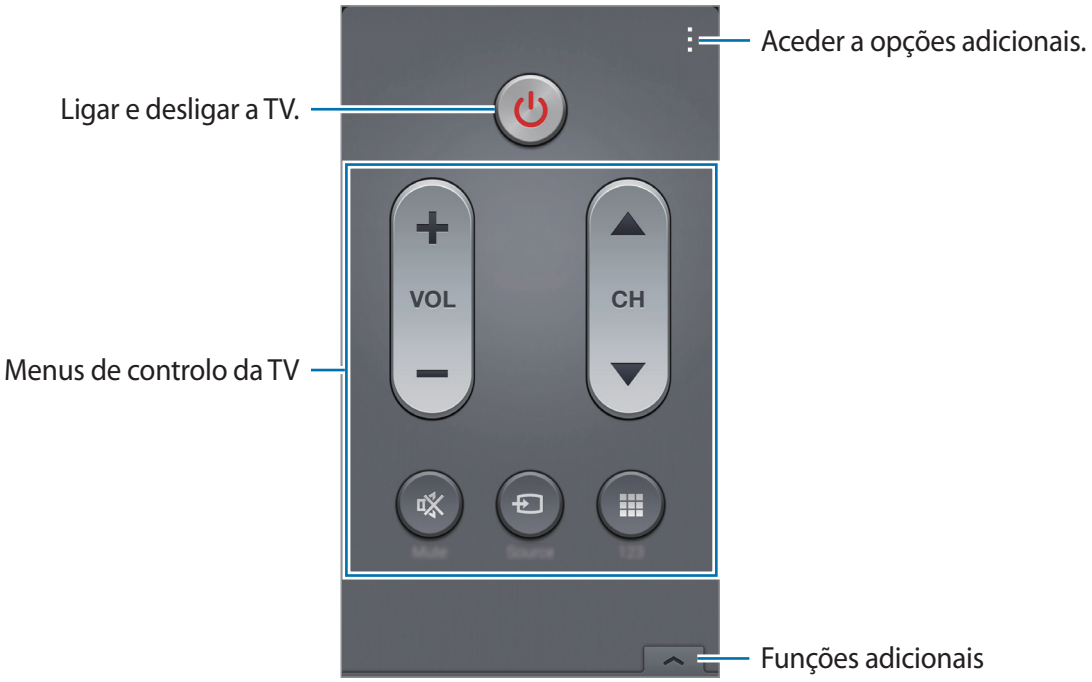

Ver TV utilizando o dispositivo

Seleccione um programa de TV da lista de programas disponíveis para ver na TV ligada. Certifique-se de que a porta de infravermelhos do dispositivo está virada para a TV.

1 Toque em ☰ → **Programas televisão**, **Filmes** ou **Desporto** e desloque para a esquerda ou direita para seleccionar uma categoria.

2 Seleccione um programa de TV e toque em **Ver agora**.

O programa seleccionado será mostrado na TV ligada.

3 Toque em para mudar de canal ou ajustar o volume.

O painel do controlo remoto surge no ecrã.

Definir lembretes de programas

1 Seleccione um programa de TV para assistir.

2 Toque em **Lembrete**, defina um alarme para o lembrar da hora de início do programa de TV e toque em **Concluir**.

O alarme dispara à hora marcada.

Lanterna

Utilize este widget para ligar ou desligar o flash para melhorar a visibilidade.

Para o adicionar ao Ecrã principal, no Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Widgets**, toque sem soltar no widget **Lanterna** e arraste-o para o Ecrã principal.

Toque no widget **Lanterna** no Ecrã principal para o ligar ou desligar.

Lupa

Utilize este widget para ampliar texto ou objectos com a câmara traseira.

Para o adicionar ao Ecrã principal, no Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Widgets**, toque sem soltar no widget **Lupa** e arraste-o para o Ecrã principal.

Toque no widget **Lupa** no Ecrã principal.

Toque em + ou − para ajustar a ampliação.

Para focar no centro do ecrã, toque em ⊙. Pode também ajustar o foco manualmente tocando onde pretende focar.

Para ligar o flash para visualizar texto ou objectos em condições escuras, toque em ⊙.

Para tirar uma fotografia de texto ou objectos, toque em ⊙.

Aplicações Google

O Google fornece entretenimento, redes sociais e aplicações de negócios. Pode requerer uma conta Google para aceder a algumas aplicações. Consulte Configurar contas para mais informação.

Para visualizar mais informações sobre a aplicação, toque em ⋮ → **Ajuda** em qualquer um dos ecrãs principais da aplicação.

Algumas aplicações poderão não estar disponíveis ou podem estar etiquetadas de forma diferente dependendo da sua região ou operadora.

Chrome

Procure informação e navegue pelas páginas web.

Google Mail

Envie ou receba e-mails através do serviço Google Mail.

Google+

Partilhe as suas notícias e siga as actualizações que a sua família, amigos e ou outras pessoas partilham. Pode também criar cópias de segurança das suas fotografias e vídeos e mais.

Maps

Procure a sua localização no mapa, procure localizações e veja a informação da localização para vários locais.

Play Music

Descubra, ouça e partilhe música com o seu dispositivo.

Reproduzir Filmes

Visualize vídeos armazenados no seu dispositivo e transfira vários conteúdos para ver no **Play Store**.

Play Livros

Transfira vários livros da **Play Store** e leia-os.

Play Quiosque

Leia as notícias e revistas que lhe interessem numa localização conveniente.

Jogos Play

Transfira jogos do **Play Store** e jogue-os com outras pessoas.

Drive

Armazene o seu conteúdo na nuvem, aceda-lhe em qualquer lugar e partilhe-o com outras pessoas.

YouTube

Assista ou crie vídeos e partilhe-os com outras pessoas.

Fotografias

Gira fotografias, álbuns e vídeos que guardou no dispositivo ou transferiu para o **Google+**.

Hangouts

Converse com os seus amigos individualmente ou em grupos e utilize imagens, ícones emotivos e chamadas de vídeo enquanto conversa.

Google

Procure rapidamente por itens na Internet ou no seu dispositivo.

Pesquisa por Voz

Procure rapidamente por itens dizendo uma palavra-chave ou frase.

Definições Google

Configure as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

Ligar a outros dispositivos

Bluetooth

Acerca do Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos em curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilizaçãoilegal da funcionalidade Bluetooth.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth**, toque no interruptor **Bluetooth** para o activar e toque em **Pesquisar**.

Os dispositivos detectados são listados.

Para configurar o dispositivo como visível para outros dispositivos, toque no nome do dispositivo.

2 Seleccione um dispositivo para emparelhar.

Se o seu dispositivo já emparelhou com o dispositivo, toque no nome do dispositivo sem confirmar a palavra-chave gerada automaticamente.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.

3 Aceite o pedido de autorização Bluetooth em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

Enviar uma imagem.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria**.

2 Seleccione uma imagem.

3 Toque em → **Bluetooth** e seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade. Ou, defina o seu dispositivo como visível para outros dispositivos.

4 Aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo.

Receber uma imagem

Quando o outro dispositivo lhe enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Bluetooth. A imagem recebida é guardada na **Galeria** → na pasta **Download**.

Desemparelhar dispositivos Bluetooth

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth**.

O dispositivo apresenta os dispositivos emparelhados na lista.

2 Toque em ⚙ junto do nome do dispositivo para desemparelhar.

3 Toque em **Desemparelhar**.

Wi-Fi Direct

Acerca do Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dispositivos directamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

Ligar a outros dispositivos

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e toque no interruptor de **Wi-Fi** para o activar.

2 Toque em ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Os dispositivos detectados são listados.

3 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.

Para ligar a vários dispositivos, toque em ⋮ → **Ligações múltiplas**.

Para alterar o nome do dispositivo, toque em ⋮ → **Mudar o nome do dispositivo**.

4 Aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo para confirmar.

Enviar e receber dados

Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

Enviar uma imagem.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria**.

2 Seleccione uma imagem.

3 Toque em → **Wi-Fi Direct** e seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem.

4 Aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo.

Receber uma imagem

Quando o outro dispositivo lhe enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct. A imagem recebida é guardada na **Galeria** → na pasta **Download**.

Terminar a ligação ao dispositivo

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi**.

2 Toque em ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

O dispositivo exibe os dispositivos ligados na lista.

3 Toque em **Terminar ligação** → **OK** para desligar os dispositivos.

NFC

Acerca do NFC

O seu dispositivo permite-lhe ler etiquetas NFC que contêm informação sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efectuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações requeridas.


A bateria contém uma antena NFC embutida. Manuseie a bateria com cuidado para não danificar a antena NFC.

Utilizar a funcionalidade NFC

Utilize a funcionalidade NFC para enviar imagens ou contactos para outros dispositivos e ler informação do produto em etiquetas NFC. Se inserir um cartão SIM ou USIM com funcionalidade de pagamento, pode utilizar o dispositivo para efectuar pagamentos de forma conveniente.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **NFC** e toque no interruptor de **NFC** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **NFC** para o activar.

Coloque a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, junto de uma etiqueta NFC. As informações da etiqueta são apresentadas.

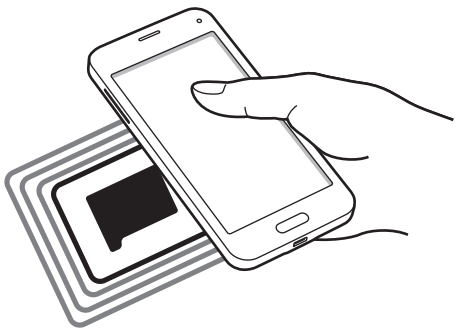

Certifique-se de que o ecrã do dispositivo está desbloqueado. De outro modo, o dispositivo não irá ler as etiquetas NFC ou os dados recebidos.

Efectuar uma compra com a funcionalidade NFC

Antes de poder utilizar a funcionalidade NFC para efectuar pagamentos, deve registar o serviço de pagamentos móveis. Para se registar ou obter mais informações sobre o serviço, contacte a sua operadora.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **NFC** e toque no interruptor de **NFC** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **NFC** para o activar.

Toque na área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, no leitor de cartões NFC.

Para definir a aplicação de pagamento padrão, toque em **Tocar e pagar** e seleccione uma aplicação.

A lista de serviços de pagamento podem não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.

Enviar dados

Utilize a funcionalidade Android Beam para enviar dados, tais como páginas web e contactos para dispositivos com NFC activo.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **NFC** e toque no interruptor de **NFC** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **NFC** para o activar.

2 Toque em **Android Beam** e toque no interruptor **Android Beam** para o ativar.

3 Seleccione um item e toque com a antena NFC do outro dispositivo na antena NFC do seu dispositivo.

4 Quando **Tocar para transmitir.** surgir no ecrã, toque no ecrã do seu dispositivo para enviar o item.

S Beam

Utilize esta funcionalidade para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos.

1 Ative a função S Beam no dispositivo de destino.


2 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **NFC** e toque no interruptor de **NFC** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **NFC** para o activar.

3 Toque em **S Beam** e toque no interruptor **S Beam** para o ativar.

4 Seleccione um ficheiro e toque com a antena NFC do outro dispositivo na antena NFC do seu dispositivo.

5 Quando **Tocar para transmitir.** surgir no ecrã, toque no ecrã do seu dispositivo para enviar o ficheiro.

- Não envie dados protegidos por direitos de autor através do S Beam. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.
- Se ambos os dispositivos tentarem enviar dados em simultâneo, a transferência de ficheiros pode falhar.

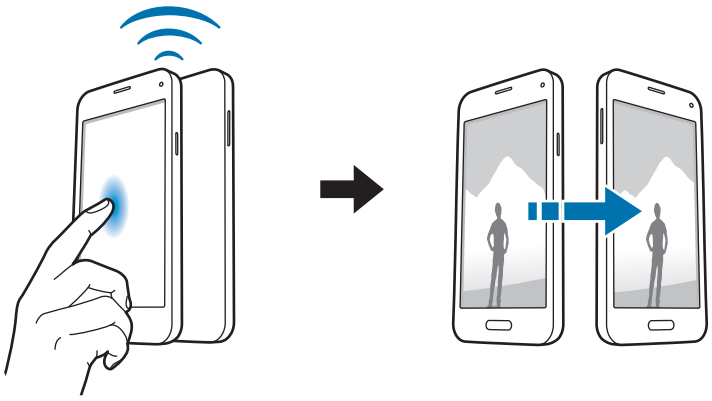

Ligação rápida

Acerca do Quick Connect

Utilize esta funcionalidade para procurar e ligar-se facilmente a dispositivos próximos. Pode utilizar o dispositivo como um controlo remoto ao ligá-lo a uma TV. Pode convenientemente partilhar conteúdo guardado no seu dispositivo com computadores.

- Os métodos de ligação podem variar dependendo do tipo de dispositivos ligados ou do conteúdo partilhado.
- O nome do dispositivo pode variar dependendo dos dispositivos Bluetooth com os quais irá emparelhar. Por exemplo, o nome do dispositivo pode ser mostrado como BT MAC.

Antes de utilizar esta funcionalidade

- Quando ligar a um dispositivo que suporta a funcionalidade Quick Connect, ligue o ecrã do dispositivo para o tornar detectável.
- Quando ligar a um dispositivo que não suporte a funcionalidade Quick Connect, certifique-se de que a funcionalidade Wi-Fi Direct ou Bluetooth está activada.

Ligar a outros dispositivos

1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.

Quando o painel abre, a funcionalidade Bluetooth é ligada automaticamente e o dispositivo procura dispositivos próximos.

2 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.

Os próximos passos poderão variar dependendo do dispositivo ligado. Siga as instruções no ecrã para concluir a ligação entre os dispositivos.

Para permitir que os dispositivos próximos procurem o seu dispositivo e se liguem a ele, toque em ⋮ → **Sempre pronto a ligar** e toque no interruptor **Sempre pronto a ligar** para o activar.

Voltar a procurar dispositivos

Se o dispositivo que pretende não surgir na lista, procure o dispositivo.

Toque em ↻ e seleccione o dispositivo da lista de dispositivos detectados.

Desligar dispositivos

Para desactivar a funcionalidade Quick Connect, toque em ⌄ ao cimo do ecrã. Em alternativa, toque em ↩.

Partilhar conteúdo

Partilhe conteúdo com os dispositivos ligados.

1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.

2 Seleccione um dispositivo na lista de dispositivos detectados.

3 Seleccione uma categoria de multimédia.

4 Seleccione o conteúdo a partilhar e toque em **Concluir**.

O seu dispositivo envia o conteúdo para o dispositivo ligado.

Ligar à TV

Ligue o dispositivo a uma TV e controle a TV utilizando o dispositivo como um controlo remoto.

1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.

Certifique-se de que a TV está ligada.

2 Seleccione uma TV na lista de dispositivos detectados.

Quando o dispositivo está ligado à TV, um desenho de controlo remoto surge no ecrã.


Quando liga o dispositivo a uma TV pela primeira vez, toque em **Config Telecomando**. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a ligação dos dispositivos.

3 Controle a TV ligada utilizando o controlo remoto.

Screen Mirroring

Acerca do Screen Mirroring

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos. Pode também utilizar esta funcionalidade com outros dispositivos compatíveis com a funcionalidade Wi-Fi Miracast.

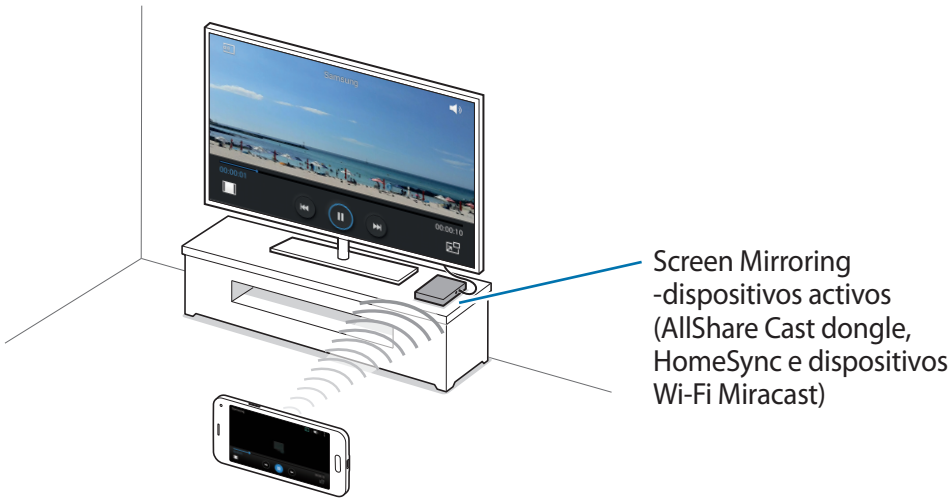

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Dispositivos com Miracast activo que não suportem Protecção de Conteúdo Digital de Banda Larga (HDCP 2.X) poderão não ser compatíveis com esta funcionalidade.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver a ser utilizada.
- Se especificou uma frequência Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser detectados ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Visualizar conteúdo numa TV

Antes de ligar uma TV ao seu dispositivo, ligue a TV e o dispositivo com Screen Mirroring activo. Para configurar uma ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo. As acções a seguir são exemplos de como ver conteúdo numa TV ligada através do dongle AllShare Cast.

1 Ligue o dispositivo com Screen Mirroring activo à TV utilizando um cabo HDMI.

2 Na TV, seleccione um modo de ligação, tal como o modo HDMI, para ligar a um dispositivo externo.

3 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Screen Mirroring**.

Os dispositivos detectados são listados.

4 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.

O ecrã do seu dispositivo surge no ecrã da sua TV.

Se ligar o dispositivo pela primeira vez, toque sem soltar no nome do dongle na lista e introduza o PIN mostrado no ecrã da TV.

5 Abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo.

Parar de ver o conteúdo

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Screen Mirroring** e toque no interruptor do **Screen Mirroring** para o desactivar.

Impressão móvel

Ligue o dispositivo a uma impressora através da função Wi-Fi ou de Wi-Fi Direct e imprima a imagem ou os documentos.

Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Ligar a uma impressora

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Impressão**, seleccione um tipo de impressão e toque no interruptor na parte superior do ecrã do lado direito para o activar. O dispositivo procura impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo. Seleccione uma impressora para utilizar como impressora predefinida.

Para adicionar impressoras manualmente, toque em ⋮ → **Adicionar impressora** → +, introduza os detalhes e toque em **OK**.

Para alterar as definições de impressão, toque em ⋮ → **Definições**.

Imprimir conteúdo

Enquanto visualiza conteúdos, tais como imagens ou documentos, toque em ⋮ → **Imprimir** e seleccione uma impressora.

Dispositivo & gestor de dados

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização de software** → **Actualizar agora**.

Actualizar pelo Samsung Kies

Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung. Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações sobre como actualizar.

- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Transferir ficheiros entre o dispositivo e um computador

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

Não desligue o cabo USB do dispositivo enquanto está a transferir ficheiros. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.

- Não desligue o dispositivo do computador quando reproduz ficheiros guardados no dispositivo no computador ligado. Depois de terminar a reprodução do ficheiro, desligue o dispositivo do computador.
- Os dispositivos podem não se ligar correctamente se estiverem ligados através de um hub USB. Ligue o dispositivo directamente à porta USB do computador.

Ligar como dispositivo multimédia

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.

Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenhao controlador adequado instalado.

3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Ligar com Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere os conteúdos multimédia e informação pessoal dos dispositivos Samsung. Transfira o Samsung Kies mais recente a partir da página web da Samsung.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações.

Cópia de segurança e reposição de dados

Mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação sensível para uma conta de segurança e aceder-lhe posteriormente.

Utilizar uma conta Google

1 Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Cópia de segurança e reposição** e assinale **Cópia de segurança**.

3 Toque em **Cópia de segurança da conta** e seleccione uma conta como conta de segurança.

Para restaurar os dados, deve iniciar sessão na sua conta Google no assistente de configuração. Pode iniciar e abrir o assistente de configuração ao realizar um restauro para os dados de fábrica no dispositivo. Se não iniciar sessão na sua conta Google através do assistente de configuração, não poderá restaurar a cópia de segurança de dados.

Utilizar uma conta Samsung

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account** e inicie sessão na sua conta Samsung.

2 Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

3 Toque em **Cloud** → **Cópia de segurança**, assinale os itens a copiar e toque em **Criar cópia de segurança agora** → **Cópia de segurança**.

Para restaurar os dados, toque em **Definições** → **Cloud** → **Restaurar** no ecrã das aplicações e selecione os itens, em seguida, toque em **Restaurar agora**.

Realizar um restauro de dados

Elimine todas as definições e dados do dispositivo. Antes de fazer um restauro de dados de fábrica, certifique-se de que efectuou uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. Consulte Cópia de segurança e reposição de dados para mais informação.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. O dispositivo reinicia automaticamente.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

Para procurar definições introduzindo palavra-chave, toque em .

DEFINIÇÕES RÁPIDAS

Visualize as opções das suas definições preferidas.

Para editar a lista das opções das definições preferidas, toque em → **Editar definições rápidas**, selecione a opção de uma definição e, em seguida, toque em **Concluído**.

LIGAÇÕES DE REDE

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

No Ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** e toque no interruptor **Wi-Fi** para o activar.

O dispositivo pode manter uma ligação de rede estável ao seleccionar automaticamente uma rede Wi-Fi ou uma rede móvel para utilizar o sinal mais forte. Para alternar automaticamente entre redes, assinale **Mudança de rede inteligente**.

Para utilizar as opções, toque em ⋮.

- **Pesquisar**: Procurar redes disponíveis.
- **Wi-Fi Direct**: Active Wi-Fi Direct e ligue dispositivos directamente através de Wi-Fi para partilhar ficheiros.
- **Avançado**: Edite as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS**: Ligue a uma rede Wi-Fi segura com um botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS**: Ligue a uma rede Wi-Fi segura com um PIN WPS.
- **Ajuda**: Aceda a informação de ajuda do Wi-Fi.

Configurar a politica de suspensão Wi-Fi

Toque em ⋮ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes móveis, caso esteja definido para as utilizar. Podem ser aplicadas taxas sobre a transferências de dados. Para evitar custos adicionais, defina esta opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

Toque em ⋮ → **Avançado** e assinale **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

No Ecrã de definições, toque em **Bluetooth** e toque no interruptor **Bluetooth** para o activar.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Visível durante**: Defina a duração durante a qual o dispositivo fica visível.
- **Ficheiros recebidos**: Veja os ficheiros recebidos através de Bluetooth.
- **Mudar o nome do dispositivo**: Altere o nome do dispositivo.
- **Ajuda**: Visualize a informação de ajuda do Bluetooth.

Ancoragem e Hotspot portátil

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos. Consulte Ancoragem e Hotspot portátil para mais informação.

No Ecrã de definições, toque em **Ancoragem e Hotspot portátil**.

- **Hotspot portátil**: Utilize o PA Móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi. Pode utilizar esta funcionalidade quando a ligação de rede não está disponível.
- **Ancoragem USB**: Utilize a ancoragem USB para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: Utilize a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

No Ecrã de definições, toque em **Modo de voo**.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

No Ecrã de definições, toque em **Utilização de dados**.

- **Dados móveis**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis**: Defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados**: Defina uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados entre períodos.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Dados em roaming**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2° plano**: Defina o dispositivo para desativar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente**: Active ou desactive a sincronização automática das aplicações, tais como calendário ou e-mail. Pode selecionar quais as informações a sincronizar para cada conta em **Definições** → **Contas**.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi**: Defina o dispositivo para mostrar a utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis**: Seleccione PA Móveis para evitar que as aplicações em execução em segundo plano os utilizem.

Localização

Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

No Ecrã de definições, toque em **Localização** e toque no interruptor **Localização** para o activar.

- **Modo**: Selecione um método para recolher os seus dados de localização.
- **PEDIDOS DE LOCALIZAÇÃO RECENTES**: Veja que aplicações solicitam informações sobre a sua localização atual e a velocidade a que descarregam a bateria.
- **SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO**: Veja os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.
- **Os meus locais**: Configure perfis que vão ser utilizados para localizações específicas ao utilizar as funcionalidades de GPS, Wi-Fi e Bluetooth para determinar a sua localização atual.

Mais redes

Personalize as definições para controlar redes.

No Ecrã de definições, toque em **Mais redes**.

Aplicação de mensagens padrão

Seleccione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.

Redes móveis

- **Dados móveis**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN)**: Configure nomes de pontos de acesso (APN - Acess Point Name).
- **Modo de rede**: Seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede**: Procura redes disponíveis e selecciona uma rede para roaming.

VPN

Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPN).

LIGAR E PARTILHAR

NFC

Active a funcionalidade NFC para ler ou escrever etiquetas NFC que contenham informação.

No Ecrã de definições, toque em **NFC** e toque no interruptor **NFC** para o activar.

- **Android Beam**: Ligue a funcionalidade Android Beam para enviar dados, tais como páginas web e contactos, para dispositivos com NFC activo.
- **S Beam**: Active a funcionalidade S Beam para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos, para dispositivos compatíveis com NFC e Wi-Fi Direct.
- **Tocar e pagar**: Defina a aplicação de pagamento padrão para pagamentos móveis.

A lista de serviços de pagamento podem não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.

Dispositivos próximos

Altere as definições para partilhar conteúdos quando liga o dispositivo a dispositivos próximos.

No Ecrã de definições, toque em **Dispositivos próximos** e toque no interruptor **Dispositivos próximos** para o activar.

- **NOME DO DISPOSITIVO**: Visualize o nome do servidor de multimédia para o seu dispositivo.
- **Conteúdo para partilhar**: Defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos autorizados**: Veja a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Dispositivos negados**: Veja a lista de dispositivos que não podem aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para**: Seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Receber ficheiros de outros disp.**: Defina o dispositivo para aceitar carregamentos de outros dispositivos.

Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros via Wi-Fi ou nuvem.

No Ecrã de definições, toque em **Impressão**.

Screen Mirroring

Active a funcionalidade screen mirroring e partilhe o seu visor com outras pessoas.

No Ecrã de definições, toque em **Screen Mirroring**.

SOM E VISUALIZAÇÃO

Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Som**.

- **Modo de som**: Defina o dispositivo para utilizar o modo de som ou o modo silencioso.
- **Volume**: Ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema, e notificações.
- **Tons de toque**: Adicione ou selecione um tom de toque para as chamadas a receber.
- **Vibração**: Adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Notificações**: Selecione um tom de toque para eventos, tais como novas mensagens e chamadas perdidas.
- **Vibrar ao tocar**: Defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação**: Configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Sons de toque**: Configure o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Som de bloqueio do ecrã**: Configure o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Som ao tocar**: Define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **APLICAÇÕES DA SAMSUNG**: Altere as definições de notificações para cada aplicação.
- **Efeitos de música**: Seleccione um efeito de som para aplicar quando ajustar a música.

Visor e luz

Alterar as definições do visor.

No Ecrã de definições, toque em **Visor e luz**.

- **Brilho**: Defina o brilho do visor.
- **Fonte**:
  - **Estilo de fonte**: Altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
  - **Tamanho de fonte**: Altere o tamanho do tipo de letra.
- **Rotação do ecrã**: Defina o conteúdo para rodar automaticamente quando o dispositivo é rodado.
  - **Rotação inteligente**: Defina para que o interface não rode, independentemente da orientação da sua face.
- **Suspensão inteligente**: Defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se desligue enquanto estiver a olhar para o visor.
- **Duração da luz de fundo**: Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Modo de ecrã**:
  - **Adaptar apresentação**: Utilize este modo para otimizar o visor de acordo com as respetivas definições.
  - **Dinâmico**: Utilize este modo para dar maior nitidez ao tom do visor.
  - **Padrão**: Utilize este modo em ambientes normais.
  - **Fotografia profissional**: Utilize este modo para tornar as cores do visor muito mais reais.
  - **Cinema**: Utilize este modo em ambientes com pouca luz, como, por exemplo, numa sala escura.
- **Ajustar autom. tom ecrã**: Defina o dispositivo para a economia de energia ajustando o brilho do visor.
- **Protecção de ecrã**: Configure o dispositivo para iniciar uma protecção de ecrã quando o dispositivo estiver a carregar ou ligado na ancoragem.

- **Indicador LED**:
  - **A carregar**: Defina o dispositivo para que acenda a luz de notificação enquanto a bateria está em carregamento.
  - **Bateria fraca**: Defina o dispositivo para ligar a luz de notificação quando a bateria estiver fraca.
  - **Notificações**: Defina o dispositivo para ligar a luz de notificação quando existirem chamadas perdidas, novas mensagens ou notificações.
  - **Gravação de voz**: Defina o dispositivo para ligar a luz de notificação quando grava memorandos de voz.
- **Duração da luz da tecla de toque**: Defina por quanto tempo a luz de fundo das teclas Aplicações recentes e Voltar se mantêm acesas.
- **Aumentar sensibilidade**: Configure o dispositivo para permitir a utilização do ecrã táctil com luvas calçadas.

Dependendo do tipo de material que vestir ao tocar no dispositivo, alguns comandos poderão não ser reconhecidos.

Fundo

Alterar as definições do papel de parede.

No Ecrã de definições, toque em **Fundo**.

- **Ecrã principal**: Seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial.
- **Ecrã bloqueado**: Seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
- **Ecrãs principal e bloqueado**: Seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial e para o ecrã bloqueado.

Ecrã bloqueado

Altere as definições do ecrã bloqueado.

No Ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueado**.

- **Bloqueio do ecrã**: Active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As opções a seguir poderão variar, dependendo da funcionalidade de bloqueio de ecrã seleccionada.
- **Relógio duplo**: Defina o dispositivo para apresentar o relógio duplo.

- **Tamanho do relógio**: Altere o tamanho do relógio.
- **Mostrar data**: Defina o dispositivo para mostrar a data em conjunto com o relógio.
- **Atalho da câmara**: Defina o dispositivo para mostrar o atalho da câmara no ecrã bloqueado.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Info proprietário**: Introduza a sua informação que será mostrada em conjunto com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio**: Seleccione o efeito que irá ver quando desbloquear o ecrã.
- **Informações adicionais**: Defina o dispositivo para que apresente informações adicionais no ecrã bloqueado.
- **Texto de ajuda**: Defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.

Painel de notificações

Personalize os itens que surgem no painel de notificações.

No Ecrã de definições, toque em **Painel de notificações**.

- **Ajustar brilho**: Defina o dispositivo para mostrar a barra de ajustar o brilho no painel de notificações.
- **Aplicações recomendadas**: Configure o dispositivo para mostrar uma lista de aplicações recomendadas no painel de notificações com base nas suas acções, como ligar um auricular ao dispositivo.
- **Personalizar botões**: Reordene os botões de definições rápidas que aparecem no painel de notificações.

Caixa de ferramentas

Configure o dispositivo para utilizar a caixa de ferramentas.

No Ecrã de definições, toque em **Caixa de ferramentas** e toque no interruptor **Caixa de ferramentas** para o activar.

- **APLICAÇÕES**: Visualize a lista de aplicações a exibir na caixa de ferramentas.
- **Editar**: Seleccione as aplicações para exibir na caixa de ferramentas.

PERSONALIZAÇÃO

Modo fácil

Defina o dispositivo para o modo fácil.

No Ecrã de definições, toque em **Modo fácil**.

- **Modo Normal**: Defina o dispositivo para o modo padrão.
- **Modo fácil**: Defina o dispositivo para o modo fácil.
- **APLICAÇÕES FÁCEIS**: Seleccione aplicações para aplicar desenhos simples.

Acessibilidade

Utilize esta funcionalidade para melhorar a acessibilidade do dispositivo. Consulte Acerca da acessibilidade para mais informação.

No Ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

Modo de Bloqueio

Seleccione quais as notificações que serão bloqueadas ou configure para permitir notificações de chamadas de contactos específicos no modo de bloqueio.

No Ecrã de definições, toque em **Modo de Bloqueio** e toque no interruptor **Modo de Bloqueio** para o activar.

Modo privado

Configure o dispositivo para evitar que outras pessoas acedam aos seus conteúdos pessoais activando o modo privado.

No Ecrã de definições, toque em **Modo privado** e toque no interruptor **Modo privado** para o activar.

- **Método de desbloqueio**: Defina ou altere o método de desbloqueio para activar o modo privado.

Leitor Impressão Digital

Registe as suas impressões digitais no dispositivo para colocar o seu dispositivo em segurança ou iniciar sessão na sua conta Samsung.

No Ecrã de definições, toque em **Leitor Impressão Digital**.

- **Gerir impressões digitais**: Registe ou elimine a informação da impressão digital.
- **Alt. palavra-passe alternativa**: Altere a palavra-passe alternativa para utilizar no caso de o dispositivo não reconhecer a sua impressão digital.
- **Bloqueio do ecrã**: Defina um método de desbloqueio e uma palavra-passe alternativa.
- **Verificar Conta Samsung**: Configure o dispositivo para validar a sua conta Samsung com as suas impressões digitais.
- **Pagar com PayPal**: defina o dispositivo para verificar a sua conta PayPal e autorizar compras através da sua impressão digital.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

MOVIMENTO

Movimentos e gestos

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Movimentos e gestos**.

- **Chamada directa**: Defina o dispositivo para efectuar uma chamada de voz ao pegar e segurar o dispositivo perto da orelha enquanto visualiza uma chamada, mensagem ou detalhes do contacto.
- **Alerta inteligente**: Defina o dispositivo para o alertar para chamadas perdidas ou novas mensagens quando pegar no dispositivo.
- **Silenciar/pausa**: Defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber ou alarmes, ou a pausar a reprodução de multimédia utilizando os movimentos da palma da mão ou afastando o olhar do ecrã.
  - **Cobrir o ecrã com a mão**: Defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber ou alarmes ou a pausar a reprodução de multimédia quando cobrir o ecrã com a sua mão.
  - **Virar disp. ao contrário**: Defina o dispositivo silenciar chamadas a receber ou alarmes ou a pausar a reprodução de multimédia, quando coloca o dispositivo com o visor para baixo.

- **Passar a palma da mão para capturar**: Configure o dispositivo para capturar a imagem do ecrã quando passar a palma da mão para a esquerda ou direita ao longo do ecrã.

Vista aérea

Passe por cima de um item ou do ecrã com o dedo para pré-visualizar o conteúdo ou visualizar as informações numa janela pop-up.

No Ecrã de definições, toque em **Vista aérea** e toque no interruptor **Vista aérea** para o activar.

UTILIZADOR E CÓPIA DE SEGURANÇA

Contas

Adicione contas de e-mail ou SNS.

No Ecrã de definições, toque em **Contas**.

Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento em nuvem Dropbox.

No Ecrã de definições, toque em **Cloud**.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

No Ecrã de aplicações, toque em **Cópia de segurança e reposição**.

- **Cópia de segurança**: Configure o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: Configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: Configure o dispositivo para restaurar as definições e os dados de aplicações quando reinstalar as aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições**: Reponha as definições para os valores predefinidos de fábrica e elimine todos os dados.

SISTEMA

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

No Ecrã de aplicações, toque em **Idioma e introdução**.

Idioma

Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.

Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em ⚙.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Português(PT)**: Selecione um esquema de teclado predefinido.
- **Seleccionar idiomas de introdução**: Seleccione idiomas para introdução de texto.
- **Texto inteligente**: Active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Capitalização automática**: Defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro caracter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: Ajustar o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: Define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.

- **Passagem dedo por teclado**:
  - **Desligado**: Defina o dispositivo para desativar a funcionalidade de varrimento do teclado.
  - **Introdução contínua**: Defina o dispositivo para introduzir texto varrendo o teclado.
  - **Controlo do cursor**: Ative a função de navegação inteligente no teclado para mover o cursor deslocando-se no teclado.
  - **Introdução por movimento**: Ative ou desative a introdução de números e símbolos no teclado quando toca numa tecla sem soltar e move rapidamente o dedo para cima.
- **Som**: Define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres**: Defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada caracter que tocar.
- **Atraso de tocar sem largar**: Configure o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
- **Repor definições**: Reponha as definições do teclado Samsung.

Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução por voz, toque em ⚙.

- **Esc. idiomas entrada**: Seleccione idiomas para introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: Defina o dispositivo para evitar que reconheça palavras ofensivas em introduções de voz.
- **Reconhecimento de voz offline**: Transfira e instale dados de idiomas para introduções de voz offline.

Procura de voz

- **Idioma**: Seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **"Ok Google" hotword detection**: Defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz quando diz um comando de despertar enquanto utiliza uma aplicação de procura.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Saída de voz**: Defina o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.**: Oculte palavras ofensivas dos resultados da pesquisa de voz.
- **Reconhecimento de voz offline**: Transfira e instale dados de idiomas para introduções de voz offline.

- **Reconhecimento personalizado**: Defina o dispositivo para utilizar as informações do painel de controlo do Google de modo a melhorar a precisão do reconhecimento de voz.
- **Auscultadores Bluetooth**: Defina o dispositivo para permitir a introdução de voz para procura de palavras-chave através do microfone do auricular Bluetooth quando estiver ligado um auricular Bluetooth.

Opções de texto para voz

- **MOTOR TTS PREFERIDO**: Seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: Seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: Ouça o texto falado de um exemplo.
- **Estado do idioma padrão**: Visualize o estado do idioma padrão na funcionalidade de texto para voz.

Ler em voz alta

Defina o dispositivo para ler as notificações em voz alta, quando receber chamadas, mensagens ou eventos.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

No Ecrã de aplicações, toque em **Data e hora**.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: Actualize automaticamente a hora e a data quando muda de fuso horário.
- **Definir data**: Defina a data actual manualmente.
- **Definir hora**: Defina a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático**: Defina o dispositivo para receber a informação do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.

- **Seleccionar fuso horário**: Defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas**: Exibir a hora no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: Seleccione um formato de data.

Assistência de segurança

Active o modo de emergência e defina contactos primários e mensagens. Consulte Modo de emergência para mais informação.

No Ecrã de definições, toque em **Assistência de segurança**.

- **Modo de emergência**: Defina o dispositivo para activar o modo de emergência e reduzir o consumo da bateria utilizando as funções básicas, tais como as chamadas.
- **Geo News**: Defina o dispositivo para receber notificações para condições meteorológias severas.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Enviar mensagens de ajuda**: Defina o envio de mensagens de pedido de socorro do dispositivo ao premir a tecla de ligar/desligar três vezes.
  - **Enviar imagens**: Defina o dispositivo para enviar fotografias tiradas através das câmaras frontal e traseira com a mensagem de ajuda.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

  - **Enviar gravação de som**: Defina o dispositivo para gravar o som e enviá-lo junto com a mensagem para os destinatários.
- **Gerir contactos primários**: Seleccione ou edite os destinatários das mensagens de ajuda.

Bateria

Visualize a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Bateria**.

- **Ver percentagem de bateria**: Defina o dispositivo para exibir a bateria restante.

Economia de energia

Active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições. Consulte Funcionalidade de economia de energia para mais informação.

No Ecrã de definições, toque em **Economia de energia**.

- **Modo de economia de energia**: Active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições.
  - **Restringir dados de 2° plano**: Defina o dispositivo para evitar que as aplicações que funcionam em segundo plano utilizem a ligação de dados móveis.
  - **Restringir desempenho**: Configure o dispositivo para limitar várias opções, tais como apagar a luz de fundo das teclas Aplicações recentes e Voltar.
  - **Modo de escala de cinzentos**: Configure o dispositivo para exibir as cores do ecrã em tons de cinza.
- **Modo de ultra-economia de energia**: Tempo em espera prolongado e consumo da bateria reduzido ao utilizar esquemas de visor mais simples e ao limitar o acesso a uma aplicação.

O tempo máximo estimado em espera mostra o tempo restante antes de a energia da bateria esgotar, se o dispositivo não for utilizado. O tempo em espera pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Memória

Visualize as informações da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

No Ecrã de definições, toque em **Memória**.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados do cartão.

A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

Segurança

Alterar as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

No Ecrã de definições, toque em **Segurança**.

- **Encriptar dispositivo**: Defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deve introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

  Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo**: Defina o dispositivo para encriptar ficheiros presentes no cartão de memória.

  Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos**: Defina o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
  - **REGISTO DE CONTA**: Adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: Defina se permite que o dispositivo recolha dados sobre a sua localização ou sobre a localização do dispositivo, se este estiver perdido ou for roubado, através de redes Wi-Fi ou móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: Ative ou desative a função "Localizar o meu telemóvel" que ajuda a localizar o dispositivo em caso de perda ou roubo.
- **Ir para o site Web**: Aceda à página Web Localizar o meu telemóvel (findmymobile.samsung.com). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo perdido ou roubado na página web do Localizar o meu telemóvel.
- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: Activa ou desactiva a funcionalidade de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
  - **Alterar PIN do SIM**: Altere o PIN utilizado para aceder aos dados SIM ou USIM.

- **Tornar as palavras-passe visíveis**: Defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Administradores de dispositivo**: Veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas**: Configure o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Verificar aplicações**: Configure o dispositivo para permitir que o Google verifique as aplicações quanto a conteúdos danosos antes de as instalar.
- **Actualização de segurança**: Defina o dispositivo para procurar e transferir atualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança**: Configure o dispositivo para enviar automaticamente relatórios de segurança actualizados para a Samsung.
- **Tipo de armazenamento**: Defina um tipo de armazenamento para os ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas**: Utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento**: Instale certificados encriptados armazenados na unidade de armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: Elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Ajuda

Consulte a ajuda para aprender como utilizar o dispositivo e as aplicações ou para configurar definições importantes.

No Ecrã de definições, toque em **Ajuda**.

Acerca do dispositivo

Aceda às informações do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Acerca do dispositivo**.

APLICAÇÕES

Gestor de aplicações

Visualize e gira as aplicações do seu dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Gestor de aplicações**.

Aplicações padrão

Seleccione uma definição padrão para utilizar aplicações.

No Ecrã de definições, toque em **Aplicações padrão**.

Chamada

Personalize as definições para as funcionalidades de chamada.

No Ecrã de definições, toque em **Chamada**.

- **Rejeição de chamada**: Rejeite chamadas de números de telefone automaticamente. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Atender e terminar chamadas**:
  - **Premir a tecla principal**: Defina o dispositivo para atender uma chamada quando premir a tecla Início.
  - **Controlo de voz**: Defina o dispositivo para aceitar ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Premir a tecla de alimentação**: Defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.

- **Pop-ups relacionados com cham.**:
  - **Pop-ups de notificação chamada**: Defina o dispositivo para exibir uma janela pop-up quando receber uma chamada a receber enquanto utiliza aplicações.
  - **Pop-ups estado em chmd**: Defina o dispositivo para exibir uma janela pop-up que mostra o estado de uma chamada enquanto utiliza aplicações.
- **Mostrar informações**: Defina o dispositivo para exibir a actividade recente das redes sociais do chamador quando receber uma chamada.
- **Alertas de chamadas**:
  - **Vibrar depois de atender**: Defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante atender a chamada.
  - **Vibração fim de chamada**: Defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante terminar a chamada.
  - **Tom de ligação de chamada**: Active ou desactive o tom de chamada estabelecida.
  - **Indicador de minuto**: Active ou desactive o tom de lembrete de minuto.
  - **Tom de fim de chamada**: Active ou desactive o tom de chamada terminada.
  - **Notificar durante chamada**: Defina o o dispositivo para o alertar para eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: Configure o dispositivo para atender automaticamente uma chamada quando o auricular está ligado.
  - **Temporiz atendimento auto**: Defina o período de tempo que o dispositivo deve aguardar até atender uma chamada.
  - **Condições cham. efectuada**: Configure o dispositivo para permitir efectuar chamadas com um auricular Bluetooth, mesmo que o dispositivo esteja bloqueado.
  - **Tipo de chamada efectuada**: Seleccione o tipo de chamada a efectuar quando utilizar o auricular Bluetooth.

- **Definições adicionais**:
  - **ID do chamador**: Mostrar o seu ID de chamador aos outros participantes quando efectuar uma chamada.
  - **Desvio de chamadas**: Desvie chamadas a receber para outro número.
  - **Código de área automático**: Defina o dispositivo para introduzir automaticamente um indicador (de área ou país) antes de um número de telefone.
  - **Barramento de chamadas**: Bloqueie chamadas a efectuar ou a receber.
  - **Chamada em espera**: Permitir alertas de chamada a receber quando já estiver numa chamada.
  - **Remarcação automática**: Active a marcação automática para chamadas que falharam ou foram desligadas.
  - **Números de marcação fixa**: Active ou desactive o modo FDN para restringir as chamadas aos números na lista FDN. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.
- **Tons toque e tons de teclado**:
  - **Tons de toque**: Adicione ou selecione um tom de toque para as chamadas a receber.
  - **Vibração**: Adicione ou seleccione um padrão de vibração.
  - **Vibrar ao tocar**: Defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
  - **Tom de marcação**: Configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Personalizar som chamada**: Selecione ou personalize a qualidade do som durante as chamadas, quando utilizar um auricular.
- **Ocultar o meu vídeo**: Selecione uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- **Serviço de correio de voz**: Seleccione ou defina a sua operadora de correio de voz.
- **Definições correio voz**: Introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obtenha este número na sua operadora.
- **Som**: Seleccione um tom de toque para novas mensagens de correio de voz.
- **Vibrar**: Defina o dispositivo para vibrar quando receber correio de voz.
- **Contas**: Defina o dispositivo para aceitar chamadas IP e configure as suas contas para os serviços de chamadas IP.
- **Utilizar chamada de Internet**: Defina se pretende utilizar os serviços de chamadas IP para todas as chamadas ou apenas para chamadas IP.

Contactos

Altere as definições para utilizar contactos.

No Ecrã de definições, toque em **Contactos**.

- **Importar/Exportar**: Importe ou exporte contactos.
- **Contactos para apresentar**: Seleccione quais os contactos a apresentar.
- **Passar dedo para ligar**: Defina o dispositivo para efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem quando arrastar um contato para a esquerda ou direita na lista telefónica.
- **Apenas contactos com telefones**: Defina o dispositivo para exibir contactos que apenas tenham um número de telefone listado.
- **Ordenar por**: Seleccione uma opção para ordenar os contactos.
- **Apresentar contactos por**: Seleccione uma opção para exibir os nomes dos contactos.
- **Enviar informações de contacto**: Seleccione um método para partilhar contactos.
- **Contas**: Adicione ou edite contas com as quais pretende sincronizar os contactos.

E-mail

Altere as definições para gerir e enviar e-mails.

No Ecrã de definições, toque em **E-mail**.

- **Gerir contas**: Gira as contas de e-mail existentes ou adicione novas contas.
- **Visor**: Altere as definições para exibir os e-mails.
- **Visualização padrão**: Configure o dispositivo para abrir um ecrã especifico depois de eliminar e-mails.
- **Definições de remetente prioritário**: Altere as definições dos remetentes prioritários.
- **Endereços de spam**: Adicione endereços de e-mail a bloquear.
- **Atrasar envio de e-mail**: Defina quanto tempo o dispositivo espera antes de enviar e-mails depois de tocar na tecla enviar.

Galeria

Altere as definições para utilizar a **Galeria**.

No Ecrã de definições, toque em **Galeria**.

- **Sincronizar via Wi-Fi**: Defina o dispositivo para sincronizar o conteúdo apenas quando a ligação Wi-Fi está ativada.
- **Etiquetas**: Configure o dispositivo para exibir etiquetas contextuais.
- **Etiqueta de rosto**: Registe os rostos na imagem como etiquetas de rosto.

Internet

Altere as definições para utilizar a Internet.

No Ecrã de definições, toque em **Internet**.

- **Conta**: Inicie sessão na sua conta Samsung.
- **Definir página principal**: Defina uma página inicial padrão.
- **Preencher automaticamente formulários**: Defina o dispositivo para introduzir automaticamente a informação do utilizador, tal como nomes ou números de telefone quando preenche formulários em páginas web.
- **Privacidade**: Gira dados pessoais quando visitar páginas web.
- **Ecrã e texto**: Altere as definições, ajuste o tamanho da fonte e mais enquanto visualiza páginas web.
- **Definições de conteúdo**: Altere as definições para gerir cookies de páginas web que visita ou defina se pretende ou não exibir janelas pop-up e mais.
- **Gestão de largura de banda**: Altere as definições da largura de banda.

Mensagens

Altere as definições para utilizar as mensagens.

No Ecrã de definições, toque em **Mensagens**.

- **Aplicação de mensagens padrão**: Seleccione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.
- **Visor**: Altere as definições da janela de mensagens, tal como o tamanho da fonte, cor de fundo e mais.
- **Respostas rápidas**: Adicione ou edite o modelo da mensagem.
- **SMS**: Altere as definições para as mensagens de texto.
- **MMS**: Altere as definições para as mensagens multimédia.
- **Eliminar mensagens antigas**: Defina o dispositivo para eliminar mensagens antigas.
- **Remetentes prioritários**: Defina o dispositivo mostrar a lista de remetentes prioritários.
- **Mensagens push**: Defina um intervalo para as notificações pop-up que o alertam para novas mensagens.
- **Difusão celular**: Defina o dispositivo para receber mensagens de difusão celular.
- **Notificações**: Defina o dispositivo para o alertar para novas mensagens.
- **Assinatura**: Defina o dispositivo para exibir a sua assinatura na mensagem.
- **Filtro de spam**: Defina o dispositivo para bloquear mensagens de números específicos ou que contenham determinadas palavras.
- **Atrasar envio de mensagem**: Defina quanto tempo o dispositivo espera antes de enviar as mensagens depois de tocar na tecla enviar.
- **Modo de segurança**:
  - **Permitir acesso**: Configure o dispositivo para permitir a abertura de hiperligações de uma mensagem quando toca na hiperligação.
  - **Alerta ameaças potenciais**: Configure o dispositivo para o alertar quando instala aplicações que suportem a funcionalidade de envio de mensagens para evitar phishing.

S Planner

Altere as definições para utilizar **S Planner**.

No Ecrã de definições, toque em **S Planner**.

- **Primeiro dia da semana**: Seleccione o primeiro dia da semana.
- **Mostrar números da semana**: Defina o dispositivo para exibir o número das semanas num ano.
- **Ocultar eventos recusados**: Configure o dispositivo para ocultar eventos expirados.
- **Ocultar tarefas concluídas**: Configure o dispositivo para ocultar tarefas concluídas.
- **Meteorologia**: Configure o dispositivo para exibir previsões meteorológicas.
- **Bloquear fuso horário**: Configure o dispositivo para manter o fuso horário inalterado quando percorrer diferentes fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário**: Seleccione o fuso horário.
- **Ver hoje de acordo com**: Configure a agenda para utilizar o fuso horário de casa ou um fuso horário seleccionado.
- **Seleccionar tipo de alerta**: Seleccione definições de notificação para eventos.
- **Som de notificação**: Seleccione um tom de toque para eventos ou tarefas.
- **Vibração**: Configure o dispositivo para vibrar para o alertar para eventos ou tarefas.
- **Respostas rápidas**: Crie modelos para enviar mensagens para participantes dos eventos.

S Voice

Altere as definições para reconhecimento de voz.

No Ecrã de definições, toque em **S Voice**.

- **Language**: Seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Hide offensive words**: Oculte palavras ofensivas dos resultados da pesquisa de voz.
- **About**: Veja informações da versão.
- **Open via the home key**: Configure o dispositivo para iniciar o **S Voice** quando prime duas vezes a Tecla início.
- **Voice wake-up**: Defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz, dizendo um comando para despertar enquanto utiliza o **S Voice**.
- **Auto start speakerphone**: Defina o dispositivo para ligar o altifalante automaticamente quando efectuar uma chamada com o **S Voice**.

- **Show body of message**: Configure o dispositivo para exibir o texto de uma mensagem nova.
- **Check missed events**: Defina o dispositivo para iniciar o **S Voice** e alertá-lo para notificações perdidas quando um auricular estiver ligado e premir a tecla do auricular.
- **Personal briefing**: Configure o dispositivo para exibir eventos guardados no **S Planner** enquanto utiliza o **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: Elimine os dados utilizados pelo **S Voice** no servidor **S Voice**.
- **Home address**: Introduza o seu endereço de casa para utilizar a informação de localização com a funcionalidade de comando de voz.
- **Log in to Facebook**: Introduza as informações da sua conta do Facebook para utilizar com o **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: Introduza a informação da sua conta do Twitter para utilizar com o **S Voice**.

Acessibilidade

Acerca da acessibilidade

Os menus de acessibilidade são funcionalidades especiais para pessoas com determinadas dificuldades físicas tais como problemas de visão e audição. Pode utilizar as seguintes funcionalidades:

- TalkBack
- Alterar o tamanho da fonte
- Aumentar o ecrã
- Lembretes de notificação
- Inverter as cores do visor
- Ajuste da cor
- Desligar todos os sons
- Notificação flash
- Ajustar o equilíbrio do som
- Modo áudio mono
- Personalizar definições de legenda
- Menus de assistência
- Definir de opções de atraso de tocar sem soltar
- Modo de controlo de interacção
- Alterar o método para atender ou terminar chamadas
- Modo toque único
- Gerir as definições de acessibilidade

Para utilizar menus de acessibilidade, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade**.

Utilizar a Tecla início para abrir os menus de acessibilidade

Pode aceder aos seguintes menus de acessibilidade premindo a Tecla início rapidamente três vezes.

- Acessibilidade
- TalkBack
- Cores negativas
- Controlo de interacção

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Acesso directo** e toque no interruptor **Acesso directo** para o activar. Depois, seleccione um menu de acessibilidade para abrir quando prime a Tecla início rapidamente três vezes.

Se seleccionar mais do que um menu, o dispositivo exibe uma janela pop-up perguntando-lhe qual o menu a ser utilizado de cada vez que premir a Tecla início rapidamente três vezes. Para activar o **Controlo de interacção** nos menus de acessibilidade, active a funcionalidade. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Controlo de interacção** e toque no interruptor **Controlo de interacção** para o activar.

Reacção de voz (TalkBack)

Activar ou desactivar o TalkBack

Quando activa o TalkBack, o dispositivo lê o texto em voz alta no ecrã ou as funcionalidades seleccionadas. Esta funcionalidade é útil no caso de sentir dificuldade em visualizar o ecrã.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack**.

2 Toque no interruptor de **TalkBack** para o activar.

Para desativar o TalkBack, toque no interruptor **TalkBack** e toque duas vezes rapidamente em qualquer ponto do ecrã.

3 Toque em **OK**.

Para desactivar o TalkBack, toque em **OK** e toque em qualquer lugar no ecrã duas vezes, rapidamente.

Quando activa o TalkBack, o dispositivo fornece feedback de voz e lê em voz alta as funcionalidades que seleccionou. Além disso, o dispositivo fornece feedback de voz quando o se ecrã desliga, quando receber novas notificações e mais.

Quando activa **Explorar através do toque** enquanto utiliza o TalkBack, o dispositivo lê os itens seleccionados em voz alta. Primeiro, o dispositivo lê os itens em voz alta no ecrã quando lhes toca. Depois, o dispositivo irá executar a função ou abrir a aplicação se tocar duas vezes rapidamente em qualquer lugar no ecrã. Se **Explorar através do toque** estiver desactivado, o dispositivo não pode executar várias funcionalidades que necessitem de gestos com os dedos.

Para activar **Explorar através do toque**, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** e assinale **Explorar através do toque**.

As funcionalidades não estão disponíveis enquanto estiver a utilizar o TalkBack.

Controlar o ecrã com gestos do seu dedo

Pode utilizar vários gestos do dedo para controlar o ecrã enquanto estiver a utilizar o TalkBack. Se **Explorar através do toque** estiver desactivado, o dispositivo não pode executar algumas das funcionalidade que necessitem de gestos com os dedos.

Para activar **Explorar através do toque**, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** e assinale **Explorar através do toque**.

- Explorar o ecrã: Coloque um dedo no ecrã e mova o seu dedo para explorar o ecrã. Seleccione sem soltar um item e o dispositivo lê o item em alta voz. Quando solta o seu dedo, o item por baixo do dedo é seleccionado.
- Seleccionar itens: Toque num item para o seleccionar. Ou, seleccione sem soltar um item enquanto explora o ecrã e depois solte o seu dedo.
- Abrir o item seleccionado: Enquanto os itens seleccionados são lidos em voz alta, quando ouvir o item que pretender, solte o seu dedo do item. Depois, toque em qualquer parte do ecrã rapidamente duas vezes.
- Seleccionar o item anterior: Desloque rapidamente para cima ou para a esquerda no ecrã com um dedo.

- Seleccionar o item seguinte: Desloque rapidamente para baixo ou para a direita no ecrã com um dedo.
- Percorrer listas: Desloque o ecrã para cima ou para baixo com dois dedos.
- Voltar à página anterior: Desloque o ecrã para a direita com dois dedos.
- Mover para a página seguinte: Desloque o ecrã para a esquerda com dois dedos.
- Desbloquear o ecrã: Desloque o ecrã em qualquer direcção dentro da área bloqueada do ecrã com dois dedos.
- Abrir o painel de notificações: Arraste o cimo do ecrã para baixo com dois dedos.
- Abrir o painel de definições rápidas: Arraste a parte superior do ecrã para baixo com três dedos.

Pode configurar as definições de gestos do dedo para o TalkBack em **Gerir gestos**. Consulte Configurar as definições de gestos do dedo para mais informação.

Configurar as definições de gestos do dedo

Quando utiliza o TalkBack, pode realizar acções utilizando gestos do dedo. Pode realizar acções, tais como, voltar ao ecrã anterior, abrir o Ecrã principal e mais. Configure gestos do dedo antes de os utilizar.

Configurar as definições para gestos verticais

Pode utilizar gestos verticais duas partes arrastando o seu dedo para cima ou para baixo a partir do fundo do ecrã ou vice-versa.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir gestos** → **Gestos verticais em duas partes**. Depois, seleccione uma das seguintes funcionalidades:

- **Deslocar-se para o primeiro e o último item no ecrã**: Quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, o primeiro item no cimo do ecrã é seleccionado. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, o último item na parte inferior do ecrã é seleccionado.
- **Percorrer níveis de detalhe de leitura**: Quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, a unidade de leitura é alterada. A unidade de leitura altera para página, parágrafo, linha, palavra, letra e padrão. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, a unidade de leitura é alterada na ordem inversa.

Configurar as definições para gestos de atalho

Utilize esta funcionalidade para configurar oito gestos de atalho. Pode configurar gestos tais como, arrastar o seu dedo para cima e depois para a direita sem o soltar e mais. Pode alterar os gestos de atalho ou atribuir funcionalidades a atalhos vazios.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir gestos**. Seleccione um gesto e atribua-lhe uma funcionalidade.

Os seguintes gestos estão disponíveis:

- **Botão Retroceder**: Voltar para o ecrã anterior.
- **Botão Página Inicial**: Abrir o Ecrã principal.
- **Botão Aplicações recentes**: Abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.
- **Abrir notificações**: Abrir o painel de notificações.
- **Abrir o menu de contexto global**: Abrir o menu contextual global. Toque sem soltar no ecrã para abrir o menu contextual circular global. Pode utilizar funcionalidades, tais como **Navegação rápida**, **Ler do início**, **Soletrar última expressão** e **Ler a partir do artigo seguinte**. Depois, explore os menus desenhando um círculo com o seu dedo sem o soltar. Quando encontrar o menu que pretende, solte o seu dedo do menu para o seleccionar.

  Toque em **Interromper comentários** no cimo esquerdo do ecrã para interromper os comentários de voz.

  Toque em **Definições do TalkBack** na parte superior do ecrã do lado direito para aceder às definições TalkBack. Consulte Configurar as definições do TalkBack para mais informação.
- **Abrir o menu de contexto local**: Abrir o menu contextual local. Pode seleccionar uma unidade para ler texto no ecrã. Quando utiliza esta funcionalidade ao introduzir texto, estão disponíveis menus contextuais, tais como, o menu de controlo de cursor. Toque sem soltar no ecrã para abrir o menu contextual circular. Depois, explore os menus desenhando um círculo com o seu dedo sem o soltar. Quando encontrar o menu que pretende, solte o seu dedo do menu para o seleccionar.
- **Ler do início**: Lê itens em voz alta desde o primeiro item até ao último por ordem.
- **Ler a partir do artigo seguinte**: Lê itens em voz alta a partir do item seguinte ao seleccionado, por ordem.

Alterar unidades de leitura

Quando utiliza TalkBack, pode ouvir o texto no ecrã. Pode arrastar o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para seleccionar o texto pretendido. Por padrão, o dispositivo lê o texto em alta voz na área seleccionada. Ou, pode definir o dispositivo para ler texto em outras unidades de leitura, tais como linhas ou parágrafos.

Alterar as unidades de leitura utilizando o menu contextual local

1 Seleccione algum texto para a ler.

2 Arraste o seu dedo para cima e depois para a direita sem soltar para abrir o menu contextual local.

3 Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Alterar nível de detalhe**.

4 Toque sem soltar o ecrã novamente e desenhe um círculo com o seu dedo para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir a unidade de leitura que pretender.

Para alterar o gesto de atalho para abrir o menu contextual local, consulte Configurar as definições para gestos de atalho.

Alterar unidades de leitura utilizando gestos verticais de duas partes

Quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, a unidade de leitura é alterada. A unidade de leitura altera para página, parágrafo, linha, palavra, letra e depois padrão. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, a unidade de leitura é alterada na ordem inversa.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir gestos** → **Gestos verticais em duas partes** → **Percorrer níveis de detalhe de leitura**.

Pode ouvir o texto ao lado do texto seleccionado actualmente utilizando a unidade de leitura actual. Para ouvir a secção de texto seguinte, arraste o seu dedo para baixo ou para a direita no ecrã. Além disso, pode ouvir o texto anterior ao texto seleccionado actualmente utilizando a unidade de leitura actual. Para ouvir a secção de texto anterior, arraste o seu dedo para cima ou para a esquerda no ecrã.

Pausar o TalkBack

Abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e para a direita no ecrã sem o soltar. Quando selecciona **Interrromper comentários** na parte superior do ecrã do lado esquerdo, o TalkBack é interrompido.

Quando o TalkBack é interrompido, pode retomá-lo novamente ligando o ecrã ou utilizando outros métodos. Para alterar o método para retomar o TalkBack, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** → **Retomar a partir da suspensão** no ecrã das aplicações. Depois, seleccione uma opção.

Para alterar o gesto de atalho para abrir o menu contextual global, consulte Configurar as definições para gestos de atalho.

Utilizar a funcionalidade de navegação rápida

Através da funcionalidade de navegação rápida, pode aceder aos menus desenhando um círculo no ecrã sem ter de deslocar para cima ou para baixo para seleccionar um item.

Abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Navegação rápida**. Toque no ecrã novamente e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir o menu que pretender.

Adicionar e gerir etiquetas de imagem

Pode atribuir etiquetas às imagens no ecrã. O dispositivo lê em alta voz as etiquetas quando as imagens são seleccionadas. Adicione etiquetas às imagens sem etiqueta utilizando o menu contextual local.

Abra o menu contextual local arrastando o seu dedo para cima e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Quando ouvir o menu adicionar etiqueta, solte o seu dedo para adicionar etiquetas.

Para visualizar as etiquetas, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir etiquetas personalizadas**.

Configurar as definições do TalkBack

Configure as definições do TalkBack para sua conveniência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições**. Em alternativa, abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e depois para a direita no ecrã sem o soltar. Depois, arraste o seu dedo para o cimo direito do ecrã e solte-o quando ouvir **Definições do TalkBack**.

- **Volume de voz**: Ajuste o nível de volume para os comentários de voz.

  O volume dos comentários de voz pode variar dependendo do volume de multimédia. Para ajustar o volume de multimédia, prima a Tecla de volume para cima ou para baixo enquanto ouve o feedback de voz. Ou, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Som** → **Volume** e arraste a barra de ajuste do volume para o conteúdo multimédia para a esquerda ou para a direita.
- **Utilizar alterações de tom**: Configure o dispositivo para ler texto numa velocidade mais lenta quando for introduzido por um teclado.
- **Eco de teclado**: Configureo dispositivo para ler em voz alta texto ou símbolos introduzidos através do teclado. Pode também definir o tipo de teclado a aplicar a esta funcionalidade.
- **Falar quando ecrã desat.**: Configure o dispositivo para fornecer comentários de voz quando o ecrã estiver desligado.
- **Usar sensor proximidade**: Defina o dispositivo para pausar o feedback por voz quando colocar a sua mão sobre o sensor no cimo do dispositivo. Para resumir o feedback por voz, toque no ecrã.
- **Agite para iniciar a leitura contínua**: Configure o dispositivo para ler em voz alta o texto exibido no ecrã quando agitar o dispositivo. Pode seleccionar várias velocidades ao agitar.
- **Falar ID da chamada**: Configure o dispositivo para ler o nome do autor da chamada em voz alta quando receber uma chamada.
- **Vibração**: Configure o dispositivo para vibrar quando explorar o ecrã.
- **Som**: Configure o dispositivo para emitir um som quando controlar o ecrã, tal como quando deslocar o ecrã e mais.

- **Centrar o áudio no discurso**: Configure o dispositivo para baixar o volume dos conteúdos multimédia quando o dispositivo ler um item em voz alta.
- **Volume de som**: Ajuste o volume do som reproduzido quando tocar no ecrã para o controlar. Esta funcionalidade está disponível quando **Som** é seleccionado.
- **Explorar através do toque**: Configure o dispositivo para ler em voz alta os itens por baixo do seu dedo. Por exemplo, quando toca nas **Aplic.** no Ecrã principal com o seu dedo, o dispositivo lê em voz alta "**Aplic.**". Para seleccionar **Aplic.**, solte o seu dedo dela e toque rapidamente em qualquer lugar do ecrã duas vezes. Pode passar para a página que pretende deslocando o ecrã para a esquerda ou direita com dois dedos. Para saber como controlar o ecrã utilizando a funcionalidade explorar através de toque, consulte Controlar o ecrã com gestos do seu dedo para mais informação.
- **Deslocar listas automaticamente**: Configure o dispositivo para deslocar automaticamente pelo resto da lista não apresentada no ecrã e ler os itens em voz alta.
- **Seleção com um único toque**: Configure o dispositivo para abrir o item seleccionado tocando-lhe uma vez.
- **Inicie o tutorial "Explorar através do toque"**: Visualize o tutorial sobre como utilizar a funcionalidade Explorar por toque.
- **Gerir gestos**: Atribua acções para a executar com gestos do dedo. Consulte Configurar as definições de gestos do dedo para mais informação.
- **Gerir etiquetas personalizadas**: Visualize etiquetas que adicionou.
- **Retomar a partir da suspensão**: Seleccione um método para retomar os comentários de voz.
- **Definições do programador**: Configure opções para desenvolvimento de aplicações.

Utilizar o dispositivo com o ecrã desligado

Configure o dispositivo para desligar sempre o ecrã para manter os conteúdos no seu ecrã privados. O ecrã não se liga quando prime as teclas externas ou toca no ecrã. Além disso, as funcionalidades actualmente activas não se desligam.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** e assinale **Ecrã escuro**. Pode activar ou desactivar esta funcionalidade premindo a tecla ligar/desligar duas vezes.

Utilizar a funcionalidade de introdução de tecla rápida

Configure o dispositivo para introduzir um caracter quando soltar o seu dedo de um caracter no teclado. Pode utilizar esta funcionalidade para introduzir caracteres em vez de soltar o seu dedo e tocando duas vezes no ecrã.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** e assinale **Introdução rápida com teclado**.

Ler palavras-passe em voz alta

Configure o dispositivo para ler a palavra-passe em voz alta enquanto introduz a palavra-passe enquanto o TalkBack estiver activo. Utilize esta funcionalidade para garantir que está a introduzir a palavra-passe correcta.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** e assinale **Dizer palavras-passe**.

Definir funcionalidades de texto por voz

Altere as definições das funcionalidades de texto por voz utilizadas quando o TalkBack está activo, tais como idiomas, velocidade e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Opções de texto para voz** e utilize as funções seguintes:

- **Motor de texto para voz Samsung** / **Motor de Síntese de voz do Google**: Seleccione um motor para a funcionalidade de texto por voz.
- **Velocidade da fala**: Seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: Ouça o texto falado de um exemplo. Se o dispositivo não conseguir ler os exemplos em voz alta, toque em ⚙ → **Instalar dados de voz** para transferir e instalar dados de voz para a funcionalidade de texto por voz.
- **Estado do idioma padrão**: Visualize o estado do idioma actual definido para a funcionalidade de texto por voz.

Introduzir texto utilizando o teclado

Para exibir o teclado, toque no campo de introdução de texto e toque rapidamente em qualquer parte do ecrã duas vezes.

Quando toca no teclado com o seu dedo, o dispositivo lê em voz alta a tecla do caracter por baixo do seu dedo. Quando ouvir o caracter que pretende, solte o seu dedo do ecrã para o seleccionar. O caracter é introduzido e o dispositivo lê o texto em voz alta.

Se a **Introdução rápida com teclado** não estiver activada, solte o seu dedo do caracter que pretende e toque rapidamente em qualquer lugar do ecrã duas vezes. Para activar a funcionalidade de introdução rápida, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** e assinale **Introdução rápida com teclado**.

Introduzir caracteres adicionais

Toque sem soltar numa tecla no teclado. Se estiverem disponíveis caracteres adicionais numa tecla, uma janela pop-up surge por cima do teclado mostrando os caracteres. Para seleccionar um caracter, arraste o seu dedo no ecrã até ouvir o caracter que pretende e depois solte-o.

Alterar o idioma de introdução

Para adicionar idiomas de introdução, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Idioma e introdução**. Depois, toque em ⚙ junto do **Teclado Samsung** → **Seleccionar idiomas de introdução** e, seleccione os idiomas a utilizar.

Para alterar o idioma de introdução, toque em 🌐 e toque em qualquer parte do ecrã duas vezes rapidamente.

Editar texto

Utilize o menu contextual local para mover o cursor ou copiar e colar texto.

Abra o menu contextual local arrastando o seu dedo para cima e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar o menu. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Alterar nível de detalhe**. Toque novamente no ecrã e desenhe um círculo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir a unidade de leitura que pretender.

Quando edita texto, defina a unidade de leitura para palavra ou letra, conforme preferir. No modo de selecção, o dispositivo selecciona texto de acordo com a unidade de leitura que seleccionou.

Arraste o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para ouvir o texto. Quando o texto que pretende editar for lido em voz alta, utilize as seguintes acções:

- Eliminar texto: Toque na tecla eliminar no teclado.
- Seleccionar texto utilizando o modo de selecção: Active o modo de selecção para seleccionar e ouvir o texto. Para activar o modo de selecção, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor** → **Iniciar modo de seleção**. Desloque para a esquerda ou direita para ouvir texto antes ou depois do texto seleccionado actualmente. Para desactivar o modo de selecção, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor** → **Terminar modo de seleção**.
- Seleccione o texto todo: Abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor** → **Selecionar tudo**. Todo o texto no documento será seleccionado.
- Copiar ou cortar texto: Seleccione o texto utilizando o menu contextual local. Depois, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor**. Seleccione **Copiar** para copiar o texto seleccionado ou seleccione **Cortar** para cortar o texto seleccionado. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.
- Colar texto: Coloque o cursor no ponto onde o texto deve ser inserido, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor** → **Colar**.

Introduzir texto por voz

Pode introduzir texto por voz. Para exibir o teclado, toque no campo de introdução de texto e toque rapidamente em qualquer parte do ecrã duas vezes.

Quando toca sem soltar em ⚙, o dispositivo exibe uma janela pop-up mostrando as opções do teclado. Arraste o seu dedo no ecrã sem o soltar. Quando 🎤 estiver seleccionado, solte o seu dedo. Depois, diga as palavras que pretende introduzir no campo de texto. As palavras ditas surgem como texto no ecrã e o dispositivo lê-as em voz alta.

Para adicionar texto adicional, seleccione a tecla do microfone e diga as palavras.

Alterar o idioma de introdução

Enquanto introduz texto por voz, seleccione **Português (Portugal)** e seleccione um idioma para alterar o idioma de introdução.

Para adicionar idiomas à lista, seleccione **Português (Portugal)** → **Adicionar mais idiomas**, retire a selecção de **Automático** e seleccione os idiomas que pretende utilizar.

Alterar o tamanho da fonte

Utilize esta funcionalidade para alterar o tamanho da fonte. O dispositivo dispõe de vários tamanhos de fonte para tornar a utilização do dispositivo mais prática para utilizadores com problemas de visão. Em algumas aplicações, poderá não ser possível definir o tamanho da fonte para **Muito grande**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Tamanho de fonte**.

Aumentar o ecrã

Utilize esta funcionalidade para ampliar o ecrã e para aumentar uma área específica.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Gestos de ampliação** e toque no interruptor **Gestos de ampliação** para o activar.

- Aumentar ou diminuir o zoom: Toque rapidamente no ecrã três vezes para aumentar o zoom numa área específica. Toque rapidamente no ecrã três vezes novamente para voltar.
- Explorar o ecrã por deslocação: Utilize dois dedos para percorrer ecrã ampliado.
- Ajustar a taxa de zoom: Toque no ecrã com dois dedos no ecrã ampliado. Depois, afaste dois dedos ou junte-os para ajustar a relação.

- Os teclados no ecrã não podem ser ampliados.
- Quando esta funcionalidade está activa, o desempenho de algumas aplicações, tais como **Telefone** e **Calculadora**, pode ser afectado.

Definir lembretes de notificação

Utilize esta funcionalidade para receber alertas de notificações que não visualizou naquele momento.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Lembrete de notificação** e toque no interruptor **Lembrete de notificação** para o activar.

Para definir um intervalo entre alertas, toque em **Intervalo do lembrete**.

Inverter as cores do visor

Utilize esta funcionalidade para melhorar a visibilidade do ecrã e para ajudar os utilizadores a reconhecerem texto no ecrã mais facilmente. Quando esta funcionalidade está activa, o dispositivo exibe uma imagem negativa que inverte as cores do ecrã. Inverter as cores aumenta o contraste entre o branco e o preto.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** e assinale **Cores negativas**.

Ajuste da cor

Utilize esta funcionalidade para ajustar a forma como as cores são exibidas no ecrã caso tenha dificuldades em distinguir as cores. O dispositivo altera as cores para cores mais reconhecíveis.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Ajustamento da cor**.

2 Toque no interruptor de **Ajustamento da cor** para o activar.

3 Toque em **Iniciar**.

4 Ordene os mosaicos das cores por ordem de semelhança, começando pelas cores base.

5 Quando terminar de ajustar as cores, toque em **Fim**.

Se conseguir distinguir as cores, não são precisos mais ajustes.

6 Se as cores forem difíceis de distinguir, toque em **Câmara** ou **Imagem**.

7 Arraste a barra de ajuste da cor para a esquerda ou para a direita e toque em **Fim**.

Para reajustar a cor, toque em ⋮ → **Reajustar cor**.

Configurar notificação de flash

Configure o flash para piscar quando receber chamadas, novas mensagens ou notificações.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** e assinale **Notificação Flash**.

Desligar todos os sons

Desative todos os sons do dispositivo, como os sons de ficheiros multimédia, e a voz do autor da chamada, durante uma chamada.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** e assinale **Desligar todos os sons**.

Definições de legenda

Legenda Samsung

No ecrã das aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Samsung (CC)** e, em seguida, no interruptor **Legendas (CC)** para o ativar.

Utilize as seguintes opções:

- **Alinhamento**: Altere a posição da legenda.
- **Fonte**: Altere o tipo de fonte.
- **Tamanho da fonte**: Altere o tamanho do tipo de letra.
- **Margem**: Altere as margens do texto da legenda.
- **Fonte**: Altere a cor e a transparência do texto.
- **Cor de fundo**: Altere a cor e a transparência do fundo da caixa de texto.
- **Janela de legenda**: Altere a cor e a transparência da janela da legenda.

Legenda Google

No ecrã das aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Google (CC)** e, em seguida, no interruptor **Legendas Google (CC)** para o ativar.

Utilize as seguintes opções:

- **Idioma**: Seleccione um idioma para a legenda.
- **Tamanho do texto**: Altere o tamanho do tipo de letra.
- **Estilo da legenda**: Altere o estilo da legenda.

Ajustar o equilíbrio do som

Defina o dispositivo para ajustar o equilíbrio do som quando utilizar um auricular.

Para ajustar o equilíbrio do som, ligue o auricular no dispositivo. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Equilíbrio de som**. Arraste a barra de ajuste para a esquerda ou direita e ajuste o equilíbrio do som e toque em **Definir**.

Áudio mono

Defina o dispositivo para alterar a saída de som de estéreo para mono quando ligar um auricular. A saída mono combina o som estéreo num só sinal que é reproduzido através de todos os altifalantes do auricular. Utilize se tiver um problema de audição ou se lhe convir usar apenas um auscultador.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** e assinale **Áudio mono**.

Menu de assistência

Exibir o ícone do atalho de assistência

Configure o dispositivo para exibir o ícone do atalho de assistência. Pode utilizar o ícone para aceder a aplicações, funcionalidades e definições tocando no ícone dos menus de assistência. Controle o dispositivo tocando nos menus de assistência no ícone sem explorar o ecrã. Quando esta funcionalidade é iniciada, o **Modo de toque único** é activado.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Menu do assistente**.

2 Toque no interruptor de **Menu do assistente** para o activar.

O ícone de atalho de assistência surge na parte inferior do ecrã do lado direito.

3 Toque em **Mão dominante** para mover o ícone de atalho de assistência para uma localização mais conveniente.

Aceder a menus de assistência

O ícone do atalho de assistência surge como um ícone flutuante que fornece acesso fácil aos menus de assistência a partir de qualquer ecrã.

Quando toca no ícone de atalho de assistência, o ícone expande ligeiramente e surgem os menus de assistência no ícone. Toque na seta para cima ou para baixo para mover para outros painéis ou deslocar o ecrã para cima ou para baixo para seleccionar outros menus.

Utilizar o cursor

No menu de assistência, toque em **Cursor**. Um cursor e uma área de toque onde o cursor pode ser controlado são exibidos no ecrã. Pode controlar o ecrã através de pequenos movimentos do seu dedo na área de toque. Arraste o seu dedo na área de toque para mover o cursor. Além disso, toque no ecrã para seleccionar itens por baixo do cursor.

Utilize as seguintes opções:

- : Seleccione um item ou desloque para a esquerda ou direita no ecrã.
- : Desloque para cima ou para baixo o ecrã.
- : Mova a área de toque para outro local.
- : Feche a área de toque.

Para alterar as definições do cursor, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Menu do assistente** no ecrã das aplicações, toque no interruptor **Menu do assistente** para o ativar. De seguida, utilize as opções em **DEF. TECLADO TOQUE E CURSOR**.

Utilizar menus de assistência melhorados

Configure o dispositivo para exibir menus de assistência melhorados para as aplicações seleccionadas. Por exemplo, quando inicia as **Mensagem**, as funções de escrita e de procura surgem no menu de assistência.

No ecrã das aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Menu do assistente** → **Assistente plus**, toque no interruptor **Assistente plus** para o ativar e selecione as aplicações.

Editar os menus de assistência

Pode utilizar esta funcionalidade para editar menus no ícone de assistência de atalhos.

No Ecrã das aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Menu do assistente**, toque no interruptor **Menu do assistente** para o ativar e, em seguida, toque em **Editar**. Para adicionar ou eliminar menus, toque em ⊕ ou ⊖.

Definir de opções de atraso de tocar sem soltar

Configure o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Atraso de tocar sem largar** e seleccione uma opção.

Controlo de interacção

Active o modo de controlo de interacção para restringir a reacção do dispositivo a introduções enquanto utiliza as aplicações. Utilize este modo para quando pretender permitir apenas o acesso limitado de outras pessoas e para controlar os seus conteúdos multimédia ou dados.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Controlo de interacção**.

2 Toque no interruptor de **Controlo de interacção** para o activar.

3 Prima sem soltar a Tecla início e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo enquanto utiliza uma aplicação.

4 Ajuste o tamanho da moldura ou desenhe uma linha em volta de uma área que pretende restringir.

5 Toque em **Fim**.

O dispositivo exibe a área restringida. Se tocar no ecrã ou premir teclas, tais como a Tecla início, elas não irão funcionar nessa área.

Para desactivar o modo de controlo de interacção, prima sem soltar a Tecla início e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo.

Atender e terminar chamadas

Altere o método para atender ou terminar chamadas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Atender/terminar chamadas**.

Utilize as seguintes opções:

- **Premir a tecla principal**: Defina o dispositivo para atender uma chamada quando premir a tecla Início.
- **Controlo de voz**: Defina o dispositivo para atender uma chamada através de comandos de voz.
- **Premir a tecla de alimentação**: Defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a tecla de ligar/desligar.

Utilizar o modo toque único

Configure o dispositivo para controlar as chamadas a receber ou notificações tocando na tecla em vez de a arrastar. Quando soar um alarme ou receber uma chamada toque na tecla para parar o alarme ou atenda a chamada em vez de arrastar a tecla.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** e assinale o **Modo de toque único**.

Gerir as definições de acessibilidade

Guardar definições de acessibilidade num ficheiro

Exporte as definições de acessibilidade actuais num ficheiro.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Gerir a acessibilidade** → **Importar/Exportar**, seleccione uma opção de exportação e toque em **OK**. O ficheiro de definições de acessibilidade é guardado na localização de armazenamento seleccionada.

Importar um ficheiro de definições de acessibilidade

Importe um ficheiro de definições de acessibilidade e actualize as suas definições actuais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Gerir a acessibilidade** → **Importar/Exportar** e seleccione uma opção de importação. Seleccione um ficheiro para importar e toque em **Concluir** → **OK**. As definições de acessibilidade serão actualizadas de acordo com o ficheiro importado.

Partilhar os ficheiros de definições de acessibilidade

Partilhe ficheiros de definições de acessibilidade para outras pessoas por e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Gerir a acessibilidade** → **Partilhar via**. Depois, seleccione ficheiros de acessibilidade e toque em **Concluir**. Seleccione um método de partilha e siga as instruções no ecrã para partilhar os ficheiros.

Ver serviços de acessibilidade

Visualize serviços de acessibilidade instalados no dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** e visualize a lista de serviços de acessibilidade disponíveis em **SERVIÇOS**.

Utilizar outras funcionalidades úteis

- Utilizar o S Voice: Pode utilizar o **S Voice** para realizar várias funções utilizando os comandos de voz. Inicie o **S Voice** e efectue chamadas, envie mensagens e visualize tarefas. Consulte S Voice para mais informação.
- Procurar por voz: Utilize comandos de voz para procurar conteúdo em páginas web. Utilize esta funcionalidade quando estiver em movimento e não puder utilizar as suas mãos para introduzir texto. Consulte Pesquisa por Voz para mais informação.
- Utilizar o painel de notificações: Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações. Para visualizar as chamadas perdidas, novas mensagens, ajustar o brilho do ecrã e mais. Consulte Notificações e painéis de definições rápidas para mais informação.
- Mudar para o modo fácil: O modo fácil utiliza um desenho mais simples e ícones maiores para fornecer uma experiência de utilização mais fácil. Pode adicionar aplicações utilizadas mais frequentemente ou atalhos ao Ecrã principal para um acesso mais fácil. Consulte Modo fácil para mais informação.
- Utilizar controlo dos movimentos: Controle o dispositivo com movimentos da palma da mão ou gestos. Consulte Movimentos e gestos para mais informação.
- Utilizar o leitor de impressão digital: Registe as suas impressões digitais no dispositivo para desbloquear o ecrã ou verificar a palavra-passe da conta Samsung. Consulte Leitor Impressão Digital para mais informação.
- Utilizar atalhos para contactos: Adicione atalhos para contactos no Ecrã principal para efectuar chamadas ou enviar mensagens mais convenientemente. Consulte Adicionar atalhos de contactos ao Ecrã principal para mais informação.
- Utilizar o gravador de voz: Grave ou reproduza memorandos de voz. Consulte Gravador de Voz para mais informação.

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: Quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: O seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: Quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais informação, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informação, contacte a sua operadora.

O dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para restabelecer a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações no dispositivo durante longos períodos de tempo, o dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e energia da bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a aplicação da câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite www.samsung.com.

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.