SAMSUNG

SM-G903F

Manual do utilizador

Portuguese. 10/2016. Rev.1.1

www.samsung.com

Índice

Básico

4 Ler primeiro
7 Conteúdo da embalagem
8 Descrição do dispositivo
10 Bateria
15 Cartão SIM ou USIM
17 Cartão de memória
18 Ligar e desligar o dispositivo
19 Ecrã táctil
22 Ecrã Principal
29 Ecrã bloqueado
30 Painel de notificações
33 Introduzir texto
34 Captura de ecrã
35 Abrir aplicações
35 Multi Janela
38 Dispositivo e gestão de dados
42 Modo de emergência

Aplicações

43 Instalar e desinstalar aplicações
44 Telefone
47 Contactos
49 Mensagem
50 Internet
51 E-mail
52 Câmara
59 Galeria
60 Gestor Inteligente
62 S Planner
63 S Health
66 S Voice
68 Música
69 Vídeo
70 Gravador de Voz
71 Os Meus Ficheiros
72 Memorando
73 Relógio
74 Calculadora
75 Rádio
76 Aplicações Google

Definições

78 Introdução
78 Wi-Fi
80 Bluetooth
81 Modo de voo
82 PA móvel e ancoragem
83 Utilização de dados
83 Redes móveis
84 NFC e pagamento
86 Mais definições de ligação
88 Aplicações

89 Sons e vibrações
89 Visor e luz
90 Funções avançadas
90 Fundo
90 Temas
91 Ecrã bloqueio e segurança
91 Privacidade e segurança
92 Modo fácil
93 Acessibilidade
94 Contas
95 Cópia de segurança e reposição
95 Idioma e introdução
96 Bateria
96 Memória
97 Data e hora
97 Manual do utilizador
97 Acerca do dispositivo

Anexos

98 Resolução de problemas

Básico

Ler primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correta.

- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afetar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar corretamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infração das leis de copyright. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de conteúdos multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização, dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, recomenda-se que utilize a funcionalidade Wi-Fi.
- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas ações são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

Manter a resistência à água e ao pó

O dispositivo pode se danificar se água ou pó entrarem no dispositivo. Siga estas dicas cuidadosamente para evitar danos no dispositivo e para manter o desempenho de resistência ao pó e à água do dispositivo.

- Não mergulhe o dispositivo na água a profundidades superiores a 1 metros nem o mantenha submerso por mais de 30 minutos.
- Certifique-se de que a tampa traseira está bem fechada. Senão, poderá não proteger corretamente da água e do pó.
- Não submerja o dispositivo em água por longos períodos de tempo.
- Não exponha o dispositivo a **água com pressão**, tal como água a correr de uma torneira, ondas do mar ou cascatas.
- Não abra as tampas do dispositivo quando o dispositivo estiver na água ou em locais com muita humidade, tais como piscinas ou casas de banho.
- Não abra a tampa traseira utilizando as mãos molhadas ou quando o dispositivo esteja molhado.
- **Os vedantes de borracha da tampa traseira** são componentes importantes do dispositivo. Tenha cuidado ao abrir e fechar a tampa traseia para evitar danificar o vedante de borracha. Também, certifique-se de que o vedante de borracha está limpo de detritos, tais como areia ou pó para evitar danos no dispositivo.
- **Se o dispositivo for exposto a água limpa, seque-o com um pano limpo e suave. Se o dispositivo for exposto a qualquer outro líquido, sem ser água limpa, passe o dispositivo por água limpa de imediato e seque-o cuidadosamente com um pano limpo e suave. Se não conseguir enxaguar o dispositivo em água limpa e secá-lo como informamos, isso poderá fazer com que o dispositivo deixe de funcionar, ou cause danos estéticos.**
- A tampa traseira pode ficar folgada **se o dispositivo cair ou sofrer algum impacto**. Certifique-se que todas as tampas estão correctamente alinhadas e fechadas firmemente.
- **Se o dispositivo for submergido na água ou o microfone ou o altifalante estiverem molhados**, o som poderá não ser perceptível durante uma chamada. Certifique-se que o microfone ou altifalante está limpo e seco, limpando-o com um pano seco.
- O desenho à prova de água do dispositivo faz com que ele vibre ligeiramente em determinadas condições. Vibrar nessas condições, tais como quando o nível do volume está alto é normal e não afecta o desempenho do dispositivo.
- O ecrã táctil e outras funcionalidade podem não funcionar correctamente **se o dispositivo for utilizado na água ou em outros líquidos.**

- **O seu dispositivo foi testado num ambiente controlado e certificado como sendo resistente ao pó e à água em situações específicas (cumpre os requisitos de classificação IP67 como descrito pela norma internacional IEC 60529 - Graus de Protecção fornecidos por Enclosures [IP Code]; condições de teste: 15 – 35°C, 86 – 106 kPa, 1 metro, por 30 minutes). Apesar desta classificação, o seu dispositivo não é impermeável ao dano por água em todas as situações.**

Ícones indicadores



Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento



Aviso: notas, dicas de utilização ou informação adicional


Conteúdo da embalagem


Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte a página Samsung.

Descrição do dispositivo

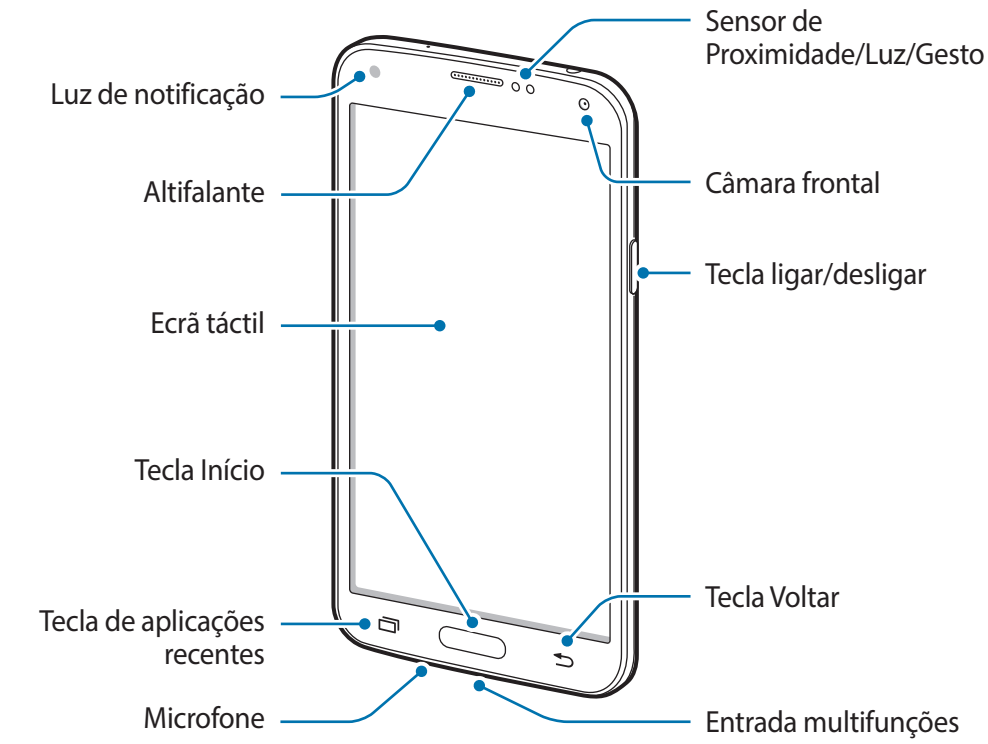

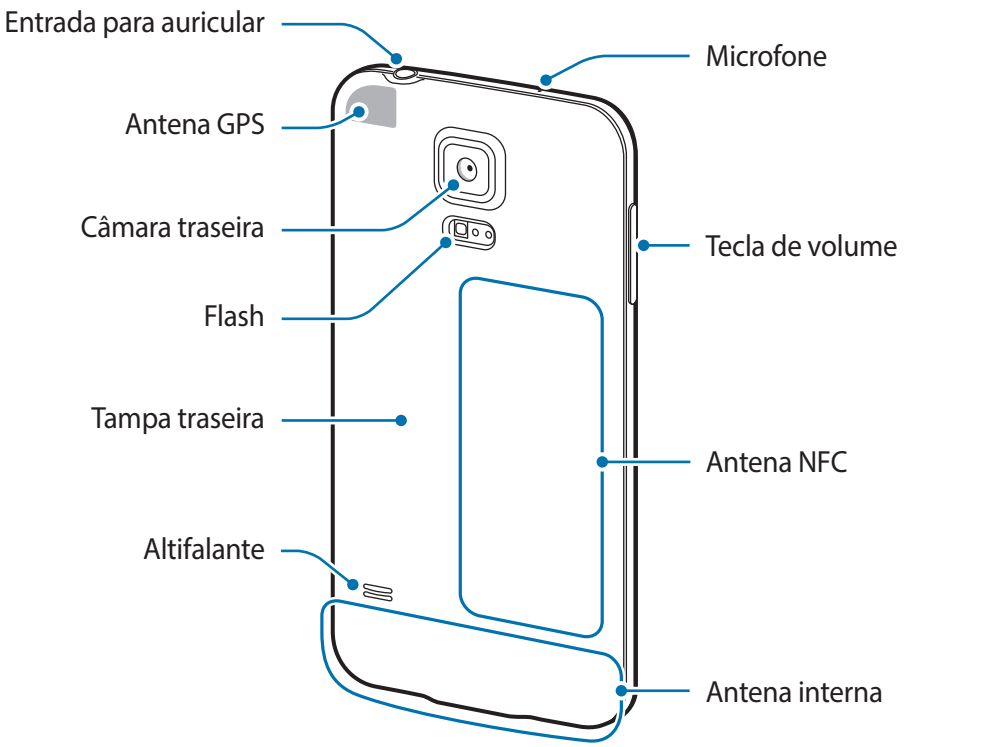

- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados pela podem causar o mau funcionamento dos sensores.


Teclas

Tecla		Função
	**Ligar/desligar**	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima para ligar ou bloquear o ecrã.
	**Recentes**	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.
	**Início**	• Prima para ligar o ecrã enquanto o ecrã estiver bloqueado. • Prima para voltar para o ecrã Principal. • Prima sem soltar para iniciar o **Google**.
	**Voltar**	• Toque para voltar para o ecrã anterior.
	**Volume**	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Bateria

Instalar a bateria


1 Retire a tampa traseira.

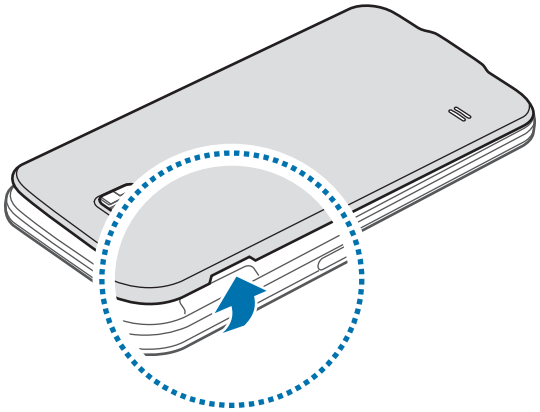


Tenha cuidado ao retirar a tampa traseira para não danificar as suas unhas.

Não dobre ou torça a tampa traseira em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa.

2 Insira a bateria com os contactos dourados devidamente alinhados com os contactos do dispositivo.

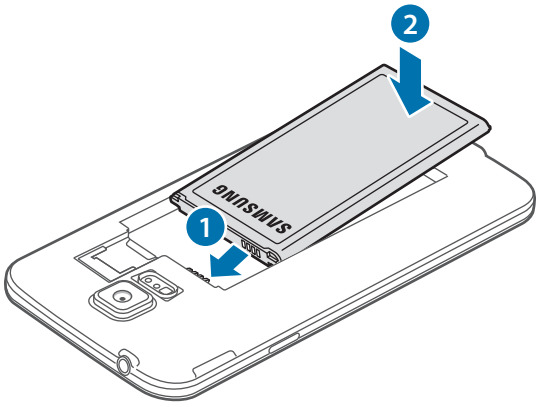

3 Volte a colocar a tampa traseira.

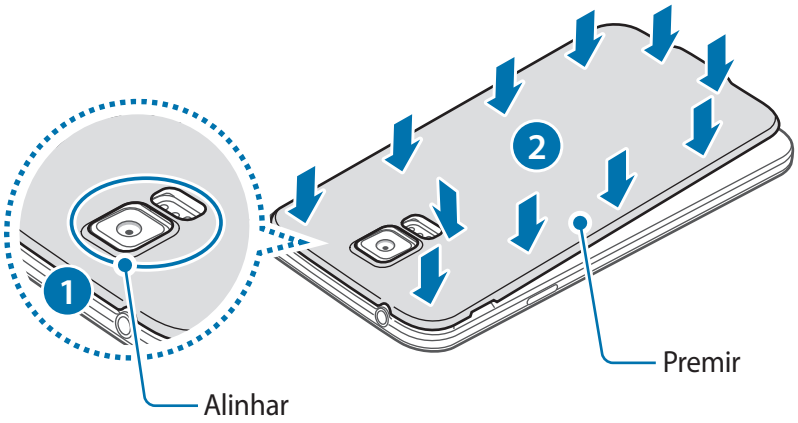


Certifique-se de que a tampa traseira está bem fechada para evitar que entre água ou pó no dispositivo. A tampa traseira aberta ou larga pode permitir que água ou pó entrem no dispositivo e causem danos.

Utilize apenas tampas traseiras e acessórios aprovados pela Samsung com o seu dispositivo.

Retirar a bateria

1 Retire a tampa traseira.

2 Remova a bateria.

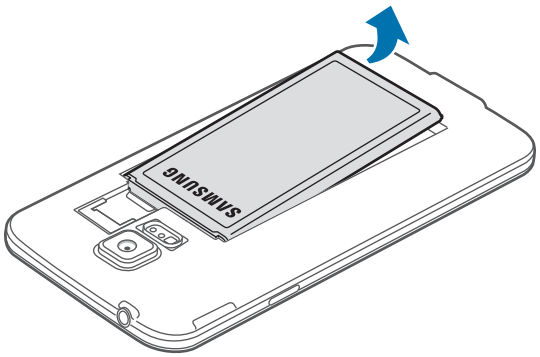


Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizá-la pela primeira vez ou quando não for utilizada por longos períodos de tempo.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não aprovados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

1 Ligue o cabo USB ao carregador e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

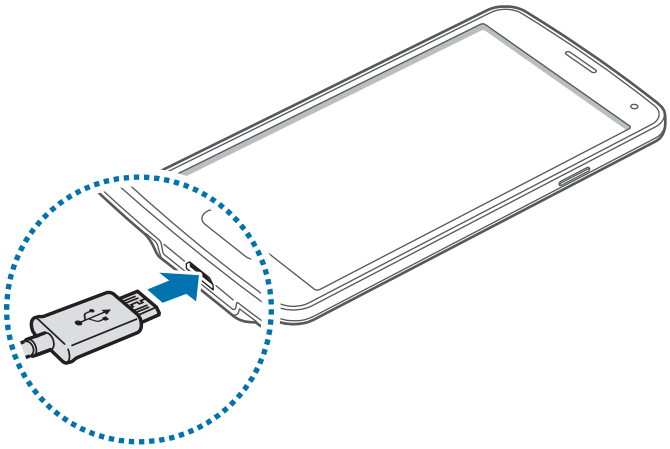

A ligação incorreta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorreta não estão cobertos pela garantia.

2 Ligue o carregador na tomada elétrica.

3 Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Não retire a bateria antes de retirar o carregador. Poderá danificar o dispositivo caso retire a bateria antes.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

Visualizar o tempo de carregamento restante

Enquanto carrega, abra o ecrã Principal e toque em **Aplic.** → **Definições** → **Bateria**.

O tempo real de carregamento pode variar dependendo do estado do seu dispositivo e das condições de carregamento. O tempo de carregamento restante poderá não ser exibido quando carrega o dispositivo em condições de temperaturas muito frias ou muito quentes.

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de várias opções que o ajudam a economizar a energia da bateria.

- Optimize o dispositivo utilizando o Gestor Inteligente.
- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a tecla ligar/desligar.
- Ativar o modo de economia de energia.
- Feche as aplicações desnecessárias.
- Desative a funcionalidade Bluetooth quando não a utilizar.
- Desative a funcionalidade Wi-Fi quando não a utilizar.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do ecrã.

Dicas de carregamento da bateria e cuidados

- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.
- Utilizar outra fonte de energia que não o carregador, tal como um computador, pode originar uma velocidade de carregamento mais lenta devido à corrente eléctrica ser mais fraca.
- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado, no entanto, poderá demorar mais tempo para carregar a bateria.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega, é possível que o dispositivo e o carregador aqueçam. Esta situação é normal e não deverá afetar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Modo de economia de energia

Poupe energia da bateria limitando as funções do dispositivo.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Bateria** → **Modo de economia de energia** e toque no interruptor para o activar.

Para activar automaticamente o modo de economia de energia quando a energia restante da bateria atingir o nível predefinido, toque em **Iniciar econ. de energia** e seleccione uma opção.

Modo de ultra-economia de energia

Utilize este modo para aumentar a energia da bateria do dispositivo. No modo de ultra-economia de energia, o dispositivo realiza o seguinte:

- Exibe as cores do ecrã em tons de cinza.
- Restringe as aplicações disponíveis às essenciais e às seleccionadas.
- Desactiva a ligação de dados móveis quando o ecrã se desliga.
- Desactiva as funcionalidades Wi-Fi e Bluetooth.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Bateria** → **Modo de ultra-economia de energia** e toque no interruptor para o activar.

Para desactivar o modo de ultra economia de energia, toque em **MAIS** → **Desac. Modo ultra-econ. Energia**.

O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Cartão SIM ou USIM


Colocar o cartão SIM ou USIM

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora.

- Este dispositivo só funciona com cartões micro-SIM.
- Alguns serviços 4G/LTE poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para obter mais informação sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.

1 Retire a tampa traseira e a bateria.

2 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

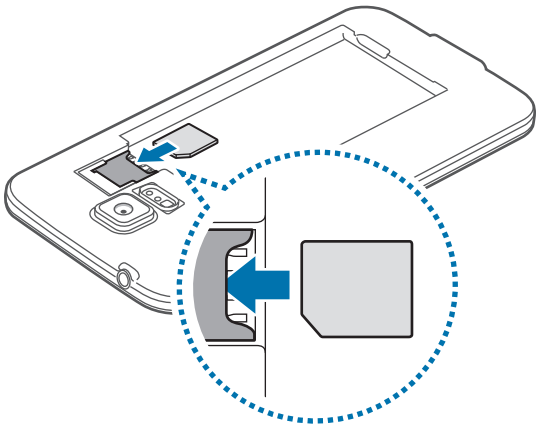


- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para que este seja retirado.
- Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

3 Volte a colocar a bateria e a tampa traseira.

Remover o cartão SIM ou USIM

1 Retire a tampa traseira e a bateria.

2 Retire o cartão SIM ou USIM.

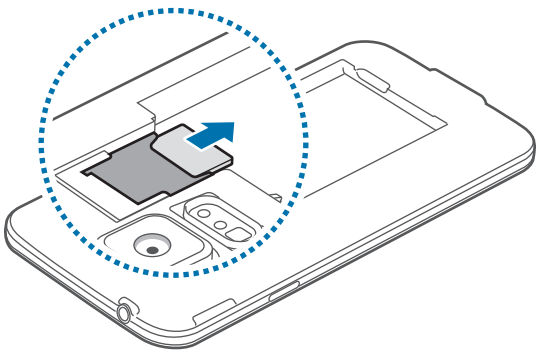

Cartão de memória

Colocar um cartão de memória


O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 128 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.

- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, o directório de ficheiros do cartão de memória surge na pasta **Os Meus Ficheiros** → **Cartão SD**.

1 Retire a tampa traseira e a bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

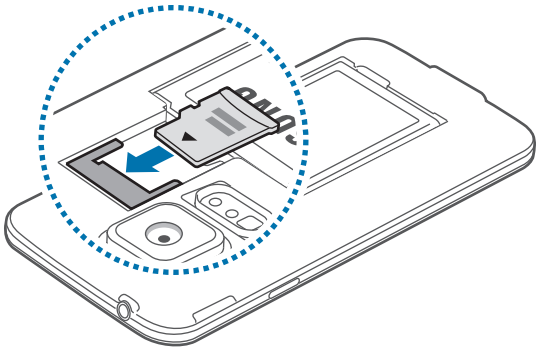

3 Volte a colocar a bateria e a tampa traseira.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desative-o para remoção segura.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Cartão SD** → **Desmontar**.

1 Retire a tampa traseira e a bateria.

2 Retire o cartão de memória.

3 Volte a colocar a bateria e a tampa traseira.

Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Cartão SD** → **Formatar** → **FORMATAR**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efetuar uma cópia de segurança de todas as informações importantes armazenadas no cartão de memória. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das ações do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Prima sem soltar a tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de repor os dados, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

- Se o seu dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar o botão Ligar/Desligar e o botão de Volume para baixo ao mesmo tempo por mais de 7 segundos para reiniciar.
- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.


Ecrã táctil

- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos eletrónicos. Descargas electroestáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não lhe toque com nenhum objeto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.

- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inativo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.
- Recomenda-se que utilize os seus dedos para tocar no ecrã táctil.

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caráter utilizando o teclado no ecrã, toque com o seu dedo.

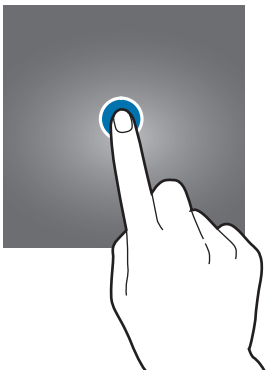


Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item ou no ecrã por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.




Arrastar

Para mover um ícone, toque sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

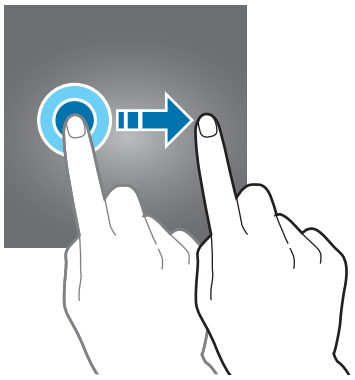


Duplo toque

Toque duas vezes numa página web ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para voltar.

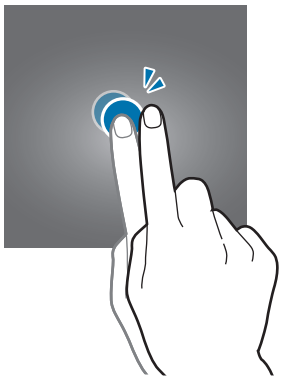


Deslizar


Deslize para a esquerda ou direita no ecrã Principal ou no ecrã de Aplicações para ver outros painéis. Deslize para cima ou para baixo para deslocar através de uma página web ou uma lista de itens, tal como os contactos.

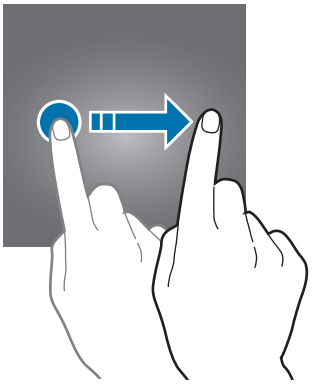

Afastar e juntar

Afaste dois dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

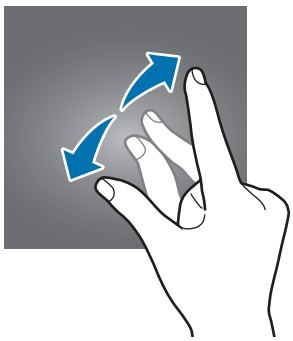

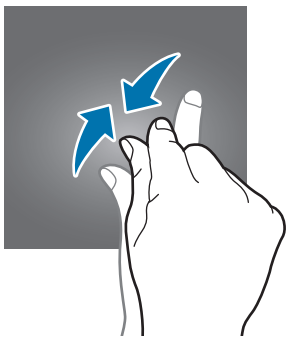

Ecrã Principal

Ecrã Principal

O ecrã Principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe widgets e atalhos para aplicações e outros itens.

Para visualizar outros painéis, deslize para a esquerda ou para a direita ou toque em um dos indicadores do ecrã na parte inferior do ecrã.



Opções do ecrã Principal

No ecrã Principal, toque sem soltar numa área vazia ou junte os seus dedos para aceder às opções disponíveis. Personalize o ecrã Principal adicionando, removendo ou reorganizando os painéis. Pode também definir o fundo do ecrã Principal, adicionar widgets ao ecrã Principal e mais.

- **Fundos**: Altere as definições do papel de parede para o ecrã Principal e o ecrã bloqueado.
- **Widgets**: adicione widgets ao ecrã Principal. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas para fornecer informações e acesso adequado ao seu ecrã Principal.
- **Temas**: altere o tema do dispositivo. Elementos visuais do interface, tais como cores, ícones e fundos irão ser modificados dependendo do tema seleccionado.




Flipboard Briefing

Visualize os artigos mais recentes em várias categorias. Pode manter-se actualizado em relação às noticias que são do seu interesse utilizando esta funcionalidade.

No ecrã Principal, toque em ou deslize para a direita para abrir o Flipboard Briefing. Deslize para cima o para baixo para navegar pelos artigos em cada categoria de notícias.

Para desactivar o Flipboard Briefing, toque sem soltar numa área vazia do ecrã Principal. Depois, deslize para a direita e toque no interruptor **Briefing** para ativar.

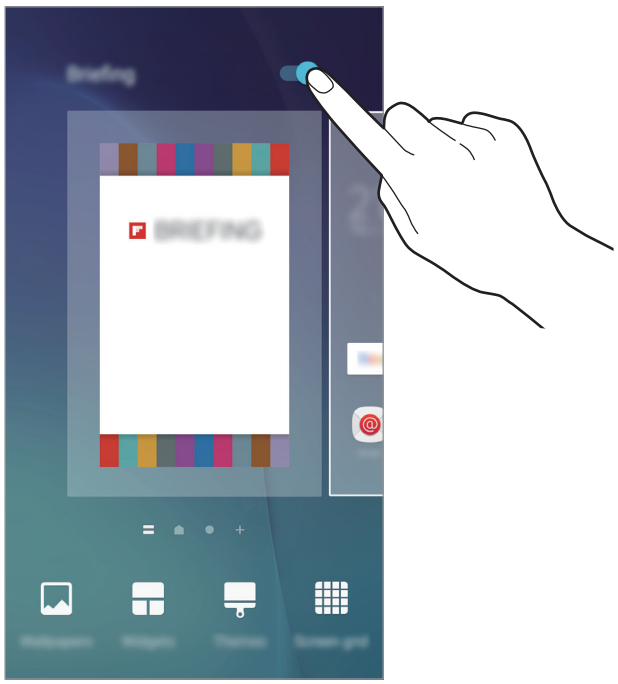

Adicionar itens

Toque sem soltar numa aplicação ou numa pasta no ecrã de Aplicações e arraste para o ecrã Principal.

Para adicionar widgets, toque sem soltar numa área vazia no ecrã Principal, toque em **Widgets**, toque sem soltar num widget e arraste-o para o ecrã Principal.

Mover ou remover um item

Toque sem soltar num item no ecrã Principal e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Pode também mover aplicações utilizadas frequentemente para a área de atalhos na parte inferior do ecrã Principal.

Para remover um item, toque sem soltar o item. Depois, arraste-o para **Remover** que surge na parte superior do ecrã.

Criar pastas

1 No ecrã Principal, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a sobre outra aplicação.

2 Largue a aplicação quando surgir uma moldura de pasta em volta da aplicação.

Uma nova pasta contendo as aplicações selecionadas será criada.



3 Toque em **Introduzir nome pasta** e introduza um nome para a pasta.

Para alterar a cor de fundo, toque em .

Para adicionar mais aplicações à pasta, toque sem soltar noutra aplicação e arraste-a para a pasta.

Gerir painéis

No ecrã Principal, toque sem soltar numa área vazia para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, deslize para a esquerda e toque em +.

Para mover um painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Para remover o painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-a para **Remover** na parte superior do ecrã.

Para definir um painel como ecrã Principal, toque em .

Ecrã de Aplicações

O ecrã de Aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** para abrir o ecrã de Aplicações. Para visualizar outros painéis, deslize para a esquerda ou para a direita ou seleccione um indicador do ecrã na parte inferior do ecrã.

Mover itens

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

No ecrã de Aplicações, toque em **EDITAR**. Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Criar pastas


Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 No ecrã de Aplicações, toque em **EDITAR**.

2 Toque sem soltar numa aplicação e arraste-a sobre outra aplicação.

3 Largue a aplicação quando surgir uma moldura de pasta em volta da aplicação.

Uma nova pasta contendo as aplicações selecionadas será criada.

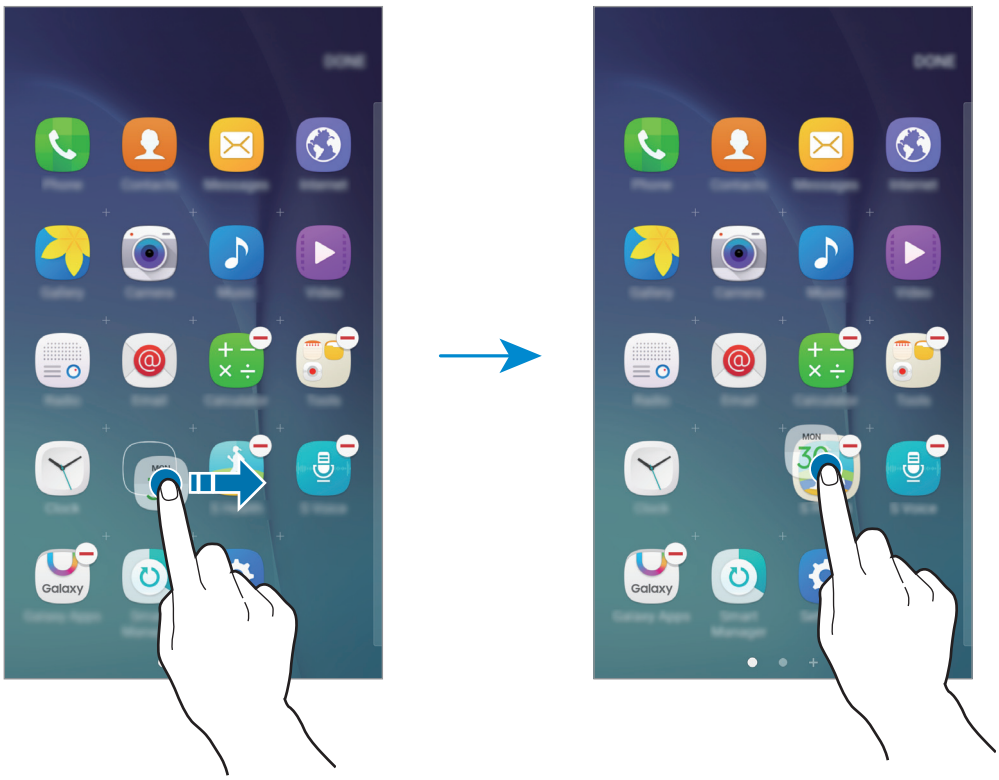

4 Toque em **Introduzir nome pasta** e introduza um nome para a pasta.

Para alterar a cor de fundo, toque em .

Para adicionar mais aplicações à pasta, toque sem soltar noutra aplicação e arraste-a para a pasta.

Ícones indicadores

Surgem na barra de estado ícones indicadores no cimo do ecrã. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.


A barra de estado pode não surgir na parte superior do ecrã em algumas aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde a parte superior do ecrã.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Rede 4G/LTE ligada
	Wi-Fi ligado
	Bluetooth ativado
	GPS ativado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Nova SMS ou MMS
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo de vibração ativado
	Modo de voo ativado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Nível de carga da bateria

Ecrã bloqueado

Premir a tecla ligar/desligar desliga o ecrã e bloqueia-o. Além disso, o ecrã desliga-se e bloqueia automaticamente se o dispositivo não for utilizado por um período de tempo específico.

Para desbloquear o ecrã, prima o botão Ligar/Desligar ou o botão Início e deslize o dedo em qualquer direcção.

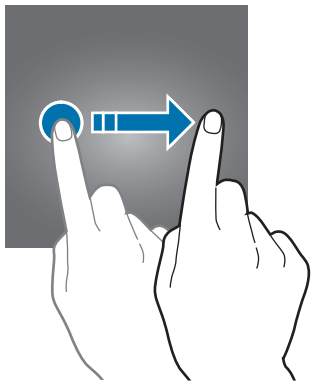

Pode alterar a forma como bloqueia o ecrã para evitar que outras pessoas acedam à sua informação pessoal.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueio e segurança** → **Tipo de bloqueio do ecrã** e seleccione um método de bloqueio para o ecrã. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.

Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Padrão

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

PIN

O PIN é composto apenas por números. Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Palavra-passe


Uma palavra-passe consiste em caracteres e números. Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Painel de notificações


Utilizar o painel de notificações

Quando recebe novas notificações, tais como mensagens ou chamadas perdidas, surgem ícones indicadores na barra de estado. Para ver mais informação sobre os ícones, abra o painel de notificações e veja os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de estado para baixo. Para fechar o painel de notificação, deslize o dedo de baixo para cima no ecrã.

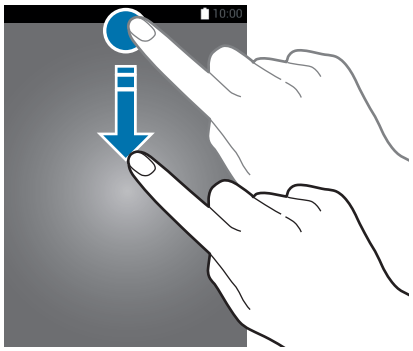

Pode utilizar as funções seguintes no painel de notificações.

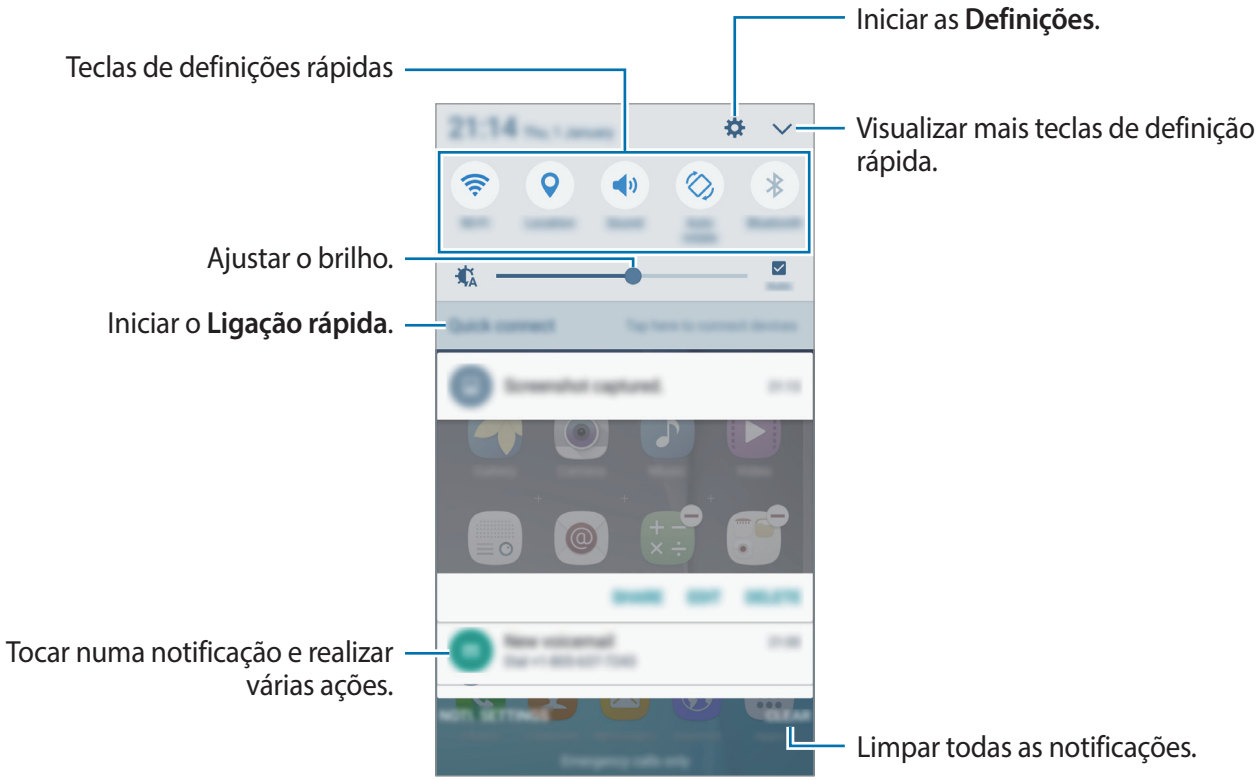

Utilizar teclas de definições rápidas

Toque nas teclas de definições rápidas para activar algumas funcionalidades. Deslize para a esquerda ou para a direita na área dos botões para visualizar mais botões. Para ver mais definições detalhadas, toque sem soltar numa tecla.

Para reordenar as teclas, toque em ⌄ → **EDITAR**, toque sem soltar numa tecla e arraste-a para outra localização.

S Finder

Procure uma vasta variedade de conteúdo com uma palavra-chave.

Procurar conteúdo no dispositivo

Abra o painel de notificações e toque em ⌄ → **S Finder**.

Introduza uma palavra-chave no campo de procura ou toque em 🎤 e diga uma palavra-chave.

Para obter resultados mais precisos, toque em **Filtro** por baixo do campo de procura e selecione detalhes de filtro.

Definir categorias de procura

Pode definir categorias de procura para procurar conteúdo em campos de procura específicos.

Toque em **MAIS** → **Selec. local. procura** e seleccione categorias.

Ligação rápida

Automaticamente procura por dispositivos próximos e liga-se rapidamente a eles.

- Se o dispositivo que pretende ligar não suportar a funcionalidade Ligação rápida, ative a respetiva funcionalidade Wi-Fi Direct antes de iniciar a **Ligação rápida** no seu dispositivo.
- Os métodos de ligação podem variar dependendo do tipo de dispositivos ligados ou do conteúdo partilhado.

Ligar a outros dispositivos

1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.

Se está a utilizar esta funcionalidade pela primeira vez, seleccione uma opção de visibilidade e toque em **INICIAR**.

Quando o painel abre, a funcionalidade Wi-Fi é ligada automaticamente e o dispositivo procura dispositivos próximos.

Se instalou o Samsung Link no seu dispositivo, a lista de dispositivos registados com o Samsung Link irá surgir no cimo do ecrã. Para obter mais informações sobre o Samsung Link, visite link.samsung.com.

2 Selecione um dispositivo da lista e ligue-se a ele seguindo as instruções no ecrã.

Os próximos passos poderão variar dependendo do dispositivo ligado.

Para alterar a definição de visibilidade do seu dispositivo, toque em **MAIS** → **Definir visibilidade do dispositivo** e seleccione uma opção.

Voltar a procurar dispositivos

Se o dispositivo que pretende não surgir na lista, procure o dispositivo.

Toque em **ACTUALIZAR** e seleccione o dispositivo da lista de dispositivos detectados.

Partilhar conteúdo

Partilhe conteúdo com os dispositivos ligados.

1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.

2 Seleccione um dispositivo na lista de dispositivos detectados.

3 Toque em **Partilhar conteúdo** e seleccione uma categoria de multimédia.

4 Seleccione o conteúdo a partilhar e toque em **CONCLUIR**.


O seu dispositivo envia o conteúdo para o dispositivo ligado.

Introduzir texto

Teclado

Um teclado surge automaticamente quando introduz texto para enviar mensagens, criar memorandos e mais.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

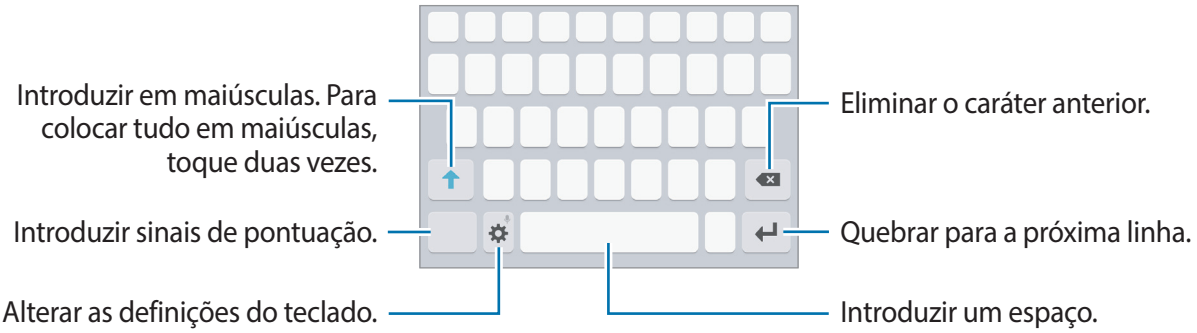

Alterar o idioma de escrita

Toque em ⚙ → **Adic. idiomas introdução** e depois seleccione os idiomas a utilizar. Quando seleciona dois ou mais idiomas, pode alterar entre os idiomas de escrita deslizando a barra de espaço para a esquerda ou direita.

Alterar o desenho do teclado


Toque em ⚙, seleccione um idioma em **Idiomas e tipos** e depois seleccione uma disposição do teclado a utilizar.

No **Teclado 3x4**, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para introduzir um carácter, toque na tecla correspondente repetidamente até que o carácter desejado surja.

Funções adicionais do teclado

Toque sem soltar em ⚙ para utilizar várias funções. Podem surgir outros ícones em vez do ícone ⚙ dependendo da última função a ser utilizada.

- 🎤: introduzir texto para voz.

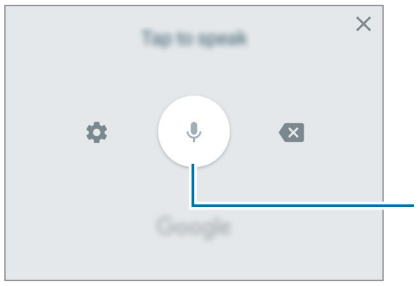

- 📋: adicionar um item à área de transferências.
- 😊: introduzir ícones emotivos.
- ⚙: alterar as definições do teclado.

Copiar e colar

1 Toque sem soltar sobre o texto.

2 Arraste ou para selecionar o texto desejado ou toque em **Seleccionar tudo** para selecionar todo o texto.

3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**.

O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

4 Toque sem soltar onde pretende que o texto seja inserido e toque em **Colar**.

Para colar o texto que copiou anteriormente, toque em **Área transferência** e selecione o texto.

Captura de ecrã

Capture uma imagem do ecrã enquanto utiliza o dispositivo.

Prima sem soltar a tecla Início e a tecla ligar/desligar ao mesmo tempo. Pode ver as imagens capturadas na **Galeria**.

Abrir aplicações

No ecrã Principal ou no ecrã de Aplicações, selecione um ícone de aplicação para a abrir.

Para abrir uma aplicação da lista de aplicações utilizadas recentemente, toque em e selecione uma janela de uma aplicação recente.

Fechar uma aplicação

Toque em e arraste a janela de uma aplicação recente para a esquerda ou para a direita para a fechar. Para terminar todas as aplicações ativas, toque em **FECHAR TODAS**.

Multi Janela

Introdução

A funcionalidade Multi Janela permite-lhe executar duas aplicações ao mesmo tempo na vista de ecrã dividido.

Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.




Vista janela dividida

Vista janela dividida

1 Toque em para abrir a lista de aplicações recentes.

2 Deslize para cima ou para baixo e toque em numa janela de aplicação recente.

A aplicação selecionada irá iniciar na janela superior.

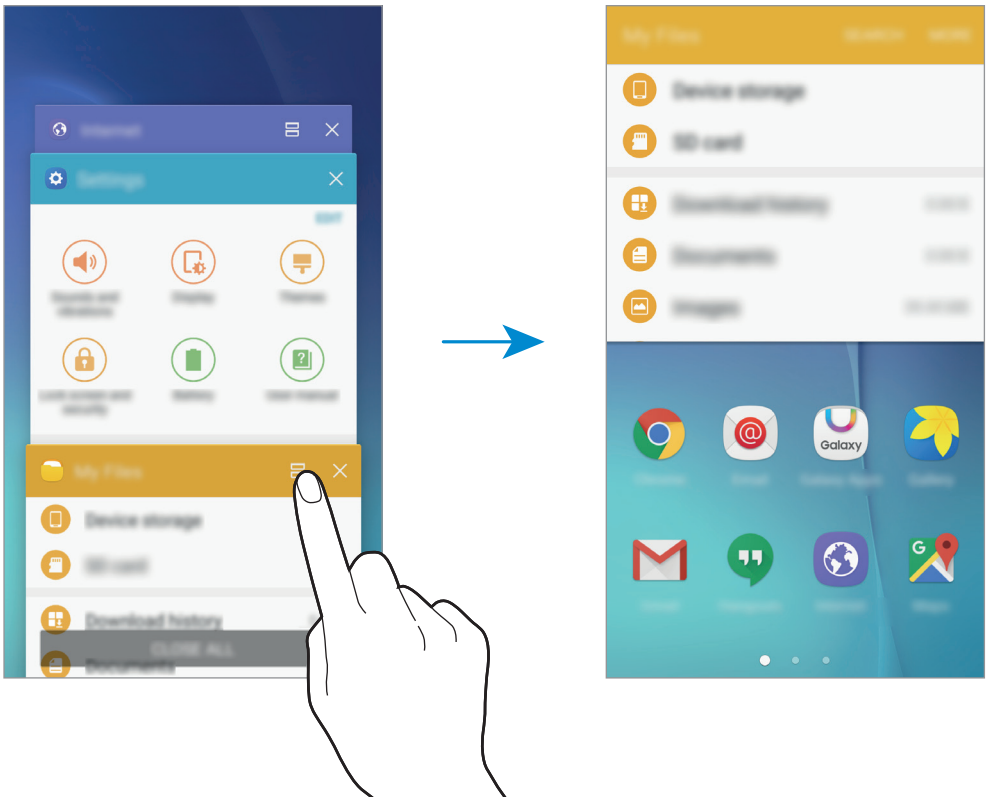


3 Seleccione outra aplicação para iniciar.

Pode também iniciar a vista de janela dividida ao tocar sem soltar .

Utilizar opções adicionais

Quando utiliza aplicações na vista de janela dividida, selecione uma janela de aplicação e toque no circulo entre as janelas de aplicações para aceder às opções seguintes:

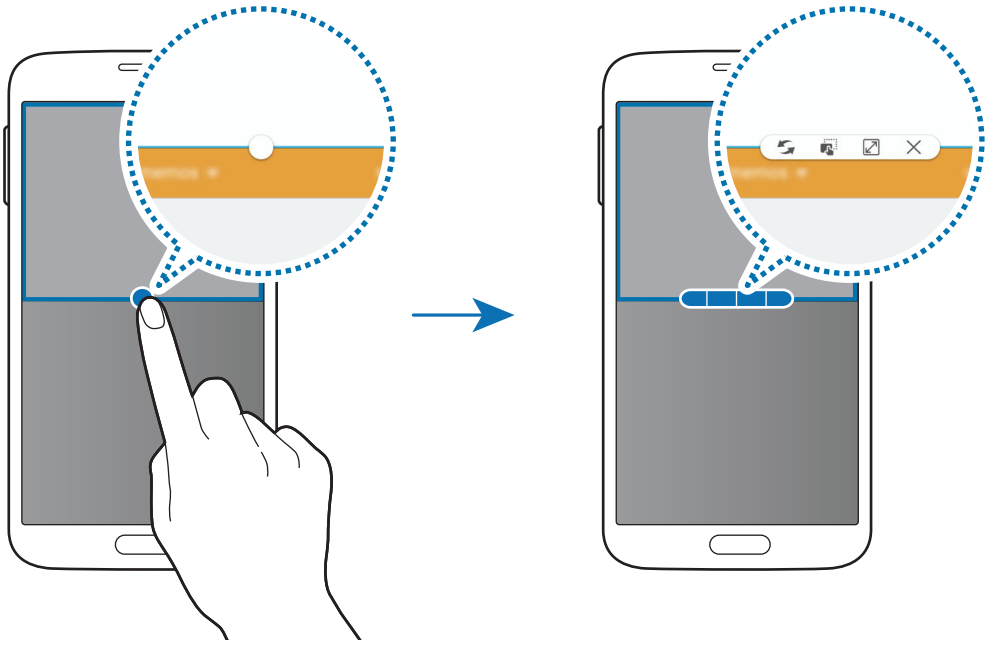

- : altere as localizações entre janelas de aplicações.
- : arraste e solte texto ou imagens copiadas de uma janela para outra. Toque sem soltar num item na janela selecionada e arraste-o para uma localização na outra janela.




Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

- : maximizar a janela.
- : fechar a aplicação.

Ajustar o tamanho da janela

Arraste o círculo entre as janelas da aplicação para cima ou para baixo para ajustar o tamanho das janelas.

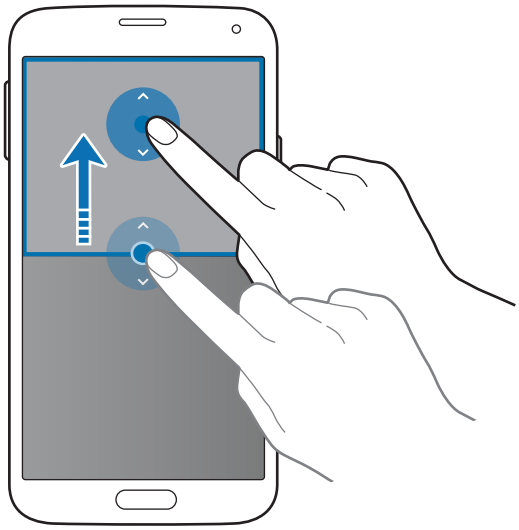

Dispositivo e gestão de dados

Transferir dados do seu dispositivo anterior

Pode transferir dados do dispositivo anterior para o seu novo dispositivo através do Samsung Smart Switch.

Estão disponíveis as seguintes versões do Samsung Smart Switch.

- Versão para dispositivos móveis: transfira dados entre dispositivos móveis. Pode transferir a aplicação da **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- Versão de computador: Transfira dados entre o seu dispositivo e um computador. Pode transferir a aplicação em www.samsung.com/smartswitch.

- O Samsung Smart Switch não é suportado em alguns dispositivos ou computadores.
- São aplicadas limitações. Visite www.samsung.com/smartswitch para mais informação. Copyright é um assunto muito sério para a Samsung. Transfira apenas o conteúdo sobre o qual é detentor ou tem o direito de transferir.

Transferir dados de um dispositivo móvel

Transfira dados do seu dispositivo anterior para o seu novo dispositivo.

Transfira e instale o Smart Switch da **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

Inicie o **Smart Switch** e siga as instruções no ecrã para transferir os dados do seu dispositivo anterior.

Transferir dados de um computador

Crie cópias de segurança do seu dispositivo anterior num computador e importe os dados para o seu novo dispositivo.

1 No computador, visite www.samsung.com/smartswitch para transferir o Smart Switch.

2 No computador, inicie o Smart Switch.

Se o seu dispositivo anterior não é da marca Samsung, crie uma cópia de segurança dos dados num computador utilizando um programa fornecido pelo fabricante do dispositivo. Depois, avance para o quinto passo.

3 Ligue o seu dispositivo anterior ao computador utilizando um cabo USB.

4 No computador, siga as instruções no ecrã para fazer a cópia dos dados do dispositivo. Depois, desligue o seu dispositivo anterior do computador.

5 Ligue o seu novo dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

6 No computador, siga as instruções no ecrã para transferir os dados para o seu novo dispositivo.

Utilizar o dispositivo como um disco amovível para transferência de dados

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

Não desligue o cabo USB do dispositivo enquanto está a transferir ficheiros. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.

Os dispositivos podem não se ligar corretamente se estiverem ligados através de um hub USB. Ligue o dispositivo diretamente à porta USB do computador.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificação e depois toque em **A transferir fich. multimédia via USB** → **A transferir ficheiros multimédia**.

Toque em **A transferir imagens** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha o controlador adequado instalado.

3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Atualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser atualizado com o software mais recente.

Atualizar sem fios

O dispositivo pode ser atualizado diretamente com o software mais recente diretamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Acerca do dispositivo** → **Transferir actualizações manualmente**.

Para procurar automaticamente por actualizações disponíveis, toque no interruptor **Transferir actualizações automaticamente** para a activar. As atualizações serão transferidas apenas quando o dispositivo estiver ligado a uma rede Wi-Fi.

Atualizar com o Smart Switch

Ligue o dispositivo a um PC e atualize o dispositivo com o software mais recente.

1 No computador, visite www.samsung.com/smartswitch para transferir e instalar o Smart Switch.

2 No computador, inicie o Smart Switch.

3 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

4 Se estiver disponível uma atualização de software, siga as instruções no ecrã para atualizar o dispositivo.

- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a atualizar.
- Enquanto atualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao PC. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de atualização. Antes de atualizar, desligue todos os outros dispositivos de multimédia do computador.

Cópia de segurança e reposição de dados

Mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação sensível para uma conta de segurança e aceder-lhe posteriormente. Deve iniciar sessão na sua conta Google ou Samsung para criar cópias de segurança ou restaurar dados. Consulte Contas para mais informação.

Utilizar uma conta Samsung

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Cópia de segurança dos meus dados**, seleccione os itens a copiar e toque em **CRIAR CÓPIA DE SEGURANÇA**.

Para definir o dispositivo para copiar os dados automaticamente, toque no interruptor **Cópia de segurança automática** para a ativar.

Para restaurar dados utilizando uma conta Samsung, toque em **Restaurar**. Os dados actuais serão eliminados do dispositivo para restaurar os itens seleccionados.

Utilizar uma conta Google

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** e toque no interruptor de **Cópia de segurança dos meus dados** para o activar. Toque em **Cópia de segurança da conta** e seleccione uma conta como conta de segurança.

Para restaurar dados utilizando uma conta Google, toque no interruptor **Restaurar automaticamente** para o ativar. Quando reinstala aplicações, as definições e dados da cópia de segurança serão restaurados.

Realizar um restauro de dados

Elimine todas as definições e dados do dispositivo. Antes de fazer um restauro de dados de fábrica, certifique-se de que efetuou uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. Consulte Cópia de segurança e reposição de dados para mais informação.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor dispositivo** → **REPOR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. O dispositivo reinicia automaticamente.

Modo de emergência

O modo de emergência altera o ecrã para tons de cinza para reduzir o consumo da bateria. Algumas aplicações e funções serão restringidas. No modo de emergência, pode efetuar uma chamada de emergência, enviar a informação da sua localização atual para outras pessoas, soar um alarme de emergência e mais.

Prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Modo de emergência**.



O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Desativar o modo de emergência

Para desactivar o modo de emergência, toque em **MAIS** → **Desactivar Modo de emergência**. Ou então, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Modo de emergência**.

Aplicações

Instalar e desinstalar aplicações

Galaxy Apps

Adquirir e transferir aplicações. Pode transferir aplicações especializadas para dispositivos Samsung Galaxy.

Toque em **Galaxy Apps** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em **PROCURAR** para procurar uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.

Para alterar as definições de actualização automática, toque em **MAIS** → **Definições** → **Actualizar aplicações automaticamente** e seleccione uma opção.

Play Store

Adquirir e transferir aplicações.

Toque em **Play Store** no ecrã de Aplicações.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou procure-as por palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.

Para alterar as definições de actualização automática, toque em ☰ → **Definições** → **Atualizar automaticamente aplicações** e seleccione uma opção.

Gerir aplicações

Desinstalar ou desativar aplicações

No ecrã de Aplicações, toque em **EDITAR**. O ícone surge nas aplicações que pode desativar ou desinstalar. Selecione uma aplicação e toque em **DESACTIVAR** ou **OK**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Aplicações** → **Gestor de aplicações**, selecione uma aplicação e toque em **DESACTIVAR** ou em **DESINSTALAR**.

- **DESACTIVAR**: desactive as aplicações padrão seleccionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo.
- **DESINSTALAR**: desinstalar aplicações transferidas.

Ativar aplicações

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Aplicações** → **Gestor de aplicações** → → **Desactivado**, seleccione uma aplicação e toque em **ACTIVAR**.

Telefone

Introdução

Atender ou efetuar chamadas de voz e vídeo.


Efetuar chamadas

1 Toque em **Telefone** no ecrã de Aplicações.

2 Introduza um número de telefone.

Se o teclado não surgir no ecrã, toque em para abrir o teclado.

3 Toque em para efectuar uma chamada de voz ou toque em para efectuar uma chamada de vídeo.

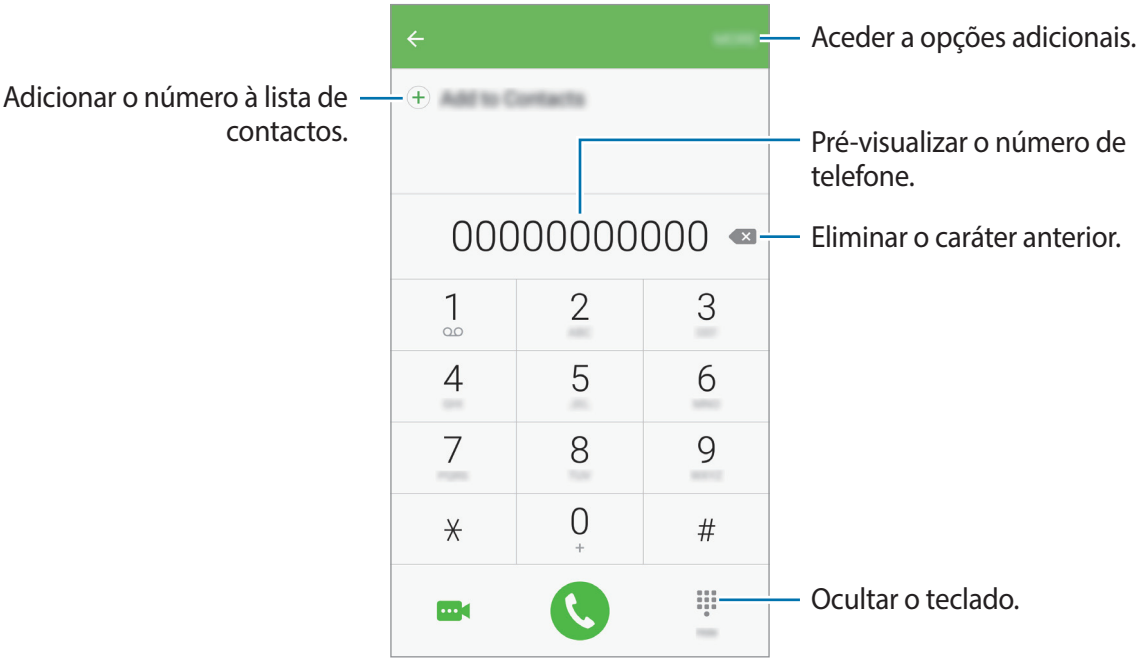

Efetuar chamadas a partir do ecrã bloqueado.

No ecrã bloqueado, arraste para fora do círculo maior.

Efetuar chamadas a partir dos registos de chamadas ou lista telefónica

Toque em **REGISTO** ou **CONTACTOS** e deslize um contacto ou número de telefone para a direita para efetuar uma chamada.

Efetuar uma chamada internacional

1 Toque em para abrir o teclado se o teclado não surgir no ecrã.

2 Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja.

3 Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima.

Para criar várias mensagens de rejeição, abra o Ecrã de aplicações e toque em **Telefone** → **MAIS** → **Definições** → **Bloqueio de chamadas** → **Mensagens rejeição de chamadas**, introduza uma mensagem e toque em +.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, o ícone surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Ou, no Ecrã de aplicações, toque em **Telefone** → **REGISTO** para ver as chamadas perdidas.

Opções durante as chamadas

Durante uma chamada de voz

As seguintes opções estão disponíveis:

- **RETER**: colocar uma chamada em espera. Toque em **RETOMAR A CHAMADA** para retomar a chamada em espera.
- **Adicionar chamada**: efectuar uma segunda chamada.
- **Volume extra**: Aumentar o volume.
- **Bluetooth**: Mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Altifalante**: activar ou desactivar o altifalante. Quando utiliza o altifalante, fale para o microfone na parte superior do dispositivo e mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.
- **Teclado** / **Ocultar**: abrir ou fechar o teclado.
- **Silenciar**: desligar o microfone para que a outra pessoa não o possa ouvir.
- **E-mail**: Enviar um e-mail.
- **Mensagem**: Criar e enviar uma mensagem.

- **Internet**: navegar por páginas web.
- **Contactos**: abrir a lista telefónica.
- **S Planner**: abrir a agenda.
- **Memorando**: criar um memorando.
- : terminar a chamada atual.

Durante uma chamada de vídeo

Toque no ecrã para utilizar as opções seguintes:

- : alterne entre as câmaras traseira e frontal.
- : terminar a chamada atual.
- : desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.

Contactos

Introdução

Criar e gerir os contactos no dispositivo.

Adicionar contactos

Criar contactos manualmente

1 Toque em **Contactos** no ecrã de Aplicações.

2 Toque em e selecione um local de armazenamento.

3 Introduzir a informação do contacto.

- : adicionar uma imagem.
- / : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

4 Toque em **GUARDAR**.

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, abra o ecrã de Aplicações e toque em **Telefone**. Se o teclado não surgir no ecrã, toque em para abrir o teclado. Introduza o número e toque em **Adicionar a Contactos**.

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir das chamadas ou mensagens recebidas, abra o Ecrã de aplicações e toque em **Telefone** → **REGISTO** → um contacto → **CRIAR CONTACTO**.

Importar contactos

Importe contactos de serviços de armazenamento para o seu dispositivo.

No ecrã de Aplicações, toque em **Contactos** → **MAIS** → **Definições** → **Importar/Exportar contactos** → **IMPORTAR** e seleccione uma opção de importação.

Procurar contactos

No ecrã de Aplicações, toque em **Contactos**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Arraste um dedo pelo índice no lado direito da lista telefónica para percorrer a lista de forma mais rápida.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

- : adicionar aos contactos favoritos.
- / : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
- : redigir uma mensagem.
- : redigir um e-mail.

Mensagem

Introdução

Envie e veja mensagens por conversa.


Enviar mensagens

Poderá ter custos adicionais no envio de mensagens enquanto estiver em roaming.

1 Toque em **Mensagem** no ecrã de Aplicações.

2 Toque em .

3 Adicione destinatários e introduza uma mensagem.

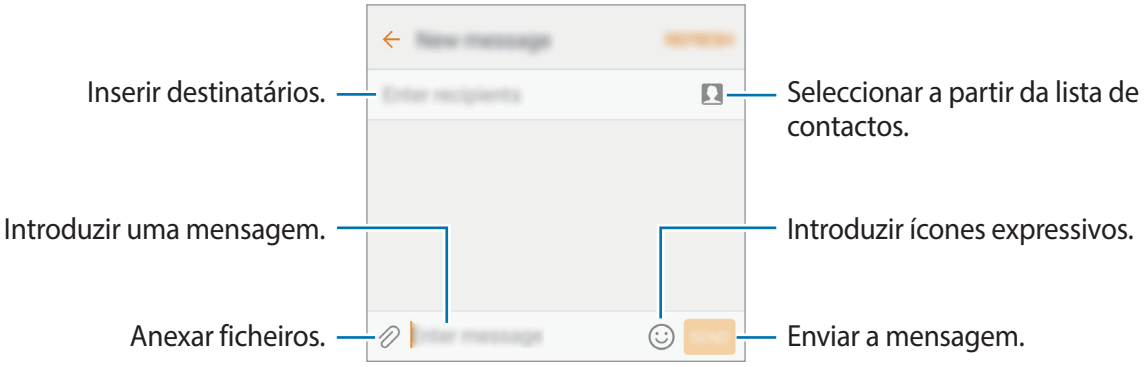

4 Toque em **ENV.** para enviar a mensagem.

Ver mensagens

As mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Poderá ter custos adicionais a receção de mensagens enquanto estiver em roaming.

1 Toque em **Mensagem** no ecrã de Aplicações.

2 Na lista de mensagens, selecione um contacto.

3 Visualizar a sua conversa.

Internet

Navegue na Internet para procurar informação e adicionar páginas web aos seus Favoritos para lhes aceder mais convenientemente.

1 Toque em **Internet** no ecrã de Aplicações.

2 Toque no campo de endereço.

3 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**.

Para visualizar as barras de ferramentas, arraste ligeiramente o seu dedo para baixo no ecrã.



E-mail

Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

1 Toque em **E-mail** no ecrã de Aplicações.

2 Insira o endereço de e-mail e palavra-passe e depois toque e **INICIAR SESSÃO**.

Para registar manualmente uma conta de e-mail, toque em **CONFIG. MANUAL**.

3 Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em **MAIS** → **Definições** → **Adicionar conta**.

Se tiver mais de uma conta de e-mail, pode definir uma como conta padrão. Toque em **MAIS** → **Definições** → **MAIS** → **Definir conta padrão**.

Enviar e-mails

1 Toque em  para escrever um e-mail.

2 Adicione destinatários e introduza um texto no e-mail.

3 Toque em **ENVIAR** para enviar o e-mail.

Ler e-mails

Na lista de e-mails, toque num e-mail para ler.

Câmara

Introdução

Tire fotografias e grave vídeos utilizando vários modos e definições.

Fotografia básica

Pode tirar fotografias ou gravar vídeos. Visualize as suas fotografias e vídeos na **Galeria**.

Toque em **Câmara** no ecrã de Aplicações.

Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias ou gravar vídeos

1 Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque.

2 Toque em para tirar uma fotografia ou toque em para gravar um vídeo.

- Com dois dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em **Capturar**.
- Para alterar a focagem enquanto grava um vídeo, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em .



No ecrã de pré-visualização, deslize para a direita para aceder à lista de modos de fotografia. Ou, deslize para a esquerda para ver fotografias e vídeos que capturou.

- O ecrã de pré-visualização pode variar dependendo do modo de fotografia e de qual a câmara a ser utilizada.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objetiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar corretamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- A câmara frontal possui uma objectiva grande angular. Poderá ocorrer ligeira distorção em fotografias com ângulo de visualização amplo, o que não indica problemas de desempenho do dispositivo.
- O tempo máximo de gravação pode ser reduzido quando gravar um vídeo em alta resolução.

Iniciar a câmara no ecrã bloqueado

Para tirar rapidamente fotografias, inicie a **Câmara** no ecrã bloqueado.

No ecrã bloqueado, arraste  para fora do círculo maior.

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Algumas funcionalidades da câmara não estão disponíveis quando iniciar a **Câmara** a partir do ecrã bloqueado enquanto as funcionalidades de segurança estão activadas.

Iniciar a câmara rapidamente

Prima a tecla Início duas vezes para rapidamente iniciar a **Câmara**. **Câmara** iniciar sempre no modo automático.

Algumas funcionalidades da câmara não estão disponíveis quando iniciar a **Câmara** a partir do ecrã bloqueado ou quando o ecrã está desligado enquanto as funcionalidades de segurança estão ativadas.

Modo automático

O modo automático permite que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo ideal para a fotografia.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Automático**.

Modo profissional

Tire fotografias ajustando manualmente várias opções de fotografia, tal como o valor da exposição e o valor ISO.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Pro**. Selecione opções e personalize as definições e depois toque em para tirar uma fotografia.

- **WB**: seleccione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais.
- **ISO**: seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. Valores baixos são para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos são para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz. Contudo, definições de ISO mais altas podem resultar em ruído visual nas fotografias.
- : altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.

Panorama

Tire uma série de fotografias horizontal ou verticalmente e cole-as entre si para criar uma cena mais ampla.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Panorama**.

Para obter as melhores fotografias utilizando o modo panorama, siga estas sugestões:

- Movimente a câmara devagar numa direção.
- Mantenha a imagem dentro da moldura no visor da câmara.
- Evite tirar fotografias de fundos indistintos, tal como céu limpo ou uma parede branca.

Auto-retrato

Tire autorretratos com a câmara frontal.


1 No ecrã de pré-visualização, toque em para alternar para a câmara frontal para auto-retratos.

2 Toque em **MODO** → **Auto-retrato**.

3 Olhe para a objetiva da câmara frontal.

4 Quando o dispositivo detectar a sua face, toque no sensor na parte de trás do dispositivo para tirar uma fotografia de si mesmo. Pode também tocar no ecrã para tirar uma fotografia.

Para tirar uma fotografia utilizando a palma da sua mão, toque em e toque no interruptor de **Controlo por gestos** para o activar. Mostre a palma da sua mão para a câmara frontal. Depois de reconhecer a palma da sua mão, o dispositivo irá tirar uma fotografia após alguns segundos.

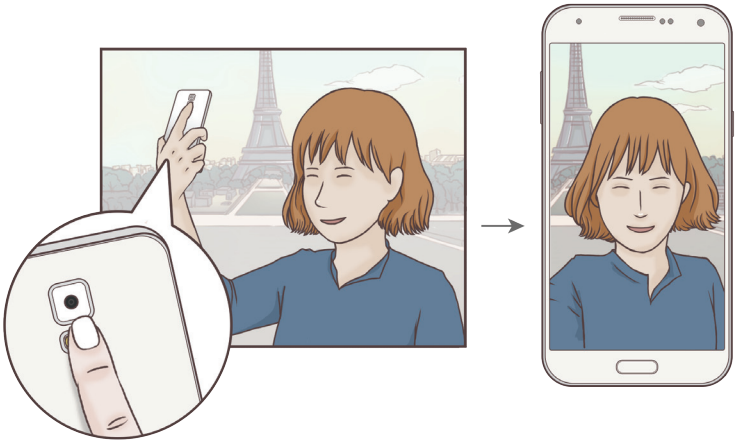

Selfie panorâmica

Tire um auto-retrato mais amplo para incluir mais pessoas na fotografia para não deixar ninguém de fora.

1 No ecrã de pré-visualização, toque em para alternar para a câmara frontal para auto-retratos.

2 Toque em **MODO** → **Selfie panorâmica**.


3 Olhe para a objetiva da câmara frontal.

4 Quando o dispositivo detectar a sua face, toque no sensor na parte de trás do dispositivo para tirar uma fotografia de si mesmo. Pode também tocar no ecrã para tirar uma fotografia.

Para tirar uma fotografia utilizando a palma da sua mão, toque em e toque no interruptor de **Controlo por gestos** para o activar. Mostre a palma da sua mão para a câmara frontal. Depois de reconhecer a palma da sua mão, o dispositivo irá tirar uma fotografia após alguns segundos.

5 Suavemente rode o dispositivo para a esquerda e depois para a direita ou vice-versa para tirar um autorretrato mais amplo.

O dispositivo irá tirar fotografias adicionais quando a moldura branca mover para cada extremidade da janela do visor.

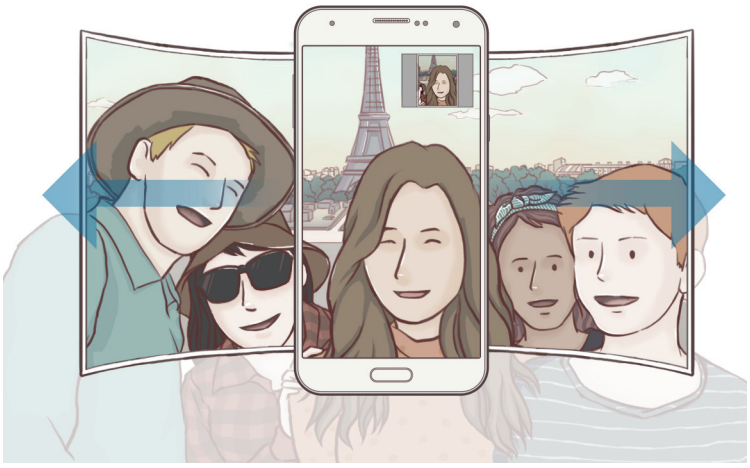

- Certifique-se de que mantém a moldura branca dentro da janela do visor.
- Os motivos devem manter-se imóveis enquanto tiram autorretratos alargados.
- A resolução de uma fotografia pode ficar afectada pelas condições de luz.
- As partes de cima e de baixo da imagem exibida no ecrã de pré-visualização podem ser cortadas da fotografia dependendo das condições de fotografia.

Disp. contínuo

Tire uma série de fotografias a motivos em movimento.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Disp. contínuo**.

Toque sem soltar em para tirar várias fotografias seguidas.

HDR (Tom rico)

Tire fotografias com cores ricas e registe pormenores mesmo em zonas muito claras ou muito escuras.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **HDR (Tom rico)**.



Sem efeito



Com efeito

Transferir modos

Transfira mais modos de fotografia na **Galaxy Apps**.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Transferir**.

Alguns dos modos de fotografia transferidos não têm acesso a todas as funcionalidades. Varrer para a direita para visualizar a lista de modos e varrer para a esquerda para visualizar as imagens e vídeos capturados, poderá não estar disponível.

Definições da câmara

Definições rápidas

No ecrã de pré-visualização, utilize as definições rápidas seguintes.

As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de fotografia e de qual a câmara a ser utilizada.

- : seleccione um efeito de filtro para utilizar quando tirar fotografias ou gravar vídeos.
- : seleccione o período do atraso antes da câmara tirar uma fotografia automaticamente.
- : activa ou desactiva o flash.
- : ajuste a barra deslizante para tirar uma fotografia com rostos mais iluminados para obter imagens mais suaves.

Definições da câmara

No ecrã de pré-visualização, toque em .

As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de fotografia e de qual a câmara a ser utilizada.

- **Tamanho imagem (traseira)** / **Tamanho imagem (frontal)**: seleccione uma resolução para as fotografias. Utilizar uma resolução mais alta irá resultar em fotografias com qualidade superior, mas irão ocupar mais memória.
- **Tamanho vídeo (traseira)** / **Tamanho vídeo (frontal)**: seleccione uma resolução para os vídeos. Utilizar uma resolução mais alta irá resultar em vídeos de qualidade superior, mas irão ocupar mais memória.
- **Controlo por gestos**: configure o dispositivo para detetar a palma da sua mão; deste modo, pode utilizar a palma da mão para tirar selfies.
- **Guardar imagens como pré-vis**: inverta a imagem para criar uma imagem refletida da cena original, ao tirar fotografias com a câmara frontal.
- **Linhas de grelha**: exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar motivos.
- **Etiquetas de localização**: anexe uma localização GPS à fotografia.

  - A força do sinal de GPS poderá ser fraca em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
  - A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desative a definição de etiqueta de localização.

- **Rever imagens**: configure o dispositivo para mostrar fotografias depois de as ter tirado.

- **Início rápido**: defina o dispositivo para iniciar a câmara ao premir duas vezes rapidamente o botão Início.
- **Controlo de voz**: defina o dispositivo para tirar fotografias ou gravar vídeos com comandos de voz. Pode também dizer "Smile", "Cheese", "Capture", ou "Shoot" para tirar uma fotografia. Para gravar um vídeo, diga "Record video".
- **Localização armazenam.**: seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Função das teclas volume**: defina o dispositivo para utilizar o botão de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Repor definições**: reponha as definições da câmara.

Galeria

Introdução


Visualizar e gerir fotografias e vídeos armazenados no dispositivo.

Visualizar imagens ou vídeos

1 Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.

2 Seleccione uma imagem ou vídeo.

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone ▶ na pré-visualização de miniatura. Para reproduzir um vídeo, toque em ▶.

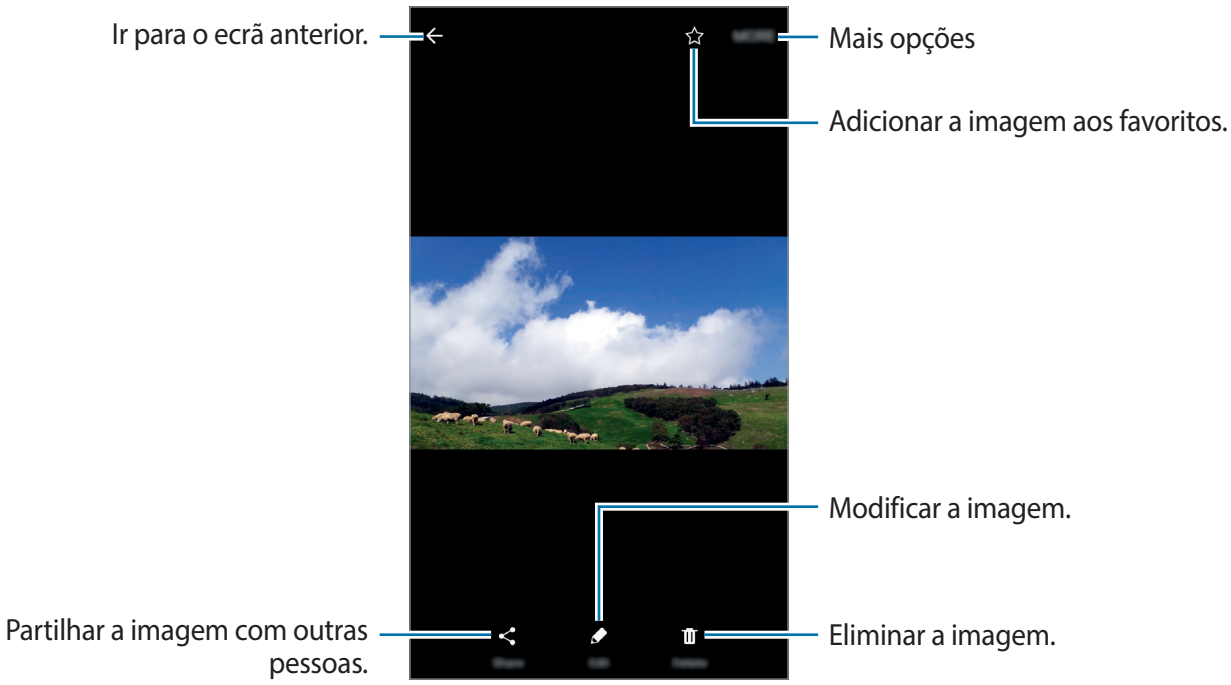

Para ocultar ou mostrar os menus, toque no ecrã.

Eliminar imagens ou vídeos

Eliminar uma imagem ou vídeo

Selecione uma imagem ou um vídeo e toque em **Eliminar** no fundo do ecrã.

Eliminar várias imagens e vídeos

1 No ecrã principal da Galeria, toque sem soltar numa imagem ou vídeo para eliminar.


2 Assinale as imagens ou vídeos para eliminar.

3 Toque em **ELIMINAR**.

Gestor Inteligente

Introdução

O Gestor Inteligente fornece uma visão geral sobre o estado da bateria do dispositivo, do armazenamento, da RAM e do sistema de segurança. Pode também optimizar automaticamente o dispositivo com um toque do seu dedo.

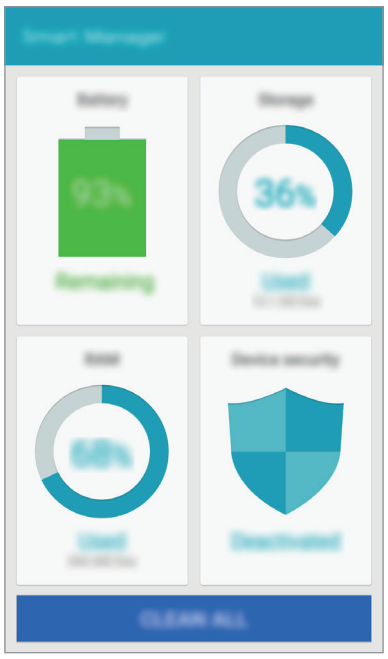

Utilizar a funcionalidade de otimização rápida

No ecrã de Aplicações, toque em **Gestor Inteligente** → **LIMPAR TUDO**.

A funcionalidade de otimização rápida melhora o desempenho do dispositivo através das ações seguintes.

- Identifica aplicações que utilizam demasiada energia da bateria e disponibiliza espaço na memória.
- Eliminar ficheiros desnecessários e fechar aplicações ativas em segundo plano.
- Procurar malware.

Usar o Gestor inteligente

No ecrã de Aplicações, toque em **Gestor Inteligente** e seleccione uma funcionalidade.

Bateria

Verifique a energia restante da bateria e o tempo de utilização do dispositivo. Para dispositivos com baixos níveis de bateria, preserve a energia da bateria activando as funcionalidades de economia de energia e fechando aplicações que estejam a consumir uma quantidade de energia da bateria excessiva.

O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Armazenamento

Verifique o estado da capacidade de memória utilizada e disponível. Pode eliminar ficheiros indesejáveis ou residuais ou desinstalar aplicações que já não utiliza.

RAM

Verifique a quantidade de RAM disponível. Pode fechar aplicações em segundo plano e reduzir a quantidade de RAM que está a utilizar de modo a acelerar o dispositivo.

Segurança do dispositivo

Verifique o estado da segurança do dispositivo. Esta funcionalidade procura no seu dispositivo por malware.

S Planner

Introdução

Gira a sua agenda introduzindo eventos futuros ou tarefas.


Criar eventos

1 Toque em **S Planner** no ecrã de Aplicações.

2 Toque em + ou faça duplo toque numa data.

Se na data já existirem eventos ou tarefas guardadas, toque na data e toque em +.

3 Insira os detalhes do evento.

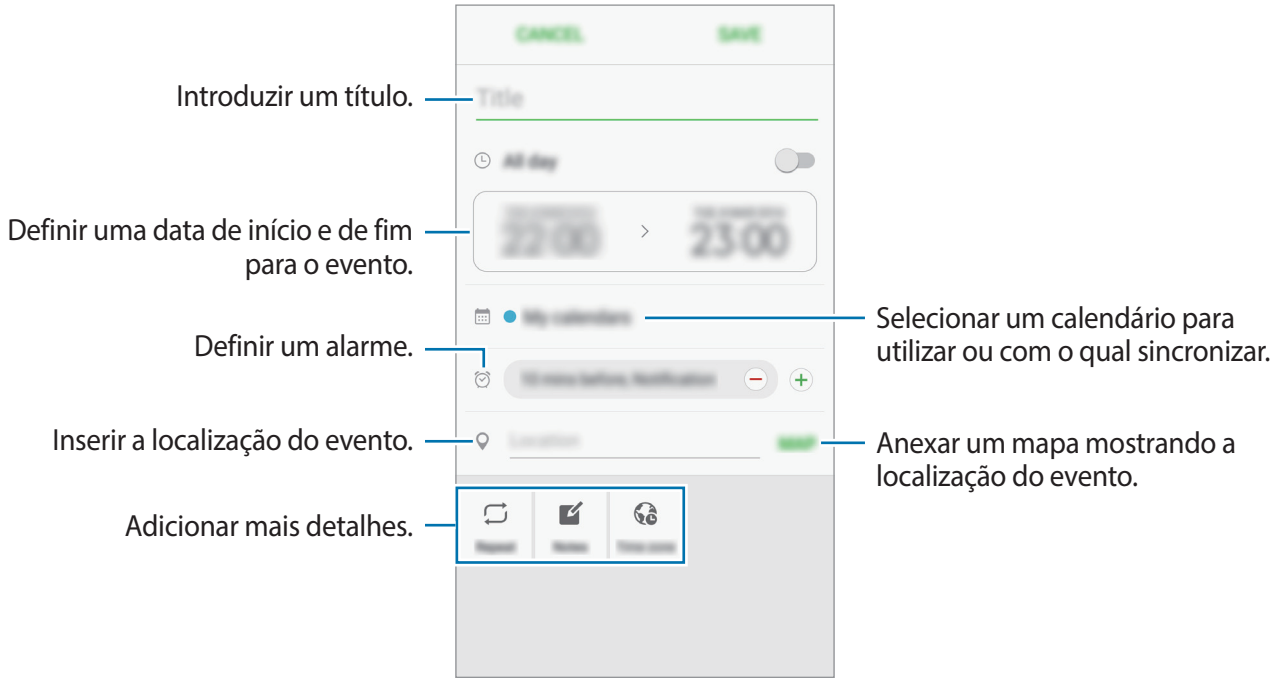

4 Toque em **GUARDAR** para guardar o evento.

Criar tarefas

1 Toque em **S Planner** no ecrã de Aplicações.

2 Toque em ▼ → **Tarefas**.

3 Insira os detalhes da tarefa e toque em **HOJE** ou **AMANHÃ** para definir a data devida.
Para adicionar mais detalhes, toque em ⤢.

4 Toque em **GUARDAR** para guardar a tarefa.

Sincronizar eventos ou tarefas com as suas contas

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Contas**, seleccione o serviço de uma conta e depois toque no interruptor **Sincronizar Agenda** para sincronizar eventos e tarefas com a conta.

Para adicionar contas com as quais sincronizar, abra o ecrã de Aplicações e toque em **S Planner** → **MAIS** → **Gerir agendas** → **Adicionar conta**. Depois, seleccione uma conta a sincronizar e inicie sessão. Quando uma conta é adicionada um círculo verde é exibido junto do nome da conta.

S Health

Introdução

S Health ajuda-o a gerir o seu bem estar e fitness. Defina objetivos de fitness, verifique o seu progresso e mantenha-se ao corrente do seu bem estar em geral.

Iniciar o S Health

Quando inicia esta aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.


1 Toque em **S Health** no ecrã de Aplicações.

2 Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Utilizar o S Health

Aceda aos menus do S Health para visualizar dados importantes e monitores para acompanhar a sua saúde e bem estar.

Toque em **S Health** no ecrã de Aplicações.

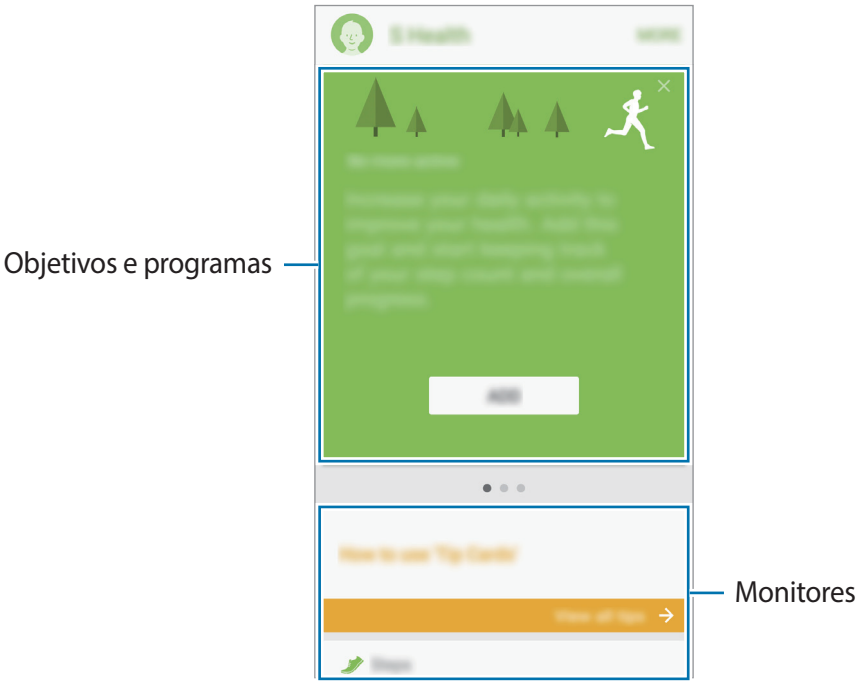

- **MONITORES**: monitorize as suas actividades, ingestão de alimentos e medidas corporais.
- **METAS**: defina os seus objectivos de bem estar diários e veja os seus progressos.
- **PROGRAMAS**: utilize programas de exercício personalizáveis.

Para adicionar monitores, objectivos ou programas ao ecrã S Health, toque em **MAIS** → **Gerir itens** e seleccione os itens nos separadores **MONITORES**, **METAS** ou **PROGRAMAS**.

Para aceder a mais informação sobre as funções do S Health, toque em **MAIS** → **Definições** → **Ajuda**.

Informações adicionais

- O S Health destina-se a finalidades de bem estar e equilíbrio apenas e não se destina a fins de diagnóstico de doenças ou outras condições, ou para o tratamento, eliminação ou prevenção de doenças.
- As funções, funcionalidades e aplicações adaptáveis disponíveis para o S Health podem variar de país para país devido às diferentes leis, locais e regras. Deve verificar as funcionalidades e aplicações disponíveis na sua região em especifico antes de as utilizar.
- Aplicações S Health e o seu serviço podem ser alteradas ou descontinuadas sem aviso prévio.
- O objetivo da recolha de dados serve apenas para providenciar o serviço que solicitou, incluindo informações adicionais para melhorar o seu bem-estar, sincronizar dados, análise de dados ou desenvolver e prestar melhores serviços. (Mas, se iniciar sessão na sua conta Samsung a partir do S Health, os dados podem ser guardados no servidor para fins de cópia de segurança de dados.) As informações pessoais podem ser armazenadas até esses fins serem atingidos. Pode apagar os seus dados pessoais armazenados no S Health através da opção Repor dados no menu Definições. Para eliminar todos os dados que partilhou nas redes sociais ou transferiu para dispositivos de armazenamento, deve eliminá-los separadamente.
- Poderá partilhar e/ou sincronizar os seus dados com serviços adicionais Samsung ou serviços de terceiros compatíveis, que tenha selecionado, assim como com qualquer outro dos seus dispositivos ligados. Aceder à informação do S Health, através de tais serviços adicionais ou dispositivos de terceiros serão permitidos apenas através da sua expressa aprovação.
- O utilizador assume toda a responsabilidade pelo uso inapropriado de dados partilhados nas redes sociais ou transmitidos para outras pessoas. Tenha cuidado ao partilhar os seus dados pessoais com outras pessoas.
- Se o dispositivo estiver ligado a dispositivos de medição, verifique o protocolo de comunicação para confirmar o funcionamento correto. Se utilizar uma ligação sem fios, tal como Bluetooth, o dispositivo poderá sofrer interferências eletrónicas de outros dispositivos. Evite utilizar o dispositivo próximo de outros dispositivos que transmitam ondas de rádio.
- Por favor leia cuidadosamente os Termos e Condições e a Politica de Privacidade do S Health antes de o utilizar.

S Voice

Introdução

Realize várias tarefas apenas falando.

Configurar um comando de despertar

Pode iniciar o **S Voice** utilizando o seu próprio comando de despertar.

Quando iniciar o **S Voice** pela primeira vez, toque em **START** e defina o seu próprio comando de despertar.

Para alterar o comando de despertar, abra o ecrã de Aplicações e toque em **S Voice**. Depois, toque em ⚙ → **Voice wake-up** → **Delete wake-up command** para reiniciar a definição actual. Toque em interruptor, toque em **Set wake-up command** → **START** e siga as instruções no ecrã.

Para definir o dispositivo para iniciar o **S Voice** utilizando o comando para acordar enquanto o dispositivo está bloqueado, toque em ⚙ e toque no interruptor **Wake up in secured lock** para o ativar.

Utilizar o S Voice

1 Diga um comando de despertar predefinido.

Ou então, no ecrã de Aplicações, toque em **S Voice**.

Quando o **S Voice** é iniciado, o dispositivo inicia o reconhecimento de voz.

Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.



2 Diga um comando de voz.

Se o dispositivo reconhecer o comando, o dispositivo irá realizar a ação correspondente. Para repetir um comando de voz ou dizer um comando diferente, toque em .

Esta aplicação irá terminar automaticamente se o dispositivo não for utilizado por um período de tempo especifico.

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou executar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Definir o idioma

No ecrã de Aplicações, toque em **S Voice** → ⚙ → **Language** e seleccione um idioma.

O idioma selecionado é aplicado apenas ao **S Voice**, não ao idioma do visor do dispositivo.


Música

Ouça música organizada por categoria e personalize as definições de reprodução.

Toque em **Música** no ecrã de Aplicações.

Selecione uma categoria e uma música a reproduzir.

Toque na imagem do álbum ao fundo do ecrã para abrir o leitor de música.

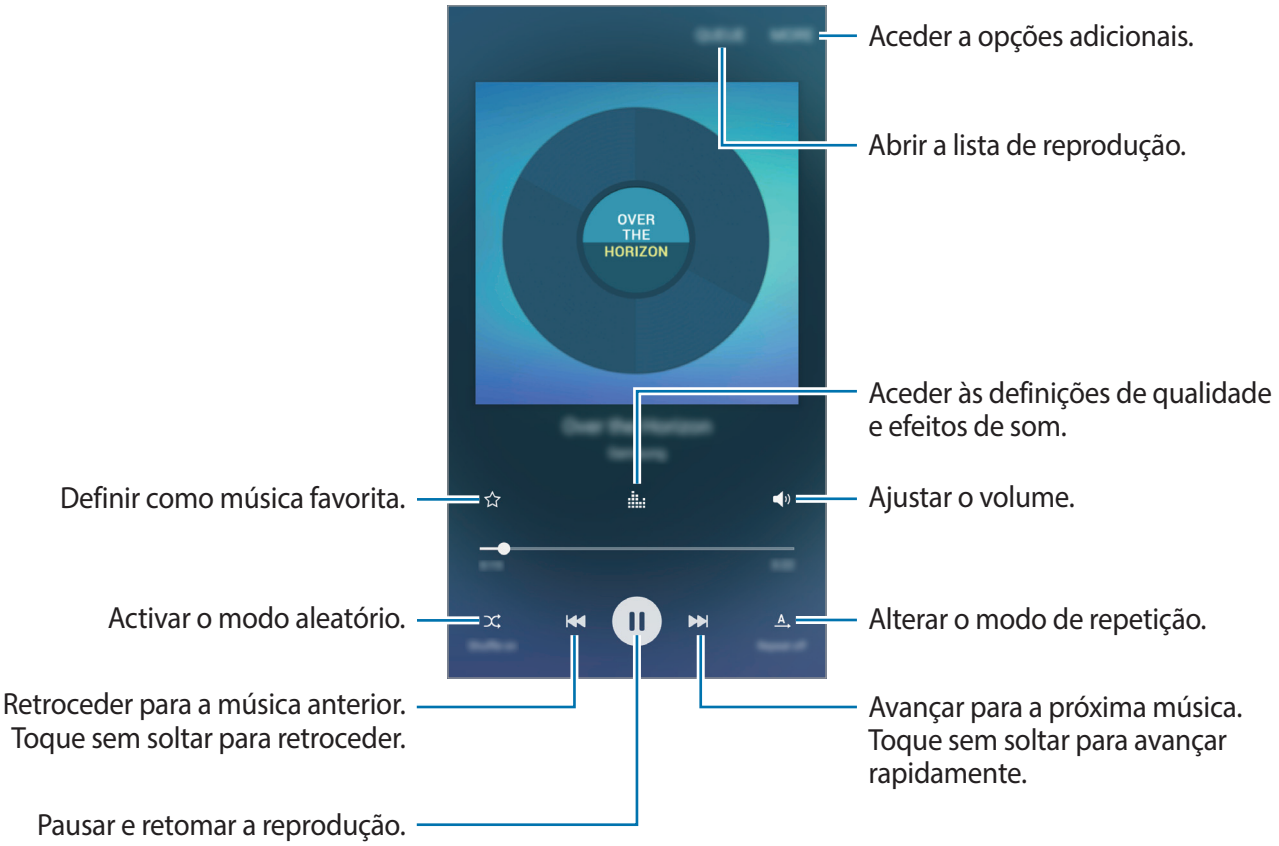


Vídeo

Assista a vídeos armazenados no dispositivo e personalize as definições de reprodução.

Toque em **Vídeo** no ecrã de Aplicações.

Selecione um vídeo a reproduzir.

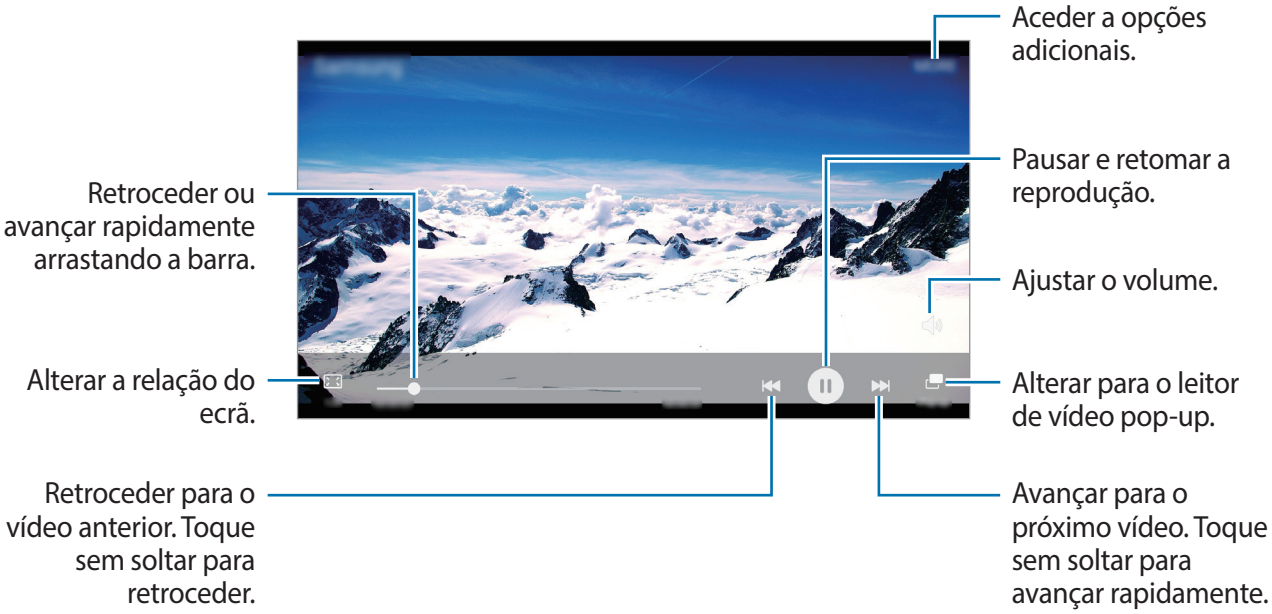

Arraste o seu dedo para cima ou para baixo, no lado esquerdo do ecrã de reprodução para ajustar o brilho, ou arraste o seu dedo para cima ou para baixo, no lado direito do ecrã de reprodução para ajustar o volume.

Para retroceder ou avançar rapidamente, deslize para a esquerda ou direita no ecrã de reprodução.

Gravador de Voz

Introdução

Utilize diferentes modos de gravação para diversas situações. O dispositivo consegue converter a sua voz em texto.

Gravar memorandos de voz

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Ferramentas** → **Gravador de Voz**.

2 Toque em ● para iniciar a gravação. Fale para o microfone.

Toque em ❚❚ para pausar a gravação.

Enquanto grava um memorando de voz, toque em **FAVORITO** para inserir um favorito.



3 Toque em **GUARDAR** para terminar a gravação.

Alterar o modo de gravação

Selecione um modo no cimo do ecrã de gravação.

- **PADRÃO**: este é o modo de gravação normal.
- **MEMORANDO DE VOZ**: o dispositivo grava a sua voz e ao mesmo tempo converte-a para texto no ecrã. Para melhores resultados, mantenha o dispositivo junto da boca e fale alto e compreensível num local silencioso.

Se o idioma do sistema do memorando de voz não corresponder ao idioma que está a falar, o dispositivo não irá reconhecer a voz. Antes de utilizar esta funcionalidade, toque no idioma atual para definir o idioma do sistema de memorando de voz.

Os Meus Ficheiros

Aceda e gira vários ficheiros armazenados no dispositivo ou em outras localizações, tais como serviços de armazenamento em nuvem.

No ecrã de Aplicações, toque em **Ferramentas** → **Os Meus Ficheiros**.

Veja os ficheiros por categoria ou veja os ficheiros armazenados no dispositivo ou num serviço de armazenamento nuvem.

Para verificar o estado da capacidade de memória utilizada e disponível, toque em **UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO**.

Para procurar ficheiros ou pastas, toque em **PROCURAR**.

Memorando

Crie memorandos e organize-os por categoria.

No ecrã de Aplicações, toque em **Ferramentas** → **Memorando**.

Compor um memorando

Toque em + na lista de memorandos e introduza um memorando. Enquanto escreve um memorando, utilize as opções seguintes:

- **Categoria**: crie ou defina uma categoria.
- **Tarefas**: adicione caixas de selecção no início de cada fila para criar uma lista de tarefas.
- **Imagem**: insira imagens.
- **Voz**: Faça uma gravação de voz para inserir.

Para guardar o memorando, toque em **GUARDAR**.

Para editar um memorando, toque no memorando e toque no conteúdo do memorando.

Procurar memorandos

Toque em **PROCURAR** na lista de memorandos e introduza a palavra-chave para procurar memorandos que incluam a palavra-chave.

Relógio

Introdução

Defina alarmes, verifique a hora atual em várias cidades do mundo, temporize um evento ou defina uma duração específica.

Alarme

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Alarme**.

Definir alarmes

Defina uma hora para o alarme e toque em **GUARDAR**.

Para abrir o teclado para introduzir uma hora de alarme, toque no campo de introdução de hora.

Para definir um alarme com várias opções de alarme, toque em **OPÇÕES**, defina as opções de alarme e toque em **GUARDAR**.

Para activar ou desactivar alarmes, toque no ícone do relógio junto do alarme na lista de alarmes.

Parar alarmes

Toque em **CANCELAR** para parar um alarme. Se já ativou anteriormente a opção adiar, toque em **ADIAR** para repetir o alarme depois do período de tempo especifico.

Eliminar alarmes

Toque em ✕ num alarme na lista de alarmes.

Relógio Mundial

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Relógio Mundial**.

Criar relógios

Introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade do globo e toque em +.

Eliminar relógios

Toque em ✕ num relógio.

Cronómetro

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Cronómetro**.

2 Toque em **INICIAR** para cronometrar um evento.

Para gravar os tempos da voltas enquanto cronometra um evento, toque em **MARCAR**.

3 Toque em **PARAR** para parar o tempo.

Para reiniciar o tempo, toque em **RETOMAR**.

Para apagar os tempos das voltas, toque em **REPOR**.

Temporizador

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Temporizador**.

2 Defina a duração e toque em **INICIAR**.

Para abrir o teclado para introduzir a duração, toque no campo de introdução de duração.

3 Toque em **CANCELAR** quando o temporizador terminar.

Calculadora

Realize cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no ecrã de Aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se **Rotação auto.** estiver desativada, toque em para exibir a calculadora cientifica.

Para ver o histórico de cálculos, toque em **HISTÓRICO**. Para fechar o painel do histórico de cálculos, toque em **TECLADO**.

Para limpar o histórico, toque em **HISTÓRICO** → **LIMPAR HISTÓRICO**.

Rádio


Ouvir o rádio FM

Toque em **Rádio** no Ecrã de aplicações.

Antes de utilizar esta aplicação deve ligar um auricular, o qual funciona como antena do rádio.

O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente quando for iniciado pela primeira vez.

Toque em para ligar o rádio FM. Selecione a estação de rádio que deseja na lista de estações.

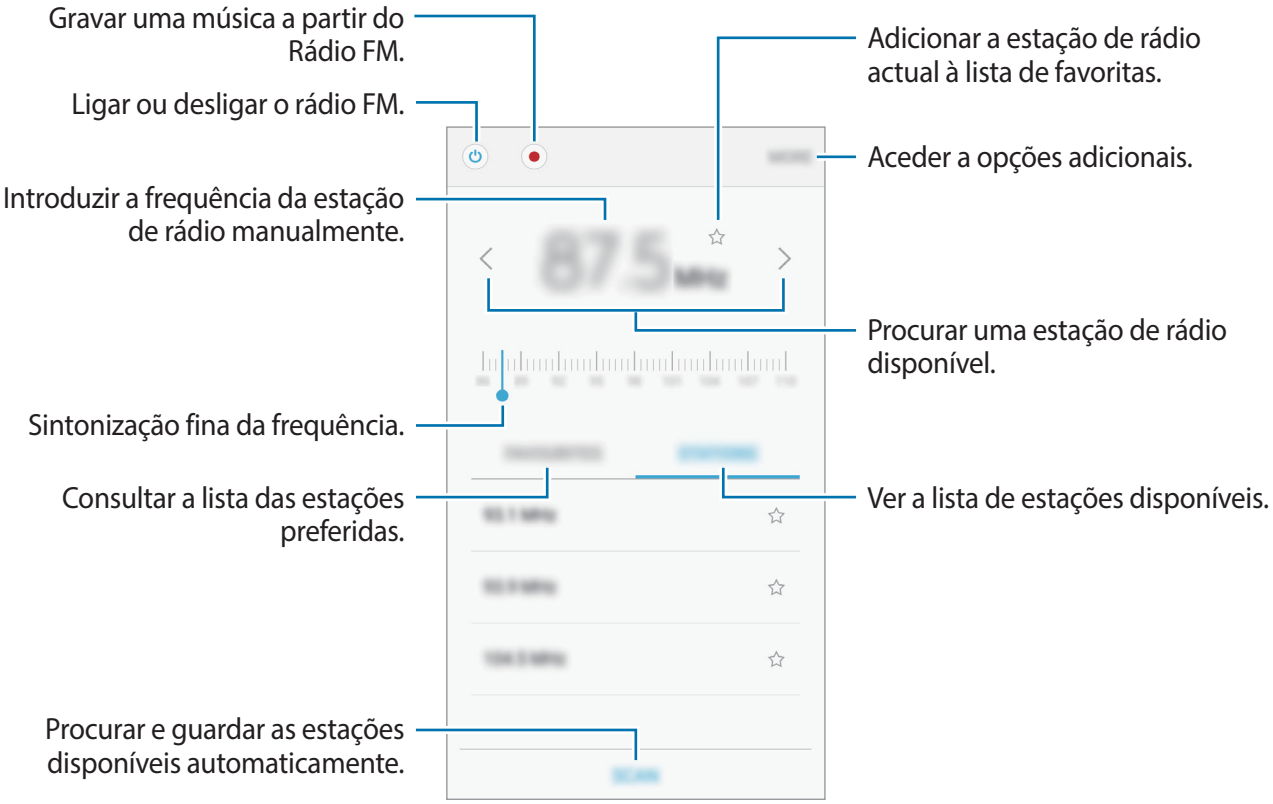

Procurar estações de rádio

Toque em **Rádio** no Ecrã de aplicações.

Toque em **ESTAÇÕES** → **PESQUISAR** e seleccione uma opção de procura. O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

Selecione a estação de rádio que deseja na lista de estações.

Aplicações Google

O Google fornece entretenimento, redes sociais e aplicações de negócios. Pode ser necessário uma conta Google para aceder a algumas aplicações. Consulte Contas para mais informação.

Para ver mais informações da aplicação, aceda ao menu de ajuda de cada aplicação.

Algumas aplicações poderão não estar disponíveis ou podem estar etiquetadas de forma diferente dependendo da sua região ou operadora.

Chrome

Procure informação e navegue pelas páginas web.

Gmail

Envie ou receba e-mails através do serviço Google Mail.

Maps

Procure a sua localização no mapa, procure localizações e veja a informação da localização para vários locais.

Play Música

Descubra, ouça e partilhe música com o seu dispositivo.

Play Filmes

Veja vídeos armazenados no seu dispositivo e transfira vários conteúdos para ver da **Play Store**.

Drive

Armazene o seu conteúdo na cloud, aceda-lhe em qualquer lugar e partilhe-o com outras pessoas.

YouTube

Veja ou crie vídeos e partilhe-os com outras pessoas.

Fotos

Procure, gira e edite todas as suas fotografias e vídeos de várias fontes e locais.

Hangouts

Converse com os seus amigos individualmente ou em grupos e utilize imagens, ícones emotivos e chamadas de vídeo enquanto conversa.

Google

Procure rapidamente por itens na Internet ou no seu dispositivo.

Pesquisa por Voz

Procure rapidamente por itens dizendo uma palavra-chave ou frase.

Definições

Introdução

Personalize as definições das funções e aplicações. Pode personalizar o seu dispositivo ao configurar as várias opções de definições.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições**.

Para procurar definições introduzindo palavras-chave, toque em **PROCURAR**.

Para editar a lista de definições utilizadas frequentemente, toque em **EDITAR**. Depois, assinale itens para adicionar ou retire a selecção dos itens para remover.

Wi-Fi

Ligar a uma rede Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

1 No ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** e toque no interruptor para o activar.

2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.

As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado.

3 Toque em **LIGADO**.

Assim que o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo irá voltar a ligar-se a essa rede sempre que ela estiver disponível sem necessitar de uma palavra-passe. Para evitar que o dispositivo se ligue à rede automaticamente, selecione-a da lista de redes e toque em **ESQUECER**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dispositivos directamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

1 No ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** e toque no interruptor para o activar.

2 Toque em **Wi-Fi Direct**.

Os dispositivos detetados são listados.

Se o dispositivo ao qual pretende ligar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua funcionalidade Wi-Fi Direct.

3 Selecione um dispositivo ao qual se pretende ligar.

Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Wi-Fi Direct.

Enviar e receber dados

Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos. As seguintes ações são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

1 Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.

2 Selecione uma imagem.

3 Toque em **Partilhar** → **Wi-Fi Direct**, selecione um dispositivo para o qual transferir a imagem e toque em **ENVIAR**.

4 Aceite o pedido de ligação Wi-Fi Direct no outro dispositivo.

Se os dispositivos já estiverem ligados, a imagem será enviada para o outro dispositivo sem o processo de pedido de ligação.

Terminar a ligação ao dispositivo

1 Toque em **Wi-Fi** no ecrã de definições.

2 Toque em **Wi-Fi Direct**.

O dispositivo exibe os dispositivos ligados na lista.

3 Toque no nome do dispositivo para desligar os dispositivos.

Bluetooth

Introdução

Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos com Bluetooth ativo.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceção ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de ação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

1 No ecrã de definições, toque em **Bluetooth** e toque no interruptor para o activar.

Os dispositivos detetados são listados.

2 Selecione um dispositivo para emparelhar.

Se o seu dispositivo já está emparelhado com o outro dispositivo, toque no nome do dispositivo sem confirmar a palavra-chave gerada automaticamente.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade. Consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

O seu dispositivo está visível para outros dispositivos enquanto o ecrã de definições Bluetooth estiver aberto.

3 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no seu dispositivo para confirmar.

Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Bluetooth.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes ações são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

1 Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.

2 Selecione uma imagem.

3 Toque em **Partilhar** → **Bluetooth** e seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.

4 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no outro dispositivo.

Desemparelhar dispositivos Bluetooth

1 Toque em **Bluetooth** no ecrã de definições.

O dispositivo exibe os dispositivos emparelhados na lista.

2 Toque em ⚙ junto do nome do dispositivo para desemparelhar.

3 Toque em **Desemparelhar**.

Modo de voo

Desativa todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

No ecrã de definições, toque em **Modo de voo**.

PA móvel e ancoragem

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móvel do dispositivo com outros dispositivos quando a ligação de rede não estiver disponível. Pode efetuar ligações através de Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

No ecrã de definições, toque em **PA móvel e ancoragem**.

Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.

- **PA móvel**: utilize o PA Móvel para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com computadores ou outros dispositivos.
- **Ancoragem Bluetooth**: utilize a Ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.
- **Ancoragem USB**: utilize a Ancoragem USB para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.

Utilizar o PA móvel

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com outros dispositivos.

1 No ecrã de Definições, toque em **PA móvel e ancoragem** → **PA móvel**.

2 Toque no interruptor para o ativar.

O ícone surge na barra de estado. Outros dispositivos podem encontrar o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi.

Para definir uma palavra-passe para o PA Móvel, toque em **MAIS** → **Configurar Hotspot portátil** e seleccione o nível de segurança. Depois, introduza uma palavra-passe e toque em **GUARDAR**.

3 No ecrã do outro dispositivo, procure e selecione o seu dispositivo da lista de redes Wi-Fi.

4 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

No ecrã de definições, toque em **Utilização de dados**.

- **Dados móveis**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis**: defina um limite para a utilização de dados móveis.

Para alterar a data de reinicio mensal para o período de monitorização, toque em ▼ → **Alterar ciclo**.

Limitar utilização de dados

1 No ecrã de definições, toque em **Utilização de dados** e toque no interruptor de **Definir limite de dados móveis** para o activar.

2 Arraste a barra de ajuste do limite para cima ou para baixo para definir o limite.

3 Arraste a barra de ajuste do aviso para cima ou para baixo para definir um nível de alerta de utilização de dados.

O dispositivo irá alertá-lo quando for atingido o nível de aviso.

Redes móveis

Configure as definições da sua rede móvel.

No ecrã de definições, toque em **Redes móveis**.

- **Dados em roaming**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN)**: configure pontos de acesso (APN - Acess Point Name).
- **Modo de rede**: seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede**: procure rapidamente redes disponíveis e registe-se a uma rede manualmente.

NFC e pagamento

Introdução

O seu dispositivo permite-lhe ler etiquetas NFC que contêm informações sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efetuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações necessárias.

O dispositivo contém uma antena NFC embutida. Manuseie o dispositivo com cuidado para não danificar a antena NFC.


Utilizar a funcionalidade NFC

Utilize a funcionalidade NFC para enviar imagens ou contactos para outros dispositivos e ler informações sobre produtos em etiquetas NFC.

1 No ecrã de definições, toque em **NFC e pagamento** e toque no interruptor para o activar.

2 Coloque a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, junto de uma etiqueta NFC.

Surge a informação sobre a etiqueta.

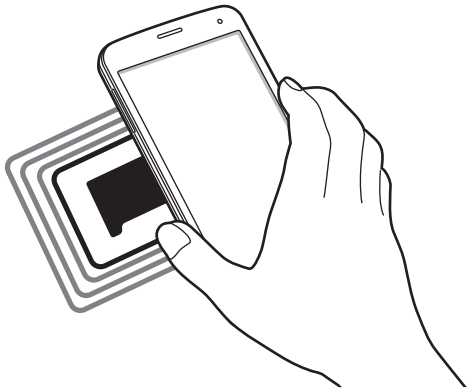

Certifique-se de que o ecrã do dispositivo está desbloqueado. Caso contrário, o dispositivo não irá ler as etiquetas NFC ou os dados recebidos.

Efetuar pagamentos com a funcionalidade NFC

Antes de poder utilizar a funcionalidade NFC para efetuar pagamentos, deve registar o serviço de pagamentos móveis. Para registar ou obter mais informações sobre o serviço, contacte a sua operadora.

1 No ecrã de definições, toque em **NFC e pagamento** e toque no interruptor para o activar.

2 Aproxime a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, ao leitor de cartões NFC.

Para definir a aplicação padrão para pagamentos, abra o ecrã de definições e toque em **NFC e pagamento** → **Tocar e pagar**, e seleccione uma aplicação.

A lista de serviços de pagamento pode não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.

Enviar dados

Permita a troca de dados quando a antena NFC do seu dispositivo tocar na antena NFC do outro dispositivo.


1 No ecrã de definições, toque em **NFC e pagamento** e toque no interruptor para o activar.

2 Toque em **Android Beam** e toque no interruptor para o activar.

3 Selecione um item e toque com a antena NFC do outro dispositivo na antena NFC do seu dispositivo.

4 Quando **Tocar para transmitir.** surgir no ecrã, toque no ecrã do seu dispositivo para enviar o item.

Se ambos os dispositivos tentarem enviar dados em simultâneo, a transferência de ficheiros pode falhar.

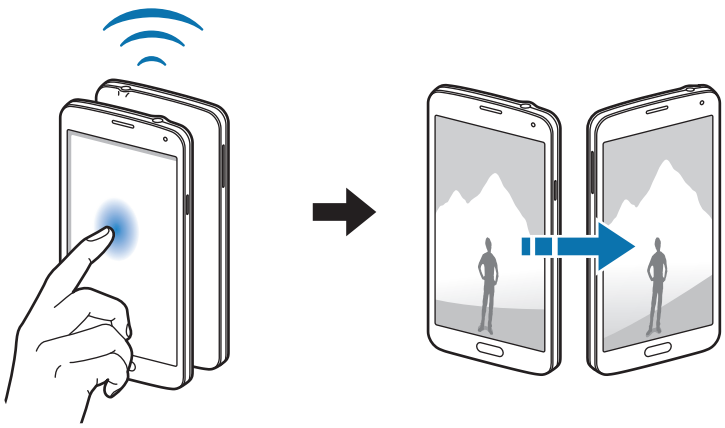

Mais definições de ligação

Opções

Personalize as definições para controlar outras funcionalidades.

No ecrã de definições, toque em **Mais definições de ligação**.

- **Impressão**: Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros. Consulte Impressão para mais informação.
- **MirrorLink**: Utilize a funcionalidade MirrorLink para controlar as aplicações MirrorLink do dispositivo no monitor do sistema multimédia do veículo. Consulte MirrorLink para mais informação.
- **Download booster**: Defina o dispositivo para transferir mais rapidamente ficheiros maiores do que 30 MB, através de Wi-Fi e redes móveis ao mesmo tempo. Consulte Download booster para mais informação.
- **VPN**: Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPN).

Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode ligar o dispositivo a uma impressora através de Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou documentos.

Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Adicionar os plug-ins de impressora

Adicione plug-ins para impressoras que você deseja ligar com o dispositivo.

1 No ecrã Definições, toque em **Mais definições de ligação** → **Impressão**.

2 Selecione um plug-in de impressora e toque no interruptor para o ativar.

O dispositivo procura impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo.

Para adicionar manualmente impressoras, toque em **MAIS** → **Adicionar impressora** → **ADICIONAR IMPRESSORA**.

Para alterar as definições de impressão, toque em **MAIS** → **Definições de impressão**.

Imprimir conteúdo

Enquanto visualiza conteúdos, tais como imagens ou documentos, toque em **Partilhar** → **Imprimir** → ▼ → **Todas as impressoras** e seleccione uma impressora.

MirrorLink

Ligue o seu dispositivo a um veículo para controlar as aplicações MirrorLink do seu dispositivo no ecrã de bordo de um veículo.

No ecrã Definições, toque em **Mais definições de ligação** → **MirrorLink**.

O seu dispositivo é compatível com veículos que suportem a versão MirrorLink 1.1 ou mais recente.

Ligue o seu dispositivo a um veículo através de MirrorLink

Quando utilizar esta funcionalidade pela primeira vez, ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi ou móvel.

1 Emparelhe o seu dispositivo com um veículo através de Bluetooth.

Consulte Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth para mais informação.

2 Ligue o seu dispositivo ao veículo através de um cabo USB.

Quando estão ligados, aceda às aplicações MirrorLink do seu dispositivo no ecrã de bordo.

Terminar a ligação MirrorLink

Desligue o cabo USB do seu dispositivo e do veículo.

Download booster

Defina o dispositivo para transferir mais rapidamente ficheiros maiores do que 30 MB, através de Wi-Fi e redes móveis ao mesmo tempo. Um sinal de Wi-Fi mais forte irá proporcionar uma velocidade de transferência mais rápida.

No ecrã Definições, toque em **Mais definições de ligação** → **Download booster**.

- Esta funcionalidade poderá não ser suportada por alguns dispositivos.
- Podem ser aplicados custos adicionais ao transferir ficheiros através da rede móvel.
- Quando transfere ficheiros grandes, o dispositivo pode aquecer. Se o dispositivo exceder a temperatura definida, a funcionalidade irá desligar-se.
- Se os sinais de rede forem instáveis, a velocidade e o desempenho desta funcionalidade podem ser afetados.
- Se o Wi-Fi e as ligações de rede móveis tiverem diferenças substanciais de velocidade de transferência, o dispositivo pode utilizar apenas a ligação mais rápida.
- Esta funcionalidade suporta Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 e Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). A funcionalidade não pode ser utilizada com outros protocolos, tais como FTP.

Aplicações

Gira as aplicações do dispositivo e altere as suas definições.

No ecrã de definições, toque em **Aplicações**.

- **Gestor de aplicações**: Visualize e gira as aplicações do seu dispositivo.
- **Aplicações padrão**: Seleccione uma definição padrão para utilizar aplicações.
- **Aplicação**: Personalize as definições de cada aplicação.

Sons e vibrações

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Sons e vibrações**.

- **Modo de som**: defina o dispositivo para utilizar o modo de som ou o modo silencioso.
- **Volume**: ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema, e notificações.
- **Tom de toque**: altere as definições de tom de toque.
- **Efeitos e qualidade som**: configure as definições de som adicionais.

Visor e luz

Alterar as definições do visor.

No ecrã de definições, toque em **Visor e luz**.

- **Brilho**: Ajuste o brilho do visor.
- **Fonte**: altere o tipo e tamanho da fonte.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Suspensão inteligente**: defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se desligue enquanto estiver a olhar para o visor.
- **Modo de ecrã**: altere o modo de ecrã para ajustar a cor e o contraste do visor.
- **Indicador LED**: defina o dispositivo para ligar o indicador LED enquanto a bateria estiver a carregar, mesmo quando tiver notificações ou quando criar gravações de voz.
- **Protecção de ecrã**: defina o dispositivo para iniciar a proteção de ecrã quando estiver a carregar.

Funções avançadas

Ative funcionalidades úteis e altere as definições que as controlam.

No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas**.

Agitar ou impacto excessivo no dispositivo podem causar introduções indesejáveis em algumas funcionalidades.

- **Chamada directa**: Defina o dispositivo para efectuar uma chamada de voz ao pegar e segurar o dispositivo perto da orelha enquanto visualiza uma chamada, mensagem ou detalhes do contacto.
- **Alerta inteligente**: defina o dispositivo para o alertar para chamadas perdidas ou novas mensagens quando pegar no dispositivo.

Esta funcionalidade poderá não funcionar se o ecrã estiver ligado ou se o dispositivo não estiver sob uma superfície plana.

- **Silenciar facilmente**: defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber ou alarmes usando movimentos da palma da mão ou virando o ecrã do dispositivo para baixo.

Fundo

Altere as definições do papel de parede para o ecrã Principal e o ecrã bloqueado.

No ecrã de definições, toque em **Fundo**.

Temas

Aplique vários temas no dispositivo para alterar os elementos visuais do ecrã Principal, ecrã bloqueado e ícones.

No ecrã de definições, toque em **Temas**.

Para transferir mais temas, toque em **MAIS TEMAS**.

Ecrã bloqueio e segurança

Altere as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

No ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança**.

As opções disponíveis podem variar dependendo do método de bloqueio do ecrã selecionado.

- **Tipo de bloqueio do ecrã**: altere o método de bloqueio do ecrã.
- **Informações e atalhos de aplicações**: altere as definições para os itens exibidos no ecrã bloqueado.
- **Notificações com ecrã bloqueado**: Mostrar ou ocultar o conteúdo das notificações no ecrã bloqueado e escolher que notificações apresentar.
- **Localizar o meu telemóvel**: active ou desactive a funcionalidade Localizar o meu Telemóvel. Aceda à página web Localizar o meu Telemóvel (findmymobile.samsung.com) para acompanhar e controlar o seu dispositivo perdido ou roubado.
- **Origens desconhecidas**: configure o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Outras definições de segurança**: configure definições adicionais.

Privacidade e segurança

Opções

Altere as definições para manter a sua privacidade e segurança.

No ecrã de definições, toque em **Privacidade e segurança**.

- **Localização**: Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.
- **Reportar info diagnóstico**: defina o dispositivo para enviar automaticamente o diagnóstico do dispositivo e a informação de utilização para a Samsung.
- **Enviar mensagens SOS**: Defina o envio de mensagens de pedido de socorro do dispositivo ao premir o botão de ligar/desligar três vezes. Pode também enviar gravações de som com a sua mensagem para os destinatários. Consulte Enviar mensagens SOS para mais informação.

Enviar mensagens SOS

Numa situação de emergência, prima rapidamente a tecla ligar/desligar três vezes. O dispositivo envia mensagens para os seus contactos principais. As mensagens incluem informação com a sua localização.

1 No ecrã de Definições, toque em **Privacidade e segurança** → **Enviar mensagens SOS** e toque no interruptor para o activar.

2 Siga as instruções no ecrã para adicionar contactos primários se anda não adicionou nenhum.

Para enviar mensagens de ajuda com gravações de áudio ou fotografias, toque no interruptor **Anexar gravação de áudio** ou **Anexar fotografias** para o ativar.

A opção **Anexar fotografias** poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Adicionar contactos primários

No ecrã de Definições, toque em **Privacidade e segurança** → **Enviar mensagens SOS** → **Enviar mensagens para** → **ADICIONAR**. Toque em **Criar contacto** e introduza a informação de contacto ou toque em **Seleccionar dos contactos** para adicionar um contacto existente como um contacto principal.

Modo fácil

O modo fácil oferece uma experiência de utilização mais simples, com um esquema mais simples e ícones maiores no ecrã Principal.

Mudar para o modo fácil

1 No ecrã de Definições, toque em **Modo fácil** → **Modo fácil**.

2 Selecione aplicações em **Aplicações fáceis** para aplicar um desenho mais simples.

3 Toque em **CONCLUÍDO**.

Voltar ao modo padrão

Deslize para a esquerda no ecrã Principal, toque em **Definições** → **Modo fácil** → **Modo Normal** → **CONCLUÍDO**.

Gerir atalhos

Para adicionar um atalho para uma aplicação ao ecrã Principal, desloque para a esquerda, toque em ⊕ e selecione uma aplicação.

Para adicionar um atalho para um contacto no ecrã Principal, desloque para a direita e toque em .

Para eliminar um atalho a partir do ecrã Principal, toque em **EDITAR** e selecione uma aplicação ou contacto com ⊖.

Acessibilidade

Configure várias definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

- **Visão**: personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências visuais.
- **Audição**: personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências auditivas.
- **Destreza e interacção**: personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com menor destreza.
- **Bloqueio de direcção**: Altere as definições de combinação direcional para desbloquear o ecrã.
- **Acesso directo**: configure o dispositivo para abrir menus de acessibilidade selecionados ao premir o botão Início três vezes seguidas.
- **Lembrete de notificação**: Defina o dispositivo para o alertar para notificações que não visualizou naquele momento.
- **Atender e terminar chamadas**: Alterar o método para atender ou terminar chamadas.
- **Modo de toque único**: Configure o dispositivo para controlar as chamadas recebidas ou notificações tocando no botão em vez de o arrastar.
- **Gerir a acessibilidade**: exporte ou importe as definições de acessibilidade para as partilhar com outros dispositivos.
- **Serviços**: Visualize serviços de acessibilidade instalados no dispositivo.

Contas

Adicione as suas contas Samsung e Google ou outras contras para sincronizar.

Adicionar contas

Algumas das aplicações utilizadas no seu dispositivo requerem uma conta registada. Crie contas para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

1 No ecrã de Definições, toque em **Contas** → **Adicionar conta**.

2 Selecione um serviço de uma conta.

3 Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

Para sincronizar conteúdo com as suas contas, selecione uma conta e selecione os itens a sincronizar.

Registar contas Samsung

Precisa de uma conta Samsung para utilizar algumas aplicações Samsung. Pode criar cópias de segurança ou restaurar dados guardados no dispositivo para a sua conta Samsung. Registar a sua conta Samsung no dispositivo para utilizar convenientemente os serviços Samsung.

1 No ecrã de Definições, toque em **Contas** → **Adicionar conta**.

2 Toque em **Conta Samsung**.

3 Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

Assim que a sua conta Samsung for registada, pode utilizar as aplicações que requerem a sua conta Samsung sem ter de iniciar sessão antes.

Remover contas

No ecrã de Definições, toque em **Contas**, seleccione o nome de uma conta, seleccione a conta a remover e toque em **MAIS** → **Remover conta**.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

No ecrã de definições, toque em **Cópia de segurança e reposição**.

- **Cópia de segurança dos meus dados**: crie cópia de segurança da sua informação pessoal e dados de aplicação para o servidor Samsung. Pode também definir o dispositivo para fazer cópias de segurança dos dados automaticamente.
- **Restaurar**: restaure informação pessoal e dados de aplicação anteriormente copiados da sua conta Samsung.
- **Cópia de segurança dos meus dados**: configure o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: configure o dispositivo para restaurar as definições e os dados de aplicações automaticamente do servidor Google quando as aplicações serem reinstaladas.
- **Repor dispositivo**: reponha as definições para os valores predefinidos de fábrica e elimine todos os dados.

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

No ecrã de definições, toque em **Idioma e introdução**.

- **Idioma**: Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.
- **Teclado padrão**: Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.
- **Teclado Samsung**: altere as definições do teclado Samsung.
- **Escrita por voz Google**: Alterar as definições de introdução por voz.
- **Texto para voz (TTS)**: altere as definições texto por voz.
- **Velocidade do ponteiro**: Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Bateria

Visualize a informação de energia da bateria e altere as opções de economia de energia.

No ecrã de definições, toque em **Bateria**.

O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

- **UTILIZAÇÃO DA BATERIA**: Visualize a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.
- **Modo de economia de energia**: Active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições. Consulte Modo de economia de energia para mais informação.
- **Modo de ultra-economia de energia**: Aumente a autonomia e reduza o consumo da bateria ao utilizar esquemas de visor mais simples e ao limitar o acesso às aplicações. Consulte Modo de ultra-economia de energia para mais informação.
- **Mostrar percentagem energia**: defina o dispositivo para exibir a bateria restante.

Memória

Visualizar informação da memória no seu dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Memória**.

A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando atualiza o dispositivo.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

No ecrã de definições, toque em **Data e hora**.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: actualize automaticamente a hora e a data quando muda de fuso horário.
- **Formato 24 horas**: exibir a hora no formato de 24 horas.

Manual do utilizador

Visualize informações de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

No ecrã de definições, toque em **Manual do utilizador**.

Acerca do dispositivo

Aceda às informações do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acerca do dispositivo**.

Anexos

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desativar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou receção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorreta

- Se colocar uma proteção de ecrã ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar corretamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas enquanto tocar no ecrã táctil, ou se tocar no ecrã com objetos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar corretamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar corretamente em condições de humidade ou quando em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do dispositivo está atualizado para a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou sofre um erro fatal

Tente as soluções a seguir. Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Reiniciar o dispositivo

Se o seu dispositivo deixar de responder ou desligar, pode ter de fechar as aplicações e desligar o dispositivo e ligá-lo novamente.

Reinício forçado

Se o dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e a tecla de baixar o volume, ao mesmo tempo, por mais de 7 segundos de modo a reiniciá-lo.

Reiniciar o dispositivo

Se os métodos acima não resolverem o problema, realize um reinício de fábrica.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor dispositivo** → **REPOR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Não é possível efetuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está corretamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena Interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou receção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas de rede da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desativados devido a problemas de rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Carregue a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado corretamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando expõe o dispositivo ou a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações no dispositivo durante longos períodos de tempo, o dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afetar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Se o dispositivo sobreaquecer ou permanecer quente, por um longo período de tempo, aguarde um pouco antes de o usar novamente. Se o dispositivo continuar a aquecer, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O dispositivo tem de ter bateria e memória suficiente disponível para poder utilizar a aplicação da câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a aplicação da câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruido visual nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite www.samsung.com
- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar corretamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar corretamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está ativada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está ativada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de deteção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e atualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização atual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização atual nestas condições.

Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.