

**SAMSUNG**

SM-J510FN  
SM-J510FN/DS

# Manual do utilizador

# Índice

## Básico

- 4 Ler primeiro
- 5 Conteúdo da embalagem
- 6 Descrição do dispositivo
- 8 Bateria
- 13 Cartão SIM ou USIM
- 17 Cartão de memória (cartão microSD)
- 18 Ligar e desligar o dispositivo
- 19 Ecrã táctil
- 22 Ecrã Principal
- 28 Ecrã bloqueado
- 29 Painel de notificações
- 31 Introduzir texto
- 32 Captura de ecrã
- 33 Abrir aplicações
- 33 Conta Samsung
- 35 Transferir dados do seu dispositivo anterior
- 37 Dispositivo e gestão de dados
- 40 Funcionalidades de partilha
- 41 Modo de emergência

## Aplicações

- 42 Instalar e desinstalar aplicações
- 44 Telefone
- 48 Contactos
- 50 Mensagem
- 53 Internet
- 55 E-mail
- 56 Câmara
- 65 Galeria
- 67 S Planner
- 69 S Health
- 72 Gravador de Voz
- 73 Os Meus Ficheiros
- 73 Memorando
- 74 Relógio
- 75 Calculadora
- 76 Rádio
- 77 Aplicações Google

## Definições

79	Introdução
79	Wi-Fi
81	Bluetooth
82	Modo de voo
83	PA móvel e ancoragem
84	Utilização de dados
84	Gestor de cartão SIM (modelos dual SIM)
85	Redes móveis
85	NFC e pagamento
88	Mais definições de ligação
89	Gestor Inteligente
91	Aplicações
91	Sons e vibrações
92	Notificações
92	Não incomodar
93	Visor e luz
93	Funções avançadas
94	Fundo
94	Temas
94	Ecrã principal
94	Ecrã bloqueio e segurança
96	Privacidade e segurança
97	Modo fácil

97	Acessibilidade
98	Contas
99	Cópia de segurança e reposição
99	Idioma e introdução
100	Bateria
100	Memória
100	Acessórios
101	Data e hora
101	Manual do utilizador
101	Acerca do dispositivo

## Anexos

102	Resolução de problemas
-----	------------------------

# Básico

## Ler primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.

- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora, especificações do modelo ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis de copyright. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de conteúdos multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização, dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, recomenda-se que utilize a funcionalidade Wi-Fi.
- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo estão sujeitas a actualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

## Ícones indicadores



**Atenção:** situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas



**Cuidado:** situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento



**Aviso:** notas, dicas de utilização ou informação adicional

## Conteúdo da embalagem



Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida



- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte a página Samsung.

## Descrição do dispositivo

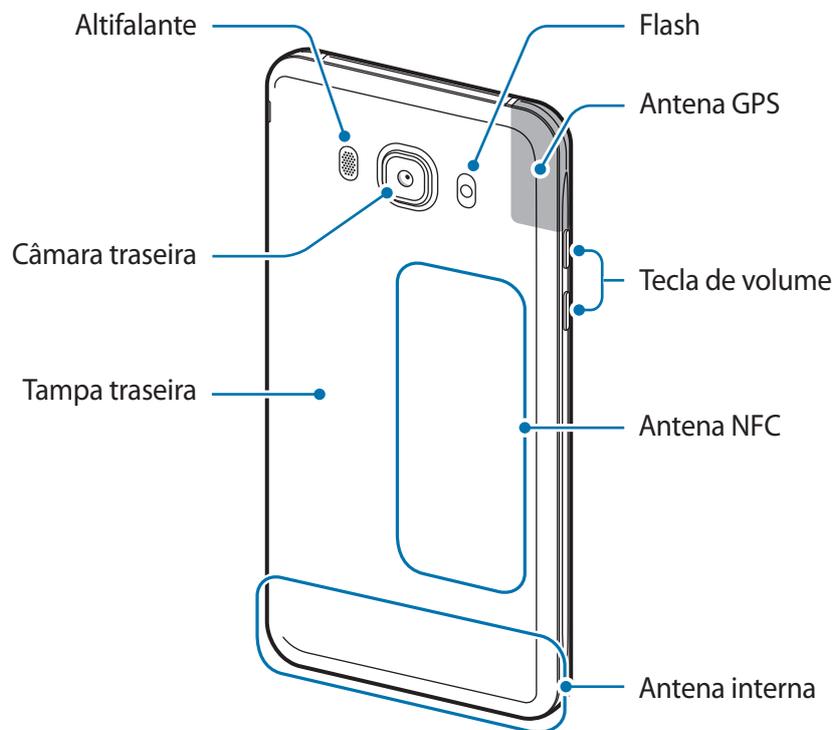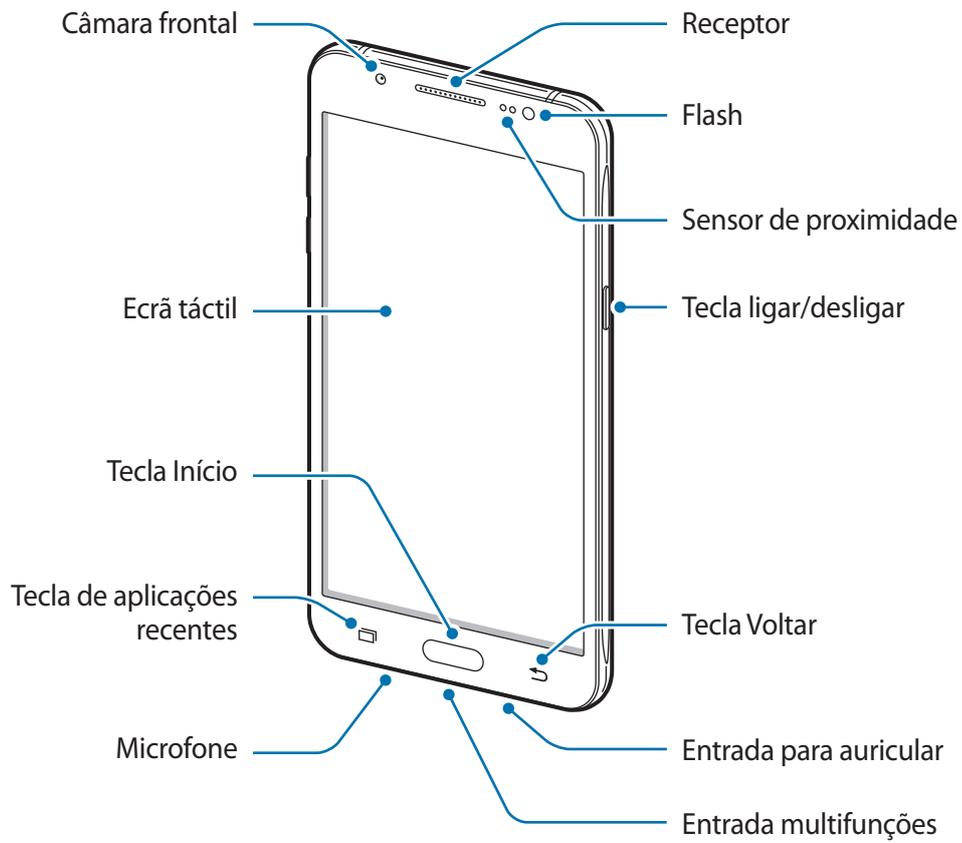



- Problemas de conexão e bateria viciada podem ocorrer nas situações seguintes:
  - Se colocar autocolantes metálicos na zona da antena do dispositivo
  - Se colocar uma capa no dispositivo feita de material metálico
  - Se cobrir a zona da antena do dispositivo com as suas mãos ou outros objectos enquanto utiliza certas funções, tais como, chamadas a ligação de dados móveis
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados pela podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de humidade ou quando em contacto com água.


## Teclas

Tecla	Função
 <b>Ligar/desligar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo.</li> <li>• Prima para ligar ou bloquear o ecrã.</li> </ul>
 <b>Recentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.</li> </ul>
 <b>Início</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima para ligar o ecrã enquanto o ecrã estiver bloqueado.</li> <li>• Prima para voltar para o ecrã Principal.</li> <li>• Prima sem soltar para iniciar o <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Voltar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque para voltar para o ecrã anterior.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima para ajustar o volume do dispositivo.</li> </ul>

## Bateria

### Instalar a bateria

- 1 Retire a tampa traseira.

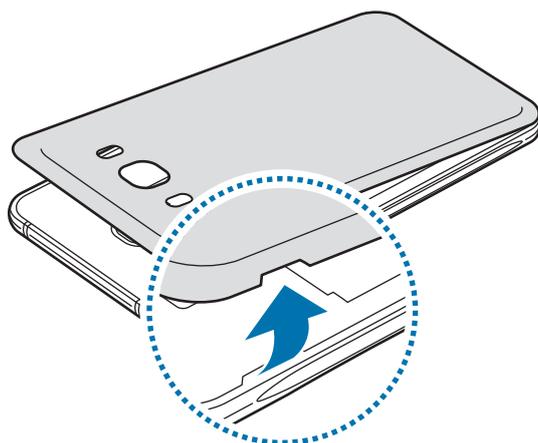


Tenha cuidado ao retirar a tampa traseira para não danificar as suas unhas.




Não dobre ou torça a tampa traseira em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa.

- 2 Insira a bateria com os contactos dourados devidamente alinhados com os contactos do dispositivo.

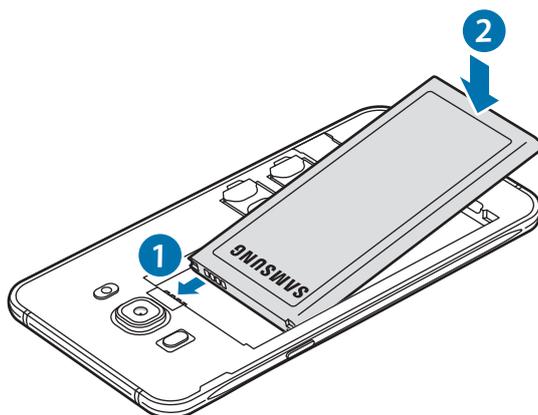


3 Volte a colocar a tampa traseira.

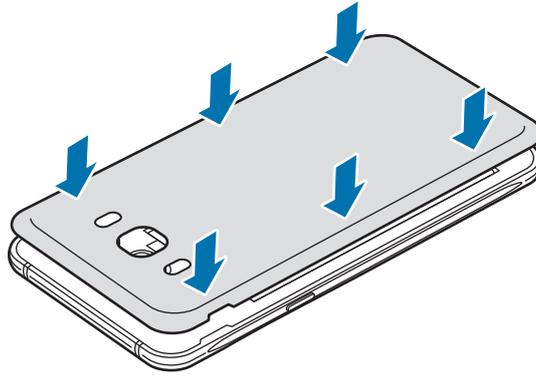

## Retirar a bateria

1 Retire a tampa traseira.

2 Remova a bateria.

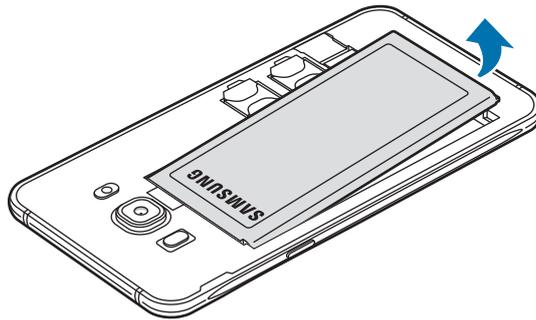


## Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizá-la pela primeira vez ou quando não for utilizada por longos períodos de tempo.



Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não aprovados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

- 1 Ligue o cabo USB ao carregador e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

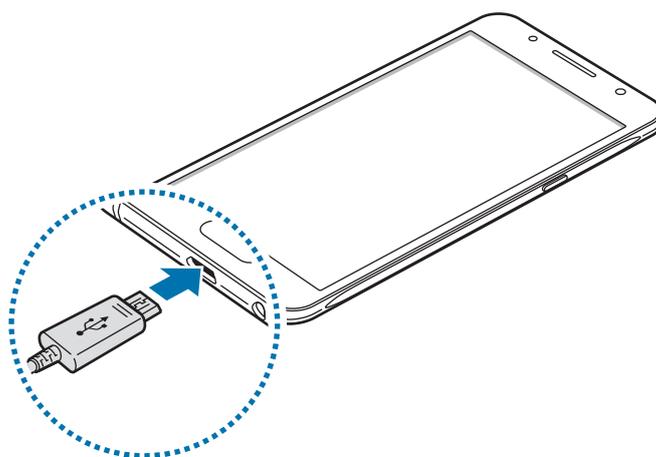

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.

- 2 Ligue o carregador na tomada eléctrica.

**3** Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.



Não retire a bateria antes de retirar o carregador. Poderá danificar o dispositivo caso retire a bateria antes.



Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

## Visualizar o tempo de carregamento restante

Enquanto carrega, abra o ecrã Principal e toque em **Aplic.** → **Definições** → **Bateria**.



O tempo real de carregamento pode variar dependendo do estado do seu dispositivo e das condições de carregamento. O tempo de carregamento restante poderá não ser exibido quando carrega o dispositivo em condições de temperaturas muito frias ou muito quentes.

## Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de várias opções que o ajudam a economizar a energia da bateria.

- Optimize o dispositivo utilizando o Gestor Inteligente.
- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a tecla ligar/desligar.
- Active o modo de economia de energia.
- Feche as aplicações desnecessárias.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth quando não a utilizar.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi quando não a utilizar.
- Desactive a sincronização automática de aplicações que precisem ser sincronizadas, tais como e-mails.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do ecrã.

## Dicas de carregamento da bateria e cuidados

- Quando a bateria estiver fraca, surgirá o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.
- Utilizar outra fonte de energia que não o carregador, tal como um computador, pode originar uma velocidade de carregamento mais lenta devido à corrente eléctrica ser mais fraca.
- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado, no entanto, poderá demorar mais tempo para carregar a bateria.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega, é possível que o dispositivo e o carregador aqueçam. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

## Modo de economia de energia

Poupe energia da bateria limitando as funções do dispositivo.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Bateria** → **Modo de economia de energia** e toque no interruptor para o activar.

Para activar automaticamente o modo de economia de energia quando a energia restante da bateria atingir o nível predefinido, toque em **Iniciar econ. de energia** e seleccione uma opção.

## Modo de ultra-economia de energia

Utilize este modo para aumentar a energia da bateria do dispositivo. No modo de ultra-economia de energia, o dispositivo realiza o seguinte:

- Exibe as cores do ecrã em tons de cinza.
- Restringe as aplicações disponíveis às essenciais e às seleccionadas.
- Desactiva a ligação de dados móveis quando o ecrã se desliga.
- Desactiva as funcionalidades Wi-Fi e Bluetooth.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Bateria** → **Modo de ultra-economia de energia** e toque no interruptor para o activar.

Para desactivar o modo de ultra economia de energia, toque em **MAIS** → **Desac. Modo ultra-econ. Energia**.



O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

## Cartão SIM ou USIM

### Colocar o cartão SIM ou USIM

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora.




Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.



- Este dispositivo só funciona com cartões micro-SIM.
- **Modelos Dual SIM:** Em alguns locais, as velocidades de transferência de dados podem ser lentas, no caso de estarem inseridos dois cartões SIM no dispositivo, em vez de apenas um cartão SIM.
- Alguns serviços 4G/LTE poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para obter mais informação sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.


1 Retire a tampa traseira e a bateria.

- 2 ► **Modelos Single SIM:** Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

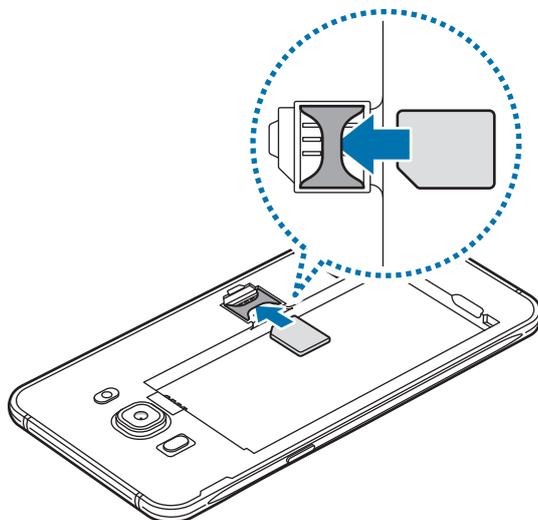

- **Modelos Dual SIM:** Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

Insira o cartão SIM ou USIM principal na ranhura 1 (1) e o cartão SIM ou USIM secundário na ranhura 2 (2).

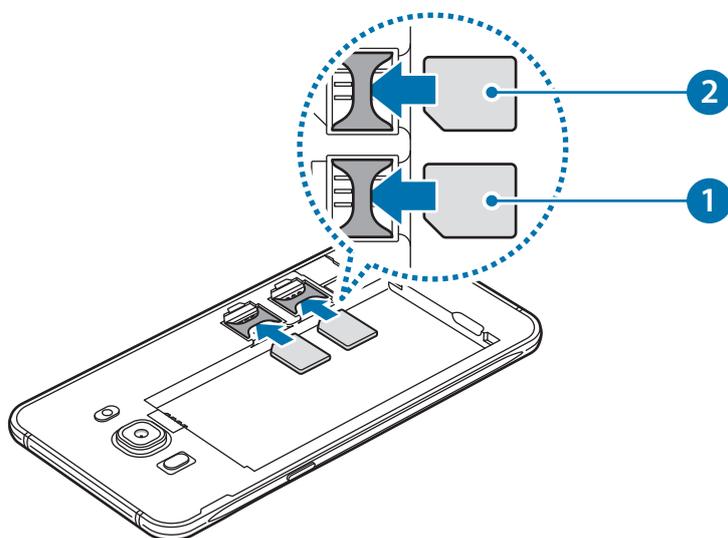



Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para que este seja retirado.


3 Volte a colocar a bateria e a tampa traseira.

## Remover o cartão SIM ou USIM


1 Retire a tampa traseira e a bateria.

2 Retire o cartão SIM ou USIM.

► Modelos Single SIM:

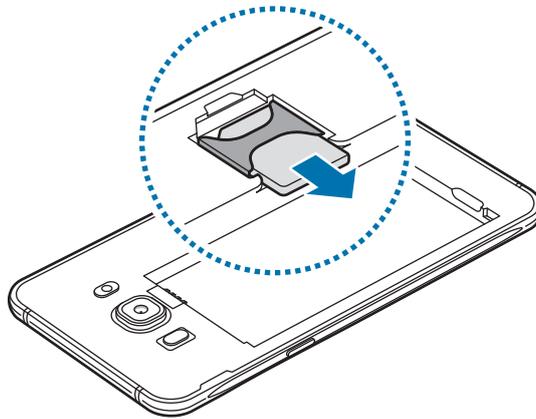

► Modelos Dual SIM:

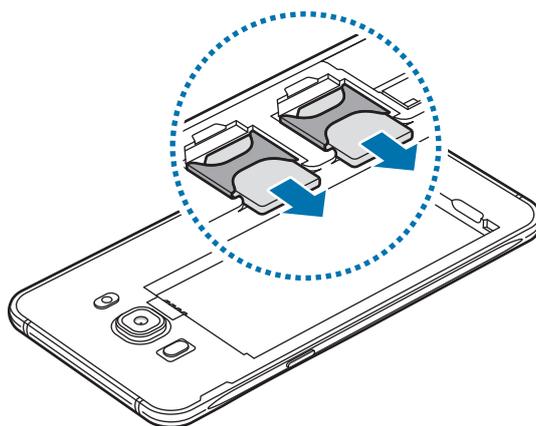

## Utilizar cartões dual SIM ou USIM (modelos dual SIM)

Se colocar dois cartões SIM ou USIM, pode ter dois números de telefone ou operadoras diferentes num único dispositivo.

### Activar cartões SIM ou USIM

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Gestor de cartão SIM**. Seleccione um cartão SIM ou USIM e toque no interruptor para o activar.

### Personalizar cartões SIM ou USIM

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Gestor de cartão SIM** e seleccione um cartão SIM ou USIM para aceder às opções a seguir:

- **Ícone:** altere o ícone do cartão SIM ou USIM.
- **Nome:** altere o nome exibido do cartão SIM ou USIM.
- **Modo de rede:** seleccione um tipo de rede para usar com o cartão SIM ou USIM.

### Configurar os cartões SIM ou USIM preferidos

Quando dois cartões estão activos, pode atribuir chamadas de voz, mensagens e serviços de dados a cartões específicos.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Gestor de cartão SIM** e defina as preferências principais dos seus cartões em **Cartão SIM preferido**.

## Cartão de memória (cartão microSD)

### Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 128 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.




- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.



- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, o directório de ficheiros do cartão de memória surge na pasta **Os Meus Ficheiros** → **Cartão SD**.

1 Retire a tampa traseira.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

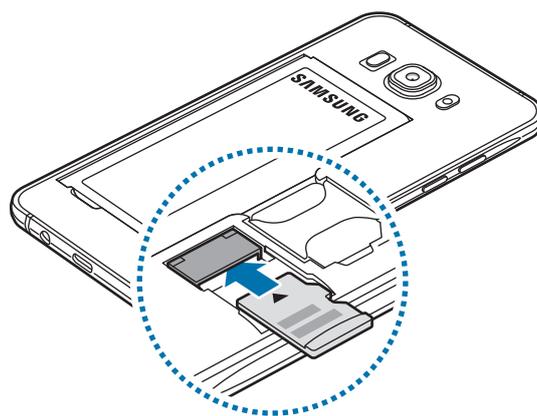

3 Volte a colocar a tampa traseira.

## Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Cartão SD** → **Desinstalar**.

- 1 Retire a tampa traseira.
- 2 Retire o cartão de memória.
- 3 Volte a colocar a tampa traseira.



Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

## Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Cartão SD** → **Formatar** → **FORMATAR**.



Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todas as informações importantes armazenadas no cartão de memória. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das acções do utilizador.

## Ligar e desligar o dispositivo

Prima sem soltar a tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de repor os dados, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.



- Se o seu dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar o botão Ligar/Desligar e o botão de Volume para baixo ao mesmo tempo por mais de 7 segundos para reiniciar.
- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

## Ecrã táctil




- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não lhe toque com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.



- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.
- Recomenda-se que utilize os seus dedos para tocar no ecrã táctil.

## Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um carácter utilizando o teclado no ecrã, toque com o seu dedo.

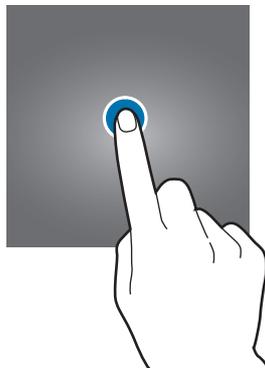


## Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item ou no ecrã por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.




## Arrastar

Para mover um ícone, toque sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

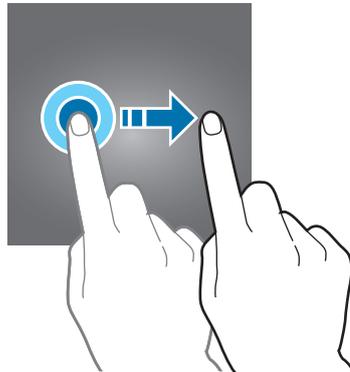


## Duplo toque

Toque duas vezes numa página web ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para voltar.

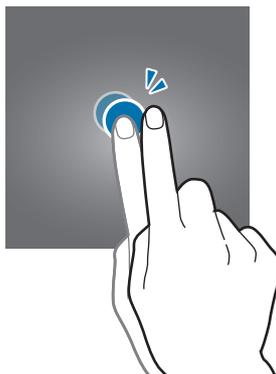



## Deslizar

Deslize para a esquerda ou direita no ecrã Principal ou no ecrã de Aplicações para ver outros painéis. Deslize para cima ou para baixo para deslocar através de uma página web ou uma lista de itens, tal como os contactos.

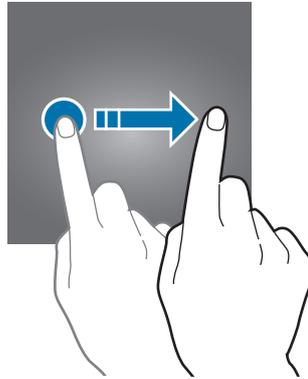

## Afastar e juntar

Afaste dois dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

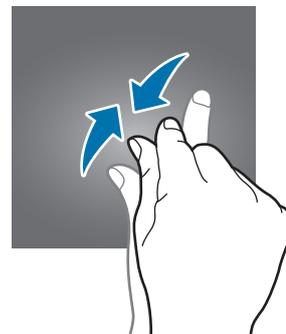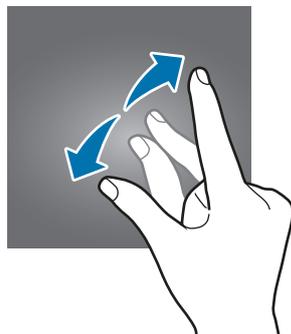

# Ecrã Principal

## Ecrã Principal

O ecrã Principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe widgets e atalhos para aplicações e outros itens.

Para visualizar outros painéis, deslize para a esquerda ou para a direita ou toque em um dos indicadores do ecrã na parte inferior do ecrã.



O ecrã Principal pode variar dependendo da região ou operadora.




## Opções do ecrã Principal

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Ecrã principal** para aceder às opções disponíveis. Ou então, no ecrã Principal, toque sem soltar numa área vazia. Personalize o ecrã Principal adicionando, removendo ou reorganizando os painéis. Pode também definir o fundo do ecrã Principal, adicionar widgets ao ecrã Principal e mais.

- **Fundos:** Altere as definições do papel de parede para o ecrã Principal e o ecrã bloqueado.

- **Widgets:** adicione widgets ao Ecrã inicial. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas para fornecer informações e acesso adequado ao seu ecrã Principal.
- **Temas:** altere o tema do dispositivo. Elementos visuais do interface, tais como cores, ícones e fundos irão ser modificados dependendo do tema seleccionado.
- **Grelha do ecrã:** altere o tamanho da grelha para mostrar mais ou menos itens no ecrã Principal e no ecrã de Aplicações.

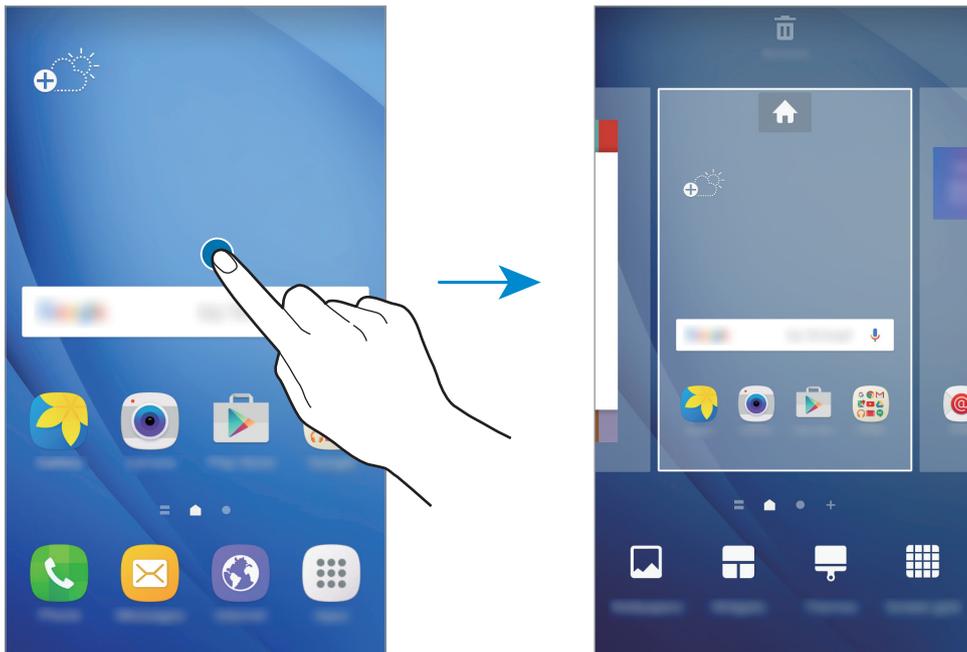

## Adicionar itens

Toque sem soltar numa aplicação ou numa pasta no ecrã de Aplicações e arraste para o ecrã Principal.

Para adicionar widgets, toque sem soltar numa área vazia no ecrã Principal, toque em **Widgets**, toque sem soltar num widget e arraste-o para o ecrã Principal.

## Mover itens

Toque sem soltar num item no ecrã Principal e arraste-o para uma nova localização.

Pode também mover aplicações utilizadas frequentemente para a área de atalhos na parte inferior do ecrã Principal.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Para mover um item mais facilmente, toque sem soltar num ícone e arraste-o para **Mover aplicações** na parte superior do ecrã. O item irá mover-se para o painel no cimo do ecrã. Deslize para a esquerda ou direita para mover para outro painel e arraste o item para a nova localização.


## Remover itens

Toque sem soltar num item e arraste-o para **Remover** no cimo do ecrã.

## Criar pastas

Crie pastas e agrupe aplicações semelhantes para aceder e iniciar aplicações rapidamente.

- 1 No ecrã Principal, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a sobre outra aplicação.
- 2 Largue a aplicação quando surgir uma moldura de pasta em volta da aplicação.  
Uma nova pasta contendo as aplicações seleccionadas será criada.

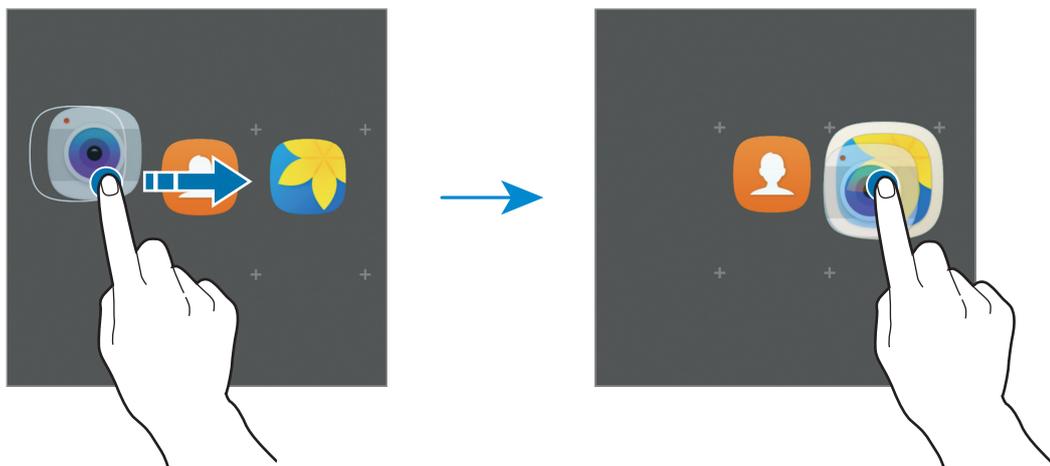

- 3 Toque em **Introduzir nome pasta** e introduza um nome para a pasta.

Para alterar a cor de fundo, toque em .

Para adicionar mais aplicações à pasta, toque em , assinale as aplicações e toque em **ADICIONAR**. Pode também adicionar uma aplicação arrastando-a para a pasta no ecrã Principal.

Para mover aplicações de uma pasta para o ecrã Principal, toque na pasta e depois arraste uma aplicação para o ecrã Principal.

Para eliminar aplicações numa pasta, toque na pasta e depois arraste a aplicação que pretender eliminar para **Remover** no cimo o ecrã.

## Gerir painéis

No ecrã Principal, toque sem soltar numa área vazia para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, deslize para a esquerda e toque em **+**.

Para mover um painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Para remover o painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-a para **Remover** na parte superior do ecrã.

Para definir um painel como ecrã Principal, toque em .

## Ecrã de Aplicações

O ecrã de Aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** para abrir o ecrã de Aplicações. Para visualizar outros painéis, deslize para a esquerda ou para a direita ou seleccione um indicador do ecrã na parte inferior do ecrã.

## Mover itens



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

No ecrã de Aplicações, toque em **EDITAR**. Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

## Criar pastas

Crie pastas e agrupe aplicações semelhantes para aceder e iniciar as aplicações que quiser rapidamente.




Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

**1** No ecrã de Aplicações, toque em **EDITAR**.

**2** Toque sem soltar numa aplicação e arraste-a sobre outra aplicação.

- 3 Largue a aplicação quando surgir uma moldura de pasta em volta da aplicação. Uma nova pasta contendo as aplicações seleccionadas será criada.

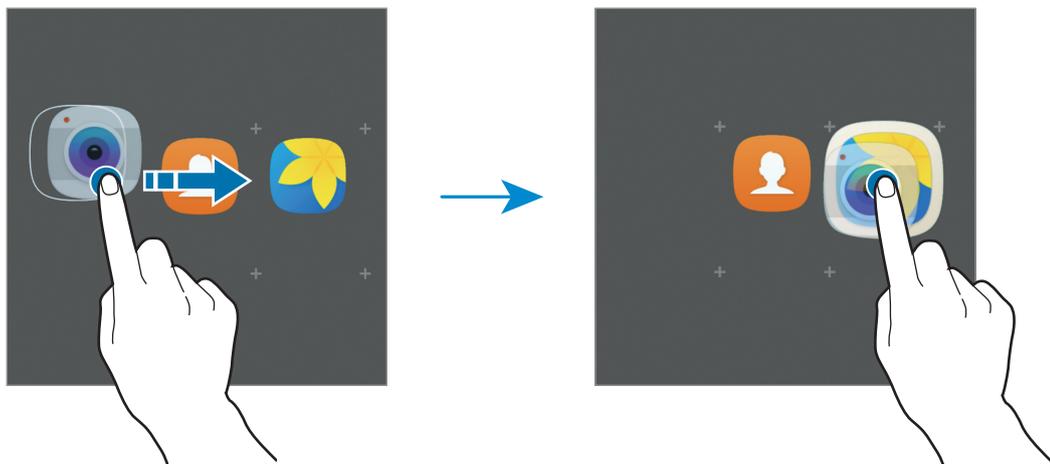

- 4 Toque em **Introduzir nome pasta** e introduza um nome para a pasta.

Para alterar a cor de fundo, toque em .

Para adicionar mais aplicações à pasta, toque em , assinale as aplicações e toque em **ADICIONAR**. Pode também adicionar uma aplicação arrastando-a para a pasta no ecrã de Aplicações.

Para eliminar uma pasta, seleccione uma pasta com . Só a pasta será eliminada. As aplicações da pasta serão deslocadas para o ecrã de Aplicações.

## Reorganizar itens

Pode voltar a organizar os itens por ordem alfabética no ecrã de Aplicações.

No ecrã de Aplicações, toque em **A-Z** → **GUARDAR**.

## Procurar itens

Pode procurar itens no ecrã de Aplicações.

No ecrã de Aplicações, toque em **PROCURAR** e insira os caracteres. O dispositivo irá procurar e exibir os itens contendo os caracteres que inseriu.

## Ícones indicadores

Surgem na barra de estado ícones indicadores no cimo do ecrã. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.



A barra de estado pode não surgir na parte superior do ecrã em algumas aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde a parte superior do ecrã.


Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	A aceder actualmente ao cartão SIM ou USIM (modelos dual SIM)
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Rede 4G/LTE ligada
	Wi-Fi ligado
	Bluetooth activado
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Nova SMS ou MMS
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Nível de carga da bateria

## Ecrã bloqueado

Premir a tecla ligar/desligar desliga o ecrã e bloqueia-o. Além disso, o ecrã desliga-se e bloqueia automaticamente se o dispositivo não for utilizado por um período de tempo específico.

O ecrã é bloqueado com **Passar o dedo**, o método de bloqueio padrão.

Prima a tecla ligar/desligar ou a tecla Início e deslize em qualquer direcção do ecrã para desbloquear o ecrã.

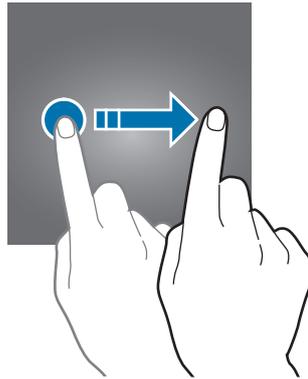

Para alterar o método de bloqueio do ecrã, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueio e segurança** → **Tipo de bloqueio do ecrã** e seleccione um método.

Quando define um padrão, PIN ou palavra-passe como método de bloqueio do ecrã, poderá proteger a sua informação pessoal, impedindo que outros possam aceder ao seu dispositivo. Depois de definir um método de bloqueio do ecrã, o dispositivo irá requerer um código de desbloqueio sempre que o desbloquear.

- **Passar o dedo:** deslize em qualquer direcção no ecrã para o desbloquear.
- **Padrão:** desenhe um padrão com quatro ou mais pontos para desbloquear o ecrã.
- **PIN:** insira um PIN com pelo menos quatro números para desbloquear o ecrã.
- **Palavra-passe:** insira uma palavra-passe com pelo menos quatro caracteres, números ou símbolos para desbloquear o ecrã.
- **Nenhum:** não defina nenhum método de bloqueio do ecrã.




- Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.
- Pode definir o seu dispositivo para realizar um reinício de dados de fábrica, se inserir várias vezes um código de desbloqueio errado, de seguida, e atingir o número de tentativas limite. No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueio e segurança** → **Definições de bloqueio seguro** e toque no interruptor **Reposição de fábrica auto** para o activar.

# Painel de notificações

## Utilizar o painel de notificações

Quando recebe novas notificações, tais como mensagens ou chamadas perdidas, surgem ícones indicadores na barra de estado. Para ver mais informação sobre os ícones, abra o painel de notificações e veja os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de estado para baixo. Para fechar o painel de notificação, deslize o dedo pelo ecrã de baixo para cima.

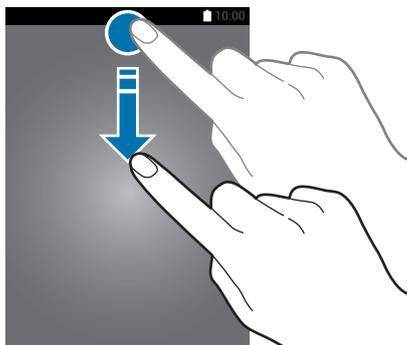


Pode utilizar as funções seguintes no painel de notificações.

### ► Modelos Single SIM:



► Modelos Dual SIM:

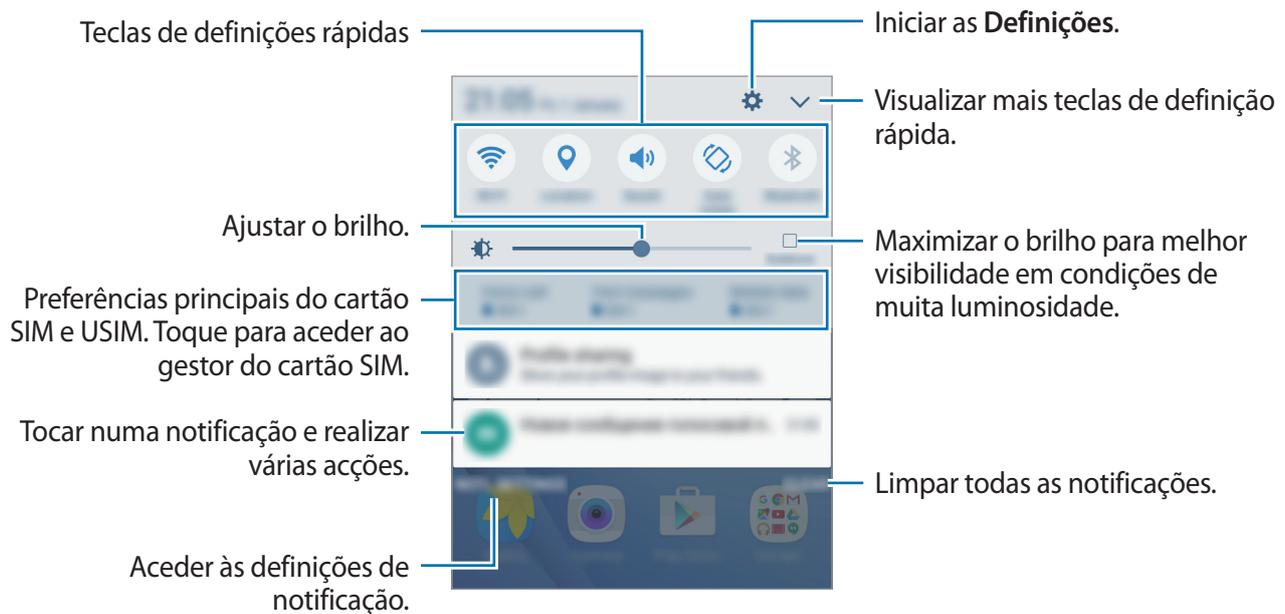

## Utilizar teclas de definições rápidas

Toque nas teclas de definições rápidas para activar algumas funcionalidades. Deslize para a esquerda ou para a direita na área das teclas ou toque em para visualizar mais teclas. Para ver mais definições detalhadas, toque sem soltar numa tecla.

Para reordenar as teclas, toque em → **EDITAR**, toque sem soltar numa tecla e arraste-a para outra localização.

## S Finder

Procure uma vasta variedade de conteúdo com uma palavra-chave.

### Procurar conteúdo no dispositivo

Abra o painel de notificações e toque em → **S Finder**.

Introduza uma palavra-chave no campo de procura ou toque em e diga uma palavra-chave.

Para obter resultados mais precisos, toque em **Filtro** por baixo do campo de procura e seleccione detalhes de filtro.

### Definir categorias de procura

Pode definir categorias de procura para procurar conteúdo em campos de procura específicos.

Toque em **MAIS** → **Selec. local. procura** e seleccione categorias.


## Introduzir texto

### Teclado

Um teclado surge automaticamente quando introduz texto para enviar mensagens, criar memorandos e mais.



A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

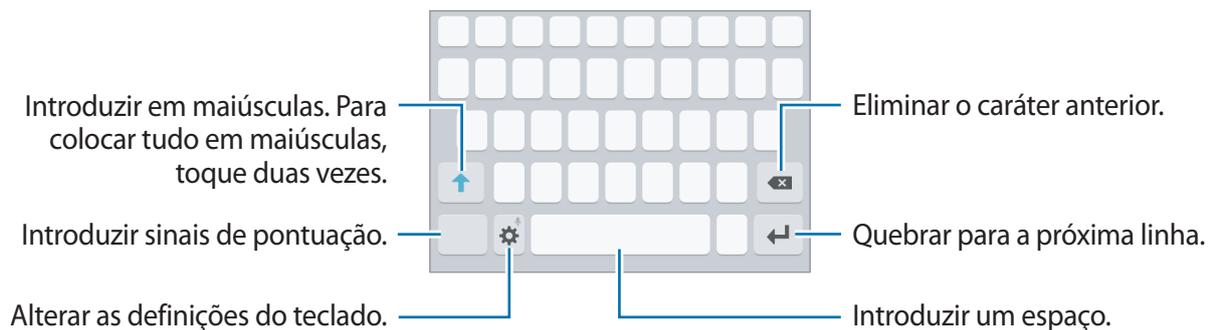

### Alterar o idioma de escrita

Toque em  → **Adic. idiomas introdução** e depois seleccione os idiomas a utilizar. Quando selecciona dois ou mais idiomas, pode alterar entre os idiomas de escrita deslizando a barra de espaço para a esquerda ou direita.

### Alterar o desenho do teclado

Toque em , seleccione um idioma em **Idiomas e tipos** e depois seleccione uma disposição do teclado a utilizar.




No **Teclado 3x4**, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para introduzir um carácter, toque na tecla correspondente repetidamente até que o carácter desejado surja.

## Funções adicionais do teclado

Toque sem soltar em  para utilizar várias funções. Podem surgir outros ícones em vez do ícone  dependendo da última função a ser utilizada.

-  : introduzir texto para voz.

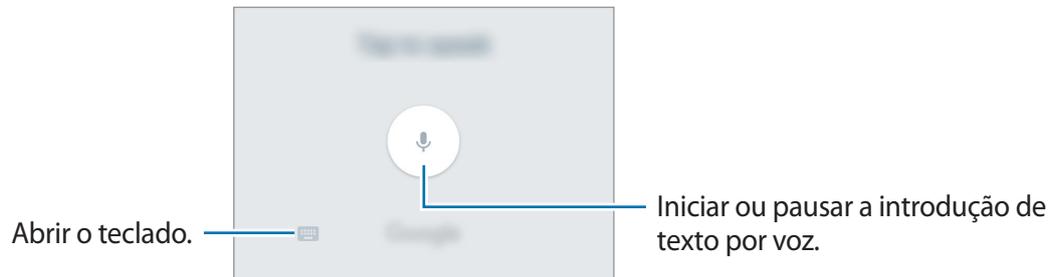

-  : introduzir ícones emotivos.
-  : alterar as definições do teclado.

## Copiar e colar

- 1 Toque sem soltar sobre o texto.
- 2 Arraste  ou  para seleccionar o texto desejado ou toque em **Seleccionar tudo** para seleccionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**.  
O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Toque sem soltar onde pretende que o texto seja inserido e toque em **Colar**.

## Captura de ecrã

Capture uma imagem do ecrã enquanto utiliza o dispositivo.

Prima sem soltar a tecla Início e a tecla ligar/desligar ao mesmo tempo. Pode ver as imagens capturadas na **Galeria**.



Não é possível efectuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações e funcionalidades.

## Abrir aplicações

No ecrã Principal ou no ecrã de Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Para abrir uma aplicação da lista de aplicações utilizadas recentemente, toque em  e seleccione uma janela de uma aplicação recente.

### Fechar uma aplicação

Toque em  e arraste a janela de uma aplicação recente para a esquerda ou para a direita para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **FECHAR TODAS**.

## Conta Samsung

### Introdução

A sua conta Samsung é uma conta de serviço integrado que lhe permite usar uma variedade de serviços Samsung fornecidos por dispositivos móveis, TVs e pela página web da Samsung. Assim que a sua conta Samsung for registada, pode utilizar as aplicações fornecidas pela Samsung, sem ter de iniciar sessão na sua conta.

Crie a sua conta Samsung com o seu endereço de e-mail.

Para verificar a lista de serviços que podem ser usados com a sua conta Samsung, visite [account.samsung.com](http://account.samsung.com). Para mais informação sobre contas Samsung, abra o ecrã de Aplicações e toque em **Definições** → **Contas** → **Conta Samsung** → **Ajuda**.

### Registar a sua conta Samsung

#### Registar uma nova conta Samsung

No caso de não ter uma conta Samsung, deverá criar uma.

- 1 No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Toque em **Conta Samsung** → **CRIAR CONTA**.
- 3 Siga as instruções no ecrã para terminar a criação da sua conta.

## Registar uma conta Samsung existente

Se já possui uma conta Samsung, registe-a no dispositivo.

- 1 No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Toque em **Conta Samsung**.
- 3 Insira o seu endereço de e-mail e palavra-passe e depois toque e **INICIAR SESSÃO**.  
Se esqueceu a informação da sua conta, toque em **Esqueceu o seu ID ou a sua palavra-passe?** Poderá encontrar a informação da sua conta quando inserir a informação requerida e o código de segurança exibidos no ecrã.

## Remover a sua conta Samsung

Quando remove a sua conta Samsung registada do dispositivo, os seus dados, tais como, contactos ou eventos, também serão removidos.

- 1 No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Contas**.
- 2 Toque em **Conta Samsung** e toque na conta a remover.
- 3 Toque em **MAIS** → **Remover conta** → **REMOVER CONTA**.
- 4 Introduza a sua palavra-passe da conta Samsung e toque em **CONFIRMAR**.
- 5 Toque em **REMOVER CONTA**.

## Transferir dados do seu dispositivo anterior

Pode transferir dados de um dispositivo anterior para o seu novo dispositivo através do Samsung Smart Switch.

Estão disponíveis as seguintes versões do Samsung Smart Switch.


- Versão para dispositivos móveis: transfira dados entre dispositivos móveis. Pode transferir a aplicação da **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- Versão de computador: transfira dados entre o seu dispositivo e um computador. Pode transferir a aplicação em [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- O Samsung Smart Switch não é suportado em alguns dispositivos ou computadores.
- São aplicadas limitações. Visite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para mais informação. Copyright é um assunto muito sério para a Samsung. Transfira apenas o conteúdo sobre o qual é detentor ou tem o direito de transferir.

### Transferir dados por sem fios


Transfira dados do seu dispositivo anterior para o seu dispositivo.

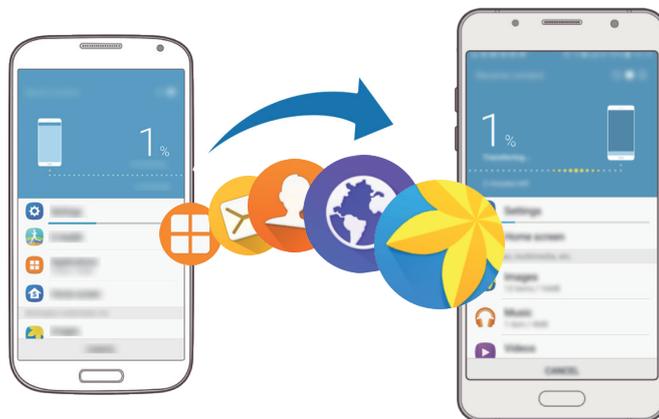

- 1 Em ambos os dispositivos, transfira e instale o Smart Switch da **Galaxy Apps** ou da **Play Store**.
- 2 Coloque os dispositivos próximos um do outro.
- 3 Inicie o **Smart Switch** em ambos os dispositivos.
- 4 No seu dispositivo, seleccione o tipo de dispositivo anterior da lista e toque em **INICIAR**.
- 5 Siga as instruções no ecrã para transferir dados do seu dispositivo anterior.

## Transferir dados de cópia de segurança de um computador

Crie cópias de segurança do seu dispositivo anterior num computador e importe os dados para o seu dispositivo.

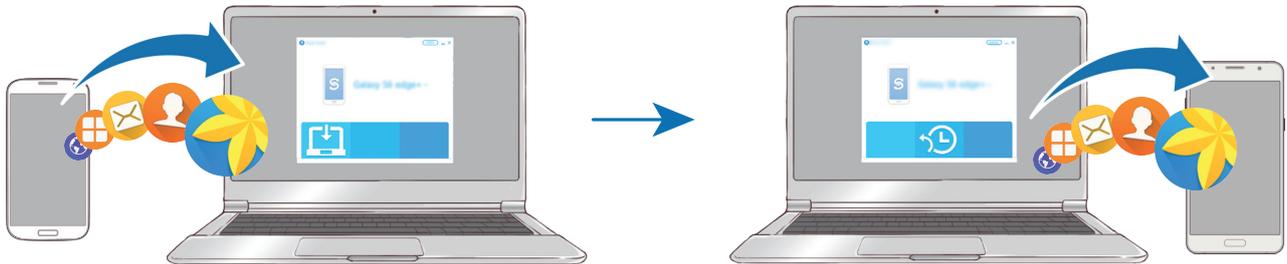

**1** No computador, visite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para transferir o Smart Switch.

**2** No computador, inicie o Smart Switch.



Se o seu dispositivo anterior não é da marca Samsung, crie uma cópia de segurança dos dados num computador utilizando um programa fornecido pelo fabricante do dispositivo. Depois, avance para o quinto passo.

**3** Ligue o seu dispositivo anterior ao computador utilizando um cabo USB.

**4** No computador, siga as instruções no ecrã para fazer a cópia dos dados do dispositivo. Depois, desligue o seu dispositivo anterior do computador.

**5** Ligue o seu dispositivo ao computador utilizando o cabo USB.

**6** No computador, siga as instruções no ecrã para transferir os dados para o seu dispositivo.

## Dispositivo e gestão de dados

### Ligar o dispositivo a um computador para transferência de dados

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.



Não desligue o cabo USB do dispositivo enquanto está a transferir ficheiros. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.



Os dispositivos podem não se ligar correctamente se estiverem ligados através de um hub USB. Ligue o dispositivo directamente à porta USB do computador.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando o cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificação e depois toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **A transferir ficheiros multimédia**.  
Se o computador não conseguir reconhecer o seu dispositivo, toque em **A transferir imagens**.
- 3 Toque em **PERMITIR** para permitir que o computador aceda aos dados do seu dispositivo. Quando o computador reconhecer o seu dispositivo, o dispositivo irá surgir em O meu PC.
- 4 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

## Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

### Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado directamente com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Acerca do dispositivo** → **Transferir actualizações manualmente**.



Quando toca no interruptor **Transferir actualizações automaticamente** para o activar, as actualizações serão transferidas quando o dispositivo for ligado a uma rede Wi-Fi.

### Actualizar com o Smart Switch

Ligue o dispositivo a um PC e actualize o dispositivo com o software mais recente.

- 1 No computador, visite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para transferir e instalar o Smart Switch.
- 2 No computador, inicie o Smart Switch.
- 3 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 4 Se estiver disponível uma actualização de software, siga as instruções no ecrã para actualizar o dispositivo.



- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao PC. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização. Antes de actualizar, desligue todos os outros dispositivos de multimédia do computador.

## Cópia de segurança e reposição de dados

Mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação sensível para uma conta de segurança e aceder-lhe posteriormente. Deve iniciar sessão na sua conta Google ou Samsung para criar cópias de segurança ou restaurar dados. Consulte [Conta Samsung](#) e [Contas](#) para mais informação.

### Utilizar uma conta Samsung

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Cópia de segurança dos meus dados** para a conta Samsung, toque nos interruptores juntos dos itens que pretende copiar para os activar e toque em **CRIAR CÓPIA DE SEGURANÇA**.

Para definir o dispositivo para copiar os dados automaticamente, toque no interruptor **Cópia de segurança automática** para a activar.

Para restaurar dados utilizando uma conta Samsung, toque em **Restaurar**. Os dados actuais serão eliminados do dispositivo para restaurar os itens seleccionados.

### Utilizar uma conta Google

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Cópia de segurança dos meus dados** para a conta Google e depois toque no interruptor para a activar. Toque em **Cópia de segurança da conta** e seleccione uma conta como conta de segurança.

Para restaurar dados utilizando uma conta Google, toque no interruptor **Restaurar automaticamente** para o activar. Quando reinstala aplicações, as definições e dados da cópia de segurança serão restaurados.

## Realizar um restauro de dados

Elimine todas as definições e dados do dispositivo. Antes de fazer um restauro de dados de fábrica, certifique-se de que efectuou uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. Consulte [Cópia de segurança e reposição de dados](#) para mais informação.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor dispositivo** → **REPOR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. O dispositivo reinicia automaticamente.

## Funcionalidades de partilha

Partilhe conteúdo utilizando várias opções de partilha. As acções seguintes são um exemplo de partilha de imagens.



Podem ser aplicados custos adicionais ao partilhar ficheiros através da rede móvel.

1 Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.

2 Seleccione uma imagem.

3 Toque em **Partilhar** e seleccione um método de partilha, tal como, Bluetooth e e-mail.

Também pode utilizar as seguintes opções:

- **Partilha simples:** partilhe conteúdo com os seus contactos. Para utilizar esta funcionalidade, o seu número de telefone deverá ser verificado.



- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Se os destinatários não verificaram ainda os seus números de telefone, ou se os seus dispositivos não suportarem a funcionalidade, uma hiperligação para os ficheiros será enviada através de mensagem de texto. A hiperligação irá expirar depois de um determinado tempo.

- **Imprimir:** imprima conteúdo utilizando os plug-ins da impressora instalados no dispositivo.

4 Siga as instruções no ecrã para partilhar a imagem com outras pessoas.


Quando a imagem é enviada para os dispositivos dos destinatários, irá surgir uma notificação nos dispositivos deles.

Toque na notificação para ver ou transferir a imagem.

## Modo de emergência

O modo de emergência altera o ecrã para tons de cinza para reduzir o consumo da bateria. Algumas aplicações e funções serão restringidas. No modo de emergência, pode efectuar uma chamada de emergência, enviar a informação da sua localização actual para outras pessoas, soar um alarme de emergência e mais.

Prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Modo de emergência**.

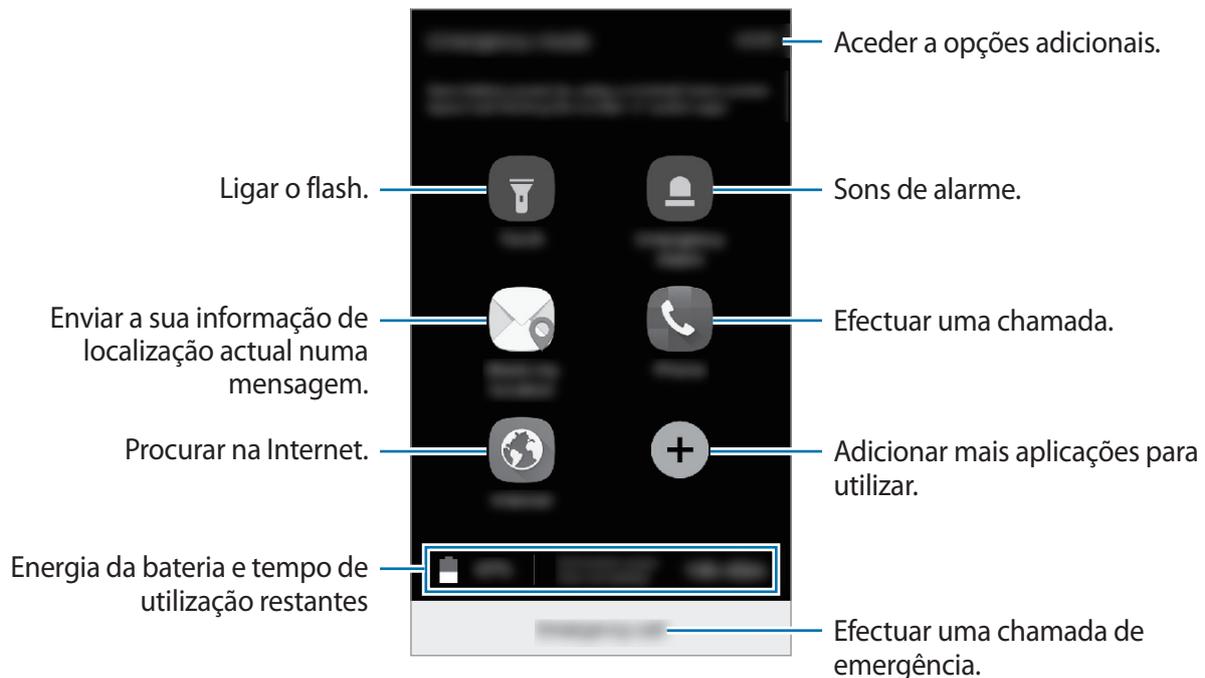

O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

## Desactivar o modo de emergência

Para desactivar o modo de emergência, toque em **MAIS** → **Desactivar Modo de emergência**. Ou então, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Modo de emergência**.

# Aplicações

## Instalar e desinstalar aplicações

### Galaxy Apps

Adquirir e transferir aplicações. Pode transferir aplicações especializadas para dispositivos Samsung Galaxy.

Toque em **Samsung** → **Galaxy Apps** no ecrã de Aplicações.



- Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode ser apresentada no ecrã de Aplicações, dependendo da sua região ou operadora.

### Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em **PROCURAR** para procurar uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.



Para alterar as definições de actualização automática, toque em **MAIS** → **Definições** → **Actualizar aplicações automaticamente** e selecione uma opção.

### Play Store

Adquirir e transferir aplicações.

Toque em **Play Store** no ecrã de Aplicações.

### Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou procure-as por palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.



Para alterar as definições de actualização automática, toque em  → **Definições** → **Atualizar automaticamente aplicações** e seleccione uma opção.

## Gerir aplicações

### Desinstalar ou desactivar aplicações

No ecrã de Aplicações, toque em **EDITAR**. O ícone  surge nas aplicações que pode desactivar ou desinstalar. Seleccione uma aplicação e toque em **DESACTIVAR** ou **OK**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Aplicações** → **Gestor de aplicações**, seleccione uma aplicação e toque em **DESACTIVAR** ou em **DESINSTALAR**.

- **DESACTIVAR**: desactive as aplicações padrão seleccionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo.
- **DESINSTALAR**: desinstalar aplicações transferidas.

### Activar aplicações

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Aplicações** → **Gestor de aplicações** →  → **Desactivado**, seleccione uma aplicação e toque em **ACTIVAR**.

### Configurar permissões de aplicações

Para que algumas aplicações funcionem correctamente, elas precisam de permissão para aceder ou utilizar informação do seu dispositivo. Quando abre uma aplicação, poderá surgir uma janela pop-up pedindo acesso a certas funcionalidades ou informação. Toque em **PERMITIR** no cimo da janela pop-up para activar as permissões para a aplicação.

Para ver as definições de permissões nas aplicações, abra o ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Aplicações** → **Gestor de aplicações**. Seleccione uma aplicação e toque em **Permissões**. Pode ver a lista de permissões de aplicações e alterar as suas permissões.

Para ver ou alterar as definições de permissões nas aplicações por categoria de permissão, abra o ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Privacidade e segurança** → **Permissões das aplicações**. Seleccione um item e toque nos interruptores junto das aplicações para activar as permissões.



Se não activar as permissões das aplicações, as funcionalidades básicas das aplicações podem não funcionar correctamente.


# Telefone

## Introdução


Atender ou efectuar chamadas de voz e vídeo.

## Efectuar chamadas

- 1 Toque em **Telefone** no ecrã de Aplicações.
- 2 Introduza um número de telefone.  
Se o teclado não surgir no ecrã, toque em  para abrir o teclado.
- 3 ► **Modelos Single SIM:** Toque em  para efectuar uma chamada de voz ou toque em  para efectuar uma chamada de vídeo.

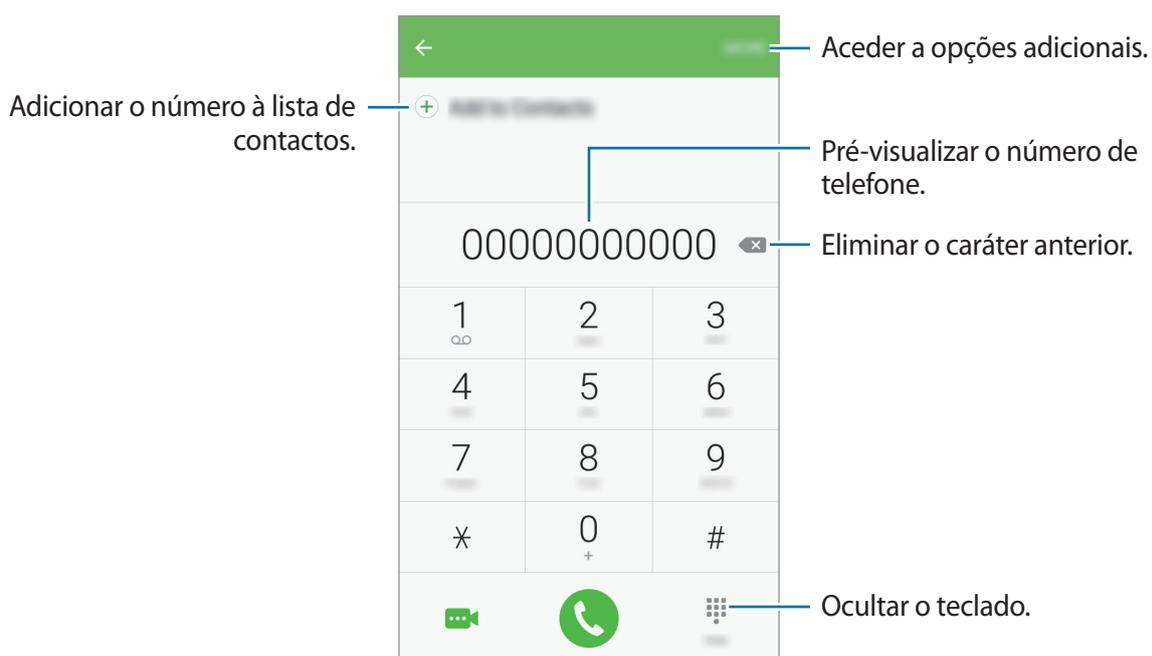

► **Modelos Dual SIM:** Toque em  ou em  para efetuar uma chamada de voz ou toque em  para efetuar uma chamada de vídeo.

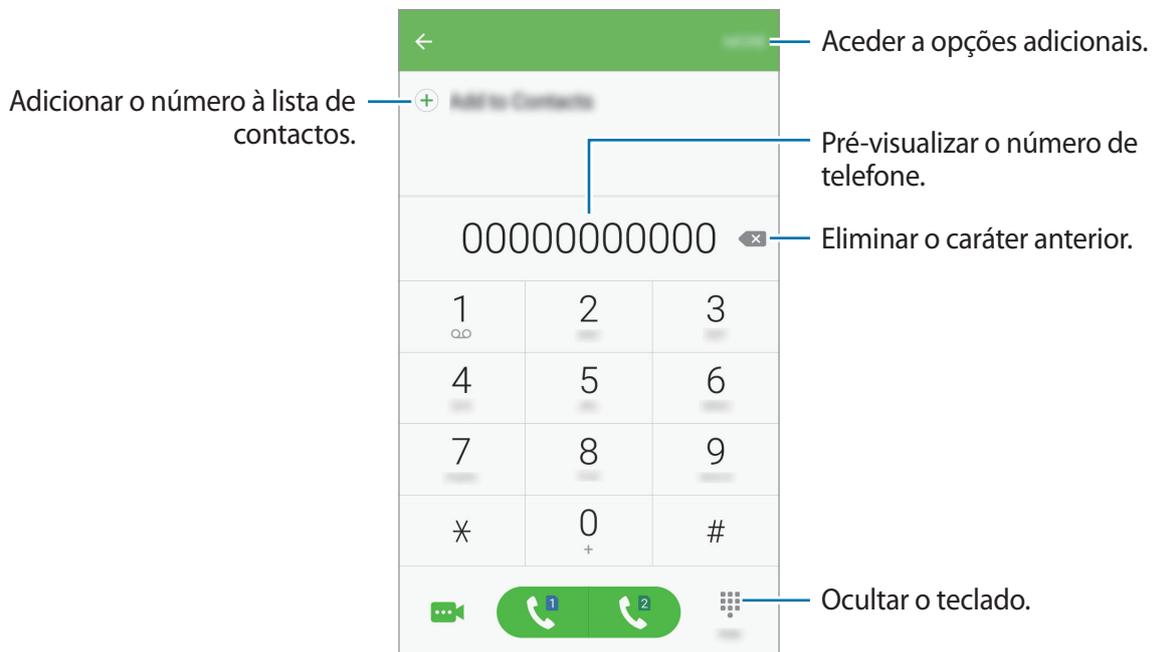

## Utilizar a marcação rápida

Defina números de marcação rápida para efectuar chamadas rapidamente.

Para definir um número para a marcação rápida, toque em **MAIS** → **Marcação rápida**, seleccione um número de marcação rápida e seleccione um contacto.

Para efectuar uma chamada, toque sem soltar num número de marcação rápida no teclado. Para os números de marcação rápida de 10 e acima, toque no(s) primeiro(s) dígito(s) do número e toque sem soltar no último.

Por exemplo, se definir o número **123** como um número de marcação rápida, toque no **1**, no **2** e depois toque sem soltar no **3**.

## Efectuar chamadas a partir do ecrã bloqueado.

No ecrã bloqueado, arraste  para fora do círculo maior.

## Efectuar chamadas a partir dos registos de chamadas ou lista telefónica

Toque em **REGISTO** ou **CONTACTOS** e deslize um contacto ou número de telefone para a direita para efectuar uma chamada.

## Efectuar uma chamada internacional

- 1 Toque em  para abrir o teclado se o teclado não surgir no ecrã.
- 2 Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja.
- 3 **▶ Modelos Single SIM:** Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .  
**▶ Modelos Dual SIM:** Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em  ou .

## Receber chamadas

### Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

### Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima.

Para criar várias mensagens de rejeição, abra o Ecrã de aplicações e toque em **Telefone** → **MAIS** → **Definições** → **Bloqueio de chamadas** → **Mensagens rejeição de chamadas**, introduza uma mensagem e toque em .

## Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, o ícone  surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Ou, no Ecrã de aplicações, toque em **Telefone** → **REGISTO** para ver as chamadas perdidas.

## Bloquear números de telefone

Bloqueie chamadas de números específicos adicionados à sua lista de bloqueados.

- 1 No ecrã de Aplicações, toque em **Telefone** → **MAIS** → **Definições** → **Bloqueio de chamadas** → **Lista de bloqueio**.
- 2 Toque em **REGISTO** ou **CONTACTOS** para seleccionar os contactos e toque em .  
Para inserir um número manualmente, toque em **Introduzir n.º telefone**, e insira um número de telefone.

Quando os números bloqueados o tentarem contactar, não irá receber notificações. As chamadas serão registadas no registo de chamadas.



Pode também bloquear as chamadas a receber de pessoas que não mostrem o seu ID de chamador. Toque no interruptor **Bloquear chamadas anónimas** para activar a funcionalidade.

## Opções durante as chamadas

### Durante uma chamada de voz

As seguintes opções estão disponíveis:

- **RETER:** colocar uma chamada em espera. Toque em **RETOMAR A CHAMADA** para retomar a chamada em espera.
- **Adicionar chamada:** efectuar uma segunda chamada.
- **Volume extra:** Aumentar o volume.
- **Bluetooth:** Mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Altifalante:** activar ou desactivar o altifalante. Ao utilizar a função alta-voz, mantenha o dispositivo afastado dos ouvidos.
- **Teclado / Ocultar:** abrir ou fechar o teclado.
- **Silenciar:** desligar o microfone para que a outra pessoa não o possa ouvir.
- **E-mail:** Enviar um e-mail.

- **Mensagem:** Criar e enviar uma mensagem.
- **Internet:** navegar por páginas web.
- **Contactos:** abrir a lista telefónica.
- **S Planner:** abrir a agenda.
- **Memorando:** criar um memorando.
-  : terminar a chamada atual.

### Durante uma chamada de vídeo

Toque no ecrã para utilizar as opções seguintes:

- **MAIS:** Aceder a opções adicionais.
- **Mudar:** Alternar entre as câmaras traseira e frontal.
-  : terminar a chamada atual.
- **Silenciar:** desligar o microfone para que a outra pessoa não o possa ouvir.

## Contactos

### Introdução

Crie novos contactos ou gira os contactos no dispositivo.

### Adicionar contactos

#### Criar contactos manualmente

- 1 Toque em **Contactos** no ecrã de Aplicações.
- 2 Toque em  e seleccione um local de armazenamento.

### 3 Introduza a informação do contacto.

-  : adicionar uma imagem.
-  /  : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

### 4 Toque em **GUARDAR**.

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, abra o ecrã de Aplicações e toque em **Telefone**. Se o teclado não surgir no ecrã, toque em  para abrir o teclado. Introduza o número e toque em **Adicionar a Contactos**.

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir das chamadas recebidas, abra o ecrã de Aplicações e toque em **Telefone** → **REGISTO** → um contacto → **CRIAR CONTACTO**.

## Importar contactos

Importe contactos de serviços de armazenamento para o seu dispositivo.

No ecrã de Aplicações, toque em **Contactos** → **MAIS** → **Definições** → **Importar/Exportar contactos** → **IMPORTAR** e seleccione uma opção de importação.

## Procurar contactos

No ecrã de Aplicações, toque em **Contactos**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Arraste um dedo pelo índice no lado direito da lista telefónica para percorrer a lista de forma mais rápida.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

-  : adicionar aos contactos favoritos.
-  /  : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
-  : redigir uma mensagem.
-  : redigir um e-mail.

## Partilhar o perfil

Partilhe a informação do seu perfil, tal como a sua fotografia de perfil e mensagens de estado, com outras pessoas utilizando a funcionalidade de partilha de perfil.



- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta funcionalidade está disponível apenas para contactos que tenham activado a funcionalidade de partilha de perfil nos seus dispositivos.

No ecrã de Aplicações, toque em **Contactos** → o seu perfil → **Partilha de perfil** e toque no interruptor para o activar. Para utilizar esta funcionalidade, o seu número de telefone deverá ser verificado. Pode ver a informação de perfil actualizada dos seus contactos em **Contactos**.

Para definir itens adicionais para partilhar, toque em **Info perfil partilhadas** e seleccione os itens.

Para definir um contacto de grupo com o qual partilhar o seu perfil, toque em **Partilhar com** e seleccione uma opção.

## Partilhar contactos

Pode partilhar contactos com outras pessoas utilizando várias opções de partilha.

- 1 Toque em **Contactos** no ecrã de Aplicações.
- 2 Toque em **MAIS** → **Partilhar**.
- 3 Assinale os contactos e toque em **PARTILHAR**.
- 4 Seleccione um método de partilha.

## Mensagem

### Introdução

Envie e veja mensagens por conversa.


## Enviar mensagens




Poderá ter custos adicionais no envio de mensagens enquanto estiver em roaming.

- 1 Toque em **Mensagem** no ecrã de Aplicações.
- 2 Toque em .
- 3 Adicione destinatários e introduza uma mensagem.

### ► Modelos Single SIM:

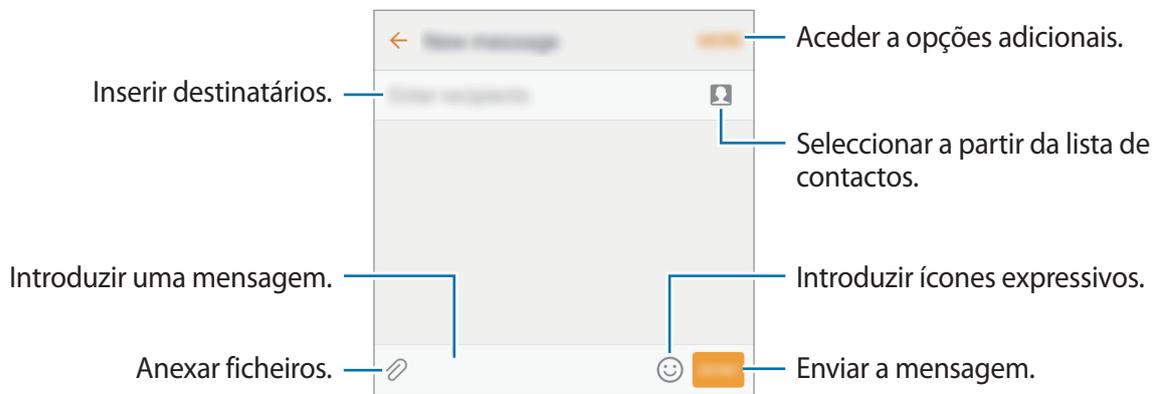

### ► Modelos Dual SIM:

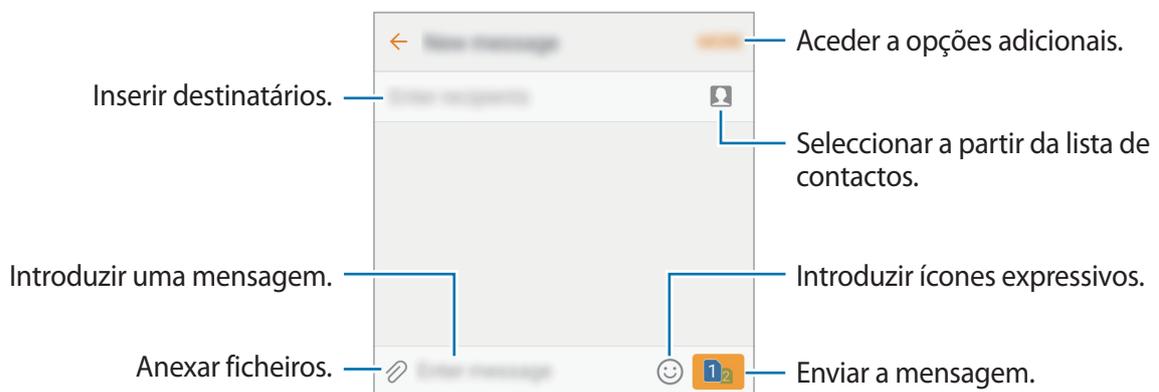

- 4 ► **Modelos Single SIM:** Toque em **ENV.** para enviar a mensagem.
- **Modelos Dual SIM:** toque em  ou em  para enviar a mensagem.

## Ver mensagens

As mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.



Poderá ter custos adicionais a recepção de mensagens enquanto estiver em roaming.

- 1 Toque em **Mensagem** no ecrã de Aplicações.
- 2 Na lista de mensagens, seleccione um contacto.
- 3 Visualizar a sua conversa.

## Bloquear mensagens não desejadas

Bloqueie mensagens de números específicos ou mensagens que contenham frases adicionadas à sua lista de bloqueados.

- 1 Toque em **Mensagem** no ecrã de Aplicações.
- 2 Toque em **MAIS** → **Definições** → **Bloquear mensagens**.
- 3 Toque em **Lista de bloqueio**.  
Para adicionar frases para bloqueá-las, toque em **Bloquear frases**.
- 4 Toque em **MENSAGENS** ou **CONTACTOS** para seleccionar os contactos e toque em .  
Para inserir um número manualmente, toque em **Introduzir número** e insira um número de telefone.

Quando recebe mensagens dos números bloqueados ou mensagens que contenham frases bloqueadas, não será notificado. Para ver as mensagens bloqueadas, toque em **MAIS** → **Definições** → **Bloquear mensagens** → **Mensagens bloqueadas**.

## Definir a notificação de mensagem

Pode alterar o som de notificação, opções do visor e mais.

- 1 Toque em **Mensagem** no ecrã de Aplicações.
- 2 Toque em **MAIS** → **Definições** → **Notificações** e toque no interruptor para o activar.
- 3 Altere as definições de notificação.
  - **Som de notificação:** altere o som de notificação.
  - **Vibração:** configure o dispositivo para vibrar quando receber mensagens.
  - **Apresentação de pop-up:** defina o dispositivo para exibir as mensagens em janelas pop-up.
  - **Pré-visualizar mensagem:** defina o dispositivo para exibir o conteúdo da mensagem no ecrã bloqueado e em janelas pop-up.

## Definir um lembrete de mensagem

Pode definir um alerta num intervalo para o informar quando houverem notificações por verificar. Se esta funcionalidade não estiver activada, abra o ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Lembrete de notificação** e toque no interruptor para o activar. Depois, toque no interruptor de **Mensagem** para o activar.

## Internet

### Introdução

Navegue na Internet para procurar informação e adicionar páginas web aos seus Favoritos para lhes aceder mais convenientemente.




Esta aplicação pode ser apresentada no ecrã de Aplicações, dependendo da sua região ou operadora.

### Navegar em páginas web

- 1 Toque em **Samsung** → **Internet** no ecrã de Aplicações.
- 2 Toque no campo de endereço.

### 3 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em Ir.

Para visualizar as barras de ferramentas, arraste ligeiramente o seu dedo para baixo no ecrã.

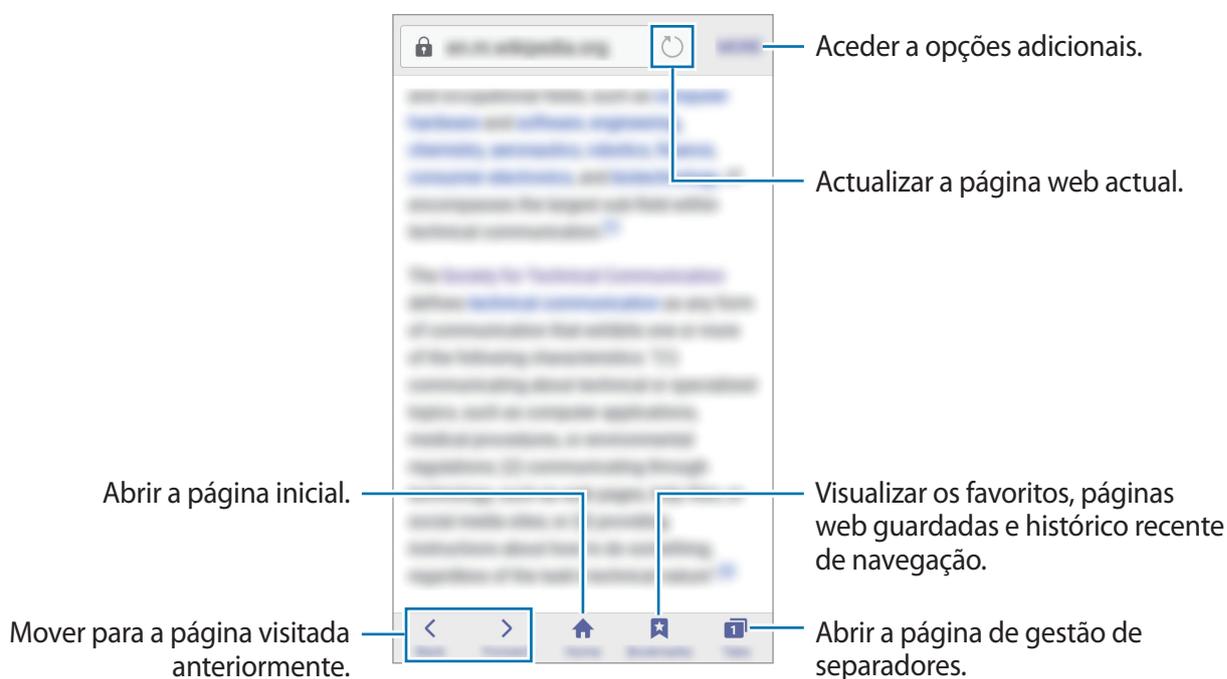

## Utilizar o modo secreto

No modo secreto, pode guardar em separado e gerir separadores abertos, favoritos e páginas guardadas. Pode bloquear o modo secreto com uma palavra-passe.

### Activar o modo secreto

Na barra de ferramentas ao fundo do ecrã, toque em **Separador** → **ACTIVAR MODO SECRETO**. Se for a primeira vez que utiliza esta funcionalidade, defina se pretende utilizar uma palavra-passe para o modo secreto.



- No modo secreto, não poderá utilizar algumas funcionalidade, tal como a captura de ecrã.
- No modo secreto, o dispositivo irá alterar a cor das barras de ferramentas.

## Alterar as definições de segurança

Pode alterar a sua palavra-passe ou método de bloqueio.

Toque em **MAIS** → **Definições** → **Privacidade** → **Segurança do Modo secreto** → **Alterar palavra-passe**.

## Desactivar o modo secreto

Na barra de ferramentas ao fundo do ecrã, toque em **Separador** → **DEACTIVAR SECRETO**. Ou então, feche a aplicação de Internet.

## E-mail

### Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.



Esta aplicação pode ser apresentada no ecrã de Aplicações, dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Toque em **Samsung** → **E-mail** no ecrã de Aplicações.
- 2 Insira o endereço de e-mail e palavra-passe e depois toque e **INICIAR SESSÃO**.  
Para registar manualmente uma conta de e-mail, toque em **CONFIG. MANUAL**.
- 3 Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em **MAIS** → **Definições** → **Adicionar conta**.

Se tiver mais de uma conta de e-mail, pode definir uma como conta padrão. Toque em **MAIS** → **Definições** → **MAIS** → **Definir conta padrão**.

### Enviar e-mails

- 1 Toque em  para escrever um e-mail.
- 2 Adicione destinatários e introduza um texto no e-mail.
- 3 Toque em **ENVIAR** para enviar o e-mail.

### Ler e-mails

Quando o **E-mail** estiver, o dispositivo irá receber automaticamente os novos e-mails. Para obter e-mails manualmente, deslize o ecrã para baixo.

Toque num e-mail no ecrã para o ler.



Se a sincronização de e-mail estiver desactivada, não poderá obter os novos e-mails. Para activar a sincronização do e-mail, toque em **MAIS** → **Definições** → o nome da sua conta e depois toque no interruptor **Sincronizar conta** para o activar.

## Câmara

### Introdução

Tire fotografias e grave vídeos utilizando vários modos e definições.

### Fotografia básica

Pode tirar fotografias ou gravar vídeos. Visualize as suas fotografias e vídeos na **Galeria**.

Toque em **Câmara** no ecrã de Aplicações.

#### Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

### Tirar fotografias ou gravar vídeos

1 Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque.

2 Toque em  para tirar uma fotografia ou toque em  para gravar um vídeo.

- Com dois dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.
- Para ajustar o brilho das fotografias ou vídeos, toque no ecrã. Quando surgir a barra de ajuste, arraste-a para **+** ou **-**.
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em **Capturar**.
- Para alterar a focagem enquanto grava um vídeo, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em .



No ecrã de pré-visualização, deslize para a direita para aceder à lista de modos de fotografia. Ou, deslize para a esquerda para ver fotografias e vídeos que capturou.



- O ecrã de pré-visualização pode variar dependendo do modo de fotografia e de qual a câmara a ser utilizada.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- A câmara frontal possui uma objectiva grande angular. Poderá ocorrer ligeira distorção em fotografias com ângulo de visualização amplo, o que não indica problemas de desempenho do dispositivo.

## Iniciar a câmara no ecrã bloqueado

Para tirar rapidamente fotografias, inicie a **Câmara** no ecrã bloqueado.

No ecrã bloqueado, arraste  para fora do círculo maior.



- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Algumas funcionalidades da câmara não estão disponíveis quando iniciar a **Câmara** a partir do ecrã bloqueado enquanto as funcionalidades de segurança estão activadas.

## Iniciar a câmara rapidamente

Prima a tecla Início duas vezes para rapidamente iniciar a **Câmara**.



Algumas funcionalidades da câmara não estão disponíveis quando iniciar a **Câmara** a partir do ecrã bloqueado ou quando o ecrã está desligado enquanto as funcionalidades de segurança estão activadas.

## Bloquear o foco e a exposição.

Contraste forte de escuro/claro e o motivo estar fora da área de foco podem tornar mais difícil a obtenção da exposição adequada. Bloqueie o foco ou a exposição e depois tire uma fotografia. Toque sem soltar na área para focar, a moldura AF/AE irá surgir na área e a definição de foco e exposição será bloqueada. A definição permanece bloqueada mesmo depois de tirar uma fotografia.



Esta funcionalidade só está disponível em alguns modos de fotografia.

## Personalizar os modos de fotografia

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** e seleccione um modo.

Para ver informação para cada modo, toque em **INFO**.

Para reorganizar os modos, toque sem soltar num ícone de modo e arraste-o para uma localização nova.

## Modo automático

O modo automático permite que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo ideal para a fotografia.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Automático**.

## Modo profissional

Tire fotografias ajustando manualmente várias opções de fotografia, tal como o valor da exposição e o valor ISO.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Pro**. Seleccione opções e personalize as definições e depois toque em  para tirar uma fotografia.

- **WB**: seleccione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais.
- **ISO**: seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. Valores baixos são para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos são para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz. Contudo, definições de ISO mais altas podem resultar em ruído nas fotografias.
- : altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.

## Panorama

Tire uma série de fotografias horizontal ou verticalmente e cole-as entre si para criar uma cena mais ampla.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Panorama**.



Para obter as melhores fotografias utilizando o modo panorama, siga estas sugestões:

- Movimento a câmara devagar numa direcção.
- Mantenha a imagem dentro da moldura no visor da câmara.
- Evite tirar fotografias de fundos indistintos, tal como céu limpo ou uma parede branca.

## Disp. contínuo

Tire uma série de fotografias a motivos em movimento.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Disp. contínuo**.

Toque sem soltar em  para tirar várias fotografias seguidas.

## Rosto belo

Tire uma fotografia com rostos mais iluminados ou imagens mais suaves.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Rosto belo**.

## Som e disparo

Tire uma fotografia com som. O dispositivo identifica as fotografias com  na **Galeria**.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Som e disparo**.

## Desporto

Tire uma fotografia de motivos em movimento rápido.

No ecrã de pré-visualização, toque em **MODO** → **Desporto**.

## Auto-retrato

Tire auto-retratos com a câmara frontal. Pode pré-visualizar vários efeitos de beleza no ecrã.

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque em  para alternar para a câmara frontal para auto-retratos.
- 2 Toque em **MODO** → **Auto-retrato**.
- 3 Olhe para a objectiva da câmara frontal.
- 4 Quando o dispositivo detetar o seu rosto, toque no ecrã para tirar uma selfie.  
Para tirar uma fotografia utilizando a palma da sua mão, toque em  e toque no interruptor de **Controlo por gestos** para o activar. Mostre a palma da sua mão para a câmara frontal. Depois de reconhecer a palma da sua mão, o dispositivo irá tirar uma fotografia após dois segundos.

## Usando o flash de selfie

Quando tira auto-retratos com a câmara frontal em situações de pouca luz, o ecrã táctil pode servir como flash.

No ecrã de pré-visualização, toque em  repetidamente até surgir **On**. Quando tira uma fotografia, o ecrã táctil irá iluminar-se.

## Aplicar efeitos de beleza

Pode aplicar ou efeito holofote ou modificar características do rosto, tais como, o tom da pele ou o formato do rosto antes de tirar selfies.



Esta funcionalidade só está disponível no modo **Auto-retrato**.

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque em .
- 2 Seleccione as opções abaixo para aplicar efeitos de beleza no seu rosto no ecrã de pré-visualização e tire uma fotografia de si mesmo.
  - **Rosto Magro:** ajuste a forma do rosto e faça com que ele pareça mais magro.
  - **Aum. Olhos:** faça os seus olhos parecerem maiores.
  - **Tom Pele:** faça a sua pele parecer mais clara e brilhante.

## Selfie panorâmica

Tire um auto-retrato mais amplo para incluir mais pessoas na fotografia para não deixar ninguém de fora.

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque em  para alternar para a câmara frontal para auto-retratos.
- 2 Toque em **MODO** → **Selfie panorâmica**.
- 3 Olhe para a objectiva da câmara frontal.
- 4 Quando o dispositivo detetar o seu rosto, toque no ecrã para tirar uma selfie.  
Para tirar uma fotografia utilizando a palma da sua mão, toque em  e toque no interruptor de **Controlo por gestos** para o activar. Mostre a palma da sua mão para a câmara frontal. Depois de reconhecer a palma da sua mão, o dispositivo irá tirar uma fotografia após dois segundos.
- 5 Suavemente rode o dispositivo para a esquerda e depois para a direita ou vice-versa para tirar um auto-retrato mais amplo.  
O dispositivo irá tirar fotografias adicionais quando a moldura branca mover para cada extremidade da janela do visor.



- Certifique-se de que mantém a moldura branca dentro da janela do visor.
- Os motivos devem manter-se imóveis enquanto tiram auto-retratos alargados.
- As partes de cima e de baixo da imagem exibida no ecrã de pré-visualização podem ser cortadas da fotografia dependendo das condições de fotografia.

## Disparo com intervalo

Tire uma série de auto-retratos num intervalo e guarde as fotografias que desejar.

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque em  para alternar para a câmara frontal para auto-retratos.
- 2 Toque em **MODO** → **Disparo com intervalo**.
- 3 Olhe para a objectiva da câmara frontal.
- 4 Para aplicar um efeito de beleza, toque em  e selecione as opções. Consulte [Aplicar efeitos de beleza](#) para mais informação.
- 5 Quando o dispositivo detetar o seu rosto, toque no ecrã para tirar uma selfie.  
O dispositivo irá tirar quatro fotografias em intervalos de dois segundos.  
Para tirar uma fotografia utilizando a palma da sua mão, toque em  e toque no interruptor de **Controlo por gestos** para o activar. Mostre a palma da sua mão para a câmara frontal.  
Depois de reconhecer a palma da sua mão, o dispositivo irá tirar uma fotografia após alguns segundos.
- 6 Assinale as fotografias que deseja guardar e toque em **GUARDAR**.

## Definições da câmara

### Definições rápidas

No ecrã de pré-visualização, utilize as definições rápidas seguintes.



As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de fotografia e de qual a câmara a ser utilizada.

- : seleccione um efeito de filtro para utilizar quando tirar fotografias ou gravar vídeos.
- : seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** usa a luz na parte central da fotografia para calcular a exposição da fotografia. **Ponto** usa a luz numa área concentrada central da fotografia para calcular a exposição da fotografia. **Matriz** é a média de toda a cena.
- : seleccione o período do atraso antes da câmara tirar uma fotografia automaticamente.
- : activa ou desactiva o flash.



Não utilize o flash perto dos olhos. Utilizar o flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou lesões oculares.

- : seleccione uma resolução para as fotografias. Utilizar uma resolução mais alta irá resultar em fotografias com qualidade superior, mas irão ocupar mais memória.



A resolução de uma fotografia pode ficar afectada pelas condições de luz.

- : defina o dispositivo para gravar som antes ou depois de tirar uma fotografia.

## Definições da câmara

No ecrã de pré-visualização, toque em .



As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de fotografia e de qual a câmara a ser utilizada.

- **Tamanho vídeo (traseira) / Tamanho vídeo (frontal):** seleccione uma resolução para os vídeos. Utilizar uma resolução mais alta irá resultar em vídeos de qualidade superior, mas irão ocupar mais memória.
- **Controlo por gestos:** configure o dispositivo para detetar a palma da sua mão; deste modo, pode utilizar a palma da mão para tirar selfies.
- **Guardar imagens como pré-vis:** inverta a imagem para criar uma imagem refletida da cena original, ao tirar fotografias com a câmara frontal.
- **Linhas de grelha:** exhibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar motivos.
- **Etiquetas de localização:** anexe uma localização GPS à fotografia.



- A força do sinal de GPS poderá ser fraca em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
- A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta de localização.
- **Rever imagens:** configure o dispositivo para mostrar fotografias depois de as ter tirado.
- **Início rápido:** defina o dispositivo para iniciar a câmara ao premir duas vezes rapidamente o botão Início.
- **Localização armazenam.:** seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Função das teclas volume:** defina o dispositivo para utilizar o botão de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Repor definições:** reponha as definições da câmara.


# Galeria

## Introdução

Visualizar e gerir fotografias e vídeos armazenados no dispositivo.

## Ver imagens


- 1 Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.
- 2 Seleccione uma imagem.

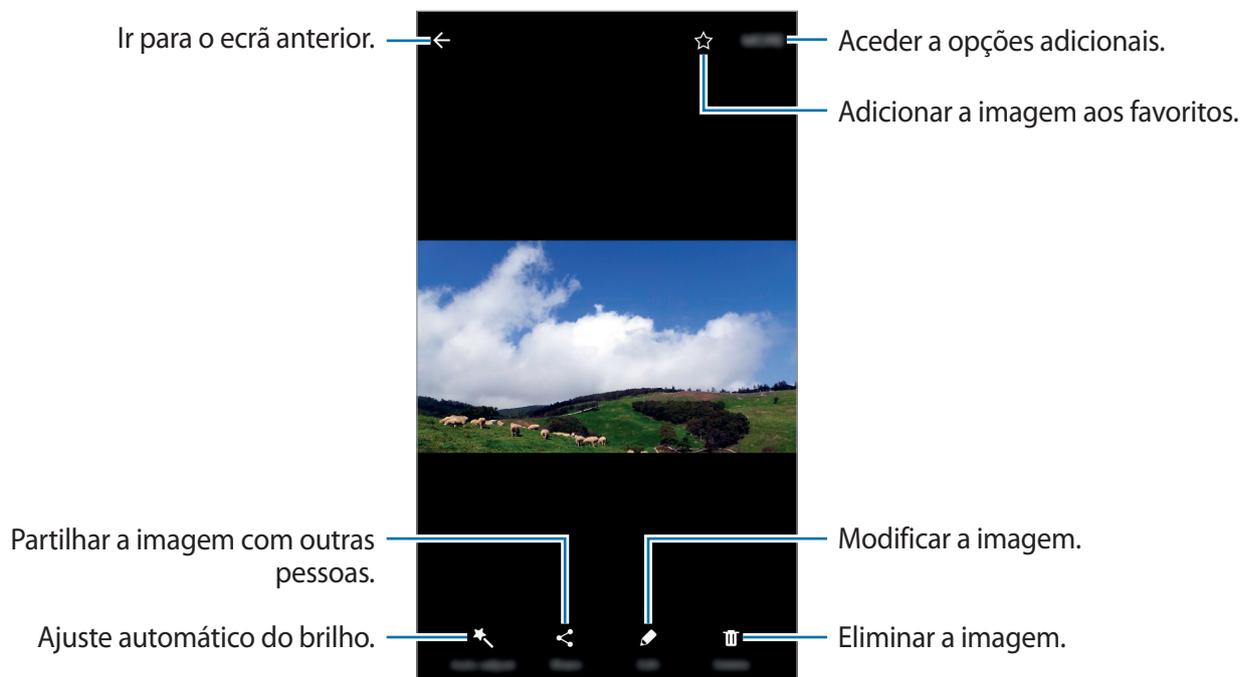

Para ocultar ou mostrar os menus, toque no ecrã.

## Visualizar vídeos

- 1 Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.
- 2 Seleccione um vídeo a reproduzir. Os ficheiros de vídeo mostram o ícone  na pré-visualização de miniatura.

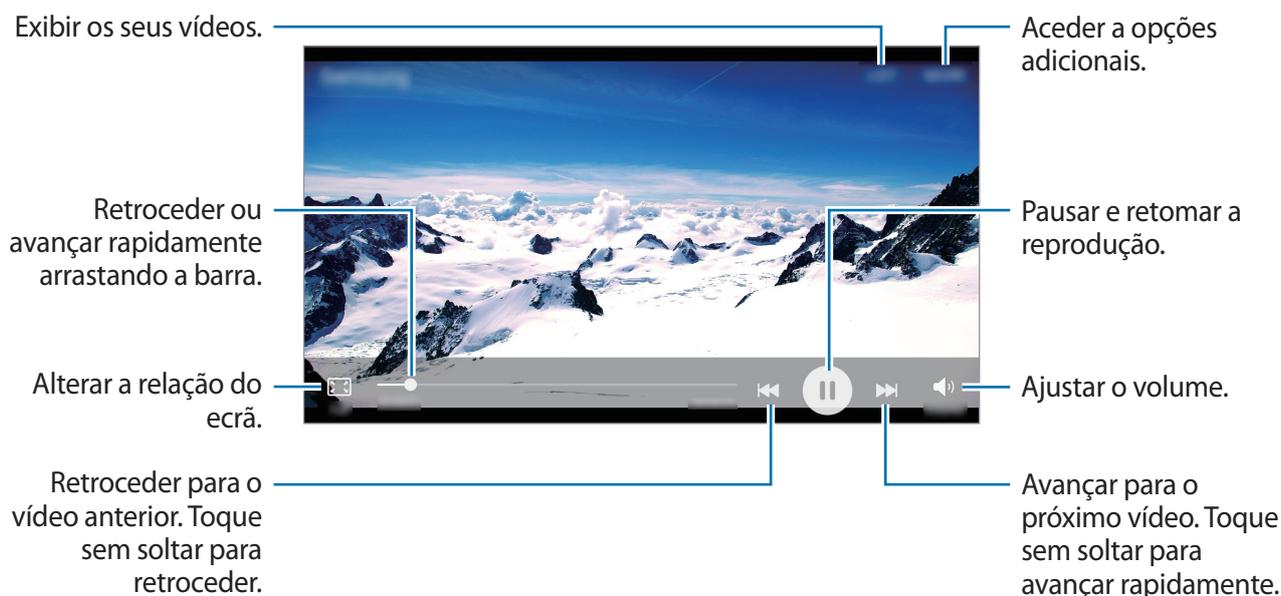

## Eliminar imagens ou vídeos

### Eliminar uma imagem ou vídeo

Seleccione uma imagem ou um vídeo e toque em **Eliminar** no fundo do ecrã.

### Eliminar várias imagens e vídeos

- 1 No ecrã principal da Galeria, toque sem soltar numa imagem ou vídeo para eliminar.
- 2 Assinale as imagens ou vídeos para eliminar.
- 3 Toque em **MAIS** → **Eliminar**.

## Partilhar imagens ou vídeos

Seleccione uma imagem ou um vídeo e toque em **Partilhar** no fundo do ecrã e seleccione um método de partilha.

## Partilhar álbuns de eventos

Visualize fotografias e vídeos por hora e local. Pode partilhar álbuns de eventos com os seus contactos.

1 No ecrã principal da Galeria, toque em ▼ → **Eventos**.

Pode visualizar fotografias e vídeos ordenados por evento.

Para criar manualmente álbuns de eventos, toque em  e seleccione as fotografias ou vídeos a adicionar.

2 Seleccione um álbum de evento para partilhar.

3 Toque em  e seleccione contactos.

Quando os seus contactos aceitam o pedido de partilha, o álbum de evento será partilhado e mais fotografias e vídeos podem ser adicionados ao álbum de evento pelos seus contactos.



- Para utilizar esta funcionalidade, o seu número de telefone deverá ser verificado.
- Podem ser aplicados custos adicionais ao partilhar ficheiros através da rede móvel.
- Se os destinatários não verificaram ainda os seus números de telefone, ou se os seus dispositivos não suportarem a funcionalidade, uma hiperligação para os ficheiros ser-lhes-á enviada através de mensagem de texto. Os destinatários ligados poderão não conseguir utilizar algumas funcionalidades. A hiperligação irá expirar depois de um determinado tempo.

## S Planner

### Introdução

Gira a sua agenda introduzindo eventos futuros ou tarefas na sua agenda.


### Criar eventos

1 Toque em **S Planner** no ecrã de Aplicações.

2 Toque em  ou faça duplo toque numa data.

Se na data já existirem eventos ou tarefas guardadas, toque na data e toque em .

### 3 Insira os detalhes do evento.

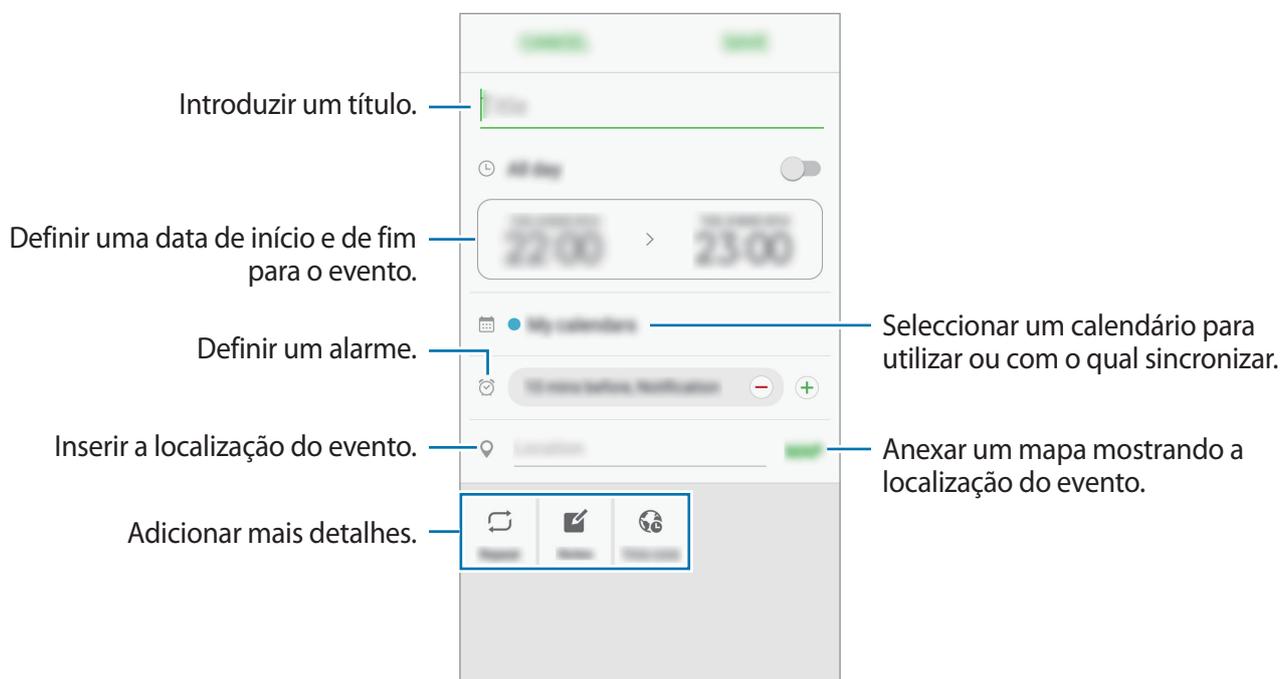

### 4 Toque em **GUARDAR** para guardar o evento.

## Criar tarefas

- 1 Toque em **S Planner** no ecrã de Aplicações.
- 2 Toque em ▼ → **Tarefas**.
- 3 Insira os detalhes da tarefa e toque em **HOJE** ou **AMANHÃ** para definir a data devida. Para adicionar mais detalhes, toque em .
- 4 Toque em **GUARDAR** para guardar a tarefa.

## Sincronizar eventos ou tarefas com as suas contas

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Contas**, seleccione o serviço de uma conta e depois toque no interruptor **Sincronizar Agenda** para sincronizar eventos e tarefas com a conta.

Para adicionar contas com as quais sincronizar, abra o ecrã de Aplicações e toque em **S Planner** → **MAIS** → **Gerir agendas** → **Adicionar conta**. Depois, seleccione uma conta a sincronizar e inicie sessão. Quando uma conta é adicionada, ela surge na lista.

## S Health

### Introdução

S Health ajuda-o a gerir o seu bem estar e fitness. Defina objectivos de fitness, verifique o seu progresso e mantenha-se ao corrente do seu bem estar em geral.



Esta aplicação pode ser apresentada no ecrã de Aplicações, dependendo da sua região ou operadora.

### Iniciar o S Health


Quando inicia esta aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.

- 1 Toque em **Samsung** → **S Health** no ecrã de Aplicações.
- 2 Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

## Utilizar o S Health

Aceda aos menus do S Health para visualizar dados importantes e monitores para acompanhar a sua saúde e bem estar.

Toque em **Samsung** → **S Health** no ecrã de Aplicações.

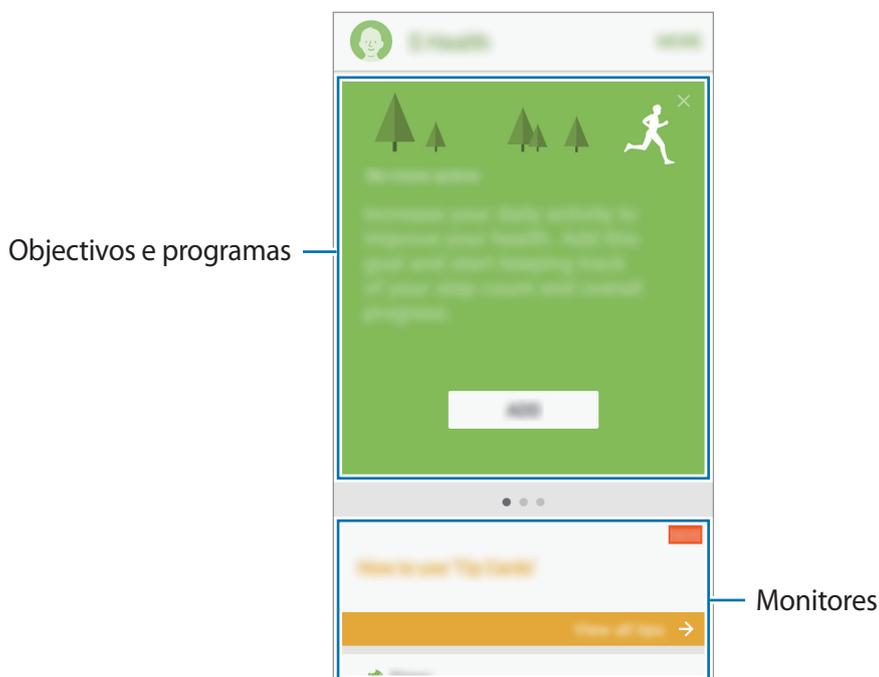

Para adicionar monitores, objectivos ou programas ao ecrã S Health, toque em **MAIS** → **Gerir itens** e seleccione os itens nos separadores **MONITORES**, **METAS** ou **PROGRAMAS**.

- **METAS:** defina os seus objectivos de bem estar diários e veja os seus progressos.
- **PROGRAMAS:** utilize programas de exercício personalizáveis.
- **MONITORES:** monitorize as suas actividades, ingestão de alimentos e medidas corporais.



Para aceder a mais informação sobre as funções do S Health, toque em **MAIS** → **Definições** → **Ajuda**.

## Informação adicional

- O S Health destina-se a finalidades de bem estar e equilíbrio apenas e não se destina a fins de diagnóstico de doenças ou outras condições, ou para o tratamento, eliminação ou prevenção de doenças.
- As funções, funcionalidades e aplicações adaptáveis disponíveis para o S Health podem variar de país para país devido às diferentes leis, locais e regras. Deve verificar as funcionalidades e aplicações disponíveis na sua região em específico antes de as utilizar.
- Aplicações S Health e o seu serviço podem ser alteradas ou descontinuadas sem aviso prévio.
- O objectivo da recolha de dados serve apenas para providenciar o serviço que solicitou, incluindo informações adicionais para melhorar o seu bem-estar, sincronizar dados, análise de dados ou desenvolver e prestar melhores serviços. (Mas, se iniciar sessão na sua conta Samsung a partir do S Health, os dados podem ser guardados no servidor para fins de cópia de segurança de dados.) As informações pessoais podem ser armazenadas até esses fins serem atingidos. Pode apagar os seus dados pessoais armazenados no S Health através da opção Repor dados no menu Definições. Para eliminar todos os dados que partilhou nas redes sociais ou transferiu para dispositivos de armazenamento, deve eliminá-los separadamente.
- Poderá partilhar e/ou sincronizar os seus dados com serviços adicionais Samsung ou serviços de terceiros compatíveis, que tenha seleccionado, assim como com qualquer outro dos seus dispositivos ligados. Aceder à informação do S Health, através de tais serviços adicionais ou dispositivos de terceiros serão permitidos apenas através da sua expressa aprovação.
- Assume toda a responsabilidade pelo uso inapropriado de dados partilhados nas redes sociais ou transmitidos para outras pessoas. Tenha cuidado ao partilhar os seus dados pessoais com outras pessoas.
- Se o dispositivo estiver ligado a dispositivos de medição, verifique o protocolo de comunicação para confirmar o funcionamento correcto. Se utilizar uma ligação sem fios, tal como Bluetooth, o dispositivo poderá sofrer interferências electrónicas de outros dispositivos. Evite utilizar o dispositivo próximo de outros dispositivos que transmitam ondas de rádio.
- Por favor leia cuidadosamente os Termos e Condições e a Política de Privacidade do S Health antes de o utilizar.

## Gravador de Voz

Utilize esta aplicação para gravar ou reproduzir memorandos de voz.



Esta aplicação pode ser apresentada no ecrã de Aplicações, dependendo da sua região ou operadora.

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Samsung** → **Gravador de Voz**.

2 Toque em  para iniciar a gravação. Fale para o microfone.

Toque em  para pausar a gravação.

Enquanto cria uma gravação de voz, toque em **FAVORITO** para inserir um favorito.



3 Toque em **GUARDAR** para terminar a gravação.

## Os Meus Ficheiros

Aceda e gira vários ficheiros armazenados no dispositivo.



- Esta aplicação pode ser apresentada na pasta **Tools**, dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode ser apresentada no ecrã de Aplicações, dependendo da sua região ou operadora.

No ecrã de Aplicações, toque em **Samsung** → **Os Meus Ficheiros**.

Veja os ficheiros por categoria ou os ficheiros armazenados no dispositivo.

Para verificar o estado de memória utilizada e disponível, toque em **UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO**.

Para procurar ficheiros ou pastas, toque em **PROCURAR**.

## Memorando

Crie memorandos e organize-os por categoria.

No ecrã de Aplicações, toque em **Memorando**.

### Compor um memorando

Toque em  na lista de memorandos e introduza um memorando. Enquanto escreve um memorando, utilize as opções seguintes:

- **Categoria:** crie ou defina uma categoria.
- **Tarefas:** adicione caixas de selecção no início de cada fila para criar uma lista de tarefas.
- **Imagem:** insira imagens.
- **Desenhar:** escreva ou desenhe memorandos para os inserir. Pode seleccionar a espessura e cor da caneta.
- **Voz:** Faça uma gravação de voz para inserir.

Para guardar o memorando, toque em **GUARDAR**.

Para editar um memorando, toque no memorando e toque no conteúdo do memorando.

### Procurar memorandos

Toque em **PROCURAR** na lista de memorandos e introduza a palavra-chave para procurar memorandos que incluam a palavra-chave.

# Relógio

## Introdução

Defina alarmes, verifique a hora actual em várias cidades do mundo, temporize um evento ou defina uma duração específica.

## Alarme

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Alarme**.

### Definir alarmes

Toque em **ADICIONAR** na lista de alarmes, defina a hora de um alarme, seleccione os dias nos quais o alarme deve repetir, configure várias opções de alarme e toque em **GUARDAR**.

Para abrir o teclado para introduzir uma hora de alarme, toque no campo de introdução de hora.

Para definir um alarme com várias opções de alarme, defina as opções de alarme no campo de introdução de hora e toque em **GUARDAR**.

Para activar ou desactivar alarmes, toque no ícone do relógio junto do alarme na lista de alarmes.

### Parar alarmes

Toque em **CANCELAR** para parar um alarme. Se já activou anteriormente a opção adiar, toque em **ADIAR** para repetir o alarme depois do período de tempo específico.

### Eliminar alarmes

Toque em ✕ num alarme na lista de alarmes.

## Relógio Mundial

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Relógio Mundial**.

### Criar relógios

Toque em **ADICIONAR** e introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

### Eliminar relógios

Toque em ✕ num relógio.

## Cronómetro

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Cronómetro**.
- 2 Toque em **INICIAR** para cronometrar um evento.  
Para gravar os tempos da voltas enquanto cronometra um evento, toque em **MARCAR**.
- 3 Toque em **PARAR** para parar o tempo.  
Para reiniciar o tempo, toque em **RETOMAR**.  
Para apagar os tempos das voltas, toque em **REPOR**.

## Temporizador

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Temporizador**.
- 2 Defina a duração e toque em **INICIAR**.  
Para abrir o teclado para introduzir a duração, toque no campo de introdução de duração.
- 3 Toque em **CANCELAR** quando o temporizador terminar.

## Calculadora

Realize cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no ecrã de Aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se **Rotação auto** estiver desactivada, toque em  para exibir a calculadora científica.

Para ver o histórico de cálculos, toque em **HISTÓRICO**. Para fechar o painel do histórico de cálculos, toque em **TECLADO**.

Para limpar o histórico, toque em **HISTÓRICO** → **LIMPAR HISTÓRICO**.

## Rádio

### Ouvir o rádio FM


Toque em **Samsung** → **Rádio** no ecrã de Aplicações.

Antes de utilizar esta aplicação deve ligar um auricular, o qual funciona como antena do rádio.



- O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente quando for iniciado pela primeira vez.
- Esta aplicação pode ser apresentada no ecrã de Aplicações, dependendo da sua região ou operadora.

Toque em  para ligar o rádio FM. Selecione a estação de rádio que deseja na lista de estações.

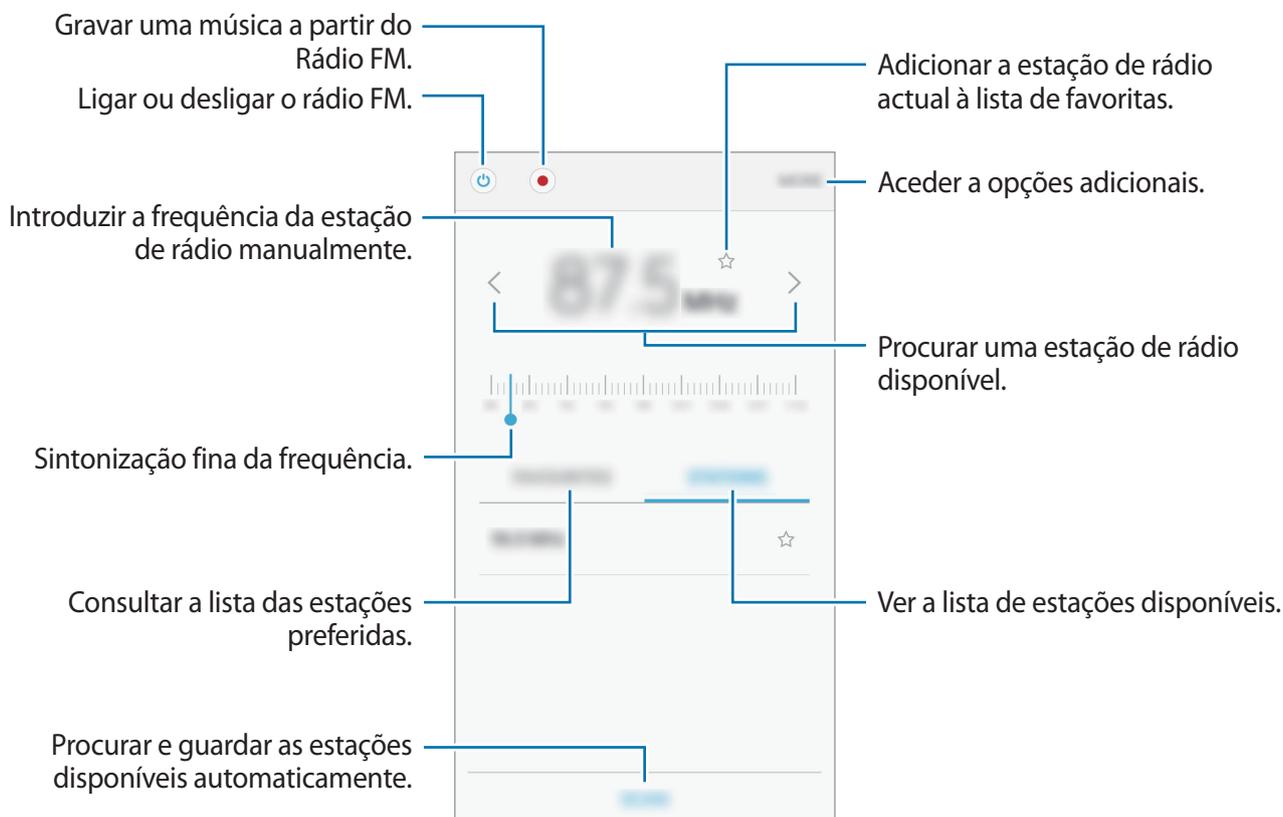

### Procurar estações de rádio

Toque em **Samsung** → **Rádio** no ecrã de Aplicações.

Toque em **ESTAÇÕES** → **PESQUISAR** e seleccione uma opção de procura. O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

Selecione a estação de rádio que deseja na lista de estações.

## Aplicações Google

O Google fornece entretenimento, redes sociais e aplicações de negócios. Pode ser necessário uma conta Google para aceder a algumas aplicações. Consulte [Contas](#) para mais informação.

Para ver mais informações da aplicação, aceda ao menu de ajuda de cada aplicação.



Algumas aplicações poderão não estar disponíveis ou podem estar etiquetadas de forma diferente dependendo da sua região ou operadora.

### Chrome

Procure informação e navegue pelas páginas web.

### Gmail

Envie ou receba e-mails através do serviço Google Mail.

### Maps

Procure a sua localização no mapa, procure localizações e veja a informação da localização para vários locais.

### Play Música

Descubra, ouça e partilhe música com o seu dispositivo. Pode transferir colecções de música armazenadas no seu dispositivo para a nuvem e aceder-lhes mais tarde.

### Play Filmes

Transfira vídeos da **Play Store** para os ver.

## **Drive**

Armazene o seu conteúdo na cloud, acesse-o em qualquer lugar e partilhe-o com outras pessoas.

## **YouTube**

Veja ou crie vídeos e partilhe-os com outras pessoas.

## **Fotos**

Procure, gire e edite todas as suas fotografias e vídeos de várias fontes e locais.

## **Hangouts**

Converse com os seus amigos individualmente ou em grupos e utilize imagens, ícones emotivos e chamadas de vídeo enquanto conversa.

## **Google**

Procure rapidamente por itens na Internet ou no seu dispositivo.

# Definições

## Introdução

Personalize as definições das funções e aplicações. Pode tornar o seu dispositivo mais personalizável ao configurar as várias opções de definições.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições**.

Para procurar definições introduzindo palavras-chave, toque em **PROCURAR**.

Para editar a lista de definições utilizadas frequentemente, toque em **EDITAR**. Depois, assinale itens para adicionar ou retire a selecção dos itens para remover.

## Wi-Fi

### Ligar a uma rede Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.



Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

1 No ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** e toque no interruptor para o activar.

2 Seleccione uma rede da lista de redes Wi-Fi.

As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado.

3 Toque em **LIGADO**.



- Assim que o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo irá voltar a ligar-se a essa rede sempre que ela estiver disponível sem necessitar de uma palavra-passe. Para evitar que o dispositivo se ligue à rede automaticamente, seleccione-a da lista de redes e toque em **ESQUECER**.
- Se não conseguir ligar correctamente a uma rede Wi-Fi, reinicie a funcionalidade Wi-Fi do seu dispositivo ou o router sem fios.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dispositivos directamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** e toque no interruptor para o activar.
- 2 Toque em **Wi-Fi Direct**.  
Os dispositivos detectados são listados.  
Se o dispositivo ao qual pretende ligar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua funcionalidade Wi-Fi Direct.
- 3 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.  
Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Wi-Fi Direct.

## Enviar e receber dados

Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

- 1 Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Toque em **Partilhar** → **Wi-Fi Direct**, seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem e toque em **ENVIAR**.
- 4 Aceite o pedido de ligação Wi-Fi Direct no outro dispositivo.  
Se os dispositivos já estiverem ligados, a imagem será enviada para o outro dispositivo sem o processo de pedido de ligação.

## Terminar a ligação ao dispositivo

- 1 Toque em **Wi-Fi** no ecrã de definições.
- 2 Toque em **Wi-Fi Direct**.  
O dispositivo exhibe os dispositivos ligados na lista.
- 3 Toque no nome do dispositivo para desligar os dispositivos.

# Bluetooth

## Introdução

Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos com Bluetooth activo.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).  
A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

## Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

**1** No ecrã de definições, toque em **Bluetooth** e toque no interruptor para o activar.  
Os dispositivos detectados são listados.

**2** Seleccione um dispositivo para emparelhar.  
Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade. Consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.



O seu dispositivo está visível para outros dispositivos enquanto o ecrã de definições Bluetooth estiver aberto.

**3** Aceite o pedido de ligação Bluetooth no seu dispositivo para confirmar.  
Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Bluetooth.

## Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

- 1 Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Toque em **Partilhar** → **Bluetooth** e seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem.  
Se o seu dispositivo já está emparelhado com o outro dispositivo, toque no nome do dispositivo sem confirmar a palavra-chave gerada automaticamente.  
Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.
- 4 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no outro dispositivo.

## Desemparelhar dispositivos Bluetooth

- 1 Toque em **Bluetooth** no ecrã de definições.  
O dispositivo exhibe os dispositivos emparelhados na lista.
- 2 Toque em  junto do nome do dispositivo para desemparelhar.
- 3 Toque em **Desemparelhar**.

## Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

No ecrã de definições, toque em **Modo de voo**.



Certifique-se que o dispositivo está desligado durante a descolagem e aterragem. Depois de descolar, pode usar o dispositivo no modo de voo se o pessoal de bordo assim o permitir.

## PA móvel e ancoragem

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móvel do dispositivo com outros dispositivos quando a ligação de rede não estiver disponível. Pode efectuar ligações através de Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

No ecrã de definições, toque em **PA móvel e ancoragem**.



Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.

- **PA móvel:** utilize o PA Móvel para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com computadores ou outros dispositivos.
- **Ancoragem Bluetooth:** utilize a Ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.
- **Ancoragem USB:** utilize a Ancoragem USB para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.

### Utilizar o PA móvel

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com outros dispositivos.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **PA móvel e ancoragem** → **PA móvel**.
- 2 Toque no interruptor para o activar.  
O ícone  surge na barra de estado. Outros dispositivos podem encontrar o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi.  
Para definir uma palavra-passe para o PA Móvel, toque em **MAIS** → **Configurar Hotspot portátil** e seleccione o nível de segurança. Depois, introduza uma palavra-passe e toque em **GUARDAR**.
- 3 No ecrã do outro dispositivo, procure e seleccione o seu dispositivo da lista de redes Wi-Fi.
- 4 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.

## Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

No ecrã de definições, toque em **Utilização de dados**.

- **Dados móveis:** Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados segundo plano:** evite que as aplicações que funcionam em segundo plano utilizem a ligação de dados móveis.
- **Definir limite de dados móveis:** defina um limite para a utilização de dados móveis.

Para alterar a data de reinício mensal para o período de monitorização, toque em ▼ → **Alterar ciclo**.

### Limitar utilização de dados

Defina o dispositivo para desactivar automaticamente a ligação de dados móveis quando a quantidade de dados móveis disponíveis para utilizar atingir o seu limite específico.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Utilização de dados** e toque no interruptor de **Definir limite de dados móveis** para o activar.
- 2 Arraste a barra de ajuste do limite para cima ou para baixo para definir o limite.
- 3 Arraste a barra de ajuste do aviso para cima ou para baixo para definir um nível de alerta de utilização de dados.

O dispositivo irá alertá-lo quando for atingido o nível de aviso.

## Gestor de cartão SIM (modelos dual SIM)

Active os seus cartões SIM ou USIM e personalize as definições do cartão SIM. Consulte [Utilizar cartões dual SIM ou USIM \(modelos dual SIM\)](#) para obter mais informações.

No ecrã de definições, toque em **Gestor de cartão SIM**.

- **Chamada de voz:** Selecione um cartão SIM ou USIM para realizar chamadas de voz.
- **SMS:** seleccione um SIM ou USIM para as mensagens.
- **Dados móveis:** Selecione um cartão SIM ou USIM para utilizar serviços de dados.
- **SIM duplo sempre ligado:** Defina o dispositivo para permitir a receção de chamadas no outro cartão SIM ou USIM durante uma chamada.



Quando esta funcionalidade estiver activa, o desvio de chamadas poderá ter custos associados, dependendo da sua região ou operadora.

## Redes móveis

Configure as definições da sua rede móvel.

No ecrã de definições, toque em **Redes móveis**.

- **Dados em roaming:** Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN):** configure pontos de acesso (APN - Access Point Name).
- **Modo de rede** (Modelos single SIM): seleccione um tipo de rede.  
**Modo de rede SIM 1 / Modo de rede SIM 2** (modelos dual SIM): seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede:** procure rapidamente redes disponíveis e registe-se a uma rede manualmente. Pode também definir o dispositivo para seleccionar a rede preferida automaticamente.

## NFC e pagamento

### Introdução

O seu dispositivo permite-lhe ler etiquetas NFC que contêm informações sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efectuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações necessárias.



O dispositivo contém uma antena NFC embutida. Manuseie o dispositivo com cuidado para não danificar a antena NFC.


### Utilizar a funcionalidade NFC

Utilize a funcionalidade NFC para enviar imagens ou contactos para outros dispositivos e ler informações sobre produtos em etiquetas NFC.

- 1 No ecrã de definições, toque em **NFC e pagamento** e toque no interruptor para o activar.

- 2 Coloque a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, junto de uma etiqueta NFC.

Surge a informação sobre a etiqueta.

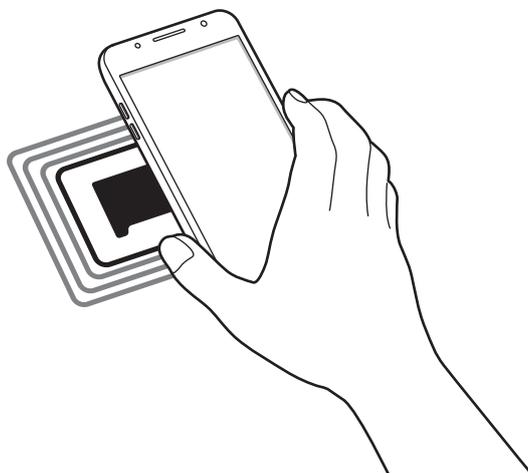

Certifique-se de que o ecrã do dispositivo está desbloqueado. Caso contrário, o dispositivo não irá ler as etiquetas NFC ou os dados recebidos.

## Efectuar pagamentos com a funcionalidade NFC

Antes de poder utilizar a funcionalidade NFC para efectuar pagamentos, deve registar o serviço de pagamentos móveis. Para registar ou obter mais informações sobre o serviço, contacte a sua operadora.

- 1 No ecrã de definições, toque em **NFC e pagamento** e toque no interruptor para o activar.
- 2 Aproxime a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, ao leitor de cartões NFC.

Para definir a aplicação padrão para pagamentos, abra o ecrã de definições e toque em **NFC e pagamento** → **Tocar e pagar** → **PAGAMENTO**, e seleccione uma aplicação.



A lista de serviços de pagamento pode não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.


## Enviar dados

Permita a troca de dados quando a antena NFC do seu dispositivo tocar na antena NFC do outro dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **NFC e pagamento** e toque no interruptor para o activar.
- 2 Toque em **Android Beam** e toque no interruptor para o activar.
- 3 Seleccione um item e toque com a antena NFC do outro dispositivo na antena NFC do seu dispositivo.
- 4 Quando **Tocar para transmitir** surgir no ecrã, toque no ecrã do seu dispositivo para enviar o item.



Se ambos os dispositivos tentarem enviar dados em simultâneo, a transferência de ficheiros pode falhar.

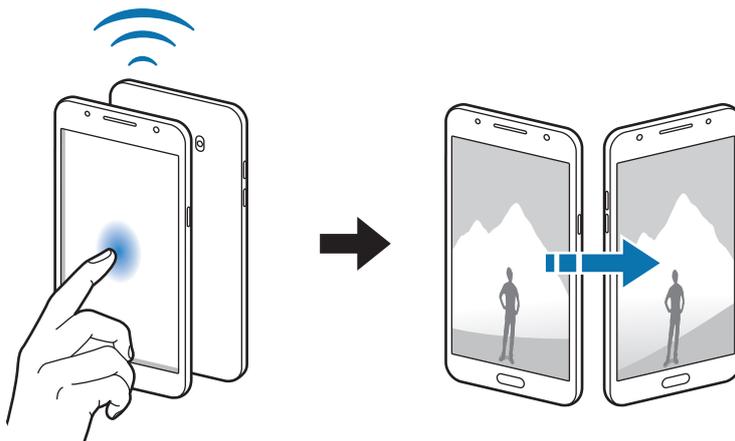

## Mais definições de ligação

### Opções

Personalize as definições para controlar outras funcionalidades.

No ecrã de definições, toque em **Mais definições de ligação**.

- **Pesquisa disp. próximos:** defina o dispositivo para procurar dispositivos próximos aos quais se ligar.
- **Impressão:** Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros. Consulte [Impressão](#) para mais informação.
- **VPN:** Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPN).

### Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode ligar o dispositivo a uma impressora através de Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou documentos.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

### Adicionar os plug-ins de impressora

Adicione plug-ins para impressoras que você deseja ligar com o dispositivo.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Mais definições de ligação** → **Impressão** → **Transferir plug-in**.
- 2 Procure o plug-in de uma impressora em **Play Store**.
- 3 Selecione o plug-in de impressora a instalar.
- 4 Selecione um plug-in de impressora e toque no interruptor para o ativar.  
O dispositivo procura impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo.

Para adicionar manualmente impressoras, toque em **MAIS** → **Adicionar impressora** → **ADICIONAR IMPRESSORA**.

Para alterar as definições de impressão, toque em **MAIS** → **Definições de impressão**.

## Imprimir conteúdo

Enquanto visualiza conteúdos, tais como imagens ou documentos, toque em **Partilhar** → **Imprimir** → ▼ → **Todas as impressoras** e seleccione uma impressora.

# Gestor Inteligente

## Introdução

O Gestor Inteligente fornece uma visão geral sobre o estado da bateria do dispositivo, do armazenamento, da RAM e do sistema de segurança. Pode também otimizar automaticamente o dispositivo com um toque do seu dedo.



## Utilizar a funcionalidade de optimização rápida

No ecrã de definições, toque em **Gestor Inteligente** → **LIMPAR TUDO**.

A funcionalidade de optimização rápida melhora o desempenho do dispositivo através das acções seguintes.

- Limpar alguma memória.
- Eliminar ficheiros desnecessários e fechar aplicações activas em segundo plano.
- Procurar malware.

## Bateria

No ecrã de definições, toque em **Gestor Inteligente** → **Bateria**.

Verifique a energia restante da bateria e o tempo de utilização do dispositivo. Para dispositivos com quantidades baixas de bateria, conserve a energia da bateria activando funcionalidades de economia de energia.



- O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.
- Não poderá receber notificações de aplicações que usem o modo de economia de energia.

## Gerir a bateria

Para economizar a energia da bateria definindo a otimização da utilização da bateria para cada aplicação, toque em **DETALHE** para aceder à economia de energia da aplicação e toque no interruptor para a ativar.

## Armazenamento

Verifique o estado da memória utilizada e disponível.

No ecrã de definições, toque em **Gestor Inteligente** → **Armazenamento**.

## Gerir a memória

Para apagar ficheiros residuais, tais como a cache, toque em **ELIMINAR**. Para apagar ficheiros ou desinstalar aplicações que já não utiliza, toque em **DETALHE** para os dados de utilizador e seleccione uma categoria. Depois, assinale os itens a seleccionar e toque em **ELIMINAR**.

## RAM

No ecrã de definições, toque em **Gestor Inteligente** → **RAM**.

Para aumentar a velocidade do seu dispositivo reduza a quantidade de RAM que está a utilizar, toque em **TERMINAR TUDO** para fechar todas as aplicações em segundo plano.

## Segurança do dispositivo

Verifique o estado da segurança do dispositivo. Esta funcionalidade procura no seu dispositivo por malware.

No ecrã de definições, toque em **Gestor Inteligente** → **Segurança do dispositivo**.

## Aplicações

Gira as aplicações do dispositivo e altere as suas definições.

No ecrã de definições, toque em **Aplicações**.

- **Gestor de aplicações:** Visualize e gira as aplicações do seu dispositivo.
- **Aplicações padrão:** seleccione definições padrão para utilizar aplicações.
- **Aplicação:** Personalize as definições de cada aplicação.
- **Definições Google:** Configure as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

## Sons e vibrações

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Sons e vibrações**.

- **Modo de som:** defina o dispositivo para utilizar o modo de som ou o modo silencioso.
- **Vibrar ao tocar:** defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas recebidas.
- **Volume:** ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema, e notificações.
- **Tom de toque (modelos Single SIM):** altere as definições de tom de toque.  
**Tom de toque (modelos dual SIM):** altere o tom de toque e as definições de som das notificações.
- **Padrão da vibração:** Seleccione um padrão de vibração.
- **Sons de notificação (modelos Single SIM):** seleccione um som de notificação padrão. Pode também alterar as definições de notificação para cada aplicação.  
**Sons de notificação (modelos dual SIM):** Altere as definições de notificações para cada aplicação.
- **Tom de toque:** configure o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Sons de bloqueio do ecrã:** configure o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Som de carregamento:** defina o dispositivo para soar quando estiver ligado a um carregador.
- **Tons de teclado de marcação:** configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.

- **Som do teclado:** define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Efeitos e qualidade som:** configure as definições de som adicionais.

## Notificações

Altere as definições de notificações para cada aplicação.

No ecrã de definições, toque em **Notificações**.

Para personalizar as definições de notificação, toque em **AVANÇADO** e seleccione uma aplicação.

- **Permitir notificações:** permita notificações da aplicação seleccionada.
- **Definir como prioritário:** exiba notificações no cimo do painel de notificações e inclua-as na lista de permissões quando **Não incomodar** ser activado.
- **Pré-visualizações pop-ups:** exiba pré-visualizações da notificação em janelas pop-up.
- **Ocultar no ecrã bloqueado:** oculte as notificações da aplicação seleccionada quando o dispositivo estiver bloqueado.
- **Ocultar conteúdo ecrã bloq.:** oculte o conteúdo das notificações da aplicação seleccionada quando o dispositivo estiver bloqueado.
- **Mais definições:** personalize definições de notificação adicionais para a aplicação seleccionada.

## Não incomodar

Defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber e o som das notificações, salvo para as excepções permitidas.

No ecrã de definições, toque em **Não incomodar**.

- **Activar agora:** activa de imediato o modo Não perturbar.
- **Activar como programado:** active o modo Não perturbar nos horários predefinidos. Pode seleccionar os dias e definir as horas de início de fim.
- **Permitir excepções:** personalize as definições para as excepções permitidas.

## Visor e luz

Alterar as definições do visor.

No ecrã de definições, toque em **Visor e luz**.

- **Brilho:** Ajuste o brilho do visor.
- **Modo de exterior:** Ative o modo exterior para ver melhor o visor em condições de muita luminosidade.
- **Fonte:** altere o tipo e tamanho da fonte.
- **Fundos de ícones:** defina se pretende exibir fundos escuros para destacar os ícones.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Modo de ecrã:** altere o modo de ecrã para ajustar a cor e o contraste do visor.
- **Protecção de ecrã:** defina o dispositivo para iniciar a protecção de ecrã quando estiver a carregar.

## Funções avançadas

ative funcionalidades úteis e altere as definições que as controlam.

No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas**.



Agitar ou impacto excessivo no dispositivo podem causar introduções indesejáveis em algumas funcionalidades.

- **Operação com uma mão:** active o modo de operação com uma mão, quando lhe convier usar o dispositivo apenas com uma mão.
- **Acesso rápido à Câmara:** defina o dispositivo para iniciar a câmara ao premir duas vezes rapidamente o botão Início.
- **Alerta inteligente:** defina o dispositivo para o alertar para chamadas perdidas ou novas mensagens quando pegar no dispositivo.



Esta funcionalidade poderá não funcionar se o ecrã estiver ligado ou se o dispositivo não estiver sob uma superfície plana.

- **Silenciar facilmente:** defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber ou alarmes virando o ecrã do dispositivo para baixo.

## Fundo

Altere as definições do papel de parede para o ecrã Principal e o ecrã bloqueado.

No ecrã de definições, toque em **Fundo**.

## Temas

Aplique vários temas no dispositivo para alterar os elementos visuais do ecrã Principal, ecrã bloqueado e ícones.

No ecrã de definições, toque em **Temas**.

Para transferir mais temas, toque em **MAIS TEMAS**.

## Ecrã principal

Personalize o ecrã Principal adicionando, removendo ou reorganizando os painéis e mais. Consulte [Opções do ecrã Principal](#) para mais informações.

No ecrã de definições, toque em **Ecrã principal**.

## Ecrã bloqueio e segurança

Altere as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

No ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança**.



As opções disponíveis podem variar dependendo do método de bloqueio do ecrã seleccionado.

- **Tipo de bloqueio do ecrã:** altere o método de bloqueio do ecrã.
- **Informações e atalhos de aplicações:** altere as definições para os itens exibidos no ecrã bloqueado.
- **Notificações com ecrã bloqueado:** Mostrar ou ocultar o conteúdo das notificações no ecrã bloqueado e escolher que notificações apresentar.
- **Definições de bloqueio seguro:** altere as definições de bloqueio de segurança para o método de bloqueio seleccionado.

- **Localizar o meu telemóvel:** active ou desactive a funcionalidade Localizar o meu Telemóvel. Aceda à página web Localizar o meu Telemóvel ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) para acompanhar e controlar o seu dispositivo perdido ou roubado.
- **Origens desconhecidas:** configure o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Encriptar dispositivo:** encripte os dados do seu dispositivo para evitar que outras pessoas lhes acedam no caso de perda ou roubo do dispositivo. Para utilizar o seu dispositivo encriptado, deve desencriptar os dados do dispositivo de cada vez que o ligar. Pode definir se os dados do seu dispositivo serão encriptados automaticamente ou se será necessário um código de desbloqueio. Não é possível criar cópia de segurança nem restaurar dados quando está encriptado. Se inserir várias vezes um código de desbloqueio errado, de seguida, e atingir o número de tentativas limite, o seu dispositivo irá realizar um reinício de dados de fábrica.



Esta funcionalidade poderá não ser suportada por alguns dispositivos.

- **Arranque seguro:** os dados do seu dispositivo são encriptados para evitar que outras pessoas lhe acedam no caso de perder ou do dispositivo ser roubado. Para utilizar o seu dispositivo encriptado, deve desencriptar os dados do dispositivo de cada vez que o ligar. Pode definir se os dados do seu dispositivo serão encriptados automaticamente ou se será necessário um código de desbloqueio. Não é possível criar cópia de segurança nem restaurar dados quando está encriptado. Se inserir várias vezes um código de desbloqueio errado, de seguida, e atingir o número de tentativas limite, o seu dispositivo irá realizar um reinício de dados de fábrica.



Esta funcionalidade poderá não ser suportada por alguns dispositivos.

- **Encriptar cartão SD:** Defina o dispositivo para encriptar ficheiros presentes no cartão de memória.



Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Outras definições de segurança:** configure definições adicionais.

## Privacidade e segurança

### Opções

Altere as definições para manter a sua privacidade e segurança.

No ecrã de definições, toque em **Privacidade e segurança**.

- **Localização:** Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.
- **Permissões das aplicações:** veja a lista de funcionalidades e aplicações que têm permissão para as usar. Pode também editar as definições de permissões. Consulte [Configurar permissões de aplicações](#) para mais informação.
- **Reportar info diagnóstico:** defina o dispositivo para enviar automaticamente o diagnóstico do dispositivo e a informação de utilização para a Samsung.
- **Enviar mensagens SOS:** Defina o envio de mensagens de pedido de socorro do dispositivo ao premir o botão de ligar/desligar três vezes. Pode também enviar gravações de som com a sua mensagem para os destinatários. Consulte [Enviar mensagens SOS](#) para mais informação.

### Enviar mensagens SOS

Numa situação de emergência, prima rapidamente a tecla ligar/desligar três vezes. O dispositivo envia mensagens para os seus contactos de emergência. As mensagens incluem informação com a sua localização.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Privacidade e segurança** → **Enviar mensagens SOS** e toque no interruptor para o activar.
- 2 Siga as instruções no ecrã para adicionar contactos de emergência se anda não adicionou nenhum.

Para enviar mensagens de ajuda com gravações de áudio ou fotografias, toque no interruptor **Anexar gravação de áudio** ou **Anexar fotografias** para o activar.



A opção **Anexar fotografias** poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### Adicionar contactos de emergência

No ecrã de Definições, toque em **Privacidade e segurança** → **Enviar mensagens SOS** → **Enviar mensagens para** → **ADICIONAR**. Toque em **Criar contacto** e introduza a informação de contacto ou toque em **Seleccionar dos contactos** para adicionar um contacto existente como um contacto de emergência.

## Modo fácil

O modo fácil oferece uma experiência de utilização mais simples, com um esquema mais simples e ícones maiores no ecrã Principal.



Algumas funcionalidades de aplicações poderão não estar disponíveis no modo fácil.

### Mudar para o modo fácil

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Modo fácil** → **Modo fácil**.
- 2 Seleccione aplicações em **Aplicações fáceis** para utilizar um ambiente mais simples.
- 3 Toque em **CONCLUÍDO**.

### Voltar ao modo padrão

Deslize para a esquerda no ecrã Principal, toque em **Definições** → **Modo fácil** → **Modo Normal** → **CONCLUÍDO**.

### Gerir atalhos

Para adicionar um atalho para uma aplicação ao ecrã Principal, desloque para a esquerda, toque em e seleccione uma aplicação.

Para adicionar um atalho para um contacto no ecrã Principal, desloque para a direita e toque em .

Para eliminar um atalho a partir do ecrã Principal, toque em **EDITAR** e seleccione uma aplicação ou contacto com .

## Acessibilidade

Configure várias definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

- **Visão:** personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências visuais.
- **Audição:** personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências auditivas.
- **Destreza e interacção:** personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com menor destreza.

- **Acesso directo:** configure o dispositivo para abrir menus de acessibilidade seleccionados ao premir o botão Início três vezes seguidas.
- **Lembrete de notificação:** Defina o dispositivo para o alertar para notificações que não visualizou naquele momento.
- **Atender e terminar chamadas:** Alterar o método para atender ou terminar chamadas.
- **Modo de toque único:** Configure o dispositivo para controlar as chamadas recebidas ou notificações tocando no botão em vez de o arrastar.
- **Serviços:** Visualize serviços de acessibilidade instalados no dispositivo.

## Contas

Adicione as suas contas Samsung e Google ou outras contas para sincronizar.

### Adicionar contas

Algumas das aplicações utilizadas no seu dispositivo requerem uma conta registada. Crie contas para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Seleccione um serviço de uma conta.
- 3 Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

Para sincronizar conteúdo com as suas contas, seleccione uma conta e seleccione os itens a sincronizar.

### Remover contas

No ecrã de Definições, toque em **Contas**, seleccione o nome de uma conta, seleccione a conta a remover e toque em **MAIS** → **Remover conta**.

## Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

No ecrã de definições, toque em **Cópia de segurança e reposição**.

- **Cópia de segurança dos meus dados:** crie cópia de segurança da sua informação pessoal e dados de aplicação para o servidor Samsung. Pode também definir o dispositivo para fazer cópias de segurança dos dados automaticamente.
- **Restaurar:** restaure informação pessoal e dados de aplicação anteriormente copiados da sua conta Samsung.
- **Cópia de segurança dos meus dados:** configure o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente:** configure o dispositivo para restaurar as definições e os dados de aplicações automaticamente do servidor Google quando as aplicações serem reinstaladas.
- **Repor definições:** Reverta as definições do dispositivo para os valores predefinidos de fábrica sem eliminar os dados.
- **Repor definições de rede:** reinicie as definições de ligação de rede para as definições padrão.
- **Repor dispositivo:** reponha as definições para os valores predefinidos de fábrica e elimine todos os dados.

## Idioma e introdução

Selecione os idiomas do dispositivo e altere as definições, tais como os tipos de teclado e entrada de voz. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

No ecrã de definições, toque em **Idioma e introdução**.

- **Idioma:** Selecione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.
- **Teclado padrão:** Selecione um teclado padrão para introdução de texto.
- **Teclado Samsung:** altere as definições do teclado Samsung.
- **Escrita por voz Google:** altere as definições de introdução de voz.
- **Texto para voz (TTS):** altere as definições texto por voz.
- **Velocidade do ponteiro:** Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

## Bateria

Visualize a informação de energia da bateria e altere as opções de economia de energia.

No ecrã de definições, toque em **Bateria**.



O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

- **UTILIZAÇÃO DA BATERIA:** Visualize a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.
- **Modo de economia de energia:** Active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições. Consulte [Modo de economia de energia](#) para mais informação.
- **Modo de ultra-economia de energia:** Aumente a autonomia e reduza o consumo da bateria ao utilizar esquemas de visor mais simples e ao limitar o acesso às aplicações. Consulte [Modo de ultra-economia de energia](#) para mais informação.
- **Economia de energia apps:** economize energia da bateria otimizando a utilização da bateria que cada aplicação faz.
- **Mostrar percentagem energia:** defina o dispositivo para exibir a bateria restante.

## Memória

Visualizar informação da memória no seu dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Memória**.



A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando actualiza o dispositivo.

## Acessórios

Altere as definições dos acessórios.

No Ecrã de definições, toque em **Acessórios**.

- **Desbloqueio automático:** Defina o dispositivo para desbloquear automaticamente quando abrir a capa. Esta funcionalidade só pode ser utilizada em alguns métodos de bloqueio do ecrã.

## Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exhibe a hora e data.

No ecrã de definições, toque em **Data e hora**.



Caso a bateria descarregue completamente ou seja retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** actualize automaticamente a hora e a data quando muda de fuso horário. Quando esta funcionalidade está desactivada, pode inserir a data, hora e fuso horário manualmente.
- **Formato 24 horas:** exibir a hora no formato de 24 horas.

## Manual do utilizador

Visualize informações de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

No ecrã de definições, toque em **Manual do utilizador**.

## Acerca do dispositivo

Aceda às informações do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acerca do dispositivo**.

# Anexos

## Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

### Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

### O dispositivo exhibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

### O dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

## O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar uma protecção de ecrã ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas enquanto tocar no ecrã táctil, ou se tocar no ecrã com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de humidade ou quando em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do dispositivo está actualizado para a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

## O dispositivo bloqueia ou sofre um erro fatal

Tente as soluções a seguir. Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

### Reiniciar o dispositivo

Se o seu dispositivo deixar de responder ou desligar, pode ter de fechar as aplicações e desligar o dispositivo e ligá-lo novamente.

### Reinício forçado

Se o seu dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e a tecla de volume para baixo ao mesmo tempo por mais de 7 segundos para reiniciar.

### Reiniciar o dispositivo

Se os métodos acima não resolverem o problema, realize um reinício de fábrica.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de seg. e reposição** → **Repor dispositivo** → **REPOR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

## **Não é possível efectuar chamadas**

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

## **As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada**

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

## **O som faz eco durante a chamada**

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

## **A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má**

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena Interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas de rede da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas de rede da operadora.

## **O ícone da bateria está vazio**

A bateria está fraca. Carregue a bateria.

## **A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)**

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.

## **A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei**

- Quando expõe o dispositivo ou a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

## **O dispositivo está quente ao toque**

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações no dispositivo durante longos períodos de tempo, o dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Se o dispositivo sobreaquecer ou permanecer quente, por um longo período de tempo, aguarde um pouco antes de o usar novamente. Se o dispositivo continuar a aquecer, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## **Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara**

O dispositivo tem de ter bateria e memória suficiente disponível para poder utilizar a aplicação da câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a aplicação da câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído visual nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

## Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com)
- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

## Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## **Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador**

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.

## **O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual**

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

## **Os dados guardados no dispositivo foram perdidos**

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

## **Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo**

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

## **Não existe espaço suficiente no armazenamento do dispositivo**

Apague dados não necessários, tal como a cache, utilize o Gestor Inteligente ou apague manualmente aplicações ou ficheiros não utilizados para libertar espaço de armazenamento.

## Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

## Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.