SAMSUNG

SM-J530F
SM-J530F/DS
SM-J730F
SM-J730F/DS

Manual do utilizador

Portuguese. 07/2017. Rev.1.1

www.samsung.com

Índice

Básico

4 Ler primeiro
5 Situações e soluções de sobreaquecimento do dispositivo
8 Conteúdo da embalagem
9 Descrição do dispositivo
11 Bateria
13 Cartão SIM ou USIM (cartão Nano-SIM)
18 Cartão de memória
21 Ligar e desligar o dispositivo
22 Controlar o ecrã táctil
24 Ecrã Principal e ecrã de Aplicações
29 Ecrã bloqueado
30 Always On Display
32 Painel de notificações
34 Introduzir texto
36 Captura de ecrã
36 Abrir aplicações
37 Pasta Segura
41 Multi Janela
46 Conta Samsung
47 Transferir dados do seu dispositivo anterior
50 Dispositivo e gestão de dados
52 Funcionalidades de partilha
53 Modo de emergência

Aplicações

54 Instalar e desinstalar aplicações
56 Telefone
60 Contactos
65 Mensagem
68 Internet
69 E-mail
70 Câmara
81 Galeria
86 Samsung Pay
89 Samsung Members
90 Game Launcher
93 Samsung Notes
94 Agenda
95 S Health
98 Gravador de Voz
99 Os Meus Ficheiros
99 Relógio
101 Calculadora
101 Rádio
102 Aplicações Google

Definições

104 Introdução
104 Ligações
115 Sons e vibração
116 Notificações
116 Visor e luz
117 Fundos e temas
118 Funções avançadas
120 Manutenção do dispositivo
122 Aplicações
122 Ecrã bloqueio e segurança
130 Cloud e contas
132 Google
132 Acessibilidade
133 Gestão geral
134 Actualização de software
134 Manual do utilizador
134 Acerca do telefone

Anexos

135 Resolução de problemas
140 Retirar a bateria

Básico

Ler primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correta.

- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora, especificações do modelo ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afetar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar corretamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infração das leis de copyright. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de conteúdos multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização, dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, recomenda-se que utilize a funcionalidade Wi-Fi.
- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas ações são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

- Dependendo da região ou do modelo, alguns dispositivos têm de ser aprovados pela Comissão Federal de Comunicações (FCC). Se o seu dispositivo estiver aprovado pela FCC, pode visualizar o respetivo número de identificação FCC. Para visualizar o ID FCC, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Acerca do telefone** → **Informações da bateria**.

Ícones indicadores



Aviso: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento



Aviso: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Situações e soluções de sobreaquecimento do dispositivo

Quando o dispositivo aquece ao carregar a bateria

Enquanto carrega, é possível que o dispositivo e o carregador aqueçam. Durante o carregamento sem fios ou durante o carregamento rápido, pode sentir-se o dispositivo mais quente. Isto não afeta a vida útil ou o desempenho do dispositivo e faz parte do funcionamento normal do mesmo. Caso a bateria aqueça demais, o carregador poderá deixar de carregar.

Quando o dispositivo aquecer, faça o seguinte:

- Desligue o carregador do dispositivo e feche todas as aplicações abertas. Aguarde que o dispositivo arrefeça e carregue-o novamente.
- Se a parte inferior do dispositivo sobreaquecer, talvez o cabo USB ligado esteja danificado. Substitua o cabo USB danificado por um novo aprovado pela Samsung.
- Ao utilizar um carregador sem fios, não coloque materiais estranhos, como objetos metálicos, ímanes e cartões de banda magnética, entre o dispositivo e o carregador sem fios.

A funcionalidade de carregamento sem fios ou carregamento rápido só está disponível nos modelos suportados.

Quando o dispositivo aquece durante a utilização

Quando utiliza funcionalidades ou aplicações que exigem mais energia ou quando as utiliza durante longos períodos, o dispositivo pode aquecer temporariamente devido ao maior consumo de bateria. Feche todas as aplicações abertas e não utilize o dispositivo durante algum tempo.

Os exemplos seguintes são exemplos de situações em que o dispositivo pode sobreaquecer. Consoantes as funções e as aplicações que utiliza, estes exemplos poderão não aplicar-se ao seu modelo.

- Durante a configuração inicial após a compra ou ao restaurar dados
- Ao transferir grandes ficheiros
- Ao utilizar aplicações que exigem mais energia ou ao utilizar aplicações durante longos períodos
  - Ao jogar jogos de alta qualidade durante longos períodos
  - Ao gravar vídeos durante longos períodos
  - Ao transmitir vídeos com a definição de brilho no máximo
  - Quando ligar à TV
- Ao realizar várias tarefas (ou executar várias aplicações em segundo plano)
  - Ao utilizar Multi Janela
  - Ao atualizar ou instalar aplicações enquanto grava vídeos
  - Ao transferir grandes ficheiros durante uma chamada de vídeo
  - Ao gravar vídeos enquanto utiliza uma aplicação de navegação

- Ao utilizar grandes quantidades de dados para sincronizar com a cloud, o e-mail ou outras contas
- Ao utilizar a aplicação de navegação num automóvel com a incidência de luz solar direta no dispositivo
- Ao utilizar a funcionalidade de PA móvel e de tethering
- Ao utilizar o dispositivo em áreas com sinais fracos ou sem rede
- Ao carregar a bateria com um cabo USB danificado
- Quando a entrada multifunções do dispositivo está danificada ou exposta a materiais estranhos, como líquido, pó, pó de metal ou grafite de lápis
- Quando está em roaming

Quando o dispositivo aquecer, faça o seguinte:

- Mantenha o dispositivo atualizado com o software mais recente.
- Os conflitos entre aplicações abertas podem provocar o sobreaquecimento do dispositivo. Reinicie o dispositivo.
- Desative as funcionalidades de Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando não as estiver a utilizar.
- Feche as aplicações que aumentam o consumo da bateria ou que estão abertas em segundo plano e não estão em utilização.
- Elimine ficheiros desnecessários ou aplicações não utilizadas.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Se o dispositivo sobreaquecer ou permanecer quente, por um longo período de tempo, aguarde um pouco antes de o usar novamente. Se o dispositivo continuar a aquecer, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Limitações do dispositivo em caso de sobreaquecimento

Quando o dispositivo sobreaquecer, as funcionalidades e o desempenho podem ser limitados ou o dispositivo pode desligar para arrefecer. Esta funcionalidade só está disponível em modelos suportados.

- Se o dispositivo aquecer mais do que o habitual, é apresentada uma mensagem de sobreaquecimento do mesmo. Para baixar a temperatura do dispositivo, o brilho do ecrã e a velocidade do desempenho ficam limitadas e o carregamento da bateria é interrompido. As aplicações em execução são fechadas e só pode realizar chamadas de emergência até o dispositivo arrefecer.
- Se o dispositivo sobreaquecer ou permanecer quente por um longo período de tempo, é apresentada uma mensagem de encerramento. Desligue o dispositivo e aguarde até que arrefeça.

Precauções para o ambiente de funcionamento

O dispositivo pode aquecer devido ao ambiente nas seguintes condições. Evite reduzir a vida útil da bateria, danificar o dispositivo ou provocar um incêndio.

- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas muito frias ou muito quentes.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta durante longos períodos.
- Não utilize nem guarde o dispositivo durante longos períodos em locais muito quentes como, por exemplo, dentro de um automóvel no verão.
- Não coloque o dispositivo em áreas que possam sobreaquecer, como um tapete de aquecimento elétrico.
- Não guarde o seu dispositivo perto ou dentro de aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.


Conteúdo da embalagem


Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte a página Samsung.

Descrição do dispositivo

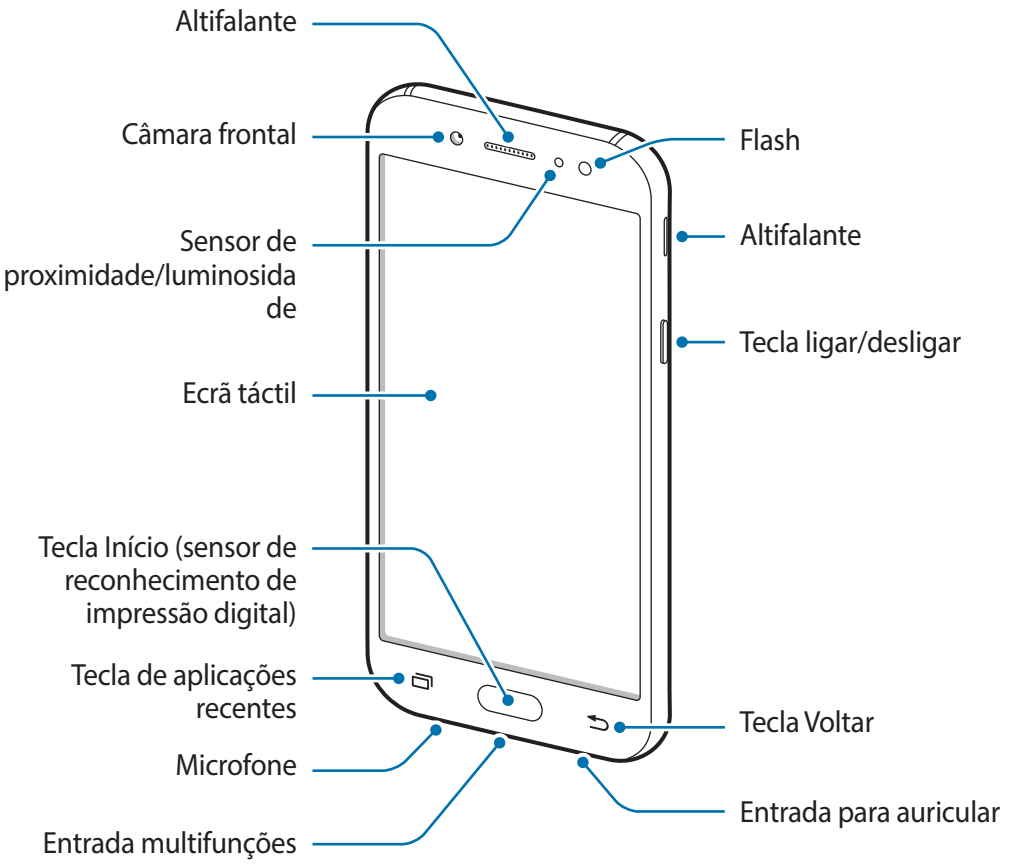

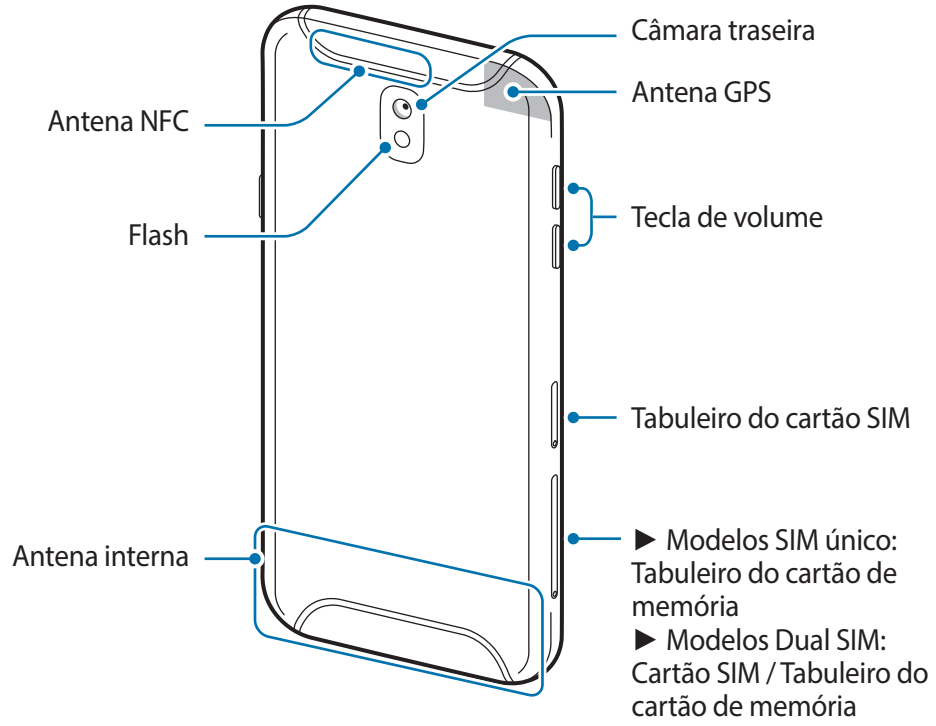

- Problemas de conexão e bateria viciada podem ocorrer nas situações seguintes:
  - Se colocar autocolantes metálicos na zona da antena do dispositivo
  - Se colocar uma capa no dispositivo feita de material metálico
  - Se cobrir a zona da antena do dispositivo com as suas mãos ou outros objectos enquanto utiliza certas funções, tais como, chamadas e ligação de dados móveis
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados pela podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não tape a área do sensor de proximidade/luminosidade com acessórios de ecrã, tais como protetores de ecrã ou autocolantes. Ao fazê-lo poderá causar o funcionamento incorreto do sensor.

Teclas

Tecla		Função
	**Ligar/desligar**	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima para ligar ou bloquear o ecrã.
	**Aplicações recentes**	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.
	**Início**	• Prima para ligar o ecrã enquanto o ecrã estiver bloqueado. • Prima para voltar para o ecrã Principal. • Prima sem soltar para iniciar o **Google**.
	**Voltar**	• Toque para voltar para o ecrã anterior. • Toque sem soltar para aceder a opções adicionais do ecrã actual.
	**Volume**	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Bateria

Carregar a bateria


Carregue a bateria antes de utilizá-la pela primeira vez ou quando não for utilizada por longos períodos de tempo.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não aprovados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

A ligação incorreta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorreta não estão cobertos pela garantia.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

1 Ligue o cabo USB ao carregador, e ligue o cabo USB à entrada multifunções do dispositivo.

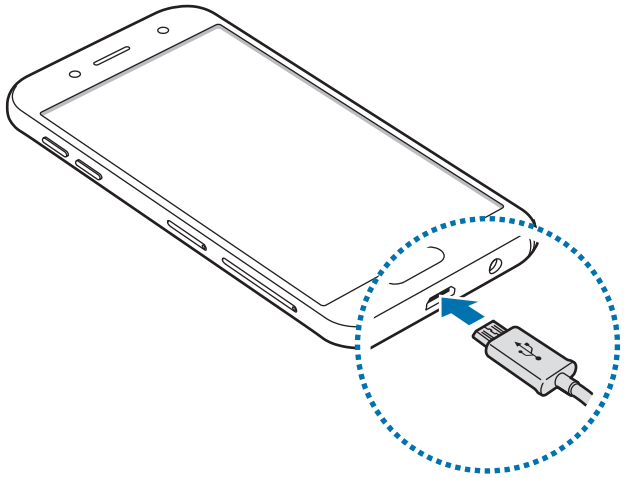

2 Ligue o carregador na tomada elétrica.

3 Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de várias opções que o ajudam a economizar a energia da bateria.

- Otimize o dispositivo utilizando a funcionalidade de manutenção do dispositivo.
- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, prima a tecla ligar/desligar para desligar o ecrã.
- Ative o modo de economia de energia.
- Feche as aplicações desnecessárias.
- Desative a funcionalidade Bluetooth quando não a utilizar.
- Desative a funcionalidade Wi-Fi quando não a utilizar.
- Desactive a sincronização automática de aplicações que precisem ser sincronizadas, tais como e-mails.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do ecrã.

Dicas de carregamento da bateria e cuidados

- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.
- Utilizar outra fonte de energia que não o carregador, tal como um computador, pode originar uma velocidade de carregamento mais lenta devido à corrente elétrica ser mais fraca.
- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado, no entanto, poderá demorar mais tempo para carregar a bateria.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega, é possível que o dispositivo e o carregador aqueçam. Esta situação é normal e não deverá afetar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Se carregar o dispositivo e a entrada multifunções estiver molhada, o dispositivo pode danificar-se. Seque cuidadosamente a entrada multifunções antes de carregar o dispositivo.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Cartão SIM ou USIM (cartão Nano-SIM)


Colocar o cartão SIM ou USIM

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora.

Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.


- **Modelos Dual SIM**: Em alguns locais, as velocidades de transferência de dados podem ser lentas quando existirem dois cartões SIM no dispositivo, em vez de apenas um cartão SIM.
- Alguns serviços 4G/LTE poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para obter mais informação sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.

► **Modelos Single SIM**:

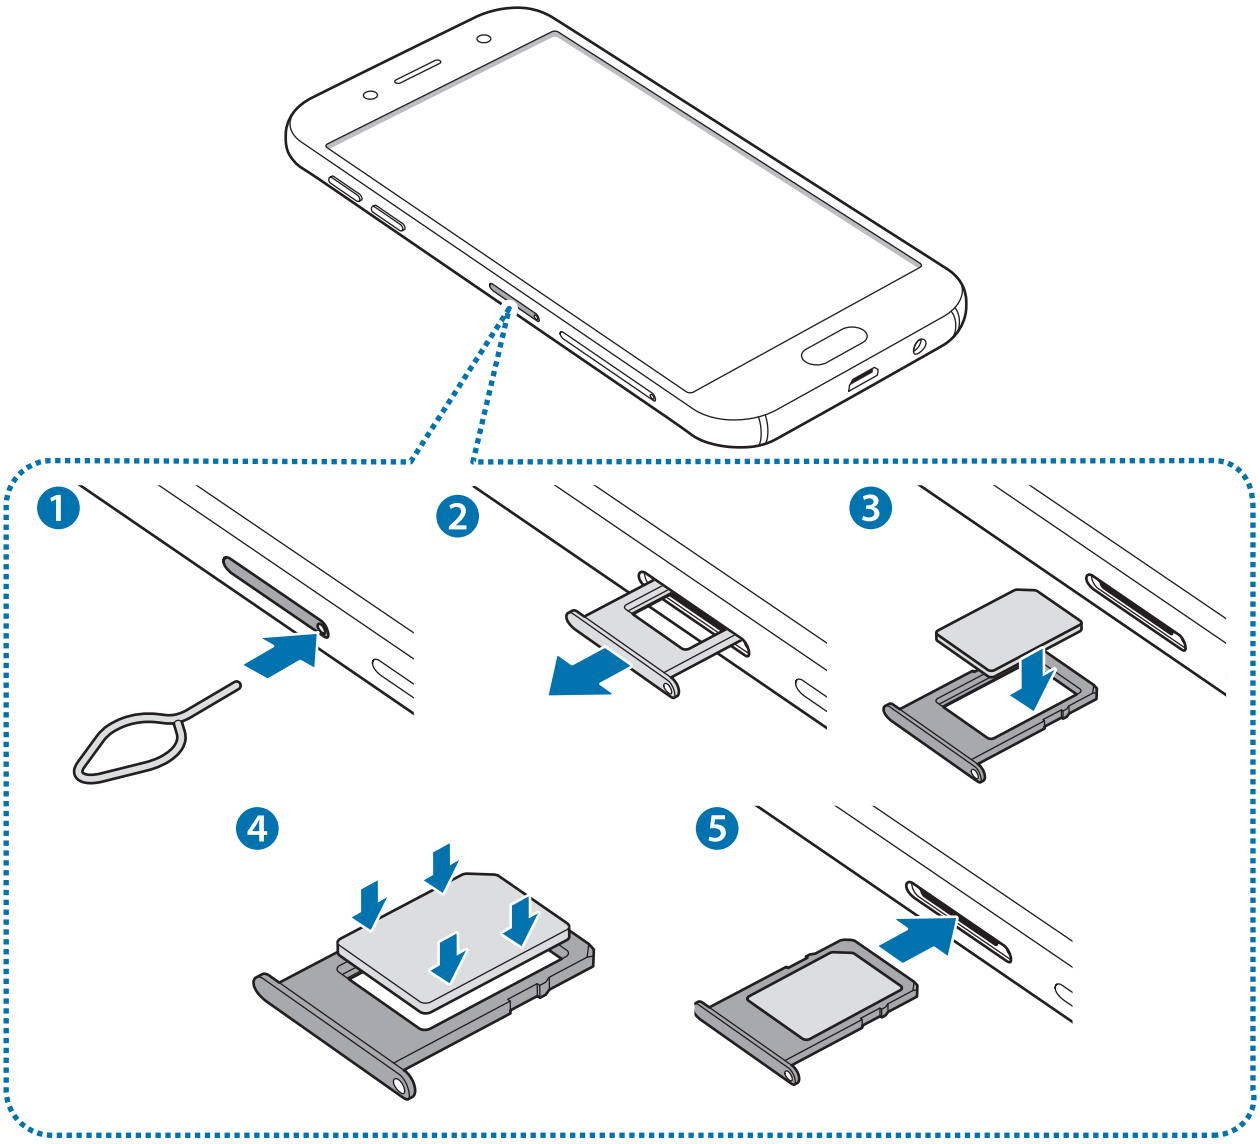


► **Modelos Dual SIM:**

- **Tabuleiro do cartão SIM 1:**

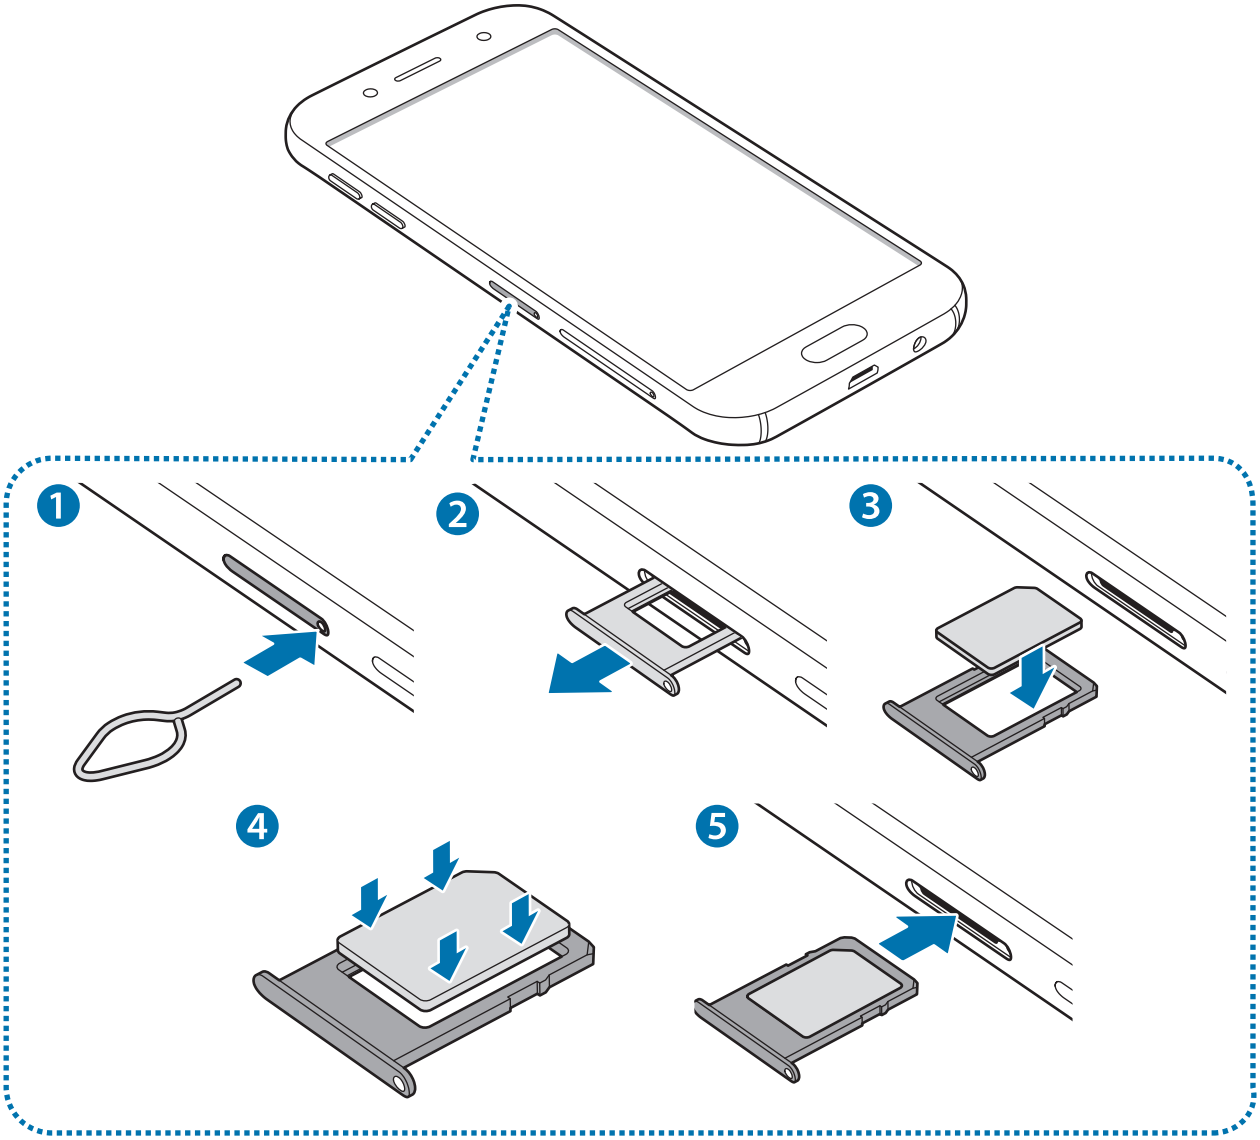

- **Tabuleiro do cartão SIM 2:**

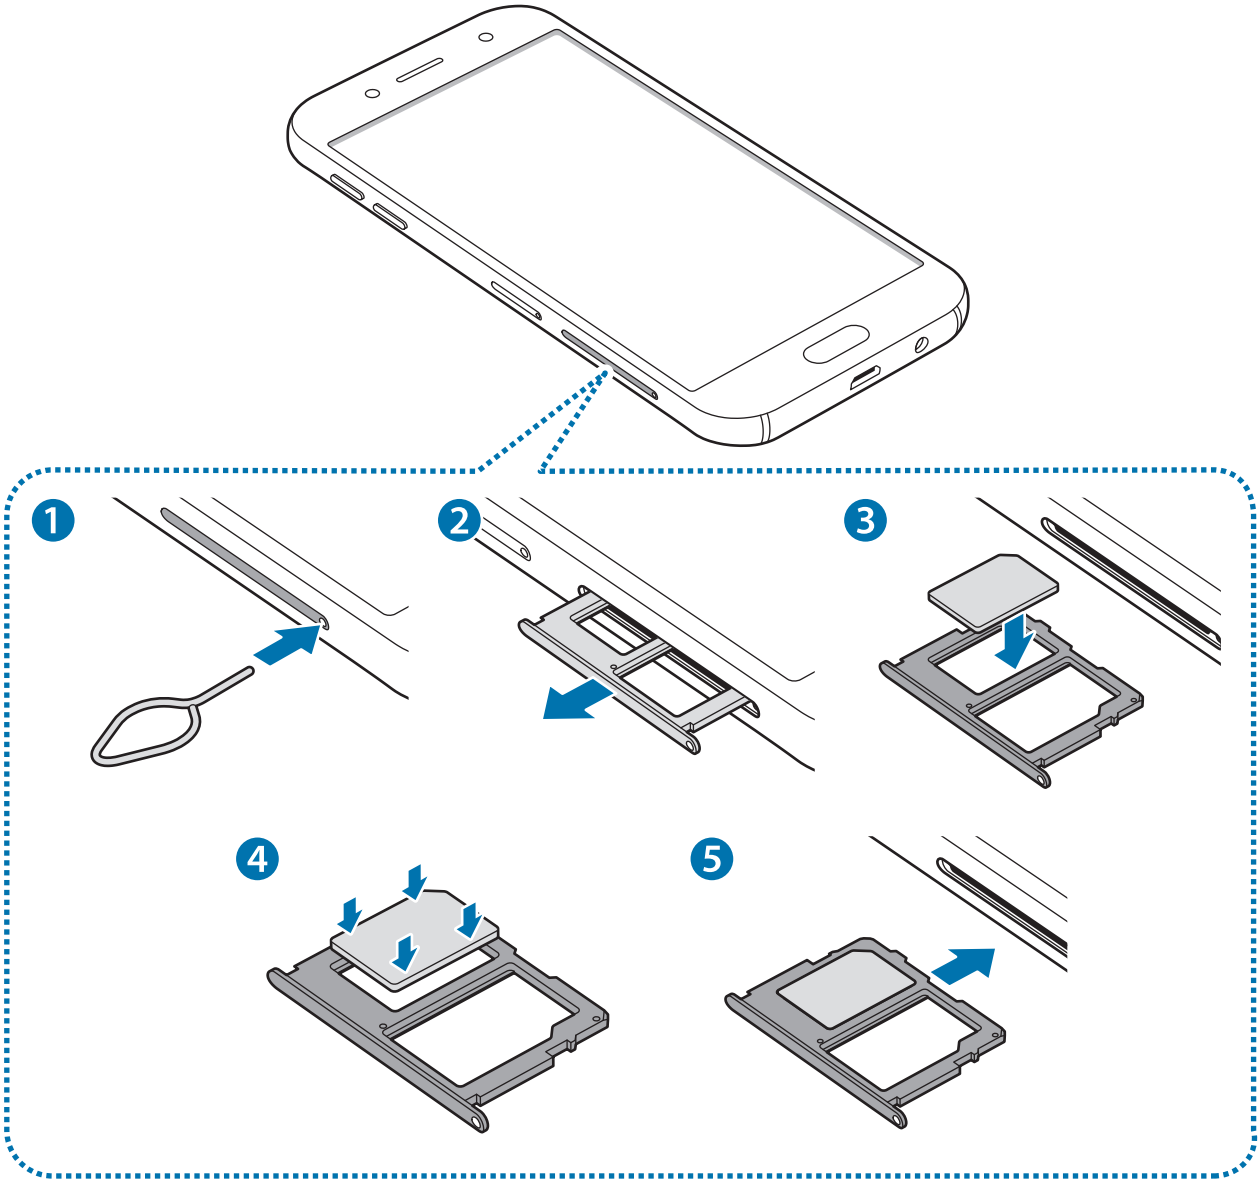

1 Insira o clipe de ejecção no orifício do tabuleiro do cartão SIM para soltar o tabuleiro.

Certifique-se de que o clipe de ejecção é inserido em posição perpendicular ao orifício. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo.

2 Retire o tabuleiro do cartão SIM cuidadosamente da respetiva ranhura.

3 ► **Modelos Single SIM**: Coloque o cartão SIM ou USIM no tabuleiro do cartão SIM com os contactos dourados virados para baixo.

► **Modelos Dual SIM**: Coloque o cartão SIM ou USIM no tabuleiro do cartão SIM com os contactos dourados virados para baixo.

Coloque o cartão SIM ou USIM principal no tabuleiro do cartão SIM 1 e o cartão SIM ou USIM secundário no tabuleiro do cartão SIM 2.

4 Pressione suavemente o cartão SIM ou USIM no tabuleiro do cartão SIM para o fixar.


Se o cartão não estiver fixo com segurança no tabuleiro, o cartão SIM poderá sair ou cair do tabuleiro.

5 Volte a inserir o tabuleiro do cartão SIM na respetiva ranhura.

- Se colocar o tabuleiro no dispositivo, com o tabuleiro molhado, o seu dispositivo poderá ficar danificado. Certifique-se sempre de que o tabuleiro está seco.
- Insira completamente o tabuleiro na ranhura de modo a evitar que entrem líquidos no dispositivo.

Colocação correcta do cartão

► **Modelos Dual SIM:**

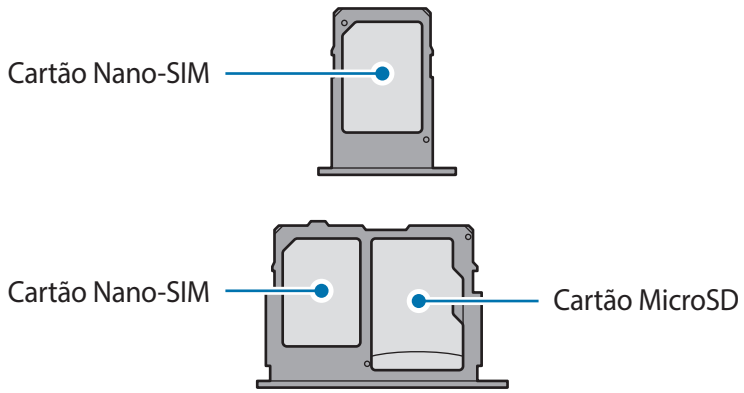

Utilize apenas um cartão Nano-SIM.


Remover o cartão SIM ou USIM

1 Insira o clipe de ejecção no orifício do tabuleiro do cartão SIM para soltar o tabuleiro.


2 Retire o tabuleiro do cartão SIM cuidadosamente da respetiva ranhura.

3 Remova o cartão SIM ou USIM.

► **Modelos Single SIM**:

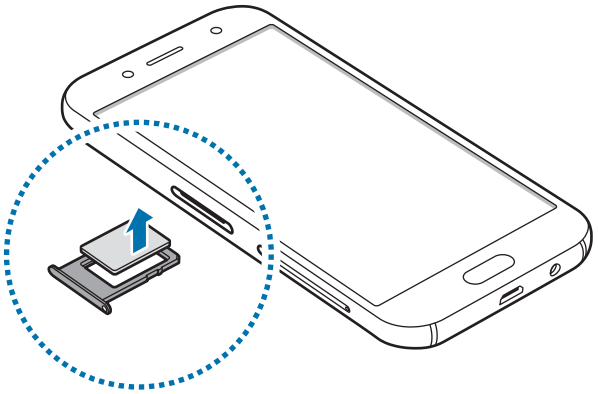

► **Modelos Dual SIM**:

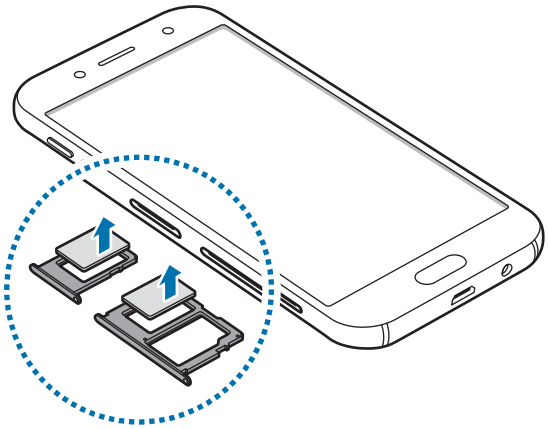

4 Volte a inserir o tabuleiro do cartão SIM na respetiva ranhura.

Utilizar dois cartões SIM ou USIM (nos modelos dual SIM)

Se colocar dois cartões SIM ou USIM, pode ter dois números de telefone ou operadoras diferentes num único dispositivo.

Ativar cartões SIM ou USIM

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Gestor de cartão SIM**. Selecione um cartão SIM ou USIM e toque no interruptor para o ativar.

Personalizar cartões SIM ou USIM

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Gestor de cartão SIM** e selecione um cartão SIM ou USIM para aceder às opções a seguir:

- **Ícone**: altere o ícone do cartão SIM ou USIM.
- **Nome**: altere o nome exibido do cartão SIM ou USIM.
- **Modo de rede**: seleccione um tipo de rede para usar com o cartão SIM ou USIM.

Configurar os cartões SIM ou USIM preferidos

Quando dois cartões estão ativos, pode atribuir chamadas de voz, mensagens e serviços de dados a cartões específicos.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Gestor de cartão SIM** e defina as preferências principais dos seus cartões em **CARTÃO SIM PREFERIDO**.


Cartão de memória

Colocar um cartão de memória

A capacidade do cartão de memória do seu dispositivo pode variar em comparação com outros modelos e alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o seu dispositivo, dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória. Para ver a capacidade máxima do cartão de memória do seu dispositivo, consulte o website da Samsung.

- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Quando insere um cartão formatado num diferente sistema de ficheiros, o dispositivo irá pedir que volte a formatar o cartão, caso contrário, não reconhecerá o cartão. Se o dispositivo não reconhecer o cartão de memória, formate-o no seu computador.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, o directório de ficheiros do cartão de memória surge na pasta **Os Meus Ficheiros** → **Cartão SD**.

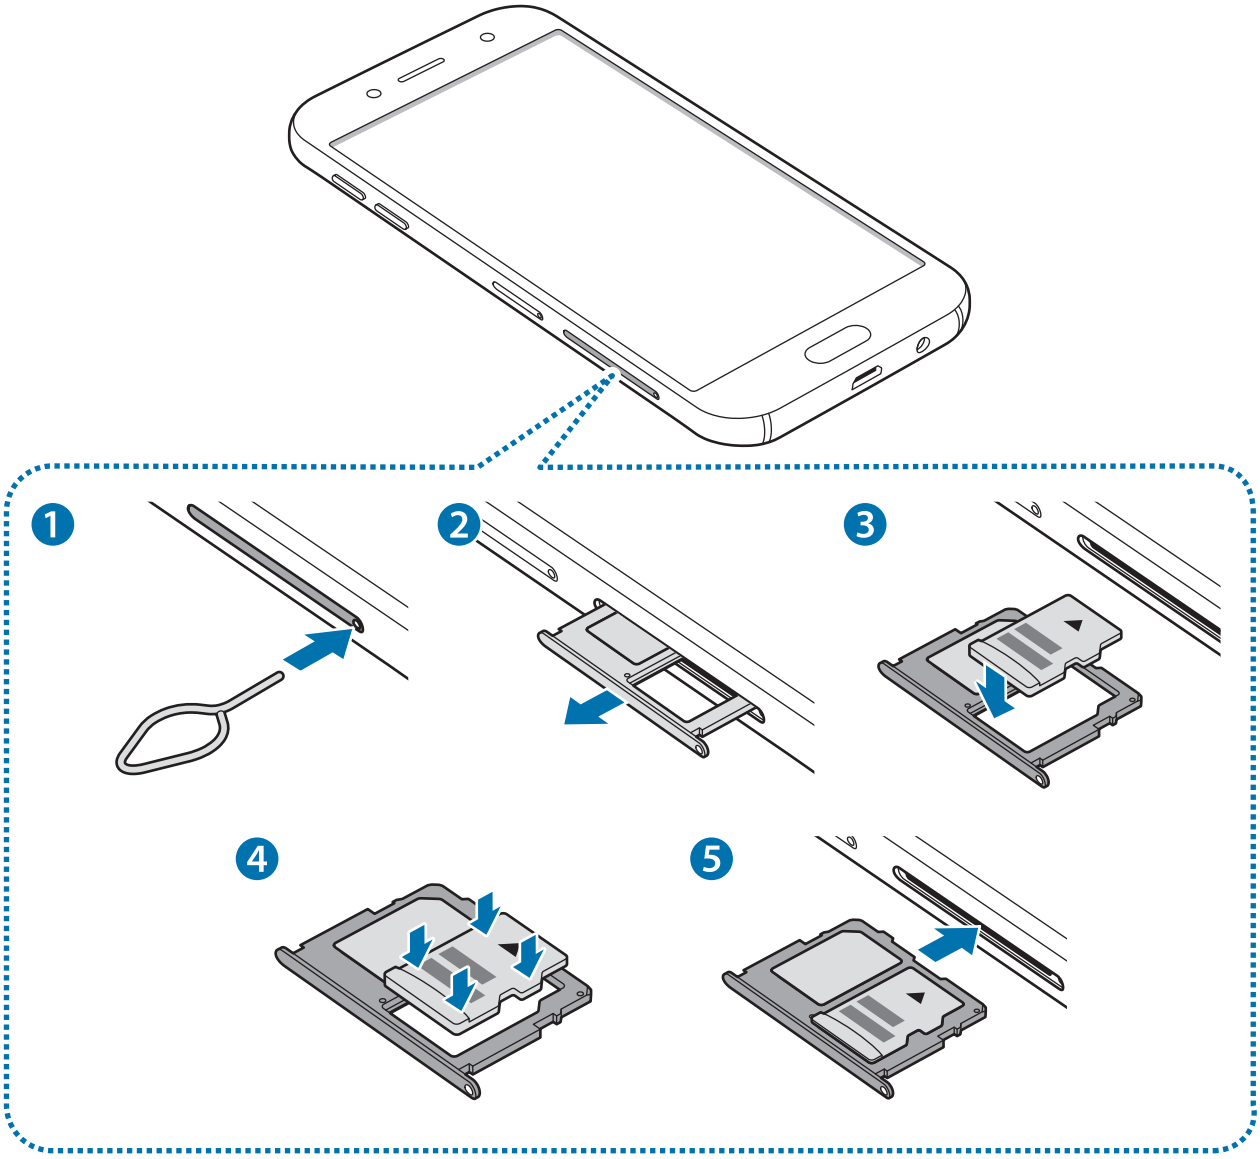

1 Insira o clipe de ejeção no orifício do tabuleiro do cartão de memória para soltar o tabuleiro.

Certifique-se de que o clipe de ejecção é inserido em posição perpendicular ao orifício. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo.

2 Retire o tabuleiro do cartão de memória cuidadosamente da respetiva ranhura.

3 Coloque o cartão de memória no tabuleiro do cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

4 Suavemente prima o cartão de memória no respetivo tabuleiro para o fixar.

Se o cartão não estiver fixo com segurança no tabuleiro, poderá sair ou cair do tabuleiro.

5 Volte a inserir o tabuleiro do cartão de memória na respetiva ranhura.

- Se colocar o tabuleiro no dispositivo, com o tabuleiro molhado, o seu dispositivo poderá ficar danificado. Certifique-se sempre de que o tabuleiro está seco.
- Insira completamente o tabuleiro na ranhura de modo a evitar que entrem líquidos no dispositivo.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desative-o para remoção segura.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Manutenção do dispositivo** → **Armazenamento** → ⋮ → **Definições de armazenamento** → **Cartão SD** → **DESMONTAR**.

1 Insira o clipe de ejeção no orifício do tabuleiro do cartão de memória para soltar o tabuleiro.

2 Retire o tabuleiro do cartão de memória cuidadosamente da respetiva ranhura.

3 Remova o cartão de memória.

4 Volte a inserir o tabuleiro do cartão de memória na respetiva ranhura.

Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Manutenção do dispositivo** → **Armazenamento** → ⋮ → **Definições de armazenamento** → **Cartão SD** → **Formatar** → **FORMATAR**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efetuar uma cópia de segurança de todas as informações importantes armazenadas no cartão de memória. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das ações do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Prima sem soltar a tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.


Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de repor os dados de origem, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

Reiniciar o dispositivo

Se o dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e, ao mesmo tempo, a tecla de baixar o volume por mais de 7 segundos de modo a reiniciá-lo.

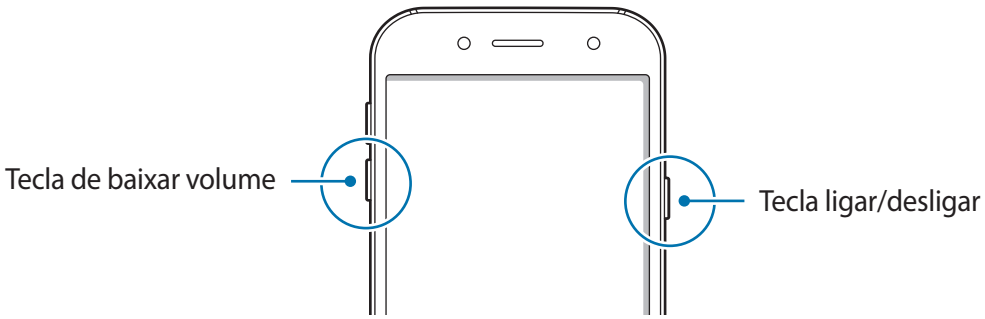


Controlar o ecrã táctil

- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos eletrónicos. Descargas electroestáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não lhe toque com nenhum objeto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.

- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inativo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.
- Recomenda-se que utilize os seus dedos para tocar no ecrã táctil.

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caráter utilizando o teclado no ecrã, toque com o seu dedo.

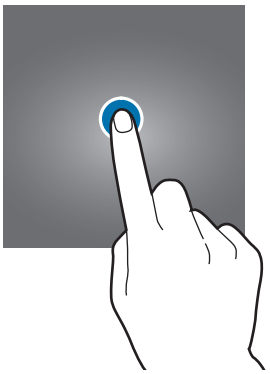


Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item ou no ecrã por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.




Arrastar

Para mover um ícone, toque sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

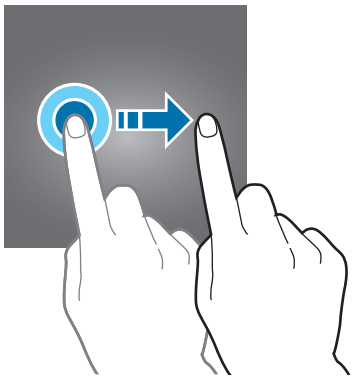


Duplo toque

Toque duas vezes numa página web ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para voltar.

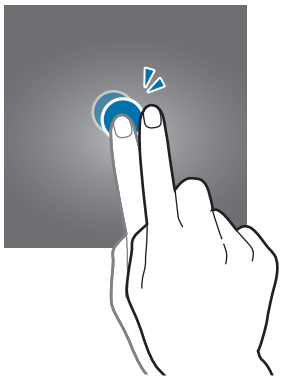

Deslizar

Deslize para a esquerda ou direita no ecrã Principal ou no ecrã de Aplicações para ver outros painéis. Deslize para cima ou para baixo para deslocar através de uma página web ou uma lista de itens, tal como os contactos.

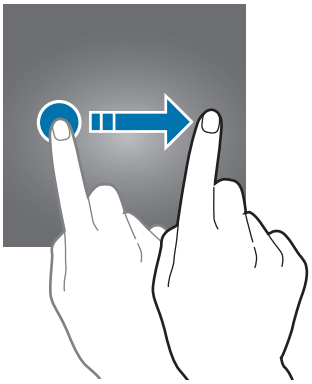

Afastar e juntar

Afaste dois dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.




Ecrã Principal e ecrã de Aplicações

Introdução

O ecrã Principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe widgets e atalhos para aplicações e outros itens.


O ecrã de Aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

O ecrã pode variar dependendo da região ou operadora.

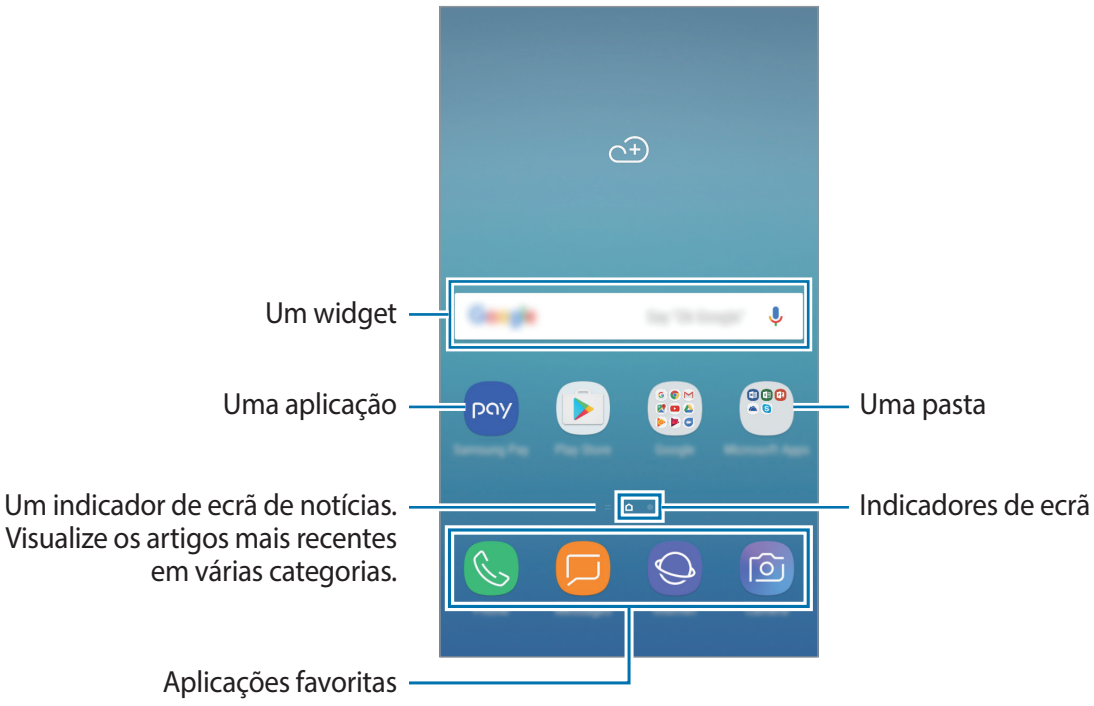

Alternar entre o ecrã Principal e o ecrã de Aplicações

No ecrã Principal, deslize para cima ou para baixo para abrir o ecrã de Aplicações. Para voltar ao ecrã Principal, deslize para cima ou para baixo no ecrã de Aplicações. Em alternativa, prima a tecla Início ou toque na tecla Voltar.

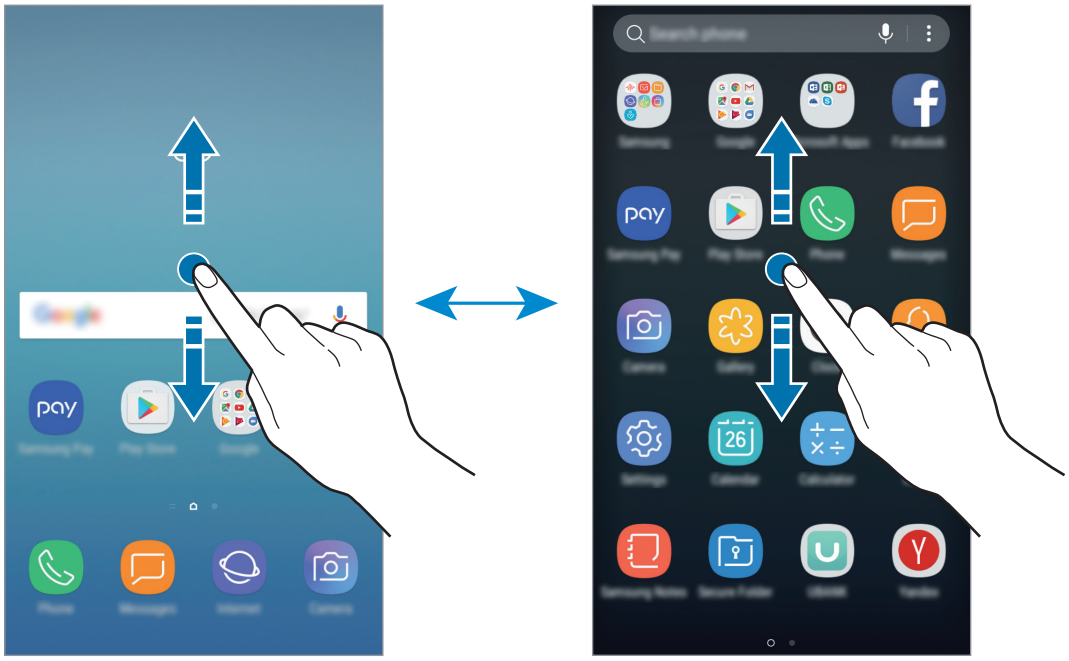

Ecrã Principal

Ecrã de Aplicações

Mover itens

Toque num item sem soltar e, em seguida, arraste-o para uma nova localização. Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Para adicionar um atalho para a aplicação no ecrã Principal, toque sem soltar num item no ecrã de Aplicações e, em seguida, arraste-o para o cimo ou fundo do ecrã. Irá ser adicionado um atalho para a aplicação no ecrã Principal.

Pode também mover aplicações utilizadas frequentemente para a área de atalhos na parte inferior do ecrã Principal.


Criar pastas

Crie pastas e agrupe aplicações semelhantes para aceder e iniciar aplicações rapidamente.

1 No ecrã Principal ou no ecrã de Aplicações, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a sobre outra aplicação.

2 Largue a aplicação quando surgir uma moldura de pasta em volta da aplicação.

Uma nova pasta contendo as aplicações selecionadas será criada. Toque em **Introduzir nome pasta** e introduza um nome para a pasta.

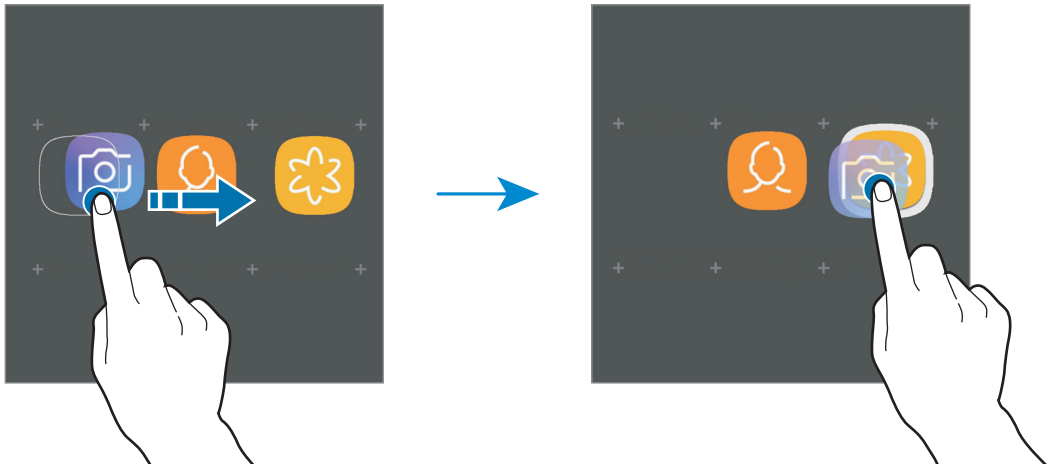

Adicionar mais aplicações

Toque em **ADICIONAR APLICAÇÕES** na pasta. Assinale as aplicações a adicionar e toque em **ADICIONAR**. Pode também adicionar uma aplicação ao arrastá-la para a pasta.

Mover aplicações de uma pasta

Toque sem soltar numa aplicação para arrastá-la para uma nova localização.


Eliminar uma pasta

Toque sem soltar numa pasta e depois toque em **Eliminar pasta**. Só a pasta será eliminada. As aplicações da pasta serão deslocadas para o ecrã de Aplicações.

Editar o ecrã inicial

No ecrã Principal, toque sem soltar numa área vazia ou junte os seus dedos para aceder às opções de edição. Pode definir o fundo, adicionar widgets e muito mais. Também pode adicionar, eliminar ou reordenar os painéis do ecrã Principal.

- Adicionar páginas: deslize para a esquerda e toque em +.
- Mover páginas: toque sem soltar na pré-visualização de um painel e, em seguida, arraste-o para uma nova localização.
- Eliminar páginas: toque em na página.

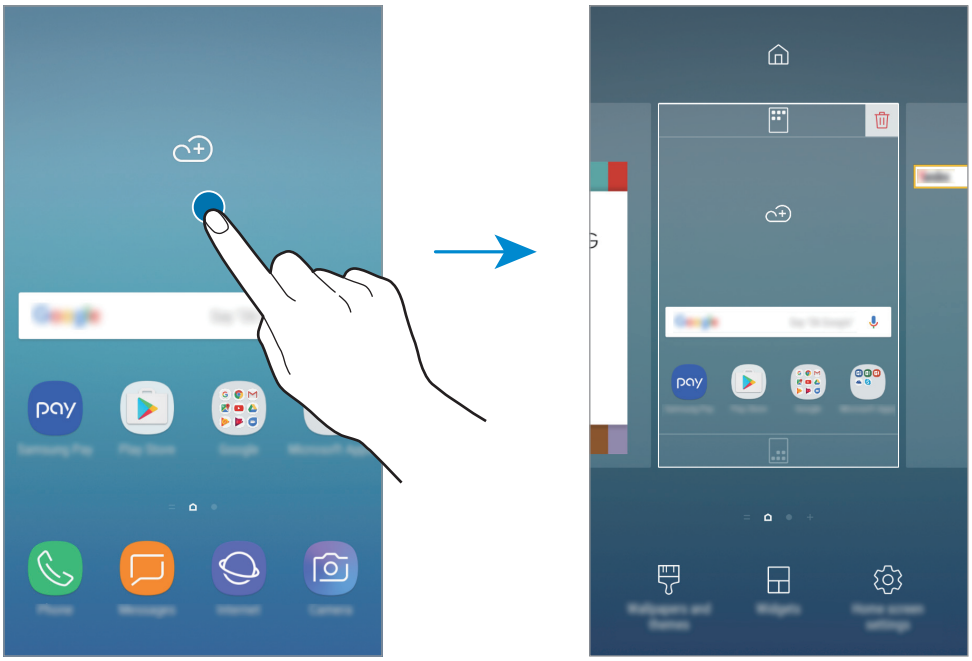

- **Fundos e temas**: altere o fundo, o tema ou os ícones do dispositivo.
- **Widgets**: os widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas para fornecer informações e acesso adequado ao seu ecrã Principal. Toque sem soltar num widget e arraste-o para o ecrã Principal. O widget será adicionado ao ecrã Principal.
- **Definições ecrã inicial**: altere o tamanho da grelha para mostrar mais ou menos itens no ecrã Principal e muito mais.

Exibir todas as aplicações no ecrã Principal

Sem utilizar um ecrã de Aplicações separado, pode definir o dispositivo para exibir todas as aplicações no ecrã Principal. No ecrã inicial, toque sem soltar numa área vazia e depois toque em **Definições ecrã inicial** → **Esquema do Ecrã principal** → **Apenas Ecrã principal** → **APLICAR**.

Pode agora aceder a todas as suas aplicações ao deslizar o dedo para a esquerda no ecrã Principal.

Ícones indicadores

Surgem na barra de estado ícones indicadores no cimo do ecrã. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

A barra de estado pode não surgir na parte superior do ecrã em algumas aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde a parte superior do ecrã.

Ícone	Significado
	Sem rede
/	Potência do sinal
/	Roaming (fora da área normal de serviço)
/	Cartão SIM ou USIM preferencial para chamadas (modelos dual SIM)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
/	Rede 4G/LTE ligada
	Wi-Fi ligado
	Bluetooth ativado
	Serviços de localização a serem utilizados
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Nova SMS ou MMS
	Alarme ativado


Ícone	Significado
	Modo silencioso ativado
	Modo de vibração ativado
	Modo de voo ativado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Bateria a carregar
	Nível de carga da bateria

Ecrã bloqueado

Premir a tecla ligar/desligar desliga o ecrã e bloqueia-o. Além disso, o ecrã desliga-se e bloqueia automaticamente se o dispositivo não for utilizado por um período de tempo específico.

O ecrã é bloqueado com **Passar o dedo**, o método de bloqueio padrão.

Prima a tecla ligar/desligar ou a tecla Inicio e deslize o dedo em qualquer direcção do ecrã para desbloquear o ecrã.

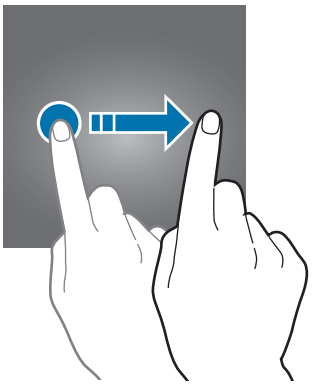

Para alterar o método de bloqueio do ecrã, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueio e segurança** → **Tipo de bloqueio do ecrã** e seleccione um método.

Quando define um padrão, PIN, palavra-passe ou impressão digital como método de bloqueio do ecrã, poderá proteger a sua informação pessoal, impedindo que outros possam aceder ao seu dispositivo. Depois de definir um método de bloqueio do ecrã, o dispositivo irá requerer um código de desbloqueio sempre que o desbloquear.

- **Passar o dedo**: deslize em qualquer direcção no ecrã para o desbloquear.
- **Padrão**: desenhe um padrão com quatro ou mais pontos para desbloquear o ecrã.
- **PIN**: insira um PIN com pelo menos quatro números para desbloquear o ecrã.

- **Palavra-passe**: insira uma palavra-passe com pelo menos quatro caracteres, números ou símbolos para desbloquear o ecrã.
- **Nenhum**: não defina nenhum método de bloqueio do ecrã.
- **Impressões digitais**: registe as suas impressões digitais para desbloquear o ecrã. Consulte Reconhecimento de impressão digital para mais informação.

Pode definir o seu dispositivo para realizar um reinício de dados de fábrica, se inserir várias vezes um código de desbloqueio errado, de seguida, e atingir o número de tentativas limite. No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueio e segurança** → **Definições de bloqueio seguro** e toque no interruptor **Reposição de fábrica auto** para o activar.

Always On Display


Pode sempre ver as informações, tais como o relógio ou calendário, ou controlar a reprodução de música no ecrã quando este estiver desligado.

Também pode ver as notificações, tais como mensagens ou chamadas não atendidas.

Esta funcionalidade poderá não ser suportada por alguns dispositivos.

Abrir notificações com o ecrã desligado

Quando receber uma mensagem, chamada perdida ou notificações da aplicação, são apresentados ícones de notificação no ecrã, mesmo quando está desligado. Toque duas vezes num ícone de notificação com o seu dedo para ver a respetiva notificação.

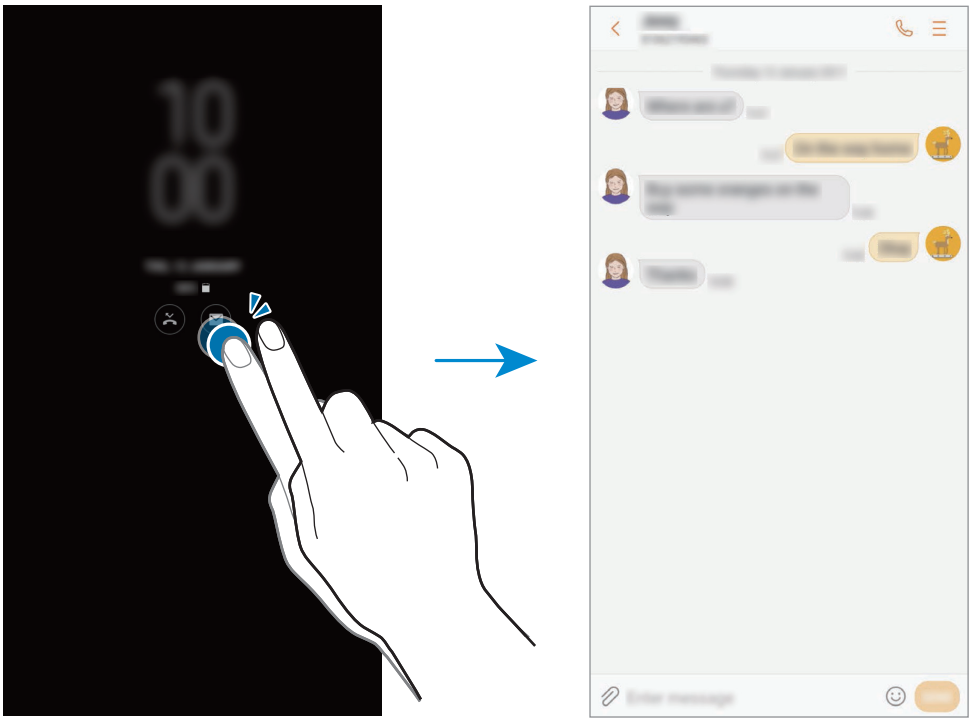

Se o ecrã estiver bloqueado, tem de o desbloquear para ver as notificações.

Definir o horário da funcionalidade Always On Display

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueio e segurança** → **Always On Display** e toque no interruptor **Mostrar sempre** para o desativar. Em seguida, toque em **Definir agenda** e defina a hora de início e de fim.

Controlar a reprodução da música quando o ecrã está desligado

Pode controlar a reprodução da música quando o ecrã está desligado, sem ter de o ligar.

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueio e segurança** → **Informações e FaceWidgets** → **FaceWidgets** e toque no interruptor **Controlador de música** para o ativar.

2 Para controlar a reprodução de música quando o ecrã está desligado, toque duas vezes no relógio.


3 Toque nos ícones para controlar a reprodução.

Painel de notificações

Utilizar o painel de notificações

Quando recebe novas notificações, tais como mensagens ou chamadas perdidas, surgem ícones indicadores na barra de estado. Para ver mais informação sobre os ícones, abra o painel de notificações e veja os detalhes.


Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de estado para baixo. Para fechar o painel de notificação, deslize o dedo de baixo para cima no ecrã.

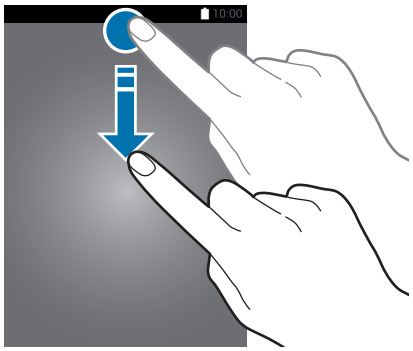


Pode abrir o painel de notificações, mesmo com o ecrã bloqueado.

Pode utilizar as funções seguintes no painel de notificações.

► **Modelos Single SIM**:

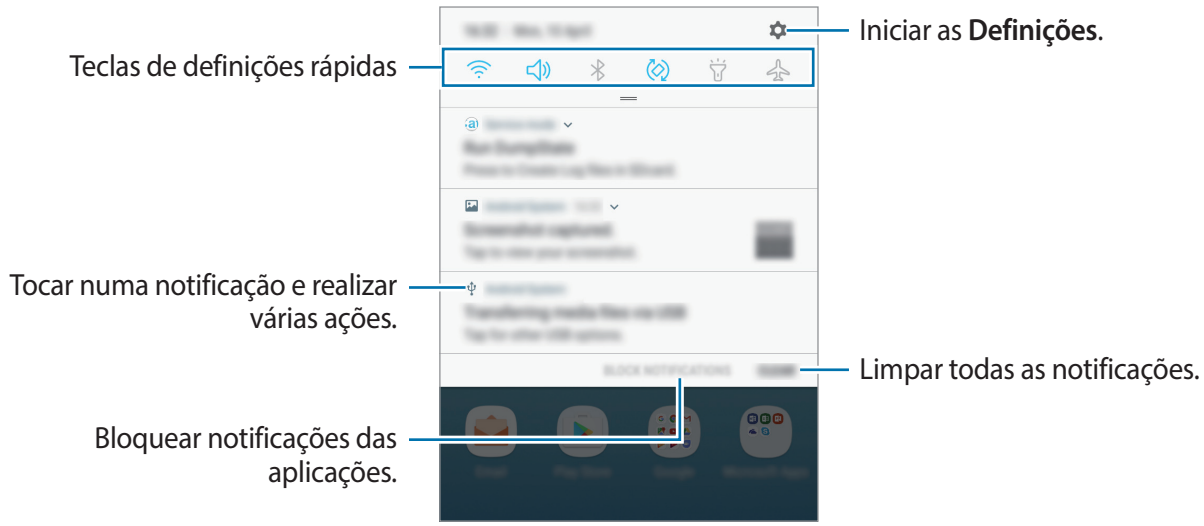


► **Modelos Dual SIM:**

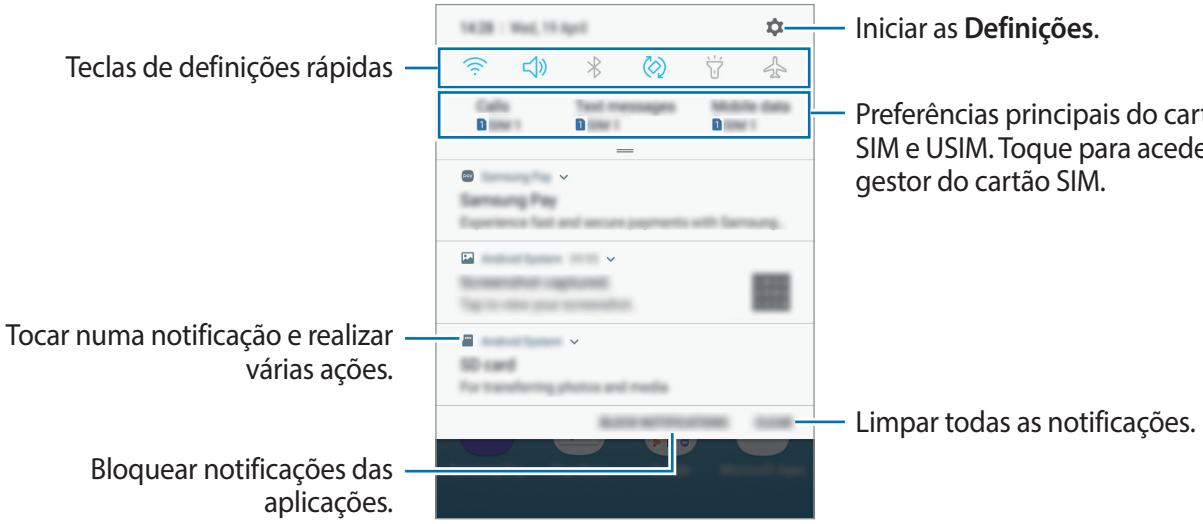

Utilizar teclas de definições rápidas

Toque nas teclas de definições rápidas para ativar determinadas funcionalidades. Deslize o dedo para baixo no painel de notificações para ver mais teclas.

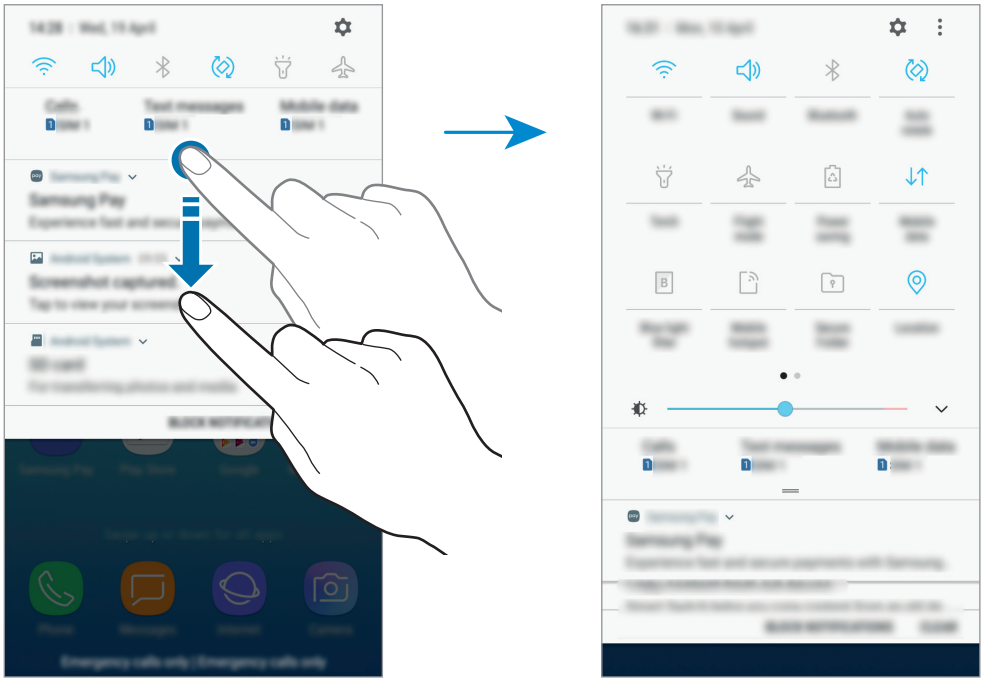

Para alterar as definições das funcionalidades, toque no texto por baixo de cada tecla. Para ver mais definições detalhadas, toque sem soltar numa tecla.


Para reordenar as teclas, toque em ⋮ → **Ordem dos botões**, toque sem soltar numa tecla e arraste-a para outra localização.

Introduzir texto

Teclado

Um teclado surge automaticamente quando introduz texto para enviar mensagens, criar notas e muito mais.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

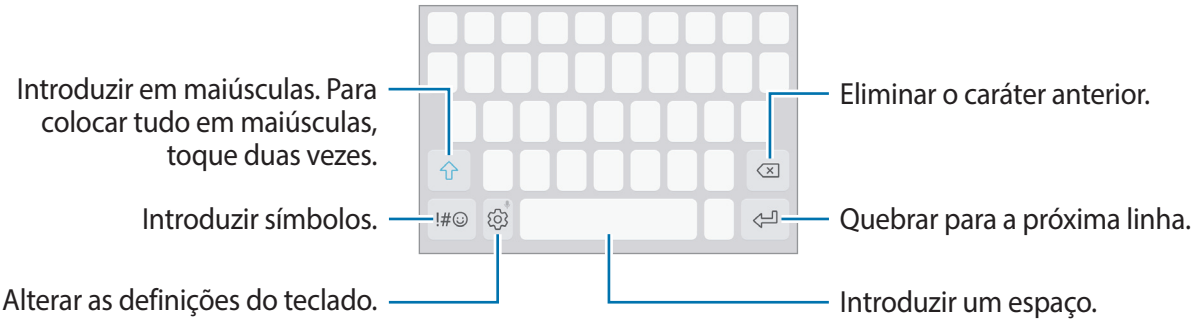

Alterar o idioma de escrita

Toque em ⚙ → **Idiomas e tipos** → **GERIR IDIOMAS DE INTRODUÇÃO** e depois seleccione os idiomas a utilizar. Quando seleciona dois ou mais idiomas, pode alterar entre os idiomas de escrita deslizando a barra de espaço para a esquerda ou direita.

Alterar a disposição do teclado


Toque em ⚙ → **Idiomas e tipos**, selecione um idioma e depois selecione um esquema de teclado a utilizar.

No **Teclado 3x4**, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para introduzir um carácter, toque na tecla correspondente repetidamente até que o carácter desejado surja.

Funções adicionais do teclado

Toque sem soltar em ⚙ para utilizar várias funções. Podem surgir outros ícones em vez do ícone ⚙ dependendo da última função a ser utilizada.

- 🎤: introduzir texto para voz.

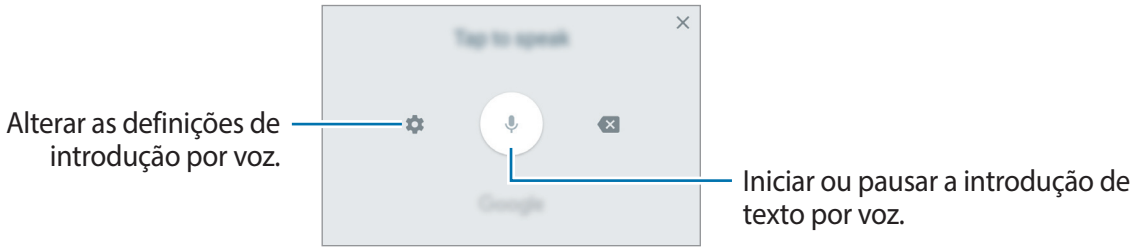

- 📋: Adicionar um item à área de transferências.
- ☺: Introduzir ícones expressivos.
- ⌨: Alterar o teclado para operação com uma mão.
- ⚙: Alterar as definições do teclado.

Copiar e colar

1 Toque sem soltar sobre o texto.

2 Arraste ou para selecionar o texto desejado ou toque em **Seleccionar tudo** para selecionar todo o texto.

3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**.

O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

4 Toque sem soltar onde pretende que o texto seja inserido e toque em **Colar**.

Para colar o texto que copiou anteriormente, toque em **Área transferência** e selecione o texto.

Dicionário

Procure definições de palavras enquanto utiliza algumas funcionalidades, tal como quando procura páginas web.

1 Toque sem soltar numa palavra que pretende procurar.

Se a palavra que pretende procurar não estiver selecionada, arraste ou para selecionar o texto desejado.

2 Toque em **Mais** → **Dicionário** na lista de opções.

Se um dicionário não estiver pré-instalado no dispositivo, toque em **Mover para Gerir dicionários** → junto de um dicionário para o transferir.

3 Visualize a definição na janela pop-up do dicionário.

Alterar para a vista de ecrã inteiro, toque em . Toque na definição no ecrã para ver mais definições. Na vista detalhada, toque em para adicionar a palavra à lista de palavras favoritas ou toque em **Procurar na Web** para utilizar a palavra como um termo de procura.

Captura de ecrã

Capture uma imagem do ecrã enquanto utiliza o dispositivo.

Prima sem soltar a tecla Início e a tecla ligar/desligar ao mesmo tempo. Pode ver as imagens capturadas na **Galeria**.

Não é possível efetuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações e funcionalidades.

Abrir aplicações

No ecrã Principal ou no ecrã de Aplicações, selecione um ícone de aplicação para a abrir.

Para abrir uma aplicação da lista de aplicações utilizadas recentemente, toque em e selecione uma janela de uma aplicação recente.

Fechar uma aplicação

Toque em e depois em ou arraste a janela de uma aplicação recente para a esquerda ou para a direita para a fechar. Para terminar todas as aplicações ativas, toque em **FECHAR TODAS**.

Pasta Segura

Introdução

A Pasta Segura evita que os seus conteúdos privados e as suas aplicações, tais como fotos e notas, sejam acedidos por outras pessoas. Pode manter a privacidade e segurança dos seus conteúdos privados e das suas aplicações, mesmo se o dispositivo estiver bloqueado.



A Pasta Segura é uma área de armazenamento segura e separada. Os dados da Pasta Segura não podem ser transferidos para outros dispositivos com métodos de partilha não aprovados, como por USB ou pelo Wi-Fi Direct. Se tentar personalizar o sistema operativo ou modificar o software, a Pasta Segura fica automaticamente bloqueada e inacessível. Antes de guardar dados na Pasta Segura, deve fazer uma cópia de segurança dos dados noutro local seguro.

Criar a Pasta Segura

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueio e segurança** → **Pasta Segura**.

2 Toque em **INICIAR** e entre na sua conta Samsung.

3 Selecione um método de bloqueio para a Pasta Segura e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Se se esquecer do código de desbloqueio da Pasta Segura, pode repô-lo com a conta Samsung. Toque na tecla de reposição apresentada quando é introduzido um código de desbloqueio incorreto e introduza a palavra-passe da conta Samsung.

Definir o bloqueio automático para a Pasta Segura

Defina o bloqueio automático para a Pasta Segura quando não estiver a ser utilizada.

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Pasta Segura**.

2 Toque em ⋮ → **Definições** → **Bloqueio automático da Pasta Segura**.

3 Selecione uma opção de bloqueio.

Para bloquear manualmente a sua Pasta Segura, toque em **Proteger**.

Mover conteúdo

Mova conteúdo, tal como fotos e contactos para a Pasta Segura. As seguintes ações são exemplos de como mover uma imagem do armazenamento padrão para a Pasta Segura.

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Galeria**.

2 Selecione uma imagem e toque em ⋮ → **Mover para Pasta Segura**.

Os itens selecionados serão movidos para a aplicação correspondente na Pasta Segura.

Pode mover conteúdo da Pasta Segura para a aplicação correspondente no armazenamento padrão. Selecione uma imagem e toque em ⋮ → **Movido para fora da Pasta Segura**.

Adicionar aplicações

Adicione uma aplicação para utilizar na Pasta Segura.

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Pasta Segura**.

2 Toque **Adicionar aplicações**.

3 Assinale uma ou mais aplicações instaladas no dispositivo e toque em **CONCLUIR**.

Para instalar aplicações da **Play Store**, toque em **TRANSFERIR DA PLAY STORE**.

Para instalar aplicações da **Galaxy Apps**, toque em **TRANSFERIR DA GALAXY APPS**.

Remover aplicações da Pasta Segura

Toque em **Editar aplicações**, assinale aplicações e, em seguida, toque em **Desinstalar**.

Adicionar contas

Adicione as suas contas Samsung e Google ou outras contras para sincronizar com as aplicações na Pasta Segura.

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Pasta Segura**.

2 Toque em ⋮ → **Definições** → **Contas** → **Adicionar conta**.

3 Selecione um serviço de uma conta.

4 Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

Ocultar a Pasta Segura

Pode ocultar o atalho da Pasta Segura no ecrã de Aplicações.

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Pasta Segura**.

2 Toque em ⋮ → **Definições** e toque no interruptor **Mostrar Pasta Segura** para o ativar.

Para voltar a mostrar a Pasta Segura, abra o ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueio e segurança** → **Pasta Segura** e, em seguida, toque no interruptor **Mostrar Pasta Segura** para o ativar.

Cópia de segurança e restauro da Pasta Segura

Realize uma cópia de segurança dos conteúdos e das aplicações na Pasta Segura para a Samsung Cloud através da sua conta Samsung e restaure-os mais tarde.

Cópia de segurança de dados

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Pasta Segura**.

2 Toque em ⋮ → **Definições** → **Cópia segurança e restauro**.

3 Toque em **Adicionar conta**, registe-se e inicie sessão na conta Samsung.

4 Toque em **Cópia segurança dados Pasta Segura**.

5 Assinale os itens que deseja guardar e toque em **FAZER CÓPIA DE SEG.**

Os dados serão copiados para a Samsung Cloud.

Restaurar dados

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Pasta Segura**.

2 Toque em ⋮ → **Definições** → **Cópia segurança e restauro**.

3 Toque em **Restaurar cópia de segurança**.

4 Selecione um dispositivo e os tipos de dados que pretende restaurar e toque em **RESTAURAR**.

Os dados copiados serão restaurados para o dispositivo.

Desinstalar a Pasta Segura

Pode desinstalar a Pasta Segura, incluindo o conteúdo e as aplicações guardados.

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueio e segurança** → **Pasta Segura** → **Desinstalar**.

2 Toque em **DESINSTALAR**.

Para realizar a cópia de segurança de conteúdo antes de desinstalar a Pasta Segura, assinale **Mover ficheiros multimédia para fora da Pasta Segura** e toque em **DESINSTALAR**. Para aceder à cópia de segurança de dados da Pasta Segura, abra a pasta **Samsung**, inicie a aplicação **Os Meus Ficheiros** e toque em **Armazenamento interno** → **Secure Folder**.


Não será criada a cópia de segurança das notas guardadas no **Samsung Notes**.

Multi Janela


Introdução

A funcionalidade Multi Janela permite-lhe executar duas aplicações ao mesmo tempo na vista de ecrã dividido. Pode também executar várias aplicações ao mesmo tempo na vista pop-up.

Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

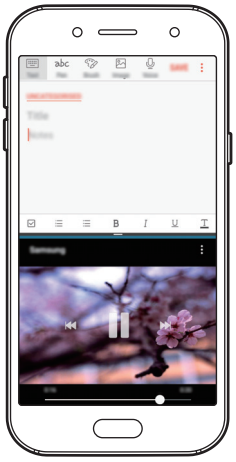

Vista janela dividida

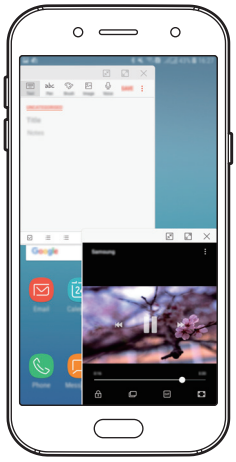

Vista pop-up

Vista janela dividida

1 Toque em para abrir a lista de aplicações recentes.

2 Deslize para cima ou para baixo e toque em numa janela de aplicação recente.

A aplicação selecionada irá iniciar na janela superior.




3 Na janela inferior, deslize o dedo para cima ou para baixo para selecionar outra aplicação a iniciar.

Para iniciar aplicações que não estão na lista das aplicações recentemente utilizadas, toque em **MAIS APPS** e selecione uma aplicação.


Utilizar opções adicionais

Toque na barra entre as janelas de aplicações para aceder às opções adicionais.

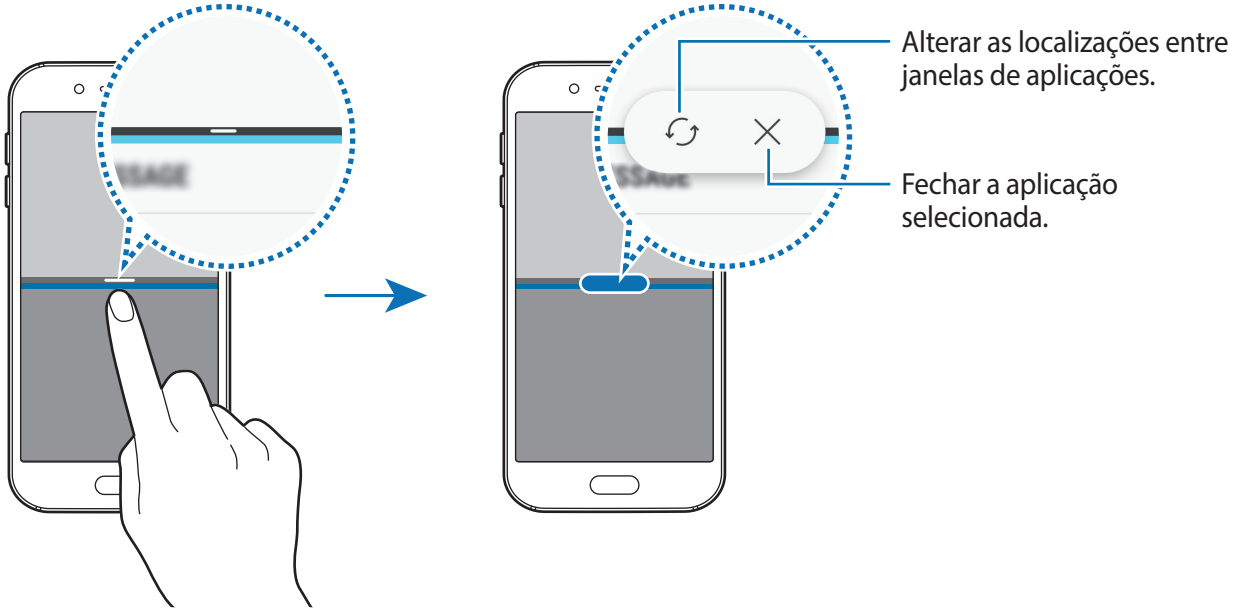


Ajustar o tamanho da janela

Arraste a barra entre as janelas da aplicação para cima ou para baixo para ajustar o tamanho das janelas.

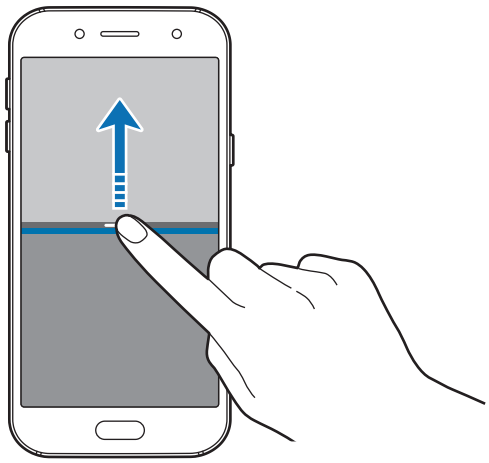

Partilhar texto ou imagens entre janelas

Arraste e solte texto ou imagens copiadas de uma janela para outra. Toque sem soltar num item na janela selecionada e arraste-o para uma localização na outra janela.

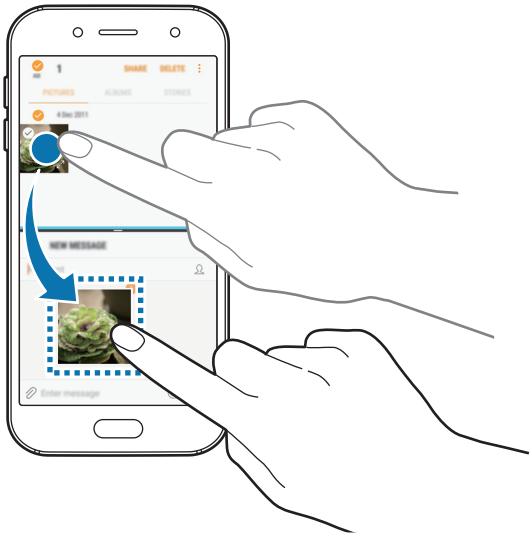

Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

Minimizar a vista de ecrã dividido

Prima a tecla Início para minimizar a vista de ecrã dividido. O ícone surge na barra de estado. A aplicação na janela inferior irá fechar e a aplicação na janela superior irá permanecer ativa na vista de ecrã dividido minimizada.

Para fechar a vista de ecrã dividido minimizada, abra o painel de notificações e toque no ícone na notificação multijanelas.

Maximizar uma janela

Toque na janela de uma aplicação e arraste a barra entre a janela da aplicação para a extremidade superior ou inferior do ecrã.


Vista pop-up

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Toque em para abrir a lista de aplicações recentes.

2 Deslize para cima ou para baixo, mantenha premida uma janela de aplicação e arraste-a para **Largar aqui para vista de pop-ups**.

O ecrã da Aplicação irá surgir na vista pop-up.

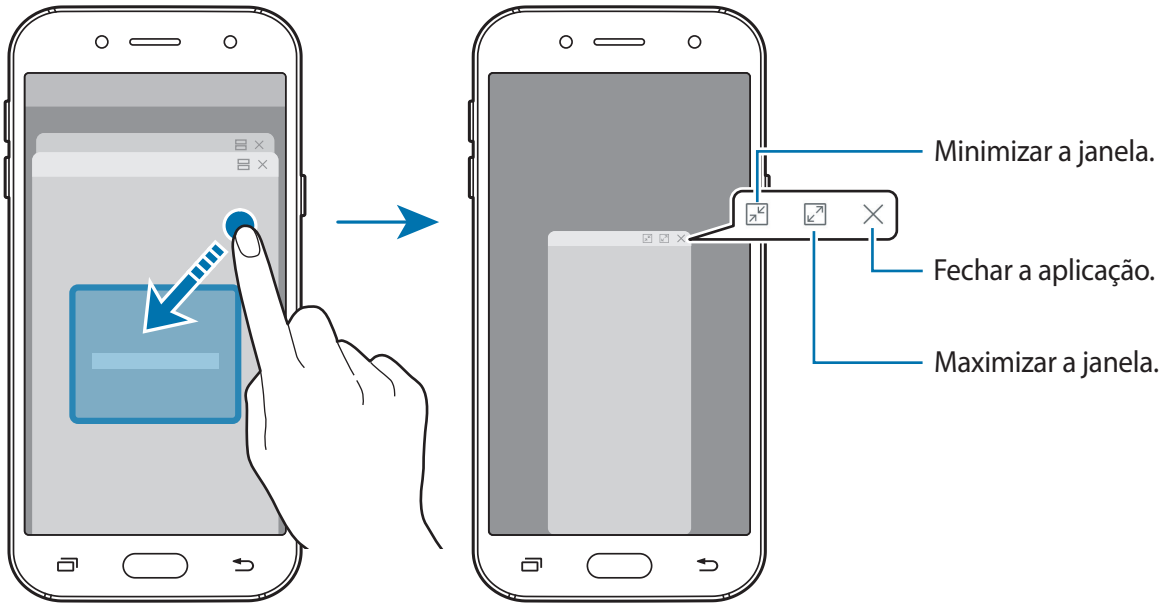

Mover janelas pop-up

Para mover uma janela pop-up, toque na barra de ferramentas da janela e arraste-a para uma nova localização.

Conta Samsung

Introdução

A sua conta Samsung é uma conta de serviço integrado que lhe permite usar uma variedade de serviços Samsung fornecidos por dispositivos móveis, TVs e pela página web da Samsung. Assim que a sua conta Samsung for registada, pode utilizar as aplicações fornecidas pela Samsung, sem ter de iniciar sessão na sua conta.

Crie a sua conta Samsung com o seu endereço de e-mail.

Para verificar a lista de serviços que podem ser usados com a sua conta Samsung, visite account.samsung.com. Para mais informação sobre contas Samsung, abra o ecrã de Aplicações e toque em **Definições** → **Cloud e contas** → **Contas** → **Conta Samsung** → **Ajuda**.

Registar a sua conta Samsung

Registar uma nova conta Samsung

No caso de não ter uma conta Samsung, deverá criar uma.

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Cloud e contas** → **Contas** → **Adicionar conta**.

2 Toque em **Conta Samsung** → **CRIAR CONTA**.

3 Siga as instruções no ecrã para terminar a criação da sua conta.

Registar uma conta Samsung existente

Se já possui uma conta Samsung, registe-a no dispositivo.

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Cloud e contas** → **Contas** → **Adicionar conta**.

2 Toque em **Conta Samsung** → **INICIAR SESSÃO**.

3 Insira o seu endereço de e-mail e palavra-passe e depois toque e **INICIAR SESSÃO**.

Se esqueceu a informação da sua conta, toque em **Esqueceu o seu ID ou a sua palavra-passe?** Poderá encontrar a informação da sua conta quando inserir a informação requerida e o código de segurança exibidos no ecrã.

Remover a sua conta Samsung

Quando remove a sua conta Samsung registada do dispositivo, os seus dados, tais como, contactos ou eventos, também serão removidos.

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Cloud e contas** → **Contas**.

2 Toque em **Conta Samsung** → ⋮ → **Remover conta** → **OK**.

3 Introduza a sua palavra-passe da conta Samsung e depois toque em **REMOVER CONTA**.

Transferir dados do seu dispositivo anterior

Pode transferir contactos, imagens e outros dados de um dispositivo anterior para o seu dispositivo através do Smart Switch ou da Samsung Cloud.

- Esta funcionalidade poderá não ser suportada em alguns dispositivos ou computadores.
- São aplicadas limitações. Visite www.samsung.com/smartswitch para mais informação. Copyright é um assunto muito sério para a Samsung. Transfira apenas o conteúdo sobre o qual é detentor ou tem o direito de transferir.

Transferir dados através do Smart Switch

Pode transferir dados de um dispositivo anterior para o seu novo dispositivo através do Samsung Smart Switch.

Estão disponíveis as seguintes versões do Samsung Smart Switch.

- **Versão móvel**: transfira dados entre dispositivos móveis. Pode transferir a aplicação da **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- **Versão de computador**: Transfira dados entre o seu dispositivo e um computador. Pode transferir a aplicação em www.samsung.com/smartswitch.

Transferir dados sem fios através do Wi-Fi Direct

Transfira dados do seu dispositivo anterior para o seu dispositivo sem fios através do Wi-Fi Direct.



1 Em ambos os dispositivos, transfira e instale o Smart Switch da **Galaxy Apps** ou da **Play Store**.

2 Coloque os dispositivos próximos um do outro.

3 Inicie o **Smart Switch** em ambos os dispositivos.


4 No dispositivo anterior, toque em **SEM FIOS** → **ENVIAR** → **LIGAR**.

5 No seu dispositivo, toque em **SEM FIOS** → **RECEBER** e selecione o tipo de dispositivo anterior.

6 Siga as instruções no ecrã para transferir dados do seu dispositivo anterior.

Transferir dados de cópia de segurança de um computador

Transfira dados entre o seu dispositivo e um computador. Tem de transferir a aplicação da versão de computador do Smart Switch acedendo a www.samsung.com/smartswitch. Crie cópias de segurança do seu dispositivo anterior num computador e importe os dados para o seu dispositivo.

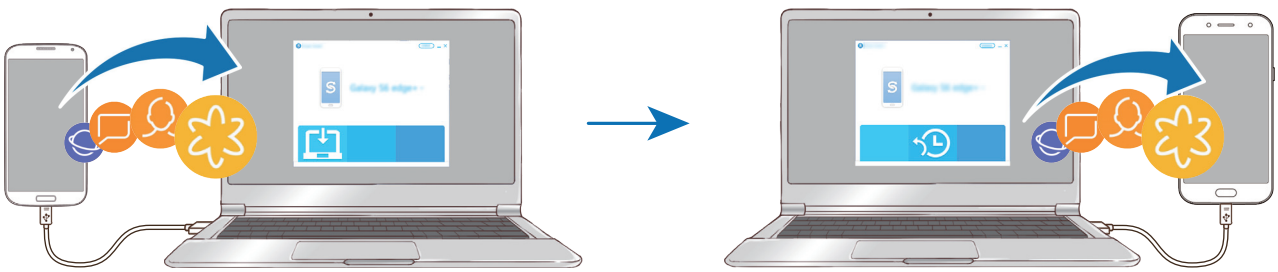

1 No computador, visite www.samsung.com/smartswitch para transferir o Smart Switch.

2 No computador, inicie o Smart Switch.

Se o seu dispositivo anterior não é da marca Samsung, crie uma cópia de segurança dos dados num computador utilizando um programa fornecido pelo fabricante do dispositivo. Depois, avance para o quinto passo.

3 Ligue o seu dispositivo anterior ao computador utilizando um cabo USB.

4 No computador, siga as instruções no ecrã para fazer a cópia dos dados do dispositivo. Depois, desligue o seu dispositivo anterior do computador.

5 Ligue o seu dispositivo ao computador utilizando o cabo USB.

6 No computador, siga as instruções no ecrã para transferir os dados para o seu dispositivo.

Transferir dados através da Samsung Cloud

Crie cópias de segurança do seu dispositivo anterior para a Samsung Cloud e reponha os dados no dispositivo. Deve registar-se e iniciar sessão na conta Samsung para utilizar a Samsung Cloud. Consulte Conta Samsung para mais informação.

1 No dispositivo anterior, crie uma cópia de segurança dos dados para a sua conta Samsung.

2 No seu dispositivo, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Cloud e contas** → **Samsung Cloud** → **Restaurar**.

3 Toque em ▼ e selecione o dispositivo anterior da lista de dispositivos.

4 Assinale os tipos de dados que pretende restaurar e toque em **RESTAURAR AGORA**.

Dispositivo e gestão de dados

Ligar o dispositivo a um computador para transferência de dados

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

Não desligue o cabo USB do dispositivo enquanto está a transferir ficheiros. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.

Os dispositivos podem não se ligar corretamente se estiverem ligados através de um hub USB. Ligue o dispositivo diretamente à porta USB do computador.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificação e depois toque em **Transferir fich. multim. via USB** → **Transferir fich multimédia**.

Se o computador não conseguir reconhecer o seu dispositivo, toque em **Transferir imagens**.

3 Toque em **PERMITIR** para permitir que o computador aceda aos dados do seu dispositivo.

Quando o computador reconhecer o seu dispositivo, o dispositivo irá surgir em O meu PC.

4 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Atualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser atualizado com o software mais recente.

Atualizar sem fios

O dispositivo pode ser atualizado diretamente com o software mais recente diretamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Actualização de software** → **Transferir actualizações manualmente**.

Quando toca no interruptor **Transferir actualizações automaticamente** para o ativar, as atualizações serão transferidas quando o dispositivo for ligado a uma rede Wi-Fi.

Atualizar com o Smart Switch

Ligue o dispositivo a um PC e atualize o dispositivo com o software mais recente.

1 No computador, visite www.samsung.com/smartswitch para transferir e instalar o Smart Switch.

2 No computador, inicie o Smart Switch.

3 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

4 Se estiver disponível uma atualização de software, siga as instruções no ecrã para atualizar o dispositivo.

- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a atualizar.
- Enquanto atualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao PC. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de atualização. Antes de atualizar, desligue todos os outros dispositivos de multimédia do computador.

Cópia de segurança e reposição de dados

Mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação sensível e aceder à mesma posteriormente. Deve iniciar sessão na sua conta Google ou Samsung para criar cópias de segurança ou restaurar dados. Consulte Conta Samsung e Contas para mais informação.

Utilizar uma conta Samsung

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Cloud e contas** → **Cópia segurança e restauro** → **Def. cópia segurança** para a conta Samsung, toque nos interruptores juntos dos itens que pretende copiar para os activar e toque em **CRIAR CÓPIA DE SEGURANÇA**.

Os dados serão copiados para a Samsung Cloud. Consulte Samsung Cloud para mais informação.

Para definir o dispositivo para copiar os dados automaticamente, toque no interruptor **CÓPIA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA** para a ativar.

Para restaurar cópias de segurança de dados da Samsung Cloud utilizando uma conta Samsung, toque em **Restaurar**. Selecione um dispositivo e os tipos de dados que pretende restaurar e toque em **RESTAURAR AGORA**. Os dados selecionados serão restaurados para o dispositivo.

Utilizar uma conta Google

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Cloud e contas** → **Cópia segurança e restauro** e toque no interruptor **Cópia de segurança dos meus dados** para a conta Google para o ativar. Toque em **Cópia de segurança da conta** e seleccione uma conta como conta de segurança.

Para restaurar dados utilizando uma conta Google, toque no interruptor **Restaurar automaticamente** para o ativar. Quando reinstala aplicações, as definições e dados da cópia de segurança serão restaurados.

Realizar um restauro de dados

Elimine todas as definições e dados do dispositivo. Antes de fazer um restauro de dados de fábrica, certifique-se de que efetuou uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. Consulte Cópia de segurança e reposição de dados para mais informação.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Gestão geral** → **Repor** → **Repor dispositivo** → **REPOR** → **APAGAR TUDO**. O dispositivo reinicia automaticamente.

Funcionalidades de partilha


Partilhe conteúdo utilizando várias opções de partilha. As ações seguintes são um exemplo de partilha de imagens.

Podem ser aplicados custos adicionais ao partilhar ficheiros através da rede móvel.

1 Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.

2 Selecione uma imagem.

3 Toque em **Partilhar** e seleccione um método de partilha, tal como, Bluetooth e e-mail.

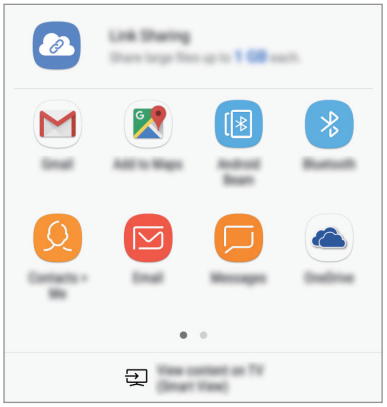

Também pode utilizar as seguintes opções:

- **Partilha de Ligação**: Transfira conteúdo para o servidor de armazenamento Samsung e partilhe a ligação e o código de acesso com outros, mesmo que não estejam guardados na sua lista de contactos. Para utilizar esta funcionalidade, o seu número de telefone deverá ser verificado.
- **Ver conteúdo na TV (Smart View)**: visualize o conteúdo que o seu dispositivo está a exibir, num ecrã maior, através de uma ligação sem fios.

Quando tem um histórico de partilha ou comunicação, as pessoas que contactou serão apresentadas no painel de opções de partilha. Para partilhar o conteúdo diretamente com as mesmas através da aplicação correspondente, selecione o ícone de uma pessoa. Se a funcionalidade não estiver ativada, abra o ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Funções avançadas** e, depois, toque no interruptor **Partilha directa** para o ativar.

4 Siga as instruções no ecrã para partilhar a imagem com outras pessoas.

Quando a imagem é enviada para os dispositivos dos destinatários, irá surgir uma notificação nos dispositivos deles. Toque na notificação para ver ou transferir a imagem.

Modo de emergência

Pode alterar o dispositivo para o modo de emergência para reduzir o consumo de bateria. Algumas aplicações e funções serão restringidas. No modo de emergência, pode efetuar uma chamada de emergência, enviar a informação da sua localização atual para outras pessoas, soar um alarme de emergência e mais.

Prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Modo de emergência**.

O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Desativar o modo de emergência

Para desactivar o modo de emergência, toque em ⋮ → **Desactivar Modo de emergência**. Ou então, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Modo de emergência**.

Aplicações

Instalar e desinstalar aplicações

Galaxy Apps

Adquirir e transferir aplicações. Pode transferir aplicações especializadas para dispositivos Samsung Galaxy.

Toque em **Samsung** → **Galaxy Apps** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque no campo de procura para procurar uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.

Para alterar as definições de actualização automática, toque em ⋮ → **Definições** → **Actualizar aplicações automaticamente** e seleccione uma opção.

Play Store

Adquirir e transferir aplicações.

Toque em **Play Store** no ecrã de Aplicações.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou procure-as por palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.

Para alterar as definições de actualização automática, toque em ☰ → **Definições** → **Atualizar automaticamente aplicações** e seleccione uma opção.

Gerir aplicações

Desinstalar aplicações e utilizar o modo inativo de aplicações

Toque sem soltar numa aplicação e selecione uma opção.

- **Desactivar**: desative as aplicações padrão selecionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo.
- **Suspender**: coloque as aplicações no modo inativo para poupar a bateria, evitando que estejam abertas em segundo plano.
- **Desinstalar**: desinstale as aplicações transferidas.

Ativar aplicações

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Aplicações** → ▼ → **Desactivada**, seleccione uma aplicação e toque em **ACTIVAR**.

Configurar permissões de aplicações

Para que algumas aplicações funcionem correctamente, elas precisam de permissão para aceder ou utilizar informação do seu dispositivo. Quando abre uma aplicação, poderá surgir uma janela pop-up pedindo acesso a certas funcionalidades ou informação. Toque em **PERMITIR** no cimo da janela pop-up para activar as permissões para a aplicação.

Para ver as definições de permissões nas aplicações, abra o ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Aplicações**. Seleccione uma aplicação e toque em **Permissões**. Pode ver a lista de permissões de aplicações e alterar as suas permissões.

Para ver ou alterar as definições de permissões nas aplicações por categoria de permissão, abra o ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Aplicações** → ⋮ → **Permissões das aplicações**. Seleccione um item e toque nos interruptores junto das aplicações para activar as permissões.

Se não activar as permissões das aplicações, as funcionalidades básicas das aplicações podem não funcionar correctamente.

Telefone

Introdução

Atender ou efetuar chamadas de voz e vídeo.


Efetuar chamadas

1 Toque em **Telefone** no ecrã de Aplicações.


2 Introduza um número de telefone.

Se o teclado não surgir no ecrã, toque em para abrir o teclado.

3 ► **Modelos Single SIM**: Toque em para efetuar uma chamada de voz ou toque em para efetuar uma chamada de vídeo.

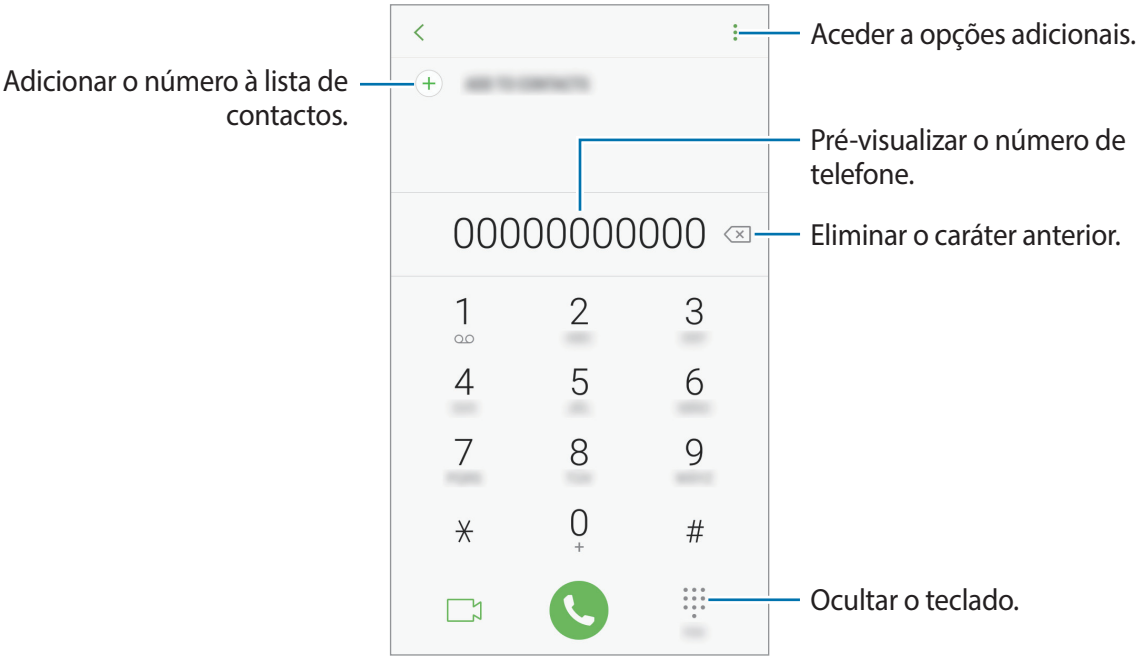

► **Modelos Dual SIM**: Toque em ou em para efetuar uma chamada de voz ou toque em para efetuar uma chamada de vídeo.

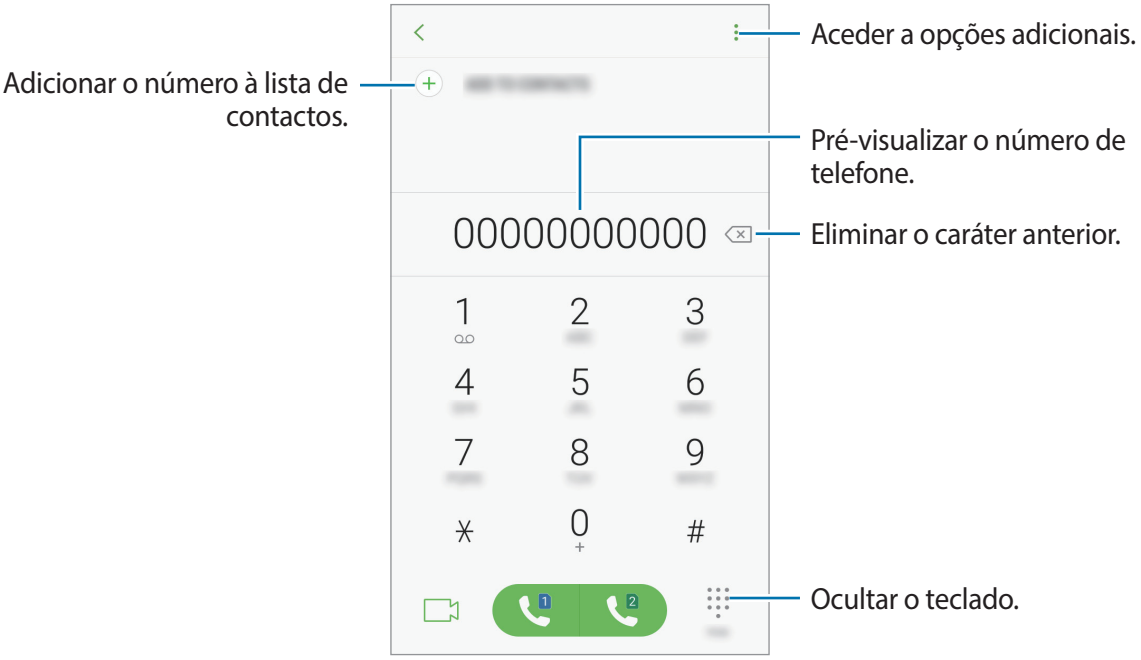

Utilizar a marcação rápida

Defina números de marcação rápida para efetuar chamadas rapidamente.

Para definir um número para a marcação rápida, toque em → **Marcação rápida**, selecione um número de marcação rápida e adicione um número de telefone.

Para efetuar uma chamada, toque sem soltar num número de marcação rápida no teclado. Para os números de marcação rápida de 10 e acima, toque no(s) primeiro(s) digito(s) do número e toque sem soltar no último.

Por exemplo, se definir o número **123** como um número de marcação rápida, toque no **1**, no **2** e depois toque sem soltar no **3**.

Efetuar chamadas a partir do ecrã bloqueado.

No ecrã bloqueado, arraste para fora do círculo maior.

Efetuar chamadas a partir dos registos de chamadas ou lista telefónica

Toque em **RECENTES** ou **CONTACTOS** e deslize um contacto ou número de telefone para a direita para efetuar uma chamada.

Efetuar uma chamada internacional

1 Toque em para abrir o teclado se o teclado não surgir no ecrã.

2 Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja.

3 ► **Modelos Single SIM**: Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

► **Modelos Dual SIM**: Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em ou .

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima.

Para criar várias mensagens de rejeição, abra o ecrã de Aplicações, toque em **Telefone** → → **Definições** → **Mensagens de rejeição rápidas**, introduza uma mensagem e depois toque em .

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, o ícone surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Em alternativa, no Ecrã de aplicações, toque em **Telefone** → **RECENTES** para ver as chamadas perdidas.

Bloquear números de telefone

Bloqueie chamadas de números específicos adicionados à sua lista de bloqueados.

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Telefone** → ⋮ → **Definições** → **Bloquear números**.

2 Toque em 👤, assinale os contactos e depois toque em **CONCLUIR**.

Para inserir um número manualmente, toque em **Introduzir número de telefone**, introduza um número de telefone e depois toque em ⊕.

Quando os números bloqueados o tentarem contactar, não irá receber notificações. As chamadas serão registadas no registo de chamadas.

Pode também bloquear as chamadas a receber de pessoas que não mostrem o seu ID de chamador. Toque no interruptor **Bloquear chamadores desconhecidos** para ativar a funcionalidade.

Opções durante as chamadas

Durante uma chamada de voz

As seguintes opções estão disponíveis:

- ⋮: aceder a opções adicionais.
- **Adicionar chamada**: efectua uma segunda chamada.
- **Volume extra**: aumenta o volume.
- **Bluetooth**: muda para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Altifalante**: activa ou desactiva o altifalante. Ao utilizar o altifalante, mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.
- **Teclado** / **Ocultar**: abre ou fecha o teclado.
- **Silenciar**: desliga o microfone para que o outro participante não o possa ouvir.
- 📞: terminar a chamada actual.

Durante uma chamada de vídeo

Toque no ecrã para utilizar as opções seguintes:

- : aceder a opções adicionais.
- **Câmara**: desliga a câmara para que o outro participante não o possa ver.
- **Mudar**: alterne entre as câmaras traseira e frontal.
- : terminar a chamada actual.
- **Silenciar**: desliga o microfone para que o outro participante não o possa ouvir.
- **Altifalante**: activa ou desactiva o altifalante. Ao utilizar o altifalante, mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.

Contactos

Introdução

Criar e gerir os contactos no dispositivo.

Adicionar contactos

Criar um novo contacto

1 Toque em **Contactos** no ecrã de Aplicações.

2 Toque em e selecione um local de armazenamento.

3 Introduzir a informação do contacto.



Os tipos que informações que pode guardar podem variar em função do local de armazenamento selecionado.

4 Toque em **GUARDAR**.

Adicionar um número de telefone aos contactos a partir do teclado

1 Toque em **Telefone** no ecrã de Aplicações.

2 Introduza o número e toque em **ADICIONAR A CONTACTOS**.

Se o teclado não surgir no ecrã, toque em para abrir o teclado.

3 Toque em **Criar contacto** para criar um novo contacto ou toque em **Actualizar existente** para adicionar o número a um contacto existente.

Adicionar um número de telefone aos contactos a partir da lista de chamadas

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Telefone** → **RECENTES**.

2 Toque na imagem do autor da chamada ou toque num número de telefone → **Detalhes**.

3 Toque em **CRIAR CONTACTO** para criar um novo contacto ou toque em **ACTUALIZAR EXISTENTE** para adicionar o número a um contacto existente.

Importar contactos

Adicione contactos importando-os de outros armazenamentos para o seu dispositivo.

1 Toque em **Contactos** no ecrã de Aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Gerir contactos** → **Importar/Exportar contactos** → **IMPORTAR**.

3 Selecione um local de armazenamento a partir de onde pretende importar contactos.

4 Assinale os ficheiros VCF ou os contactos a importar e toque em **CONCLUIR**.

5 Selecione um local de armazenamento no qual pretende guardar contactos e toque em **IMPORTAR**.

Sincronizar contactos com as suas contas online

Sincronize os contactos do seu dispositivo com os contactos online guardados nas suas contas online, tal como a sua conta Samsung.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Cloud e contas** → **Contas**, selecione o nome de uma conta, selecione a conta com a qual pretende sincronizar e depois toque em **Contactos (conta Samsung)** ou em **Sincronizar Contactos** para o ativar.

Procurar contactos

No ecrã de Aplicações, toque em **Contactos**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Arraste um dedo pelo índice no lado direito da lista telefónica para percorrer a lista de forma mais rápida.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Toque na imagem do contacto ou no nome do contacto em → **Detalhes**. Em seguida, escolha uma das seguintes ações:

- ☆ : adicionar aos contactos favoritos.
- / : efetuar uma chamada de voz ou de vídeo.
- : redigir uma mensagem.
- : redigir um e-mail.

Partilhar contactos

Pode partilhar contactos com outras pessoas utilizando várias opções de partilha.

1 Toque em **Contactos** no ecrã de Aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Partilhar**.

3 Assinale os contactos e toque em **PARTILHAR**.

4 Selecione um método de partilha.

Guardar e partilhar um perfil

Partilhe a informação do seu perfil, tal como a sua fotografia de perfil e mensagens de estado, com outras pessoas utilizando a funcionalidade de partilha de perfil.

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta funcionalidade está disponível apenas para contactos que tenham ativado a funcionalidade de partilha de perfil nos seus dispositivos.

1 Toque em **Contactos** no ecrã de Aplicações.

2 Selecione o seu perfil.

3 Toque em **EDITAR**, edite o seu perfil e toque em **GUARDAR**.

4 Toque em ⋮ → **Partilha de perfil** e depois toque no interruptor para ativar.

Para utilizar esta funcionalidade, o seu número de telefone deverá ser verificado. Pode ver a informação de perfil atualizada dos seus contactos em **Contactos**.

Para definir itens adicionais para partilhar, toque em **Conteúdo partilhado** e selecione os itens.

Para definir um contacto de grupo com o qual partilhar o seu perfil, toque em **Partilhar com** e selecione uma opção.

Combinar contactos

Ao importar contactos de outros armazenamentos ou ao sincronizar ou mover contactos para outras contas, a sua lista de contactos pode incluir contactos duplicados. Pode combinar os contactos duplicados num só para simplificar a sua lista de contactos.

1 Toque em **Contactos** no ecrã de Aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Gerir contactos** → **Unir contactos**.

3 Assinale os contactos e toque em **JUNTAR**.

Eliminar contactos

1 Toque em **Contactos** no ecrã de Aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Eliminar**.

3 Assinale os contactos e toque em **ELIMINAR**.

Para eliminar os contactos um a um, abra a lista de contactos, toque numa imagem de contacto ou toque num nome de contacto → **Detalhes**. Em seguida, toque em ⋮ → **Eliminar**.

Mensagem

Introdução

Envie e veja mensagens por conversa.

Enviar mensagens

Poderá ter custos adicionais no envio de mensagens enquanto estiver em roaming.


1 Toque em **Mensagem** no ecrã de Aplicações.

2 Toque em .


3 Adicione destinatários e toque em **ESCREVER**.

4 Introduzir uma mensagem.

► **Modelos Single SIM**:

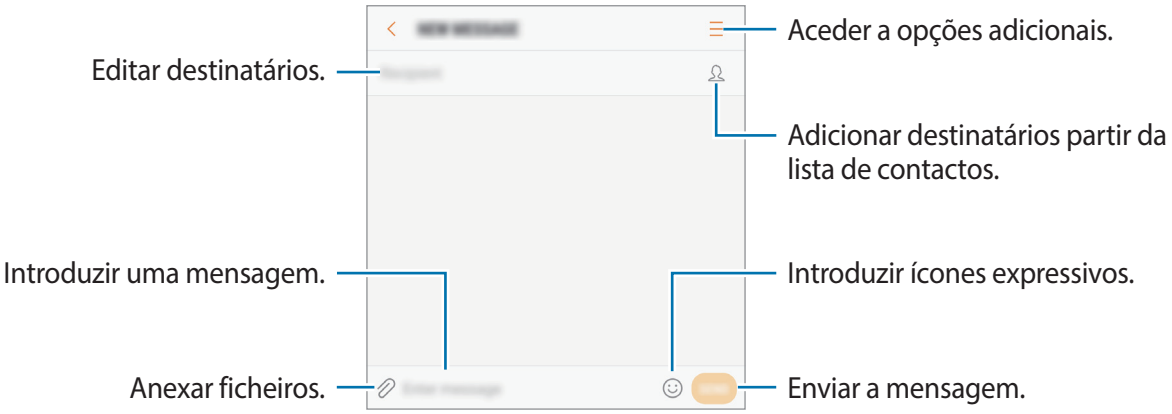

► **Modelos Dual SIM**:

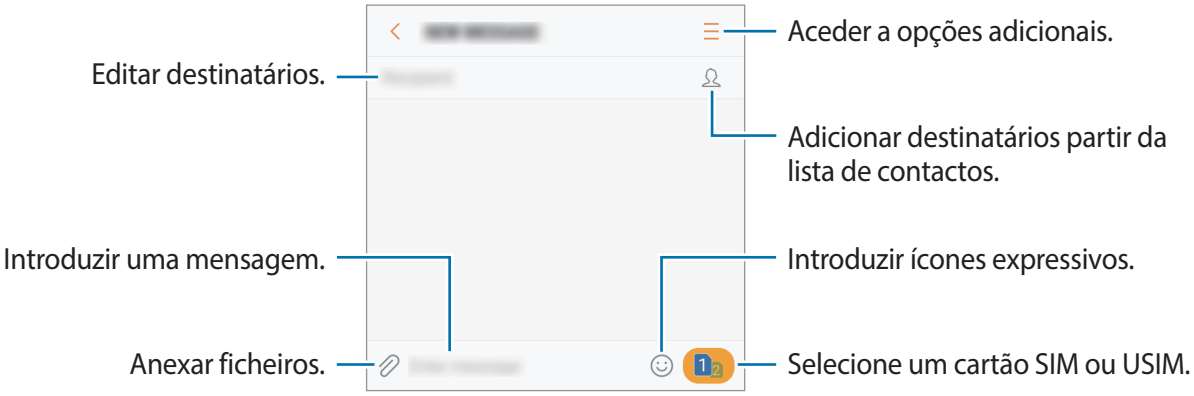

5 ► **Modelos Single SIM**: Toque em **ENV.** para enviar a mensagem.

► **Modelos Dual SIM**: Toque em ou em para enviar a mensagem.

Ver mensagens

As mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Poderá ter custos adicionais a receção de mensagens enquanto estiver em roaming.

1 Toque em **Mensagem** no ecrã de Aplicações.

2 Na lista de mensagens, selecione um contacto.

3 Visualizar a sua conversa.

► **Modelos Single SIM**: para responder à mensagem, escreva uma mensagem e toque em **ENV.**

► **Modelos Dual SIM**: para responder à mensagem, escreva uma mensagem e toque em ou em .

Bloquear mensagens não desejadas

Bloqueie mensagens de números específicos adicionados à sua lista de bloqueados.

1 Toque em **Mensagem** no ecrã de Aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Definições** → **Bloquear mensagens** → **Bloquear números**.

3 Toque em **CAIXA ENTRADA** ou **CONTACTOS**, selecione um contacto e depois toque em ⊕.

Para inserir um número manualmente, toque em **Introduzir número** e insira um número de telefone.

Definir a notificação de mensagem

Pode alterar o som de notificação, opções do visor e mais.

1 Toque em **Mensagem** no ecrã de Aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Definições** → **Notificações** e toque no interruptor para o activar.

3 Altere as definições de notificação.

- **Som de notificação**: altere o som de notificação.
- **Vibrar ao reproduzir som**: configure o dispositivo para vibrar quando receber mensagens.
- **Apresentação de pop-up**: defina o dispositivo para exibir as mensagens em janelas pop-up.
- **Pré-visualizar mensagem**: defina o dispositivo para exibir o conteúdo da mensagem no ecrã bloqueado e em janelas pop-up.

Definir um lembrete de mensagem

Pode definir um alerta num intervalo para o informar quando haverem notificações por verificar. Se esta funcionalidade não estiver activada, abra o ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Lembrete de notificação** e toque no interruptor para o activar. Depois, toque no interruptor de **Mensagem** para o ativar.

Internet

Introdução

Navegue na Internet para procurar informação e adicionar páginas web aos seus Favoritos para lhes aceder mais convenientemente.


Navegar em páginas web

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Samsung** → **Internet**.

2 Toque no campo de endereço.

3 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**.

Para visualizar as barras de ferramentas, arraste ligeiramente o seu dedo para baixo no ecrã.

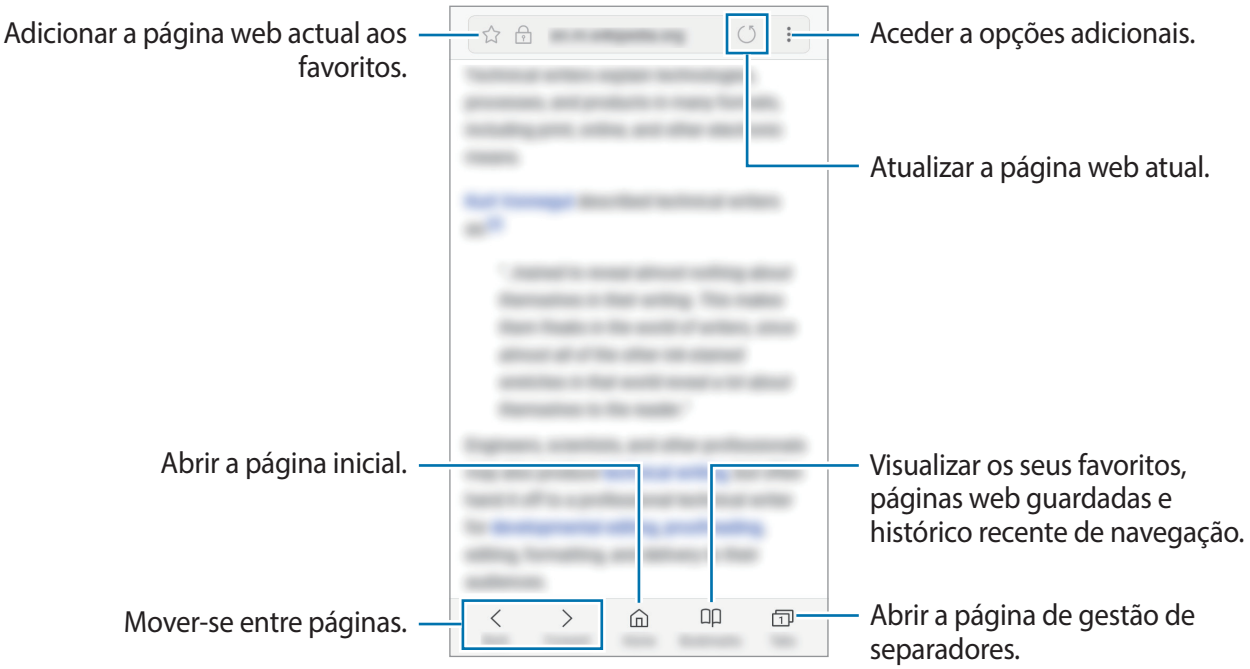

Utilizar o modo secreto

No modo secreto, pode gerir em separado separadores abertos, favoritos e páginas guardadas. Pode bloquear o modo secreto utilizando uma palavra-passe e a sua impressão digital.

Activar o modo secreto

Na barra de ferramentas ao fundo do ecrã, toque em **Separador** → **LIGAR MODO SECRETO**. Se for a primeira vez que utiliza esta funcionalidade, defina se pretende utilizar uma palavra-passe para o modo secreto.

No modo secreto, não poderá utilizar algumas funcionalidades, tal como a captura de ecrã.

No modo secreto, o dispositivo irá alterar a cor das barras de ferramentas.

Alterar as definições de segurança

Pode alterar a sua palavra-passe ou método de bloqueio.

Toque em ⋮ → **Definições** → **Privacidade** → **Segurança do Modo secreto** → **Alterar palavra-passe**. Para definir a sua palavra-passe registada como método de bloqueio junto com a palavra-passe, toque no interruptor **Impressões digitais** para o activar. Consulte Reconhecimento de impressão digital para mais informação sobre a utilização das suas impressões digitais.

Desactivar o modo secreto

Na barra de ferramentas ao fundo do ecrã, toque em **Separador** → **DESLIGAR MODO SECRETO**.

E-mail

Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

1. No ecrã de Aplicações, toque em **Samsung** → **E-mail**.
2. Insira o endereço de e-mail e palavra-passe e depois toque e **INICIAR SESSÃO**.

   Para registar manualmente uma conta de e-mail, toque em **CONFIG. MANUAL**.

3 Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em ☰ → ⚙ → **Adicionar conta**.

Se tiver mais de uma conta de e-mail, pode definir uma como conta padrão. Toque em ☰ → ⚙ → ⋮ → **Definir conta padrão**.

Enviar e-mails

1 Toque em para escrever um e-mail.

2 Adicione destinatários e introduza um texto no e-mail.

3 Toque em **ENVIAR** para enviar o e-mail.

Ler e-mails

Quando a aplicação **E-mail** estiver aberta, o dispositivo irá receber automaticamente os novos e-mails. Para obter e-mails manualmente, deslize o ecrã para baixo.

Toque num e-mail no ecrã para o ler.

Se a sincronização de e-mail estiver desativada, não poderá obter os novos e-mails. Para activar a sincronização do e-mail, toque em ☰ → ⚙ → o nome da sua conta e depois toque no interruptor **Sincronizar conta** para o activar.

Câmara

Introdução

Tire fotografias e grave vídeos utilizando vários modos e definições.

Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Iniciar a câmara


Utilize os métodos seguintes para iniciar a **Câmara**:

- Toque em **Câmara** no ecrã de Aplicações.
- Prima a tecla Início duas vezes rapidamente.
- No ecrã bloqueado, arraste para fora do círculo maior.

- Alguns métodos poderão não estar disponíveis, dependendo da sua região ou operadora.
- Algumas funcionalidades da câmara não estão disponíveis quando iniciar a **Câmara** a partir do ecrã bloqueado ou quando o ecrã está desligado enquanto as funcionalidades de segurança estão ativadas.

Utilizar gestos de deslize

Controle rapidamente o ecrã de pré-visualização deslizando o dedo em diferentes direções. Pode alterar o modo de fotografia, alternar entre câmaras ou aplicar efeitos de filtro.

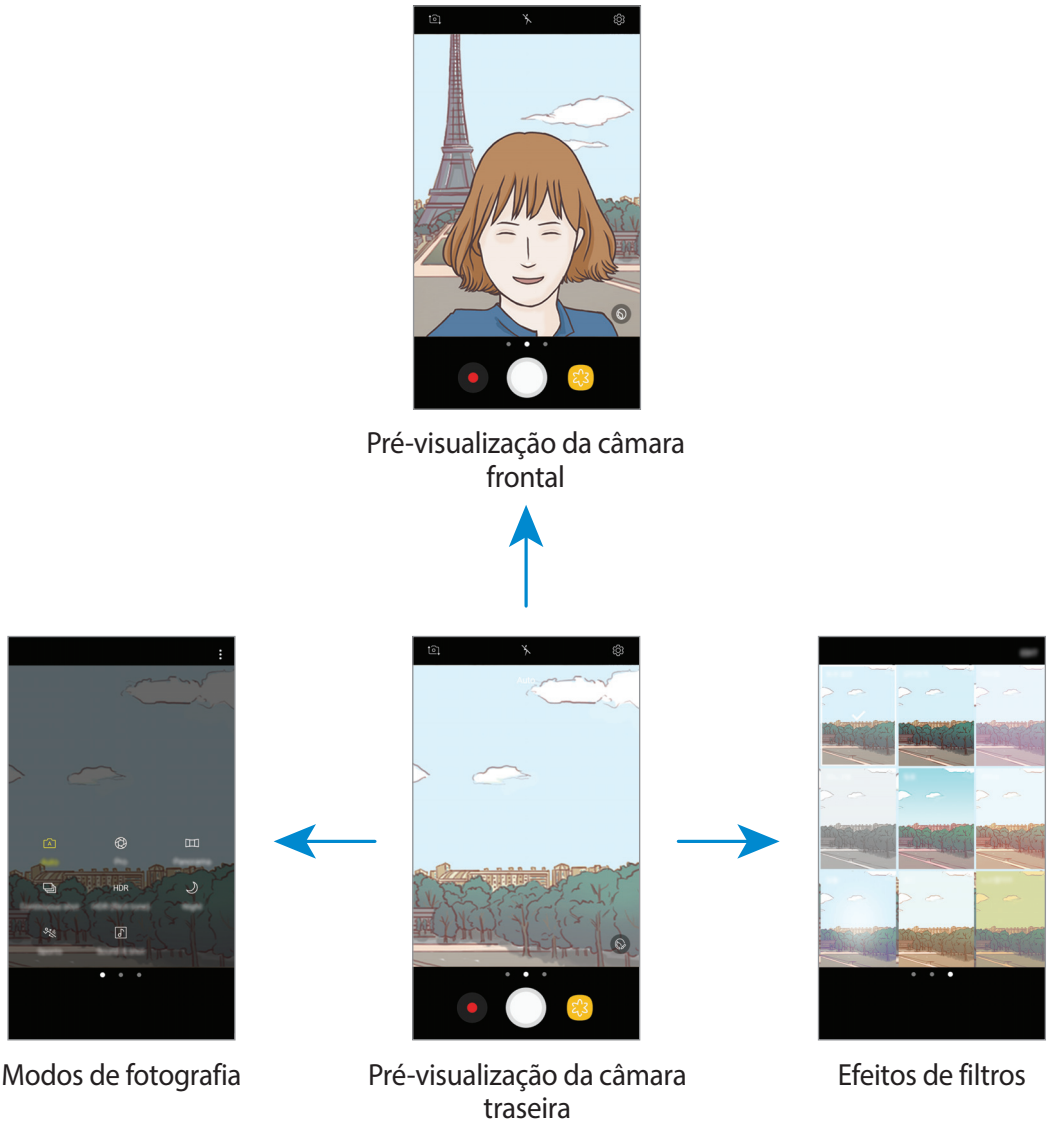

Trocar de câmara

No ecrã de pré-visualização, deslize o dedo para cima ou para baixo para trocar de câmara.

Ver modos de fotografia

No ecrã de pré-visualização, deslize da esquerda para a direita para abrir a lista de modos de fotografia.

Ver efeitos de filtro

No ecrã de pré-visualização, deslize da direita para esquerda para abrir a lista de efeitos de filtro. Pode aplicar uma aparência única às suas fotografias ou vídeos.

Esta funcionalidade só está disponível em alguns modos de fotografia.

Fotografia básica

Tirar fotografias ou gravar vídeos

1 Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque.

2 Toque em para tirar uma fotografia ou toque em para gravar um vídeo.

- Com dois dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.
- Para ajustar o brilho das fotografias ou vídeos, toque no ecrã. Quando surgir a barra de ajuste, arraste na barra de ajuste para + ou —.
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .
- Para alterar a focagem enquanto grava um vídeo, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em .



- O ecrã de pré-visualização pode variar dependendo do modo de fotografia e de qual a câmara a ser utilizada.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objetiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar corretamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- A câmara frontal possui uma objectiva grande angular. Poderá ocorrer ligeira distorção em fotografias com ângulo de visualização amplo, o que não indica problemas de desempenho do dispositivo.

Bloquear o foco e a exposição.

Pode bloquear o foco ou a exposição numa área selecionada para evitar que a câmara se ajuste automaticamente com base nas mudanças de objetos ou nas fontes de luz.

Toque sem soltar na área para focar, a moldura AF/AE irá surgir na área e a definição de foco e exposição será bloqueada. A definição permanece bloqueada mesmo depois de tirar uma fotografia.

Esta funcionalidade só está disponível em alguns modos de fotografia.

Personalizar os modos de fotografia

No ecrã de pré-visualização, deslize para a direita para abrir a lista dos modos de fotografia e selecione um modo.

Para ver a descrição de cada modo, toque em ⋮ → **Info**.

Para reordenar os modos, toque em ⋮ → **Editar**, toque sem soltar num ícone de modo e depois arraste-o para outra localização.

Para adicionar mais atalhos ao ecrã Principal, toque em ⋮ → **Adic. atalho ao ecrã principal**.

Modo automático

O modo automático permite que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo ideal para a fotografia.

Na lista dos modos de fotografia, toque em **Automático**.

Modo profissional

Tire fotografias ajustando manualmente várias opções de fotografia, tal como o valor da exposição e o valor ISO.

Na lista dos modos de fotografia, toque em **Pro**. Selecione opções e personalize as definições e depois toque em ◯ para tirar uma fotografia.

- WB : selecione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. Pode definir a temperatura da cor.
- ISO : selecione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. Valores baixos são para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos são para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz. Contudo, definições de ISO mais altas podem resultar em ruído visual nas fotografias.
- ⊘ : altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.

Panorama

Tire uma série de fotografias horizontal ou verticalmente e cole-as entre si para criar uma cena mais ampla.

Para obter as melhores fotografias utilizando o modo panorama, siga estas sugestões:

- Movimente a câmara devagar numa direção.
- Mantenha a imagem dentro da moldura no visor da câmara. Se a imagem de pré-visualização estiver fora da moldura guia ou se não mover o dispositivo, o dispositivo pára automaticamente de tirar fotografias.
- Evite tirar fotografias de fundos indistintos, tal como céu limpo ou uma parede branca.

1 Na lista dos modos de fotografia, toque em **Panorama**.

2 Toque em e mova o dispositivo lentamente numa direção.

3 Toque em para parar de tirar fotografias.

4 No ecrã de pré-visualização, toque na miniatura de pré-visualização.

Disp. contínuo

Tire uma série de fotografias a motivos em movimento.

Na lista de modos de fotografia, toque em **Disp. contínuo**.

Toque sem soltar em para tirar várias fotografias seguidas.

HDR (Tom rico)

Tire fotografias com cores ricas e registe pormenores mesmo em zonas muito claras ou muito escuras.

Na lista de modos de fotografia, toque em **HDR (Tom rico)**.



Sem efeito



Com efeito

Noite

Tire uma fotografia em condições de baixa luminosidade, sem utilizar o flash.

Na lista de modos de fotografia, toque em **Noite**.

Desporto

Tire uma fotografia de motivos em movimento rápido.

Na lista de modos de fotografia, toque em **Desporto**.

Som e disparo

Tire uma fotografia com som. O dispositivo identifica as fotografias com na **Galeria**.

Na lista de modos de fotografia, toque em **Som e disparo**.

Auto-retrato

Tire autorretratos com a câmara frontal. Pode pré-visualizar vários efeitos de beleza no ecrã.

1 No ecrã de pré-visualização, deslize para cima ou para baixo ou toque em para alternar para a câmara frontal para autorretratos.

2 Na lista dos modos de fotografia, toque em **Auto-retrato**.

3 Olhe para a objetiva da câmara frontal.

4 Quando o dispositivo detetar a sua cara, exiba a palma da sua mão para câmara frontal. Depois de reconhecer a sua palma, surgirá um temporizador decrescente. Quando o tempo terminar, o dispositivo tira a fotografia.

Para utilizar várias opções de fotografia para a câmara frontal, toque em → **Formas de tirar fotografias** e depois toque nos interruptores para os activar.

Usando o flash de selfie

Quando tira auto-retratos com a câmara frontal em situações de pouca luz, o ecrã táctil pode servir como flash.

No ecrã de pré-visualização, toque em repetidamente até surgir .

Quando tira uma fotografia, o ecrã táctil irá iluminar-se.

Aplicar efeitos de beleza

Pode modificar características do rosto, tais como o tom da pele ou o formato do rosto, antes de realizar autorretratos.

Esta funcionalidade só está disponível no modo **Auto-retrato**.

1 No ecrã de pré-visualização, toque em .

2 Seleccione as opções abaixo para aplicar efeitos de beleza no seu rosto no ecrã de pré-visualização e tire uma fotografia de si mesmo.

- **Tom Pele**: faça a sua pele parecer mais clara e brilhante.
- **Rosto Magro**: ajuste a forma do rosto e faça com que ele pareça mais magro.
- **Aum. Olhos**: faça os seus olhos parecerem maiores.

Selfie panorâmica

Tire um autorretrato mais abrangente e inclua na fotografia o maior número possível de pessoas para não deixar ninguém de fora.

1 No ecrã de pré-visualização, deslize para cima ou para baixo ou toque em para alternar para a câmara frontal para autorretratos.

2 Na lista dos modos de fotografia, toque em **Selfie panorâmica**.


3 Olhe para a objetiva da câmara frontal.

4 Quando o dispositivo detetar a sua cara, exiba a palma da sua mão para câmara frontal. Depois de reconhecer a sua palma, surgirá um temporizador decrescente. Quando o tempo terminar, o dispositivo tira a fotografia.

Para utilizar várias opções de fotografia para a câmara frontal, toque em → **Formas de tirar fotografias** e depois toque nos interruptores para os activar.

5 Suavemente rode o dispositivo para a esquerda e depois para a direita ou vice-versa para tirar um autorretrato mais amplo.

O dispositivo irá tirar fotografias adicionais quando a moldura branca mover para cada extremidade da janela do visor.

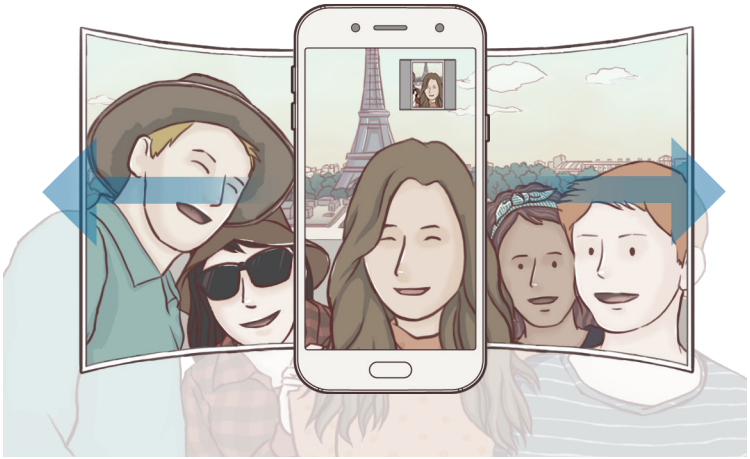

- Certifique-se de que mantém a moldura branca dentro da janela do visor.
- Os motivos devem manter-se imóveis enquanto tiram autorretratos alargados.
- As partes de cima e de baixo da imagem exibida no ecrã de pré-visualização podem ser cortadas da fotografia dependendo das condições de fotografia.

Definições da câmara

Definições rápidas

No ecrã de pré-visualização, utilize as definições rápidas seguintes.

As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de fotografia e de qual a câmara a ser utilizada.

- : selecione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido centro** usa a luz na parte central da fotografia para calcular a exposição da fotografia. **Localizada** usa a luz numa área concentrada central da fotografia para calcular a exposição da fotografia. **Matriz** é a média de toda a cena.
- : active ou desactive o flash.

Não utilize o flash perto dos olhos. Utilizar o flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou lesões oculares.

- : defina o dispositivo para gravar som antes ou depois de tirar uma fotografia.

Definições da câmara

No ecrã de pré-visualização, toque em .

As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de fotografia e de qual a câmara a ser utilizada.

CÂMARA TRASEIRA

- **Tamanho de imagem**: seleccione uma resolução para as fotografias. Utilizar uma resolução mais alta irá resultar em fotografias com qualidade superior, mas irão ocupar mais memória.
- **Tamanho do vídeo**: seleccione uma resolução para os vídeos. Utilizar uma resolução mais alta irá resultar em vídeos de qualidade superior, mas irão ocupar mais memória.

CÂMARA FRONTAL

- **Tamanho de imagem**: seleccione uma resolução para as fotografias. Utilizar uma resolução mais alta irá resultar em fotografias com qualidade superior, mas irão ocupar mais memória.
- **Tamanho do vídeo**: seleccione uma resolução para os vídeos. Utilizar uma resolução mais alta irá resultar em vídeos de qualidade superior, mas irão ocupar mais memória.
- **Guardar imagens como pré-vis**: inverta a imagem para criar uma imagem-espelho da cena original, quando tirar fotografias com a câmara frontal.
- **Formas de tirar fotografias**: seleccione opções de fotografia para utilizar.

COMUM

- **Temporizador**: seleccione o período de espera antes da câmara tirar uma fotografia automaticamente.
- **Linhas de grelha**: exibe guias no visor para o ajudar na composição quando selecionar motivos.
- **Etiquetas de localização**: anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia.




- A força do sinal de GPS poderá ser fraca em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
- A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desative a definição de etiqueta de localização.

- **Rever imagens**: configure o dispositivo para mostrar fotografias depois de as ter tirado.
- **Início rápido**: defina o dispositivo para iniciar a câmara ao premir duas vezes rapidamente o botão Início.
- **Localização armazenamento**: seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Botão da Câmara flutuante**: Adicione o botão personalizável do obturador ao ecrã de pré-visualização.
- **Função da tecla de volume**: Defina o dispositivo para utilizar a tecla Volume para controlar o obturador.
- **Repor definições**: reponha as definições da câmara.
- **Contacte-nos**: faça perguntas ou consulte as perguntas frequentes. Consulte Samsung Members para mais informação.

Galeria

Introdução

Veja imagens e vídeos guardados no seu dispositivo. Também pode gerir imagens e vídeos por álbum ou criar histórias para partilhar com outras pessoas.

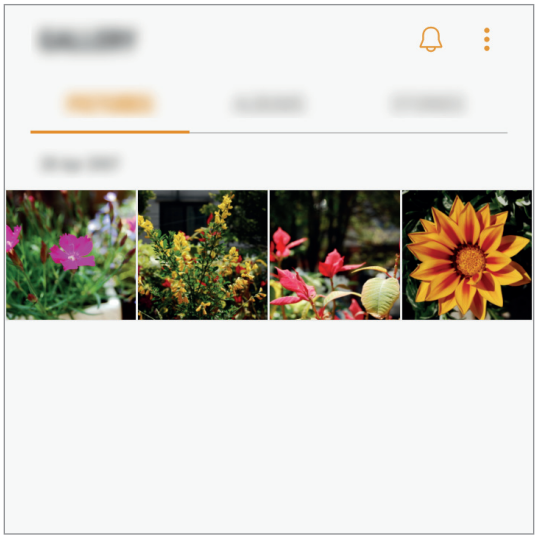


Visualizar imagens e vídeos

Ver imagens

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** → **IMAGENS**.

2 Selecione uma imagem.

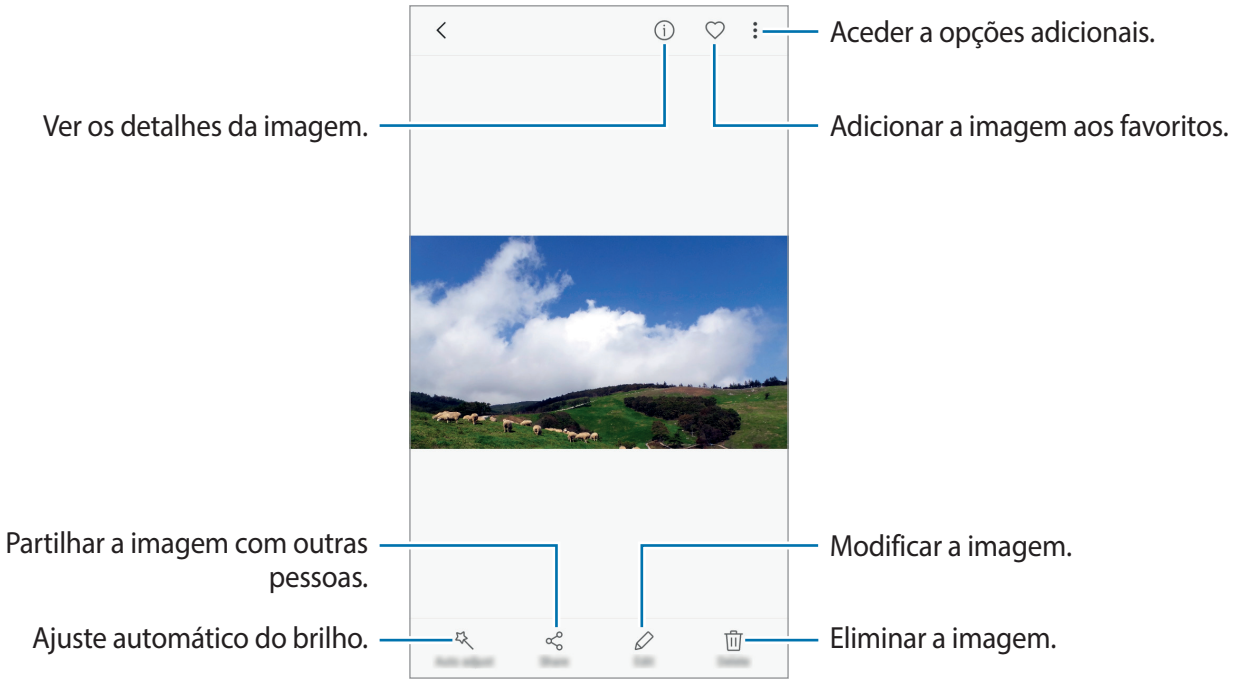


Para ocultar ou mostrar os menus, toque no ecrã.

Pode criar uma animação GIF ou uma colagem a partir de imagens múltiplas. Toque em ⋮ → **Animar** ou **Colagem** e selecione as imagens. Pode selecionar até seis imagens para uma colagem.

Visualizar vídeos

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** → **IMAGENS**.

2 Selecione um vídeo a reproduzir. Os ficheiros de vídeo mostram o ícone ▷ na pré-visualização de miniatura.

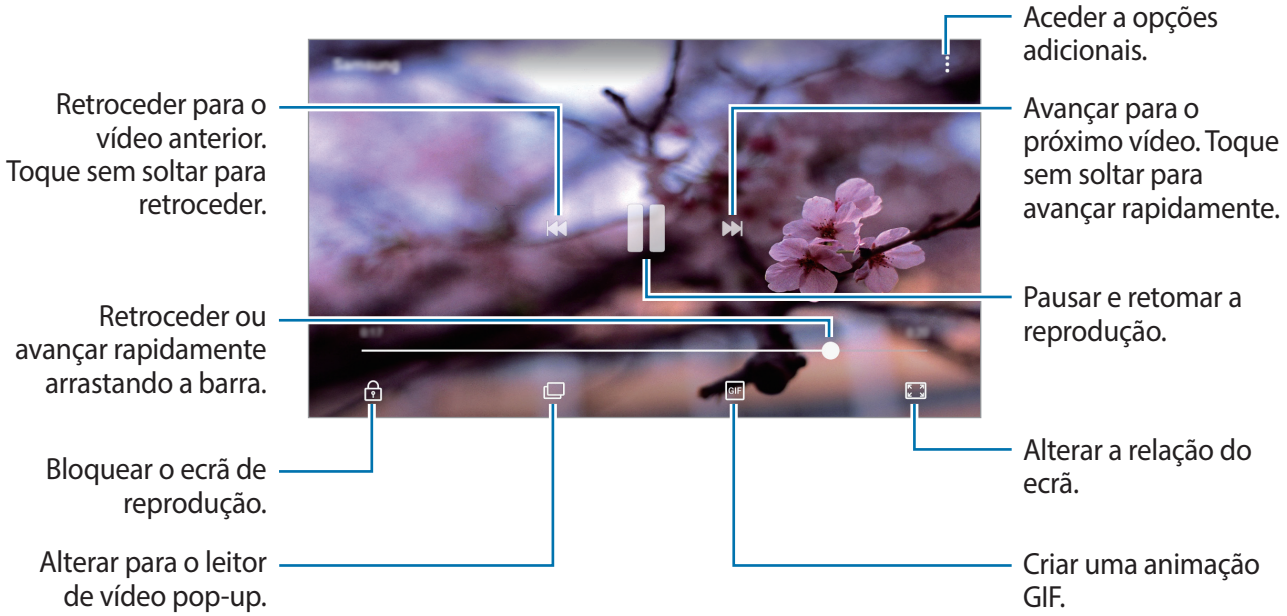

Arraste o seu dedo para cima ou para baixo, no lado esquerdo do ecrã de reprodução para ajustar o brilho, ou arraste o seu dedo para cima ou para baixo, no lado direito do ecrã de reprodução para ajustar o volume.

Visualizar álbuns

Pode ordenar as imagens e vídeos guardados no seu dispositivo por pasta ou álbum. As animações ou colagens que tiver criado também serão ordenadas nas pastas da lista de álbuns.

No ecrã de Aplicações, toque em **Galeria** → **ÁLBUNS** e selecione um álbum.

Visualizar histórias

Quando captura ou guarda imagens e vídeos, o dispositivo lê as respetivas etiquetas de data e localização, ordena as imagens e os vídeos e, depois, cria histórias. Para criar histórias automaticamente, tem de capturar ou guardar imagens e vídeos múltiplos.

Criar histórias

Crie histórias com vários temas.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** → **HISTÓRIAS**.

2 Toque em ⋮ → **Criar história**.

3 Assinale as imagens ou os vídeos a incluir na história e toque em **CONCLUIR**.

4 Introduza um título para a história e toque em **CRIAR**.

Para adicionar imagens ou vídeos a uma história, selecione a história e toque em **ADICIONAR**.

Para remover imagens ou vídeos de uma história, selecione uma história e toque em ⋮ → **Editar**, assinale as imagens ou vídeos a remover e depois toque em ⋮ → **Remover da história**.

Partilhar histórias

Pode partilhar histórias com os seus contactos.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** → **HISTÓRIAS**.

2 Selecione uma história para partilhar.

3 Toque em **CONVIDAR**, assinale os contactos e depois toque em **CONCLUIR**.

Quando os seus contactos aceitam o pedido de partilha, a história será partilhada e mais imagens e vídeos podem ser adicionados à história pelos seus contactos.

- Para utilizar esta funcionalidade, o seu número de telefone deverá ser verificado.
- Podem ser aplicados custos adicionais ao partilhar ficheiros através da rede móvel.
- Se os destinatários não verificaram ainda os seus números de telefone, ou se os seus dispositivos não suportarem a funcionalidade, uma hiperligação para os ficheiros ser-lhes-á enviada através de mensagem de texto. Os destinatários ligados poderão não conseguir utilizar algumas funcionalidades. A hiperligação irá expirar depois de um determinado tempo.

Eliminar histórias

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** → **HISTÓRIAS**.

2 Toque sem soltar numa história para eliminar e toque em **ELIMINAR**.

Sincronizar imagens e vídeos com a Samsung Cloud

Pode sincronizar as imagens e vídeos guardados na **Galeria** com a Samsung Cloud e aceder aos mesmos a partir de outros dispositivos. Deve registar-se e iniciar sessão na conta Samsung para utilizar a Samsung Cloud. Consulte Conta Samsung para mais informação.

No ecrã de Aplicações, toque em **Galeria** → ⋮ → **Definições** e toque no interruptor **Samsung Cloud** para ativar. As imagens e os vídeos capturados no dispositivo serão automaticamente guardados na Samsung Cloud.

Eliminar imagens ou vídeos

Eliminar uma imagem ou vídeo

Selecione uma imagem ou um vídeo e toque em **Eliminar** no fundo do ecrã.

Eliminar várias imagens e vídeos

1 No ecrã da Galeria, toque sem soltar numa imagem ou vídeo para eliminar.

2 Assinale as imagens ou vídeos para eliminar.

3 Toque em **ELIMINAR**.

Partilhar imagens ou vídeos

Selecione uma imagem ou um vídeo e toque em **Partilhar** no fundo do ecrã e selecione um método de partilha.

Samsung Pay

Introdução

Registe cartões utilizados frequentemente em Samsung Pay, um serviço de pagamento móvel, para efectuar pagamentos rapidamente e em segurança. O Samsung Pay é compatível com magnetic secure transmission (MST) assim como near field communication (NFC) para permitir o pagamento através dos leitores de cartão de crédito comuns.

Pode ver mais informação, tal como os cartões que suportam esta funcionalidade, em www.samsung.com/samsungpay. Ou então, abra o ecrã de Aplicações e toque em **Samsung Pay** → **Mais** → **Ajuda**.

- A disponibilidade e funcionalidades disponíveis para esta aplicação podem variar dependendo da região ou operadora.
- Os procedimentos para a configuração inicial e registo do cartão podem variar dependendo da região ou operadora.



Antes de começar

- Para utilizar esta funcionalidade, deve iniciar sessão na sua conta Samsung e registar as suas impressões digitais. Para mais informação, consulte Conta Samsung e Reconhecimento de impressão digital.
- Para efectuar pagamentos com o Samsung Pay, o dispositivo poderá necessitar de uma ligação a uma rede Wi-Fi ou rede móvel dependendo da região.

Configurar o Samsung Pay

Quando iniciar esta aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração inicial.

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Samsung Pay**.

2 Inicie sessão na sua conta Samsung.

3 Leia e concorde com os termos e condições.

4 Registe a sua impressão digital para utilizar quando efectuar pagamentos.

5 Crie um PIN para utilizar quando efectuar pagamentos.

Este PIN irá ser utilizado para verificar várias acções no Samsung Pay, tais como, efectuar pagamentos e desbloquear a aplicação.

Registar cartões

Pode registar facilmente cartões, capturando as suas imagens com a câmara.


Pode verificar os cartões que suportem esta funcionalidade a partir da página web Samsung Pay (www.samsung.com/samsungpay).

No ecrã de Aplicações, toque em **Samsung Pay** → **Adicionar** e siga as instruções no ecrã para concluir o registo do seu cartão.


Efectuar pagamentos

1 Toque sem soltar na imagem do cartão ao fundo do ecrã e arraste-a para cima.

Ou então, toque em **Samsung Pay** no ecrã de Aplicações.

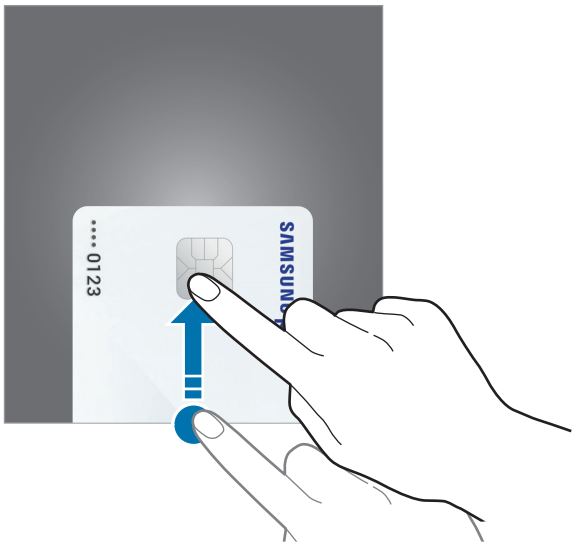

2 Na lista de cartões, deslize para a esquerda ou direita e seleccione um cartão a utilizar.

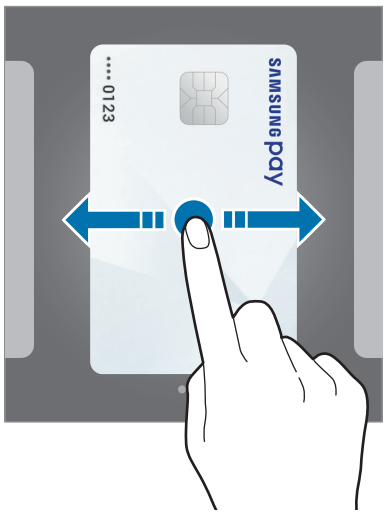

3 Coloque o seu dedo na tecla Inicio para digitalizar a sua impressão digital.

Ou então, insira o PIN de pagamento que definiu quando configurou o Samsung Pay.

4 Toque com a parte de trás do seu dispositivo no leitor de cartões.

Quando o leitor de cartões reconhece a informação do cartão, o pagamento será processado.

- Os pagamentos poderão não ser processados dependendo da sua ligação de rede.
- O método de verificação para pagamentos pode variar consoante os leitores de cartões.

Cancelar pagamentos

Pode cancelar pagamentos indo aos locais onde os efectuou.


Na lista de cartões, deslize para a esquerda ou direita para seleccionar o cartão que utilizou. Siga as instruções no ecrã para completar o cancelamento do pagamento.

Alterar as definições do Samsung Pay

No ecrã do Samsung Pay, toque em **Mais** → **Definições**. Seleccione o ecrã onde a imagem do cartão irá surgir para activar o Samsung Pay no ecrã Principal ou ecrã bloqueado ou quando o ecrã estiver desligado.

Samsung Members

A aplicação **Samsung Members** oferece serviços de assistência a clientes, como por exemplo diagnósticos de problemas do dispositivo, e permite o envio de perguntas e relatórios de erros. Também pode partilhar informações com outras pessoas na comunidade de utilizadores Galaxy ou ver as notícias e dicas mais recentes sobre os modelos Galaxy. A aplicação **Samsung Members** pode ajudá-lo a resolver problemas que possa ter durante a utilização do seu dispositivo.

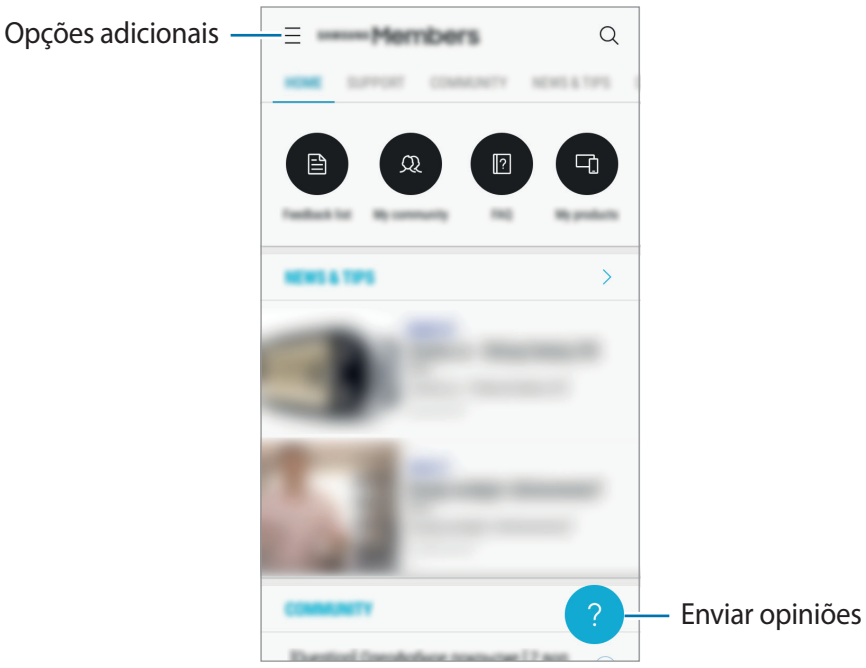


- A disponibilidade e funcionalidades disponíveis para esta aplicação podem variar dependendo da região ou operadora.
- Esta aplicação poderá ser encontrada na pasta **Samsung** dependendo da região ou operadora.
- Para enviar as suas opiniões ou publicar os seus comentários, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung. Consulte Conta Samsung para mais informação.

Game Launcher

Introdução

O Game Launcher agrupa os seus jogos transferidos do **Play Store** e **Galaxy Apps** num local para acesso fácil. Pode definir o dispositivo para o modo jogo para jogar mais facilmente.

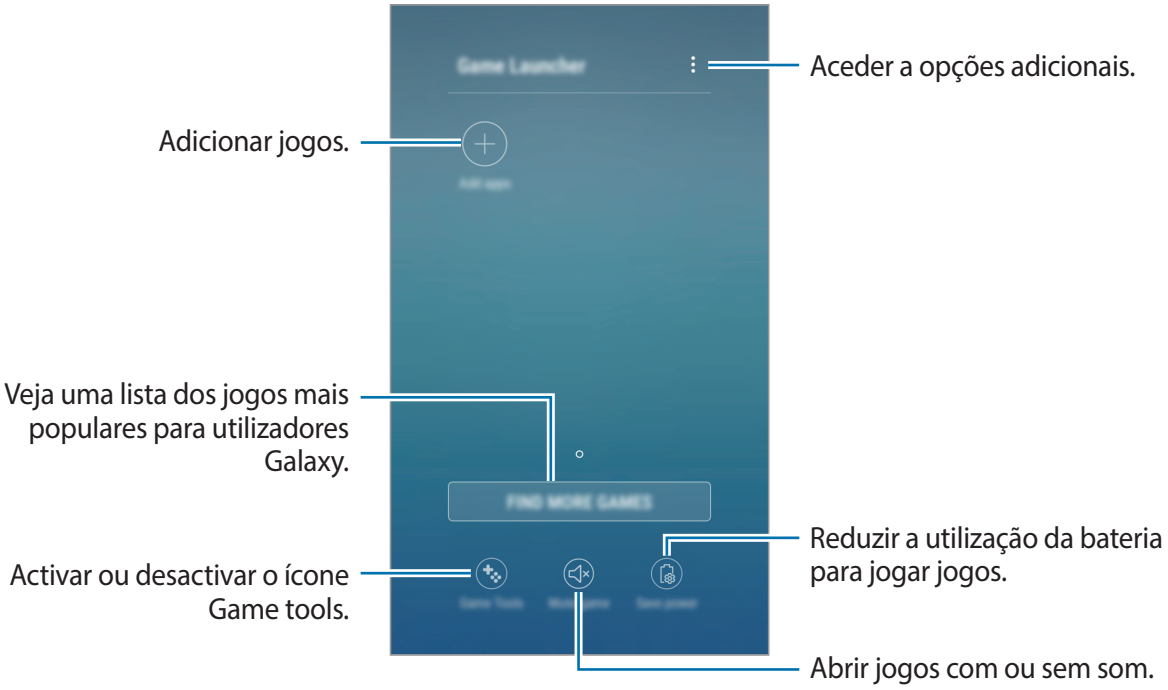

Utilizar o Game Launcher

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Funções avançadas** → **Jogos** → **Game Launcher** e toque no interruptor para o activar.

Game Launcher irá ser adicionado ao ecrã Principal e ao ecrã de Aplicações.

Quando desactiva a funcionalidade, **Game Launcher** irá ser removido do ecrã Principal e do ecrã de Aplicações.

2 No ecrã de Aplicações, toque em **Game Launcher**.

3 Toque um jogo na lista de jogos.

Jogos transferidos da **Play Store** e **Galaxy Apps** serão mostrados automaticamente no ecrã Game Launcher. Se não conseguir ver os seus jogos, toque em **Adicionar aplicações**.

Remover um jogo do Game Launcher

Toque sem soltar num jogo e toque em **Remover**.

Activar o modo de economia de energia em jogo

Quando activa o modo de economia de energia em jogo, o dispositivo irá baixar a resolução dos jogos e a taxa de frames para reduzir o consumo da bateria.

No ecrã de Aplicações, toque em **Game Launcher** → **Poupar energia**.

A eficiência da energia da bateria pode variar dependendo do jogo.

Utilizar Game Tools

Pode definir o ícone Game Tools para ser exibido como ícone flutuante nos ecrãs de jogo.


No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Funções avançadas** → **Jogos**, e toque no interruptor **Game Tools** para o ativar.

Enquanto joga, toque em para exibir as ferramentas de jogo.

Para mover o ícone, toque em e arraste-o para a nova localização.

Para ocultar o ícone do ecrã de jogo atual, toque sem soltar em e arraste-o para **Ocultar** na parte superior do ecrã.

Para mostrar novamente o ícone no ecrã de jogo, abra o painel de notificações e toque em nas notificações das Ferramentas de jogo.

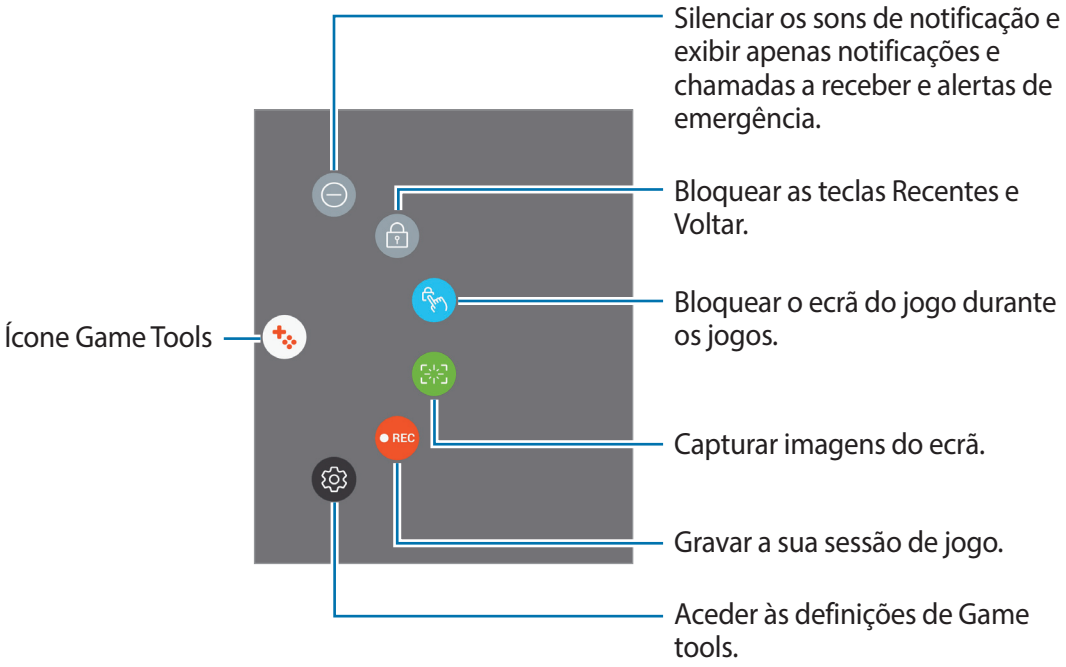

Bloquear notificações durante os jogos

Toque em → para silenciar o som de notificação e exibir apenas notificações de chamadas a receber e alertas de emergência, para que possa jogar sem ser incomodado. Se receber uma chamada, irá surgir uma pequena notificação no cimo do ecrã.

Samsung Notes

Introdução

Crie notas ao introduzir texto a partir do teclado ou escrevendo ou desenhando no ecrã. Também pode inserir imagens ou gravações de voz nas suas notas.

Criar notas

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Samsung Notes** → **TODAS** → .


2 Selecione um método de entrada a partir da barra de ferramentas na parte superior do ecrã e escreva uma nota.

Toque em **Caneta** para escrever ou desenhar.

Toque em **Pincel** para pintar com vários pincéis.

Toque em **Imagem** para introduzir uma imagem da **Galeria** ou tirar uma foto.

Toque em **Voz** para realizar uma gravação de voz e introduzi-la na nota. A gravação de voz inicia-se automaticamente.

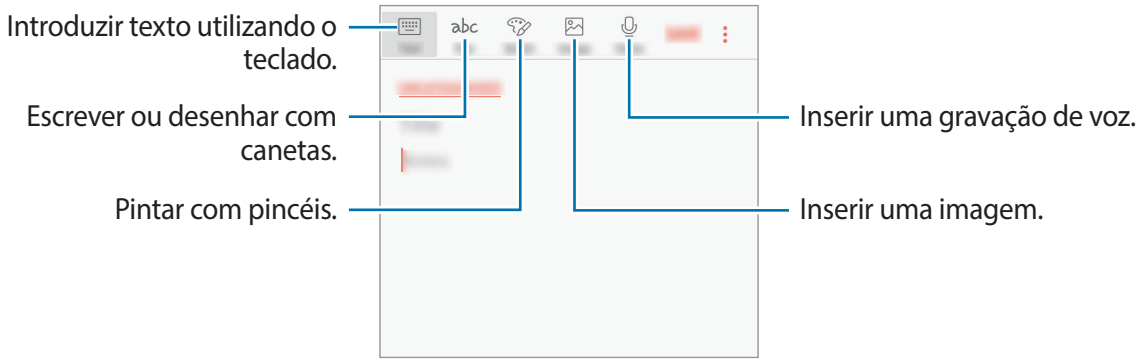

3 Quando terminar de compor a nota, toque em → **Guardar**.

Eliminar notas

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Samsung Notes**.

2 Toque em **TODAS** ou em **COLECÇÕES** e selecione uma categoria.

3 Toque sem soltar uma nota para eliminar.

Para eliminar várias notas, marque mais notas a eliminar.

4 Toque em **ELIMINAR**.

Agenda

Introdução

Gira a sua agenda introduzindo eventos futuros ou tarefas.


Criar eventos

1 Toque em **Agenda** no ecrã de Aplicações.

2 Toque em + ou faça duplo toque numa data.

Se na data já existirem eventos ou tarefas guardadas, toque na data e toque em +.

3 Insira os detalhes do evento.

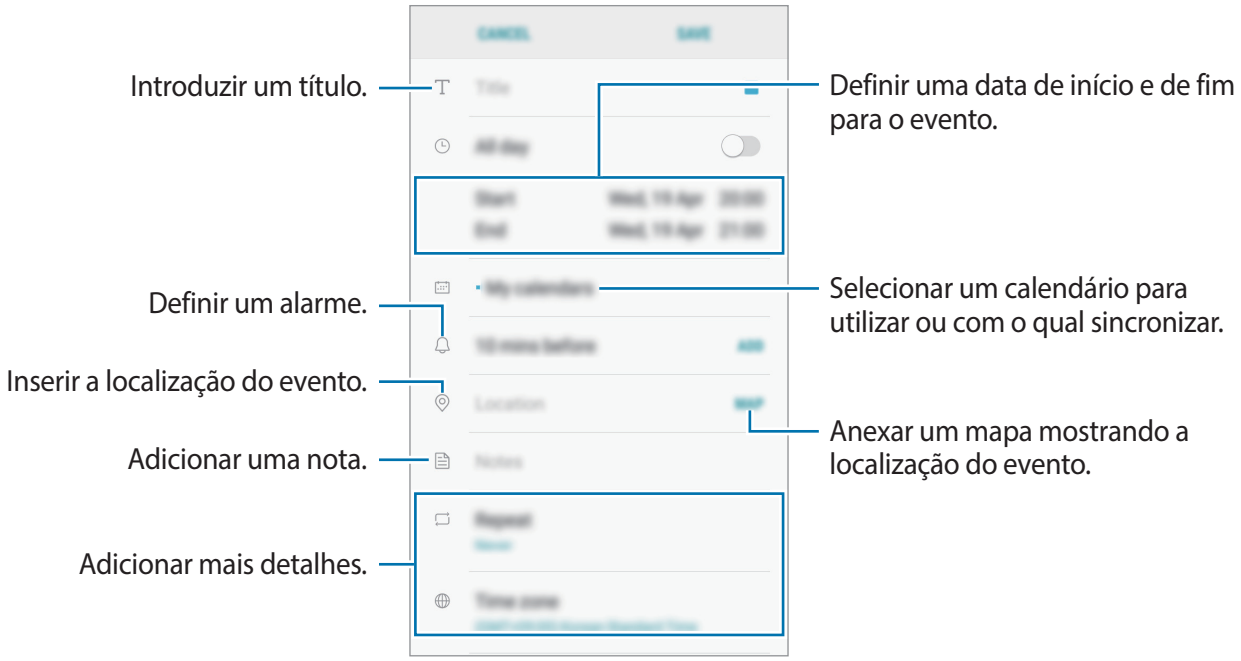

4 Toque em **GUARDAR** para guardar o evento.

Criar tarefas

1 Toque em **Agenda** no ecrã de Aplicações.

2 Toque em **VER** → **Tarefas**.

3 Toque em + para introduzir os detalhes da tarefa.

4 Toque em **GUARDAR** para guardar a tarefa.

Sincronizar eventos ou tarefas com as suas contas

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Cloud e contas** → **Contas**, selecione o nome de uma conta, selecione a conta com a qual pretende sincronizar e depois toque em **Agenda (conta Samsung)** ou em **Sincronizar Agenda** para o ativar.

Para adicionar contas com as quais sincronizar, abra o ecrã de Aplicações e toque em **Agenda** → ⋮ → **Gerir agendas** → **Adicionar conta**. Depois, seleccione uma conta com a qual sincronizar e inicie sessão. Quando uma conta é adicionada, ela surge na lista.

S Health

Introdução

S Health ajuda-o a gerir o seu bem estar e fitness. Defina objetivos de fitness, verifique o seu progresso e mantenha-se ao corrente do seu bem estar em geral.

Iniciar o S Health

Quando inicia esta aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.

1 Toque em **Samsung** → **S Health** no ecrã de Aplicações.

2 Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Utilizar o S Health

Aceda aos menus do S Health para visualizar dados importantes e monitores para acompanhar a sua saúde e bem estar. Pode também comparar as suas contagens de passos com outros utilizadores da S Health, competir com os seus amigos e visualizar as dicas de saúde.

Toque em **Samsung** → **S Health** no ecrã de Aplicações.

Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis, dependendo da sua região.



Para adicionar itens ao ecrã do S Health, toque em ⋮ → **Gerir itens** e selecione itens em cada separador.

- **MONITORES**: monitorize as suas atividades, ingestão de alimentos e medidas corporais.
- **METAS**: defina os seus objetivos de bem estar diários e veja os seus progressos.
- **PROGRAMAS**: utilize programas de exercício personalizáveis.

Informações adicionais

- O S Health destina-se a finalidades de bem estar e equilíbrio apenas e não se destina a fins de diagnóstico de doenças ou outras condições, ou para o tratamento, eliminação ou prevenção de doenças.
- As funções, funcionalidades e aplicações adaptáveis disponíveis para o S Health podem variar de país para país devido às diferentes leis, locais e regras. Deve verificar as funcionalidades e aplicações disponíveis na sua região em especifico antes de as utilizar.
- Aplicações S Health e o seu serviço podem ser alteradas ou descontinuadas sem aviso prévio.
- O objetivo da recolha de dados serve apenas para providenciar o serviço que solicitou, incluindo informações adicionais para melhorar o seu bem-estar, sincronizar dados, análise de dados ou desenvolver e prestar melhores serviços. (Mas, se iniciar sessão na sua conta Samsung a partir do S Health, os dados podem ser guardados no servidor para fins de cópia de segurança de dados.) As informações pessoais podem ser armazenadas até esses fins serem atingidos. Pode apagar os seus dados pessoais armazenados no S Health através da opção Repor dados no menu Definições. Para eliminar todos os dados que partilhou nas redes sociais ou transferiu para dispositivos de armazenamento, deve eliminá-los separadamente.
- Poderá partilhar e/ou sincronizar os seus dados com serviços adicionais Samsung ou serviços de terceiros compatíveis, que tenha selecionado, assim como com qualquer outro dos seus dispositivos ligados. Aceder à informação do S Health, através de tais serviços adicionais ou dispositivos de terceiros serão permitidos apenas através da sua expressa aprovação.
- O utilizador assume toda a responsabilidade pelo uso inapropriado de dados partilhados nas redes sociais ou transmitidos para outras pessoas. Tenha cuidado ao partilhar os seus dados pessoais com outras pessoas.
- Se o dispositivo estiver ligado a dispositivos de medição, verifique o protocolo de comunicação para confirmar o funcionamento correto. Se utilizar uma ligação sem fios, tal como Bluetooth, o dispositivo poderá sofrer interferências eletrónicas de outros dispositivos. Evite utilizar o dispositivo próximo de outros dispositivos que transmitam ondas de rádio.
- Por favor leia cuidadosamente os Termos e Condições e a Politica de Privacidade do S Health antes de o utilizar.

Gravador de Voz


Utilize esta aplicação para gravar ou reproduzir memorandos de voz.

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Samsung** → **Gravador de Voz**.

2 Toque em para iniciar a gravação. Fale para o microfone.

Toque em para pausar a gravação.

Enquanto cria uma gravação de voz, toque em **FAVORITO** para inserir um favorito.

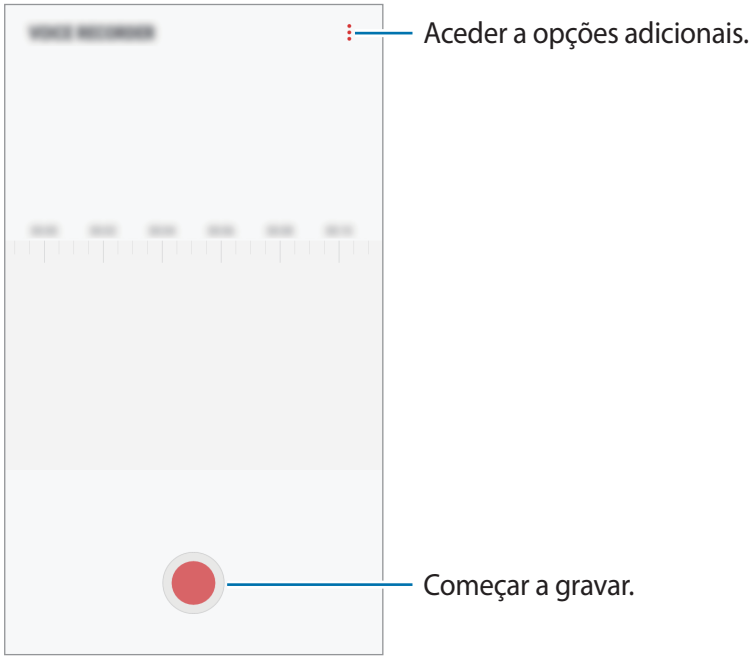

3 Toque em para terminar a gravação.

4 Introduza um nome de ficheiro e toque em **GUARDAR**.

Os Meus Ficheiros

Aceda e gira vários ficheiros armazenados no dispositivo.

No ecrã de Aplicações, toque em **Samsung** → **Os Meus Ficheiros**.

Veja os ficheiros que estão armazenados em cada armazenamento. Também pode ver os ficheiros existentes no dispositivo ou num cartão de memória por categoria.

Para libertar espaço do dispositivo, toque em ⋮ → **Obter mais espaço**.

Para procurar ficheiros ou pastas, toque em 🔍.

Relógio

Introdução

Defina alarmes, verifique a hora atual em várias cidades do mundo, temporize um evento ou defina uma duração específica.

ALARME

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **ALARME**.

Definir alarmes

Toque em + na lista de alarmes, defina a hora de um alarme, selecione os dias nos quais o alarme deve repetir, configure várias opções de alarme e toque em **GUARDAR**.

Para abrir o teclado para introduzir uma hora de alarme, toque no campo de introdução de hora.

Para ativar ou desativar alarmes, toque no interruptor junto do alarme na lista de alarmes.

Parar alarmes

Toque em **CANCELAR** para parar um alarme. Se já ativou anteriormente a opção adiar, toque em **ADIAR** para repetir o alarme depois do período de tempo especifico.

Eliminar alarmes

Toque sem soltar num alarme, assinale os alarmes a eliminar e toque em **ELIMINAR**.

RELÓGIO MUNDIAL

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **RELÓGIO MUNDIAL**.

Criar relógios

Toque em +, introduza o nome de uma cidade ou selecione uma cidade do globo e toque em **ADICIONAR**.

Eliminar relógios

Toque sem soltar num relógio, assinale os relógios a eliminar e toque em **ELIMINAR**.

CRONÓMETRO

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **CRONÓMETRO**.

2 Toque em **INICIAR** para cronometrar um evento.

Para gravar os tempos da voltas enquanto cronometra um evento, toque em **MARCAR**.

3 Toque em **PARAR** para parar o tempo.

Para reiniciar o tempo, toque em **RETOMAR**.

Para apagar os tempos das voltas, toque em **REPOR**.

TEMPORIZADOR

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **TEMPORIZADOR**.

2 Defina a duração e toque em **INICIAR**.

Para abrir o teclado para introduzir a duração, toque no campo de introdução de duração.

3 Toque em **CANCELAR** quando o temporizador terminar.

Calculadora

Realize cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no ecrã de Aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se **Rotação auto.** estiver desativada, toque em para exibir a calculadora cientifica.

Para ver o histórico de cálculos, toque em **HISTÓRICO**. Para fechar o painel do histórico de cálculos, toque em **TECLADO**.

Para limpar o histórico, toque em **HISTÓRICO** → **LIMPAR HISTÓRICO**.

Para utilizar a ferramenta de conversão de unidades, toque em . Pode converter vários valores, tais como área, comprimento ou temperatura, para outras unidades.

Rádio


Ouvir o rádio FM

Toque em **Rádio** no Ecrã de aplicações.

Antes de utilizar esta aplicação deve ligar um auricular, o qual funciona como antena do rádio.

O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente quando for iniciado pela primeira vez.

Toque em para ligar o rádio FM. Selecione a estação de rádio que deseja na lista de estações.

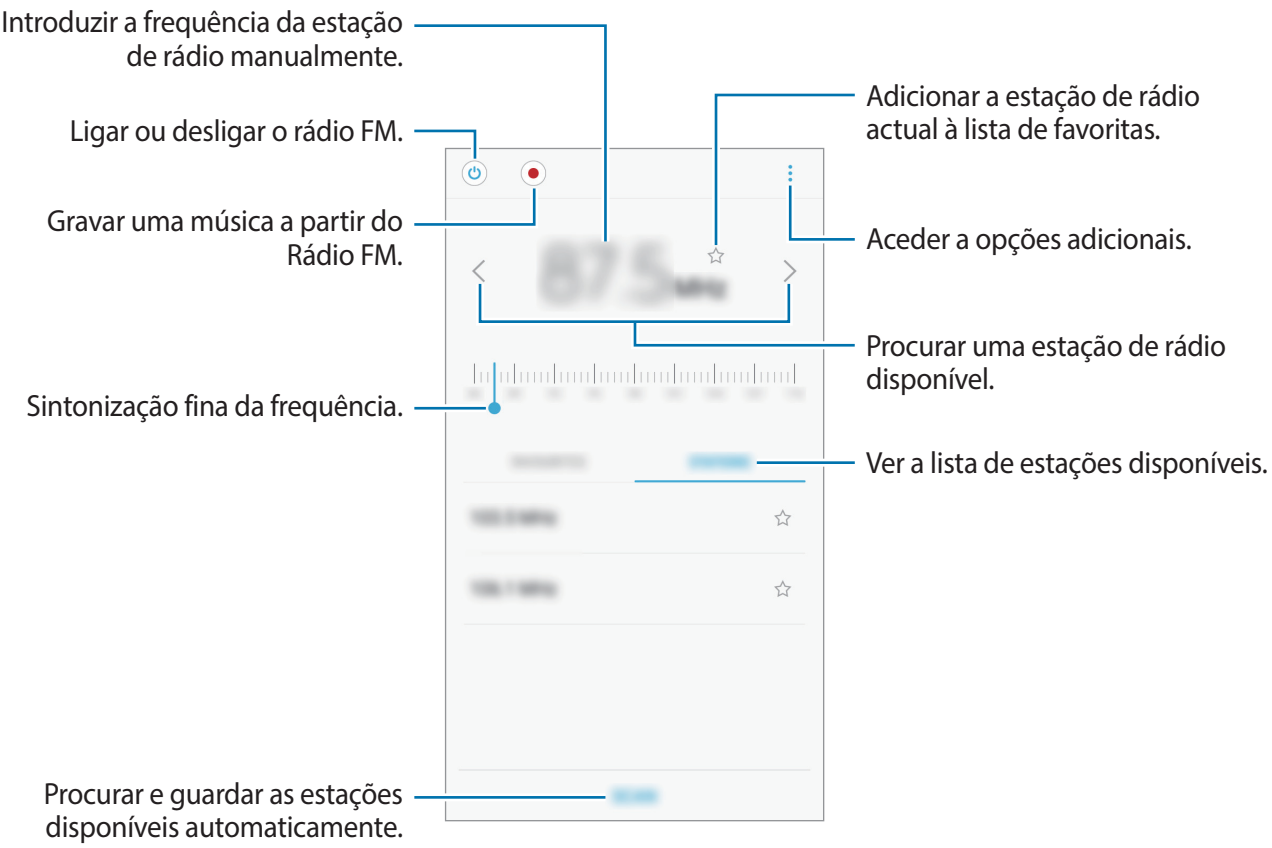

Procurar estações de rádio

Toque em **Rádio** no Ecrã de aplicações.

Toque em **PESQUISAR** e seleccione uma opção de procura. O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

Selecione a estação de rádio que deseja na lista de estações.

Aplicações Google

O Google fornece entretenimento, redes sociais e aplicações de negócios. Pode ser necessário uma conta Google para aceder a algumas aplicações. Consulte Contas para mais informação.

Para ver mais informações da aplicação, aceda ao menu de ajuda de cada aplicação.

Algumas aplicações poderão não estar disponíveis ou podem estar etiquetadas de forma diferente dependendo da sua região ou operadora.

Chrome

Procure informação e navegue pelas páginas web.

Gmail

Envie ou receba e-mails através do serviço Google Mail.

Maps

Procure a sua localização no mapa, procure o mapa do mundo e veja a informação de localização de vários locais perto de si.

Play Música

Descubra, ouça e partilhe música com o seu dispositivo. Pode transferir colecções de música armazenadas no seu dispositivo para a nuvem e aceder-lhes mais tarde.

Play Filmes

Compre ou alugue vídeos, como filmes e programas de TV, a partir da **Play Store**.

Drive

Armazene o seu conteúdo na cloud, aceda-lhe em qualquer lugar e partilhe-o com outras pessoas.

YouTube

Veja ou crie vídeos e partilhe-os com outras pessoas.

Google Fotos

Procure, gira e edite todas as suas fotografias e vídeos de várias fontes e locais.

Duo

Faça chamadas telefónicas em videoconferência.

Google

Procure rapidamente por itens na Internet ou no seu dispositivo.

Definições

Introdução

Personalize as definições das funções e aplicações. Pode personalizar o seu dispositivo ao configurar as várias opções de definições.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições**.

Para procurar definições introduzindo palavra-chave, toque em .

Ligações

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

Ligar a uma rede Wi-Fi

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para o activar.

2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.

As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado.

3 Toque em **LIGAR**.

- Assim que o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo irá voltar a ligar-se a essa rede sempre que ela estiver disponível sem necessitar de uma palavra-passe. Para evitar que o dispositivo se ligue à rede automaticamente, selecione-a da lista de redes e toque em **ESQUECER**.
- Se não conseguir ligar corretamente a uma rede Wi-Fi, reinicie a funcionalidade Wi-Fi do seu dispositivo ou o router sem fios.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dispositivos directamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para o activar.

2 Toque em **Wi-Fi Direct**.

Os dispositivos detetados são listados.

Se o dispositivo ao qual pretende ligar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua funcionalidade Wi-Fi Direct.

3 Selecione um dispositivo ao qual se pretende ligar.

Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Wi-Fi Direct.

Enviar e receber dados

Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos. As seguintes ações são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

1 Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.

2 Selecione uma imagem.

3 Toque em **Partilhar** → **Wi-Fi Direct** e selecione um dispositivo para o qual transferir a imagem.

4 Aceite o pedido de ligação Wi-Fi Direct no outro dispositivo.

Se os dispositivos já estiverem ligados, a imagem será enviada para o outro dispositivo sem o processo de pedido de ligação.

Terminar a ligação ao dispositivo

1 No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi**.

2 Toque em **Wi-Fi Direct**.

O dispositivo exibe os dispositivos ligados na lista.

3 Toque no nome do dispositivo para desligar os dispositivos.

Bluetooth

Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos com Bluetooth ativo.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceção ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de ação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Bluetooth** e toque no interruptor para o activar.

Os dispositivos detetados são listados.

2 Selecione um dispositivo para emparelhar.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade. Consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

O seu dispositivo está visível para outros dispositivos enquanto o ecrã de definições Bluetooth estiver aberto.

3 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no seu dispositivo para confirmar.

Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Bluetooth.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes ações são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

1 Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.

2 Selecione uma imagem.

3 Toque em **Partilhar** → **Bluetooth** e seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem.

Se o seu dispositivo já está emparelhado com o outro dispositivo, toque no nome do dispositivo sem confirmar a palavra-chave gerada automaticamente.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.

4 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no outro dispositivo.

Desemparelhar dispositivos Bluetooth

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Bluetooth**.

O dispositivo exibe os dispositivos emparelhados na lista.

2 Toque em ⚙ junto do nome do dispositivo para desemparelhar.

3 Toque em **Desemparelhar**.

Utilização de dados

mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Utilização de dados**.

- **Economizador de dados**: evite que as aplicações que funcionam em segundo plano utilizem a ligação de dados móveis.
- **Dados móveis**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Utilização de dados móveis**: Monitorize a sua utilização de dados móveis.
- **Aviso de dados e ciclo facturação**: defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Utilização de dados Wi-Fi**: Monitorize a sua utilização de dados de Wi-Fi.
- **Restringir redes**: Selecione redes Wi-Fi para evitar que as aplicações que estão em execução em segundo plano as utilizem.

Para alterar a data de reinicio mensal para o período de monitorização, toque em **Aviso de dados e ciclo facturação** → **Iniciar ciclo de facturação no dia**.

Limitar utilização de dados

Defina o dispositivo para desactivar automaticamente a ligação de dados móveis quando a quantidade de dados móveis disponíveis para utilizar atingir o seu limite especifico.

1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Utilização de dados** → **Aviso de dados e ciclo facturação** e depois no interruptor **Limite de dados** para o ativar.

2 Toque em **Limite de dados**, introduza o limite e depois toque em **DEFINIR**.

3 Toque em **Aviso de dados**, introduza um nível de alerta de utilização de dados e depois toque em **DEFINIR**.

O dispositivo irá alertá-lo quando for atingido o nível de aviso.

Modo de voo

Desativa todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** e toque no interruptor **Modo de voo** para o ativar.

Certifique-se que o dispositivo está desligado durante a descolagem e aterragem. Depois de descolar, pode usar o dispositivo no modo de voo se o pessoal de bordo assim o permitir.

NFC e pagamento

O seu dispositivo permite-lhe ler etiquetas NFC que contêm informações sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efetuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações necessárias.

O dispositivo contém uma antena NFC embutida. Manuseie o dispositivo com cuidado para não danificar a antena NFC.


Utilizar a funcionalidade NFC

Utilize a funcionalidade NFC para enviar imagens ou contactos para outros dispositivos e ler informações sobre produtos em etiquetas NFC.

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** e toque no interruptor **NFC e pagamento** para o ativar.

2 Coloque a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, junto de uma etiqueta NFC.

Surge a informação sobre a etiqueta.

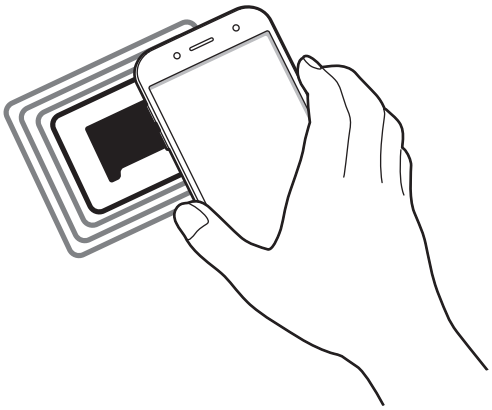

Certifique-se de que o ecrã do dispositivo está desbloqueado. Caso contrário, o dispositivo não irá ler as etiquetas NFC ou os dados recebidos.

Efetuar pagamentos com a funcionalidade NFC

Antes de poder utilizar a funcionalidade NFC para efetuar pagamentos, deve registar o serviço de pagamentos móveis. Para registar ou obter mais informações sobre o serviço, contacte a sua operadora.

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** e toque no interruptor **NFC e pagamento** para o ativar.

2 Aproxime a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, ao leitor de cartões NFC.

Para definir a aplicação padrão para pagamentos, abra o ecrã de definições e toque em **Ligações** → **NFC e pagamento** → **Tocar e pagar** → **PAGAMENTO** e selecione uma aplicação.

A lista de serviços de pagamento pode não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.

Enviar dados

Permita a troca de dados quando a antena NFC do seu dispositivo tocar na antena NFC do outro dispositivo.


1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **NFC e pagamento** e toque no interruptor para o ativar.

2 Toque no interruptor de **Android Beam** para o ativar.

3 Selecione um item e toque com a antena NFC do outro dispositivo na antena NFC do seu dispositivo.

4 Quando **Tocar para transmitir.** surgir no ecrã, toque no ecrã do seu dispositivo para enviar o item.

Se ambos os dispositivos tentarem enviar dados em simultâneo, a transferência de ficheiros pode falhar.

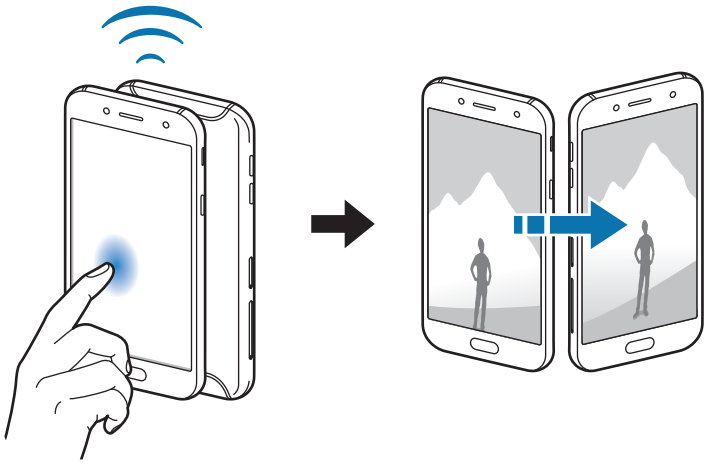

PA móvel e ancoragem

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móvel do dispositivo com outros dispositivos quando a ligação de rede não estiver disponível. Pode efetuar ligações através de Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **PA móvel e ancoragem**.

Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.

- **PA móvel**: utilize o PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com computadores ou outros dispositivos.
- **Ancoragem Bluetooth**: utilize a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.
- **Ancoragem USB**: utilize a ancoragem USB para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.

Utilizar o PA móvel

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com outros dispositivos.

1 No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **PA móvel e ancoragem** → **PA móvel**.

2 Toque no interruptor para o ativar.

O ícone surge na barra de estado. Outros dispositivos podem encontrar o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi.

Para definir uma palavra-passe para o PA Móvel, toque em → **Configurar Hotspot portátil** e seleccione o nível de segurança. Depois, introduza uma palavra-passe e toque em **GUARDAR**.

3 No ecrã do outro dispositivo, procure e selecione o seu dispositivo da lista de redes Wi-Fi.

4 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.

Redes móveis

configure as definições da sua rede móvel.

No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Redes móveis**.

- **Dados em roaming**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Modo de rede** (Modelos single SIM): seleccione um tipo de rede.

  Modo de rede SIM 1 / **Modo de rede SIM 2** (modelos dual SIM): seleccione um tipo de rede.
- **Pontos de acesso (APN)**: configure pontos de acesso (APN - Acess Point Name).
- **Definições de rede**: procure rapidamente redes disponíveis e registe-se a uma rede manualmente.

Gestor de cartão SIM (modelos dual SIM)

Active os seus cartões SIM ou USIM e personalize as definições do cartão SIM. Consulte Utilizar dois cartões SIM ou USIM (nos modelos dual SIM) para obter mais informações.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Gestor de cartão SIM**.

- **Chamadas**: selecione um cartão SIM ou USIM para chamadas de voz.
- **SMS**: seleccione um SIM ou USIM para as mensagens.
- **Dados móveis**: selecione um cartão SIM ou USIM para serviços de dados.
- **Confirmar cartão SIM para chamadas**: Configure um cartão SIM ou USIM na próxima chamada quando realizar uma chamada sem utilizar o seu cartão SIM preferencial.
- **SIM duplo sempre ligado**: defina o dispositivo para permitir chamadas a receber do outro cartão SIM ou USIM durante uma chamada.

Quando esta funcionalidade estiver ativa, o desvio de chamadas poderá ter custos associados, dependendo da sua região ou operadora.

Localização

altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Localização**.

- **Método de localização**: Selecione um método a utilizar para localizar o seu dispositivo.
- **Melhorar exactidão**: Defina o dispositivo para utilizar a funcionalidade Wi-Fi ou Bluetooth para aumentar a precisão da sua informação de localização, mesmo quando as funcionalidades estão desativadas.
- **PEDIDOS DE LOCALIZAÇÃO RECENTES**: veja que aplicações solicitam informações sobre a sua localização atual e a velocidade a que descarregam a bateria.
- **SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO**: veja os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.

Mais definições de ligação

Personalize as definições para controlar outras funcionalidades.

No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Mais definições de ligação**.

- **Pesquisa disp. próximos**: defina o dispositivo para procurar dispositivos próximos aos quais se ligar.
- **Impressão**: Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros. Consulte Impressão para mais informação.
- **VPN**: configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPNs).

Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode ligar o dispositivo a uma impressora através de Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou documentos.

Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Adicionar os plug-ins de impressora

Adicione plug-ins para impressoras que você deseja ligar com o dispositivo.

1. No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Mais definições de ligação** → **Impressão** → **TRANSFERIR PLUG-IN**.
2. Procure o plug-in de uma impressora em **Play Store**.
3. Selecione o plug-in de impressora a instalar.
4. Selecione um plug-in de impressora e toque no interruptor para o ativar.

   O dispositivo procura impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo.
5. Selecione uma impressora para adicionar.

Para adicionar impressoras manualmente, toque em ⋮ → **Adicionar impressora**.

Imprimir conteúdo

Enquanto visualiza conteúdos, tais como imagens ou documentos, aceda à lista de opções, toque em **Imprimir** → ▼ → **Todas as impressoras** e depois selecione uma impressora.

Os métodos de impressão poderão variar dependendo do tipo de conteúdo.

Sons e vibração

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Sons e vibração**.

- **Modo de som**: defina o dispositivo para utilizar o modo de som ou o modo silencioso.
- **Vibrar ao tocar**: configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Controlo Tecla de volume padrão**: Predefina o comando da tecla de volume.
- **Volume**: ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Tom de toque** (modelos Single SIM): alterar o tom de toque de chamada.

  Tom de toque (modelos dual SIM): alterar o tom de toque de chamadas ou notificações.
- **Padrão da vibração**: selecione um padrão de vibração.
- **Sons de notificação**: altere as definições de som de notificações para cada aplicação.
- **Não incomodar**: defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber, som das notificações e multimédia, salvo para as exceções permitidas.
- **Sons de toque**: configure o dispositivo para emitir sons quando selecionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Sons de bloqueio do ecrã**: configure o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Som de carregamento**: defina o dispositivo para emitir um som quando for ligado a um carregador.
- **Tons de teclado de marcação**: configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Som do teclado**: define o dispositivo para emitir um som quando uma tecla é tocada.
- **Efeitos e qualidade som**: configure definições de som adicionais.

Notificações

Altere as definições de notificações para cada aplicação.

No ecrã de definições, toque em **Notificações**.

Para personalizar as definições de notificação, toque em **AVANÇADO** e seleccione uma aplicação.

- **Permitir notificações**: permita notificações da aplicação seleccionada.
- **Mostrar silenciosamente**: defina o dispositivo para silenciar sons de notificação e ocultar pré-visualizações de notificação.
- **No ecrã bloqueado**: mostre ou oculte as notificações da aplicação selecionada quando o dispositivo estiver bloqueado.
- **Definir como prioritário**: exiba notificações no cimo do painel de notificações e inclua-as na lista de permissões quando o modo **Não incomodar** for activado.

Visor e luz

Opções

Altere as definições do visor e do ecrã Principal.

No ecrã de definições, toque em **Visor e luz**.

- **Brilho**: ajuste o brilho do visor.
- **Brilho automático**: Defina o dispositivo para a economia de energia ajustando automaticamente o brilho do visor.
- **Filtro de luz azul**: ative o filtro de luz azul e altere as definições do filtro. Consulte Filtro de luz azul para mais informação.
- **Modo de ecrã**: altere o modo de ecrã para ajustar a cor e o contraste do visor.
- **Fonte e zoom do ecrã**: Altere a definição de zoom do ecrã ou o tamanho e o estilo da fonte.
- **Ecrã principal**: Personalize o ecrã Principal adicionando, removendo ou reorganizando os painéis e mais. Consulte Editar o ecrã inicial para obter mais informações.
- **Modo fácil**: mude para o modo fácil para ver ícones maiores e aplicar um esquema mais simples no ecrã Principal.
- **Molduras de ícones**: defina se pretende exibir fundos escuros para destacar os ícones.
- **Barra de estado**: personalize as definições para apresentar notificações ou indicadores na barra de estado.

- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Manter o ecrã desligado**: defina o dispositivo para evitar que o ecrã se ligue quando está num local escuro, tal como no bolso ou na mala.
- **Protecção de ecrã**: defina o dispositivo para iniciar a proteção de ecrã quando o dispositivo estiver a carregar.

Filtro de luz azul

Reduza a tensão ocular ao limitar a quantidade de luz azul emitida pelo ecrã.

Enquanto assiste aos vídeos HDR de serviços de vídeo com exclusividade HDR, o filtro de luz azul não pode ser aplicado.

1 No ecrã de definições, toque em **Visor e luz** → **Filtro de luz azul** e toque no interruptor **Ligar agora** para o ativar.

2 Arraste a barra de ajuste para ajustar a opacidade do filtro.

3 Para definir a agenda de aplicação do filtro de luz azul ao ecrã, toque no interruptor **Ligar como programado** para o ativar e selecione uma opção.

- **Nascer do sol ao pôr do sol**: defina o dispositivo para aplicar o filtro de luz azul à noite e desative-o de manhã, com base na sua localização.
- **Horário personalizado**: defina uma hora específica para aplicar o filtro de luz azul.

Fundos e temas

Altere as definições de fundo para o ecrã Principal e para o ecrã bloqueado ou aplique vários temas ao dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Fundos e temas**.

- **Fundos**: altere as definições do papel de parede para o ecrã Principal e o ecrã bloqueado.
- **Temas**: altere o tema do dispositivo.
- **Ícones**: altere o estilo dos ícones.

Funções avançadas

Opções

Active funcionalidades avançadas e altere as definições que as controlam.

No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas**.

Agitar ou impacto excessivo no dispositivo podem causar introduções indesejáveis em algumas funcionalidades.

- **Acessórios**: Altere as definições dos acessórios.
- **Jogos**: ative o ícone Game Launcher e Game Tools e altere as definições relacionadas com os jogos. Consulte Game Launcher para mais informação.
- **Protecção ID do chamador e spam**: defina o dispositivo para identificar números de telefone não guardados quando receber chamadas ou mensagens.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Modo de uma mão**: ative o modo de operação com uma mão, quando lhe convir usar o dispositivo apenas com uma mão.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Acesso rápido à Câmara**: defina o dispositivo para iniciar a câmara ao premir duas vezes rapidamente o botão Início.
- **Multi-janela**: selecione um método de início Multi Janela.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Chamada directa**: configure o dispositivo para efectuar uma chamada de voz ao pegar e segurar o dispositivo perto da orelha enquanto visualiza uma chamada, mensagem ou detalhes do contacto.
- **Alerta inteligente**: configure o dispositivo para o alertar para chamadas perdidas ou novas mensagens quando pegar no dispositivo.

Esta funcionalidade poderá não funcionar se o ecrã estiver ligado ou se o dispositivo não estiver sob uma superfície plana.

- **Silenciar facilmente**: defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber ou alarmes virando o ecrã do dispositivo para baixo.

- **Deslizar p/ ligar ou enviar msgs**: defina o dispositivo para efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem quando arrastar um contato para a esquerda ou direita na lista telefónica.
- **Dual Messenger**: selecione aplicações de mensagens para utilizar uma segunda aplicação. Pode utilizar duas contas diferentes para a mesma aplicação.

Se desativar ou desinstalar a aplicação de mensagens principal, a segunda aplicação será eliminada automaticamente.

- **Enviar mensagens SOS**: defina o dispositivo para enviar mensagens de ajuda ao premir a tecla ligar/desligar três vezes. Pode também enviar gravações de som com a sua mensagem para os destinatários. Consulte Enviar mensagens SOS para mais informação.
- **Partilha directa**: configure o dispositivo para exibir as pessoas que contactou no painel das opções de partilha para permitir a partilha de conteúdo direta.

Enviar mensagens SOS

Numa situação de emergência, prima rapidamente a tecla ligar/desligar três vezes. O dispositivo envia mensagens para os seus contactos de emergência. As mensagens incluem informação com a sua localização.

1 No ecrã de Definições, toque em **Funções avançadas** → **Enviar mensagens SOS** e toque no interruptor para o activar.

2 Siga as instruções no ecrã para adicionar contactos de emergência se anda não adicionou nenhum.

Para enviar mensagens de ajuda com gravações de áudio ou fotografias, toque no interruptor **Anexar gravação de áudio** ou **Anexar fotografias** para o ativar.


A opção **Anexar fotografias** poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Adicionar contactos de emergência

No ecrã de Definições, toque em **Funções avançadas** → **Enviar mensagens SOS** → **Enviar mensagens para** → **ADICIONAR**. Toque em **Criar contacto** e introduza a informação de contacto ou toque em **Seleccionar dos contactos** para adicionar um contacto existente como um contacto de emergência.

Manutenção do dispositivo

A funcionalidade de manutenção do dispositivo fornece uma visão geral sobre o estado da bateria do dispositivo, do armazenamento, da memória e da segurança do sistema. Pode também optimizar automaticamente o dispositivo com um toque do seu dedo.

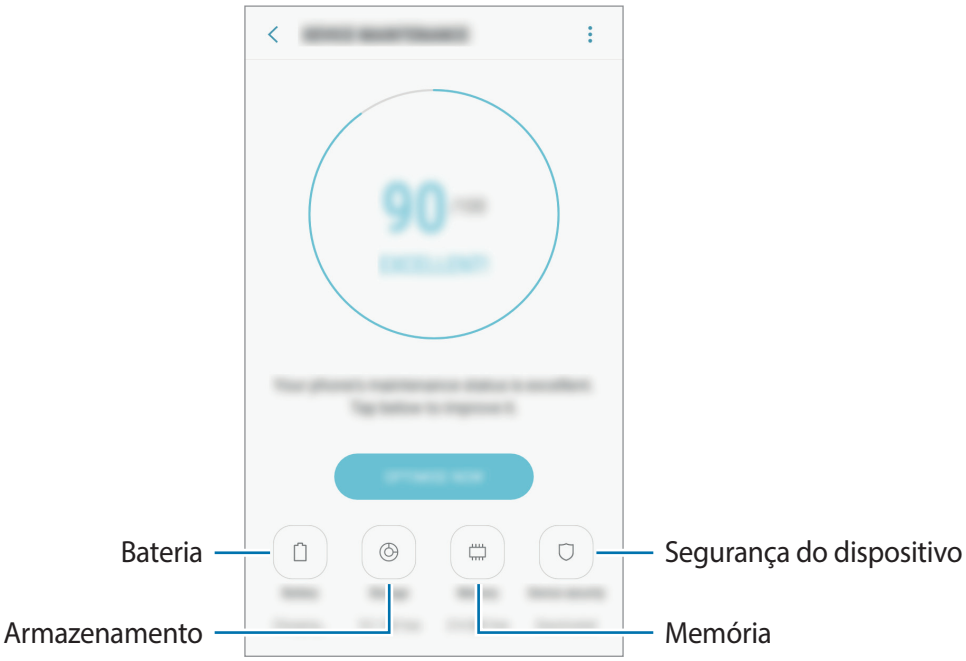

Utilizar a funcionalidade de otimização rápida

No ecrã de Definições, toque em **Manutenção do dispositivo** → **CORRIGIR AGORA** ou **OPTIMIZAR AGORA**.

A funcionalidade de otimização rápida melhora o desempenho do dispositivo através das ações seguintes.

- Limpar alguma memória.
- Eliminar ficheiros desnecessários e fechar aplicações ativas em segundo plano.
- Gerir uma utilização anormal da bateria.
- Procurar malware.

Bateria

Verifique a energia restante da bateria e o tempo de utilização do dispositivo. Para dispositivos com quantidades baixas de bateria, conserve a energia da bateria activando funcionalidades de economia de energia.

No ecrã de definições, toque em **Manutenção do dispositivo** → **Bateria**.

- O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.
- Não poderá receber notificações de aplicações que usem o modo de economia de energia.

Modo de economia de energia

- **MÉDIO**: ative o modo de economia de energia para prolongar o tempo de utilização da bateria.
- **MÁX.**: no modo máximo de economia de energia, o dispositivo reduz o consumo da bateria aplicando o tema preto e limitando as aplicações e funcionalidades disponíveis. As ligações de rede, exceto a rede móvel, serão desativadas.

Gerir a bateria

Pode poupar energia da bateria ao impedir que as aplicações que estão em funcionamento em segundo plano utilizem a energia da bateria quando não estão a ser utilizadas. Assinale aplicações da lista de aplicações e toque em **POUPAR ENER.** Toque também em ⋮ → **Definições avançadas** para definir as opções do monitor de energia das aplicações.

Armazenamento

Verifique o estado da memória utilizada e disponível.

No ecrã de definições, toque em **Manutenção do dispositivo** → **Armazenamento**.

A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando atualiza o dispositivo.

Gerir a memória

Para apagar ficheiros residuais, tais como a cache, toque em **LIMPAR AGORA**. Para apagar ficheiros ou desinstalar aplicações que já não utiliza, selecione uma categoria em **DADOS DO UTILIZADOR**. Depois, assinale os itens a selecionar e toque em **ELIMINAR** ou **DESINSTALAR**.

Memória

No ecrã de definições, toque em **Manutenção do dispositivo** → **Memória**.

Para acelerar o seu dispositivo reduzindo a quantidade de memória que está a utilizar, assinale aplicações na lista de aplicações e toque em **LIMPAR AGORA**.

Segurança do dispositivo

Verifique o estado da segurança do dispositivo. Esta funcionalidade procura no seu dispositivo por malware.

No ecrã de definições, toque em **Manutenção do dispositivo** → **Segurança do dispositivo** → **PESQUISAR TELEFONE**.

Aplicações

Gira as aplicações do dispositivo e altere as suas definições. Pode ver as informações de utilização das aplicações, alterar as respetivas definições de notificação ou permissão, ou desinstalar ou desativar aplicações desnecessárias.

No ecrã de definições, toque em **Aplicações**.

Ecrã bloqueio e segurança

Opções

Altere as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

No ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança**.

As opções disponíveis podem variar dependendo do método de bloqueio do ecrã selecionado.

- **Tipo de bloqueio do ecrã**: altere o método de bloqueio do ecrã.
- **Leitor de Impressões Digitais**: registe as suas impressões digitais no dispositivo para colocar o seu dispositivo em segurança ou iniciar sessão na sua conta Samsung. Consulte Reconhecimento de impressão digital para mais informação.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Smart Lock**: defina o dispositivo para desbloquear automaticamente em determinadas situações.
- **Definições de bloqueio seguro**: altere as definições de bloqueio de segurança para o método de bloqueio selecionado.
- **Always On Display**: defina o dispositivo para exibir uma imagem ou informação enquanto o ecrã está desligado. Consulte Always On Display para mais informação.

Esta funcionalidade poderá não ser suportada por alguns dispositivos.

- **Informações e FaceWidgets**: altere as definições dos itens exibidos no ecrã quando estiver desligado ou bloqueado.
- **Notificações**: defina se pretende que o conteúdo da notificação seja ou não exibido no ecrã bloqueado e seleccione quais as notificações a exibir.
- **Atalhos de aplicações**: selecione aplicações para exibirem atalhos para as mesmas no ecrã bloqueado.
- **Samsung Pass**: verifique a sua identidade de forma simples e segura através dos seus dados biométricos. Consulte Samsung Pass para obter mais informações.
- **Localizar o meu telemóvel**: ative ou desative a funcionalidade Localizar o meu Telemóvel. Aceda à página web Localizar o meu Telemóvel (findmymobile.samsung.com) para acompanhar e controlar o seu dispositivo perdido ou roubado.
- **Origens desconhecidas**: configure o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Pasta Segura**: crie uma pasta segura para proteger o seu conteúdo privado e as suas aplicações de outras pessoas. Consulte Pasta Segura para mais informação.
- **Arranque seguro**: proteja o seu dispositivo definindo-o para pedir um código de desbloqueio de ecrã quando liga o dispositivo. Tem de introduzir o código de desbloqueio para iniciar o dispositivo e receber mensagens e notificações.
- **Encriptar cartão SD**: configure o dispositivo para encriptar todos os ficheiros presentes num cartão de memória.

Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição ativa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desative esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Outras definições de segurança**: configure definições adicionais.

Reconhecimento de impressão digital

De maneira a que o reconhecimento de impressão digital funcione, a informação das suas impressões digitais deve ser registada e armazenada no seu dispositivo. Depois de registadas, pode definir o dispositivo para utilizar a sua impressão digital com as funcionalidades abaixo:

- Bloqueio de ecrã
- Início de sessão na Web
- Verificar a conta Samsung
- Pasta Segura
- Samsung Pay



- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O reconhecimento de impressão digital utiliza características únicas de cada impressão digital para melhorar a segurança do seu dispositivo. A probabilidade do sensor de impressão digital confundir duas impressões digitais diferentes é muito baixa. Contudo, em certos casos onde duas impressões digitais separadas são bastante semelhantes o sensor pode reconhecê-las como idênticas.
- Se utilizar a sua impressão digital como método de bloqueio do ecrã, esta não pode ser utilizada para desbloquear o ecrã quando liga o dispositivo. Para utilizar o dispositivo, tem de desbloquear o ecrã utilizando um padrão, PIN ou uma palavra-passe que define quando regista a impressão digital. Não se esqueça do seu padrão, PIN ou palavra-passe.
- Se a sua impressão digital não for reconhecida, desbloqueie o dispositivo com o padrão, PIN ou palavra-passe que definiu ao registar a impressão digital e, em seguida, volte a registá-la. Se se esquecer do padrão, PIN ou palavra-passe, não poderá utilizar o dispositivo se não efetuar a reposição. A Samsung não é responsável por qualquer perda de dados ou inconveniente causado pelo esquecimento de códigos de bloqueio.

Para um melhor reconhecimento da impressão digital

Quando digitaliza as suas impressões digitais no dispositivo, tenha em atenção as seguintes condições que podem afetar o desempenho da funcionalidade:

- A tecla Início contém um sensor de reconhecimento de impressão digital. Certifique-se de que a tecla Início não é arranhada ou danificada por objetos de metal, como moedas, chaves e colares.
- Ao cobrir a superfície de reconhecimento de impressão digital com películas protetoras, autocolantes ou outros acessórios pode reduzir o grau de reconhecimento de impressão digital. Se a superfície de reconhecimento de impressão digital estiver inicialmente coberta com película protetora, remova-a antes de utilizar o sensor de reconhecimento de impressão digital.
- Certifique-se de que a área de reconhecimento de impressão digital e os seus dedos estão limpos e secos.
- O dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais caso tenham rugas ou cicatrizes.
- O dispositivo poderá não reconhecer impressões digitais de dedos pequenos ou finos.
- Se dobrar o dedo ou utilizar a ponta de um dedo, o dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais. Certifique-se de que cobre toda a tecla Início com o seu dedo.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registe as impressões digitais da mão que mais utiliza para realizar tarefas no dispositivo.
- Em ambientes secos, pode gerar-se eletricidade estática no dispositivo. Evite utilizar esta funcionalidade em ambientes secos ou descarregue a eletricidade estática tocando num objeto de metal antes de utilizar a funcionalidade.

Registar impressões digitais

1 No ecrã de Definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança** → **Leitor de Impressões Digitais**.

2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.

Se não definiu um método de bloqueio do ecrã, crie um.

3 Coloque o seu dedo na tecla Início.

4 Depois do dispositivo detetar o seu dedo, levante-o e coloque-o novamente na tecla Início.

Repita esta ação até que a impressão digital seja registada. Quando terminar de registar as suas impressões digitais, toque em **CONCLUÍDO**.

Quando surgir a janela pop-up de bloqueio por impressão digital, toque em **LIGAR** para utilizar a sua impressão digital para desbloquear o ecrã.

Eliminar impressões digitais

Pode eliminar as impressões digitais registadas.

1 No ecrã de Definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança** → **Leitor de Impressões Digitais**.

2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.

3 Toque em **EDITAR**.

4 Assinale as impressões digitais a eliminar e toque em **REMOVER**.

Verificar a palavra-passe da conta Samsung

Utilize as suas impressões digitais para verificar a palavra-passe da sua conta Samsung. Pode utilizar uma impressão digital em vez de introduzir a sua palavra-passe, por exemplo, quando compra conteúdo na **Galaxy Apps**.

1 No ecrã de Definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança** → **Leitor de Impressões Digitais**.

2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.

3 Toque no interruptor de **Conta Samsung** para o ativar.

4 Inicie sessão na sua conta Samsung.

Utilizar as impressões digitais para iniciar sessão em contas

Se registar a sua impressão digital no Samsung Pass, pode utilizar a impressão digital para iniciar sessão em páginas web que suportem guardar ID e palavras-passe. Consulte Samsung Pass para obter mais informações.

Esta funcionalidade só está disponível para páginas web que aceda através da aplicação **Internet**.

Utilizar impressões digitais com o Samsung Pay

Pode utilizar as impressões digitais com o Samsung Pay para efectuar pagamentos segura e rapidamente.

Consulte Samsung Pay para mais informação.

O Samsung Pay poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Desbloquear o ecrã com as impressões digitais

Pode desbloquear o ecrã com a sua impressão digital em vez de usar um padrão, PIN ou palavra-passe.

1 No ecrã de Definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança** → **Leitor de Impressões Digitais**.

2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.

3 Toque no interruptor de **Desbloq c/ impres digital** para o ativar.

4 No ecrã bloqueado, coloque o seu dedo na tecla Inicio e digitalize a sua impressão digital.

Samsung Pass

Utilize o Samsung Pass para verificar a sua identidade de forma segura ao aceder a serviços de aplicações ou sites através de dados biométricos, em vez de introduzir o seu ID ou palavra-passe.

Antes de começar

- Para utilizar esta funcionalidade, o dispositivo deve estar ligado a uma rede móvel.
- Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung. Para obter mais informações, consulte Conta Samsung.
- Esta funcionalidade de início de sessão no site só está disponível para sites a que aceda através da aplicação de **Internet**. Alguns sites podem não suportar esta funcionalidade.

Registar o Samsung Pass

Antes de utilizar o Samsung Pass, registe os seus dados biométricos no mesmo.

1 No ecrã de Definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança** → **Samsung Pass**.

2 Leia as instruções no ecrã e toque em **INICIAR**.

3 Introduza a sua palavra-passe e ID da conta Samsung e toque em **INICIAR SESSÃO**.

4 Leia e concorde com os termos e condições e toque em **SEGUINTE**.

5 Toque em **REGISTAR IMPR. DIGITAIS** e registe a sua impressão digital.

Consulte Reconhecimento de impressão digital para mais informação.

6 Coloque o seu dedo na tecla Início e digitalize a sua impressão digital para concluir o registo no Samsung Pass.

Utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em sites

Pode utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em sites que suportem guardar IDs e palavras-passe.

1 Abra o site onde pretende iniciar sessão.

2 Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e toque na tecla iniciar sessão do site.

3 Assinale a opção **Iniciar sessão utilizando impressões digitais via Samsung Pass** e toque em **LEMBRAR**.

Agora pode utilizar a impressão digital que registou no Samsung Pass ao iniciar sessão no website.

Gerir informações de início de sessão

Veja a lista dos sites que definiu para utilizar o Samsung Pass e gira as suas informações de início de sessão.

1 No ecrã de Definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança** → **Samsung Pass**.

2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.

3 Toque em **Informações início de sessão Web**.

4 Selecione uma página Web da lista.

5 Toque em ⋮ → **Editar** e modifique a sua ID, palavra-passe e o nome do website.

Para eliminar o website, toque em ⋮ → **Eliminar**.

Utilizar o Samsung Pass com aplicações

Ao utilizar aplicações que suportam o Samsung Pass, pode iniciar sessão facilmente com o mesmo.

Para ver a lista de aplicações que suportam o Samsung Pass, abra o ecrã de Definições e toque em **Ecrã bloqueio e segurança** → **Samsung Pass** → **Aplicações suportadas**. Caso não haja aplicações disponíveis que suportem o Samsung Pass, a opção **Aplicações suportadas** não será apresentada.

- As aplicações disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.
- A Samsung não se responsabiliza por qualquer perda ou inconveniência causada por iniciar sessão em aplicações através do Samsung Pass.

Eliminar os seus dados do Samsung Pass

Pode eliminar os seus dados biométricos, informações de início de sessão na web e dados de aplicações registados na Samsung Pass com a opção **Eliminar dados**. O seu acordo com os termos e condições e a sua conta Samsung permanecerão ativos.

1. No ecrã de Definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança** → **Samsung Pass**.
2. Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
3. Toque em **Eliminar dados**.
4. Introduza a palavra-passe da sua conta Samsung.

   Os seus dados do Samsung Pass serão eliminados.

Cloud e contas

Introdução

Sincronize, faça uma cópia de segurança ou restaure os dados do dispositivo com a Samsung Cloud. Pode também registar e gerir contas, tais como a sua conta Samsung ou Google.

No ecrã de definições, toque em **Cloud e contas**.

Efetue regularmente cópias de segurança de dados para uma localização segura, como a Samsung Cloud ou um computador, para que possa repô-los caso estes estejam danificados ou se os perder devido uma reposição de dados de fábrica acidental.

- **Samsung Cloud**: pode gerir o conteúdo que pretende armazenar de forma segura na Samsung Cloud. Verifique o estado de utilização do seu armazenamento na Samsung Cloud e sincronize, crie cópias de segurança e restaure os seus dados. Consulte Samsung Cloud para mais informação.
- **O Meu Perfil**: gira as suas informações pessoais e detalhes da conta Samsung.
- **Contas**: adicione as suas contas Samsung e Google ou outras contras para sincronizar. Consulte Contas para mais informação.
- **Cópia segurança e restauro**: Mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação sensível e aceder à mesma posteriormente. Deve iniciar sessão na sua conta Google ou Samsung para criar cópias de segurança ou restaurar dados. Consulte Cópia segurança e restauro para obter mais informações.

Samsung Cloud

Pode gerir o conteúdo que pretende armazenar com segurança no Samsung Cloud. Verifique o estado de utilização do seu armazenamento na Samsung Cloud e sincronize, crie cópias de segurança e restaure os seus dados.

No Ecrã de definições, toque em **Cloud e contas** → **Samsung Cloud**.

Gerir armazenamento na cloud

Veja a quantidade de espaço de armazenamento utilizado atualmente na Samsung Cloud e a quantidade de utilização por tipo de dados. Também pode eliminar os dados de cópia de segurança de dispositivos antigos após o restauro dos dados.

CÓPIA DE SEGURANÇA E RESTAURO

Crie cópias de segurança dos dados de aplicação e de definições de dispositivo na Samsung Cloud e restaure-os quando necessário. Consulte Cópia de segurança e reposição de dados para mais informação.

DADOS A SINCRONIZAR

Personalize as definições de sincronização dos dados tais como os contactos, eventos de calendário, imagens e vídeos.

Contas

adicione as suas contas Samsung e Google ou outras contras para sincronizar.

Adicionar contas

Algumas das aplicações utilizadas no seu dispositivo requerem uma conta registada. Crie contas para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

1 No Ecrã de definições, toque em **Cloud e contas** → **Contas** → **Adicionar conta**.

2 Selecione um serviço de uma conta.

3 Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

Para sincronizar conteúdo com as suas contas, selecione uma conta e selecione os itens a sincronizar.

Remover contas

No ecrã de Definições, toque em **Cloud e contas** → **Contas**, seleccione o nome de uma conta, seleccione a conta a remover e toque em ⋮ → **Remover conta**.

Cópia segurança e restauro

Altere as definições de gestão de definições e dados.

No Ecrã de definições, toque em **Cloud e contas** → **Cópia segurança e restauro**.

CONTA SAMSUNG

- **Def. cópia segurança**: Crie cópia de segurança da sua informação pessoal e dos dados de aplicação para a Samsung Cloud. Pode também definir o dispositivo para fazer cópias de segurança dos dados automaticamente.
- **Restaurar**: Restaure informação pessoal e dados de aplicação anteriormente copiados da Samsung Cloud.

CONTA GOOGLE

- **Cópia de segurança dos meus dados**: configure o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: configure o dispositivo para restaurar as definições e os dados de aplicações automaticamente do servidor Google quando as aplicações serem reinstaladas.

Google

Configure as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

No ecrã de definições, toque em **Google**.

Acessibilidade

Configure várias definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

- **Visão**: personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências visuais.
- **Audição**: personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências auditivas.
- **Destreza e interacção**: personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com menor destreza.
- **Texto para voz (TTS)**: Altere as definições das funcionalidades de texto por voz utilizadas quando o Voice Assistant está activo, tais como idiomas, velocidade e mais.

- **Bloqueio de direcção**: Altere as definições de combinação direcional para desbloquear o ecrã.
- **Acesso directo**: configure o dispositivo para abrir menus de acessibilidade selecionados ao premir o botão Início três vezes seguidas.
- **Lembrete de notificação**: Defina o dispositivo para o alertar para notificações que não visualizou naquele momento.
- **Atender e terminar chamadas**: Alterar o método para atender ou terminar chamadas.
- **Modo de toque único**: Configure o dispositivo para controlar as chamadas recebidas ou notificações tocando no botão em vez de o arrastar.
- **SERVIÇOS**: Visualize serviços de acessibilidade instalados no dispositivo.

Gestão geral

Personalize as definições de sistema do dispositivo ou reponha o mesmo.

No ecrã de definições, toque em **Gestão geral**.

- **Idioma e introdução**: selecione os idiomas do dispositivo e altere as definições, tais como os tipos de teclado e entrada de voz. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.
- **Data e hora**: aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Contacte-nos**: faça perguntas ou consulte as perguntas frequentes. Consulte Samsung Members para mais informação.
- **Reportar informações diagnóstico**: defina o dispositivo para enviar automaticamente o diagnóstico do dispositivo e a informação de utilização para a Samsung.
- **Informações de marketing**: defina se pretende receber informações de marketing da Samsung, tais como ofertas especiais, vantagens para membros e boletins informativos.
- **Repor**: reponha as definições do dispositivo ou efetue uma reposição de dados de fábrica.

Actualização de software

Atualize o software do dispositivo ou altere as definições de atualização.

No ecrã de definições, toque em **Actualização de software**.

- **Transferir actualizações manualmente**: verifique a existência de atualizações e instale-as manualmente.
- **Transferir actualizações automaticamente**: Defina o dispositivo para verificar e transferir atualizações automaticamente, quando ligado a uma rede Wi-Fi.
- **Actualizações de software programadas**: configure o dispositivo para instalar atualizações transferidas a uma determinada hora.

Manual do utilizador

Visualize informações de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

No ecrã de definições, toque em **Manual do utilizador**.

Acerca do telefone

Aceda às informações do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acerca do telefone**.

- **O meu número de telefone**: veja o seu número de telemóvel.
- **Estado**: veja várias informações sobre o dispositivo, tais como o estado do cartão SIM, endereço MAC da rede Wi-Fi e o número de série.
- **Informação legal**: veja informações legais relacionadas com o dispositivo, tais como informações de segurança e a licença de fonte aberta.
- **Nome do dispositivo**: veja e edite o nome do dispositivo que será apresentado ao ligar o dispositivo a outros dispositivos por Bluetooth, Wi-Fi Direct e outros métodos.
- **Número do modelo**: veja o número de modelo do dispositivo.
- **Informação de software**: veja as informações de software do dispositivo, tais como a versão do sistema operativo e a versão de firmware.
- **Informações da bateria**: veja o estado e as informações da bateria do dispositivo.

Anexos

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está ativada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver ativada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desativar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorreta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede a um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou receção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo não liga

Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorreta

- Se colocar uma proteção de ecrã ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar corretamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas enquanto tocar no ecrã táctil, ou se tocar no ecrã com objetos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar corretamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar corretamente em condições de humidade ou quando em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do dispositivo está atualizado para a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou sofre um erro fatal

Tente as soluções a seguir. Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Reiniciar o dispositivo

Se o seu dispositivo deixar de responder ou desligar, pode ter de fechar as aplicações e desligar o dispositivo e ligá-lo novamente.

Reinício forçado

Se o dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e, ao mesmo tempo, a tecla de baixar o volume por mais de 7 segundos de modo a reiniciá-lo.

Reiniciar o dispositivo

Se os métodos acima não resolverem o problema, realize um reinício de fábrica.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Gestão geral** → **Repor** → **Repor dispositivo** → **REPOR** → **APAGAR TUDO**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se registou uma conta Google no dispositivo, tem de iniciar sessão na mesma conta Google após repor o dispositivo.

Não é possível efetuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está corretamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena Interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou receção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas de rede da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desativados devido a problemas de rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Carregue a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado corretamente.
- Visite um Centro de Assistência Samsung para substituir a bateria.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando expõe o dispositivo ou a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O dispositivo tem de ter bateria e memória suficiente disponível para poder utilizar a aplicação da câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a aplicação da câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruido visual nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite www.samsung.com.
- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar corretamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar corretamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está ativada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está ativada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de deteção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e atualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização atual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização atual nestas condições.

Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Não existe espaço suficiente no armazenamento do dispositivo

Elimine dados não necessários, tais como a cache, utilizando a manutenção do dispositivo ou elimine manualmente aplicações ou ficheiros não utilizados para libertar espaço de armazenamento.

Retirar a bateria

- **Para remover a bateria, contacte um centro de assistência autorizado. Para obter instruções sobre a remoção da bateria, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Para a sua segurança, **não tente remover** a bateria. Se a bateria não for removida corretamente, poderá danificá-la e ao dispositivo, causar ferimentos em si e/ou tornar o dispositivo pouco seguro.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (seja por contrato ou dano, incluindo negligência) que podem surgir pelo facto de não seguir à risca estes avisos e instruções, além de morte ou ferimentos pessoais causados por negligência da Samsung.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Sobre HEVC Advance

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

ESTE PRODUTO É VENDIDO COM UMA LICENÇA LIMITADA E A SUA UTILIZAÇÃO SÓ ESTÁ AUTORIZADA QUANDO RELACIONADA COM CONTEÚDO HEVC QUE CUMPRA OS TRÊS CRITÉRIOS SEGUINTES: (1) O CONTEÚDO HEVC DESTINA-SE APENAS A USO PESSOAL; (2) O CONTEÚDO HEVC NÃO SE DESTINA A VENDA; (3) O CONTEÚDO HEVC FOI CRIADO PELO PROPRIETÁRIO DO PRODUTO.

O PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO EM LIGAÇÃO COM CONTEÚDO CODIFICADO POR HEVC CRIADO POR TERCEIROS, O QUAL O UTILIZADOR SOLICITOU OU COMPROU A TERCEIROS, EXCETO SE FOREM CONCEDIDOS AO UTILIZADOR DIREITOS EM SEPARADO PARA UTILIZAR O PRODUTO COM O MESMO CONTEÚDO POR UM VENDEDOR AUTORIZADO DO CONTEÚDO.

A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO EM LIGAÇÃO COM CONTEÚDO CODIFICADO POR HEVC ESTÁ SUJEITA À ACEITAÇÃO DA LICENÇA LIMITADA DESCRITA ACIMA.