SAMSUNG

SM-R760
SM-R770

Manual do utilizador

Portuguese. 01/2017. Rev.1.2

www.samsung.com

Índice

Introdução

5 **Sobre o Gear S3**

6 **Ler primeiro**

7 **Manter a resistência à água e ao pó**

8 **Descrição do dispositivo**

- 8 Conteúdo da embalagem
- 9 Gear
- 11 Base de carregamento sem fios

12 **Bateria**

- 12 Carregar a bateria
- 14 Dicas de carregamento da bateria e cuidados
- 15 Modo de economia de energia

16 **Usar o Gear**

- 16 Colocar o Gear
- 16 Dicas e precauções com a bracelete
- 17 Substituir a bracelete

19 **Ligar e desligar o Gear**

20 **Ligar o Gear a um dispositivo móvel**

- 20 Instalar a aplicação Samsung Gear
- 20 Ligar o Gear a um dispositivo móvel por Bluetooth
- 22 Ligação remota

22 **Utilizar o Gear sem um dispositivo móvel**

Básico

24 **Controlar o ecrã**

- 24 Composição do ecrã
- 25 Ligar e desligar o ecrã.
- 25 Navegar pelo ecrã
- 27 Utilizar a moldura
- 29 Ecrã táctil
- 32 Painel de estado

34 **Relógio**

- 34 Ecrã do Relógio
- 34 Alterar o tipo de relógio
- 35 Função "Relógio sempre ligado"
- 35 Modo "Desligar o relógio"

35 **Notificações**

- 35 Painel de notificações
- 36 Visualizar notificações a receber
- 37 Enviar notificações de aplicações para o Gear

37 **Introduzir texto**

- 37 Introdução
- 38 Utilizar a introdução por voz
- 38 Usar emojis
- 39 Usar o modo de escrita manual ou o teclado

40 **GPS**

41 **Mensagens de SOS**

42 **Localizar o meu Gear**

Aplicações

43 Mensagens

44 Telefone

44 Introdução
44 Receber chamadas
46 Efetuar chamadas
46 Opções durante as chamadas

47 Contactos

48 S Health

48 Introdução
51 Registo 24 horas
52 Passos
53 Pisos
54 Exercício
56 Freq. card.
58 Água
58 Cafeína
59 Juntos
60 Informações adicionais

61 Alti-barómetro

64 Leitor de Música

64 Introdução
64 Reproduzir música
64 Importar música
65 Reproduzir música no Gear
65 Reproduzir música a partir do seu dispositivo móvel
65 Música autónoma

66 Lembretes

67 Agenda

67 S Voice

67 Introdução
67 Configurar um comando de despertar
68 Utilizar o S Voice
69 Definir o idioma

69 Tempo

69 Alarme

70 Mundial

71 Galeria

71 Importar e exportar imagens
72 Ver imagens
72 Eliminar imagens

73 Resumo Noticioso

73 Localizar

74 E-mail

74 Obter mais aplicações

75 Definições

75 Introdução
75 Estilo
75 Sons e vibração
76 Dispositivo
77 Apresentar
77 Chamadas
77 Mensagens
78 Ligações
81 Segurança
81 Acessibilidade
81 Introdução
81 Eco. energia
82 Informações do Gear
82 Ligar ao telefone novo
82 Ligar ao telefone
83 Actualizar o Gear

Aplicação Samsung Gear

84 Introdução

85 INFORMAÇÕES

86 DEFINIÇÕES

86 Mostradores do relógio
86 Notificações
87 Aplicações
87 Enviar conteúdo para Gear
88 Enviar pedidos SOS
88 Localizar o Meu Gear
89 Ligação de Gear
89 Mensagens rápidas
89 Partilha de rede social
89 S Health
90 Samsung Galaxy Apps
90 Acerca Gear
91 Acerca da app Samsung Gear

Anexos

92 Resolução de problemas

96 Retirar a bateria

Introdução

Sobre o Gear S3

O Gear S3 é um smartwatch que funciona como um relógio tradicional e que lhe permite usar uma variedade de aplicações úteis para fazer telefonemas, ouvir música e gerir a sua saúde. Ao rodar a moldura, pode aceder rápida e facilmente a funções convenientes. Também pode alterar o mostrador e a bracelete do relógio em função do seu gosto.

Ligue o seu Gear S3 ao seu dispositivo móvel para expandir a sua experiência ou use o Gear S3 sozinho, sem o ligar a um dispositivo móvel.



Ler primeiro

Leia o presente manual antes de utilizar este dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.

- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora, especificações do modelo ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afetar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar corretamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do Gear ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outra multimédia fornecida neste Gear são licenciadas para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infração das leis de copyright. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de conteúdos multimédia.
- As aplicações padrão fornecidas com o Gear estão sujeitas a actualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o Gear, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do Gear ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do Gear e corrupção ou perda de dados. Estas ações são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.
- As imagens neste manual baseiam-se no modelo SM-R760.
- Algumas funções podem não funcionar como descrito neste manual, dependendo do marcador e do modelo do dispositivo móvel ligado ao Gear.

Ícones indicadores



Aviso: situações possíveis de causar ferimentos em si ou em outras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou em outro equipamento



Aviso: notas, dicas de utilização ou informações adicionais

Manter a resistência à água e ao pó

O seu dispositivo é resistente à água e ao pó. Siga estas sugestões cuidadosamente para manter a resistência à água e ao pó do seu dispositivo. Não o fazer poderá resultar em danos no seu dispositivo.

- Não mergulhe o dispositivo na água a profundidades superiores a 1,5 m nem o mantenha submerso por mais de 30 minutos.
- Não exponha o dispositivo a **água em movimento rápido**.
- Quando estiver a utilizar o dispositivo, evite ir tomar um banho ou nadar.
- Se o dispositivo ou as suas mãos estiverem molhados, seque-os cuidadosamente antes de manusear o dispositivo.
- **Se o dispositivo for exposto a água limpa, seque-o com um pano limpo e suave. Se o dispositivo for exposto a outros líquidos, tal como água salgada, água ionizada ou bebidas alcoólicas, enxagúe-o em água limpa e seque-o cuidadosamente com um pano limpo e suave. Se não seguir essas instruções, o desempenho do dispositivo e a aparência podem ser alteradas.**
- **Se o dispositivo cair ou sofrer um impacto**, as funcionalidades de resistência à água e ao pó do dispositivo podem ser danificadas.
- **Se o dispositivo for mergulhado na água ou o microfone ou o altifalante estiverem molhados,** o som poderá não ser percetível durante uma chamada. Limpe o dispositivo com um pano seco ou seque-o cuidadosamente antes de o utilizar.

- O ecrã táctil e outras funcionalidades podem não funcionar correctamente **se o dispositivo for utilizado na água.**
- **O seu dispositivo foi testado num ambiente controlado e certificado relativamente à sua resistência ao pó e à água em situações específicas (cumpre os requisitos de classificação IP68 conforme a norma internacional IEC 60529 - Graus de Protecção fornecidos por invólucros [código IP]; condições de teste: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1,5 metro, por 30 minutos). Apesar desta classificação, é possível que o seu dispositivo seja danificado em certas situações.**

Descrição do dispositivo

Conteúdo da embalagem


Verifique se na embalagem estão todos estes itens:


- Gear
- Base de carregamento sem fios
- Bracelete
- Manual de consulta rápida

- Se a bracelete ligada for muito grande para o seu pulso, troque-a por uma pequena.
- Os itens fornecidos com o Gear e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para este Gear pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o Gear antes de os adquirir.
- Alguns acessórios, tais como dispositivos de ancoramento, podem não ter a mesma certificação de resistência ao pó e à água.
- Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte a página Samsung.


Gear

► SM-R760

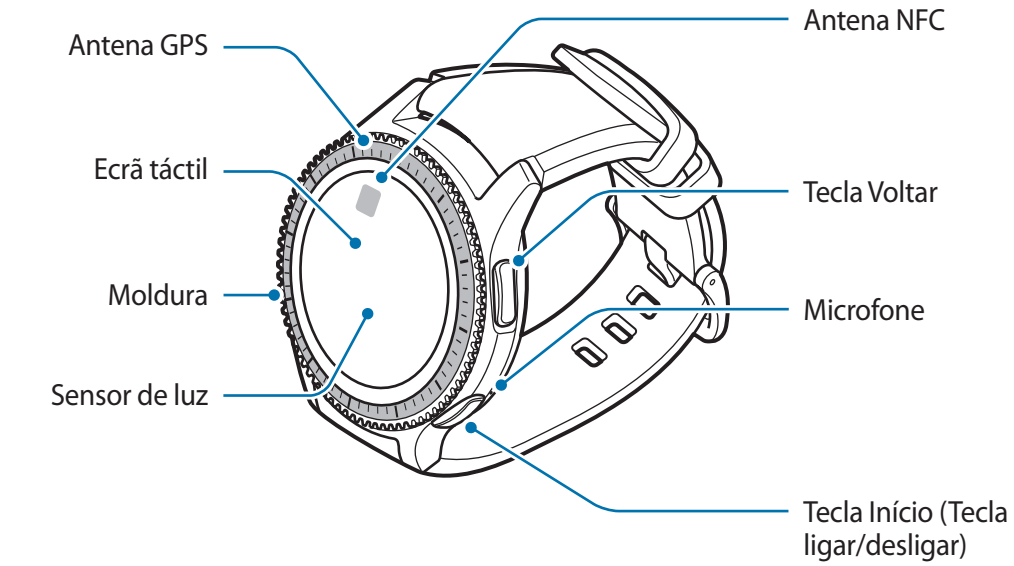
Antena GPS
Antena NFC
Ecrã táctil
Tecla Voltar
Moldura
Microfone
Sensor de luz
Tecla Início (Tecla ligar/desligar)

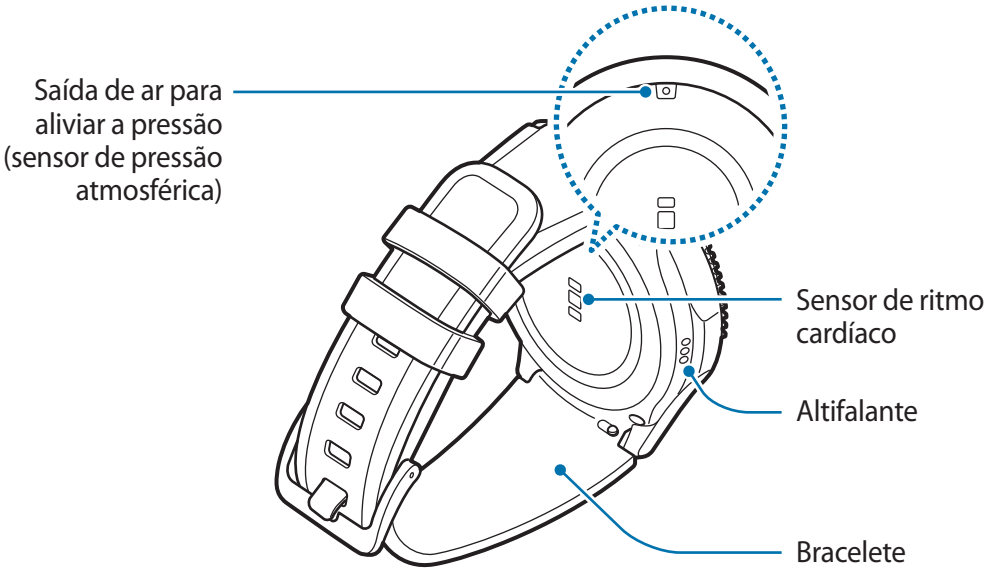
Saída de ar para aliviar a pressão (sensor de pressão atmosférica)
Sensor de ritmo cardíaco
Altifalante
Bracelete

▶ SM-R770

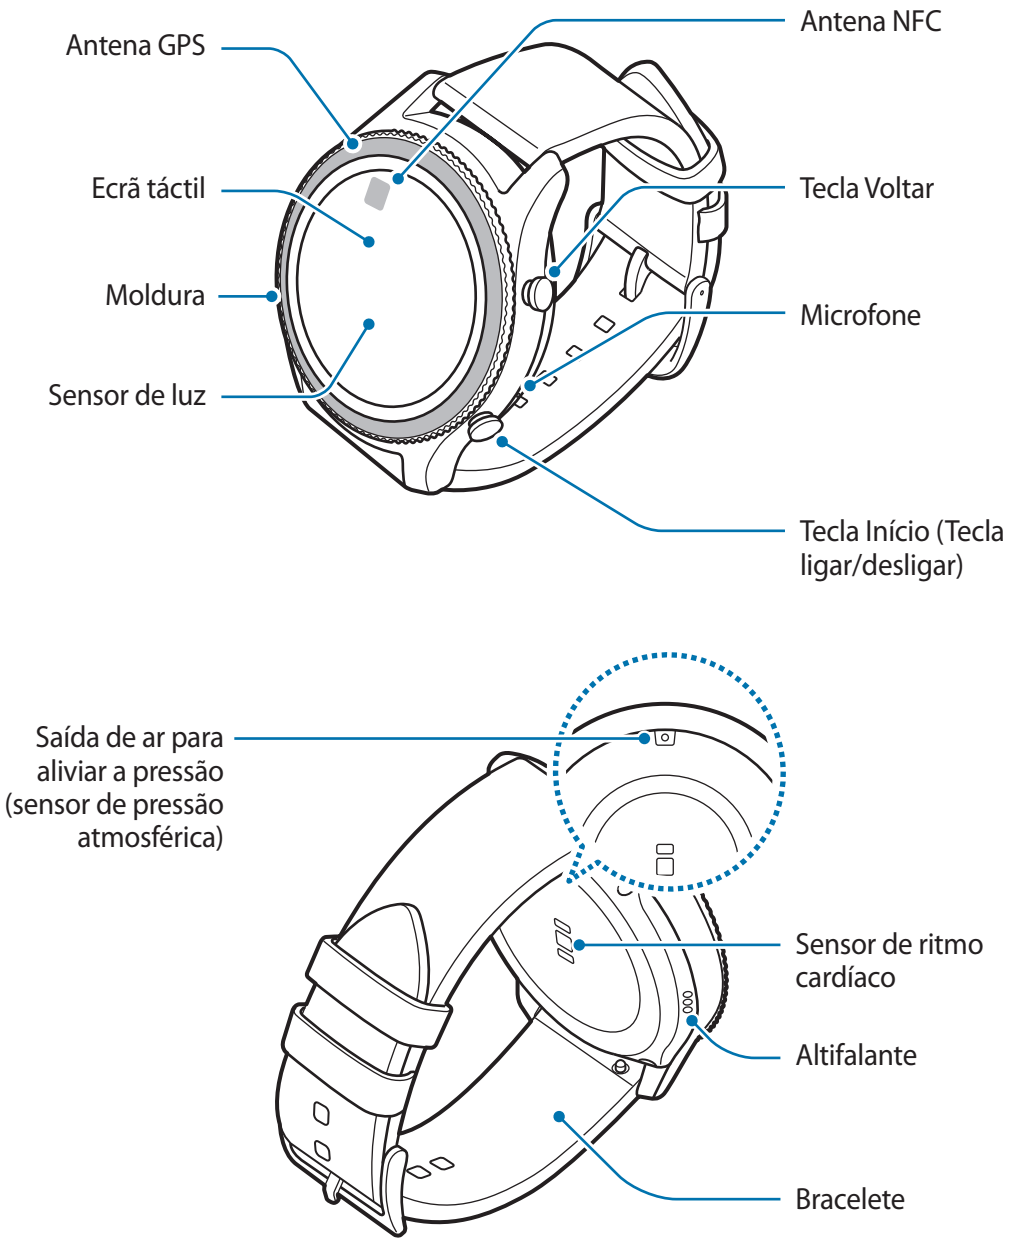
Antena GPS
Antena NFC
Ecrã táctil
Tecla Voltar
Moldura
Microfone
Sensor de luz
Tecla Início (Tecla ligar/desligar)
Saída de ar para aliviar a pressão (sensor de pressão atmosférica)
Sensor de ritmo cardíaco
Altifalante
Bracelete


Teclas

Tecla	Função
/ **Início/Ligar/ Desligar**	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o Gear. • Prima para ligar o ecrã. • Prima sem soltar por mais de 7 segundos para reiniciar o Gear. • Prima para abrir o ecrã de Aplicações quando está no ecrã do Relógio. • Prima para abrir o ecrã do Relógio quando está em qualquer outro ecrã.
/ **Voltar**	• Prima para voltar para o ecrã anterior.

Certifique-se de que mantém a bracelete limpa. O contato com materiais, como pó ou tinta, pode deixar manchas na bracelete e é possível que não as consiga remover na totalidade.

- Se o altifalante estiver molhado, o som pode ficar distorcido. Certifique-se de que o altifalante está seco.
- Certifique-se de que o microfone do Gear não está obstruído quando falar para ele.

Base de carregamento sem fios

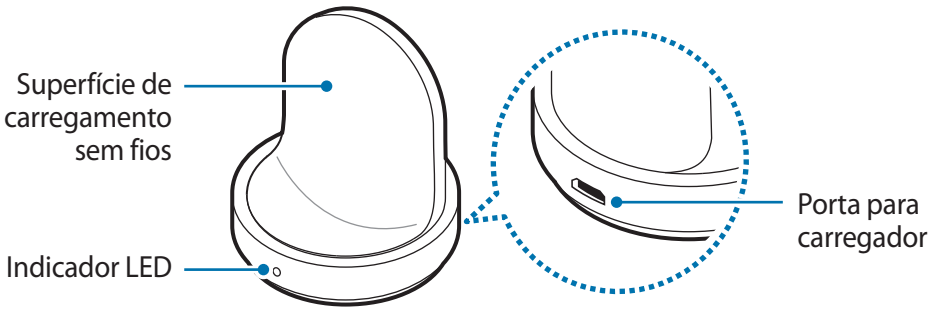

Não exponha a base de carregamento sem fios à água.

Bateria

Carregar a bateria


Carregue a bateria antes de utilizá-la pela primeira vez ou quando não for utilizada por longos períodos de tempo.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o Gear.


- Utilize a base de carregamento sem fios e o carregador fornecidos. O Gear não será carregado correctamente se utilizar um carregador de outro fabricante.
- A ligação incorreta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorreta não estão cobertos pela garantia.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando este não estiver a ser utilizado. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada elétrica quando não estiver a ser utilizado, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e deve estar acessível enquanto está a carregar.

1 Ligue o terminal mais pequeno do carregador à entrada multifunções da base de carregamento sem fios e ligue o terminal maior à tomada elétrica.

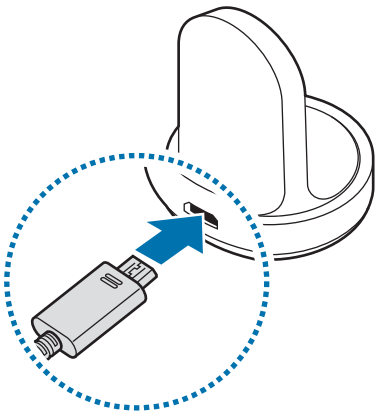

2 Coloque o Gear na base de carregamento sem fios.

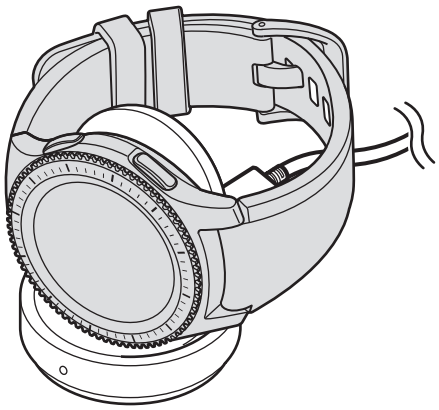

Verificar o estado do carregamento

Quando liga o Gear e a base de carregamento sem fios, o LED do indicador da base de carregamento sem fios pisca em determinadas cores para indicar o nível da bateria.

Cor	Estado do carregamento
Vermelho	A carregar
Verde	Totalmente carregada
Cor de laranja	Ligado a um adaptador de baixa potência

Quando ocorre um erro na base de carregamento sem fios, o indicador de LED pisca a vermelho. Desligue o Gear da base de carregamento sem fios e volte a ligá-los. Se o erro ocorrer novamente, contacte um Centro de Assistência Samsung para suporte.

Reduzir o consumo da bateria

O seu Gear dispõe de várias opções que o ajudam a economizar a energia da bateria.

- Quando não estiver a utilizar o Gear, desligue o ecrã cobrindo-o com a palma da sua mão.
- Ativar o modo de economia de energia.
- Feche as aplicações desnecessárias.
- Desative a funcionalidade Bluetooth quando não a utilizar.
- Desative a funcionalidade Wi-Fi quando não a utilizar.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Desactive a funcionalidade do relógio sempre ligado.
- Desactive a funcionalidade de despertar por voz no **S Voice**.
- Personalize as definições de notificação do **Samsung Gear** no dispositivo móvel.

Dicas de carregamento da bateria e cuidados

- Se existirem obstruções entre o Gear e a base de carregamento sem fios, o Gear poderá não carregar corretamente. Evite que o Gear e a ancoragem do carregador sem fios entrem em contacto com transpiração, líquidos ou pó.
- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o Gear não se ligará de imediato quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o Gear.
- Se utilizar várias aplicações ao mesmo tempo, a bateria poderá acabar rapidamente. Para evitar que se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.
- Utilizar outra fonte de energia que não o carregador, tal como um computador, pode originar uma velocidade de carregamento mais lenta devido à corrente elétrica ser mais fraca.
- Se o Gear estiver a carregar com outros dispositivos através de um multi-carregador, o carregamento poderá demorar mais tempo.

- Pode utilizar o Gear enquanto este estiver a ser carregado, no entanto, poderá demorar mais tempo para carregar a bateria.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo Gear durante o carregamento seja instável. Se isso acontecer, desligue o Gear da base de carregamento sem fios.
- Enquanto carrega é possível que o Gear aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu Gear nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o Gear não esteja a carregar adequadamente, traga-o a um Centro de Assistência Samsung.
- Evite utilizar um cabo USB dobrado ou danificado.

Modo de economia de energia

Ative o modo de economia de energia para prolongar o tempo de utilização da bateria.

- Exibe as cores do ecrã em tons de cinza.
- Desactiva as funcionalidades, excepto telefone, mensagens e notificações.
- Desactiva a funcionalidade Wi-Fi.
- Limita o desempenho da CPU do Gear.


No ecrã de Aplicações, toque em (**Definições**) → **Eco. energia** → ✓. Em alternativa, prima sem soltar a tecla Início e toque em **Eco. energia** → ✓.

Para desactivar este modo, toque em **DESLIGAR** → ✓. Em alternativa, prima sem soltar a tecla Início e toque em **Eco. energia** → ✓.

Usar o Gear

Colocar o Gear

Abra a fivela e coloque a bracelete à volta do pulso. Ajuste a bracelete no seu pulso, insira o pino no orifício de ajuste e prenda a fivela para fechar.

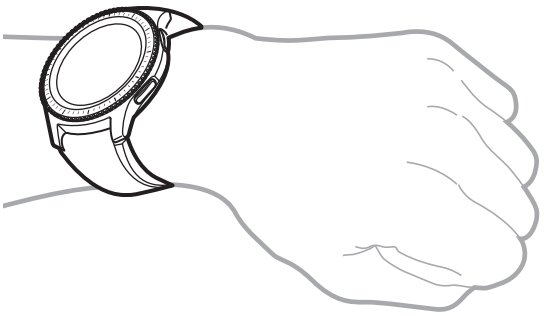

Não dobre a bracelete em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar o Gear.

Para medir o seu ritmo cardíaco com mais precisão com o Gear, use o Gear justo em volta do seu braço, logo por cima do pulso. Consulte Usar o Gear correctamente para detalhes.

Dicas e precauções com a bracelete

- Tenha cuidado ao usar o Gear. Se a sua pele for sensível ou se apertar demasiado o Gear, poderá sentir algum desconforto.
- Algumas pessoas podem sentir desconforto quando usam o Gear por longos períodos.
- Podem ocorrer irritações de pele se a bracelete for exposta a sabão, transpiração, alergénicos ou poluentes por longos períodos de tempo.
- Não utilize o dispositivo demasiado apertado. Certifique-se que mantém o dispositivo limpo e seco. Embora este dispositivo respeite as normas internacionais de segurança, algumas pessoas podem sentir irritações na pele no caso de serem alérgicas a algumas substâncias.


- Não se esqueça destas recomendações para manter a bracelete de pele protegida.
  - Evite expor a bracelete de pele à luz direta solar, água e a ambientes quentes ou húmidos. A bracelete de pele pode-se desbotar ou deformar.
  - A bracelete é permeável pelo que é possível contaminar-se com óleo e cosméticos. Evite expor a bracelete de pele a estes produtos.
- Não é recomendado usar uma bracelete de metal. As braceletes de metal podem causar problemas de conectividade em áreas com sinais fracos ou receção fraca.

Substituir a bracelete


Remova a bracelete do Gear para a substituir por uma nova.

O aspeto da bracelete poderá variar dependendo do modelo.


1 Deslize a mola da barra da bracelete para dentro.

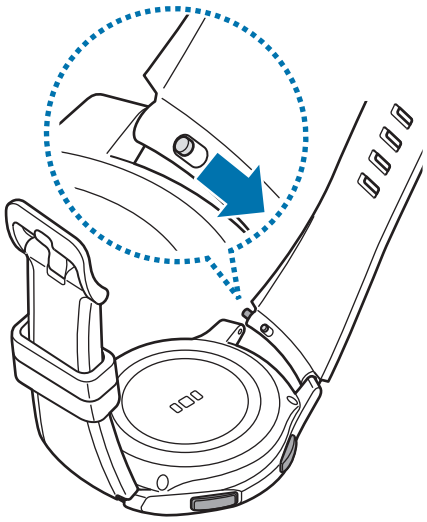


2 Afaste a bracelete do corpo do Gear.

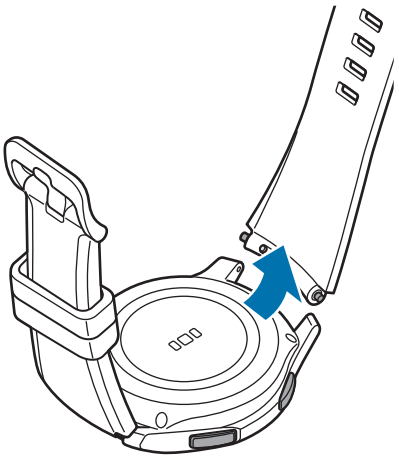

3 Introduza uma extremidade da mola da barra na presilha do Gear.

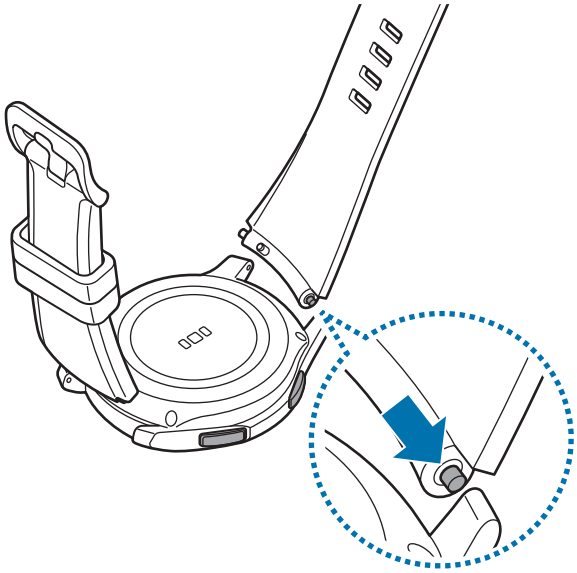


4 Deslize a mola da barra para dentro e fixe a bracelete.

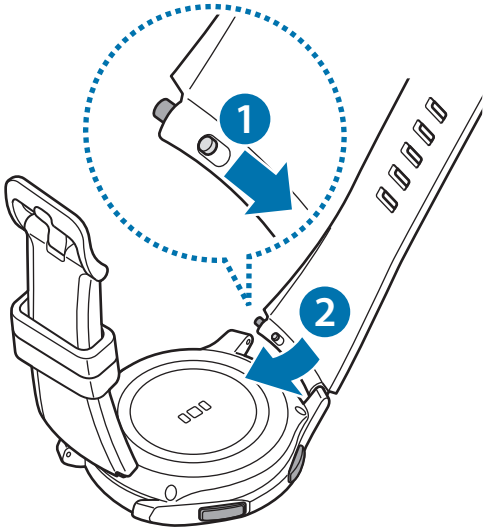

Ligar e desligar o Gear

Prima sem soltar a tecla Início (tecla ligar/desligar) por alguns segundos para ligar o Gear. Quando liga o Gear pela primeira vez ou o reinicia, surge uma janela pop-up. Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar a aplicação Samsung Gear no seu dispositivo móvel. Consulte Ligar o Gear a um dispositivo móvel para detalhes.

Para desligar o Gear, prima sem soltar a tecla Início (tecla ligar/desligar) e toque em **Desligar**.

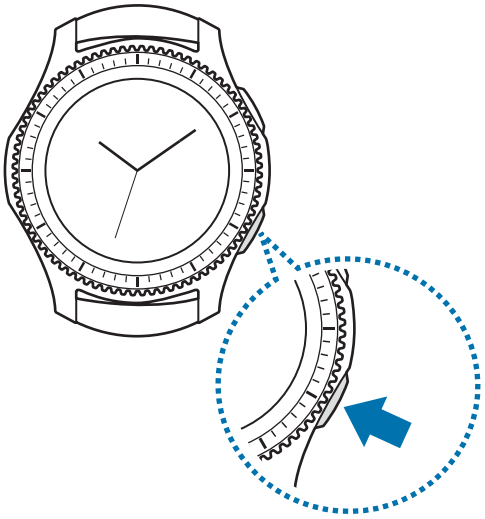

Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

Reiniciar o Gear

Se o seu Gear estiver estático e não responder, prima sem soltar a tecla Início (tecla ligar/desligar) por mais de 7 segundos para o reiniciar.

Ligar o Gear a um dispositivo móvel

Instalar a aplicação Samsung Gear

Para ligar o seu Gear a um dispositivo móvel, instale a aplicação Samsung Gear no dispositivo móvel. Dependendo do seu dispositivo, pode transferir a aplicação Samsung Gear a partir das seguintes lojas de aplicações:

- Dispositivos Samsung Android: **Galaxy Apps**, apps.samsung.com/gear
- Outros dispositivos Android: **Play Store**, apps.samsung.com/gear
- Dispositivos iOS: **App Store**

Não poderá instalar a aplicação Samsung Gear em dispositivos móveis que não suportem a sincronização com o Gear. Certifique-se que o seu dispositivo móvel é compatível com o Gear.

Ligar o Gear a um dispositivo móvel por Bluetooth

Gear

1 Ligue o Gear.

Quando ligar o Gear, irá aparecer uma janela de pop-up sobre a transferência e instalação da aplicação Samsung Gear no seu dispositivo móvel.

Dispositivo móvel


2 No seu dispositivo móvel, inicie o **Samsung Gear**.

3 Toque em **LIGAR AO GEAR**.

4 Toque em **OK** quando surgir a janela com o pedido de activação Bluetooth.

5 Siga as instruções no ecrã para completar a ligação.

Quando os dispositivos estiverem ligados, irá surgir um tutorial no ecrã do Gear. Siga as instruções no ecrã para saber como usar os controlos básicos do Gear.

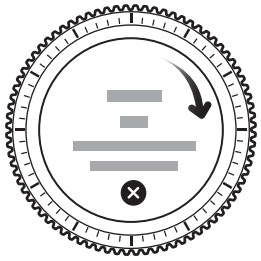

- Os métodos de ligação e capturas de ecrã podem variar dependendo do seu dispositivo e da versão do software.
- Quando ligado, a bateria do Gear pode-se esgotar mais rapidamente durante a sincronização de dados, como por exemplo de contactos.
- Os dispositivos móveis suportados e as funcionalidades podem variar dependendo da sua região, operadora e fabricante do dispositivo. Visite www.samsung.com para ver uma lista de dispositivos compatíveis.

Ligar o Gear a um novo dispositivo móvel

Quando liga o Gear a outro dispositivo móvel, uma janela pop-up irá pedir-lhe que reinicie o Gear. Certifique-se de que cria cópias de segurança dos dados importantes armazenados no Gear. Para mais informação sobre como realizar uma cópia de segurança do seu Gear, consulte Cópia de segurança e reposição de dados.

1 No seu Gear, abra o ecrã de Aplicações, toque em (**Definições**) → **Ligar ao telefone novo**.

A ligação entre o seu Gear e o dispositivo móvel irá terminar. Após um breve reinício, irá entrar automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth.

2 Noutro dispositivo móvel, inicie o **Samsung Gear** para ligar ao seu Gear.

Se o dispositivo móvel ao qual se pretende ligar já se encontrar ligado a outro Gear, o seu Gear não conseguirá estabelecer a ligação. Desligue o seu dispositivo móvel do Gear anterior para o ligar ao seu Gear actual.

Ligação remota

O seu Gear e o dispositivo móvel estão ligados por Bluetooth. Se não estiver disponível uma ligação Bluetooth, pode ligar remotamente o Gear ao seu dispositivo móvel com a sua conta Samsung, através da rede Wi-Fi. Isto permite-lhe continuar a receber notificações do seu dispositivo móvel.

Esta funcionalidade é activada automaticamente quando ligar o seu dispositivo móvel por Bluetooth pela primeira vez.

Se esta funcionalidade não estiver ativada, inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel, toque em **DEFINIÇÕES** → **Ligação do Gear** e depois toque no interruptor **Ligação remota**.

Utilizar o Gear sem um dispositivo móvel

Pode utilizar o Gear sem ligá-lo a um dispositivo móvel. Pode definir para utilizar o Gear sem um dispositivo móvel quando ligar o Gear pela primeira vez ou depois de o reiniciar.

Algumas funcionalidades não estarão disponíveis.

1. Ligue o Gear.
2. Toque em ?, deslize o ecrã para baixo e toque **aqui**.
3. Seleccione um idioma.
4. Leia as instruções no ecrã e toque em ✓.

5 Leia os termos e condições e depois concorde com eles.

6 Siga as instruções de definição do PIN para proteger a sua informação pessoal.

7 Crie um PIN para utilizar quando criar cópias de segurança e restaurar dados.

8 Defina a data e hora.

No Gear, abra o ecrã de Aplicações, toque em (**Definições**) → **Ligar ao telefone** → **OK** para ligar o Gear a um dispositivo móvel quando estiver a usar o Gear sem um dispositivo móvel.


Básico

Controlar o ecrã

Composição do ecrã

O ecrã Relógio é o ponto de partida para aceder aos vários ecrãs do Gear.

Para ver outros ecrãs, pode pressionar a tecla, rodar a moldura ou deslizar o dedo no ecrã.

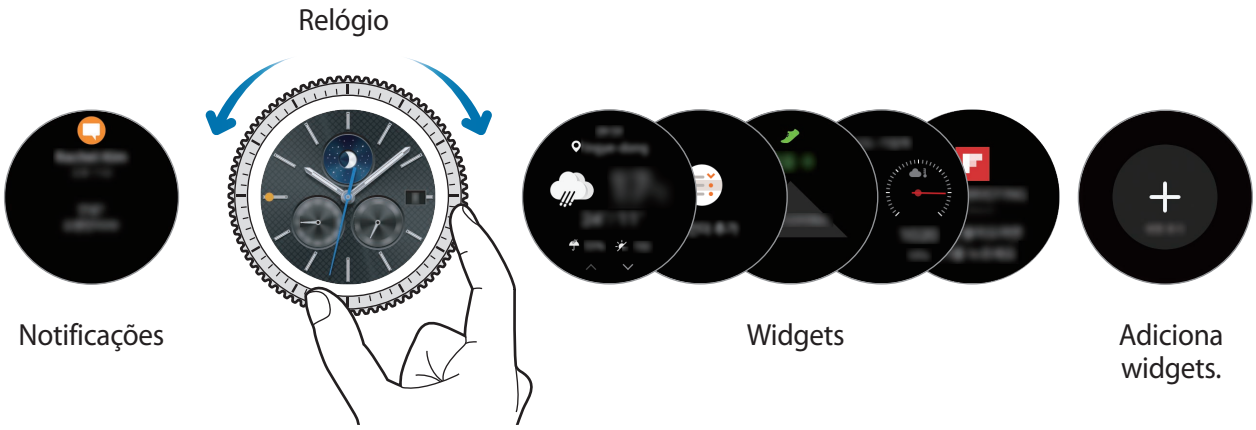

Os widgets disponíveis, as notificações e a forma como estão ordenados podem variar em função do modelo e da versão do software.

Adicionar Widgets

Pode adicionar mais widgets ao ecrã Principal.

Percorra o ecrã, toque em ⊕ e selecione um widget. O widget seleccionado irá surge num novo painel.

Remover widgets

Toque sem soltar num widget e toque em ⊖.

Ligar e desligar o ecrã.

Para ligar o ecrã, gire a moldura. Ou, prima a tecla de Início ou a tecla Voltar.

Para desligar o ecrã, cubra-o com a palma da sua mão. Além disso, o ecrã irá desligar se o Gear não for utilizado por um período de tempo especifico.

Pode também ligar o ecrã utilizando um gesto. No ecrã de Aplicações, toque em (**Definições**) → **Dispositivo** → **Gesto de activação** e toque no interruptor **Gesto de activação** para o ativar.

Navegar pelo ecrã

Alternar entre o ecrã do Relógio e de Aplicações

Para abrir o ecrã de Aplicações, prima a tecla Início no ecrã do Relógio.

Para voltar para o ecrã do Relógio prima a tecla Início.



Ecrã de Aplicações

O ecrã de Aplicações exibe ícones de todas as aplicações.

Para ver outros painéis, rode a moldura. Pode também tocar ou deslizar o dedo no ecrã para a esquerda ou direita.

As aplicações disponíveis podem variar em função do modelo e da versão do software.

Abrir aplicações

No ecrã de Aplicações, toque um ícone de aplicação para abrir a aplicação.

Para abrir uma aplicação da lista de aplicações utilizadas recentemente, toque em (**Aplic. recentes**) no ecrã de Aplicações e selecione a janela de aplicações recentes.

Fechar aplicações

1 No ecrã de Aplicações, toque em (**Aplic. recentes**).


2 Rode a moldura para realçar a aplicação que pretende terminar.

3 Toque em .

Para terminar todas as aplicações ativas, toque em **FECHAR TUDO**.

Voltar ao ecrã anterior

Prima a tecla Voltar. Pode também deslizar para baixo desde o topo do ecrã.

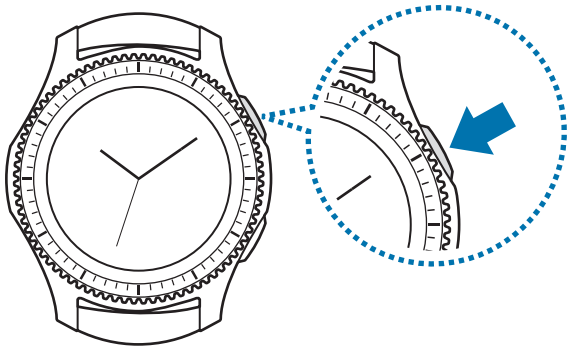

Utilizar a moldura


Rode a moldura para controlar facilmente as várias funções do Gear.

- Certifique-se de que a área da moldura está livre de materiais estranhos.
- Não use a moldura perto de campos magnéticos, pois podem interferir com os imanes internos da moldura e faze-la funcionar mal.

Se a moldura não rodar, leve-o a um Centro de Assistência Samsung. Não desmonte o Gear.


Deslocar pelos ecrãs

Rode a moldura para ver outros ecrãs. No ecrã do Relógio, gire a moldura no sentido anti-horário para visualizar notificações.

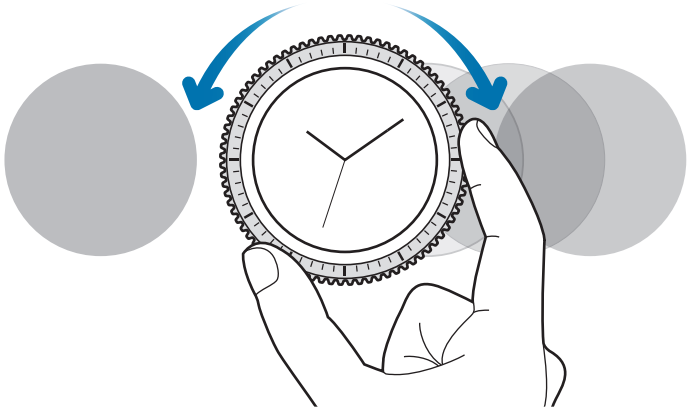


Seleccionar um item

Rode a moldura para realçar o item que pretende seleccionar e toque no item. Quando roda a moldura, o indicador de realce move-se na mesma direcção.

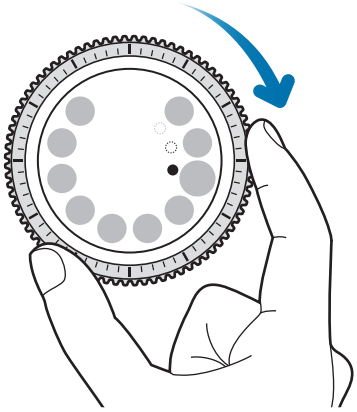


Ajustar o valor de introdução

Rode a moldura para ajustar o volume ou o brilho. Para ajustar o brilho, rode a moldura no sentido horário para tornar o ecrã mais brilhante.

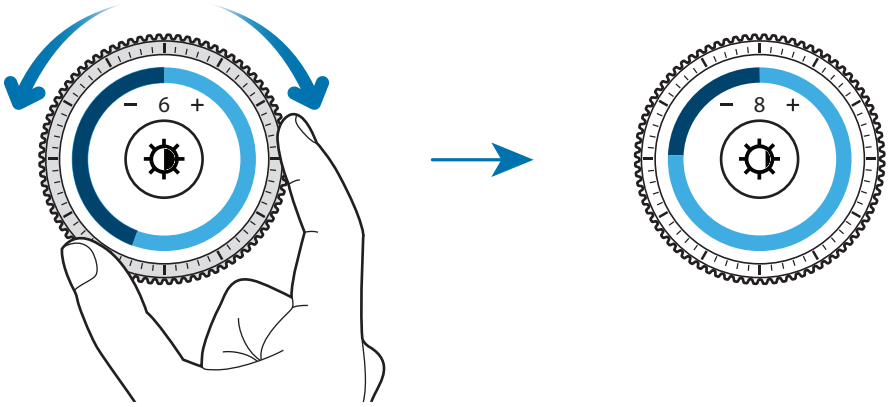

Receber ou rejeitar chamadas

Rode a moldura para a direita para receber uma chamada ou para cancelar um alarme. Rode a moldura para a esquerda para rejeitar uma chamada ou para ativar a função adiar de um alarme.

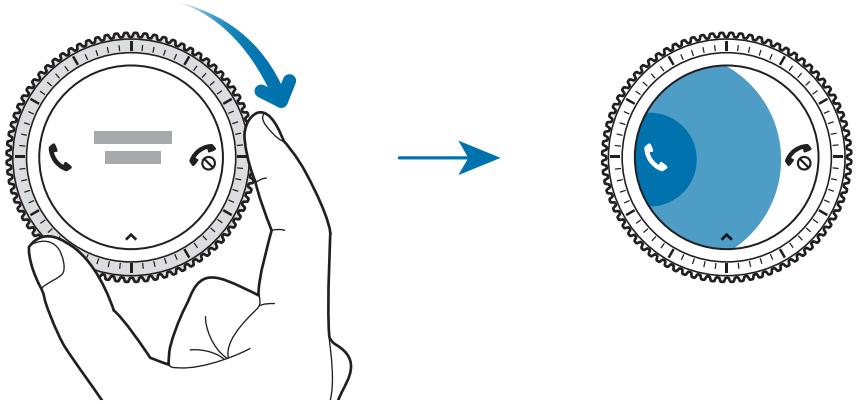


Ecrã táctil

- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos eletrónicos. Descargas electroestáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não lhe toque com nenhum objeto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.

O Gear poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.


Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item de um menu ou para premir uma tecla no ecrã, toque-lhe com o seu dedo.

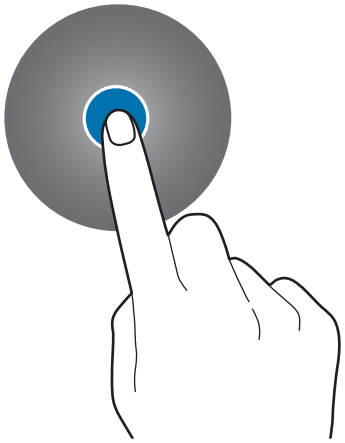


Tocar sem soltar

Toque sem soltar no ecrã por dois ou mais segundos para aceder ao modo Editar ou para ver as opções disponíveis.

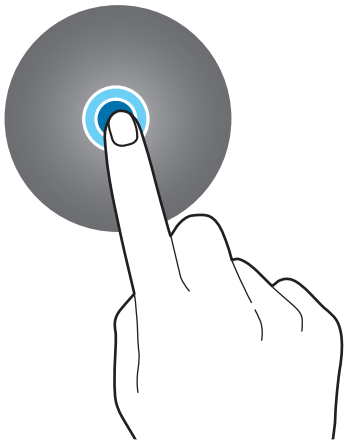


Arrastar

Para mover um ícone, toque sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

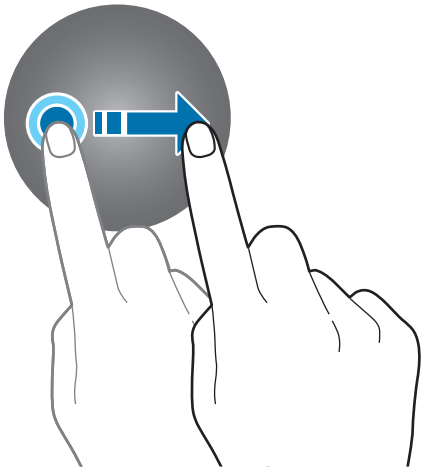


Duplo toque

Toque duas vezes numa imagem ou texto para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para voltar.

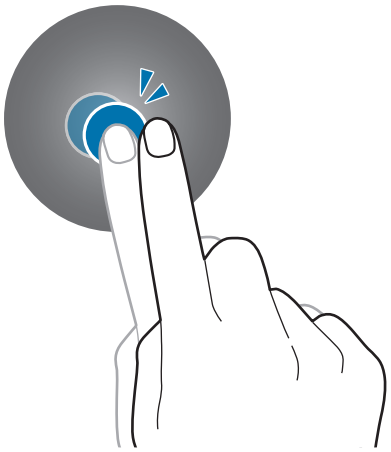

Deslizar


Deslize para a esquerda ou direita para ver outros painéis.

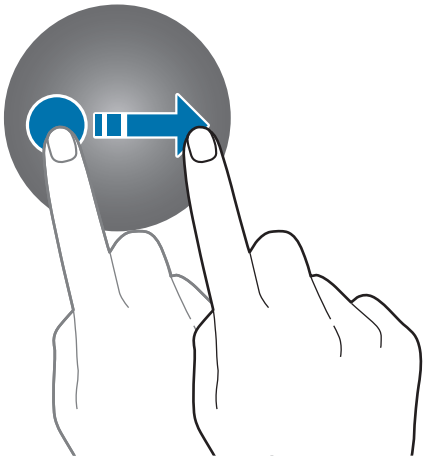

Painel de estado

Este painel permite-lhe ver o estado actual e configurar as definições básicas.

No ecrã do Relógio, deslize para baixo a partir do cimo do ecrã.

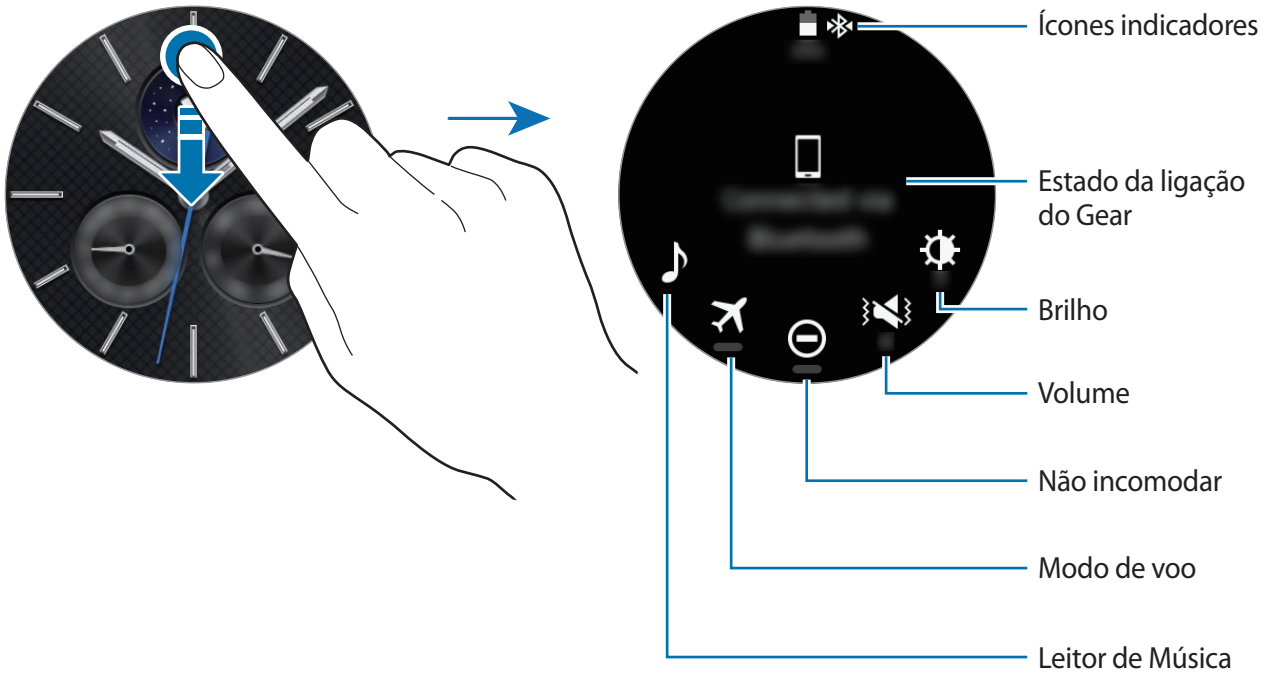

Ícones indicadores

Os ícones indicadores surgem no topo do ecrã. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Os ícones indicadores exibidos podem variar dependendo da região.

Ícone	Significado
	Bluetooth ligado
	Bluetooth desligado
	Auricular Bluetooth ligado
	Wi-Fi ligado
	Modo de voo ativado
	Nível de carga da bateria

Reproduzir música

Pode reproduzir música guardada no Gear ou no dispositivo móvel.

No painel de estado, toque em ♪.

Modo de voo

Pode ativar ou desativar o modo de voo.

No painel de estado, toque em ✈.

O ícone ✈ irá surgir no cimo do ecrã do Relógio.

Modo não incomodar

Pode silenciar o Gear e definir o ecrã para não se ativar quando receber uma notificação. Os alarmes continuarão a funcionar normalmente.

No painel de estado, toque em ⊖.

O ícone ⊖ irá surgir no cimo do ecrã do Relógio.

Ajustar o volume

Pode ajustar o nível do volume de vários sons.

No painel de estado, toque em 🔇 e rode a moldura ou toque em + ou — para ajustar o volume.

Ajustar o brilho

Pode ajustar o brilho do visor do Gear para se adequar ao ambiente.

No painel de estado, toque em ☼ e ajuste o brilho rodando a moldura ou toque e + ou —.

Relógio


Ecrã do Relógio

Visualize a hora actual. Quando não estiver no ecrã do Relógio, prima a tecla Início para voltar ao ecrã do Relógio.



Alterar o tipo de relógio

Toque sem soltar no ecrã do Relógio, percorra a lista e selecione um mostrador para o relógio. Pode também personalizar o relógio tocando em **ESTILIZAR**. Para transferir mais mostradores da **Galaxy Apps**, toque em **Obter mais relógios**.

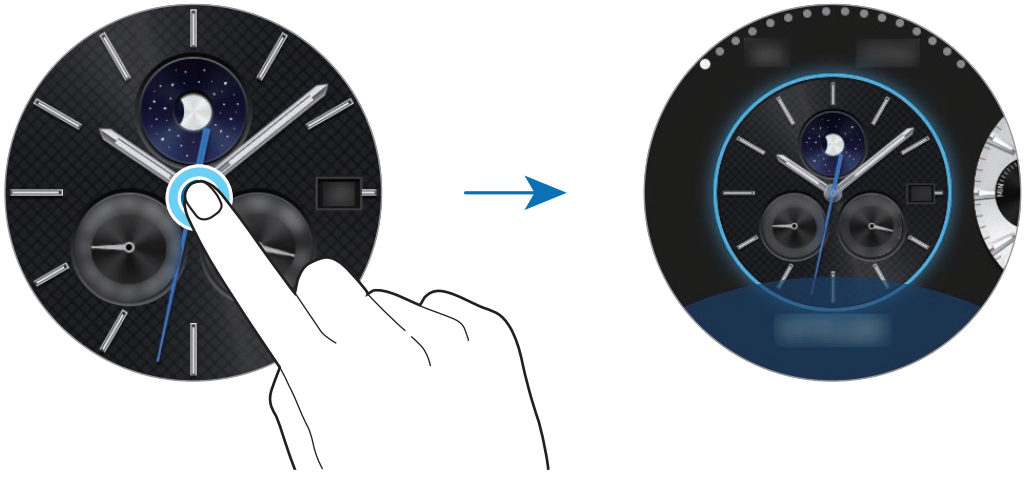

Também pode alterar o mostrador do Gear no seu dispositivo móvel. Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel e toque em **DEFINIÇÕES** → **Mostradores do relógio**. Para transferir mais mostradores da **Galaxy Apps**, toque em **INFORMAÇÕES** → **VER MAIS MOSTRADORES**.

Função "Relógio sempre ligado"

Pode definir o Gear para apresentar as horas quando o ecrã estiver desligado.

No ecrã de Aplicações, toque em (**Definições**) → **Estilo** e toque no interruptor **Relógio ligado** para o ativar.

Modo "Desligar o relógio"

Se a bateria do Gear estiver demasiado fraca, irá pedir-lhe para ativar o modo "Desligar o relógio" para poupar bateria e continuar a funcionar como relógio.


No modo "Desligar o relógio", todas as funções do Gear estão desativadas e este apresenta apenas as horas.

Notificações

Painel de notificações


Mantenha-se atualizado em relação a eventos, notificações e mensagens do seu dispositivo móvel e do seu Gear.

No ecrã do Relógio, rode a moldura para a esquerda para abrir o painel de notificações. Se existirem novas notificações, é exibido um ponto amarelo no ecrã.

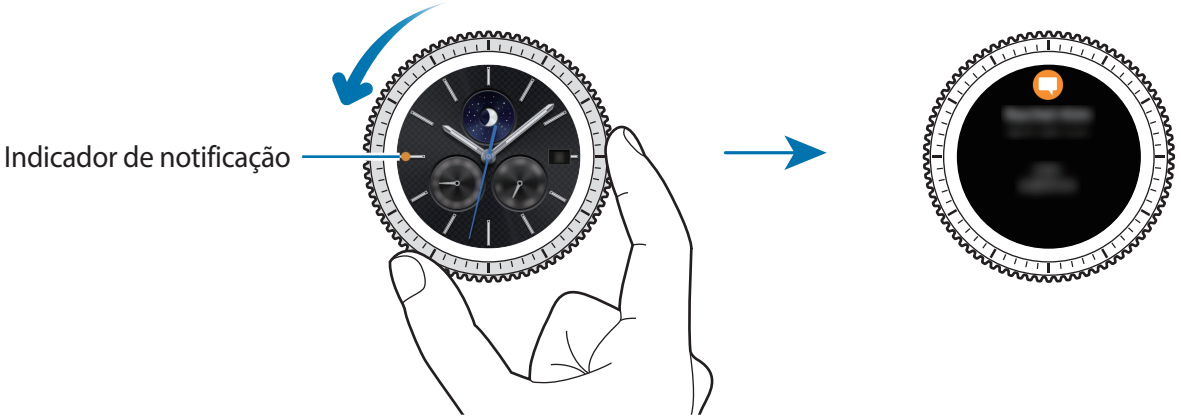

Visualizar notificações a receber


Quando recebe uma notificação, a informação sobre a notificação, tal como o seu tipo, irá surgir no ecrã. Toque na notificação para ver os detalhes.

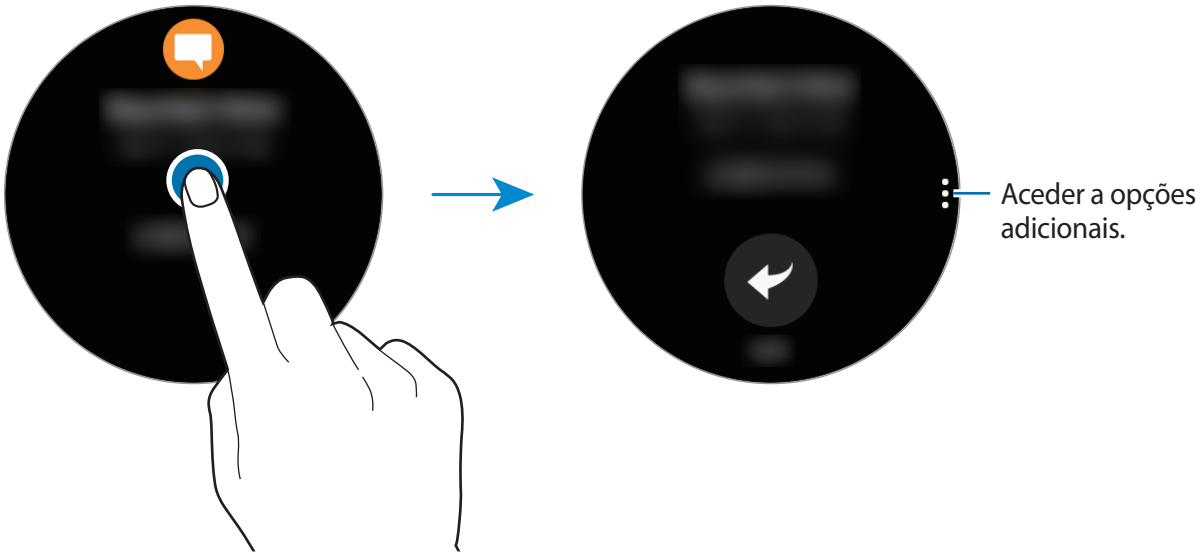

Para visualizar as notificações recebidas de outras aplicações, rode a moldura no sentido anti-horário.

Eliminar notificações

Elimine um notificação deslizando para cima a partir do fundo do ecrã enquanto vê uma notificação.

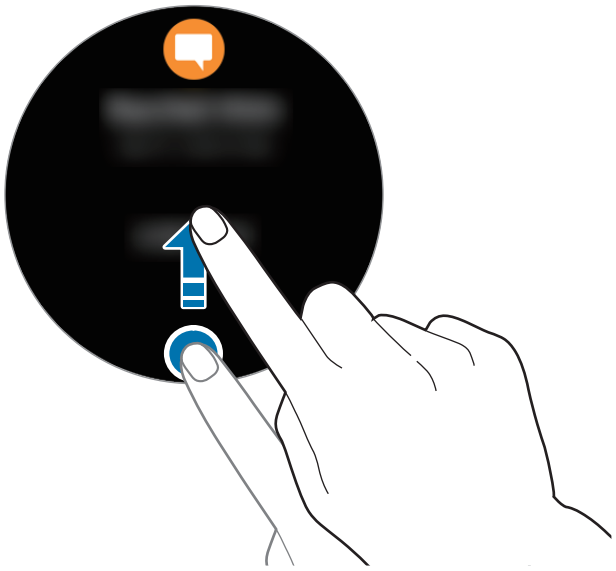

Enviar notificações de aplicações para o Gear

Configure o seu dispositivo móvel para enviar notificações de aplicações para o Gear.

1 Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel, toque em **DEFINIÇÕES** → **Notificações** e toque no interruptor.


2 Toque em **Gerir notificações** e depois toque no interruptor junto das aplicações para receber notificações das mesmas no seu Gear.

Introduzir texto

Introdução

Quando for possível introduzir texto, surge um ecrã de escrita de texto.

- O desenho o ecrã pode ser diferente dependendo da aplicação que iniciou.
- Quando o Gear está ligado a um dispositivo móvel através de Bluetooth, as definições de idioma aplicadas no dispositivo móvel são aplicadas ao Gear.

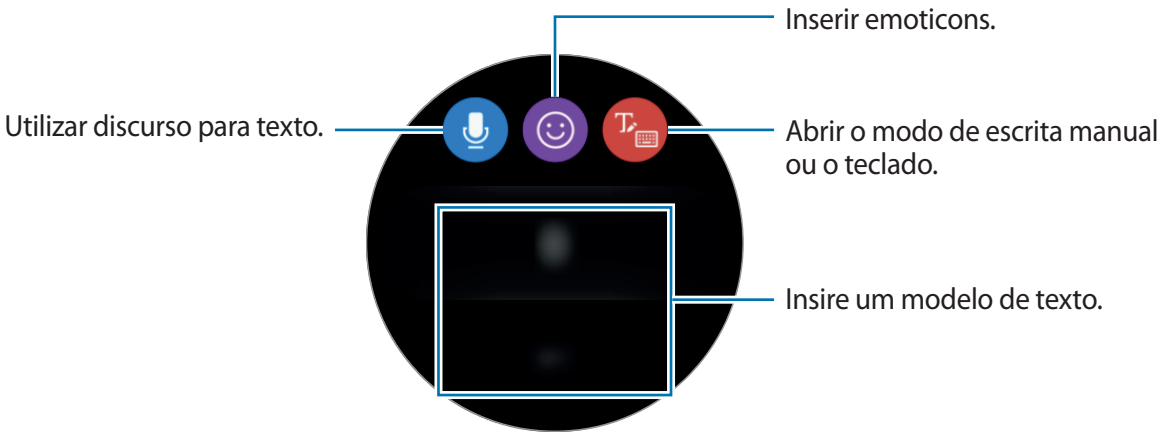

Utilizar a introdução por voz

Toque em e fale para introduzir a sua mensagem.

Para alterar o idioma reconhecido, toque em → **Idiomas introd.**


- Esta funcionalidade não é suportada em alguns idiomas.
- **Sugestões para um melhor reconhecimento de voz**
  - Fale claramente.
  - Fale em locais silenciosos.
  - Não utilize palavras ofensivas nem calão.
  - Evite falar com sotaque.

  O Gear poderá não reconhecer a sua mensagem falada dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Usar emojis


Toque em e selecione o tipo de emoji que pretende enviar. Para desenhar, toque em **Rabiscar** na parte superior do ecrã e desenhe a sua mensagem.

Rode a moldura para a esquerda para eliminar o seu desenho traço a traço. Para recuperar um traço, rode a moldura para a direita.

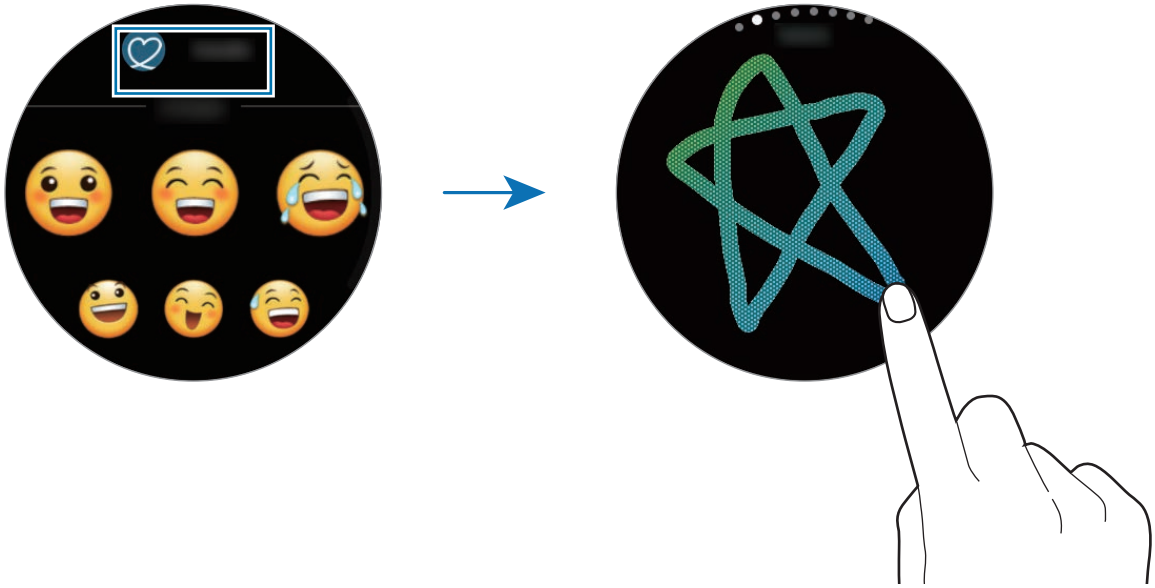

Usar o modo de escrita manual ou o teclado

Toque em e abra o modo de escrita manual para escrever no ecrã.

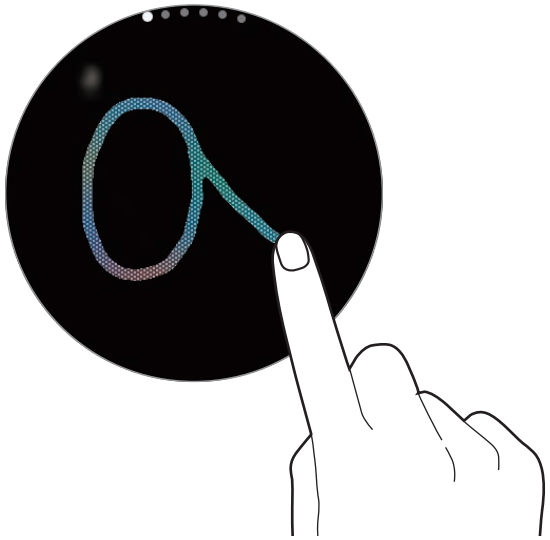

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Alterar o modo de escrita

Rode a moldura para alterar o modo de escrita. Pode alternar entre o modo de escrita manual, modo de carateres, modo de números, modo de pontuação, modo de ícones animados e o modo de introdução por voz.

Alterar o idioma de escrita


Deslize a tecla de espaços para a esquerda ou direita.

Para adicionar mais idiomas, altere para o modo de número, modo de pontuação ou modo de ícones animados. Depois, toque em → **Selec. idiomas introd.** e seleccione um idioma a adicionar. Poderá utilizar até dois idiomas.

Utilizar o teclado

Rode a moldura para introduzir texto com o teclado.

- A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.
- O desenho do teclado pode ser diferente dependendo da região.

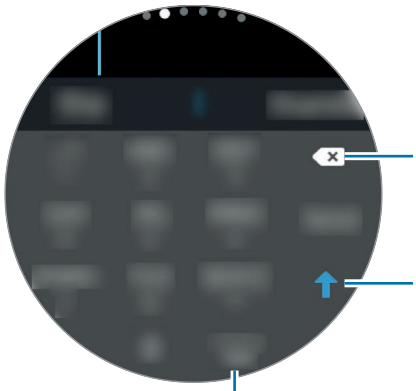

Eliminar o caráter anterior.

Introduzir em maiúsculas. Para colocar tudo em maiúsculas, toque duas vezes.

Introduzir um espaço.

GPS

O Gear tem um sensor GPS que lhe permite verificar as informações da sua localização em tempo real sem se ligar a um dispositivo móvel. Também pode usar aplicações que requerem informações sobre a sua localização, tais como o **Alti-barómetro** e permitir que outras pessoas identifiquem a sua localização ao enviarem uma mensagem de SOS em caso de emergência.

No ecrã de Aplicações, toque em (**Definições**) → **Ligações** → **Localização** e toque no interruptor de **Localização** para a ativar.

Para selecionar um método de localização, percorra o ecrã e selecione uma opção.

Quando o seu Gear e o dispositivo móvel estão ligados, esta funcionalidade utiliza a informação de localização do seu dispositivo móvel. Ative a função de localização do dispositivo móvel para usar o sensor GPS.

A força do sinal de GPS poderá ser fraca em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.

Mensagens de SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem de SOS ao premir rapidamente a tecla Início do Gear três vezes. Também pode definir o Gear para ligar automaticamente para os seus contactos de emergência.

Configurar mensagens de SOS

1 Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel, toque em **DEFINIÇÕES** → **Enviar pedidos SOS** e toque no interruptor para o ativar.

2 Siga as instruções no ecrã para adicionar contactos de emergência se anda não adicionou nenhum.

Adicionar contactos de emergência

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel, toque em **DEFINIÇÕES** → **Enviar pedidos SOS** → **Enviar mensagens SOS para** → **ADIC.**

Toque em **Criar contacto** e introduza as informações de contacto ou toque em **Seleccionar dos contactos** para adicionar um contacto existente como um contacto de emergência.

Ativar chamadas de SOS

Configure o Gear de modo a ligar automaticamente para o seu contacto de emergência depois de enviar uma mensagem de SOS. Só pode ligar a um dos seus contactos de emergência.

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel, toque em **DEFINIÇÕES** → **Enviar pedidos SOS**. Toque no interruptor **Fazer chamadas SOS para** para o ativar e selecione um contacto de emergência.

Definir o momento de envio da mensagem de SOS

Defina o Gear para enviar uma mensagem de SOS cinco segundos depois de premir rapidamente três vezes a tecla Início do Gear.

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel, toque em **DEFINIÇÕES** → **Enviar pedidos SOS**. Toque no interruptor **Contagem antes de enviar** para o ativar.

Enviar mensagens de SOS

Numa situação de emergência, prima rapidamente a tecla Início do Gear três vezes.

O Gear irá enviar mensagens de SOS para os seus contactos de emergência. As mensagens incluem informações sobre a sua localização atual e uma hiperligação para seguir as informações sobre a sua localização em tempo real durante 60 minutos.

Se a função **Fazer chamadas SOS para** estiver ativada, o Gear irá ligar automaticamente para o contacto de emergência selecionado.

Depois de enviar uma mensagem de SOS, o ícone irá aparecer no ecrã do Relógio. Deslize o dedo para a direita para ver o resultado do seu pedido de SOS.

Ver a minha localização

Depois de enviar uma mensagem de SOS com informações sobre a sua localização, pode ver a sua localização no painel de notificações. No ecrã do Relógio, deslize o dedo para a direita no painel de notificações e toque no ecrã para ver a sua localização atual.

Para terminar a partilha da sua localização com os seus contactos de emergência, percorra o ecrã para baixo e toque em → .

Localizar o meu Gear

Se não souber onde está o seu Gear, use a aplicação Samsung Gear no seu dispositivo móvel para o localizar.

1 Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel e toque em **DEFINIÇÕES** → **Localizar o Meu Gear**.

2 Toque em .

O Gear irá emitir um som e o ecrã irá ligar-se. Arraste para a direita no Gear, rode a moldura para a direita ou toque em no dispositivo móvel.

Se o seu Gear estiver perdido ou tiver sido roubado, pode controlá-lo remotamente. Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel, toque em **DEFINIÇÕES** → **Localizar o Meu Gear** → **Controlar remotamente** e toque no interruptor para o ativar.

Aplicações

Mensagens

Veja mensagens e responda às mesmas com o Gear.

Ver mensagens

1 Toque em (**Mensagens**) no ecrã de Aplicações.

Também pode deslizar o dedo para a direita no ecrã do Relógio quando receber uma notificação de nova mensagem.


2 Desloque pela lista de mensagens e depois seleccione um contacto para ver as suas conversas.

Para ver uma mensagem no seu dispositivo móvel, toque em , rode a moldura e toque em **Mostrar no tel**.

Para responder a uma mensagem, toque em e insira a sua mensagem.

Enviar mensagens

1 Toque em (**Mensagens**) no ecrã de Aplicações.

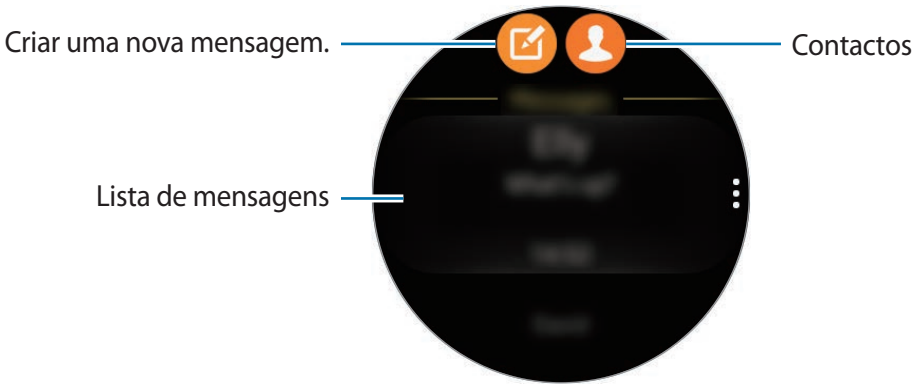

2 Toque em .

Ou, pode escolher um destinatário tocando em ou seleccionando um contacto da lista telefónica na lista de mensagens.

3 Adicione um destinatário e toque em **SEGUINTE**.

4 Introduza texto através de um dos métodos disponíveis e toque num ícone para enviar a mensagem.

Se selecionar um modelo de texto ou um emoji, a mensagem será automaticamente enviada para os destinatários.

Ao introduzir o texto por voz, pode selecionar entre texto e áudio no formato da mensagem. Se o ecrã de seleção de formato da mensagem não aparecer, abra o ecrã de Aplicações, toque em (**Definições**) → **Mensagens** e toque na opção **Enviar como áudio** para o ativar.

Telefone


Introdução

Pode receber ou fazer chamadas diretamente no seu Gear. Pode realizar conversas telefónicas através do microfone interno.

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior. Também pode rodar a moldura para a direita.

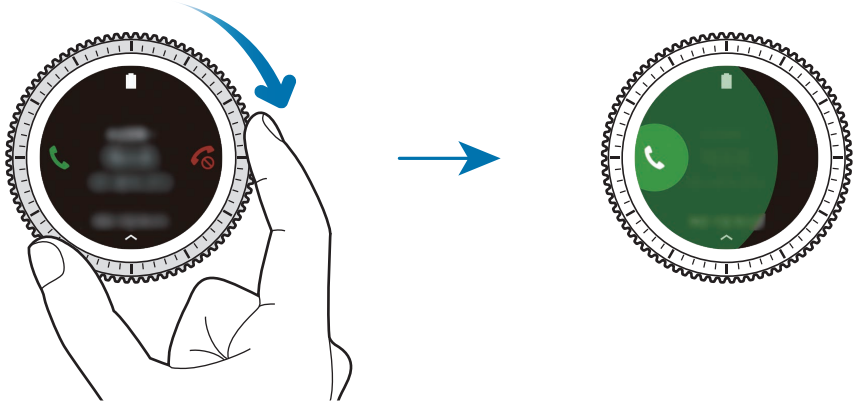


Se a funcionalidade de controlo por voz estiver activada, diga "Answer" para atender a chamada. Para ativar a funcionalidade de controlo por voz, abra o ecrã de Aplicações, toque em (**Definições**) → **Chamadas** e toque no interruptor **Atender com voz**.

Rejeitar uma chamada

Rejeite uma chamada a receber e envie uma mensagem de rejeição ao chamador.

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior. Também pode rodar a moldura para a esquerda.

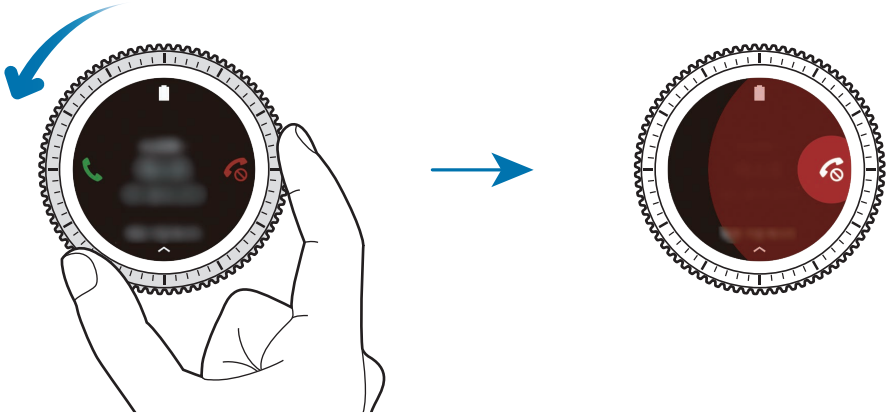

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada a receber, deslize para cima, a partir da margem inferior do ecrã.


Se a funcionalidade de controlo por voz estiver activada, diga "Reject" para rejeitar a chamada. Para ativar a funcionalidade de controlo por voz, abra o ecrã de Aplicações, toque em (**Definições**) → **Chamadas** e toque no interruptor **Atender com voz**.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, uma notificação surge no ecrã. No ecrã de Relógio, gire a moldura no sentido horário para visualizar notificações de chamadas não atendidas. Também pode tocar em (**Telefone**) no ecrã de Aplicações para ver as chamadas não atendidas.

Efetuar chamadas

Toque em (**Telefone**) no ecrã de Aplicações.

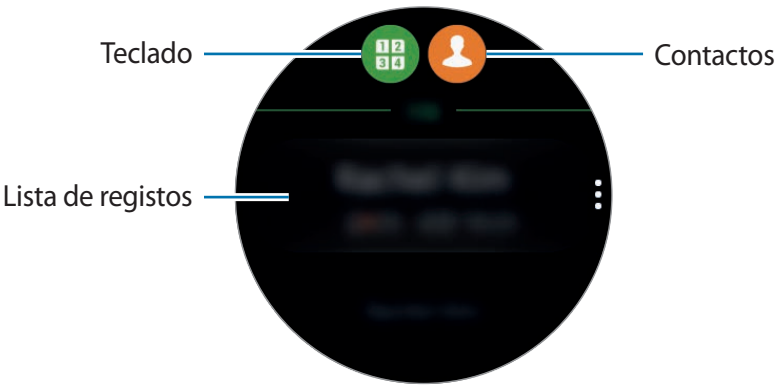


Utilize um dos métodos seguintes:

- Toque em , introduza um número utilizando o teclado e toque em .
- Toque em , procure ou seleccione um contacto e toque em .
- Desloque a lista de registos, seleccione uma entrada do registo e toque em .

Opções durante as chamadas

As seguintes opções estão disponíveis:

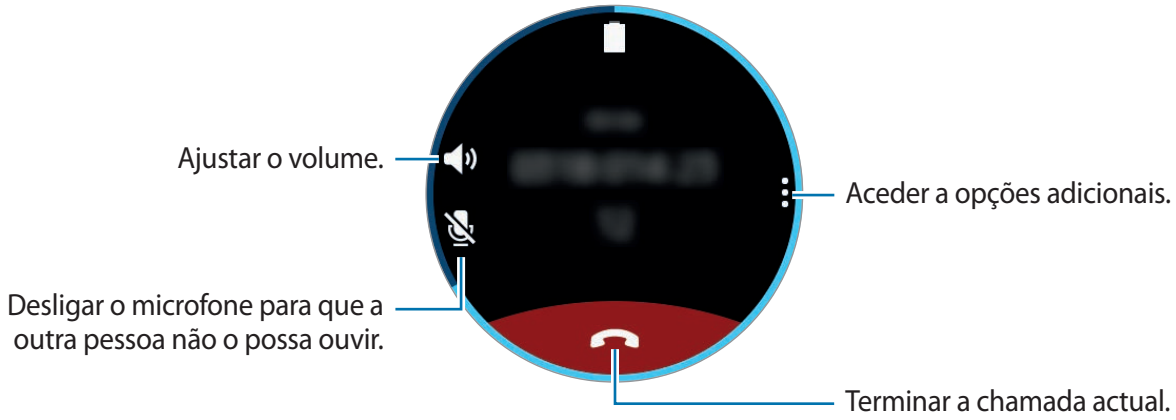

Transferir chamadas para o dispositivo móvel

Pode continuar as chamadas no dispositivo móvel.

Toque em ⋮ → **Telefone**.

Abrir o teclado

Toque em ⋮ → **Teclado**.

Contactos

Veja a lista de contactos do seu dispositivo móvel. Pode fazer uma chamada ou enviar uma mensagem para o contacto.

Toque em (**Contactos**) no ecrã de Aplicações.

A lista de contactos favoritos no dispositivo móvel é apresentada na parte superior da lista de contactos.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Toque em **Procurar** e introduza os critérios de pesquisa.
- Percorra a lista de contactos.
- Rode a moldura. Se rodar a moldura rapidamente, a lista percorre o alfabeto desde a primeira letra.

Assim que um contacto é selecionado, realize uma seguintes das ações:

- : efectuar uma chamada de voz.
- : redigir uma mensagem.

Adicionar informações médicas ao meu perfil

Adicione informações médicas ao seu perfil para o elemento da equipa de socorro as consultar rapidamente numa situação de emergência.

No seu dispositivo móvel, toque em **Contactos**, selecione o seu perfil e introduza as suas informações médicas. Para ver as suas informações médicas, toque em (**Contactos**) → no seu perfil no ecrã de Aplicações e deslize o dedo de baixo para cima no ecrã.

Numa situação de emergência, prima sem soltar a tecla Início do Gear (tecla ligar/desligar) e toque em **Informação médica de emergência**.

Poderá não conseguir usar esta funcionalidade dependendo do dispositivo móvel que ligar ao Gear.

S Health

Introdução

O S Health incentiva-o a ter uma vida saudável ao monitorizar a sua atividade 24 horas por dia e permitindo-lhe definir objetivos.


Quando se exercita durante mais de 10 minutos utilizando o Gear, este irá apresentar uma mensagem de motivação. Se o Gear detetar inatividade durante mais de uma hora, irá notificá-lo e apresentar alguns movimentos de alongamento para realizar.

Toque em (**S Health**) no ecrã de Aplicações.

- Quando iniciar esta aplicação pela primeira vez ou depois de realizar uma reposição de dados, toque em **INÍCIO**.
- As funcionalidades do S Health destinam-se apenas ao seu bem-estar, lazer e exercício físico. Não se destinam ao uso médico. Antes de utilizar estas funcionalidades, leia as instruções cuidadosamente.
- Qualquer informação que seja obtida pelo uso do Gear ou do Fit Software ou qualquer aplicação pré-carregada poderá não ser adequada, precisa, completa ou fiável.

Usar o Gear correctamente

Se ativar a funcionalidade de monitorização automática do ritmo cardíaco, ou quando o Gear detetar o seu exercício, o Gear começa automaticamente a monitorizar o seu ritmo cardíaco. Quando medir o seu ritmo cardíaco, use o Gear confortavelmente no seu braço logo por cima do pulso como mostra a imagem abaixo. Não aperte o Gear em demasia.

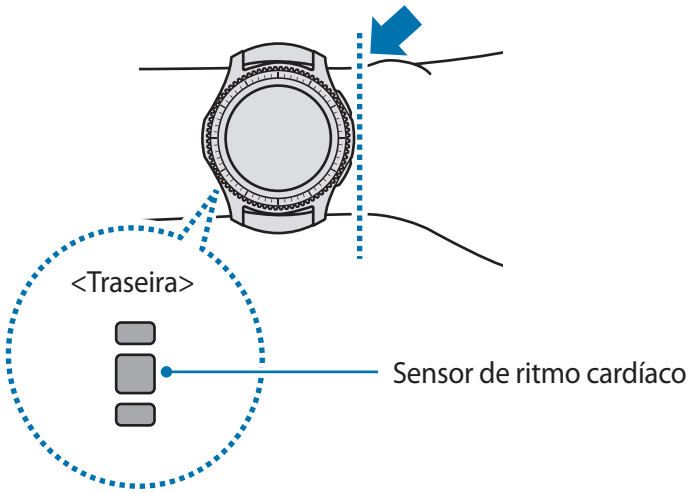


- A precisão do sensor de ritmo cardíaco pode diminuir dependendo das condições da medição e do ambiente envolvente.
- Utilize a funcionalidade HR apenas para medir o seu ritmo cardíaco.
- Não olhe directamente para a luz do sensor de ritmo cardíaco. Ao fazê-lo poderá danificar a sua visão. Tenha cuidado para que as crianças não olhem directamente para as luzes.
- Ambientes de temperaturas frias podem afectar as suas medições, durante o inverno ou temperaturas baixas, mantenha-se quente quando medir o seu ritmo cardíaco.
- Meça o seu ritmo cardíaco quando estiver sentado e descontraído. Não mova o seu corpo enquanto estiver a fazer a medição do ritmo cardíaco. Ao fazê-lo poderá fazer com que o ritmo cardíaco seja registado incorrectamente.

- Se a medição for muito diferente do ritmo cardíaco que esperava, repouse por 30 minutos e depois meça-o novamente.
- Fumar ou consumir álcool antes de medir, poderá fazer com que o seu ritmo cardíaco seja diferente do seu ritmo cardíaco normal.
- Não ande, boceje ou respire profundamente enquanto mede o seu ritmo cardíaco. Ao fazê-lo poderá fazer com que o ritmo cardíaco seja registado incorrectamente.
- Uma vez que o sensor de ritmo cardíaco utiliza uma luz para medir o ritmo cardíaco, a sua precisão pode variar dependendo de factores físicos que podem afectar a absorção da luz e o seu reflexo, tal como a circulação do sangue/tensão arterial, estado da pele e localização e a concentração de veias. Além disso, se o seu ritmo cardíaco for muito baixo ou muito alto, as medições podem ser incorrectas.
- Os utilizadores com pulsos finos podem receber leituras incorrectas da medição de ritmo cardíaco, quando o dispositivo estiver solto no braço, fazendo com que a luz não seja reflectida da mesma maneira. Se a medição do ritmo cardíaco não estiver a funcionar correctamente, ajuste a posição do dispositivo do sensor de ritmo cardíaco para a direita, esquerda, para cima ou para baixo no seu pulso, ou rode o dispositivo no seu pulso de modo a que o sensor de ritmo cardíaco se posicione na parte interior do pusldo com firmeza.
- Se o sensor de ritmo cardíaco estiver sujo, limpe o sensor e tente novamente. As obstruções entre a bracelete do dispositivo e o seu pulso, tal como pilosidade do corpo, sujidade ou outros objetos, podem fazer com que a luz não seja refletida uniformemente. Certifique-se de que remove essas obstruções antes de a utilização.
- Se o dispositivo estiver quente ao tocar-lhe, retire-o até que arrefeça. Expor a pele a uma superfície quente do dispositivo por um longo período de tempo pode causar queimaduras na pele.

Registo 24 horas

Com base no seu perfil, pode ver a sua taxa metabólica basal (TMB) e a atividade do dia num instante. Também pode ver o nível de atividade e as calorias queimadas.

No painel de widgets, selecione o widget **Registo 24 horas**. Também pode tocar em (**S Health**) no ecrã de Aplicações.

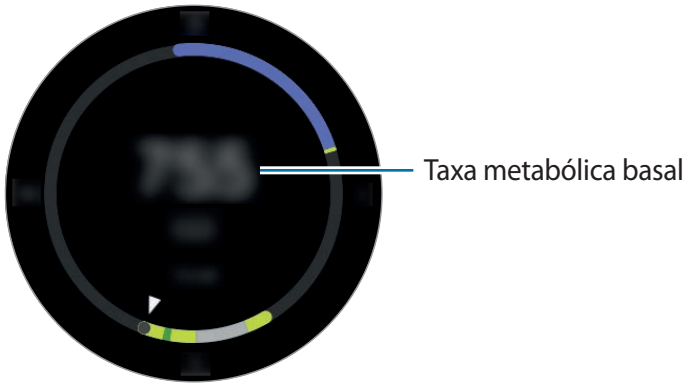

Toque no ecrã e rode a moldura para ver os detalhes do seu registo de actividade.




- **Saudável** ( ) : indica se está a correr ou a andar. Se dar mais do que 100 passos por minuto, durante pelo menos 10 minutos consecutivos, o Gear irá encorajá-lo a continuar.
- **Ligeira** ( ) : indica o tempo gasto em atividades leves, mas não exercícios mais pesados ou inatividade.
- **Inactivo** ( ) : indica o tempo gasto sem se movimentar por uma hora ou mais. Para o ajudar a manter-se activo, o Gear irá dizer-lhe para se mover passados 50 minutos de inactividade.

Passos

O Gear conta o número de passos que deu e mede a distância percorrida.

No painel de widgets, selecione o widget **Passos**. Também pode tocar em (**S Health**) no ecrã de Aplicações, rodar a moldura para a direita e abrir o painel do monitor de passos.

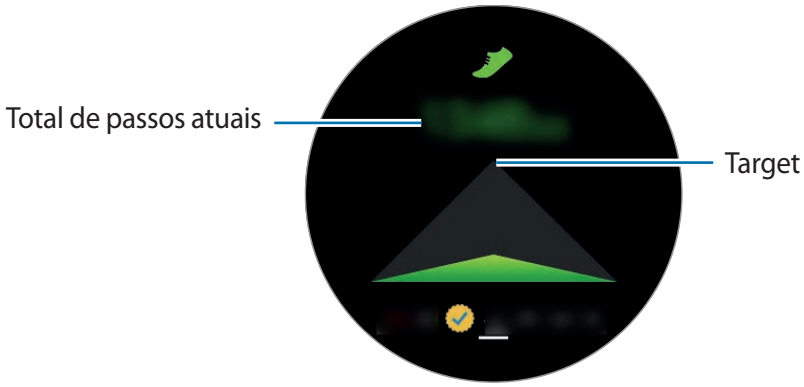

Toque no ecrã para ver um gráfico dos seus registos de contagem de passos. Para ver os registos por dia, rode a moldura.


- Pode haver alguma demora enquanto o monitor de passos monitoriza os seus passos e exibe a sua contagem de passos. Pode também haver alguma demora até surgir a janela pop-up a indicar que o seu objectivo foi alcançado.
- Se utilizar o monitor de passos enquanto viaja por carro ou comboio, a vibração poderá afectar a sua contagem de passos.

Pisos

Registe e monitorize quantos andares subiu.

1 Toque em (**S Health**) no ecrã de Aplicações.

2 Rode a moldura para a direita e abra o painel do monitor de andares.

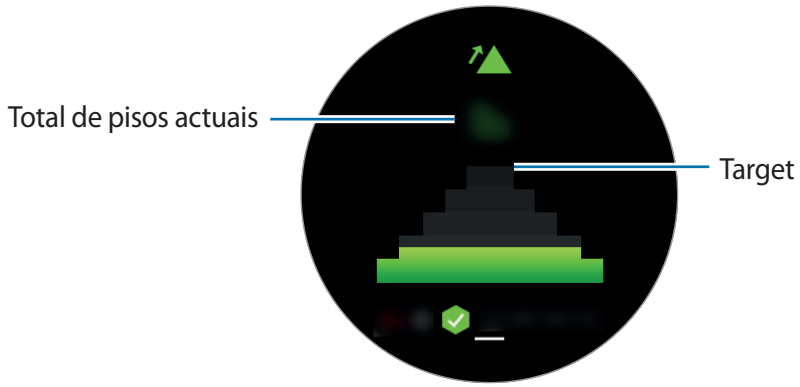

Toque no ecrã para ver um gráfico dos seus registos de andares. Para ver os registos por dia, rode a moldura.

- Um piso é estimado como aproximadamente 3 metros. A contagem de pisos poderá não corresponder aos andares que realmente subiu.
- Os pisos medidos poderão não ser precisos, dependendo do ambiente, dos movimentos do utilizador e das condições dos edifícios.
- Os andares medidos podem não ser exatos se entrar água ou algum objeto estranho na saída de ar para aliviar a pressão (sensor de pressão atmosférica). Se houver algum detergente, transpiração ou gotas de chuva no Gear, lave com água limpa e seque a saída de ar para aliviar a pressão (sensor de pressão atmosférica) completamente antes de usar.

Exercício

Grave as informações sobre o exercício e calorias queimadas utilizando a funcionalidade de exercício do S Health.

- Antes de utilizar esta funcionalidade, as grávidas, os idosos e crianças jovens que sofram de doenças cardíacas crónicas ou tensão alta devem procurar aconselhamento médico junto de um profissional.
- Se se sentir tonto, sentir dor ou tiver dificuldade em respirar durante o exercício, pare de utilizar esta funcionalidade e procure aconselhamento médico junto de um profissional.

Tenha em atenção as seguintes condições antes de fazer exercício em temperaturas frias.

- Evite utilizar o dispositivo em temperaturas frias. Se possível, utilize o dispositivo em espaços interiores.
- Se utilizar o dispositivo no exterior com temperaturas frias, tape o Gear com as suas mangas antes de o utilizar.
- Se adquiriu agora o Gear ou se o reiniciou, leia a informação no ecrã sobre a aplicação e crie o seu perfil.

Definir o exercício

1. Toque em (**S Health**) no ecrã de Aplicações.
2. Rode a moldura no sentido horário e abra o painel do monitor de exercício.
3. Toque no ecrã e depois em **Actividade** para selecionar o tipo e exercício que pretende monitorizar.
4. Toque em **Meta** e selecione o tipo de objetivo.
5. Defina o objetivo.

Fazer exercício com o Gear

1 Toque em (**S Health**) no ecrã de Aplicações.


2 Rode a moldura no sentido horário e abra o painel do monitor de exercício.

3 Toque em para iniciar o exercício.

- Toque em para autorizar esta aplicação a utilizar as informações sobre a sua localização enquanto faz exercício. As suas preferências de partilha da sua informação de localização serão guardadas como padrão.
- Para definir novamente o seu exercício, toque no ecrã do monitor de exercício.

Pode ver informações do exercício, tal como as calorias queimadas e a velocidade atual, rodando a moldura ou tocando na parte inferior do ecrã.

Para ouvir música, rode a moldura para a esquerda.

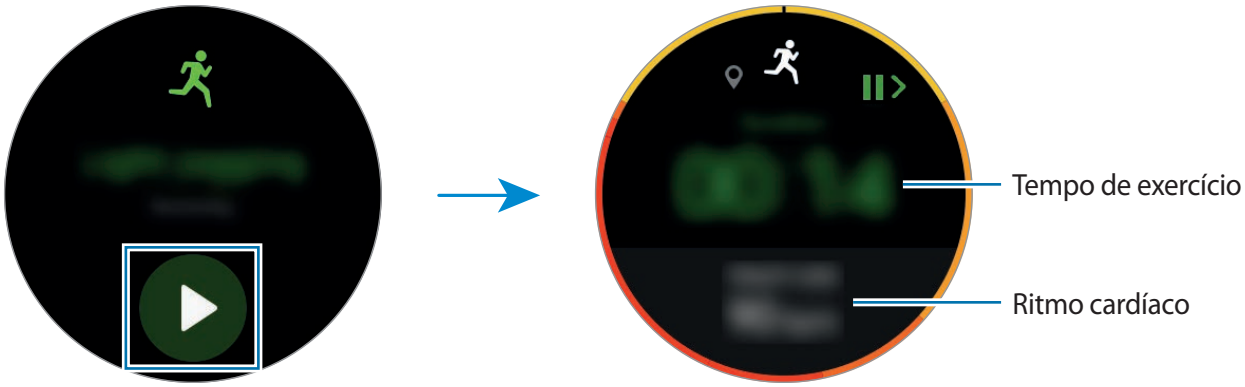

4 Para parar o exercício, prima a tecla Voltar e toque em **CONCLUIR** → .

A música irá continuar a tocar mesmo depois de terminar a atividade física. Pare a música antes de terminar a atividade física. Ou inicie o (**Leitor de Música**) para parar a sua reprodução.

Reconhecimento automático de exercício

Após praticar exercício durante 10 minutos enquanto usar o Gear, ele reconhece automaticamente que está a fazer exercício e regista o tipo e a duração do exercício.

Quando para de fazer exercício por mais de 1 minuto, o Gear reconhece automaticamente que parou de fazer exercício e este recurso é desativado.

- De entre os vários tipos de exercício, apenas a caminhada, a corrida, os treinos elípticos, o remo e o ciclismo podem ser calculados.
- O recurso de reconhecimento automático de exercício calcula a distância viajada e as calorias queimadas usando o sensor de aceleração. Os cálculos podem não ser exatos, dependendo das suas rotinas de caminhada e exercício.

Freq. card.

Meça e grave o seu ritmo cardíaco.

- O monitor de ritmo cardíaco do Gear destina-se a finalidades de fitness e informação e não se destina a fins de diagnóstico de doenças ou outras condições, ou para o tratamento, eliminação ou prevenção de doenças.
- Para medir o seu ritmo cardíaco com mais precisão com o Gear, use o Gear justo em volta do seu braço, logo por cima do pulso. Consulte Usar o Gear correctamente para detalhes.

Tenha em conta as seguintes condições antes de medir o seu ritmo cardíaco:

- Repouse por 5 minutos antes de fazer medições.
- Se a medição for muito diferente do ritmo cardíaco que esperava, repouse por 30 minutos e depois meça-o novamente.
- Durante o inverno ou em temperaturas frias, mantenha-se quente quando medir o seu ritmo cardíaco.
- Fumar ou consumir álcool antes de medir, poderá fazer com que o seu ritmo cardíaco seja diferente do seu ritmo cardíaco normal.
- Não ande, boceje ou respire profundamente enquanto mede o seu ritmo cardíaco. Ao fazê-lo poderá fazer com que o ritmo cardíaco seja registado incorrectamente.
- As medições de ritmo cardíaco podem variar dependendo do método de medição e do ambiente em que são medidas.
- Se o sensor de ritmo cardíaco não estiver a funcionar, verifique a posição do Gear no seu pulso e certifique-se de que nada obstrui o sensor. Se o sensor de ritmo cardíaco continuar com o mesmo problema, visite um Centro de Assistência Samsung.


Medir o seu ritmo cardíaco

1 Toque em (**S Health**) no ecrã de Aplicações.


2 Rode a moldura no sentido horário e abra o painel do monitor de ritmo cardíaco.

3 Toque em para começar a medir o seu ritmo cardíaco.

Após alguns instantes, o seu ritmo cardíaco actual é apresentado no ecrã.

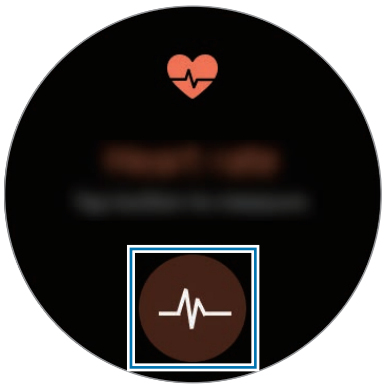

Toque no ecrã para ver um gráfico dos seus registos. Para ver os registos por hora, rode a moldura.

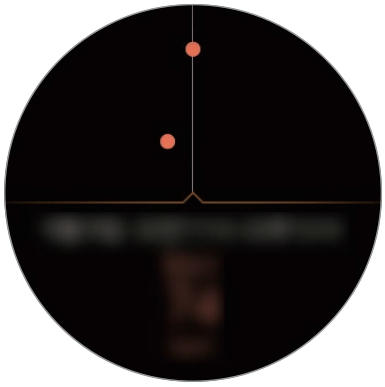

Monitorizar o seu ritmo cardíaco

O Gear pode medir e monitorizar automaticamente o seu ritmo cardíaco. O seu Gear irá medir o seu ritmo cardíaco em intervalos regulares. Esta funcionalidade poderá não funcionar correctamente enquanto se mover. O seu ritmo cardíaco é medido automaticamente quando utiliza a aplicação Exercício.

Para monitorizar o seu ritmo cardíaco, rode a moldura para a direita e abra o ecrã de definições. Depois, toque em → **FC automática** e toque no interruptor **FC automática** para o ativar.

Água

Registe e monitorize a quantidade de copos de água que bebe.

1 Toque em (**S Health**) no ecrã de Aplicações.

2 Rode a moldura no sentido horário e abra o painel do monitor de água.



3 Toque em quando beber um copo de água.

Se inserir um valor incorrecto por acidente, pode corrigi-lo tocando em .

Toque no ecrã para ver um gráfico dos seus registos. Para ver os registos por dia, rode a moldura.

Cafeína

Registe e monitorize a quantidade de café que bebe.

1 Toque em (**S Health**) no ecrã de Aplicações.

2 Rode a moldura no sentido horário e abra o painel do monitor de cafeína.



3 Toque em ⊕ quando beber um café.

Se inserir um valor incorrecto por acidente, pode corrigi-lo tocando em ⊖.

Toque no ecrã para ver um gráfico dos seus registos. Para ver os registos por dia, rode a moldura.


Juntos

Compare os seus registos de contagem de passos com outros utilizadores do S Health. Pode definir um objetivo, competir com os seus amigos e ver o estado dos desafios.

Ative a funcionalidade "Em conjunto" na aplicação S Health no seu dispositivo móvel.

1 Toque em (**S Health**) no ecrã de Aplicações.

2 Rode a moldura para a direita e abra o ecrã "Em conjunto".

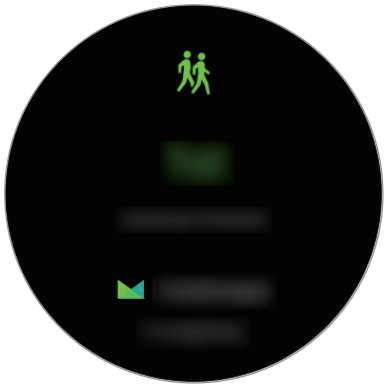

Toque no ecrã para ver o estado do desafio e o ranking.

Informações adicionais

- O objectivo da desta recolha de dados serve apenas para providenciar o serviço que solicitou, incluindo informações adicionais para melhorar o seu bem-estar, criar cópias de segurança/sincronizar dados, análise de dados ou desenvolver e prestar melhores serviços. (Mas, se iniciar sessão na sua conta Samsung a partir do S Health, os dados podem ser guardados no servidor para fins de cópia de segurança de dados.) As informações pessoais podem ser armazenadas até esses fins serem atingidos. Para eliminar todos os dados que partilhou nas redes sociais ou transferiu para dispositivos de armazenamento, deve eliminá-los separadamente.
- O utilizador assume toda a responsabilidade pelo uso inapropriado de dados partilhados nas redes sociais ou transmitidos para outras pessoas. Tenha cuidado ao partilhar os seus dados pessoais com outras pessoas.
- Se o Gear estiver ligado a um dispositivo móvel, verifique o protocolo de comunicação para confirmar o funcionamento correcto. Se utilizar uma ligação sem fios, tal como Bluetooth, o Gear poderá sofrer interferências electrónicas de outros dispositivos. Evite utilizar o Gear próximo de outros dispositivos que transmitam ondas de rádio.
- O conteúdo utilizado na aplicação S Health pode diferir dependo da versão do software da aplicação. Os serviços fornecidos com a aplicação estão sujeitos a alteração ou cancelamento do suporte sem aviso prévio.
- As funções e serviços do S Health disponíveis podem variar dependendo das leis e regulamentos locais na sua região.
- Algumas funções do S Health podem não ser fornecidas dependendo da sua região.
- As funções S Health destinam-se a finalidades de fitness e informação e não se destina a fins de diagnóstico de doenças ou outras condições, ou para o tratamento, eliminação ou prevenção de doenças.




- A distância medida pode diferir da distância real devido a desníveis, andar no mesmo lugar e caminhar.
- Apenas os registos dos últimos trinta dias são guardados. Pode visualizar dados anteriores no dispositivo móvel onde a aplicação S Health está instalada.


Alti-barómetro

Meça a altitude e a pressão atmosférica da sua localização atual através do sensor atmosférico interno.

No ecrã de Aplicações, toque em (**Alti-barómetro**). Para ver o barómetro, deslize para a esquerda.

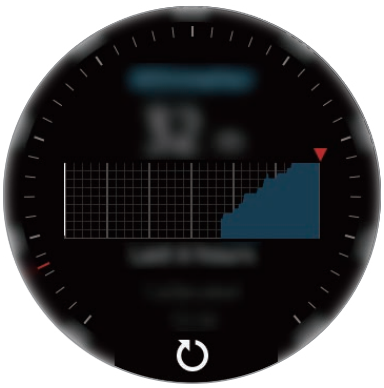

Altímetro

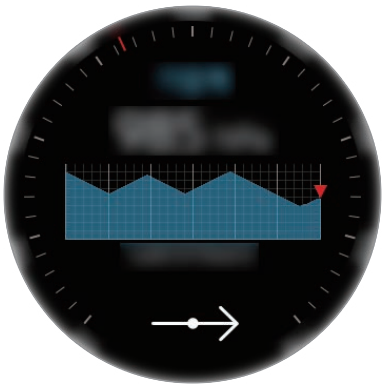


Barómetro

Medir a sua altitude

Meça a sua altitude atual e consulte um gráfico das alterações nas últimas 6 horas.

No ecrã de Aplicações, toque em (**Alti-barómetro**).

- Se, recentemente, tiver comprado ou reiniciado o Gear, toque em **COMEÇAR** para ativar a função GPS do Gear.
- A altitude medida pode não ser exata se entrar água ou algum objeto estranho na saída de ar para aliviar a pressão (sensor de pressão atmosférica). Se houver algum detergente, transpiração ou gotas de chuva no Gear, lave com água limpa e seque a saída de ar para aliviar a pressão (sensor de pressão atmosférica) completamente antes de usar.

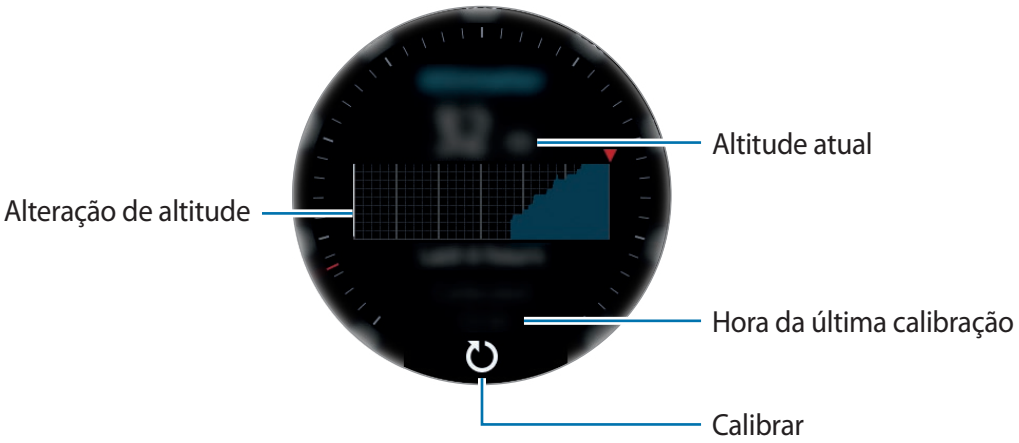

Calibrar manualmente a altitude

Pode calibrar manualmente a altitude medida.

1 Deslize para a esquerda para abrir o ecrã de definições.

2 Toque em **ALTERAR** >.

3 Toque em **Calibração manual** e depois toque no interruptor **Calibração manual** para o ativar.

4 Toque em **Altitude** e defina o valor de referência.

A altitude é calibrada com base no valor de referência introduzido.


Medir a pressão atmosférica

Meça a pressão atmosférica atual e consulte um gráfico das alterações nas últimas 6 horas. Pode antecipar eventuais alterações meteorológicas com o calibre de previsão da pressão.

1 No ecrã de Aplicações, toque em (**Alti-barómetro**).

2 Deslize para a esquerda para abrir o ecrã do barómetro.

A pressão atmosférica medida pode não ser exata se entrar água ou algum objeto estranho na saída de ar para aliviar a pressão (sensor de pressão atmosférica). Se houver algum detergente, transpiração ou gotas de chuva no Gear, lave com água limpa e seque a saída de ar para aliviar a pressão (sensor de pressão atmosférica) completamente antes de usar.

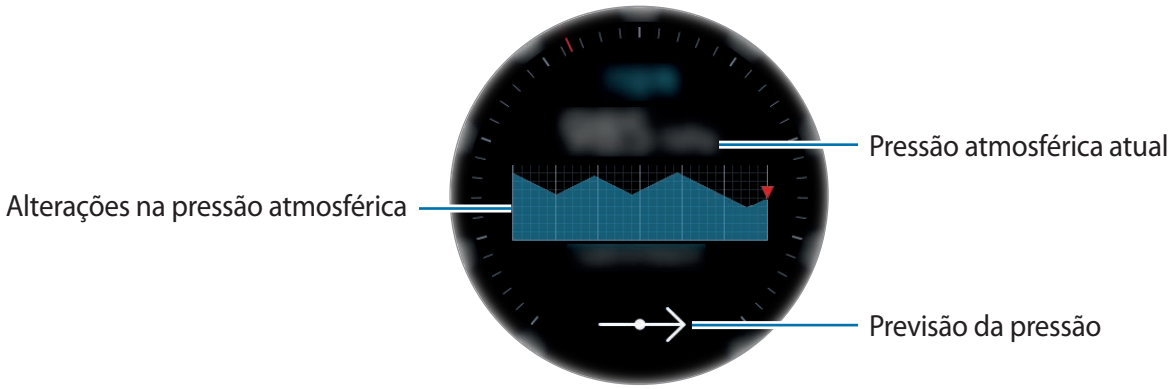

Calibração manual da pressão atmosférica

Pode calibrar manualmente a pressão atmosférica medida.

1 Deslize para a esquerda para abrir o ecrã de definições.

2 Toque em **ALTERAR** >.

3 Toque em **Calibração manual** e depois toque no interruptor **Calibração manual** para o ativar.

4 Toque em **Pressão do nível do mar** e defina o valor de referência.

A pressão atmosférica é calibrada com base no valor de referência introduzido.

Configurar o barómetro/altímetro

Percorra o ecrã para abrir o ecrã de definições e toque em **ALTERAR** > para utilizar as seguintes opções.

- **Calibração manual**: calibre o altímetro e a pressão atmosférica com base no valor de referência introduzido.
- **Alertas de pressão**: defina esta opção para o notificar sobre alterações repentinas da pressão atmosférica.
- **Unidade de distância**: altere a altura.
- **Unidade de pressão**: altere a unidade de pressão.
- **Ajuda**: veja informação sobre como utilizar o altímetro.

Leitor de Música


Introdução

Ouça a música guardada no Gear e no dispositivo móvel.

Reproduzir música

Toque em (**Leitor de Música**) no ecrã de Aplicações.

Para abrir a lista de reprodução, deslize para cima da margem inferior do ecrã.

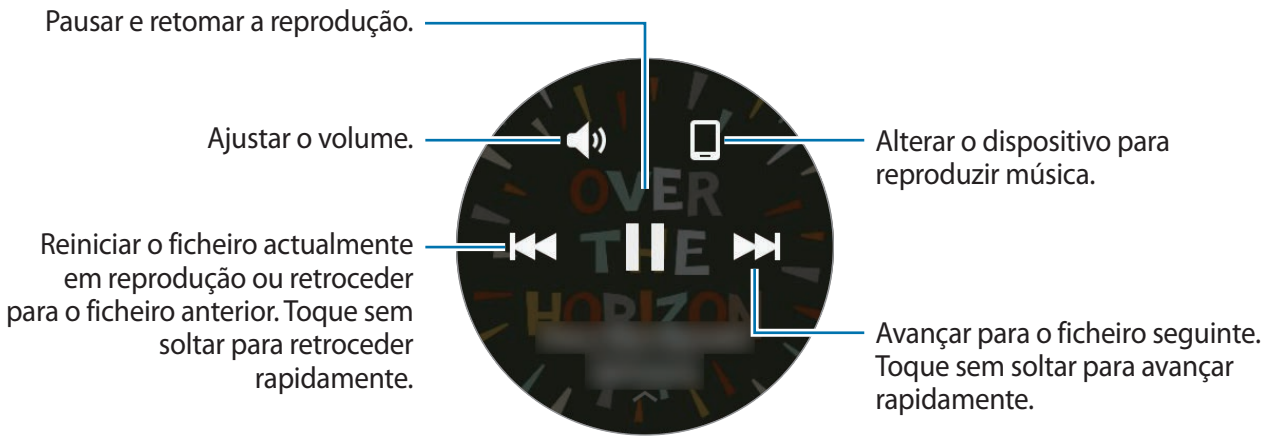

Importar música

Importe música guardada no seu dispositivo para o seu Gear.

1. Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel.
2. Toque em **DEFINIÇÕES** → **Enviar conteúdo para Gear**.
3. Toque em **Seleccionar faixas**.
4. Seleccione os ficheiros e toque em **CONCLUÍDO**.

Para sincronizar as músicas no seu dispositivo móvel com o seu Gear, toque no interruptor **Sincronização automática** em **Música**. As músicas no seu dispositivo móvel serão sincronizadas com o seu Gear quando este estiver a carregar e quando tiver mais de 15% de bateria restante.

Reproduzir música no Gear

Ouça música guardada no seu Gear através do altifalante interno. Também pode ouvir música através de auriculares Bluetooth ligados.

1 Toque em (**Leitor de Música**).

2 Toque em para reproduzir música guardada no seu Gear.

O ícone será alterado para .

3 Toque em ▶.

Reproduzir música através de auriculares Bluetooth

Pode ouvir a música guardada no seu Gear através de um auricular Bluetooth.

Toque em , rode a moldura e toque em **Ouvir via BT**. Selecione os auriculares na lista de dispositivos detetados.

Reproduzir música a partir do seu dispositivo móvel

Ouça música guardada no seu dispositivo móvel e controle-a com o seu Gear.

1 Toque em (**Leitor de Música**).

2 Toque em para reproduzir música guardada no seu dispositivo móvel.

O ícone será alterado para .

3 Toque em ▶.

Música autónoma

Ouça música ou rádio utilizando apenas o Gear. Terá de transferir música ou uma aplicação de rádio para o Gear.

No ecrã de Aplicações, toque em (**Obter mais aplicações**) → **Mostrar no telefone**. Procure e transfira música ou uma aplicação de rádio no **Galaxy Apps**.

Lembretes

Adicione lembretes para eventos como p. ex. comprar bilhetes, ir à lavandaria ou tomar medicamentos, sem usar a sua aplicação de calendário. Pode definir alarmes para receber lembretes a horas específicas.

Criar um lembrete

1 No ecrã de Aplicações, toque em (**Lembretes**).

2 Toque em **Criar lembrete**.

Se tiver um lembrete guardado, toque em **Criar** na lista.

3 Fale para criar um lembrete. Quando terminar, toque em **Feito**.

Também pode tocar em **TECLADO** > para introduzir texto, tocando depois em **Feito**.

4 Para definir um alarme, toque em **DEFINIR HORA** >, defina o alarme rodando a moldura e depois toque em **CONCLUIR**.

5 Toque em **GUARDAR**.

Consulte o alarme do lembrete

Quando ouvir um alarme, toque na notificação para ver os detalhes do lembrete.

Também pode rodar a moldura para a esquerda no ecrã do Relógio para ver os lembretes.

- Para eliminar um lembrete ou para usar a função de adiar, toque em .
- Pode ver todos os seus lembretes, incluindo os lembretes eliminados, na aplicação **Lembretes**.

Concluir ou eliminar o lembrete

Quando terminar a tarefa, pode definir o lembrete como concluído ou eliminá-lo.

Nos detalhes do lembrete, toque em para o concluir.

Para eliminar o lembrete, toque em , rode a moldura e toque em **Eliminar**.

Agenda

Visualize os eventos programados no dispositivo móvel.

1 Toque em (**Agenda**) no ecrã de Aplicações.

2 Toque em qualquer parte do calendário mensal.

Será mostrada a lista de eventos para o dia actual.

3 Para ver os próximos eventos, rode a moldura no sentido horário.

S Voice

Introdução

Realize várias tarefas apenas falando.

Certifique-se de que o microfone do Gear não está obstruído quando falar para ele.

Configurar um comando de despertar

Pode iniciar o (**S Voice**) utilizando o seu próprio comando de despertar. Só pode utilizar esta funcionalidade quando o ecrã do Gear está ligado.

Para alterar o comando de despertar, toque em , rode a moldura e toque em **Set wake-up command**.

Utilizar o S Voice

1 Diga um comando de despertar predefinido. Ou então, toque em **S Voice** no ecrã de Aplicações.

Quando o (**S Voice**) é iniciado, o Gear inicia o reconhecimento de voz.

Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.



2 Diga um comando de voz.

Se o Gear reconhecer o comando, o Gear irá realizar a acção correspondente.

Para repetir um comando de voz ou dizer um comando diferente, toque em .

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O Gear poderá não reconhecer os seus comandos ou efectuar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Definir o idioma

No ecrã de Aplicações, toque em (**S Voice**) → , rode a moldura, toque em **Language** e selecione um idioma.

O idioma seleccionado é aplicado apenas ao **S Voice**, não ao idioma exibido no Gear.

Tempo

Visualize a informação meteorológica no Gear para as localizações definidas no dispositivo móvel quando os dispositivos estão ligados.

Toque em (**Tempo**) no ecrã de Aplicações.

Para ver a informação meteorológica do dia actual, toque no ecrã e rode a moldura.

Para adicionar informação meteorológica de outras cidades, rode a moldura no sentido horário.

Alarme

Definir e gerir alarmes. Se tiver definido um alarme no seu dispositivo móvel ligado, o seu Gear também o irá alertar.

Definir alarmes

1. Toque em (**Alarme**) no ecrã de Aplicações.
2. Toque **Adic. alarme**.

   Se tiver um alarme guardado, toque em **Adicionar** na lista de alarmes.
3. Defina a hora do alarme rodando a moldura e toque em **SEGUINTE**.
4. Selecione os dias para repetição do alarme e toque em **SEGUINTE**.

5 Selecione um tipo de notificação do alarme e toque em **GUARDAR**.

O alarme guardado é adicionado à lista de alarmes.

Na lista de alarmes, toque em para activar o alarme ou toque em para desactivar o alarme.

Parar alarmes

Arraste para a direita para parar o alarme. Também pode rodar a moldura para a direita.

Se pretender utilizar a função adiar, arraste zZ para a esquerda para repetir o alarme depois de 5 minutos. Também pode rodar a moldura para a esquerda.

Eliminar alarmes

Na lista de alarmes, toque sem soltar num alarme e toque em **ELIMINAR**.

Mundial

Criar relógios

1 Toque em (**Mundial**) no ecrã de Aplicações.

2 Toque **Adicionar cidade**.

Se tem um relógio mundial guardado, toque em **Adicionar** na lista de relógios.

3 Rode a moldura para seleccionar o fuso horário no globo.

Pode também tocar em **TODAS AS CIDADES** > e procurar uma cidade ou seleccionar uma da lista.

4 Toque no nome da cidade que representa o fuso horário.

5 Rode a moldura para a cidade que pretende e toque na mesma.

Eliminar relógios

Na lista de relógios, toque sem soltar numa nota e toque em **ELIMINAR**.

Galeria

Importar e exportar imagens

Importar imagens do seu dispositivo móvel

1 Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel.

2 Toque em **DEFINIÇÕES** → **Enviar conteúdo para Gear**.

3 Toque em **Seleccionar fotografias**.

4 Seleccione os ficheiros e toque em **CONCLUIR**.

Para sincronizar imagens no seu dispositivo móvel com o seu Gear, toque no interruptor **Sincronização automática** em **Foto**, toque em **Álbuns a sincronizar** e depois selecione os álbuns que pretende importar para o Gear. Os álbuns selecionados serão sincronizados com o seu Gear quando este estiver a carregar e quando tiver mais de 15% de bateria restante.

Exportar imagens para o seu dispositivo móvel

1 Toque em (**Galeria**) no ecrã de Aplicações.

2 Toque numa imagem.

3 Toque sem soltar na imagem para exportar.

4 Rode a moldura e seleccione todas as imagens a exportar.

5 Toque em ⋮ → **Enviar p/ tel.**

Pode ver as imagens exportadas na aplicação da Galeria no seu dispositivo móvel.

Ver imagens

1 Toque em (**Galeria**) no ecrã de Aplicações.

2 Rode a moldura para deslocar pela lista de imagens e seleccione uma imagem.

Aumentar ou diminuir o zoom

Enquanto visualiza uma imagem, faça duplo toque na imagem para aumentar ou reduzir o zoom. Quando uma imagem é ampliada, pode ver o resto da mesma percorrendo o ecrã.

Eliminar imagens

1 Toque em (**Galeria**) no ecrã de Aplicações.

2 Toque numa imagem.

3 Toque sem soltar uma imagem para eliminar.

4 Rode a moldura e seleccione todas as imagens que pretender eliminar.

5 Toque em **ELIMINAR** → .

Resumo Noticioso

Visualize os artigos mais recentes em várias categorias. Pode actualizar-se sobre as categorias de notícias que lhe interessam.

1 Toque em (**Resumo Noticioso**) no ecrã de Aplicações.

2 Rode a moldura para seleccionar um artigo de uma categoria especifica.

Para editar as categorias, toque em , rode a moldura, toque em **Selec. tópico** e assinale as categorias.

3 Toque num artigo para o ler.

Para ler o artigo na integra, toque em e leia-o no seu dispositivo móvel.

Localizar

Se não encontrar o seu dispositivo móvel, o Gear pode ajudá-lo a localizá-lo.

1 Toque em (**Localizar**) no ecrã de Aplicações.

2 Toque em .

O dispositivo móvel emite sons e liga o ecrã.

Arraste para fora do circulo maior no dispositivo móvel ou toque em no Gear.

Visualizar a localização do seu dispositivo móvel

Toque em , rode a moldura e toque em **Localizar telefone**.

O Gear irá mostrar a localização do dispositivo móvel.

E-mail

Visualize e-mails recebidos no dispositivo móvel e responda-lhes.

Ler e-mails

1 No ecrã de Aplicações, toque em (**E-mail**).

2 Seleccione um e-mail para abrir o ecrã de e-mail.

Para ver um e-mail no dispositivo móvel, toque em , rode a moldura e toque em **Mostrar no tel**.

Para responder a uma mensagem, toque em e insira a sua mensagem.

Poderá não conseguir responder a e-mails dependendo do dispositivo móvel que ligar ao Gear.

Obter mais aplicações

Transfira aplicações específicas diretamente para o seu Gear, não através do dispositivo móvel ligado.

No ecrã de Aplicações, toque em (**Obter mais aplicações**). Percorra a lista e selecione uma aplicação para transferir.

Toque em **Mostrar no telefone** para iniciar o **Galaxy Apps** no seu dispositivo móvel. Depois, procure e selecione uma aplicação para a transferir.

Definições

Introdução

Personalize as definições das funções e aplicações. Pode personalizar o seu Gear ao configurar as várias opções de definições.

Toque em (**Definições**) no ecrã de Aplicações.

Estilo

Personalize o mostrador do relógio no ecrã de Aplicações.

No ecrã de definições, toque em **Estilo**.

- **Mostradores do relógio**: seleccione um tipo de relógio. Também pode selecionar itens a incluir no mostrador e transferir mais mostradores no **Galaxy Apps**.
- **Relógio ligado**: configure o Gear para apresentar um relógio quando o ecrã estiver desligado.

Esta funcionalidade só é possível quando estiver a usar o Gear.

- **Indicador de notificação**: defina o Gear para exibir um ponto amarelo no ecrã do Relógio para o alertar para notificações que ainda não viu.
- **Estilo do fundo**: altere o fundo do ecrã de Aplicações.
- **Fonte**: altere o tipo e tamanho da letra.

Sons e vibração

Altere as definições para vários sons.

No ecrã de definições, toque em **Sons e vibração**.

- **Modo de som**: defina o Gear para utilizar o modo de som ou o modo silencioso.
- **Vibrar com som**: defina o Gear para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas recebidas e notificações.
- **Volume**: ajuste o nível de volume para vários sons.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a intensidade da vibração da notificação.


- **Vibração longa**: defina o Gear para vibrar durante mais tempo para chamadas recebidas e notificações.
- **Tons de toque**: altere o tom de toque.
- **Vibração de tom de toque**: selecione um padrão de vibração para as chamadas recebidas.
- **Som de notificação**: altere o tom de toque das notificações.
- **Vibração de notificação**: selecione um padrão de vibração para as notificações.
- **Tom de toque**: defina o Gear para emitir um som quando seleccionar aplicações ou opções no ecrã táctil.

Dispositivo

Altere as definições de interacção do Gear.

No ecrã de definições, toque em **Dispositivo**.

- **Premir 2x Tecla principal**: seleccione uma acção a realizar quando premir a tecla Início do Gear duas vezes.
- **Gesto de activação**: defina o Gear para ligar o ecrã quando erguer o seu pulso, no qual está o Gear.

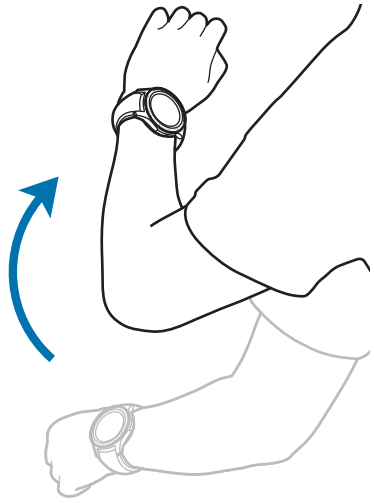

- **Sensibilidade**: defina o Gear para permitir a utilização do ecrã tátil com luvas calçadas.
- **Não incomodar**: defina o dispositivo para silenciar chamadas recebidas e sons de notificações.
- **Abrir auto. apps**: defina o Gear para abrir automaticamente uma aplicação quando esta for realçada.
- **Data e hora**: defina a data e hora do Gear quando não estiver ligado ao dispositivo móvel.
- **Idioma**: selecione o idioma de visualização do Gear.

As opções **Data e hora** e **Idioma** ficam disponíveis se o seu Gear não estiver ligado ao seu dispositivo móvel.

Apresentar

Alterar as definições do visor.

No ecrã de definições, toque em **Apresentar**.

- **Brilho**: ajusta o brilho do visor.
- **Brilho baixo automático**: defina o Gear para ajustar automaticamente o brilho em função das condições de luminosidade.
- **Duração luz fundo**: defina quanto tempo o Gear espera até desligar a luz de fundo do visor.

Chamadas

Altere as definições da funcionalidade de chamadas.

No ecrã de definições, toque em **Chamadas**.

- **Atender com voz**: defina o Gear para atender ou rejeitar chamadas usando de comandos de voz.

Mensagens

Altere as definições da funcionalidade de mensagens.

No ecrã de definições, toque em **Mensagens**.

- **Enviar como áudio**: defina o Gear para enviar uma mensagem de voz como um ficheiro de áudio.

Ligações

Bluetooth

Ligue a um dispositivo móvel por Bluetooth. Também pode ligar auriculares Bluetooth ao seu Gear.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceção ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de ação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: liga ou desliga a funcionalidade Bluetooth.
- **Auricular BT**: procure auriculares Bluetooth e ligue-os ao Gear.

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi.

Esta funcionalidade está disponível quando o Gear não estiver ligado ao dispositivo móvel através de Bluetooth.

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor **Wi-Fi** para o activar.

2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.

As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado.

3 Toque em **LIGAR**.

- Assim que o Gear se ligar a uma rede Wi-Fi, o Gear irá voltar a ligar-se a essa rede sempre que ela estiver disponível, sem requerer uma palavra-passe. Para evitar que o Gear se ligue à rede automaticamente, seleccione-a na lista de redes e toque em **ESQUECER**.
- Se não conseguir ligar corretamente a uma rede Wi-Fi, reinicie a funcionalidade Wi-Fi do seu dispositivo ou o router sem fios.
- Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

NFC

O Gear permite-lhe efectuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações necessárias.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **NFC**.

A Gear contém uma antena NFC embutida. Manuseie o Gear com cuidado para não danificar a antena NFC.

- **NFC**: active a funcionalidade NFC para ligar o seu Gear ao seu cartão de crédito ou débito.
- **Tocar e pagar**: defina a aplicação de pagamento padrão para pagamentos móveis.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Efetuar pagamentos com a funcionalidade NFC


Antes de poder utilizar a funcionalidade NFC para efetuar pagamentos, deve registar o serviço de pagamentos móveis. Para registar ou obter mais informações sobre o serviço, contacte a sua operadora.

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **NFC** e toque no interruptor **NFC** para o activar.

2 Toque com a área da antena NFC no cimo do ecrã táctil do Gear no leitor de cartões NFC.

Para definir a aplicação padrão para pagamentos, abra o ecrã de definições e toque em **Ligações** → **NFC** → **Tocar e pagar** e depois seleccione uma aplicação.

A lista de serviços de pagamento pode não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.

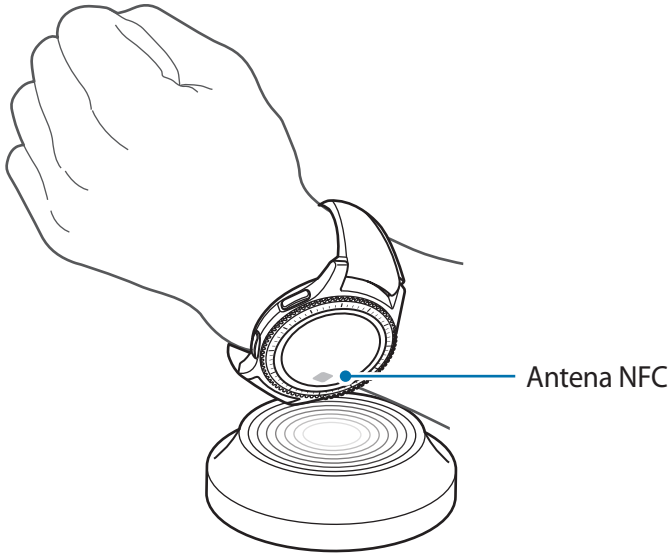

Alertas

Defina o Gear para vibrar quando estiver desligado do seu dispositivo móvel.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Alertas**.

Modo de voo

Desativa todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Modo de voo**.

Certifique-se que o dispositivo está desligado durante a descolagem e aterragem. Depois de descolar, pode usar o dispositivo no modo de voo se o pessoal de bordo assim o permitir.

Localização

Defina o Gear para autorizar as aplicações a utilizarem a informação sobre a sua localização actual.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Localização**.

Toque no interruptor **Localização** para o ativar e depois selecione um método de recolha dos dados relativos à sua localização.

Segurança

Altere as definições para manter o Gear em segurança.

No ecrã de definições, toque em **Segurança**.

- **Bloqueio de ecrã**: active ou desactive a funcionalidade de bloqueio do ecrã. Se a funcionalidade de bloqueio de ecrã estiver ativada, o Gear impede que outras pessoas acedam às informações pessoais guardadas no mesmo.

Acessibilidade

Configure as várias definições para melhorar a acessibilidade do Gear.

No ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

- **Visão**: personalize as definições para melhorar a acessibilidade para os deficiente visuais.
- **Audição**: personalize as definições para melhorar a acessibilidade para os utilizadores com deficiências auditivas.
- **Acesso directo**: defina o Gear para ativar a funcionalidade de leitor de ecrã quando tocar três vezes no ecrã com dois dedos.

Introdução

Alterar as definições de introdução de texto.

No ecrã de definições, toque em **Introdução**.

- **Teclado padrão**: selecione um tipo de teclado padrão para a introdução de texto.
- **Definições teclado**: altere as definições do teclado Samsung.

Eco. energia

Active o modo de economia de energia para poupar energia da bateria limitando as funções do Gear.

No ecrã de definições, toque em **Eco. energia**.

Informações do Gear

Visualize informação sobre o Gear.

No ecrã de definições, toque em **Informações do Gear**.

- **Actualizar software Gear**: atualize o seu Gear para o software mais recente.
- **Actualizar aplicações auto.**: altere as definições de atualização automática das aplicações do seu Gear.
- **Acerca do dispositivo**: aceda a informação sobre o Gear.
- **Comunicar info. de diagnóstico e utilização**: defina o Gear para enviar automaticamente o diagnóstico do dispositivo e as informações de utilização para a Samsung.
- **Repor Gear**: reponha as definições para os valores de fábrica e elimine todos os dados.
- **Depuração**: ative ou desative o modo de depuração quando desenvolver aplicações para o Gear.

As opções **Actualizar software Gear** e **Actualizar aplicações auto.** ficam disponíveis se o seu Gear não estiver ligado ao seu dispositivo móvel.

Ligar ao telefone novo

Ligue o seu Gear a um novo dispositivo móvel. O Gear pode ligar-se a outro dispositivo móvel depois de realizar um breve reinício para eliminar os dados, exceto os ficheiros multimédia e os dados pessoais.

No ecrã de definições, toque em **Ligar ao telefone novo**.

Esta funcionalidade está disponível quando o Gear estiver ligado a um dispositivo móvel.

Ligar ao telefone

Ligue o Gear a um dispositivo móvel se o estiver a utilizar autonomamente. Pode selecionar se pretende restaurar ou não os dados do Gear guardados no dispositivo móvel.

No ecrã de definições, toque em **Ligar ao telefone** → **OK**.

- ✓ : ligue o seu Gear ao dispositivo móvel e sincronize as suas definições de saúde, valores definidos e informações de contacto guardados no Gear.
- ✕ : ligue o seu Gear a um dispositivo móvel depois de repor todos os dados guardados no Gear.

Esta funcionalidade está disponível quando o seu Gear não estiver ligado ao seu dispositivo móvel.

Actualizar o Gear

O Gear pode ser actualizado com o software mais recente.

Atualizar através do Gear

O Gear pode ser atualizado sem estar ligado ao seu dispositivo móvel.

No seu Gear, abra o ecrã de Aplicações, toque em (**Definições**) → **Informações do Gear** → **Actualizar software Gear**.

Esta funcionalidade está disponível quando o seu Gear não estiver ligado ao seu dispositivo móvel.

Atualizar o software através da aplicação Samsung Gear

O Gear pode ser actualizado directamente com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

1 Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel.

2 Toque em **DEFINIÇÕES** → **Acerca Gear** → **Actualizar software do Gear** → **Transferir actualizações manualmente**.

3 Leia as informações no ecrã e toque em **TRANSFERIR**.

O Gear irá copiar o software actualizado do dispositivo móvel e reiniciar.

Para procurar automaticamente por atualizações disponíveis, toque no interruptor **Transferir atualizações automaticamente** para o ativar. As actualizações serão transferidas quando o dispositivo estiver ligado a uma rede Wi-Fi.


Aplicação Samsung Gear

Introdução

Para ligar o seu Gear a um dispositivo móvel, deve instalar a aplicação Samsung Gear no seu dispositivo móvel. Pode verificar o estado do Gear e transferir os mostradores e as aplicações recomendados. Também pode personalizar as várias definições do seu Gear, tal como as definições de notificação.

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel.

Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis dependendo do tipo de dispositivo móvel ligado.

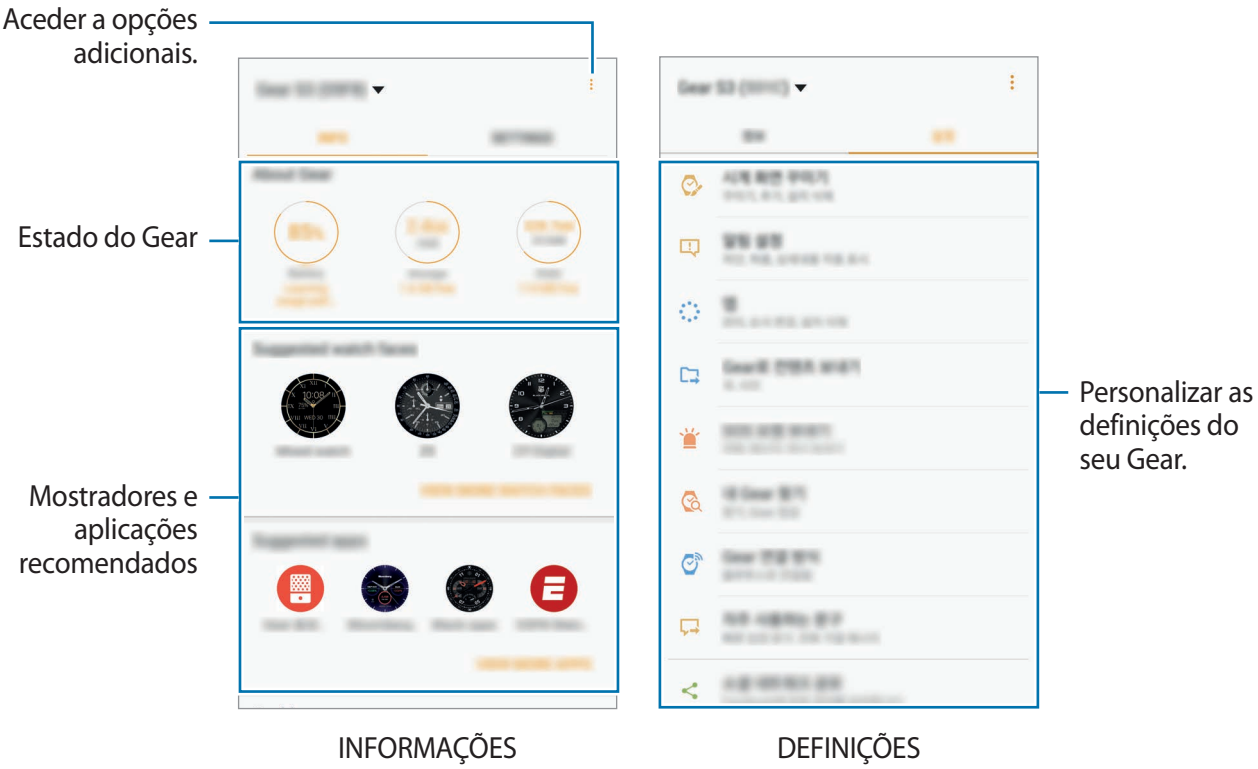

Toque em ⋮ para utilizar as opções seguintes:

- **Desligar**: desligue o seu Gear do dispositivo móvel atualmente ligado.
- **Ligar novo Gear**: desligue o seu Gear do dispositivo móvel atualmente ligado e ligue um novo Gear. Toque em **PESQUISAR** para localizar um novo Gear. Para voltar a ligar um Gear ligado anteriormente, selecione uma opção da lista **Dispositivos emparelhados**.
- **Mudança automática de dispositivo**: configure o seu dispositivo móvel para se lembrar do Gear ligado anteriormente, ligando-se automaticamente ao mesmo quando o estiver a usar.
- **Ajuda**: faça perguntas ou consulte as perguntas frequentes.
- **Manual do utilizador**: veja o manual do utilizador para saber como utilizar o seu Gear.
- **Contacte-nos**: a aplicação **Samsung Members** oferece serviços de assistência a clientes, como por exemplo, diagnósticos de problemas do dispositivo, e permite o envio de perguntas e relatórios de erros. Também pode partilhar informações com outras pessoas na comunidade de utilizadores Galaxy ou ver as notícias e dicas mais recentes sobre os modelos Galaxy. **Samsung Members** pode ajudá-lo a resolver problemas que possa ter durante a utilização do seu dispositivo.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

INFORMAÇÕES

Veja o estado do seu Gear, dados do S Health e transfira mostradores e aplicações recomendados.

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel e toque em **INFORMAÇÕES**.

Acerca Gear

Forneça uma descrição geral do estado da bateria, do armazenamento e da RAM do seu Gear.

Selecione um item para ver os respetivos detalhes.

Mostradores de relógio sugeridos

Pode transferir mostradores recomendados na **Galaxy Apps**.

Selecione um mostrador sugerido para o transferir. Para ver mais mostradores, toque em **VER MAIS MOSTRADORES**.

Aplicações sugeridas

Pode transferir aplicações recomendadas na **Galaxy Apps**.

Selecione uma aplicação sugerida para a transferir. Para ver mais aplicações, toque em **VER MAIS APLICAÇÕES**.

Saúde

Veja os dados guardados do S Health.

Toque em **ABRIR S HEALTH**.

DEFINIÇÕES

Mostradores do relógio

Pode alterar o tipo de relógio a exibir no ecrã de Relógio.

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel, toque em **DEFINIÇÕES** → **Mostradores do relógio** e selecione o mostrador pretendido. O tipo de relógio que seleccionar será aplicado ao ecrã Relógio.

Toque em **ESTILIZAR** para seleccionar um fundo e itens para serem exibidos no ecrã de relógio.

Notificações

Altere as definições para a funcionalidade de notificação. Mantenha-se actualizado em relação a uma variedade de eventos, tais como novas mensagens recebidas no dispositivo móvel.

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel, toque em **DEFINIÇÕES** → **Notificações**, toque no interruptor para o ativar e depois ative os itens.

- **Gerir notificações**: seleccione aplicações no dispositivo móvel para enviar notificações para o Gear.
- **Mostrar só quando usar o Gear**: defina o Gear para mostrar notificações apenas quando está a utilizá-lo.
- **Mostrar ao utilizar telefone**: defina o Gear para mostrar notificações ao utilizar o seu dispositivo móvel.

- **Ligar ecrã**: defina o Gear para ligar o ecrã quando receber uma notificação.
- **Mostrar detalhes auto**: defina o Gear para mostrar os detalhes das notificações quando elas são recebidas.
- **Indicador de notificação**: defina o Gear para exibir um ponto amarelo no ecrã do Relógio para o alertar para notificações que ainda não verificou.
- **Reencaminham. inteligente**: defina o dispositivo móvel para apresentar as informações de notificação exibidas no Gear quando pegar no dispositivo móvel.

- Esta funcionalidade está disponível apenas quando o ecrã do Gear está ligado.
- Alguns dispositivos móveis não suportam esta funcionalidade.
- O dispositivo móvel deve ser desbloqueado primeiro para ver os detalhes quando o ecrã está bloqueado.

Aplicações

Personalize o ecrã de Aplicações do Gear. Pode seleccionar e reorganizar aplicações.

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel e toque em **DEFINIÇÕES** → **Aplicações**.

Desinstalar aplicações

Toque em ⋮ → **Desinstalar** e toque em ⊖ junto das aplicações que pretende remover do Gear.

Reorganizar aplicações

Toque em ⋮ → **Reordenar** e toque em ⇕ junto a uma aplicação e arraste-a para cima ou para baixo, colocando-a noutra posição.

Enviar conteúdo para Gear

Transfira áudio ou ficheiros de imagem guardados do seu dispositivo móvel para o seu Gear.

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel e toque em **DEFINIÇÕES** → **Enviar conteúdo para Gear**.

Quando o Gear não tiver memória disponível suficiente, ele irá eliminar ficheiros que não tenha definido como favoritos, dos mais antigos para os mais recentes.

- **Seleccionar faixas**: seleccione ficheiros de áudio e envie-os manualmente do dispositivo móvel para o Gear.
- **Sincronização automática**: defina o dispositivo para sincronizar ficheiros de áudio com o Gear enquanto o Gear estiver a carregar.
- **Seleccionar fotografias**: selecione imagens e envie-as manualmente do dispositivo móvel para o Gear.
- **Sincronização automática**: defina o dispositivo para sincronizar imagens com o Gear enquanto o Gear estiver a carregar.
- **Álbuns a sincronizar**: seleccione uma pasta de imagens para sincronizar com o Gear.

Enviar pedidos SOS

Defina o dispositivo para enviar mensagens de ajuda ao premir a tecla Início do Gear três vezes. Também pode defini-lo para ligar automaticamente para os seus contactos de emergência.

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel, toque em **DEFINIÇÕES** → **Enviar pedidos SOS** e toque no interruptor para o ativar. Consulte Mensagens de SOS para mais informações.

Localizar o Meu Gear

Controle o seu Gear remotamente quando o perder ou não o encontrar.

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel e toque em **DEFINIÇÕES** → **Localizar o Meu Gear**.

- **Bloqueio de reactivação**: defina o Gear para requerer a informação da sua conta Samsung depois de reiniciar o dispositivo. Isto impede que outras pessoas possam reactivar o seu dispositivo no caso de o perder ou ser roubado.
- **Controlar remotamente**:
  - **Localizar Gear**: veja a localização atual do seu Gear.
  - **Bloquear Gear**: bloqueie remotamente o Gear para evitar um acesso não autorizado. Esta funcionalidade pode ser activada quando a ligação Bluetooth entre o Gear e o dispositivo móvel terminar enquanto a ligação remota permanecer activa.
  - **Repor Gear**: elimine remotamente toda a informação pessoal armazenada no Gear. Depois do Gear ser reiniciado, não poderá restaurar a informação ou utilizar a funcionalidade Localizar o meu Gear.

Ligação de Gear

Personalize as definições de ligação sem fios do seu Gear.

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel, toque em **DEFINIÇÕES** → **Ligação do Gear** e toque no interruptor para o ativar.

- **Ligação remota**: defina o Gear para se ligar remotamente ao dispositivo móvel caso não exista uma ligação Bluetooth entre os dispositivos.
- **Sincronizar perfis Wi-Fi**: defina o dispositivo para sincronizar a lista de redes Wi-Fi guardadas no seu Gear.

Mensagens rápidas

Edite ou adicione modelos utilizados para responder a mensagens.

1. Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel e toque em **DEFINIÇÕES** → **Mensagens rápidas**.
2. Toque em **Respostas rápidas** ou **Mensagens rejeição de chamadas**.
3. Seleccione um modelo a editar.

   Para criar modelos adicionais, toque em .
4. Edite o modelo e toque em **GUARDAR**.

Partilha de rede social

Partilhe os seus recordes de exercício no S Health com os seus amigos nas redes sociais.

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel e toque em **DEFINIÇÕES** → **Partilha de rede social**. Selecione uma rede social e inicie a sessão.

Ao selecionar a opção de partilhar no S Health no seu Gear ou no seu dispositivo móvel, as informações sobre os seus exercícios serão publicadas na rede social selecionada.

S Health

Veja os dados guardados na aplicação S Health.

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel e toque em **DEFINIÇÕES** → **S Health**.

Samsung Galaxy Apps

Compre e transfira aplicações específicas para o Gear.

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel e toque em **DEFINIÇÕES** → **Samsung Galaxy Apps**.

Procure por categoria e seleccione uma aplicação para transferir.

Acerca Gear

Veja o estado do Gear, faça uma cópia de segurança, restaure os dados ou atualize o seu software.

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel e toque em **DEFINIÇÕES** → **Acerca Gear**.

- **Bateria**: verifique a energia restante da bateria e o tempo de utilização do Gear.

  O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

- **Armazenamen**: verifique o estado da memória utilizada e disponível. Para eliminar ficheiros desnecessários, toque em **LIMPAR AGORA**.

  A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando atualiza o dispositivo.

- **RAM**: verifique o estado da memória RAM utilizada e disponível. Para acelerar o seu Gear reduzindo a quantidade de RAM que está a utilizar, assinale aplicações na lista de aplicações e toque em **LIMPAR AGORA**.
- **Actualizar software do Gear**: actualize o Gear para o software mais recente.
- **Cópia de segurança e restauro**: faça cópias de segurança dos dados do Gear na aplicação Samsung Gear ou restaure os dados guardados na cópia de segurança.
- **Informação legal**: veja a informação legal do Gear.
- **Origens desconhecidas**: configure o Gear para permitir a instalação de aplicações de origens desconhecidas.
- **Conta Samsung**: veja informações sobre a conta Samsung.
- **Nome do dispositivo**: altere o nome do Gear.

Cópia de segurança e reposição de dados

Mantenha os dados das definições do Gear e outras definições de aplicações e restaure-as mais tarde.

Para realizar uma cópia de segurança dos dados, inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel e toque em **DEFINIÇÕES** → **Acerca Gear** → **Cópia de segurança e restauro** → **Cópia de segurança dos dados**. Os dados serão guardados no Samsung Cloud.

- As músicas e imagens guardadas no Gear não serão guardadas na cópia de segurança.
- Os dados da aplicação S Health serão automaticamente guardados na aplicação S Health do dispositivo móvel ligado.

Para restaurar, inicie o Samsung Gear no seu dispositivo móvel e toque em **DEFINIÇÕES** → **Acerca Gear** → **Cópia de segurança e restauro** → **Restaurar dados**. Os dados da cópia de segurança mais recente serão restaurados.

Acerca da app Samsung Gear

Visualize as informações da aplicação Samsung Gear.

Inicie o **Samsung Gear** no seu dispositivo móvel e toque em **DEFINIÇÕES** → **Acerca da app Samsung Gear**.

Anexos

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu Gear.

O seu Gear não liga

Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o seu Gear não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o Gear.

O seu Gear exibe mensagens de rede ou de erro de serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou receção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorreta

- Se colocar uma proteção de ecrã ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar corretamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas enquanto tocar no ecrã táctil, ou se tocar no ecrã com objetos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar corretamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar corretamente em condições de humidade ou quando em contacto com água.
- Reinicie o seu Gear para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu Gear está actualizado para a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O Gear bloqueia ou tem erros fatais

Tente as soluções a seguir. Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Reiniciar o dispositivo

Se o seu Gear deixar de responder ou bloquear, pode ter de fechar as aplicações e desligar o dispositivo e ligá-lo novamente.

Reinício forçado

Se o seu Gear estiver estático e não responder, prima sem soltar a tecla Início (tecla ligar/desligar) por mais de 7 segundos para o reiniciar.

Reiniciar o dispositivo

Se os métodos acima não resolverem o problema, realize um reinício de fábrica.

No ecrã de Aplicações, toque em (**Definições**) → **Informações do Gear** → **Repor Gear**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve criar cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu Gear.

Outro dispositivo Bluetooth não consegue localizar o seu Gear

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu Gear.
- Reinicie o seu Gear e tente novamente.
- Certifique-se de que o seu Gear e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área de detecção Bluetooth (10 m). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos são utilizados.

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Uma ligação Bluetooth não foi estabelecida ou o seu Gear e o dispositivo móvel estão desligados

- Certifique-se que a funcionalidade Bluetooth de ambos os dispositivos está activada.
- Certifique-se de que não existem obstáculos entre os dispositivos, tais como, paredes ou equipamentos eléctricos.
- Certifique-se de que a versão mais recente da aplicação Samsung Gear está instalada no dispositivo móvel.
- Certifique-se de que o seu Gear e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área de detecção Bluetooth (10 m). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos são utilizados.
- Reinicie ambos os dispositivos e inicie o Samsung Gear novamente no dispositivo móvel.

Não é possível efetuar chamadas

- Certifique-se que o seu Gear está ligado a um dispositivo móvel.
- Certifique-se que o seu dispositivo móvel acedeu à rede móvel correta.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que está a ligar no dispositivo móvel.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber que está a ligar no dispositivo móvel.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume ou mude-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a área da antena do Gear.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou receção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas de rede da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o Gear enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Carregue a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que liga o Gear à base de carregamento sem fios e de que esta está corretamente ligada.
- Visite um Centro de Assistência Samsung para substituir a bateria.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando expõe o Gear ou a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza determinadas aplicações.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O Gear está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações no Gear durante longos períodos de tempo, este pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu Gear nem o seu desempenho.

Se o dispositivo sobreaquecer ou permanecer quente, por um longo período de tempo, aguarde um pouco antes de o usar novamente. Se o dispositivo continuar a aquecer, contacte um Centro de Assistência Samsung.

O Gear não consegue encontrar a sua localização actual

O Gear usa a informação de localização do dispositivo móvel. Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo móvel para utilizar o Wi-Fi para encontrar a sua localização actual.

Os dados guardados no Gear foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no Gear através da aplicação Samsung Gear. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no Gear.

Existe um pequeno orifício em volta do exterior da caixa do Gear

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Retirar a bateria

- **Para remover a bateria, contacte um centro de assistência autorizado. Para obter instruções sobre a remoção da bateria, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy**
- Para sua segurança, **não tente remover** a bateria. Se a bateria não for removida corretamente, poderá danificá-la e ao dispositivo, causar ferimentos em si e/ou tornar o dispositivo pouco seguro.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (seja por contrato ou dano, incluindo negligência) que podem surgir pelo facto de não seguir à risca estes avisos e instruções, além de morte ou ferimentos pessoais causados por negligência da Samsung.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respetivos proprietários.