SAMSUNG

SM-T330

# Manual do utilizador

www.samsung.com

# Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte a página web da Samsung, *www.samsung.com*.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não ser responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de multimédia.
- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.

- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

# Ícones indicadores



**Atenção**: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas



**Cuidado**: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento



**Nota**: notas, dicas de utilização ou informação adicional

# Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

# Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

# Índice

## Começar


7 Descrição do dispositivo
8 Botões
9 Conteúdo da embalagem
10 Carregar a bateria
12 Colocar um cartão de memória
14 Ligar e desligar o dispositivo
15 Segurar o dispositivo
15 Bloquear e desbloquear o dispositivo
15 Ajustar o volume
15 Mudar para o modo Silencioso


## Básico


16 Ícones indicadores
17 Utilizar o ecrã táctil
20 Controlo dos movimentos
22 Utilizar Multi Janela
26 Notificações
27 Ecrã Principal
29 Ecrã de aplicações
30 Usar aplicações
31 Ajuda
31 Introduzir texto
33 Ligar a uma rede Wi-Fi
34 Configurar contas
35 Utilizadores múltiplos
37 Transferir ficheiros
38 Segurança do dispositivo
39 Actualizar o dispositivo


## Comunicações


40 Contactos
44 E-mail
46 Gmail
48 Hangouts
48 Google+
49 Fotografias


## Internet e Rede


50 Internet
51 Chrome
52 Bluetooth
53 Screen Mirroring

## Multimédia

54 Música
56 Câmara
62 Galeria
65 Vídeo
66 YouTube

## Aplicações e lojas de multimédia

67 Play Store
68 Galaxy Apps
68 Play Livros
69 Play Filmes
69 Play Music
69 Play Jogos
69 Play Quiosque

## Utilidades

70 Memorando
71 S Planner
73 Dropbox
74 Cloud
75 Drive
75 Hancom Office Viewer
78 Alarme
79 Relógio Mundial
79 Calculadora
80 S Voice
81 Google
81 Pesquisa por Voz
82 Os Meus Ficheiros

## Viagens e locais

84 Maps


## Definições


85 Acerca das Definições
85 LIGAÇÕES
88 DISPOSITIVO
92 CONTROLO
94 GERAL
97 Definições Google

## Resolução de problemas

# Começar

## Descrição do dispositivo

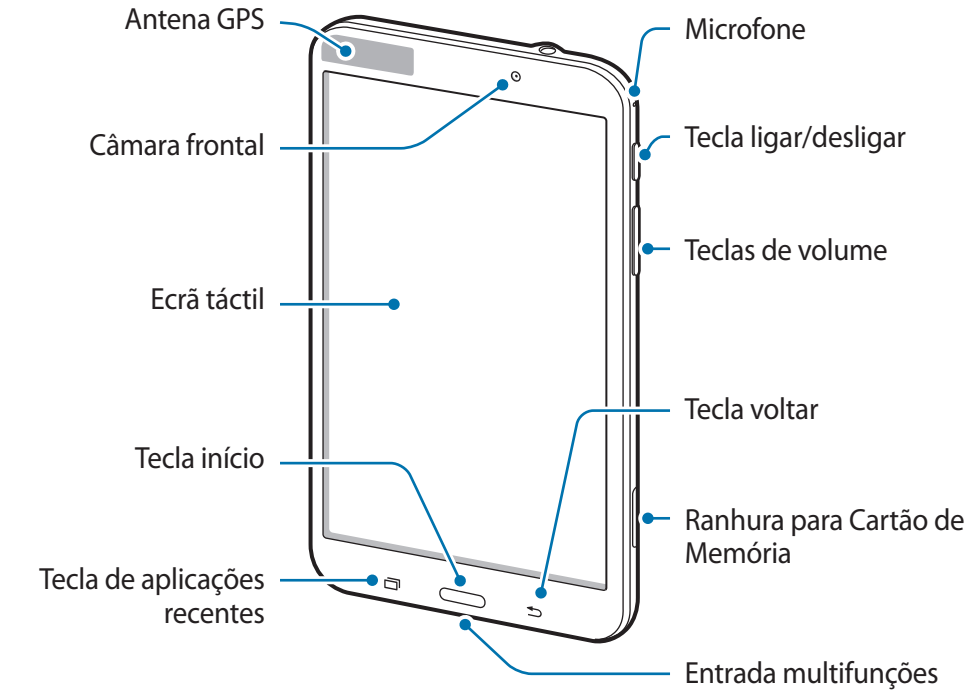

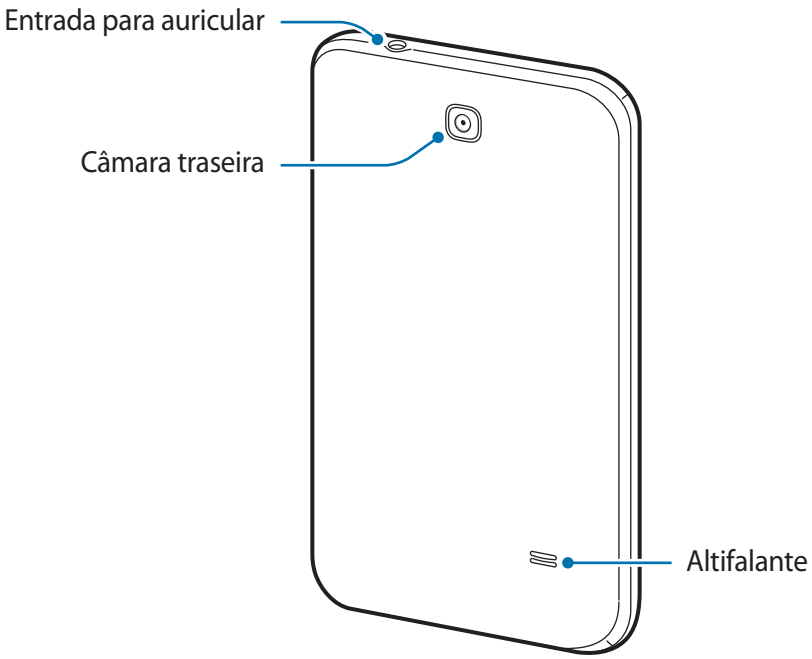- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados pela podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.

# Botões

| Botão | Função |
|---|---|
| **Ligar/ desligar** | • Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo.<br>• Prima sem soltar por mais de 7 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder.<br>• Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar. |
| **Aplicações recentes** | • Toque para abrir a lista das aplicações recentes. |
| **Início** | • Prima para voltar para o ecrã Principal.<br>• Prima sem soltar para iniciar a procura do Google. |
| **Voltar** | • Toque para voltar para o ecrã anterior. |
| **Volume** | • Prima para ajustar o volume do dispositivo. |

# Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida



- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios recomendados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

# Carregar a bateria


Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

## Carregar com o carregador

Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

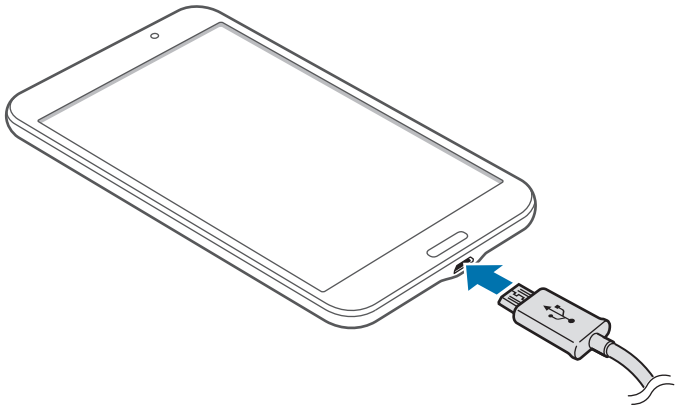

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado, no entanto, poderá demorar mais tempo para carregar a bateria.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- É possível que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

## Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:



A carregar




Totalmente carregada

## Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo o Botão ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

# Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.


- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.

- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, o diretório do ficheiro do cartão aparece na pasta **Cartão SD**.

1 Abra a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

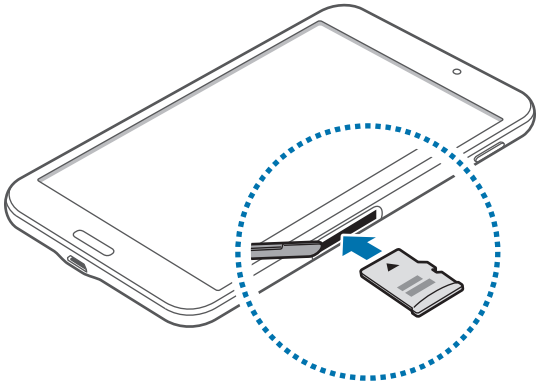

4 Feche a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

## Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **GERAL** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

1 Abra a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

2 Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

3 Feche a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

## Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.


No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **GERAL** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **FORMATAR O CARTÃO SD** → **APAGAR TUDO**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das acções do utilizador.

# Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar o Botão ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

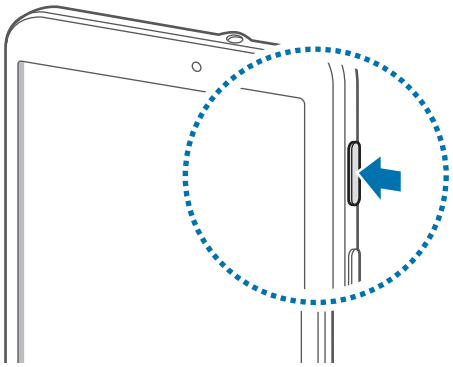

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar o Botão ligar/desligar e toque em **Desligar**.

# Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

# Bloquear e desbloquear o dispositivo

Quando não estiver a usar o dispositivo, bloqueie-o para evitar operações indesejáveis. Premir a Tecla ligar/desligar fará com que o ecrã se desligue e colocará o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a tecla ligar/desligar ou a tecla Início quando o ecrã táctil estiver desligado, toque em qualquer parte do ecrã e deslize o seu dedo em qualquer direcção.

# Ajustar o volume

Prima a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

# Mudar para o modo Silencioso

Utilize um dos métodos seguintes:

- Prima sem soltar a Tecla de volume para baixo até alterar para o modo Silencioso.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som**.

# Básico

## Ícones indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

| Ícone | Significado |
|---|---|
|  | Wi-Fi ligado |
|  | Funcionalidade Bluetooth activada |
|  | GPS activado |
|  | Sincronizado com a web |
|  | Alarme activado |
|  | Modo silencioso activado |
|  | Modo de voo activado |
|  | Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção |
|  | Nível de carga da bateria |

# Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos para tocar no ecrã táctil.


- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.

- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.

## Gestos com os dedos

### Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um carácter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

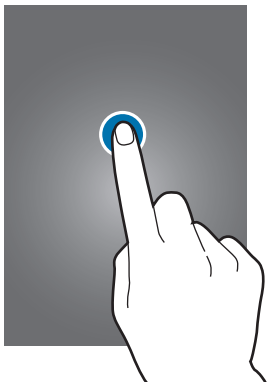


## Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.




## Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

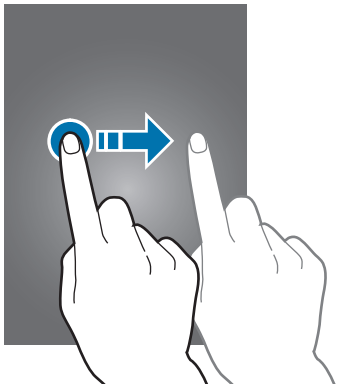


## Duplo toque

Faça duplo toque numa página web ou imagem para aumentar uma parte. Toque duas vezes novamente para voltar.

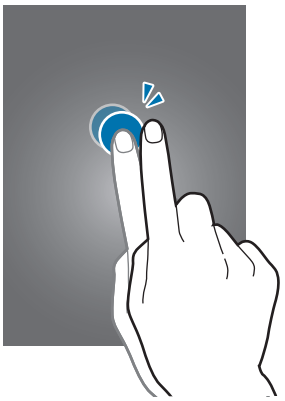


## Deslizar

Gire para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

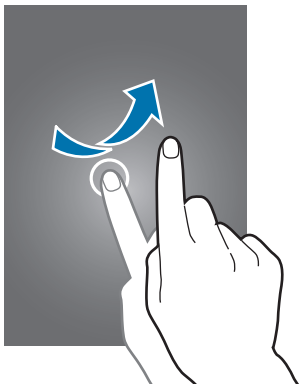

## Beliscar

Afaste dois dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

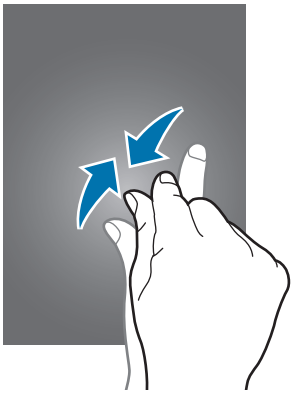

# Controlo dos movimentos


Movimentos simples permitem um controle mais fácil do dispositivo.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento está activa. No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **CONTROLO** → **Movimentos com a mão** e arraste o interruptor de **Movimentos com a mão** para a direita.

Agitar em excesso ou um impacto mais forte pode resultar em introduções involuntárias no dispositivo. Controlar os movimentos adequadamente.

## Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

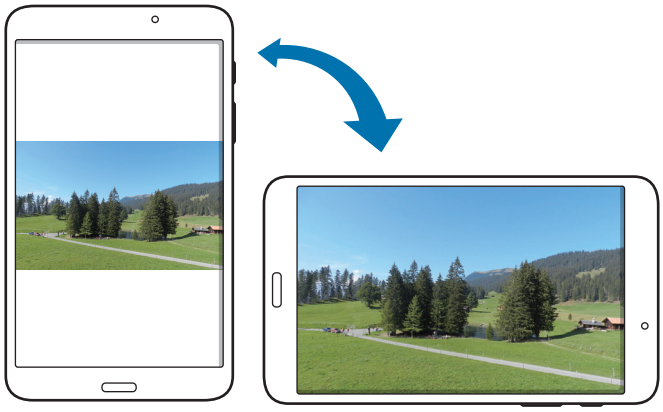


Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e desactive a **Rotação do ecrã**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação.


## Varrer

Varra o ecrã com a sua mão para capturar uma imagem do ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

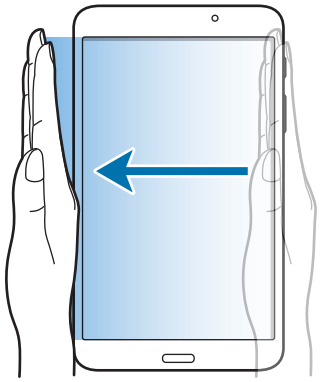

## Cobrir

Cubra o ecrã com a palma da sua mão para pausar a reprodução de multimédia.

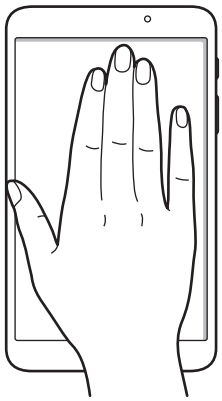

# Utilizar Multi Janela

Utilize esta funcionalidade para executar várias aplicações no ecrã em simultâneo.

- Apenas as aplicações presentes na barra de Multi Janela podem ser executadas.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para utilizar as Multi Janela, no Ecrã Inícial, toque em → **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Multi Janela** e arraste o interruptor **Multi Janela** para a direita.


## Utilizar Multi Janela com ecrã dividido

Utilize esta funcionalidade para executar aplicações num ecrã dividido.

### Iniciar aplicações em Multi Janela com ecrã dividido


1 Deslize o dedo da extremidade direita ao centro do ecrã. Ou então, toque sem soltar em .

A barra de Janelas Múltiplas surge no lado direito do ecrã.

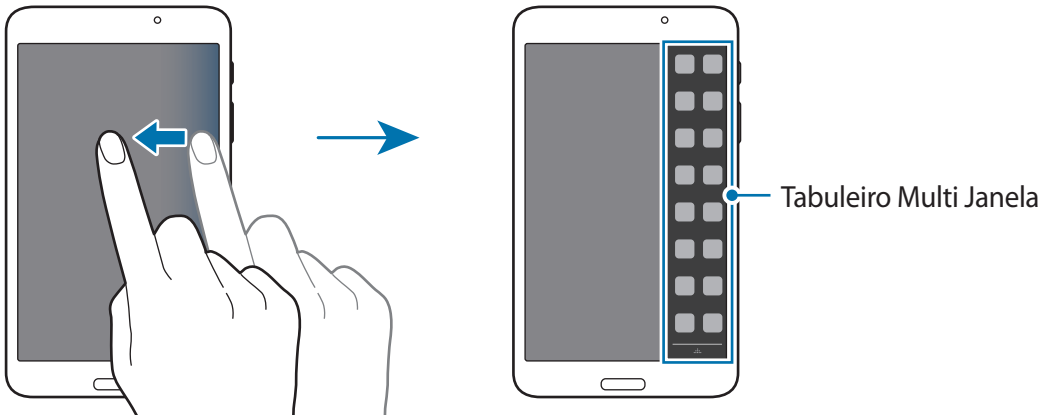

2 Toque sem soltar num ícone de aplicação presente na barra de Multi Janela e arraste-o para o ecrã.

Solte o ícone de aplicação quando o ecrã ficar azul.

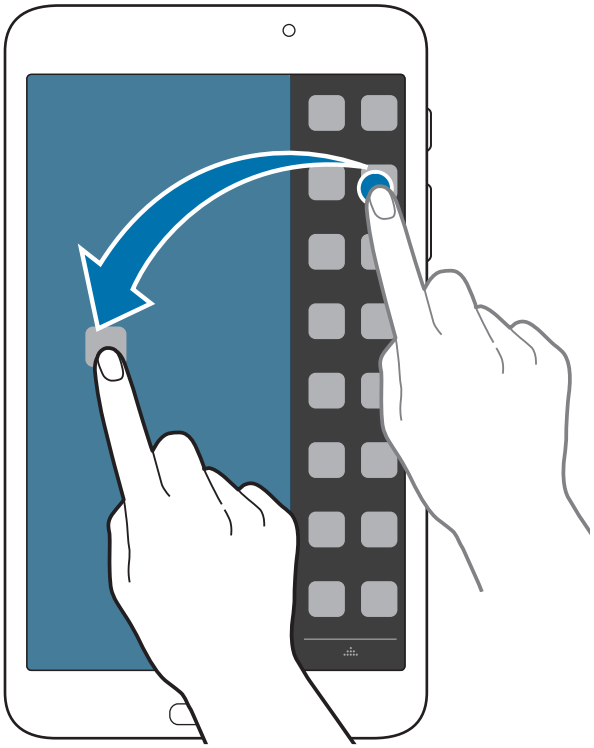


3 Toque sem soltar noutro ícone de aplicação presente na barra de Multi Janela e arraste-o para uma nova localização.

## Partilhar conteúdo entre aplicações

Pode partilhar facilmente conteúdo entre aplicações, tais como **E-mail** e **Internet**, ao arrastar e largar.

É possível que algumas aplicações não suportem esta funcionalidade.

1 Inicie o **E-mail** e a **Internet** em Multi Janela com ecrã dividido.

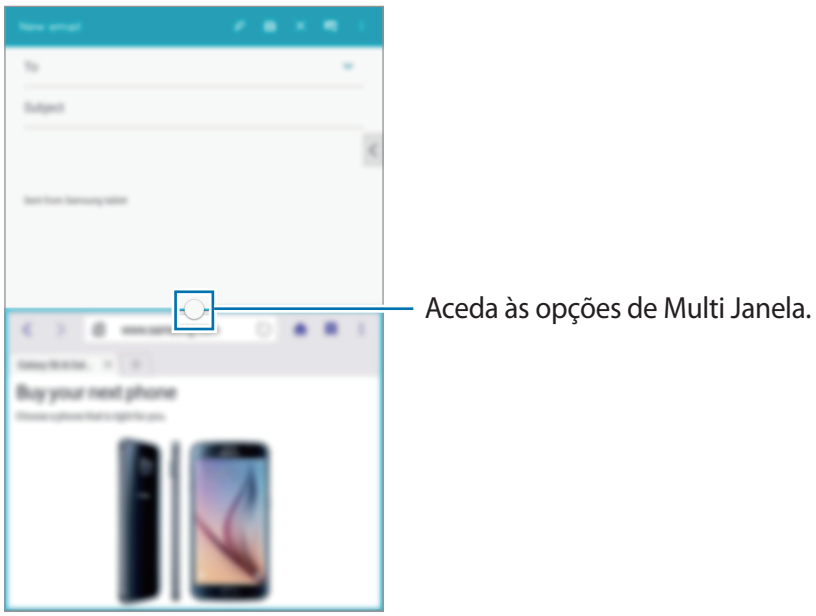


2 Toque no círculo entre as janelas das aplicações e toque em .

Toque no círculo entre janelas das aplicações para aceder às seguintes opções:

- : alterar localizações entre aplicações de Multi Janela.
- : partilhar itens, tais como imagens, texto ou hiperligações entre janelas de aplicações, arrastando e largando-os.
- : maximizar a janela.
- : fechar a aplicação.

3 Toque sem soltar num item da janela de Internet e arraste-o para uma localização na janela de e-mail.



# Notificações

Os ícones de notificação surgem na barra de estado na parte superior do ecrã para comunicar mensagens novas, eventos do calendário, o estado do dispositivo, etc. Arraste para baixo a barra de estado no cimo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra ao fundo do ecrã para cima.

No painel de notificações, pode ver as definições atuais do seu dispositivo. A partir da barra de estado, desloque-se para baixo e, a seguir, toque em para utilizar as opções seguintes:

- **Wi-Fi**: activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **GPS**: activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som**: activar ou desactivar o modo Silencioso.
- **Rotação do ecrã**: permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth**: activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Multi janela**: Defina o dispositivo para utilizar a funcionalidade Multi Janela.
- **Screen Mirroring**: Activar ou desactivar a funcionalidade de espelho do ecrã.
- **Sincronizar**: activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.
- **Susp. intel.**: activar ou desactivar a funcionalidade de suspensão inteligente.
- **Econ. energia**: activar ou desactivar o modo de economia de energia.
- **Modo de voo**: activar ou desactivar o modo de voo.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Para ordenar novamente as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → , toque sem soltar num item e arraste-o para outra localização.

# Ecrã Principal

O Ecrã principal é o ponto de início para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros.

O Ecrã principal pode ter vários painéis. Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

## Reorganizar itens

### Adicionar um ícone de aplicação

No Ecrã principal, toque em , toque sem soltar num ícone da aplicação e arraste-o para o painel de pré-visualização.

### Mover um item

Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

### Remover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para o caixote do lixo que surge no cimo do Ecrã principal. Quando a reciclagem estiver vermelha, largue o item.

## Reorganizar painéis

### Adicionar um novo painel

Junte os dedos no ecrã e toque em .

### Mover um painel

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

### Remover um painel

Junte os dedos no ecrã, toque sem soltar numa pré-visualização do painel e arraste-a para o caixote do lixo na parte superior do ecrã.

## Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do Ecrã principal.

1 No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia e, em seguida, toque em **Fundos** → **Ecrã principal**.

2 Desloque para a esquerda ou direita e seleccione a partir das imagens exibidas na parte inferior do ecrã.

Para seleccionar fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou outras imagens, toque em **Da Galeria**.

3 Toque em **DEFINIR COMO IMAGEM DE FUNDO** ou **CONCLUIR**.

## Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no Ecrã principal. Para os usar, adicione widgets do painel de widgets ao Ecrã principal.

- Alguns widgets ligam a serviços na web. Utilizar um widget baseado na web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar dependendo da operadora ou região.

Para adicionar widgets, abra o Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Widgets**, toque sem soltar num widget e arraste-o para o Ecrã principal. Coloque-o em qualquer posição que pretenda, se necessário, redimensione arrastando a moldura e toque em qualquer parte do ecrã para guardar a posição do widget.

# Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecra principal, toque em para abrir o ecrã aplicações.

Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

## Reorganizar aplicações

Esta funcionalidade só está disponível na vista de grelha personalizável.

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

## Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta. Toque em , seleccione as aplicações a mover para a pasta e toque em **CONCLUÍDO**.

A nova pasta é adicionada ao painel de pastas no Ecrã de aplicações.

## Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

## Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como a **Galaxy Apps**, para transferir e instalar aplicações.

## Desinstalar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desactivar aplicações** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.

As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

## Desativar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desactivar aplicações** e selecione uma aplicação para a desativar.

Para ativar a aplicação, no Ecrã de aplicações, toque em → **Mostrar aplicações desactivadas**, selecione a aplicação e toque em **CONCLUÍDO**.

- As aplicações transferidas e algumas aplicações padrão fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.
- Ao utilizar esta funcionalidade, as aplicações desativadas desaparecem do ecrã de aplicações mas permanecem armazenadas no dispositivo.

# Usar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

## Abrir uma aplicação

No Ecrã principal ou no ecrã Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

## Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Toque em para abrir a lista das aplicações utilizadas recentemente.

Seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

## Fechar uma aplicação

Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Toque em → **Gest. tarefas** e, em seguida, toque em **TERM.** junto a uma aplicação para fechá-la. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **TERMINAR TUDO**. Em alternativa, toque em → **Fechar todas**.

# Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

Toque em **Ajuda** no Ecrã de aplicações. Seleccione uma categoria para ver as sugestões.

Para ordenar as categorias por ordem alfabética, toque em → **Ordenar por nome**.

Para procurar por palavras-chave, toque em .

# Introduzir texto


Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

## Alterar o teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar teclado** e seleccione um teclado para usar.

## Utilizar o teclado Samsung

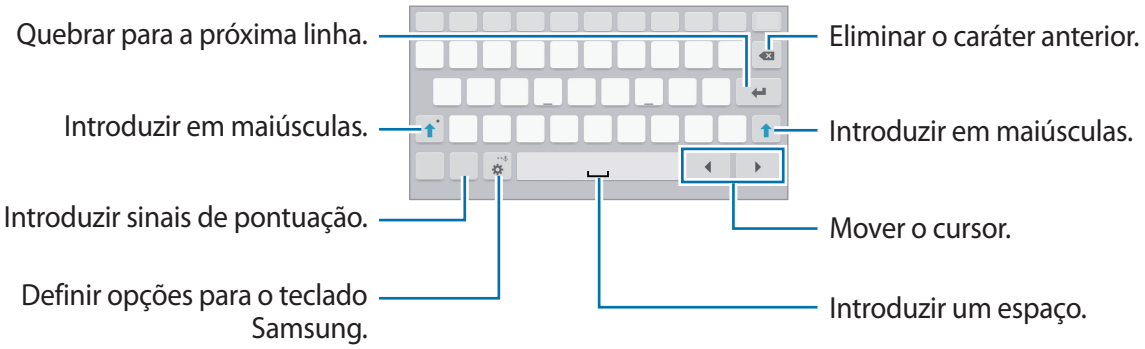

## Introduzir maiúsculas

Toque em ⇧ antes de introduzir um carácter. Para colocar tudo em maiúsculas, toque duas vezes.

## Alterar o teclado

Toque sem soltar em ⚙ e toque em ⌨ para alterar o tipo de teclado.


Pode mover o teclado para outra localização arrastando a aba.

## Alterar o idioma dos teclados

Adicione idiomas ao teclado e deslize depois a tecla de espaço para a esquerda ou para a direita para alterar o idioma dos teclados.

## Escrita à mão

Toque sem soltar em ⚙, toque em T e escreva uma palavra com o dedo. As sugestões de palavras surgem à medida que introduz os caracteres. Seleccione uma palavra sugerida.

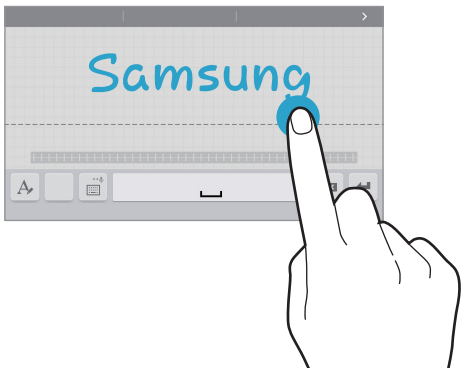


Utilize gestos de escrita manual para realizar acções, tais como editar ou eliminar caracteres e introduzir espaços. Para visualizar os guias de gestos, toque sem soltar em ⌨ e toque em ⚙ → ⋮ → **Ajuda** → **Utilizar gestos de escrita à mão**.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Introduzir texto por voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo mostrará aquilo que disse.

Caso o dispositivo não reconheça correctamente as suas palavras, toque no texto sublinhado e seleccione uma palavra ou frase alternativa da lista que desce.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque em .

## Copiar e colar

Toque sem soltar no texto, arraste ou para seleccionar mais ou menos texto e toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, toque sem soltar num ponto onde pretende introduzir o texto e toque em **Colar**.

# Ligar a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 85)

Certifique-se de que a ligação Wi-Fiestá ativada antes de utilizar aplicações de Internet.

## Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.

- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

## Juntar-se a redes Wi-Fi

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi** e arraste o interruptor de **Wi-Fi** para a direita.

Seleccione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **LIGAR**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

## Adicionar redes Wi-Fi

No caso da rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** ao fundo da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **LIGAR**.

## Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Seleccione a rede na lista de redes e toque em **ESQUECER**.

# Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **Galaxy Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

## Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou inciar sessão numa conta Google, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

## Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Contas**, seleccione o nome de uma conta em **Contas**, seleccione a conta a remover e toque em ⋮ → **Remover conta**.

# Utilizadores múltiplos

Configure contas de utilizador adicionais para que os utilizadores utilizem o dispositivo com definições personalizadas, tais como, contas de e-mail, preferências de fundos e mais. Estão disponíveis os seguintes tipos de contas de utilizador.

- **Proprietário**: a conta do proprietário é criada apenas quando configura o dispositivo pela primeira vez e não pode ser criada mais do que uma. Esta conta tem controlo total sobre o dispositivo incluindo a gestão de contas de utilizador.
- **Utilizador**: esta conta permite aos utilizadores acederem às suas próprias aplicações e conteúdos e personalizar as definições do dispositivo que afectam todas as contas.
- **Perfil restrito**: uma conta restrita pode aceder apenas a aplicações e conteúdos permitidos pela conta de proprietário e não pode utilizar os serviços que requeiram início de sessão.

### Adicionar utilizadores

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Utilizadores**.

2 Toque em **Adicionar utilizador ou perfil** → **Utilizador** → **OK** → **CONFIGURAR**.

3 Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

### Adicionar perfis restritos

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Utilizadores**.

2 Toque em **Adicionar utilizador ou perfil** → **Perfil restrito**.

3 Defina um código de desbloqueio e seleccione as aplicações e conteúdos que os utilizadores restritos podem aceder.

## Alterar utilizadores

Toque em no cimo do ecrã bloqueado. Seleccione a conta para a qual alterar e depois desbloqueie o dispositivo.




## Gerir utilizadores

Quando estiver a utilizar uma conta de proprietário, pode eliminar contas ou alterar as definições das contas restritas.

Para alterar as definições, no Ecrã das aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Utilizadores** e em junto de uma conta. Depois, seleccione ou retire a selecção das aplicações e conteúdo às quais pretende permitir ou restringir o acesso da conta.

Para eliminar a conta, toque em . Para eliminar uma conta restrita, toque em → .

# Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

## Ligar com Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação para computador que gere conteúdos multimédia e informação pessoal de dispositivos Samsung. Transfira o Samsung Kies mais recente a partir da página web da Samsung.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações.

## Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no computador.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

## Ligar como dispositivo multimédia

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.

Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha o controlador adequado instalado.

3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.


# Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.

## Definir um padrão

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

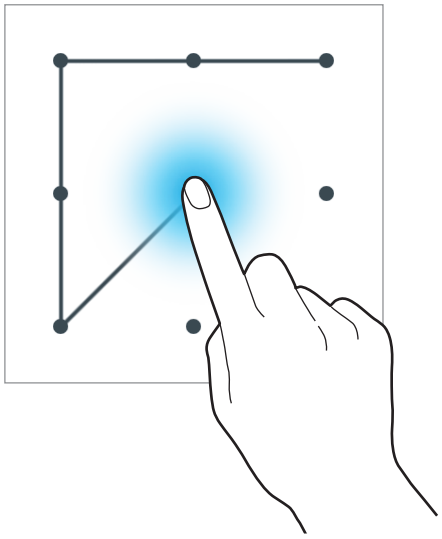

## Definir um PIN

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

## Definir uma palavra-passe

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

## Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a Tecla ligar/desligar ou a tecla Início e introduza o código de desbloqueio.

Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

# Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Actualizar pelo Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação sobre como actualizar.

- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

## Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Acerca do dispositivo** → **Actualizações do software** → **Actualizar agora**.

# Comunicações

## Contactos

Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.

Toque em **Contactos** no Ecrã de aplicações.

### Gerir contactos

Toque em **CONTACTOS**.

#### Criar um contacto

Toque em para introduzir a informação do contacto.

- : adicionar uma imagem.
- / : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

#### Editar um contacto

Seleccione um contacto para editar e toque em .

#### Eliminar um contacto

Toque em → **Eliminar contactos**, selecione um contacto e toque em **CONCLUIR**.

# Procurar contactos

Toque em **CONTACTOS**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Utilize o índice do lado esquerdo da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o dedo ao longo do mesmo.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

- : adicionar aos contactos favoritos.
- : redigir um e-mail.

# Exibir contactos

Toque em **CONTACTOS**.

Por predefinição, o dispositivo apresenta todos os contactos guardados.

Toque em → **Definições** → **Contactos para apresentar** e selecione uma localização em que estejam guardados contactos.

# Mover contactos

Toque em **CONTACTOS**.

## Mover contactos para o Google

Toque em → **Mover contactos do dispositivo para** → **Google**.

Os contactos movidos para os contactos do Google surgem com na lista telefónica.

## Mover contactos para a Samsung

Toque em → **Mover contactos do dispositivo para** → **Conta Samsung**.

Os contactos movidos para os contactos da Samsung surgem com na lista telefónica.

# Importar e exportar contactos

Toque em **CONTACTOS**.

## Importar contactos

Toque em ⋮ → **Definições** → **Importar/Exportar contactos** e selecione uma opção para importar.

## Exportar contactos

Toque em ⋮ → **Definições** → **Importar/Exportar contactos** e selecione uma opção para exportar.

## Partilhar contactos

Toque em ⋮ → **Seleccionar**, selecione os contactos, toque em e selecione um método de partilha.

# Contactos favoritos

Toque em **FAVORITOS**.

Toque em para adicionar contactos aos favoritos.

Toque em ⋮ e realize uma das seguintes acções:

- **Remover dos Favoritos**: remova contactos dos favoritos.
- **Ajuda**: aceda às informações de ajuda sobre a utilização de contactos.

# Grupos de contactos

Toque em **GRUPOS**.

## Criar grupos

Toque em , defina os detalhes do grupo, adicione contactos e, em seguida, toque em **GUARDAR**.

## Adicionar contactos a um grupo

Seleccione um grupo e toque em ⋮ → **Adicionar membro**. Seleccione os contactos a adicionar e toque em **CONCLUIR**.

### Gerir grupos

Toque em ⋮ e realize uma das seguintes acções:

- **Eliminar grupos**: seleccione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **CONCLUIR**. Os grupos padrão não podem ser eliminados.
- **Editar grupo**: altere as definições do grupo.
- **Adicionar membro**: adicione membros ao grupo.
- **Remover do grupo**: remova membros do grupo.
- **Enviar e-mail**: envie e-mails aos membros de grupos.
- **Alterar ordem**: toque sem soltar ☰ junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em **CONCLUIR**.
- **Ajuda**: aceda às informações de ajuda sobre a utilização de contactos.

### Enviar um e-mail aos membros de um grupo

Seleccione um grupo, toque em ⋮ → **Enviar e-mail**, seleccione os membros, toque em **CONCLUIR**.

## Cartões de visita

Toque em **CONTACTOS**.

Crie um cartão de visita e envie-o para outras pessoas.

Toque em **Configurar perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em **GUARDAR**. No caso de ter guardado informações de utilizador quando configurou o dispositivo, selecione o cartão de visita e toque em ✎ para editar.

Toque em ⋮ → **Partilhar cartão de visita** e selecione um método de partilha.

# E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

## Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **SEGUINTE** para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **CONFIG. MANUAL** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois disso, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar uma conta de e-mail, toque em → **Definições** → **Adicionar conta**.

## Enviar mensagens

Toque na conta de e-mail para usar e toque em no cimo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em .

Toque em para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em para anexar imagens, vídeos, contactos e eventos, entre outros.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contactos, informação de localização e outros na mensagem.

## Enviar mensagens programadas


Enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Envio programado**. Assinale o **Envio programado**, defina uma hora e data e toque em **CONCLUÍDO**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiver estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

# Ler mensagens

Seleccione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

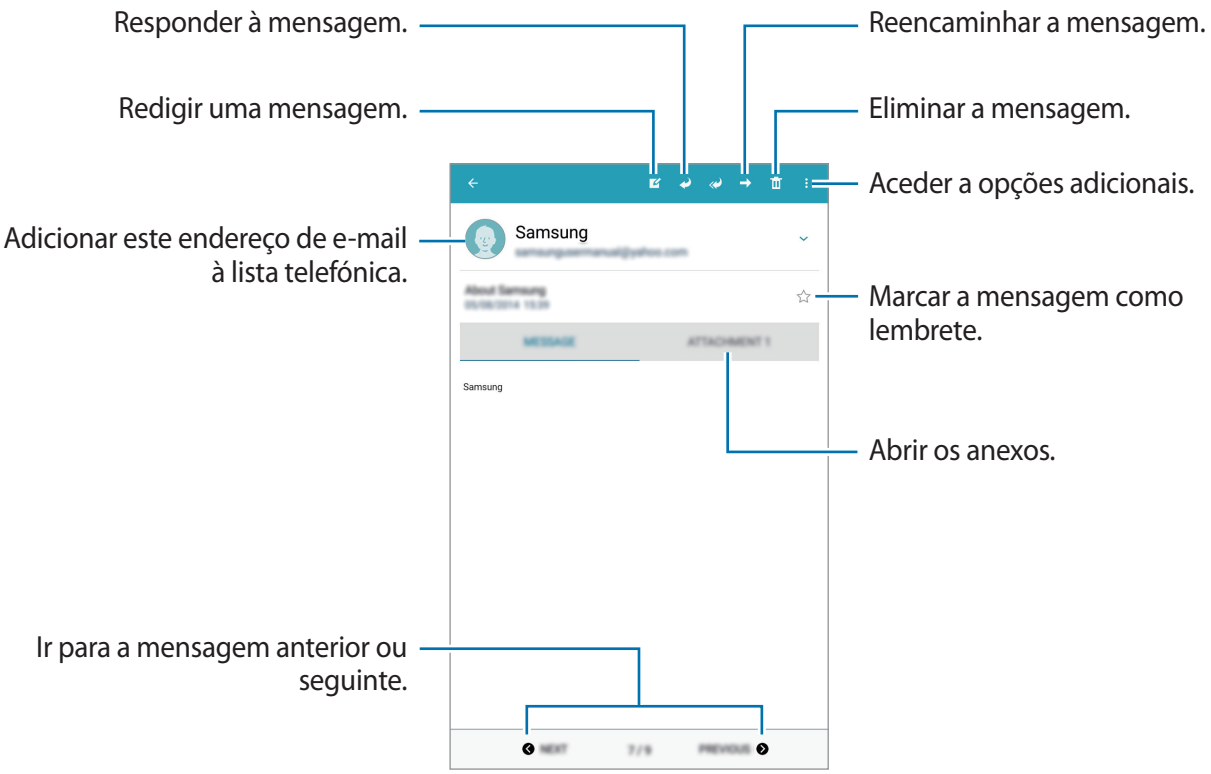


Toque na aba de anexos para abrir os anexos e toque em **GUARDAR** para o guardar.

# Gmail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Gmail** no Ecrã de aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

## Enviar mensagens

Em qualquer caixa de correio, toque em , introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em .

Toque em para anexar imagens, vídeos, música e outros.

Toque em → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em → **Rejeitar** para começar de novo.

Toque em → **Definições** para alterar as definições do Google Mail.

Toque em → **Ajuda e comentários** para aceder às informações de ajuda do Google Mail ou para comunicar as suas opiniões para o desenvolvimento de aplicações.

# Ler mensagens




## Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Toque em para ver as mensagens em outras etiquetas.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, selecione a mensagem, toque em → **Alterar marcadores** e selecione a etiqueta a atribuir.

# Hangouts

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas.

Toque em **Hangouts** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um amigo da lista de amigos ou introduza dados para procurar e seleccionar um amigo a partir dos resultados para iniciar uma conversa.

# Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Página inicial** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

# Fotografias

Utilize esta aplicação para ver e partilhar imagens ou vídeos através dos serviços de rede social do Google.

Toque em **Fotografias** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione uma das seguintes categorias:

- **TUDO**: veja todas as imagens ou vídeos que são tirados ou transferidos para o dispositivo.
- **DESTAQUES**: veja as imagens ou os vídeos agrupados por data ou álbum. Toque em para ver todas as imagens ou vídeos no grupo.

Em seguida, selecione uma imagem ou vídeo.

Enquanto visualiza, utilize um dos seguintes ícones:

- : modifique a imagem.
- : partilhe a imagem ou o vídeo com outras pessoas.
- : elimine a imagem ou o vídeo.

# Internet e Rede

## Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

### Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.

Toque em ⋮ para aceder a opções adicionais enquanto visualiza uma página web.

### Abrir uma nova página

Toque em +.

Para ir para outra página web, desloque-se para a direita ou para a esquerda no campo de títulos e toque no título para o selecionar.

### Procurar na web por voz

Toque no campo do endereço, toque em ✕ → 🎤 e diga uma palavra-chave.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### Favoritos

Para adicionar a página web actual do favorito, toque em 🔖 → **ADICIONAR**.

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em 🔖 e seleccione uma.

## Histórico

Toque em → **HISTÓRICO** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em **MAIS** → **Limpar histórico**.

## Páginas guardadas

Para ver as páginas web guardadas, toque em → **PÁGINAS GUARDADAS**.

## Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para visualizar hiperligações guardadas, no Ecrã de aplicações, toque em **Os Meus Ficheiros** → **Armazenamento dispositivo** → **Download**.

## Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da pagina web com outras pessoas, toque em → **Partilhar**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em **Partilhar**.

# Chrome

Utilize esta aplicação para procurar informação e navegar em páginas web.

Toque em **Chrome** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Ver páginas web

Toque no campo endereço e introduza um endereço web ou um critério de pesquisa.

## Abrir uma nova página

Toque em → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, desloque-se para a direita ou para a esquerda no campo de títulos e toque no título para o selecionar.

## Favoritos

Para adicionar a página web actual do favorito, toque em ☆ → **Guardar**.

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em ⋮ → **Marcadores**, e seleccione uma.

## Procurar na web por voz

Toque em 🎤 e diga uma palavra-chave.

## Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize os separadores abertos e os favoritos para utilizar o Chrome em outro dispositivo, quando tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para ver separadores abertos noutros dispositivos, toque em ⋮ → **Separadores recentes**. Seleccione uma página web para abrir.

# Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos em curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

## Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Bluetooth** → **PESQUISAR** e os dispositivos encontrados serão listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

## Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra **Galeria**, selecione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e selecione um dos dispositivos Bluetooth. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem.

Quando receber dados de outro dispositivo, aceite o pedido de autorização Bluetooth feito por esse dispositivo. Os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Download**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

# Screen Mirroring

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos.

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver a ser utilizada.
- Se especificou uma frequência de banda Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser descobertos ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Screen Mirroring**. Os dispositivos detectados são listados. Seleccione um dispositivo, abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo. Para ligar a um dispositivo através de um PIN, toque sem soltar no nome do dispositivo para introduzir o seu PIN.

# Multimédia

## Música


Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

### Reproduzir música

Seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir.

Toque na imagem do álbum ao fundo do ecrã para abrir o leitor de música.

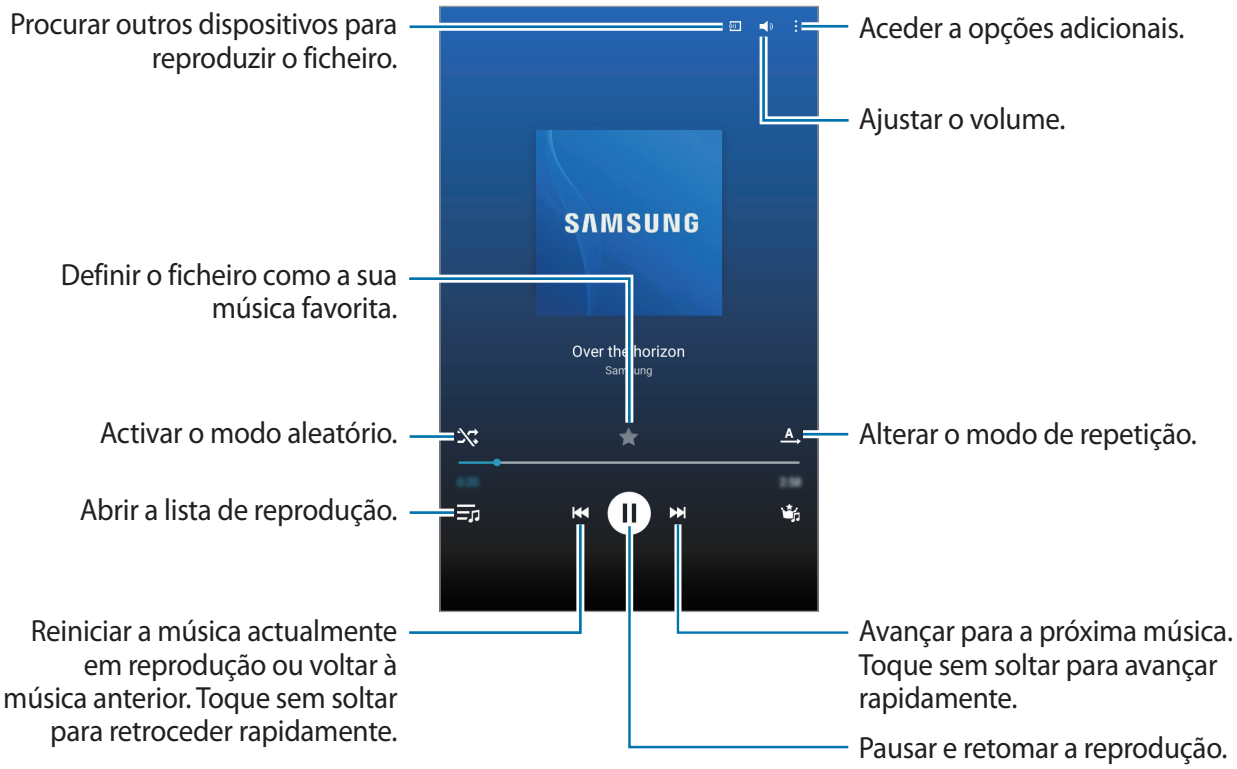

Para ouvir músicas com o mesmo nível de som, toque em ⋮ → **Definições** → **Avançado** → **Volume inteligente**.

Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode ficar mais alto do que o volume do dispositivo. Evite exposição prolongada a sons muito altos para prevenir danos na sua audição.

A funcionalidade **Volume inteligente** pode não estar activado para alguns ficheiros.

Para definir um som personalizado quando ouvir músicas através do auricular, toque em ⋮ → **Definições** → **Avançado** → **Adapt Sound** → **Ligado**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção de som adaptado não é aplicada à reprodução de música. Se baixar o volume para nível 13 ou inferior, a opção volta a ser aplicada.

### Definir uma música como toque de alarme

Para utilizar a música em reprodução como toque do alarme, toque em ⋮ → **Definir como** → **FIM**.

## Criar listas de reprodução

Crie a sua própria selecção de músicas.

Toque em **LISTAS REPR.** e toque em ⋮ → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**. Toque em +, seleccione as músicas a adicionar e toque em **FIM**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução ao lista de reprodução, toque em ⋮ → **Adicionar à lista de reprodução**.

## Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo.

Toque em **MUSIC SQUARE** e seleccione uma célula de estado de humor. Ou seleccione várias células arrastando o seu dedo.

# Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 62)

Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.

**Protocolo da câmara**

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

## Tirar fotografias

### Tirar uma fotografia

Toque em para tirar uma fotografia.



## Modo de disparo

Estão disponíveis vários efeitos de fotografia.

Toque em **MODO** e desloque-se para cima ou para baixo no lado direito do ecrã.

- **Automático**: utilize esta opção para permitir que a câmara avalie o ambiente em redor e determine o modo ideal para a fotografia.
- **Rosto belo**: Tire uma fotografia com rostos mais iluminados ou imagens mais suaves.
- **Som e disparo**: utilize esta opção para tirar uma fotografia com som.

  Toque em para tirar uma fotografia. O dispositivo grava alguns segundos de áudio depois de tirar uma fotografia.

Enquanto fotografa neste modo, o som é gravado através do microfone interno.

- **Panorama**: tira uma fotografia composta de várias fotografias combinadas entre si.

  Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.

  - Movimente a câmara devagar numa direcção.
  - Mantenha o visor da câmara dentro das miras de enquadramento.
  - Evite tirar fotografias de um motivo na frente de fundos indissociáveis, tais como céus limpos ou paredes brancas.
- **Desporto**: utilize esta definição para motivos em movimento rápido.
- **Noite**: utilize esta definição para imagens captadas em condições de pouca luz.

### Fotografias panorâmicas

Uma fotografia panorâmica é uma imagem em paisagem mais larga de múltiplas fotografias.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmara numa direcção. Quando duas molduras guias de panorama estão alinhadas, a câmara tira automaticamente outra fotografia numa sequência panorâmica. Para parar de fotografar, toque em .

Se o visor estiver noutra direcção, o dispositivo pára de fotografar.

### Aplicar efeitos de filtro

Utilize os efeitos de filtros para tirar fotografias ou gravar vídeos espectaculares.

Toque em e seleccione um efeito de filtro. As opções disponíveis variam consoante o modo.

## Gravar vídeos

### Gravar um vídeo

Deslize o ponteiro de imagem-vídeo para o ícone de vídeo e toque em para gravar um vídeo. Para pausar a gravação, toque em . Para parar a gravação, toque em .



- O foco manual não está disponível no modo de vídeo.
- A função zoom poderá não estar disponível quando grava na resolução máxima.


## Modo de gravação




Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite de e-mail**: Utilize este modo para baixar a qualidade de gravação para poder enviar por e-mail.

## Aumentar ou diminuir o zoom

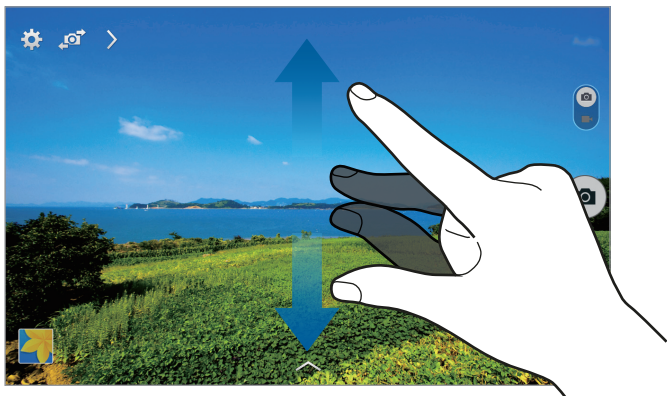

Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com dois dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.

O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

## Partilha de fotografia

Toque em → e selecione um dos seguintes:

- **Partilha instantânea**: envie uma fotografia directamente para outro dispositivo através de Wi-Fi Direct.
- **Partilha de foto de amigo**: defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie-a para essa pessoa.
- **Visor remoto**: Defina um dispositivo para controlar a câmara remotamente.

## Controlar a câmara remotamente

Defina um dispositivo como visor remoto para controlar a câmara remotamente.

Toque em → → **Visor remoto** e ligue o dispositivo e a câmara utilizando Wi-Fi Direct. Toque em para tirar uma fotografia remotamente usando o dispositivo como visor.

## Configurar as definições da câmara

Toque em para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções seguintes estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Tamanho da fotografia** / **Tamanho do vídeo**: seleccione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.
- **Medição**: seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local especifico. **Matriz** é a média de toda a cena.
- **Etiqueta de localização**: anexe uma localização GPS à fotografia.

- Para melhorar os sinais de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
- A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

- **Rever fotos/vídeos**: Defina o dispositivo para mostrar fotografias ou vídeos depois de os gravar.
- **Tecla de volume**: defina o dispositivo para utilizar o Botão de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Temporizador**: Utilizar esta opção para tirar fotografias com atraso.
- **Equilíbrio de brancos**: seleccione um equilíbrio de branco apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes à gama de calor da exposição de equilíbrio de brancos em câmaras profissionais.
- **Brilho**: Altere o brilho.
- **Directrizes**: exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar motivos.
- **Controlo de voz**: defina a câmara para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Nome de ficheiro contextual**: defina a câmara para exibir etiquetas contextuais. Ative para utilizar o Tag Buddy em **Galeria**.
- **Guardar como virada**: inverta a imagem para criar uma imagem-espelho da cena original.
- **Armazenamento**: seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor**: reponha as definições da câmara.
- **Ajuda**: aceda a informações de ajuda sobre como utilizar a câmara.

## Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em ❯ e toque sem soltar num ícone de atalho.

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura no cimo do ecrã.

# Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

## Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação como, por exemplo, o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta **Download** é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem anterior ou seguinte.

### Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com os dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

## Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o reproduzir e toque em .

## Recortar segmentos de um vídeo

Selecione um vídeo e toque em . Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado e guarde o vídeo.

## Editar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Favoritos**: adicione à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides**: iniciar uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Moldura de foto**: utilize para adicionar uma moldura e uma nota a uma imagem. A imagem editada é guardada na **Photo frame** na pasta.
- **Escrever na imagem**: utilizar para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque para editar a nota.
- **Imprimir**: Imprima a imagem, ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Mudar nome**: renomear o ficheiro.
- **Partilha de foto de amigo**: enviar a imagem para a pessoa cujo rosto está etiquetado na imagem.
- **Rodar para a esquerda**: rode no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita**: rode no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar**: Redimensione a moldura azul para recortar e guardar a imagem nela.
- **Definir como**: defina a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Detalhes**: ver os detalhes da imagem.
- **Definições**: alterar as definições da Galeria.

## Imagens favoritas

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Favoritos** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

## Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, selecione imagens e, em seguida, toque em .
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em .

## Partilhar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em ⋮ → **Seleccionar item**, selecione imagens e, em seguida, toque em para as enviar a outras pessoas ou para as partilhar através de serviços de redes sociais.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

## Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

## Etiquetar rostos

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Definições** → **Etiquetas** e assinale **Etiqueta de rosto**. Uma moldura amarela surge em volta do rosto reconhecido. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione ou adicione um contacto.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, como, por exemplo, enviar e-mails.

O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do ângulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o motivo possa estar a utilizar.

## Utilizar as Etiquetas de amigo

Toque em ⋮ → **Definições** → **Etiquetas** → **Etiquetas** e arraste o interruptor **Etiquetas** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (meteorologia, localização, data e o nome da pessoa) quando abrir uma imagem.

## Organizar por pastas

Crie uma pasta para organizar as imagens ou os vídeos armazenados no dispositivo. Pode copiar ou mover os ficheiros de uma pasta para a outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Introduza um nome para a pasta, toque em **OK** e depois selecione as imagens ou vídeos. Toque sem soltar numa imagem ou vídeo selecionado, arraste-o para uma nova pasta e toque em **CONCLUIR**. Toque em **COPIAR** para copiar ou **MOVER** para mover.


# Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

## Reproduzir vídeos

Seleccione um vídeo a reproduzir.

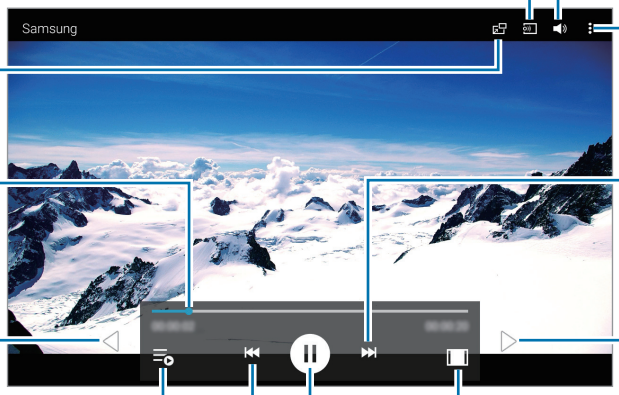


Procurar outros dispositivos para reproduzir o ficheiro.

Mudar para modo de ecrã flutuante.

Avançar ou retroceder arrastando a barra.

Mover o painel de controlo para a esquerda.

Abrir a lista de reprodução.

Reiniciar o vídeo actual ou voltar ao vídeo anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.

Ajustar o volume.

Aceder a opções adicionais.

Avançar para o próximo vídeo. Toque sem soltar para avançar rapidamente.

Mover o painel de controlo para a direita.

Alterar a relação do ecrã.

Pausar e retomar a reprodução.

## Eliminar vídeos

Toque em ⋮ → **Eliminar**, selecione vídeos e toque em **FIM**.

## Partilhar vídeos

Toque em ⋮ → **Seleccionar**, selecione vídeos, toque em e selecione um método de partilha.

## Utilizar o leitor de vídeo Pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em para utilizar o leitor pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

# YouTube

Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do YouTube.

Toque em **YouTube** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Ver vídeos

Toque em e introduza uma palavra-chave. Seleccione um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.

Toque no ecrã, toque em e, em seguida, rode o dispositivo para a orientação horizontal para exibir o ecrã total.

## Partilhar vídeos

Seleccione o vídeo para ver, toque em e seleccione um método de partilha.

## Carregar vídeos

Toque em → **Carregamentos** → , selecione um vídeo, introduza as informações do vídeo e, em seguida, toque em **CARREGAR**.

# Aplicações e lojas de multimédia

## Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque no campo de procura para procurar uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **INSTALAR**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

### Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em ≡ → **As minhas aplicações**, seleccione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **DESINSTALAR**.

# Galaxy Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite *apps.samsung.com*.

Toque em **Galaxy Apps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações. Toque em **CATEGORIA** para seleccionar uma categoria.

Para procurar uma aplicação, toque em **PROCURAR** no cimo do ecrã e introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **INSTALAR**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

# Play Livros

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Livros** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

# Play Filmes

Utilize esta aplicação para ver, transferir e alugar filmes e séries de TV.

Toque em **Play Filmes** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

# Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza música do serviço cloud Google.

Toque em **Play Music** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

# Play Jogos

Utilize esta aplicação para transferir jogos e jogar.

Toque em **Play Jogos** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

# Play Quiosque

Utilize esta aplicação para ler as notícias mais recentes.

Toque em **Play Quiosque** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

# Utilidades

## Memorando

Utilize esta aplicação para gravar informações importantes, guardá-las e vê-las mais tarde.

Toque em **Memorando** no Ecrã de aplicações.

### Adicionar e gerir categorias

Crie categorias para ordenar e gerir os seus memorandos.

Para adicionar uma nova categoria, toque em → **GERIR CATEGORIAS** → **ADICIONAR**, introduza o nome da categoria e toque em **OK**.

Para eliminar uma categoria, toque em → **GERIR CATEGORIAS** e em junto à categoria.

Para mudar o nome de uma categoria, selecione uma categoria, toque em → **Mudar o nome da categoria**, introduza um nome para a mesma e toque em **MUDAR NOME**.

Para alterar a ordem da categoria, toque em → **GERIR CATEGORIAS** e em junto à categoria e arraste-a para cima ou para baixo para outra posição.

### Compor um memorando

Toque em na lista de memorandos e introduza um memorando. Enquanto escreve um memorando, utilize as opções seguintes:

- : crie ou defina uma categoria.
- : insira imagens.
- : faça uma gravação de voz para inserir.

Para guardar o memorando, toque em **GUARDAR**.

Para editar um memorando, toque no memorando e toque no conteúdo do memorando.

## Navegar pelos memorandos

Navegue pelas miniaturas dos memorandos deslocando-se para cima e para baixo.

Para procurar um memorando, toque em .

Para enviar um memorando a outras pessoas, toque em → **Seleccionar**, selecione um memorando e toque em .

Para imprimir memorandos, ligando o dispositivo a uma impressora, toque em → **Seleccionar**, selecione os memorandos e toque em . Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Para apagar memorandos, toque em → **Seleccionar**, selecione os memorandos e toque em .

### Ver um memorando

Toque na miniatura de um memorando para o abrir.

Para eliminar o memorando, toque em .

Para enviar o memorando a outras pessoas, toque em .

Para imprimir o memorando ligando o dispositivo a uma impressora, toque em . Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

# S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.


Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

## Criar eventos ou tarefas

Toque em e utilize um dos métodos seguintes:

- **EVENTO**: introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **TAREFA**: introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e depois toque-lhe novamente.

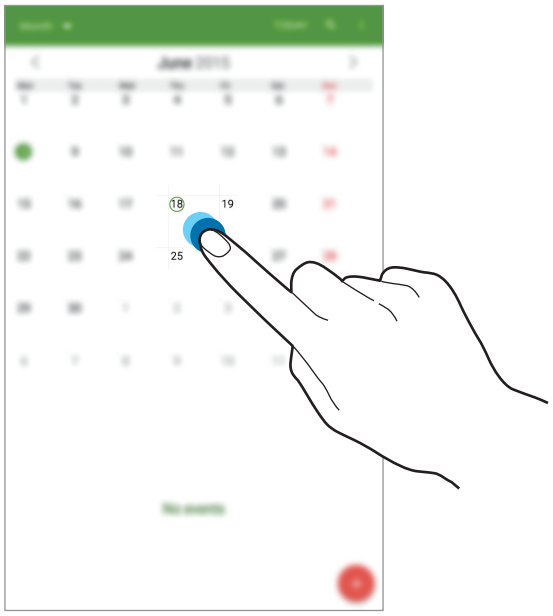

Introduza um título e especifique qual a agenda a utilizar ou a sincronizar. De seguida, toque em **VER MAIS OPÇÕES** para adicionar mais informações, como a frequência com que o evento se repete, se tem um alerta prévio ou onde se vai realizar.

Anexar um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.

## Sincronizar com o Google Calendar

No ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Contas** → **Google** em **Contas**, selecione a conta Google e, em seguida, assinale **Sincronizar Agenda**.

Para sincronizar manualmente para actualizar, no Ecrã de aplicações, toque em **S Planner** → → **Sincronizar agora**.

Para apresentar eventos ou tarefas sincronizadas, toque em → **Agendas** e assinale a conta Google.

## Alterar o tipo de agenda

Toque no canto superior esquerdo do ecrã e selecione um dos diferentes tipos de agendas apresentados, incluindo ano, mês e semana, entre outros.

## Procurar eventos ou tarefas

Toque e introduza a palavra-chave da procura.

Para ver os eventos ou tarefas para hoje, toque em **HOJE** no cimo do ecrã.

## Eliminar eventos ou tarefas

Selecione um evento ou uma tarefa e toque em → **Eliminar**.

## Partilhar eventos ou tarefas

Selecione um evento ou tarefa, toque em → **Partilhar via** e selecione um método de partilha.

# Dropbox

Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento cloud Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Dropbox.

Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Inicie sessão na sua conta Dropbox. No caso de não ter uma, crie uma conta Dropbox.

Quando a Dropbox estiver activada, toque em **Turn on Camera Upload** para carregar automaticamente na Dropbox fotografias e vídeos gravados com a câmara do dispositivo. Para ver as fotografias ou vídeos transferidos, toque em . Para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns, toque em e seleccione ficheiros.

Para transferir ficheiros para o Dropbox, toque em → → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**. Para abrir ficheiros no Dropbox, seleccione um ficheiro.

Enquanto vê imagens ou vídeos, toque em para o adicionar à lista de favoritos. Para abrir ficheiros na lista de favoritos, toque em .

# Cloud

Utilize esta funcionalidade para sincronizar ficheiros ou criar cópias de segurança de dados de aplicações através da sua conta Samsung ou Dropbox.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Cloud**.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Sincronizar com a conta Samsung

Toque na sua conta Samsung ou **Definições de sincronização** para sincronizar ficheiros.

## Cópia de segurança ou reposição de dados

Toque em **Cópia de segurança** ou em **Restaurar** para criar uma cópia de segurança ou repor dados com a sua conta Samsung.

## Sincronizar com Dropbox

Toque em **Ligar a conta Dropbox** e introduza a sua conta Dropbox. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que iniciar sessão, toque em **Allow** e o dispositivo sincroniza automaticamente os ficheiros com o Dropbox sempre que existirem alterações.

# Drive

Utilize esta aplicação para criar e editar documentos e depois partilhá-los através do armazenamento Google Drive. Quando criar documentos ou carregar ficheiros no Google Drive, o seu dispositivo sincroniza-se imediatamente com o servidor web e com qualquer outro computador com o Google Drive instalado. Aceda aos seus ficheiros sem os transferir.

Toque em **Drive** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

# Hancom Office Viewer

Utilize esta aplicação para ver documentos em vários formatos, incluindo folhas de cálculo e apresentações.

Toque em **Hancom Office Viewer** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Procurar docuemntos

Toque em **Abrir** para navegar por um documento.

Enquanto procura um documento, utilize uma das seguintes opções:

- : crie uma pasta.
- : obtenha documentos novos.
- : ordene documentos e pastas.
- : altere o modo de visualização.
- : selecione documentos ou pastas.

Para procurar documentos utilizados recentemente, toque em **Documentos Recentes**.

# Ler documentos

Toque num documento em **Documentos Recentes** ou numa pasta.

Toque em ou e utilize uma das funções seguintes:

**Processador de texto**

- **Localizar**: procurar texto.
- **Zoom**: altere o tamanho da visualização.
- **Informações do Documento**: visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Imprimir**: imprimir o documento, ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: enviar o documento a outras pessoas ou partilhá-lo.
- **Acerca de**: visualizar informações sobre Hancom Viewer.

**Apresentação**

- **Localizar**: procurar texto.
- **Zoom**: altere o tamanho da visualização.
- **Informações do Documento**: visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Apresentação de Diapositivos**: iniciar uma apresentação de diapositivos a partir da primeira página.
- **A Partir do Diapositivo Atual**: iniciar uma apresentação de diapositivos a partir da página atual.
- **Mostrar Vista do Apresentador**: exibir as ferramentas de apresentação no dispositivo quando este está ligado a um monitor externo.
- **Imprimir**: imprimir o documento, ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: enviar o documento a outras pessoas ou partilhá-lo.
- **Editar**: editar o documento. Para utilizar esta funcionalidade, deve transferir e instalar a aplicação necessária.
- **Acerca de**: visualizar informações sobre Hancom Viewer.

**Livro**

- **Localizar**: procurar texto.
- **Zoom**: altere o tamanho da visualização.
- **Informações do Documento**: visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Ordenar**: ordene células de acordo com critérios específicos.
- **Mostrar Fórmulas**: visualizar as fórmulas incluídas nas células em vez dos resultados calculados.
- **Fixar Painéis**: mantenha a linha selecionada no lugar.
- **Linhas de Grelha**: ocultar ou mostrar linhas de grelha.
- **Mostrar Todos os Comentários**: ocultar ou mostrar memorandos no documento.
- **Área de Impressão**: selecionar uma área para imprimir.
- **Imprimir**: imprimir o documento, ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: enviar o documento a outras pessoas ou partilhá-lo.
- **Editar**: editar o documento. Para utilizar esta funcionalidade, deve transferir e instalar a aplicação necessária.
- **Acerca de**: visualizar informações sobre Hancom Viewer.


**PDF**

- **Procurar**: procurar texto.
- **Enviar**: enviar o documento a outras pessoas ou partilhá-lo.
- **Propriedades**: visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Zoom**: altere o tamanho da visualização.
- **Ocultar comentários**: ocultar ou mostrar comentários no documento.
- **Deslocamento de páginas vertical** / **Vista contínua** / **Deslocamento de páginas horizontal**: Altere o modo de visualização.
- **Vista de ajuste**: visualize apenas o conteúdo do documento, sem margens.
- **Ir para página**: saltar para uma página específica.
- **Marcadores**: visualizar marcadores no documento.
- **Imprimir**: imprimir o documento, ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

# Alarme

Utilize esta aplicação para definir alarmes para eventos importantes.

Toque em **Alarme** no Ecrã de aplicações.

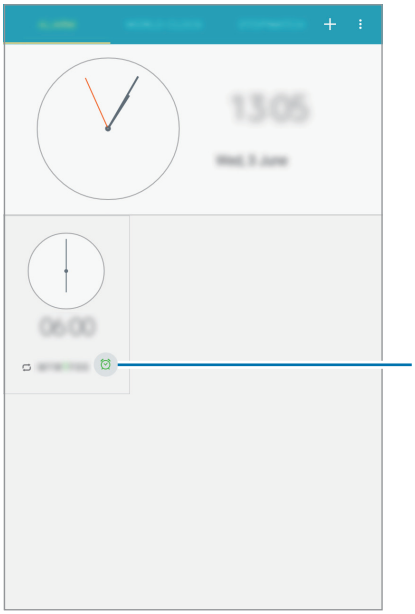


## Definir alarmes

Toque em +, defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **GUARDAR**.

- **Adiar**: defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora predefinida.
- **Alarme inteligente**: defina uma hora para que o alarme se desligue após a hora predefinida.

## Parar alarmes

Arraste para fora do círculo para parar o alarme. Arraste para fora do circulo para repetir o alarme após um período de tempo especifico.

## Eliminar alarmes

Toque em → **Eliminar**, seleccione os alarmes e toque em .

# Relógio Mundial

Utilize esta aplicação para verificar a hora de muitas das maiores cidades do mundo.

Toque em **Relógio Mundial** no Ecrã de aplicações.

## Criar relógios

Toque em e introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Para aplicar a hora de verão, toque em → **Seleccionar**, selecione um relógio e, em seguida, toque em .

## Eliminar relógios

Toque em → **Seleccionar**, seleccionar relógios e toque em .

# Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Pode ver o histórico de cálculos na parte superior do ecrã.

Para limpar o histórico, toque em **LIMPAR HISTÓRICO**.

# S Voice

Utilize esta aplicação para controlar o dispositivo por voz para executar várias funcionalidades.

Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações. Em alternativa, prima duas vezes o Botão início.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Abaixo alguns exemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou executar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

# Google

Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Procurar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e depois introduza uma palavra-chave. Ou então, toque em e procure uma palavra-chave.

## Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de trafego, o seu próximo compromisso e muito mais quando precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em → **Definições** → **Now Cards** e toque no interruptor **Mostrar cartões** para o ativar.

# Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **A ouvir...** surgir no ecrã.

# Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clips de som.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

## Ver ficheiros

Os ficheiros armazenados no dispositivo são ordenados por critério. No painel esquerdo do ecrã, selecione uma das categorias seguintes:

- **Linha de tempo**: Visualize os ficheiros agrupados por data.
- **Pastas de Favoritos**: Visualize atalhos das pastas.
- **Pastas**: veja ficheiros armazenados na memória interna ou num cartão de memória e atalhos para servidores FTP.
- **Categorias**: veja ficheiros ordenados por tipo.
- **Aplicações**: veja ficheiros armazenados ou criados em aplicações específicas.

Selecione uma categoria e selecione um ficheiro ou uma pasta para abri-la.

Depois de selecionar uma categoria, toque em e utilize uma das opções seguintes:

- **Seleccionar**: Selecione ficheiros ou pastas.
- **Ordenar por**: ordene ficheiros ou pastas.
- **Adicionar pastas de Favoritos**: adicione um atalho para a pasta em **Pastas de Favoritos**.
- **Adic. atalho à Homepage**: adicione um atalho para um ficheiro ou uma pasta ao Ecrã Inícial.
- **Adicionar FTP**: adicione um atalho para o servidor FTP em **Pastas**.
- **Pesquisar dispositivos próximos**: pesquise dispositivos que tenham a partilha de multimédia activada.
- **Opções do visor**: altere as opções de apresentação de ficheiros.

Toque em → **Seleccionar**, selecione um ficheiro ou uma pasta e utilize uma das funções seguintes:

- : envie ficheiros a outras pessoas ou partilhe-os.
- : elimine ficheiros ou pastas.
- : mova ficheiros ou pastas para outra pasta.
- : copie ficheiros ou pastas para outra pasta.

- → **Mudar nome**: renomear um ficheiro ou uma pasta.
- → **Adicionar pastas de Favoritos**: adicione um atalho para a pasta em **Pastas de Favoritos**.
- → **Adic. atalho à Homepage**: adicione um atalho para um ficheiro ou uma pasta ao Ecrã Inícial.
- → **Compactar**: comprima ficheiros ou pastas para criar um ficheiro zip.
- → **Detalhes**: visualize os detalhes de ficheiros ou de pastas.

## Criar pastas

Toque em , introduza um nome para a pasta e, em seguida, toque em **CRIAR**.

## Alterar o modo de visualização

Toque em para alterar o modo de visualização.

## Visualizar informação de armazenamento

Toque em para visualizar informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória.

## Procurar ficheiros

Toque em e introduza os critérios de pesquisa.

## Adicionar atalhos das pastas

Adicione um atalho para as pastas utilizadas frequentemente em **Pastas de Favoritos**. Selecione uma pasta e toque em → **Adicionar pastas de Favoritos**.

## Adicionar atalhos do servidor FTP no dispositivo

Adicione um atalho para o servidor FTP em **Pastas**. Toque em → **Adicionar FTP**, introduza os detalhes do servidor FTP e toque em **CONCLUIR**.

# Viagens e locais

## Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### Procurar localizações

Procurar localizações introduzindo em endereço ou uma palavra-chave. Assim que encontrar a localização, seleccione uma localização para ver a informação detalhada. Consulte a ajuda para obter mais informações.

### Obter direcções para um destino

Toque em para definir as localizações de partida e de chegada e seleccione um método de viagem. O dispositivo mostra o itinerário para chegar ao destino.

# Definições

## Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

## LIGAÇÕES

### Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Para utilizar as opções, toque em ⋮.

- **Avançado**: Edite as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS**: ligue a uma rede Wi-Fi segura com um botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS**: ligue a uma rede Wi-Fi segura com um PIN WPS.
- **Ajuda**: aceda às informações de ajuda para Wi-Fi.

#### Configurar a politica de suspensão Wi-Fi

No Ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

### Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

No Ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avançado** e assinale a **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

### Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct liga directamente dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem que seja necessário um ponto de acesso.

No Ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Visível durante**: defina a duração durante a qual o dispositivo fica visível.
- **Ficheiros recebidos**: visualize ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- **Mudar o nome do dispositivo**: altere o nome do dispositivo.
- **Ajuda**: Aceda a informações de ajuda para Bluetooth.

## Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

## Consumo dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **PA móveis**: Selecione hotspots mobile para evitar que as aplicações que estão em execução em segundo plano utilizem os mesmos.

# Localização

Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

- **Modo**: Seleccione um método para recolher os seus dados de localização.
- **Pedidos de localização recentes**: veja que aplicações solicitam informações sobre a sua localização actual e a velocidade a que descarregam a bateria.
- **Serviços de localização**: veja os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.
- **Os meus locais**: Configure perfis que vão ser utilizados para localizações específicas ao utilizar as funcionalidades de GPS, Wi-Fi e Bluetooth para determinar a sua localização atual.

# Mais redes

Personalize as definições para controlar as ligações com outros dispositivos ou redes.

## Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros via Wi-Fi ou nuvem.

## VPN

Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPN).

# Dispositivos próximos

- **Nome do dispositivo**: veja o nome do dispositivo.
- **Conteúdo para partilhar**: defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos autorizados**: veja a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Dispositivos negados**: veja a lista de dispositivos que não podem aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para**: seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Receber ficheiros**: defina o dispositivo para aceitar carregamentos de outros dispositivos.

# Screen Mirroring

Active a funcionalidade Screen Mirroring e partilhe o seu visor com outras pessoas.

# DISPOSITIVO

## Sons e notificações

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Tom de toque de notificação**: Seleccione um tom de toque para eventos, tal como para novas mensagens.
- **Notificações de aplicação**: Altere as definições de notificação para cada aplicação.
- **Adapt Sound**: Personalize o som para o ouvido que usa mais quando ouve música.

## Visor e luz

Altere as definições do visor.

- **Brilho**: defina o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Protecção de ecrã**: Defina o dispositivo para iniciar uma proteção de ecrã quando o seu dispositivo estiver ligado a uma ancoragem ou a carregar.
- **Rotação automática**: Defina a interface para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Ver percentagem de bateria**: defina o dispositivo para exibir a bateria restante.

## Multi Janela

Ative a funcionalidade Multi Janela para executar várias aplicações no ecrã em simultâneo.

- **Abrir vista Multi-janela**: Defina o dispositivo para activar a funcionalidade Multi Janela quando abrir ficheiros em **Os Meus Ficheiros** ou em **Vídeo**.

## Ecrã bloqueado

Alterar as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã**: active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As opções a seguir poderão variar, dependendo da funcionalidade de bloqueio de ecrã seleccionada.
- **Opções de widget de relógio**: Configure as definições do widget de telefone.
  - **Tamanho do relógio**: altere o tamanho do relógio.
  - **Mostrar data**: defina o dispositivo para mostrar a data em conjunto com o relógio.
- **Mensagem pessoal**: edite a mensagem pessoal.
- **Info proprietário**: introduza a sua informação que será mostrada em conjunto com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio**: selecione um efeito para quando desbloqueia o ecrã.
- **Texto de ajuda**: Defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.

## Fundo

Alterar as definições do papel de parede.

- **Ecrã principal**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal.
- **Ecrã bloqueado**: seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
- **Ecrã principal e de bloqueio**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal e para o ecrã bloqueado.

## Fonte

Altere as definições do tipo de letra.

- **Estilo de fonte**: altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte**: altere o tamanho do tipo de letra.

## Painel de notificações

Personalize os itens que surgem no painel de notificações.

- **Ajustar brilho**: Defina o dispositivo para mostrar a barra de ajustar o brilho no painel de notificações.
- **Aplicações recomendadas**: Defina o dispositivo para apresentar uma lista das aplicações recomendadas no painel de notificações com base nas suas ações, como, por exemplo, ligar um auricular ao dispositivo.
- **Personalizar botões**: Reordene os botões de definições rápidas que aparecem no painel de notificações.

## Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Visão**: personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências visuais.
  - **TalkBack**: active o Talkback, que fornece resposta de voz.
  - **Dizer palavras-passe**: defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduzir com o Talkback.
  - **Tamanho de fonte**: altere o tamanho do tipo de letra.
  - **Gestos de ampliação**: Defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom através dos gestos do seu dedo.
  - **Lembrete de notificação**: defina o dispositivo para alertá-lo se tiver notificações não lidas e defina um intervalo para repetir o alerta.
  - **Cores negativas**: inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.
  - **Ajustamento da cor**: ajuste o esquema de cores para o ecrã quando o dispositivo determina que é daltónico ou que está a ter dificuldade na leitura de conteúdos.
  - **Atalho de acessibilidade**: defina o dispositivo para ativar a funcionalidade Talkback quando premir sem soltar o Botão de ligar/desligar e, em seguida, tocar sem soltar no ecrã com dois dedos.
  - **Opções de texto para voz**: Altere as definições das funcionalidades de texto por voz utilizadas quando o TalkBack está activo, tais como idiomas, velocidade e mais.

- **Audição**: personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências auditivas.
  - **Desligar todos os sons**: silencie todos os sons do dispositivo.
  - **Legendas Samsung (CC)**: Defina o dispositivo para mostrar legendas nos conteúdos suportados pela Samsung e para alterar as definições das legendas.
  - **Legendas Google (CC)**: Defina o dispositivo para mostrar legendas nos conteúdos suportados pelo Google e para alterar as definições das legendas.
  - **Equilíbrio de som**: ajuste o equilíbrio do som quando usar um auricular duplo.
  - **Áudio mono**: active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Destreza e interacção**: personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com menor destreza.
  - **Menu do assistente**: defina o dispositivo para mostrar o ícone do atalho de assistência que ajuda a aceder a funções suportadas por botões externos ou funcionalidades no painel de notificações. Pode também editar o menu no ícone de atalho.
  - **Atraso de tocar sem largar**: Configure o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
  - **Controlo de interacção**: ative o modo de controlo de interação para limitar a reação do dispositivo às introduções numa aplicação.
- **Modo de toque único**: defina o dispositivo para controlar as notificações ao tocar no botão em vez de o arrastar.
- **Gerir a acessibilidade**: exporte ou importe as definições de acessibilidade para as partilhar com outros dispositivos.

# CONTROLO

## Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

### Idioma

Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

### Padrão

Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.

### Teclado Samsung

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Seleccionar idiomas de introdução**: seleccione idiomas para introdução de texto.
- **Texto inteligente**: active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Substituição auto**: Defina para que o dispositivo corrija as palavras mal escritas e incompletas quando toca na barra de espaço ou no sinal de pontuação.
- **Maiúscula automática**: defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro caráter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaço automatico**: ajustar o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Passagem dedo**: Altere as definições da funcionalidade de passagem do dedo pelo teclado.
- **Som**: define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres**: defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada caráter que tocar.
- **Repor definições**: reponha as definições do teclado Samsung.

### Escrita por voz Google

- **Idioma**: seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Reconhecimento de voz offline**: transfira e instale dados de idiomas para introduções de voz offline.
- **Bloquear palavras ofens.**: Defina o dispositivo para evitar que reconheça palavras ofensivas em introduções de voz.

### Entrada de voz

Seleccione um serviço de entrada de voz padrão. Pode também alterar as definições para cada serviço.

### Opções de texto para voz

- **Motor TTS preferido**: seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Estado do idioma padrão**: Visualize o estado do idioma padrão na funcionalidade de texto para voz.

### Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

## Movimentos com a mão

Active a funcionalidade de movimento com a palma da mão para controlar o dispositivo ao tocar no ecrã.

- **Captura de ecrã**: Defina o dispositivo para capturar uma imagem do ecrã quando varrer com a palma da mão da esquerda ou direita ao longo do ecrã.
- **Silenciar/pausa**: Defina o dispositivo para pausar a reprodução de multimédia quando tocar com a palma da sua mão no ecrã.

## Ecrã inteligente

- **Suspensão inteligente**: defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se desligue enquanto estiver a olhar para o visor.

# GERAL

## Contas

Adicione contas de e-mail ou SNS.

## Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento em cloud Dropbox.

## Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia de segurança**: Defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados das aplicações no servidor da Google.
- **Cópia de segurança da conta**: configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: Defina o dispositivo para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no dispositivo.
- **Repor definições**: reponha as definições para os valores predefinidos de fábrica e elimine todos os dados.

## Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: actualize automaticamente a hora e a data quando muda de fuso horário.
- **Definir data**: defina a data actual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário**: defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas**: exibir a hora no formato de 24 horas.

## Acessórios

Altere as definições dos acessórios.

- **Som de ancoragem**: defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo está ligado ou desligado da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: defina o dispositivo para utilizar o altifalante ancorado quando o dispositivo estiver ligado à ancoragem.
- **Desbloqueio automático**: Defina o dispositivo para desbloquear automaticamente quando abrir a capa.

## Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

## Aplicações padrão

Selecione uma definição padrão para utilizar aplicações.

## Utilizadores

Configure e gira perfis de utilizador para as definições personalizadas.

## Bateria

Visualize a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

- **Ver percentagem de bateria**: defina o dispositivo para exibir a bateria restante.

## Modo de economia de energia

Active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições.

- **Desempenho da CPU**: Defina o dispositivo para limitar alguma utilização de recursos do sistema.
- **Saída do ecrã**: defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Aprender a economizar energia**: saiba como reduzir o consumo de bateria.

## Memória

Visualize as informações da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados do cartão.

A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

## Segurança

Altere as definições para manter o seu dispositivo em segurança.

- **Administradores de dispositivo**: veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas**: defina o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de origens desconhecidas.
- **Encriptar dispositivo**: defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deve introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo**: Defina o dispositivo para encriptar ficheiros presentes no cartão de memória.

Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos**: defina o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
  - **Registo de conta**: adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
  - **Serviço de localização Google**: Defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou determinar a localização do seu dispositivo, em caso de perda ou roubo, através do Wi-Fi.

- **Ir para o site Web**: Aceda à página Web Localizar o meu telemóvel (*findmymobile.samsung.com*). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo, perdido ou roubado, na página web do Find my mobile.
- **Mostrar palavras-passe**: Defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Actualização de segurança**:
  - **Actualizações automáticas**: Defina o dispositivo para procurar e transferir automaticamente atualizações de segurança.
  - **Verificar existência de actualizações**: verifique se existem atualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança**: Defina o dispositivo para enviar relatórios de segurança automaticamente quando estiver ligado a uma rede Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento**: Defina um tipo de armazenamento para os ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas**: utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento**: Instale certificados encriptados guardados na unidade de armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

## Acerca do dispositivo

Aceda às informações do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

# Definições Google

Utilize esta aplicação para configurar definições para algumas funcionalidades fornecidas pelo Google.

Toque em **Definições Google** no Ecrã de aplicações.

# Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

## Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

## O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

## O dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

## O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

## O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **REPOR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. Antes de repor para os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

## As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

## O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo o botão de volume ou desloque-se para outro local.

## A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

## O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

## A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

## A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

## O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho.

## Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

## Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.
- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

## Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

## O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

## Os dados guardados no seu dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

## Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Algum do conteúdo pode diferir, dependendo da região, operadora ou versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.




www.samsung.com Portuguese. 09/2015. Rev.1.0