



SM-T700

Manual do utilizador

Índice

Ler primeiro

Começar

- 7 Conteúdo da embalagem
- 8 Descrição do dispositivo
- 10 Carregar a bateria
- 12 Utilizar um cartão de memória
- 14 Ligar e desligar o dispositivo
- 15 Bloquear e desbloquear o ecrã

Básico

- 16 Utilizar o ecrã tátil
- 19 Ecrã principal
- 22 Notificações e painéis de definições rápidas
- 26 Abrir aplicações
- 26 Instalar e desinstalar aplicações
- 28 Introduzir texto
- 30 Captura de ecrã
- 31 Os Meus Ficheiros
- 33 Funcionalidade de economia de energia
- 34 Visualizar informação de ajuda

Conectividade de rede

- 35 Wi-Fi
- 36 Internet

Funcionalidades de movimento e utilidade

- 37 Movimentos
- 39 Multi Janela
- 44 Caixa de ferramentas
- 44 Aumentar a sensibilidade do ecrã tátil

Personalizar

- 45 Gerir o Ecrã principal e o Ecrã de aplicações
- 51 Configurar o fundo e tons de toque
- 52 Alterar o método de bloqueio de ecrã
- 53 Leitor Impressão Digital
- 56 Modo privado
- 58 Utilizadores múltiplos
- 59 Transferir dados do seu dispositivo anterior
- 60 Configurar contas

Contactos

- 61 Adicionar contactos
- 62 Gerir contactos

Câmara

- 65 Fotografia básica
- 68 Modos de fotografia
- 71 Definições da câmara

Galeria

- 74 Visualizar fotografias ou vídeos
- 76 Editar fotografias ou vídeos
- 82 Definições da galeria

Multimédia

- 83 Música
- 86 Vídeo

Aplicações úteis e funcionalidades

- 89 Modo de Crianças
- 92 S Finder
- 93 S Planner
- 96 S Voice
- 98 E-mail
- 101 Calculadora
- 101 Relógio
- 102 Smart Remote

- 106 WebEx
- 117 Businessweek+
- 118 Dropbox
- 119 Evernote
- 120 Flipboard
- 121 Hancom Office Viewer
- 124 NYTimes
- 125 Aplicações Google

Ligar a outros dispositivos

- 127 Bluetooth
- 129 Wi-Fi Direct
- 131 Ligação rápida
- 133 SideSync 3.0
- 139 Remote PC
- 144 Screen Mirroring
- 146 Impressão móvel

Dispositivo e gestor de dados

- 147 Actualizar o dispositivo
- 148 Transferir ficheiros entre o dispositivo e um computador
- 149 Cópia de segurança e reposição de dados
- 150 Realizar um restauro de dados

Definições

- 151 Acerca das Definições
- 151 LIGAÇÕES
- 155 DISPOSITIVO
- 160 GERAL
- 165 APLICAÇÕES

Anexos

- 187 Resolução de problemas
- 192 Retirar a bateria

Acessibilidade

- 166 Acerca da acessibilidade
- 167 Utilizar a Tecla início para abrir os menus de acessibilidade
- 167 Reacção de voz (TalkBack)
- 178 Alterar o tamanho da fonte
- 178 Aumentar o ecrã
- 178 Definir lembretes de notificação
- 179 Inverter as cores do visor
- 179 Ajustamento da cor
- 180 Configurar notificação de flash
- 180 Desligar todos os sons
- 180 Definições de legenda
- 181 Ajustar o equilíbrio do som
- 181 Áudio mono
- 182 Menu do assistente
- 184 Definir atraso de tocar sem largar
- 184 Controlo de interacção
- 185 Utilizar o modo toque único
- 185 Gerir as definições de acessibilidade
- 186 Utilizar outras funcionalidades úteis

Ler primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.

- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de conteúdos multimédia.
- As aplicações padrão fornecidas estão sujeitas a actualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

Ícones indicadores



Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento



Nota: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Começar

Conteúdo da embalagem



Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida



- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o site web da Samsung.

Descrição do dispositivo

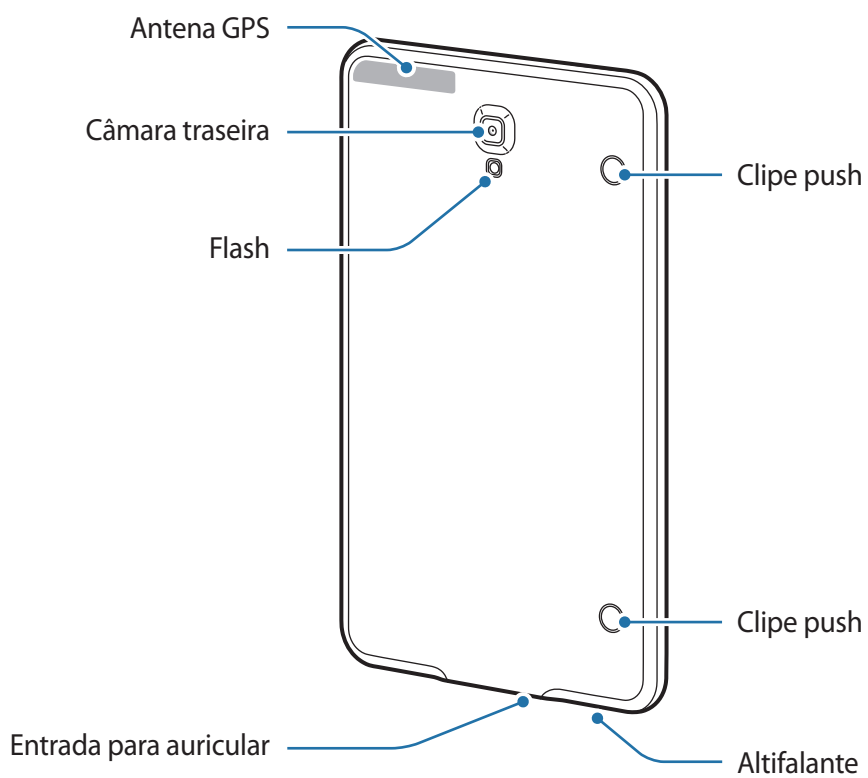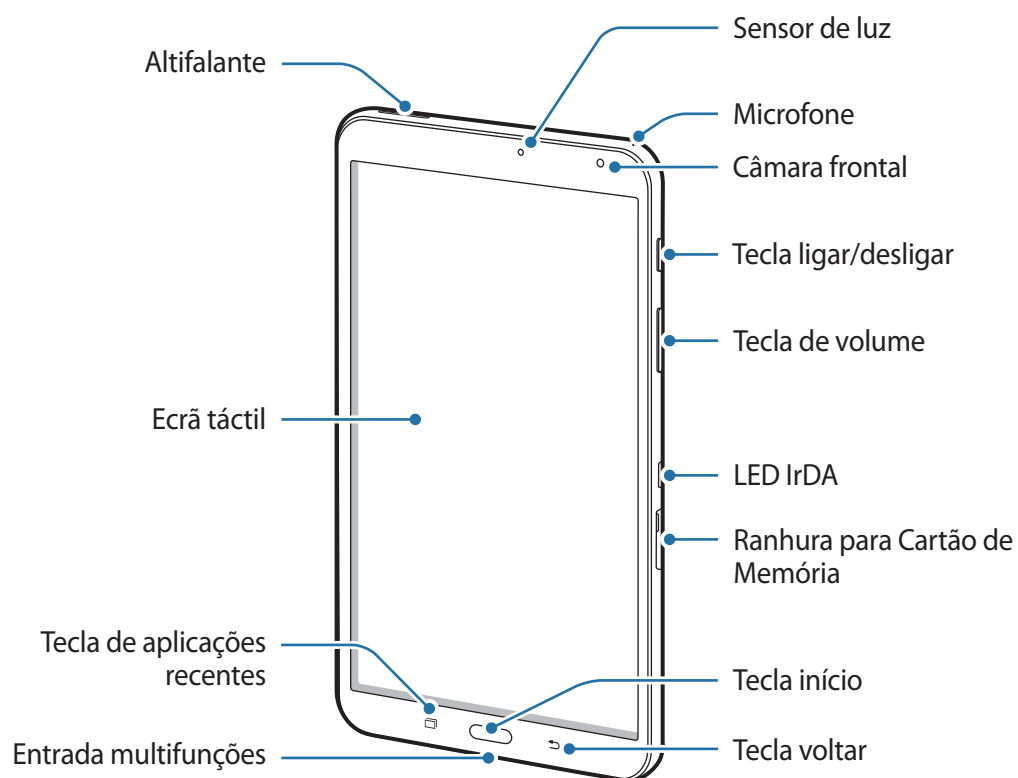



- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados pela podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
 Ligar/desligar	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima para ligar ou bloquear o ecrã.
 Aplicações recentes	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes. • Toque sem soltar para aceder a opções adicionais do ecrã actual.
 Início	• Prima para ligar o ecrã enquanto o ecrã estiver bloqueado. • Prima para voltar para o Ecrã principal. • Prima duas vezes para iniciar o S Voice. • Prima sem soltar para iniciar o Google.
 Voltar	• Toque para voltar para o ecrã anterior.
 Volume	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.




Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.



- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

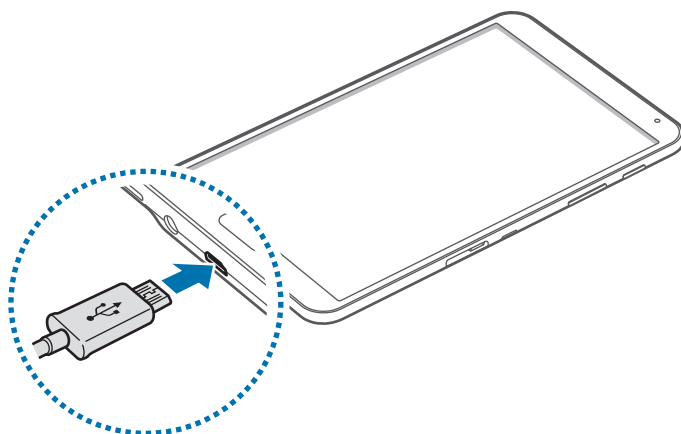

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado. No entanto, o carregamento poderá demorar mais tempo.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- É possível que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.



Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Feche todas as aplicações desnecessárias utilizando o gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do ecrã.

Utilizar um cartão de memória

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 128 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.




- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.



- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, o directório de ficheiros do cartão de memória surge na pasta **Os Meus Ficheiros** → **Cartão SD**.

- 1 Abra a tampa da ranhura para Cartão de Memória.
- 2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

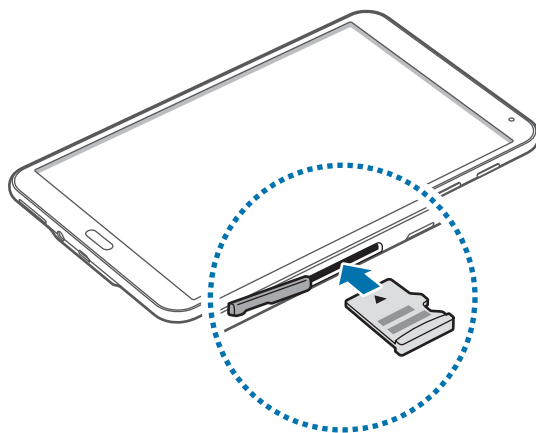

- 3 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
- 4 Feche a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desative-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **GERAL** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

- 1 Abra a tampa da ranhura para Cartão de Memória.
- 2 Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.
- 3 Feche a tampa da ranhura para Cartão de Memória.



Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá causar a perda de dados ou a sua corrupção ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **GERAL** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **FORMATAR O CARTÃO SD** → **APAGAR TUDO**.




Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de repor os dados siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

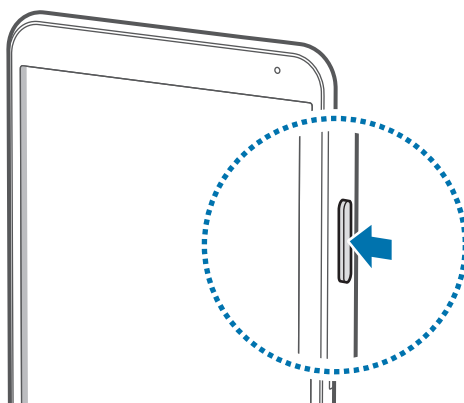


Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Premir a Tecla ligar/desligar desliga o ecrã e bloqueia-o. Além disso, o ecrã desliga-se e bloqueia automaticamente se o dispositivo não for utilizado por um período de tempo específico.

Para desbloquear o ecrã, prima a Tecla ligar/desligar ou a Tecla início e gire o seu dedo em qualquer direcção dentro da área de desbloqueio do ecrã.

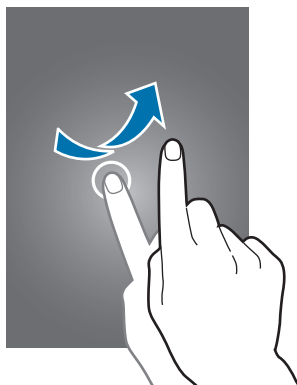

Pode alterar o código de desbloqueio para desbloquear o ecrã. Consulte [Alterar o método de bloqueio de ecrã](#) para mais informação.

Básico

Utilizar o ecrã táctil




- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.



- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.
- Recomenda-se que utilize os seus dedos para tocar no ecrã táctil.

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um carácter utilizando o teclado no ecrã, toque com um dedo.

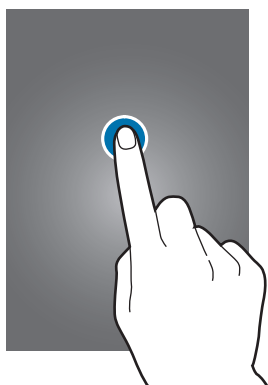


Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item ou no ecrã por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.




Arrastar

Para mover um ícone, toque sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

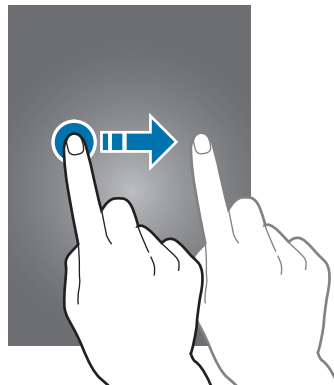


Duplo toque

Toque duas vezes numa página web ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para voltar.

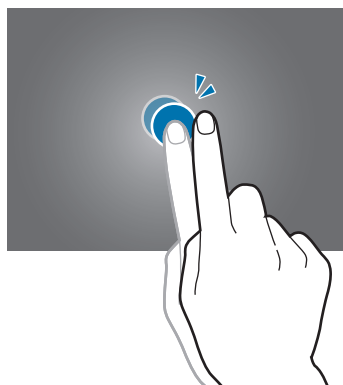



Deslizar

Deslize para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista de itens, tal como os contactos.

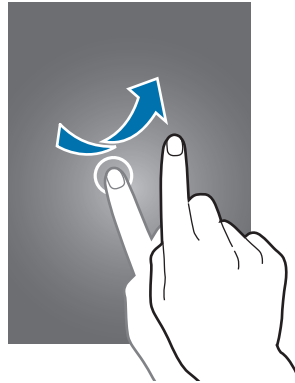

Afastar e juntar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

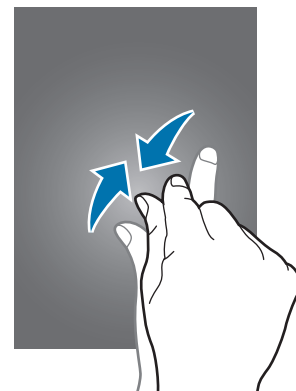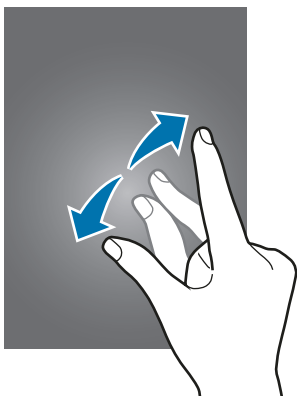


Ecrã principal


Ecrã principal

O Ecrã principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. O Ecrã principal possui dois tipos diferentes de painéis. O painel do Ecrã principal Clássico exibe widgets, atalhos de aplicações e mais, e o painel do Ecrã principal de Conteúdo exibe widgets de Conteúdo. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas para fornecer informações e acesso adequado no seu Ecrã principal.

Para visualizar outros painéis, deslize para a esquerda ou para a direita ou toque em um dos indicadores do ecrã na parte inferior do ecrã. Para personalizar o Ecrã Inicial, consulte [Gerir o Ecrã principal Clássico](#) ou [Gerir o Ecrã principal de Conteúdo](#).

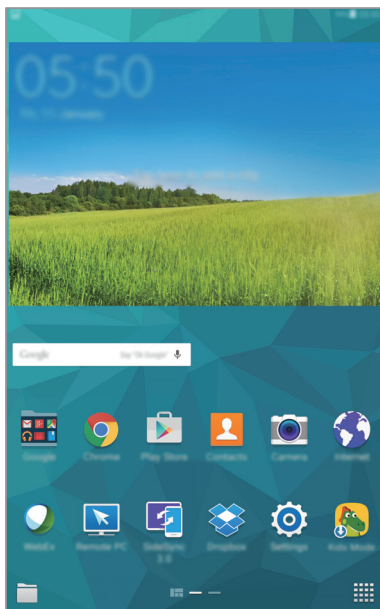

<Ecrã principal Clássico>

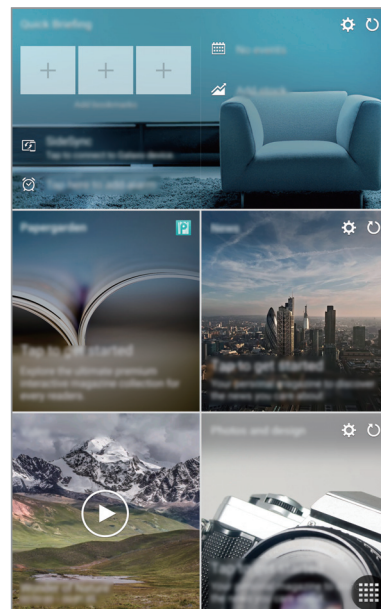

<Ecrã principal de Conteúdo>

Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em  para abrir o Ecrã de aplicações. Para visualizar outros painéis, deslize para a esquerda ou para a direita ou seleccione um indicador do ecrã na parte inferior do ecrã. Para personalizar o Ecrã de aplicações, consulte [Gerir o Ecrã de aplicações](#).



Ícones indicadores

Na barra de estado no cimo do ecrã surgem ícones indicadores. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.



A barra de estado pode não surgir na parte superior do ecrã em algumas aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde a parte superior do ecrã.


Ícone	Significado
	Wi-Fi ligado
	Bluetooth activado
	GPS activado
	Funcionalidades Smart Stay ou Smart Pause activadas
	Sincronizado com a web
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Nível de carga da bateria

Notificações e painéis de definições rápidas


Utilizar o painel de notificações

Quando recebe novas notificações, tais como mensagens, surgem ícones indicadores na barra de estado. Para ver mais informação sobre os ícones, abra o painel de notificações e veja os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de estado para baixo. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra da parte inferior para a parte superior do ecrã.

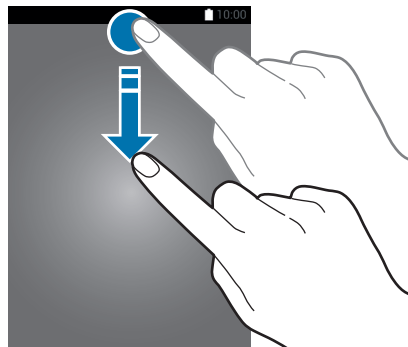

Pode utilizar as funções seguintes no painel de notificações.

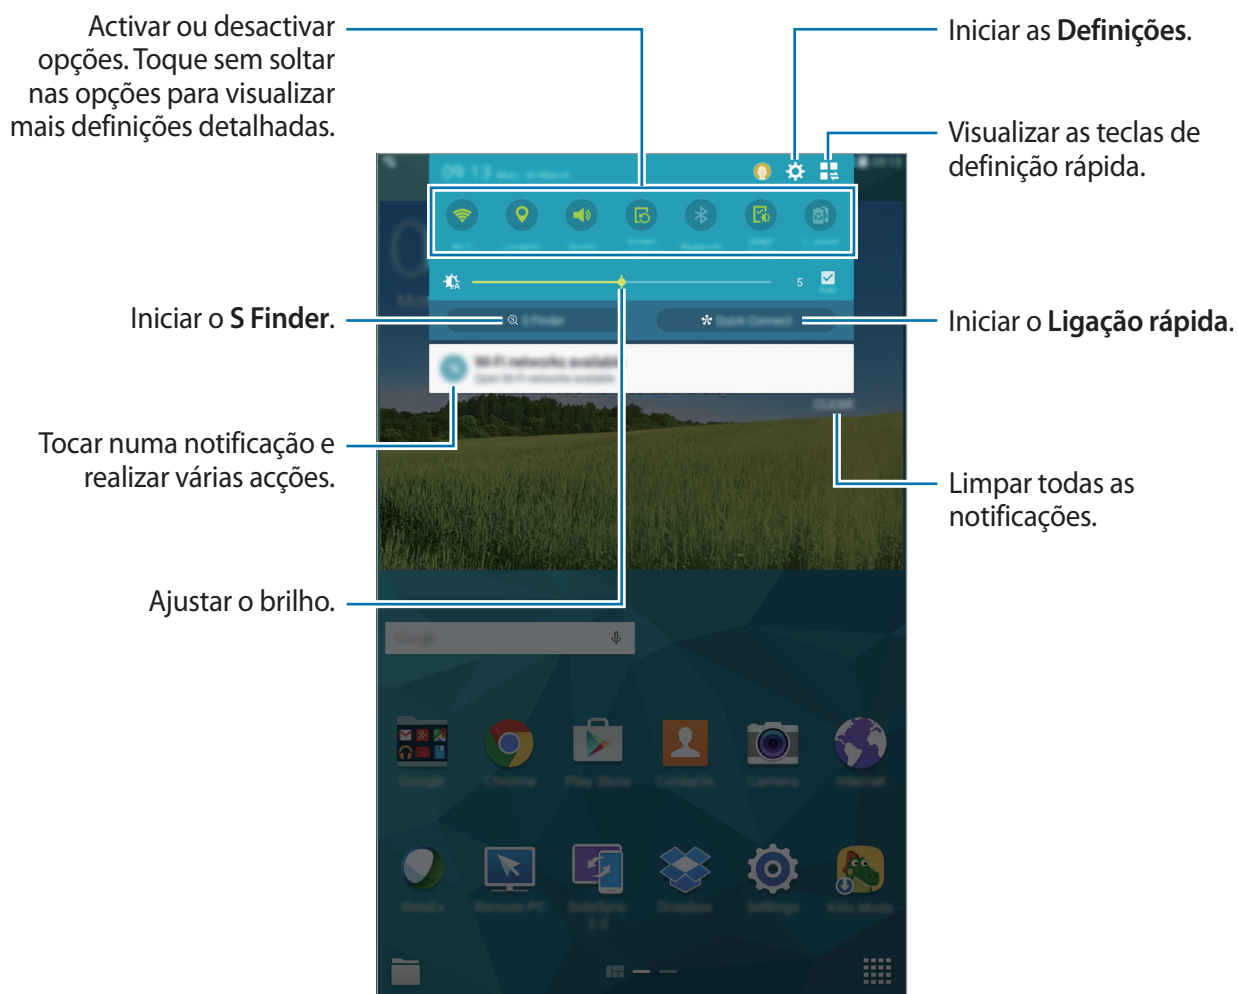


Reordenar as teclas de definições rápidas

Para reordenar as teclas de definições rápidas no painel de notificações, toque em  → , toque sem soltar num item e arraste o item para outra localização.

Usar o painel de definições rápidas

Pode activar ou desactivar algumas funcionalidades no painel de notificações. Para activar ou desactivar mais funcionalidades, abra o painel de definições rápidas.

Para abrir o painel de definições rápidas, arraste a barra de estado para baixo com dois dedos. Ou então, toque em  no painel de notificações. Para fechar o painel de definições rápidas, arraste a barra da parte inferior para a parte superior do ecrã.

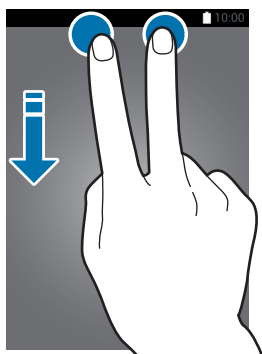

Toque nas opções a seguir para as activar ou desactivar. Pode ver mais definições detalhadas se tocar sem soltar numa das opções.

- **Wi-Fi:** Consulte [Wi-Fi](#) para mais informação.
- **GPS:** Consulte [Localização](#) para mais informação.
- **Som / Vibrar / Silenciar:** seleccione um modo de som.
- **Rotação do ecrã:** permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.



Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.

- **Bluetooth:** Consulte [Bluetooth](#) para mais informação.
- **Adaptar ecrã:** quando activa esta funcionalidade, o visor é otimizado automaticamente para várias aplicações.
- **U. econ. energia:** Consulte [Modo de ultra-economia de energia](#) para mais informação.
- **Multi janela:** Consulte [Multi Janela](#) para mais informação.
- **Caixa ferram.:** Consulte [Caixa de ferramentas](#) para mais informação.
- **Screen Mirroring:** Consulte [Screen Mirroring](#) para mais informação.
- **Sincronizar:** quando activa esta funcionalidade, o dispositivo sincroniza as aplicações automaticamente, tal como o calendário ou o e-mail.
- **Modo leitura:** Quando ativa este modo, o dispositivo ajuda-o a proteger os seus olhos quando ler à noite.
- **Susp. intel.:** Quando activa esta funcionalidade, o ecrã mantém-se ligado enquanto estiver a olhar para ele.
- **Pausa intel.:** Quando activa esta funcionalidade, a reprodução é pausada automaticamente quando desviar o olhar do ecrã.
- **Econ. energia:** Consulte [Funcionalidade de economia de energia](#) para mais informação.
- **Modo de voo:** Consulte [Modo de voo](#) para mais informação.
- **Modo privado:** Consulte [Modo privado](#) para mais informação.
- **Sensib. toque:** Consulte [Aumentar a sensibilidade do ecrã táctil](#) para mais informação.

Abrir aplicações

No Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente, toque em  e seleccione um ícone de uma aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Toque em  → **Gest. tarefas** e toque em **TERM.** junto de uma aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **TERMINAR TUDO**. Em alternativa, toque em  → **Fechar todas**.

Instalar e desinstalar aplicações

Galaxy Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações.

Toque em **Galaxy Apps** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em  para procurar uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **Instalar**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque na tecla que mostra o preço da aplicação.



Para alterar as definições de actualização automática, toque em  → **Definições** → **Actualizar aplicações automaticamente** e seleccione uma opção.

Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em  para procurar uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.



Para alterar as definições de actualização automática, toque em  → **Definições** → **Atualizar automaticamente aplicações** e seleccione uma opção.

Transferir aplicações sugeridas

Pode visualizar e transferir aplicações dedicadas para o dispositivo Galaxy.

No Ecrã principal Clássico, toque no widget **GALAXY Essentials** ou no widget **GALAXY Gifts** e toque em  junto a uma aplicação.

Para transferir todas as aplicações na lista, toque em **Transferir tudo**.

Gerir aplicações

Desinstalar ou desactivar aplicações

Para desactivar aplicações padrão, abra o Ecrã de aplicações, toque em  → **Desinstalar/desactivar aplicações**.  surge nas aplicações que pode desactivar. Selecione uma aplicação e toque em **DESACTIVAR**.

Para desinstalar as aplicações transferidas, abra o Ecrã de aplicações, toque em  → **Aplicações transferidas** → **Desinstalar**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **APLICAÇÕES** → **Gestor de aplicações**, seleccione uma aplicação e toque em **DESINSTALAR**.

Activar aplicações

No Ecrã de aplicações, toque em **⋮** → **Mostrar aplicações desactivadas**, seleccione aplicações e toque em **GUARDAR**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **APLICAÇÕES** → **Gestor de aplicações**, desloque para **DESACTIVADO**, seleccione uma aplicação e toque em **ACTIVAR**.



- Ocultar aplicações: oculte as aplicações apenas no Ecrã de aplicações. Pode continuar a utilizar as aplicações ocultas.
- Desactivar aplicações: desactive as aplicações padrão seleccionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo. Não poderá utilizar as aplicações desactivadas.
- Desinstalar aplicações: desinstalar aplicações transferidas.


Introduzir texto

Teclado

Um teclado surge automaticamente quando introduz texto para enviar mensagens, criar memorandos e mais.



A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

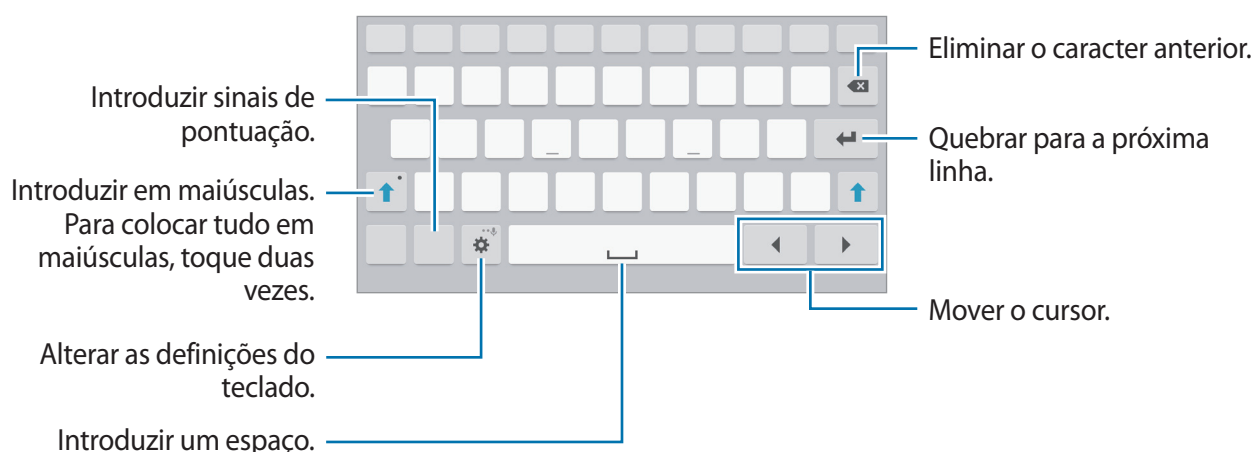


Alterar o idioma de introdução

Toque em  → **Seleccionar idiomas de introdução** e depois seleccione os idiomas a utilizar. Se seleccionar dois ou mais idiomas, pode alterar entre os idiomas de introdução deslizando a barra de espaço para a esquerda ou direita.


Utilizar funções adicionais do teclado

Toque sem soltar em  para utilizar várias funções. Podem surgir outros ícones em vez de  dependendo da última função a ser utilizada.

-  : introduzir texto para voz.

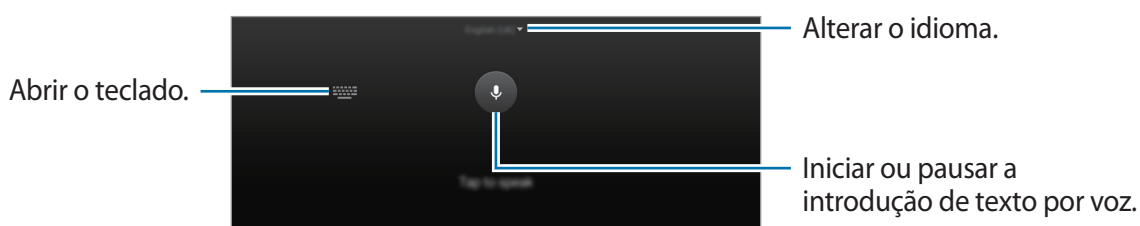


-  : alterar para o modo de escrita manual.

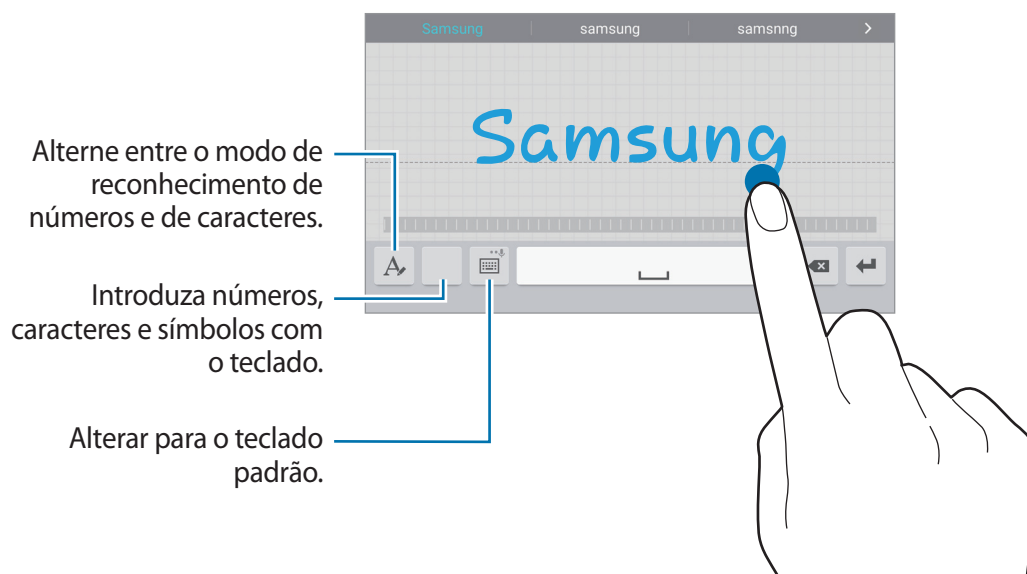

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

-  : adicionar um item à área de transferências.
-  : alterar as definições do teclado.
-  : introduzir ícones emotivos.
-  : alterar o tipo de teclado. Pode mover o teclado para outra localização arrastando o separador.

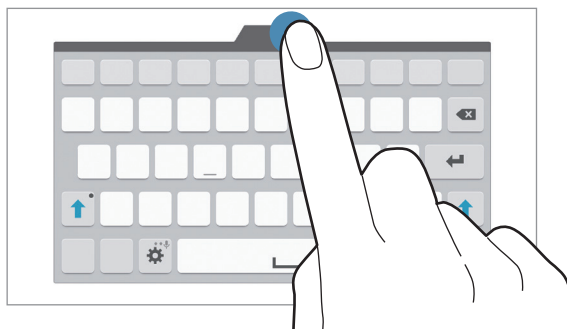

Copiar e colar

- 1 Toque sem soltar sobre o texto.
- 2 Arraste  ou  para seleccionar o texto desejado ou toque em **Seleccionar tudo** para seleccionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Coloque o cursor no ponto onde pretende que o texto seja inserido e toque em  → **Colar**. Para colar o texto que copiou anteriormente, toque em  → **Área transferência** e seleccione o texto.

Captura de ecrã

Capture uma imagem do ecrã enquanto utiliza o dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla início e a Tecla ligar/desligar ao mesmo tempo. A imagem é guardada na **Galeria** →  → **Álbum** → pasta **Screenshots**. Depois de capturar uma imagem de ecrã, pode editar a imagem e partilhá-la com outras pessoas.

Pode também capturar imagens do ecrã utilizando outros métodos. Consulte [Passar a mão para capturar](#) para mais informação.




Não é possível efectuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

Os Meus Ficheiros

Acerca de Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a vários ficheiros armazenados no dispositivo ou em outras localizações, tais como serviços de armazenamento nuvem.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações. Ou então, toque em  no Ecrã principal Clássico.

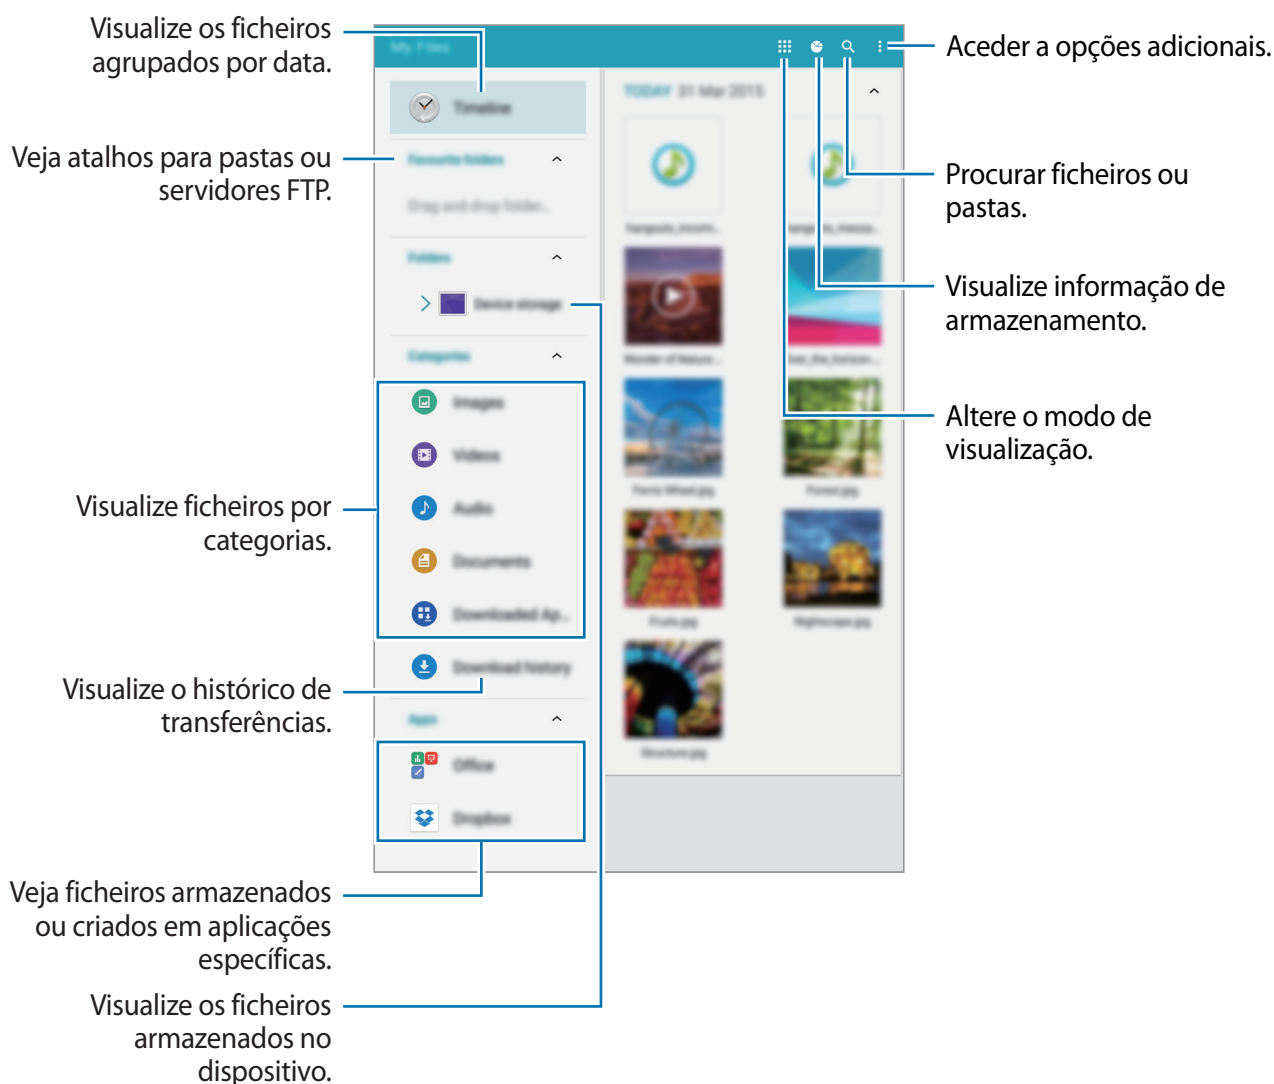

Toque em  e utilize as opções seguintes:

- **Seleccionar:** seleccione ficheiros ou pastas para aplicar opções.
- **Eliminar:** elimine ficheiros ou pastas.
- **Adicionar FTP:** adicione um atalho para o servidor FTP em **Pastas**.
- **Pesquisar dispositivos próximos:** pesquise dispositivos que tenham a partilha de multimédia activada.
- **Opções do visor:** altere as opções de apresentação de ficheiros.

Ver ficheiros

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Selecione uma pasta, toque em  e utilize uma das seguintes opções:

- **Seleccionar:** seleccione ficheiros ou pastas para aplicar opções.
- **Eliminar:** elimine ficheiros ou pastas.
- **Ordenar por:** ordene ficheiros ou pastas.
- **Adicionar pastas de Favoritos:** adicione um atalho a uma pasta nas **Pastas de Favoritos**.
- **Adic. atalho à Homepage:** adicione um atalho a um ficheiro ou uma pasta no Ecrã principal Clássico.
- **Adicionar FTP:** adicione um atalho para o servidor FTP em **Pastas**.
- **Pesquisar dispositivos próximos:** pesquise dispositivos que tenham a partilha de multimédia activada.
- **Opções do visor:** altere as opções de apresentação de ficheiros.

Toque sem soltar num ficheiro ou pasta e utilize as seguintes opções:

- : partilhar ficheiros com outras pessoas.
- : elimine ficheiros ou pastas.
- : mova ficheiros ou pastas para outra pasta.
- : copie ficheiros ou pastas para outra pasta.
-  → **Mudar nome:** renomear um ficheiro ou uma pasta.
-  → **Adicionar pastas de Favoritos:** adicione um atalho a uma pasta nas **Pastas de Favoritos**.
-  → **Adic. atalho à Homepage:** adicione um atalho a um ficheiro ou uma pasta no Ecrã principal Clássico.
-  → **Compactar:** comprima ficheiros ou pastas para criar um ficheiro zip.
-  → **Detalhes:** visualize os detalhes de ficheiros ou de pastas.

Funcionalidade de economia de energia

Modo de economia de energia

Poupe energia da bateria limitando as funções do dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Economia de energia** e toque no interruptor do **Modo de economia de energia** para o activar. Ou, abra o painel de definições rápidas e toque em **Econ. energia** para o activar.

Selecione a partir das opções seguintes:

- **Restringir desempenho:** limite várias opções, tais como desligar a luz de fundo das teclas Aplicações recentes e Voltar.
- **Modo de escala de cinzentos:** exhibe as cores do ecrã em tons de cinza.

Modo de ultra-economia de energia

Utilize este modo para aumentar a energia da bateria do dispositivo. No modo de ultra economia de energia, o dispositivo realiza o seguinte:

- Exibe as cores do ecrã em tons de cinza.
- Restringe as aplicações disponíveis às essenciais e às seleccionadas.
- Desativa a funcionalidade Bluetooth.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Economia de energia** e toque no interruptor do **Modo de ultra-economia de energia** para o activar. Ou, abra o painel de definições rápidas e toque em **U. econ. energia** para o activar.

Para adicionar uma aplicação ao Ecrã principal, toque em ⊕ e selecione uma aplicação.

Para remover uma aplicação do Ecrã principal, toque em ⋮ → **Remover**, selecione uma aplicação com ⊖, e toque em **CONCLUIR**.

Para alterar as definições do modo de ultra economia de energia, tais como a conectividade de rede ou som, toque em ⋮ → **Definições**.

Para desactivar o modo de ultra economia de energia, toque em ⋮ → **Desac. Modo ultra-econ. Energia**.



O tempo máximo estimado em espera mostra o tempo restante antes de a energia da bateria esgotar, se o dispositivo não for utilizado. O tempo em espera pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Visualizar informação de ajuda

Para visualizar informação de ajuda sobre como utilizar o dispositivo e aplicações, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Ajuda**.

Para visualizar informação de ajuda sobre uma aplicação enquanto utiliza a aplicação, toque em **⋮** → **Ajuda**.



Algumas aplicações podem não incluir a informação de ajuda.

Conectividade de rede

Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. Consulte [Wi-Fi](#) para opções adicionais.



- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi** e toque no interruptor de **Wi-Fi** para o activar.
- 2 Seleccione uma rede da lista de redes Wi-Fi. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado.
- 3 Toque em **LIGAR**.



Assim que o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo irá voltar a ligar-se a essa rede sempre que ela estiver disponível sem requerer uma palavra-passe.


Para evitar que o dispositivo se liga à rede automaticamente, seleccione-a da lista de redes e toque em **ESQUECER**.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso de a rede pretendida não surgir na lista de redes Wi-Fi, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** no fim da lista. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **LIGAR**.

Internet

- 1 Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque no campo de endereço.
- 3 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**. Para procurar na web por voz, toque em .

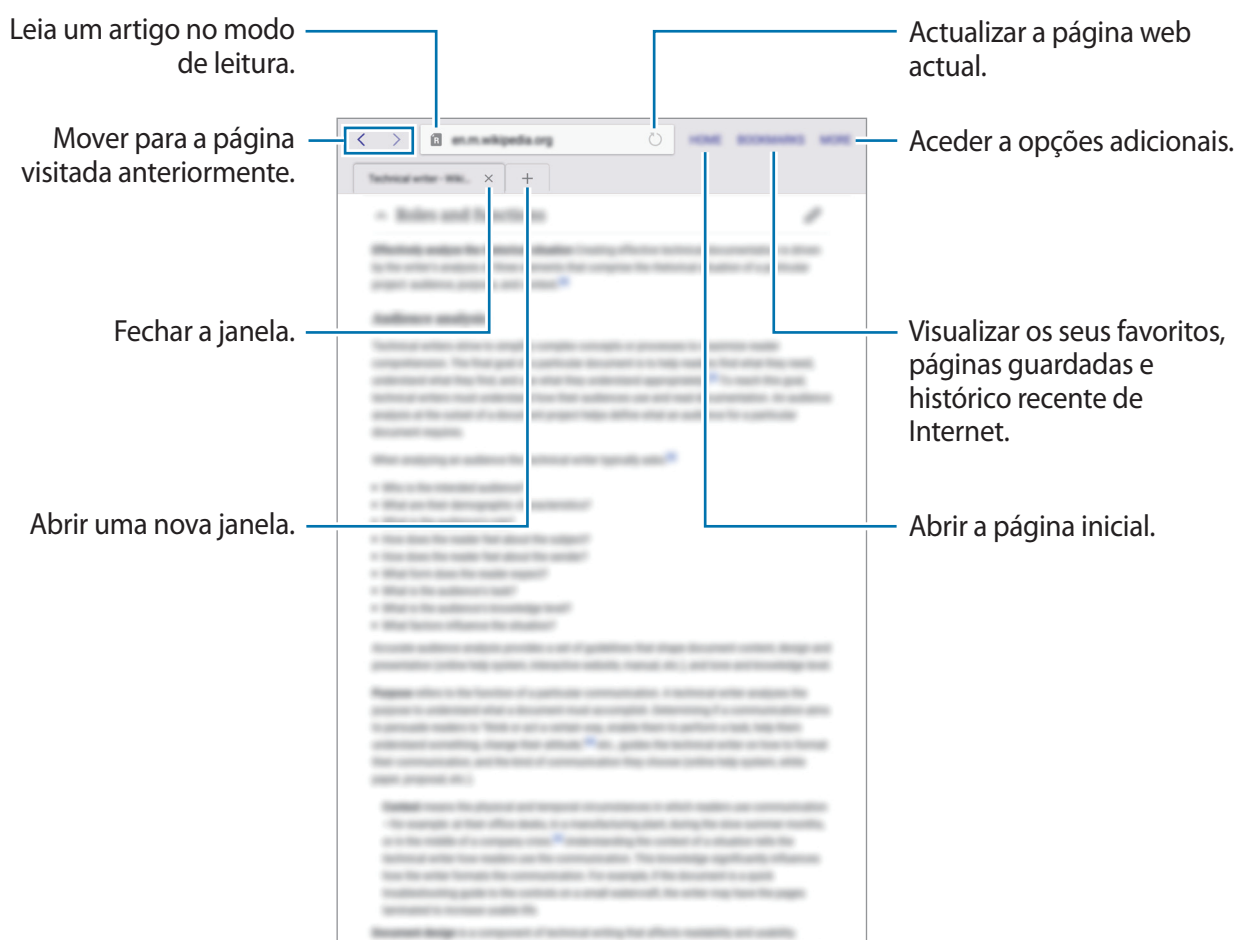

Funcionalidades de movimento e utilidade

Movimentos



Agitar em excesso ou um impacto no dispositivo pode resultar em introduções involuntárias. Controlar os movimentos adequadamente.


Silenciar/pausa

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Movimentos** e toque no interruptor **Silenciar/pausa** para a o activar.

Colocar a palma no ecrã

Cubra o ecrã com a palma da mão para silenciar alarmes ou para pausar a reprodução multimédia.


Toque em **Silenciar/pausa** → **Colocar a palma no ecrã**.

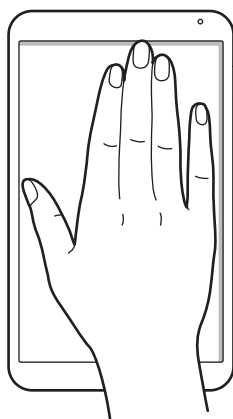

Pausa inteligente

A reprodução pausa automaticamente quando desvia o olhar do ecrã. Retoma a reprodução quando voltar a olhar para o ecrã.

Toque em **Silenciar/pausa** → **Pausa inteligente**.

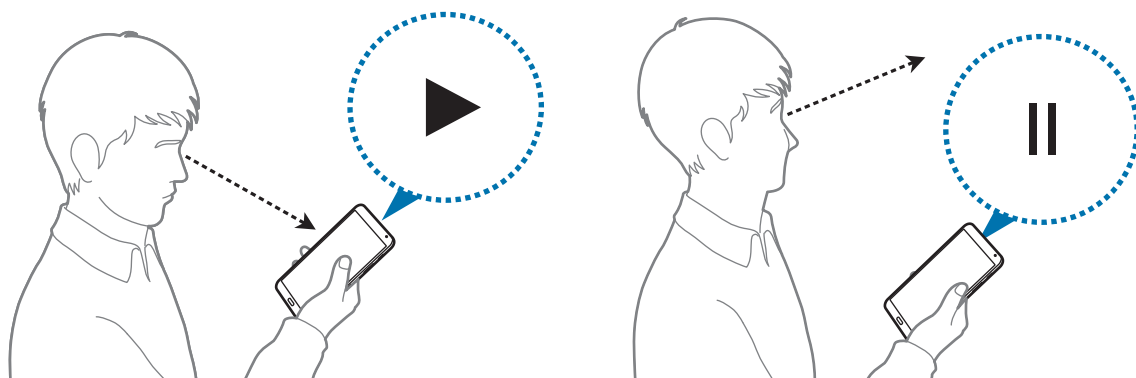


Passar a mão para capturar

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Movimentos** e toque no interruptor **Passar a mão para capturar** para a o activar.

Coloque o lado da sua mão no ecrã e percorra o ecrã, da direita para a esquerda ou vice-versa, para tirar uma captura de ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** →  → **Álbum** → pasta **Screenshots**. Depois de capturar uma imagem de ecrã, pode editar a imagem e partilhá-la com outras pessoas.



Não é possível efectuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

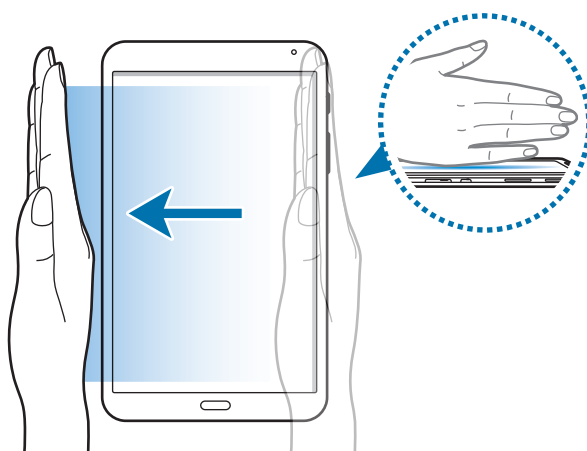


Multi Janela

Acerca de Multi Janela

Utilize esta funcionalidade para executar duas aplicações no ecrã ao mesmo tempo. Pode utilizar esta funcionalidade para visualizar e-mails ou utilizar a Internet enquanto reproduz um vídeo em simultâneo.


Iniciar Multi Janela

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Multi Janela** e toque no interruptor **Multi Janela** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Multi janela** para o activar.
- 2 Arraste o seu dedo da margem direita do ecrã para o meio do ecrã para abrir o tabuleiro Multi Janela. Ou então, toque sem soltar em ↻.

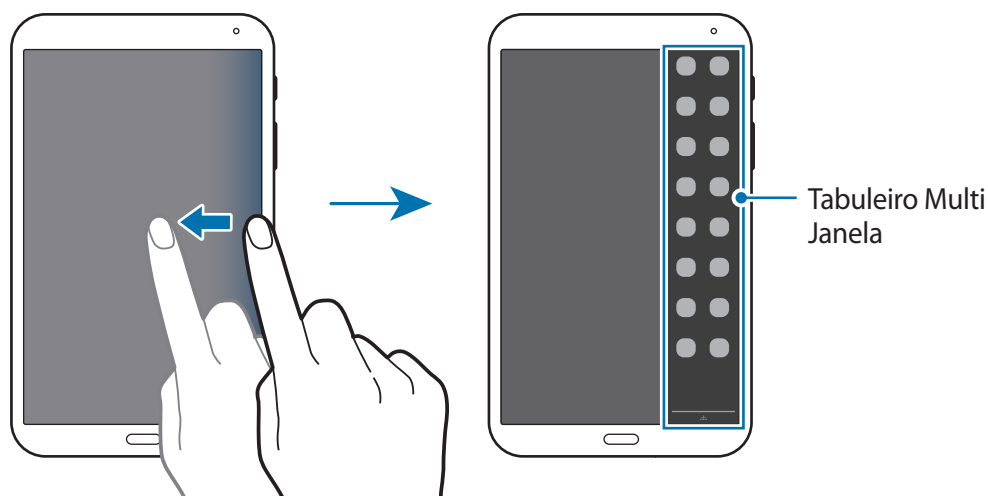

- 3 Toque sem soltar num ícone de uma aplicação para iniciar no tabuleiro Multi Janela e arraste-o para o ecrã.

Solte o ícone da aplicação quando o ecrã se tornar azul.

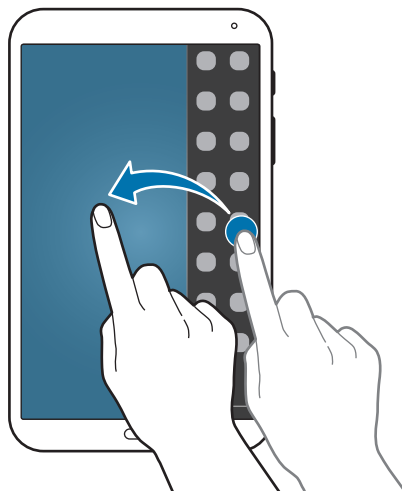

- 4 Toque sem soltar noutro ícone de uma aplicação no tabuleiro Multi Janela e arraste-o para uma nova localização.

Ícones de aplicações marcados com  podem ser iniciados em janelas separadas no ecrã ao mesmo tempo.

Criar uma combinação Multi Janela

Utilize esta funcionalidade para guardar a combinação das aplicações abertas actualmente em Multi Janela.


- 1 Inicie duas aplicações num ecrã dividido Multi Janela.
- 2 Abra a barra de Janelas múltiplas e toque em  → **Criar**.

A combinação de Multi Janela é adicionada ao tabuleiro Multi Janela.

Para eliminar combinações Multi Janela, abra o tabuleiro Multi Janela, toque em  → **Editar**, seleccione uma combinação Multi Janela e toque em **OK**.


Ajustar o tamanho da janela

Arraste o círculo entre as janelas da aplicação, para cima ou para baixo para ajustar o tamanho das janelas.

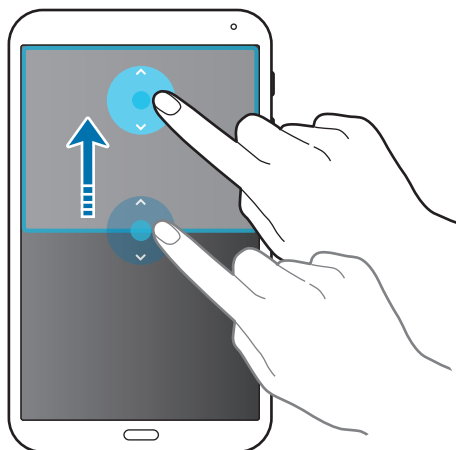

Utilizar opções Multi Janela

Quando utiliza aplicações Multi Janela, seleccione a janela da aplicação e uma moldura azul irá surgir à sua volta. Toque no círculo entre as janelas de aplicações para aceder às seguintes opções:

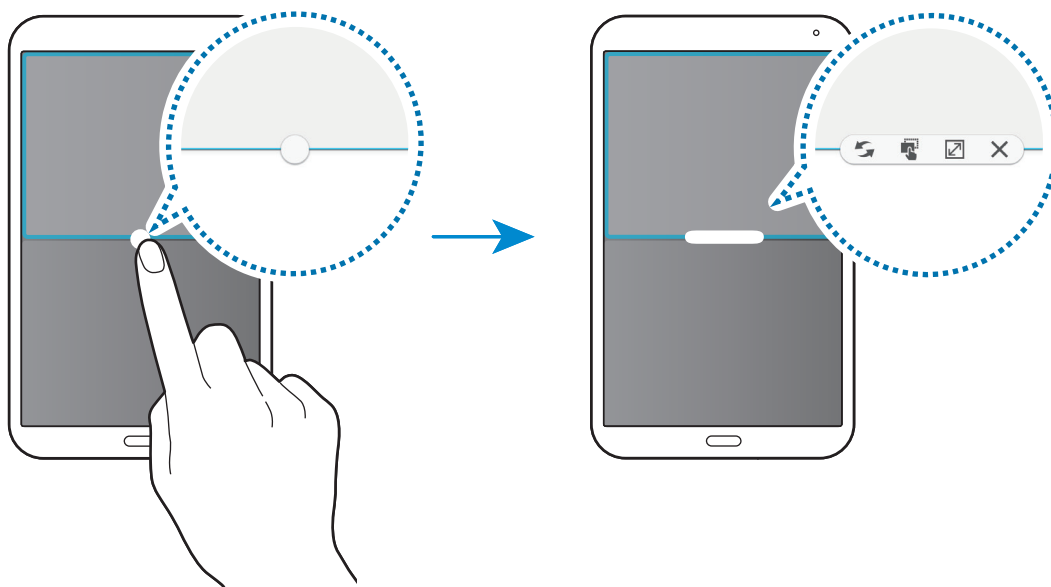

-  : alterar as localizações entre aplicações de Multi Janela.
-  : arraste e solte texto ou imagens copiadas de uma janela para outra. Toque sem soltar num item na janela seleccionada e arraste-o para uma localização na outra janela.




Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

-  : maximizar a janela.
-  : fechar a aplicação.

Reordenar aplicações no tabuleiro Multi Janela

Pode reordenar as aplicações no tabuleiro Multi Janela.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Multi Janela** e toque no interruptor **Multi Janela** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Multi janela** para o activar.
- 2 Abra o tabuleiro Multi Janela e toque em  → **Editar**.
O dispositivo exibe as aplicações disponíveis que pode utilizar no tabuleiro Multi Janela.
- 3 Toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para o tabuleiro Multi Janela.

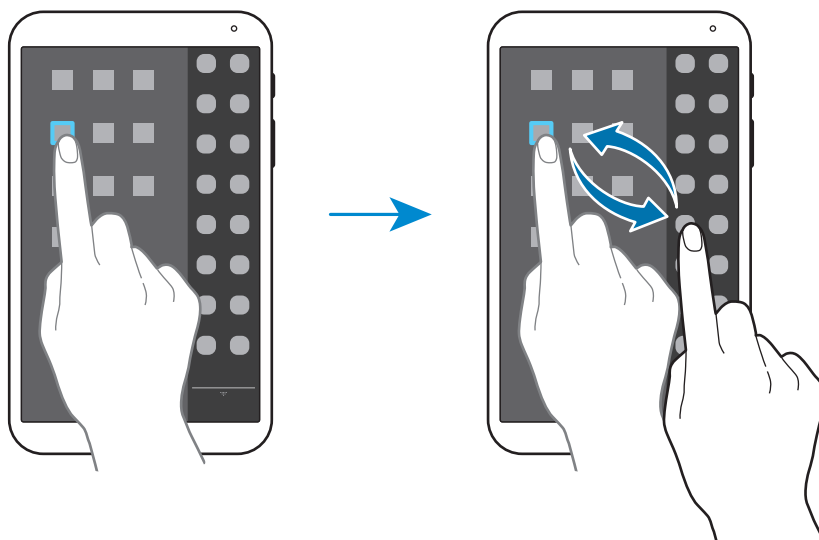

- 4 Toque em **Concl.**

Caixa de ferramentas

Pode facilmente iniciar várias aplicações a partir da caixa de ferramentas enquanto utiliza outras aplicações.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Caixa de ferramentas** e toque no interruptor **Caixa de ferramentas** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Caixa ferram.** para o activar.  surge no ecrã.

Para iniciar uma aplicação, toque em  e seleccione uma aplicação.

Para mover para a caixa de ferramentas, toque em  e arraste-a para outro local.

Para alterar as aplicações que se encontram na caixa de ferramentas, toque sem soltar em  e arraste-a para **Edt.**

Para ocultar a caixa de ferramentas, toque sem soltar  e arraste-a para **Remover**.

Aumentar a sensibilidade do ecrã táctil

Utilize esta funcionalidade para operar o ecrã quando usar luvas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Visor e luz** e assinale **Aumentar sensibilidade**. Ou, abra o painel de definições rápidas e toque em **Sensib. toque** para a activar.



- Utilize luvas de pele para um melhor reconhecimento quando tocar no ecrã. Outros tipos de material poderão não ser reconhecidos.
- Para obter os melhores resultados quando está a usar luvas, toque no ecrã com firmeza.

Personalizar

Gerir o Ecrã principal e o Ecrã de aplicações

Gerir o Ecrã principal Clássico

Adicionar itens

Toque sem soltar numa aplicação ou numa pasta no Ecrã de aplicações e arraste-o para o Ecrã principal Clássico.

Para adicionar widgets, abra o Ecrã principal Clássico, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Widgets**, toque sem soltar num widget e arraste-o para o Ecrã principal Clássico.

Mover ou remover um item

Toque sem soltar num item no Ecrã principal Clássico e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Para remover um item, toque sem soltar no item. Depois, arraste-o para **Remover** que surge na parte superior do ecrã.

Criar uma pasta

- 1 No Ecrã principal Clássico, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta** que surge na parte superior do ecrã.
- 2 Introduza um nome para a pasta.
- 3 Toque em , selecione as aplicações a mover para a pasta e toque em **GUARDAR**.

Gerir pastas

Para renomear uma pasta, seleccione uma pasta e depois toque no nome existente da pasta. Introduza um novo nome para a pasta e toque em **Fim**.

Para alterar a cor de uma pasta, seleccione uma pasta, toque em  e seleccione uma cor.

Para mover mais aplicações para uma pasta, toque sem soltar numa aplicação e arraste-as para a pasta.

Para mover uma aplicação para uma pasta, seleccione uma pasta, toque sem soltar na aplicação e arraste-a para a nova localização.

Gerir painéis

No Ecrã principal Clássico, toque sem soltar numa área vazia para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, desloque para a esquerda para o último painel e toque em .

Para mover um painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Para remover o painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-a para **Remover** na parte superior do ecrã.

Para definir um painel como Ecrã principal Clássico, toque em .

Gerir o Ecrã principal de Conteúdo

O Ecrã principal de Conteúdo exhibe widgets de Conteúdo. Pode aceder a uma aplicação directamente seleccionando um widget de Conteúdo no Ecrã principal de Conteúdo.

Adicionar um widget ou painel

- 1 Junte os seus dedos no Ecrã principal de Conteúdo.
- 2 No ecrã de Widgets, seleccione um painel para editar ou toque em **+** para criar um nvo painel (1). Seleccione widgets para adicionar ao painel através da parte de baixo do ecrã (2).




Desloque para a esquerda ou direita no quadro inferior do ecrã para visualizar mais widgets.

- 3 Toque em **CONCLUIR**.

Ajustar o tamanho do widget

- 1 No Ecrã principal de Conteúdo, toque sem soltar num widget que pretende redimensionar.
- 2 Ajuste o tamanho do widget arrastando o moldura à sua volta.

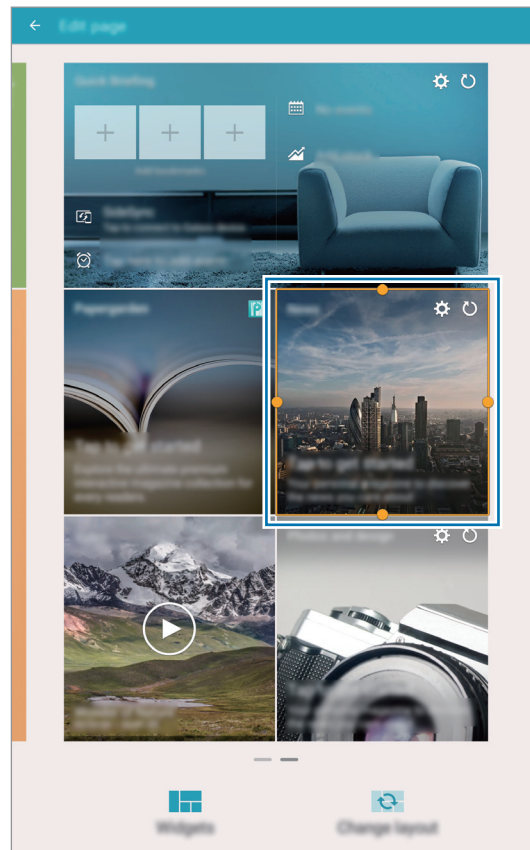

- 3 Toque em ↶ para guardar as alterações.

Mover um widget

- 1 No Ecrã principal de Conteúdo, toque sem soltar num widget.
- 2 Toque sem soltar num widget e arraste-o para uma nova localização.
Para reordenar os widgets no painel actual em locais aleatórios, toque em **Mudar disposição**.

Remover um painel

- 1 Junte os seus dedos no Ecrã principal de Conteúdo.
- 2 O ecrã dos Widgets, toque sem soltar no painel para remover.
- 3 Arraste o painel para **Remover** que surge na parte superior do ecrã.



Pelo menos um painel deve permanecer no Ecrã principal de Conteúdo.

Gerir o Ecrã de aplicações

Alterar o modo de visualização

No Ecrã de aplicações, toque em **⋮** → **Ver como** e seleccione um método de organização.

Ocultar aplicações

Oculte aplicações que não pretende ver no Ecrã de aplicações.

No Ecrã de aplicações, toque em **⋮** → **Ocultar aplicações**, seleccione aplicações e toque em **GUARDAR**.

Para mostrar aplicações ocultas, toque em **⋮** → **Mostrar aplicações ocultas**, seleccione aplicações e toque em **GUARDAR**.

Mover itens

No Ecrã de aplicações, toque em  → **Editar**. Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Para mover um item para um novo painel, arraste-o para **Criar página** que surge na parte superior do ecrã.



Apenas pode mover as pastas no painel de pastas.

Criar pastas

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em  → **Criar pasta**.
- 2 Introduza um nome para a pasta.
- 3 Toque em , seleccione as aplicações a mover para a pasta e toque em **GUARDAR**.
A nova pasta é adicionada ao painel de pastas no Ecrã de aplicações.

Gerir pastas

Para renomear uma pasta, seleccione uma pasta e toque no nome existente da pasta. Introduza um novo nome para a pasta e toque em **Fim**.

Para alterar a cor de uma pasta, seleccione uma pasta, toque em  e seleccione uma cor.

Para mover mais aplicações para uma pasta, toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a pasta.

Para mover uma aplicação para uma pasta, toque em  → **Editar**, seleccione uma pasta, toque sem soltar na aplicação e arraste-a para um painel de aplicação. Se mover a aplicação da pasta para o painel de pastas, é criada uma nova pasta.

Configurar o fundo e tons de toque

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do Ecrã principal Clássico ou do ecrã bloqueado.

- 1 No Ecrã principal Clássico, toque sem soltar numa área vazia e toque em **Fundos**. Em alternativa, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Fundo** no ecrã de aplicações.
- 2 Seleccione um ecrã para alterar ou aplicar um fundo.
- 3 Desloque para a esquerda ou direita e seleccione a partir das imagens exibidas na parte inferior do ecrã.

Para seleccionar fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou outras imagens, toque em **Da Galeria**.
- 4 Toque em **DEFINIR COMO IMAGEM DE FUNDO** ou **CONCLUIR**.

Alterar os tons de toque

Altere os tons de toque para as notificações.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Sons e notificações** → **Tom de toque de notificação**, selecione um tom de toque e toque em **OK**.

Alterar o método de bloqueio de ecrã

Pode alterar a forma como bloqueia o ecrã para evitar que outras pessoas acessem à sua informação pessoal.


No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** e seleccione um método de bloqueio para o ecrã. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.



Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Padrão

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

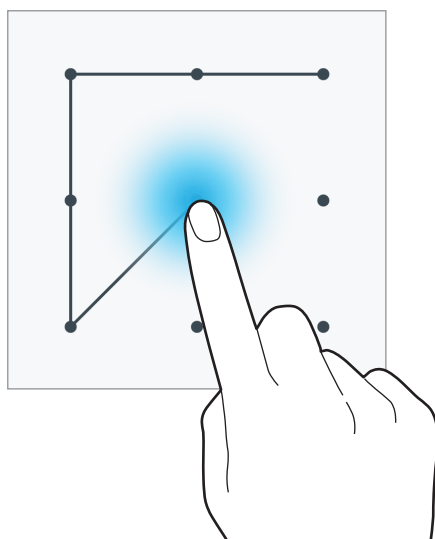

PIN

O PIN é composto apenas por números. Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Palavra-passe

Uma palavra-passe consiste em caracteres e números. Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Impressão digital

Registe as suas impressões digitais para desbloquear o ecrã. Consulte [Leitor Impressão Digital](#) para mais informação.

Leitor Impressão Digital

Para um melhor reconhecimento da impressão digital

Quando digitaliza as suas impressões digitais no dispositivo, tenha em atenção as seguintes condições que podem afectar o desempenho da funcionalidade:

- A Tecla início contém um sensor de reconhecimento de impressão digital. Certifique-se de que a Tecla início não é arranhada ou danificada por objectos de metal, como moedas, chaves e colares.
- Protectora protecção de ecrã fornecido com o dispositivo pode causar o funcionamento incorrecto do sensor de impressão digital. Remova a protecção de ecrã para melhorar a sensibilidade da impressão digital.
- Certifique-se de que a área de reconhecimento de impressão digital e os seus dedos estão limpos e secos.
- O dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais caso tenham rugas ou cicatrizes.
- O dispositivo poderá não reconhecer impressões digitais de dedos pequenos ou finos.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registe as impressões digitais da mão que mais utiliza para realizar tarefas no dispositivo.
- Não arraste o seu dedo muito rápido ou muito lentamente. Arraste o seu dedo a uma velocidade moderada que permita ao dispositivo reconhecê-lo.
- Em ambientes secos, pode gerar-se electricidade estática no dispositivo. Evite utilizar esta funcionalidade em ambientes secos ou descarregue a energia estática tocando num objecto de metal antes de utilizar a funcionalidade.


Registar impressões digitais

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Leitor Impressão Digital** → **Gerir impressões digitais**.
- 2 Se pretende registar mais impressões digitais, irá surgir uma janela pop-up para reconhecimento da impressão digital. Digitalize uma impressão digital registada no dispositivo e toque em **+**.
- 3 Coloque o seu dedo na área da impressão digital no centro na parte inferior do ecrã.
- 4 Toque sem soltar o ecrã na área da impressão digital e arraste o seu dedo para baixo por cima da Tecla início.

Repita esta acção utilizando o mesmo dedo até que a impressão digital seja registada.



Se dobrar o dedo ou utilizar a ponta de um dedo, o dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais.

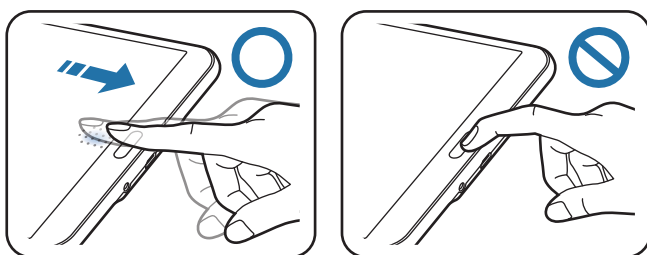

- 5 Se surgir uma janela pop-up pedindo uma palavra-passe, introduza uma palavra-passe alternativa e toque em **CONTINUAR**, introduza a palavra-passe alternativa novamente para a verificar e toque em **OK**. Pode utilizar uma palavra-passe alternativa em vez de digitalizar as suas impressões digitais.
- 6 Se surgir uma janela pop-up de bloqueio de impressão digital, toque em **OK**. Pode utilizar as suas impressões digitais para desbloquear o ecrã.

Gerir impressões digitais registadas

Pode eliminar ou renomear as suas impressões digitais registadas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Leitor Impressão Digital** → **Gerir impressões digitais**.

Para eliminar impressões digitais, toque em  → **Limpar registo**, seleccione impressões digitais e toque em **CONCLUÍDO**.

Para renomear uma impressão digital, toque sem soltar numa impressão digital, toque em  e depois introduza um novo nome e depois toque em **OK**.

Alterar a palavra-passe alternativa

Pode alterar a palavra-passe que utiliza como alternativa a digitalizar as suas impressões digitais.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Leitor Impressão Digital** → **Alterar palavra-passe**.
- 2 Digitalize uma impressão digital registada ou toque em  e introduza a palavra-passe de segurança.
- 3 Introduza uma nova palavra-passe e toque em **CONTINUAR**.
- 4 Introduza a palavra-passe novamente e toque em **OK**.

Desbloquear o ecrã com as impressões digitais

Pode desbloquear o ecrã com as impressões digitais registadas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Leitor Impressão Digital** → **Bloqueio do ecrã** → **Impressão digital**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Impressão digital**.

Verificar a palavra-passe da conta Samsung

Utilize as suas impressões digitais para verificar a palavra-passe da sua conta Samsung. Pode utilizar uma impressão digital em vez de introduzir a sua palavra-passe, por exemplo, quando compra conteúdo na **Galaxy Apps**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Leitor Impressão Digital** → **Verificar Conta Samsung** e toque no interruptor no cimo direito do ecrã para o activar.

Modo privado

Acerca do modo privado

Utilize este modo para evitar que outras pessoas utilizem ou acedam a conteúdos específicos, tais como imagens e documentos, armazenados no dispositivo. Pode guardar conteúdo numa localização específica e depois desactivar o modo privado para ocultar itens em segurança.

Esconder conteúdos

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Modo privado** e toque no interruptor **Modo privado** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Modo privado** para o activar.

Quando activar o modo privado pela primeira vez, defina um código de desbloqueio e um PIN de cópia de segurança.

- 2 Introduza o código de desbloqueio do modo privado.

Quando este modo está activado,  surge na parte superior do ecrã.

- 3 Para seleccionar itens para ocultar, toque sem soltar num item na lista, assinale itens para seleccionar e toque em  → **Mover para Privado**.

Os itens que são movidos para o modo privado surgem com .

- 4 Quando tiver seleccionado os itens a ocultar, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Modo privado** e toque no interruptor **Modo privado** para o desactivar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Modo privado** para o desactivar.

Os itens seleccionados irão desaparecer do ecrã.



Certifique-se de que todos os ficheiros estão guardados ou foram correctamente movidos antes de desactivar o modo privado.

Visualizar conteúdo oculto

Só poderá visualizar os itens ocultos quando o modo privado está activo.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Modo privado** e toque no interruptor **Modo privado** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Modo privado** para o activar.

- 2 Introduza o código de desbloqueio do modo privado.

- 3 No Ecrã de aplicações, toque em **Os Meus Ficheiros** → **Privado**.

Todos os itens movidos para o modo privado surgem no ecrã.

Utilizadores múltiplos

Configure contas de utilizador adicionais para que os utilizadores utilizem o dispositivo com definições personalizadas, tais como, contas de e-mail, preferências de fundos e mais. Estão disponíveis os seguintes tipos de contas de utilizador.

- **Proprietário:** a conta do proprietário é criada apenas quando configura o dispositivo pela primeira vez e não pode ser criada mais do que uma. Esta conta tem controlo total sobre o dispositivo incluindo a gestão de contas de utilizador.
- **Utilizador:** esta conta permite aos utilizadores acederem às suas próprias aplicações e conteúdos e personalizar as definições do dispositivo que afectam todas as contas.
- **Perfil restrito:** uma conta restrita pode aceder apenas a aplicações e conteúdos permitidos pela conta de proprietário e não pode utilizar os serviços que requeiram início de sessão.

Adicionar utilizadores

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Utilizadores**.
- 2 Toque em **Adicionar utilizador ou perfil** → **Utilizador** → **OK** → **CONFIGURAR**.
- 3 Siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

Adicionar perfis restritos

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Utilizadores**.
- 2 Toque em **Adicionar utilizador ou perfil** → **Perfil restrito**.
- 3 Defina um código de desbloqueio e seleccione as aplicações e conteúdos que os utilizadores restritos podem aceder.

Alterar utilizadores

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Utilizadores**.
- 2 Seleccione a conta para a qual alterar e depois desbloqueie o dispositivo.

Gerir utilizadores

Quando utilizar uma conta de proprietário, pode eliminar contas ou alterar as definições da conta.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Utilizadores**.
- 2 Toque em  junto a uma conta e, depois, selecione ou retire a seleção das aplicações e conteúdo aos quais permitir ou restringir o acesso da conta.

Para eliminar a conta, toque em .

Transferir dados do seu dispositivo anterior

Utilizar cópias de segurança de contas

Pode transferir dados de cópia de segurança do seu dispositivo anterior para o seu novo dispositivo utilizando a sua conta Google ou Samsung. Consulte [Cópia de segurança e reposição de dados](#) para mais informação.

Utilizar o Samsung Smart Switch

Pode transferir dados do dispositivo anterior para um novo dispositivo através do Smart Switch (para telemóveis e computadores). Visite www.samsung.com/smartswitch para mais informação.



O Samsung Smart Switch não é suportado em alguns dispositivos ou computadores.

Utilizar o Smart Switch Mobile

Utilize esta aplicação para transferir dados do seu dispositivo anterior para o seu novo dispositivo. Pode transferir a aplicação da **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

- 1 No seu dispositivo, toque em **Smart Switch**.
- 2 No seu dispositivo, seleccione uma opção consoante do tipo do dispositivo anterior e siga as instruções no ecrã.

Se o dispositivo anterior for um dispositivo Android, certifique-se de que a aplicação Smart Switch Mobile está instalada no dispositivo. Consulte a ajuda para obter mais informações.

Utilizar o Smart Switch em computadores

Utilize esta funcionalidade para importar uma cópia de segurança dos seus dados (de alguns dispositivos móveis de fabricantes seleccionados) de um computador para o seu dispositivo. Pode transferir a aplicação em www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Crie cópias de segurança de dados de um dispositivo anterior para o computador. Para mais informação, contacte o fabricante do dispositivo.
- 2 No computador, inicie o Smart Switch.
- 3 Ligue o seu dispositivo actual ao computador utilizando um cabo USB.
- 4 No computador, clique no fabricante do dispositivo antigo e siga as instruções no ecrã para transferir os dados para o seu dispositivo.

Utilizar o Samsung Kies

Importe uma cópia de segurança dos seus dados do seu computador através do Samsung Kies para restaurar os dados no seu dispositivo. Pode também criar cópias de segurança dos dados no computador através do Samsung Kies. Consulte [Ligar com Samsung Kies](#) para mais informação.

Configurar contas

Adicionar contas

Algumas das aplicações utilizadas no seu dispositivo requerem uma conta registada. Crie contas para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Contas** → **Adicionar conta** e seleccione um serviço de uma conta. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

Para sincronizar conteúdo com as suas contas, seleccione uma conta e assinale os itens a sincronizar.

Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Contas**, seleccione uma conta e toque em **⋮** → **Remover conta**.

Contactos

Adicionar contactos

Mover contactos de outros dispositivos

Pode mover contactos de outros dispositivos para o seu dispositivo. Consulte [Transferir dados do seu dispositivo anterior](#) para mais informação.

Criar contactos manualmente

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **CONTACTOS**.
- 2 Toque em **+** para introduzir a informação do contacto.
 -  : adicionar uma imagem.
 -  /  : adicionar ou eliminar um campo do contacto.
- 3 Toque em **GUARDAR**.

Criar contactos de cartões de visitas

Tire uma fotografia de um cartão de visitas e extraia a informação do contacto.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **CONTACTOS**.
- 2 Toque em  → **Cartões de visita** → **+**.

Para seleccionar ou adicionar idiomas a reconhecer, toque em  → **Idioma de destino**.

- 3 Coloque o cartão de negócios numa superfície plana e gire o dispositivo para a orientação paisagem.
- 4 Ajuste o dispositivo para ajustar o cartão dentro da moldura no ecrã. Quando a moldura fica verde, o dispositivo tira a fotografia automaticamente. O dispositivo também lê a informação do contacto do cartão de visitas e converte-a numa entrada de um contacto.
 - Se o dispositivo não tirar a fotografia automaticamente, toque em .
 - Para tirar fotografias de cartões de visitas manualmente, toque em  → **Captura automática** → **Desligar**.
 - Para extrair texto de uma imagem armazenada, toque em  → **Carregar imagem**.
- 5 Edite ou adicione mais informação e toque em **GUARDAR**.

Gerir contactos

Editar um contacto

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **CONTACTOS**.
- 2 Seleccione um contacto para editar e toque em .
- 3 Edite a informação do contacto ou toque em **ADICIONAR CAMPO** para adicionar mais informação ao contacto.
- 4 Toque em **GUARDAR**.

Eliminar um contacto

Seleccione um contacto para eliminar e toque em .

Partilhar um contacto

Seleccione um contacto para partilhar, toque em  → **Partilhar cartão de visita** e seleccione um método de partilha.

Gerir grupos

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **GRUPOS**.

Criar um novo grupo

Toque em **+**, introduza um nome do grupo e toque em **GUARDAR**.

Adicionar contactos a um grupo

Selecione um grupo e toque em **⋮** → **Adicionar membro**. Selecione os contactos a adicionar e toque em **CONCLUIR**.

Eliminar um grupo

Toque em **⋮** → **Eliminar grupos**, selecione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **CONCLUIR**.

Enviar um e-mail para os membros do grupo

Selecione um grupo, toque em **⋮** → **Enviar e-mail**, selecione os membros, toque em **CONCLUIR**, introduza uma mensagem e toque na tecla enviar.

Unir os contactos com as contas

Una contactos guardados no dispositivo com as suas contas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **CONTACTOS**.

Toque em **⋮** → **Mover contactos do dispositivo para** → **Google** ou **Conta Samsung**.

Importar e exportar contactos

Importe contactos de serviços de armazenamento para o seu dispositivo ou exporte contactos do dispositivo para serviços de armazenamento.

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **CONTACTOS**.

Toque em **⋮** → **Definições** → **Importar/Exportar contactos** e depois selecione uma opção de importação ou exportação.

Procurar contactos

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **CONTACTOS**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Arraste um dedo pelo índice no lado esquerdo da lista telefónica para percorrer a lista de forma mais rápida.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

- ★ : adicionar aos contactos favoritos.
- ✉@ : redigir um e-mail.

Adicionar atalhos para contactos ao Ecrã principal Clássico

Adicione atalhos de contactos com os quais comunica mais frequentemente ao Ecrã principal Clássico.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **CONTACTOS**.
- 2 Seleccione um contacto.
- 3 Toque em **⋮** → **Adic. atalho ao ecrã prin.**

Câmara

Fotografia básica

Tirar fotografias ou gravar vídeos

- 1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque.
- 3 Toque em  para tirar uma fotografia ou toque em  para gravar um vídeo.
 - Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.
 - Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .
 - Para alterar o focagem enquanto grava um vídeo, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em .






- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- A objectiva da câmara frontal é adequada para tirar fotografias com ângulo de visualização amplo. Poderá ocorrer ligeira distorção em fotografias com ângulo de visualização, o que não indica problemas de desempenho do dispositivo.

Reorganizar os atalhos da câmara

Pode reorganizar os atalhos da câmara para um acesso mais rápido e fácil no ecrã de pré-visualização. Toque em  no ecrã de pré-visualização. Toque sem soltar num item e arraste-o para um local à esquerda do ecrã.

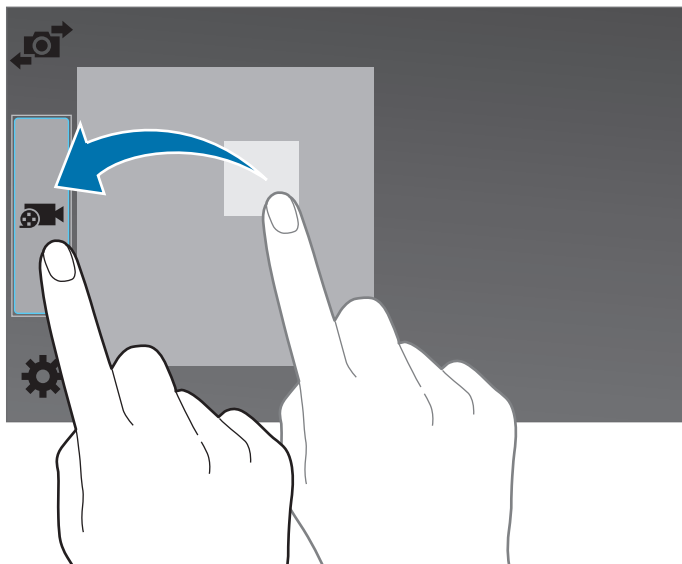


Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Visor remoto

Utilize o seu dispositivo como um visor de outro dispositivo. Pode controlar o outro dispositivo remotamente para tirar fotografias ou gravar vídeos à distância. O seu dispositivo exibe a mesma imagem que é exibida no dispositivo ligado.

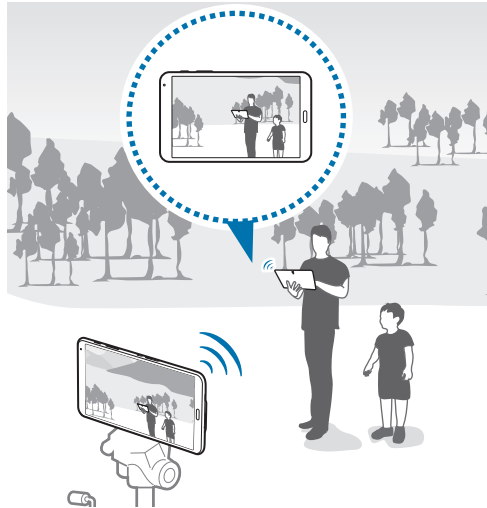

- 1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **⚙️** → **Visor remoto**.
- 3 Toque em **DEFINIÇÕES WI-FI DIRECT** para ligar a outro dispositivo.
- 4 Toque na imagem do ecrã de pré-visualização onde o dispositivo deve focar.
- 5 Toque em **📷** para tirar a fotografia exibida no visor do dispositivo ligado.



Certifique-se de que o dispositivo ao qual se vai ligar suporta o modo Remote viewfinder.

Modos de fotografia

Automático

Utilize este modo para permitir que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo ideal para a fotografia.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Automático**.

Rosto belo

Utilize este modo para tirar uma fotografia com rostos mais iluminados para obter imagens mais suaves.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Rosto belo**.

Disp e mais

Utilize este modo para tirar uma série de fotografias e modificá-las, aplicando vários efeitos com os modos de fotografia. O dispositivo identifica as fotografias com  na **Galeria**.



A função de zoom não está disponível enquanto tira fotografias neste modo.

1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Disp e mais**.

3 Toque em .

O dispositivo tira uma série de fotografias e exhibe os modos de fotografia disponíveis.

4 Seleccione um modo de fotografia e aplique um efeito às fotografias.

- **Melhor fotografia:** tira uma série de fotografias e guarda a melhor. Para visualizar outras fotografias na série, desloque para a esquerda ou para a direita. O dispositivo recomenda a melhor fotografia e identifica-a com .

- **Melhor rosto:** tire várias fotografias de grupo ao mesmo tempo e combine-as para criar a melhor imagem possível. Toque na moldura amarela em cada rosto e escolha a melhor pose individual para cada motivo das poses que surgem na parte inferior do ecrã. Depois, una as imagens numa única fotografia. O dispositivo recomenda a melhor fotografia e identifica-a com 🏆.
- **Disp. panor.:** tire uma série de fotografias e combine-as entre si para criar uma imagem que mostra o rasto do movimento. Aumente o rasto do movimento na imagem seleccionando mais fotografias ao fundo do ecrã. Para editar os rastos de movimento das fotografias seleccionadas, toque em ✏️ e seleccione uma fotografia. Toque em **Restaurar** para exibir os rastos de movimento dos sujeitos ou toque em **Remover** para apagar os rastos do movimento. Edite a fotografia como pretender e toque em 📁.
- **Apagador:** apague os motivos em movimentos que não lhe interessam. Toque em ➖ para apagar os motivos em movimento que não lhe interessam. Toque em ➕ para restaurar a fotografia original.
- **Disparo panorâmico:** aplique um efeito ao fundo do sujeito para criar a ideia de que o sujeito se está a mover muito rapidamente. Toque em **Objectos** para seleccionar um sujeito. Toque em **Desfocagem** para alterar o ângulo de desfocagem a aplicar ao fundo. Toque em **Ângulo** → ● e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do círculo maior para ajustar o ângulo de desfocagem. Para ajustar o nível de desfoque do fundo, toque em **Desfocagem** e arraste a barra de ajuste.

5 Quando terminar de editar as fotografias, toque em 📁.

Panorama

Utilize este modo para tirar uma fotografia composta por várias fotografias combinadas entre si. O dispositivo identifica a fotografia com 📁 na Galeria.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Panorama**.



Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões:

- Movimente a câmara devagar numa direcção.
- Mantenha a imagem dentro da moldura no visor da câmara.
- Evite tirar fotografias de fundos indistintos, tal como céu limpo ou uma parede branca.

HDR (Tom rico)

Utilize este modo para tirar fotografias com cores ricas e reproduza pormenores mesmo em zonas muito claras ou muito escuras.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **HDR (Tom rico)**.



Sem efeito



Com efeito

Câmara dup.

Quando tira uma fotografia de paisagem com a câmara traseira, a fotografia ou vídeo capturado pela câmara frontal surge numa pequena janela ou vice-versa. Utilize esta funcionalidade para tirar fotografias de belas paisagens e um auto-retrato ao mesmo tempo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Câmara dup.** para alterar para o modo Dual camera. Toque em  para tirar uma fotografia ou toque em  para gravar um vídeo.





- Pode gravar vídeos no modo Dual camera até 5 minutos em Full HD e até 10 minutos em HD ou VGA.
- Enquanto grava vídeos neste modo, o som é gravado através do microfone interno.

Gerir modos de fotografia

Selecione os modos de fotografia que surgem no ecrã de selecção de modo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Gerir modos**.

Transferir modos de fotografia

Transfira mais modos de fotografia na **Galaxy Apps**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Transferir**.

Definições da câmara

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → . Nem todas as opções seguintes estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo.

- **Tamanho de imagem:** selecione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.
- **Disparos contínuos:** Tire uma série de fotografias a sujeitos em movimento.
- **Deteção de luz fraca:** Defina o dispositivo para detectar automaticamente condições mais escuras e ajustar o brilho da foto sem o flash.



Esta opção não está disponível quando grava vídeos.

- **Deteção de rosto:** Defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes.
- **ISO:** selecione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. É medido em equivalentes às câmaras de filmar. Valores baixos para objectos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos para objectos com movimentos rápidos ou com pouca luz.
- **Modos de medição:** selecione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local específico. **Matriz** é a média de toda a cena.
- **Tocar para tirar fotos:** Para tirar fotografias, toque na imagem no ecrã de pré-visualização.
- **Guardar como:** defina o dispositivo para guardar a fotografia de tom rico e a fotografia original ou apenas a primeira.
- **Tamanho do vídeo:** selecione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.
- **Modo de gravação:** Alterar o modo de gravação.
- **Estabiliz. de vídeo:** activa ou desactiva a anti-vibrações. Esta opção ajuda-o a focar quando a câmara está em movimento.
- **Efeitos:** selecione um efeito de filtro para utilizar quando tirar fotografias ou gravar vídeos. Para transferir mais efeitos, toque em **Transferir**. Para alterar a ordem dos efeitos ou ocultar efeitos da lista, toque em **Gerir efeito**.
- **Flash:** activa ou desactiva o flash.
- **Temporizador:** Utilizar esta opção para tirar fotografias com atraso.
- **Modo de visualização:** altere a taxa de aspecto do ecrã de pré-visualização.
- **Etiquetas localização:** anexe uma localização GPS à fotografia.



- Para melhorar os sinais de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
- A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

- **Localização armazenam.:** seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Ver fotos/vídeos:** configure o dispositivo para mostrar fotografias ou vídeos depois de os ter capturado.
- **Visor remoto:** Pode controlar o seu dispositivo remotamente para tirar fotografias ou gravar vídeos à distância.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível, consoante o dispositivo ao qual se pretenda ligar.

- **Equilíbrio de brancos:** seleccione um equilíbrio de branco apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes à gama de calor da exposição de equilíbrio de brancos em câmaras profissionais.
- **Valor de exposição:** Alterar o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Linhas de grelha:** exhibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **A tecla de volume:** defina o dispositivo para utilizar a Tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Controlo de voz:** configure o dispositivo para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Ajuda:** visualize informação de ajuda sobre como utilizar a câmara.
- **Repor definições:** reponha as definições da câmara.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

Galeria


Visualizar fotografias ou vídeos

Visualizar o conteúdo do dispositivo

No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** e seleccione uma imagem ou um vídeo.

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone ▶ na pré-visualização de miniatura.

Para ocultar ou mostrar a barra de menu e a pré-visualização de miniaturas, toque no ecrã.

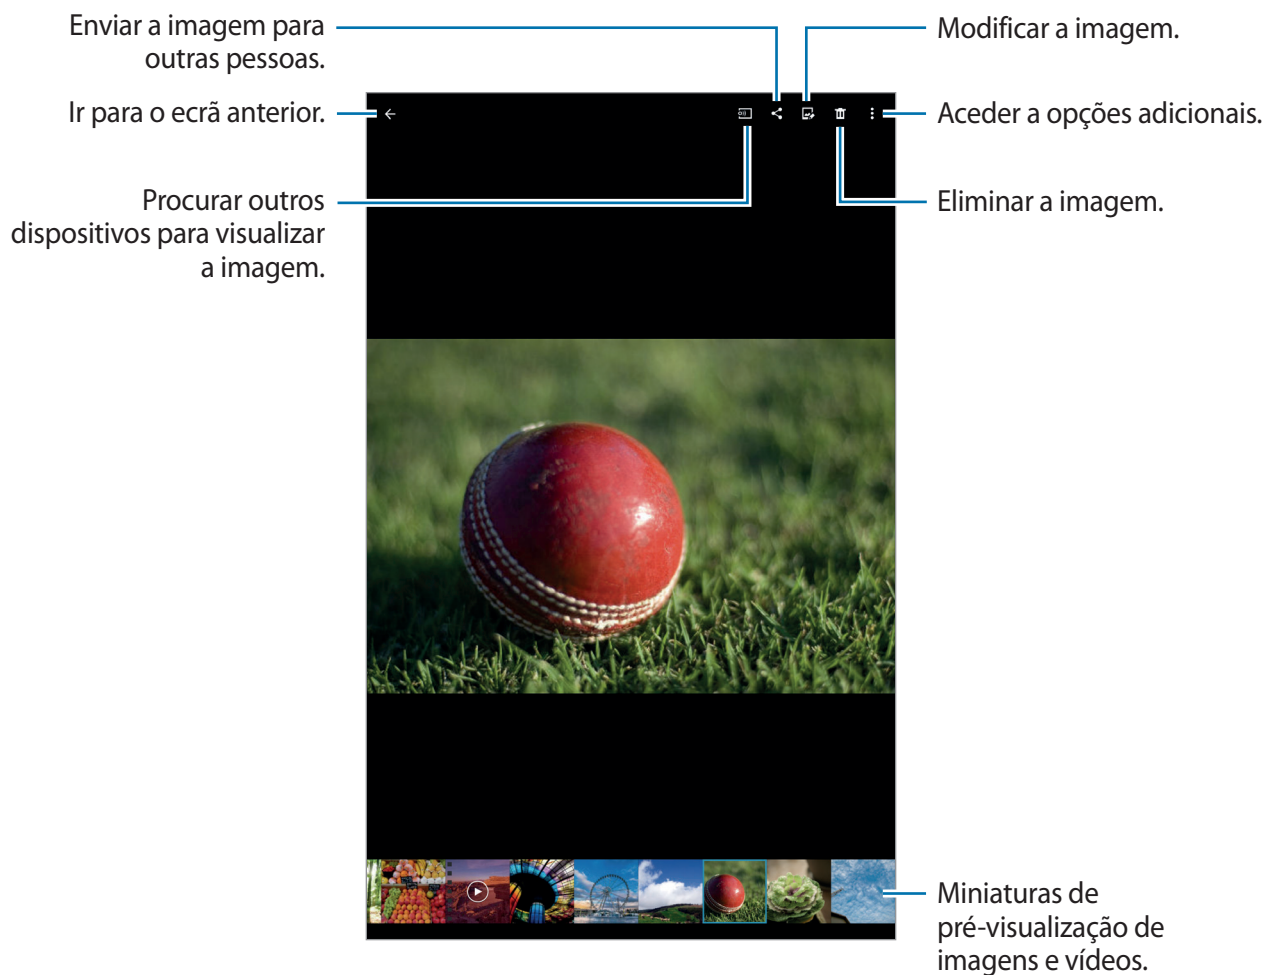

Visualizar conteúdo armazenado em outros dispositivos

Procure conteúdos armazenados noutros dispositivos e visualize-os no seu dispositivo.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

Aceder a conteúdo num dispositivo próximo

Toque em  e seleccione um dispositivo em **Dispositivos próximos** para aceder a conteúdo. Pode visualizar o conteúdo nos dispositivos com a funcionalidade de partilha de conteúdos ativa.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Dispositivos próximos** e toque no interruptor **Dispositivos próximos** para o activar. Consulte [Dispositivos próximos](#) para mais definições.

Selecione uma opção de ordenação

As imagens ou vídeos no seu dispositivo podem ser ordenadas por hora ou álbum. Pode também filtrar imagens e vídeos por categorias, tal como pessoas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** →  e seleccione uma opção de ordenação.

Aceder a opções adicionais

No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** e seleccione uma imagem ou um vídeo. Toque em  e utilize as opções seguintes.

- **Mais informações:** visualize mais informação sobre o ficheiro.
- **Estúdio:** edite imagens ou vídeo no modo estúdio. Consulte [Editar fotografias ou vídeos](#) para mais informação.
- **Rodar para a esquerda:** rode no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita:** rode no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar:** Corte a imagem.
- **Mudar nome:** renomear o ficheiro.
- **Apresentação de slides:** iniciar uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Definir como:** defina a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Imprimir:** Imprima a imagem, ligando o dispositivo a uma impressora. Consulte [Impressão móvel](#) para mais informação.

- **Definições:** alterar as definições da Galeria.



As opções disponíveis poderão diferir dependendo do ficheiro seleccionado.

Para seleccionar vários ficheiros da lista de ficheiros, toque sem soltar num ficheiro e toque nos outros ficheiros. Quando os ficheiros são seleccionados, pode partilhá-los ou eliminá-los ao mesmo tempo ou toque em  para aceder a opções adicionais.

Editar fotografias ou vídeos

Photo Studio

Edite imagens aplicando-lhes vários efeitos.

- 1 Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em  → **Estúdio** → **Photo Studio**.
- 3 Seccione uma imagem para editar.

4 Edite a imagem aplicando-lhe vários efeitos.



5 Quando terminar de editar a imagem, toque em **⋮** → **Gua. como**.


6 Introduza um nome do ficheiro e toque em **OK**.

A fotografia editada é guardada na pasta **Studio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → **≡** → **Álbum** → **Studio**.

Collage studio

Combine várias imagens para criar uma colagem.

- 1 Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **:** → **Estúdio** → **Collage studio**.
- 3 Seleccione as imagens para combinar e toque em **CONCLUIR**.
- 4 Edite a imagem aplicando-lhe vários efeitos.

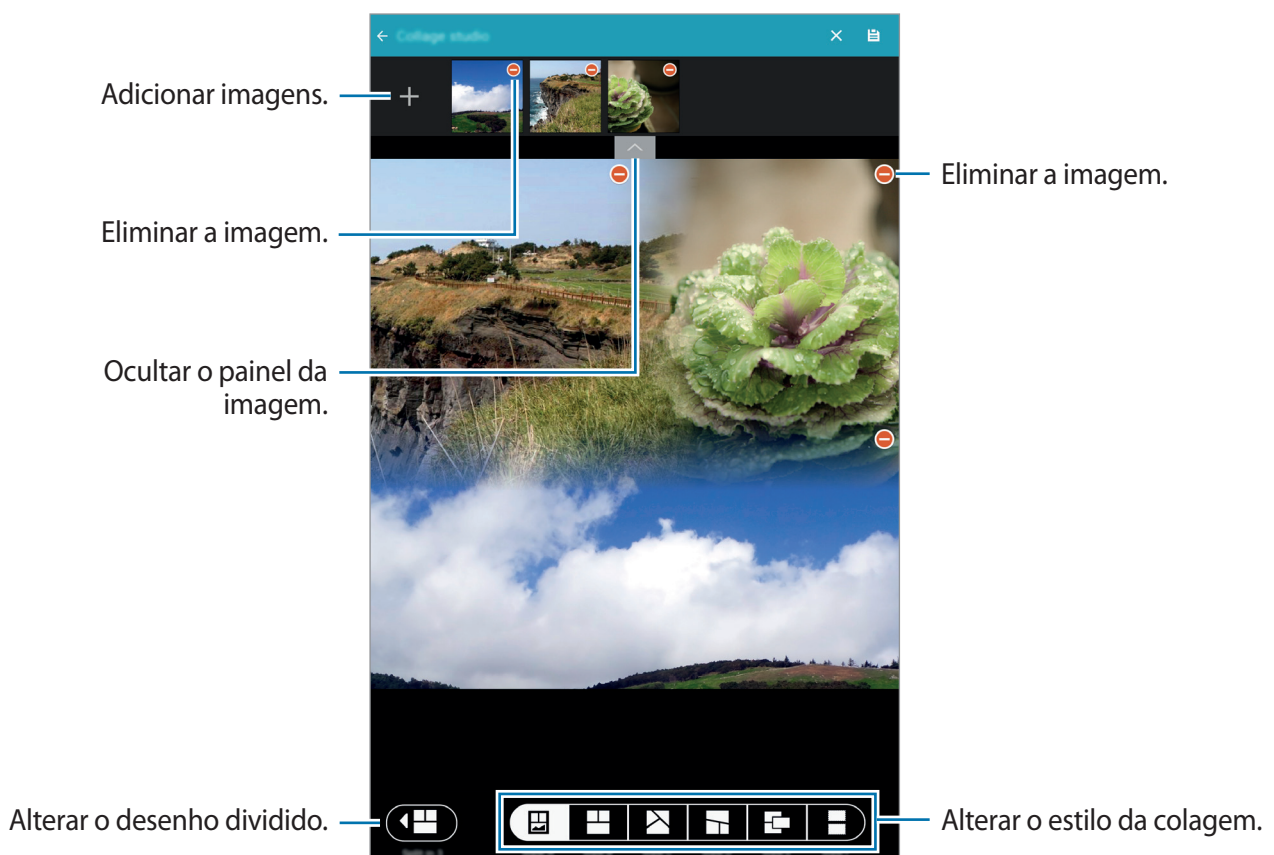

- 5 Quando terminar de editar as imagens, toque em **CONCLUIR**.

A imagem editada é guardada na pasta **Studio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → **Álbum** → **Studio**.


Disp e mais

Aplique vários efeitos às imagens que tirou.



Apenas as fotografias tiradas no modo Fotografia & mais podem ser seleccionadas.

- 1 Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **:** → **Estúdio** → **Disp e mais**.
- 3 Selecciona uma imagem para editar.
- 4 Edite a imagem aplicando-lhe vários efeitos.

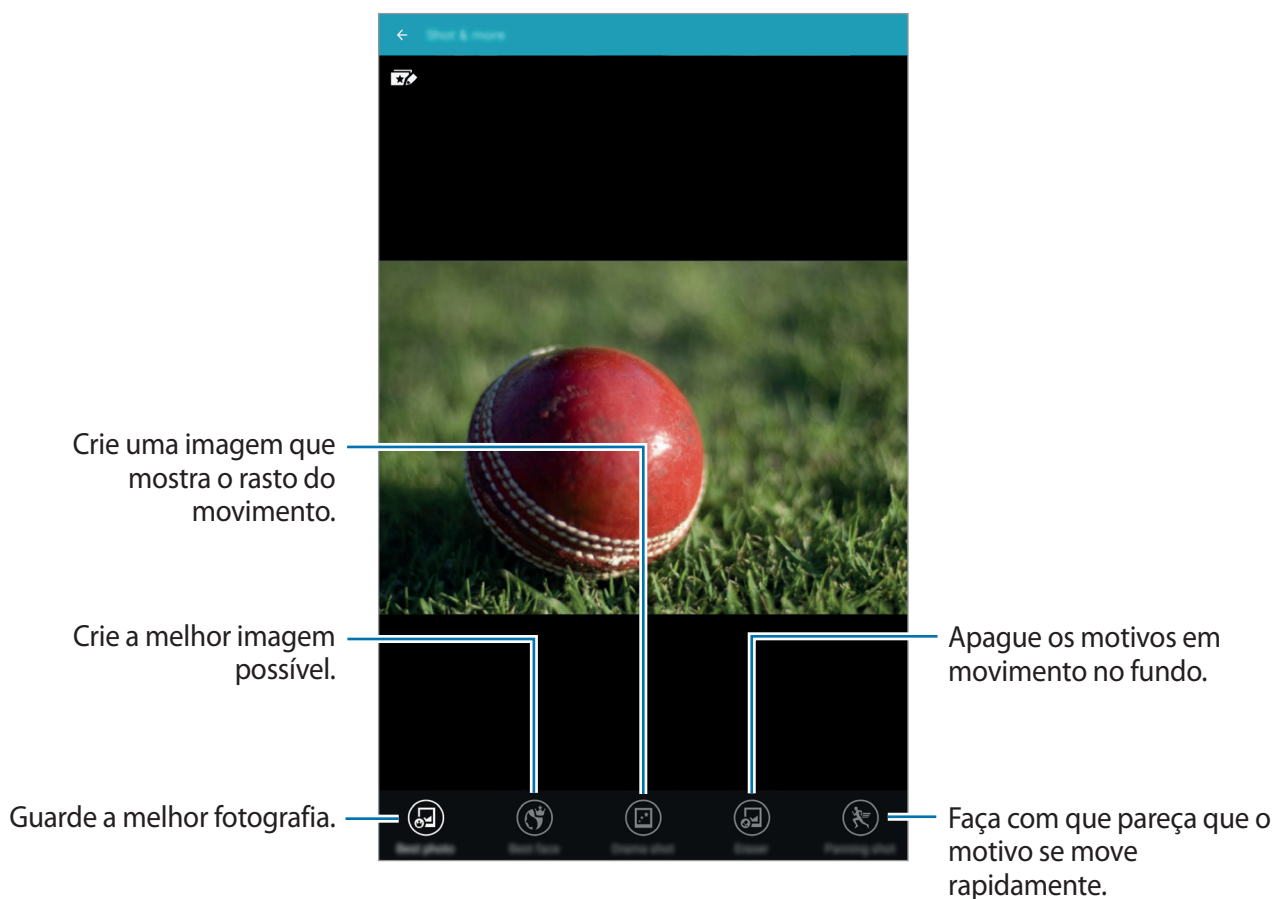

- 5 Quando terminar de editar a imagem, toque em **📁**.

A imagem editada é guardada na pasta **Studio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → **Álbum** → **Studio**.


Editor de vídeo

Edite ou crie vídeos com várias imagens e vídeos.



Para utilizar esta funcionalidade, deve transferir e instalar a aplicação necessária.

- 1 Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **⋮** → **Estúdio** → **Editor de vídeo**.
- 3 Seleccionar vídeos para editar e toque em **CONCLUIR**.
Pode também seleccionar imagens para criar um vídeo.
- 4 Edite o vídeo aplicando-lhe vários efeitos.

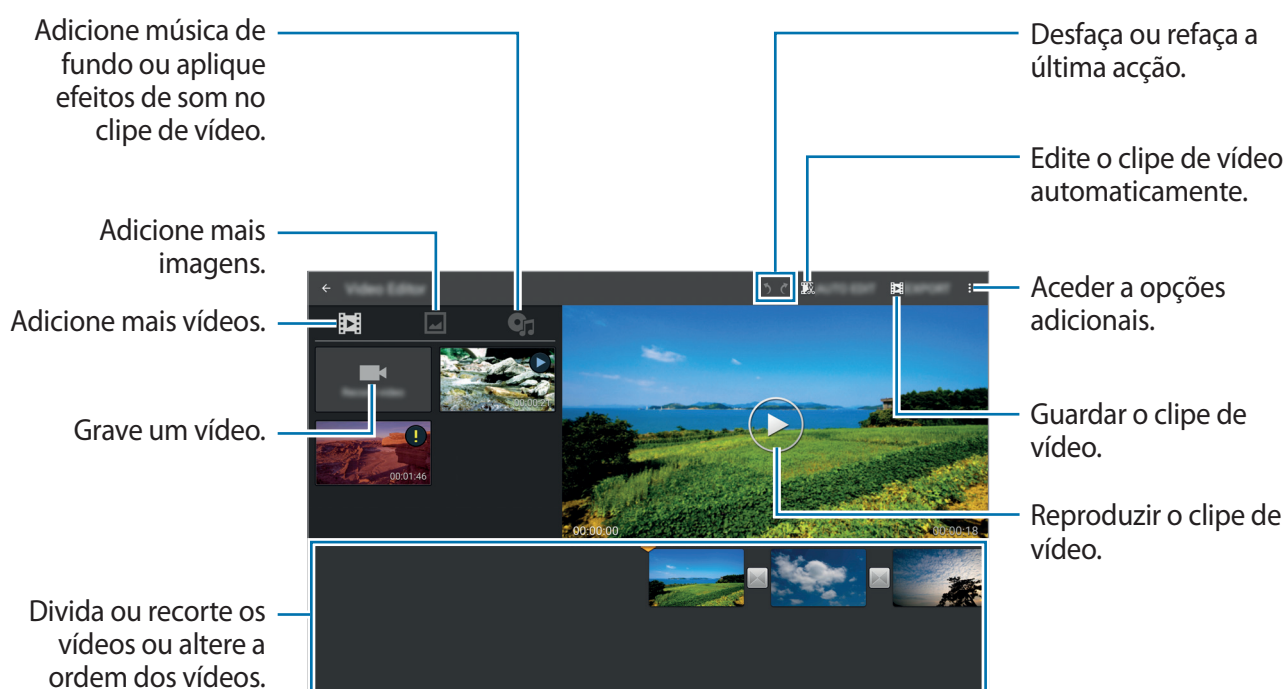

- 5 Quando terminar de editar o vídeo, toque em **EXPORTAR**.
- 6 Seleccionar uma opção de guardar e toque em **OK**.
O vídeo editado é guardado na pasta **Export**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → **≡** → **Álbum** → **Export**.

Editor de vídeo

Recorte segmentos de vídeo.

- 1 Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **:** → **Estúdio** → **Editor de vídeo**.
- 3 Seleccione um vídeo a editar.
- 4 Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado, toque em **CONCLUÍDO**.



- 5 Introduza o nome de um ficheiro e toque em **OK** para guardar o vídeo.

Definições da galeria

1 Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em  → **Definições**.

3 Utilize as seguintes opções:

- **Etiquetas** → **Etiquetas**: etiquete fotografias com informação, tal como data e localização. Para editar etiquetas, toque na informação na imagem, toque em , edite os detalhes e toque em **CONCLUIR**.
- **Etiquetas** → **Etiqueta de rosto**: atribua etiquetas a rostos numa imagem. Uma moldura amarela surge em volta do rosto quando ele é detectada. Seleccione o rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione um contacto para identificar uma etiqueta de rosto. Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque-lhe e aceda a várias opções, tais como enviar uma mensagem para uma pessoa.



Quando utiliza a **Etiqueta de rosto**, o reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessórios que o sujeito possa estar a utilizar.


Multimédia

Música

Reproduzir música

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Selecione uma categoria de música e selecione uma música para reproduzir.

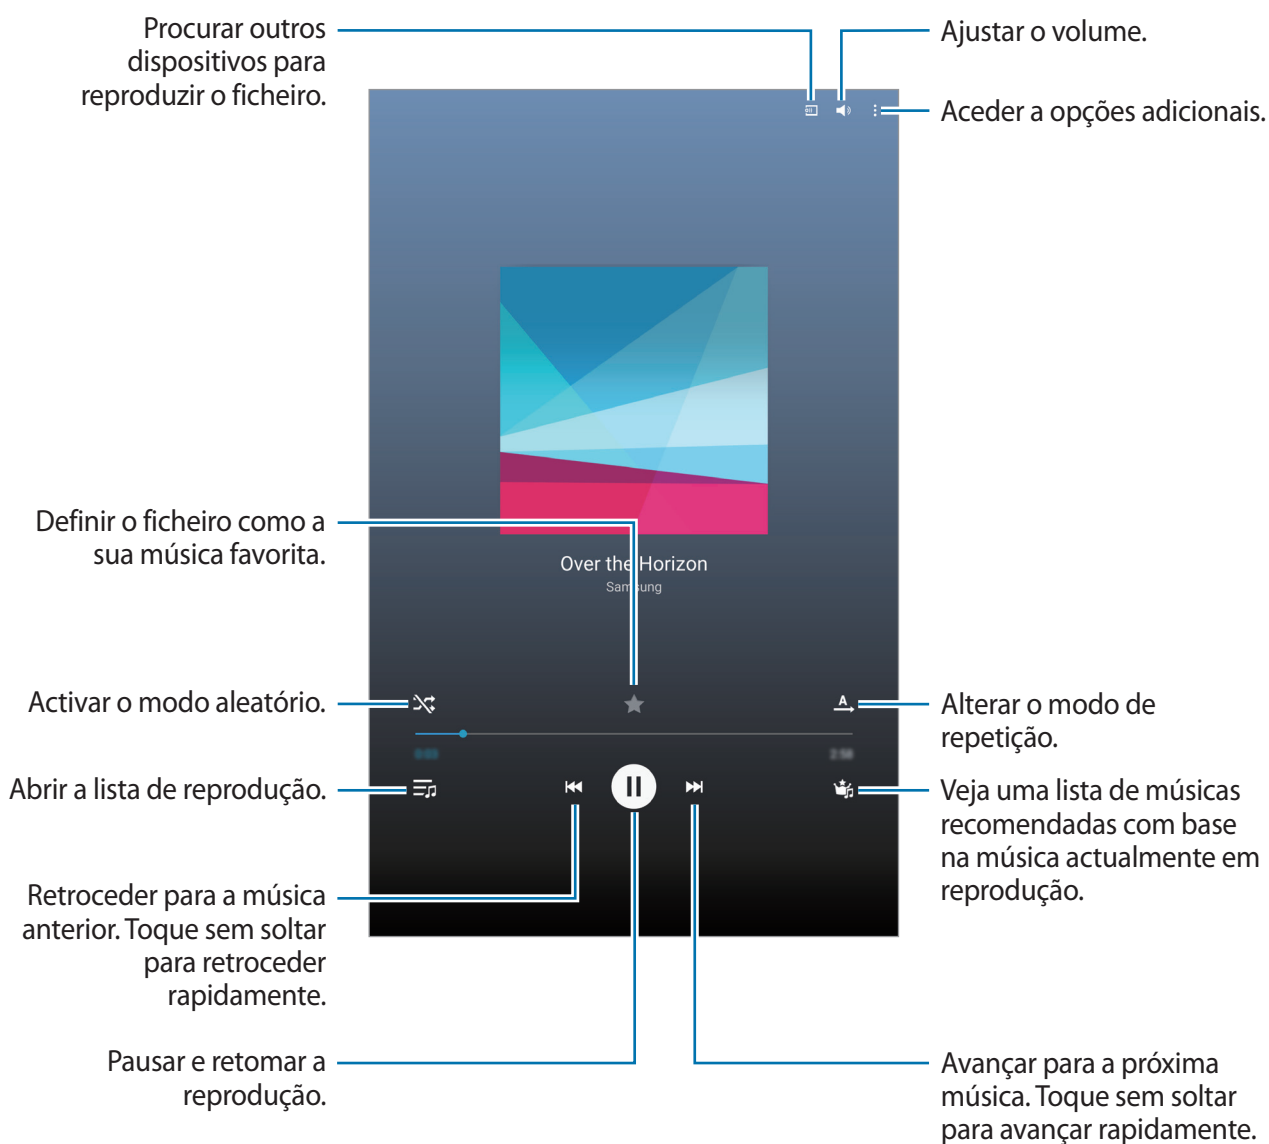

Para ouvir músicas com o mesmo nível de som, toque em **⋮** → **Definições** → **Avançado** e assinale **Volume inteligente**.



Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode ficar mais alto do que o volume do dispositivo. Evite exposição prolongada a sons muito altos para prevenir danos na sua audição.



A funcionalidade **Volume inteligente** pode não estar ativado para alguns ficheiros.

Para definir um som personalizado quando ouvir músicas através do auricular, toque em **⋮** → **Definições** → **Avançado** → **Adapt Sound** → **Ligar**.

Quando activa esta opção pela primeira vez, toque em **INICIAR** para ajustar o som. O dispositivo inicia uma série de testes de som para ajustar o nível de som e começa a apitar. Toque em **SIM** se conseguir ouvir o bip ou **NÃO** se não conseguir. Repita este passo para cada teste até que o ajuste do som termine. Depois, assinale **Som de música** e toque em **FIM** para aplicar a opção quando ouvir música.



Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção de som adaptado não é aplicada à reprodução de música. Se baixar o volume para nível 13 ou inferior, a opção volta a ser aplicada.

Definir uma música como tom de alarme

Para utilizar a música actualmente em reprodução como tom de alarme, toque em **⋮** → **Definir como** → **A partir do início** ou **Recomendações automáticas** e seleccione uma opção e depois toque em **FIM**.

Criar listas de reprodução

Crie a sua própria selecção de músicas.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Toque em **LISTAS REPR.** → **⋮** → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**. Toque em **+**, seleccione as músicas a adicionar e toque em **FIM**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução a uma lista de reprodução, toque em **⋮** → **Adicionar à lista de reprodução** e seleccione a lista de reprodução.

Reproduzir música por estado de humor

Utilize esta funcionalidade para reproduzir música que se adequa ao seu estado de espírito.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Toque em **MUSIC SQUARE**. As músicas são categorizadas automaticamente por humor. Toque na célula do humor ou arraste várias células para ouvir a música nas células.



As categorias de música baseiam-se em informações disponíveis sobre a música. Algumas músicas podem não ser categorizadas nas células de humor.

Reproduzir música armazenada noutros dispositivos

Procure música que está armazenada noutros dispositivos e reproduza-a no seu dispositivo.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Aceder a música num dispositivo próximo

Toque em **DISPOSITIVOS PRÓXIMOS** e seleccione um dispositivo para aceder e para reproduzir música. Pode reproduzir a música em dispositivos com a funcionalidade de partilha de conteúdo activa.


No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Dispositivos próximos** e toque no interruptor **Dispositivos próximos** para o activar. Consulte [Dispositivos próximos](#) para mais definições.

Vídeo

Reproduzir vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Selecione um vídeo a reproduzir.

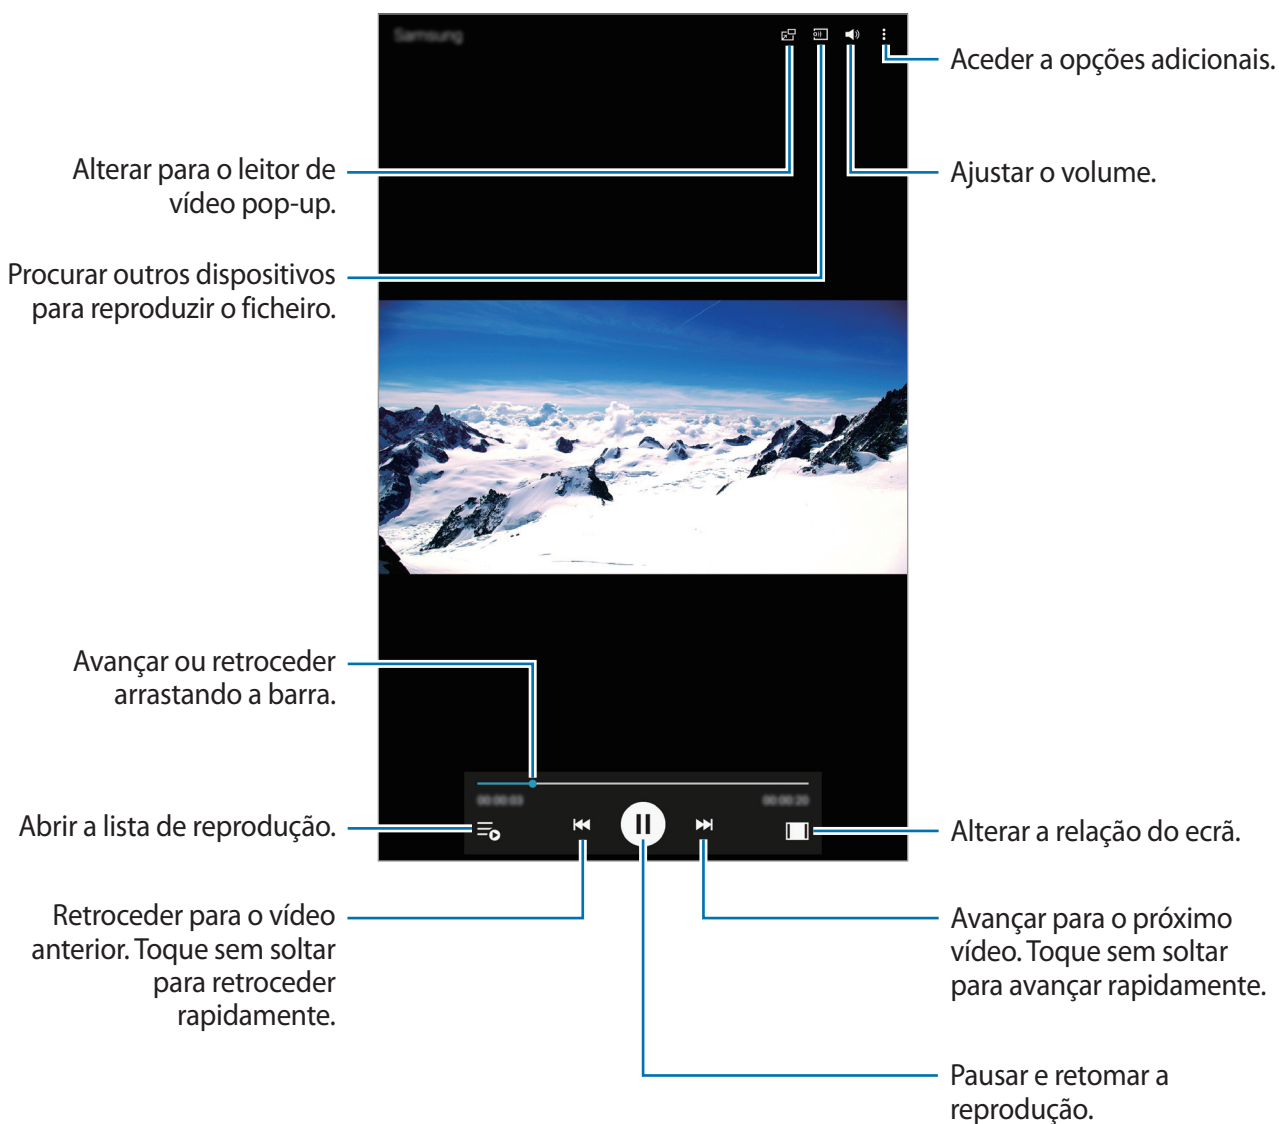

Utilizar o leitor de vídeo pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em  para utilizar o leitor de vídeo pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

Capturar imagens

Para utilizar esta funcionalidade, durante a reprodução, toque em  → **Definições**, assinale **Capturar** e toque em **FECHAR**.

Toque em  para capturar uma imagem do vídeo durante a reprodução.

Partilhar ou eliminar vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Toque sem soltar no vídeo, toque em  e seleccione um método de partilha.

Toque em  → **Eliminar**, seleccione vídeos e toque em **FIM**.

Editar vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Selecione um vídeo, toque em  → **Editar** → **Studio** → **Editor de vídeo**. Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado e toque em **CONCLUÍDO**, introduza um nome para o ficheiro e toque em **OK** para guardar o vídeo.

Para editar vídeos utilizando uma aplicação de edição de vídeo, seleccione um vídeo e toque em  → **Editar** → **Editor de Vídeo**.

Reproduzir vídeos armazenados noutros dispositivos

Procure vídeos que estão armazenados noutros dispositivos e reproduza-a no seu dispositivo.

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Aceder a um vídeo num dispositivo próximo

Toque em **DISPOSITIVOS PRÓXIMOS** e seleccione um dispositivo para aceder e para reproduzir o vídeo. Pode reproduzir o vídeo em dispositivos com a funcionalidade de partilha de conteúdo activa.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Dispositivos próximos** e toque no interruptor **Dispositivos próximos** para o activar. Consulte [Dispositivos próximos](#) para mais definições.

Aplicações úteis e funcionalidades

Modo de Crianças

Iniciar o Kids Mode

Utilize este widget para fornecer um ambiente divertido e seguro para as crianças, restringindo o acesso das crianças a certas aplicações ou conteúdos.

Antes de utilizar este widget, deve transferir e instalá-lo. No Ecrã principal Clássico, toque em **Modo de Crianças** → **INSTALAR**.

Para iniciar o modo crianças, toque em **Modo de Crianças** no Ecrã principal Clássico ou de aplicações. Quando está instalado, o widget surge nos Ecrã principal Clássico e de aplicações.


Quando inicia este widget pela primeira vez, toque em **DEFINIR PIN** na parte inferior do ecrã. De seguida, siga as instruções no ecrã.



Se o widget **Modo de Crianças** for desinstalado por erro, pode voltar a instalá-lo. No Ecrã principal Clássico, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Widgets**, toque sem soltar no widget **Modo de Crianças**. Arraste o widget para o Ecrã principal Clássico e toque em **Modo de Crianças** para o instalar novamente.

Ecrã principal do Kids mode

O Ecrã principal é o ponto de início para aceder a todas as aplicações no Kids Mode.

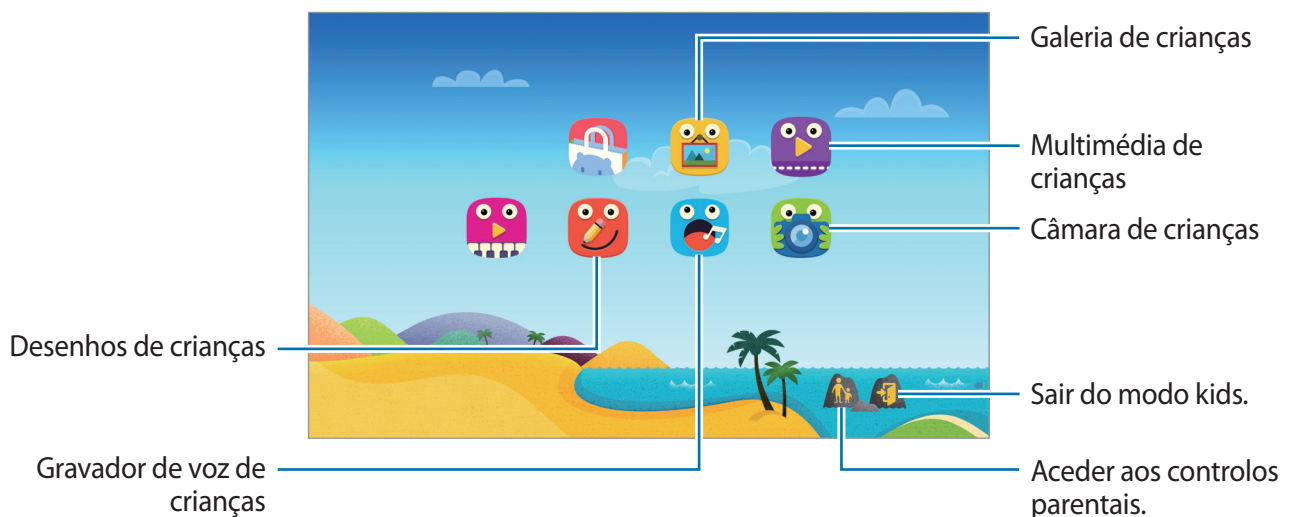



Utilize esta aplicação para ver as imagens, desenhos, gravações de voz e ficheiros multimédia guardados que permite às suas crianças aceder.



Utilize esta aplicação para reproduzir vídeos. Antes de utilizar esta aplicação, adicione vídeos que foram guardados no dispositivo para esta aplicação. Consulte [Controlo parental](#) para mais informação.



Utilize esta aplicação para criar um desenho com um lápis, pincel e mais.



Utilize esta aplicação para gravar ou reproduzir gravações de voz.




Utilize esta aplicação para tirar fotografias ou gravar vídeos.

Área de jogos do Kids Mode

Desloque para a direita no Ecrã principal para abrir a área de jogos do Kids Mode.

Pode interagir com as personagens, objectos de fundo e mais.

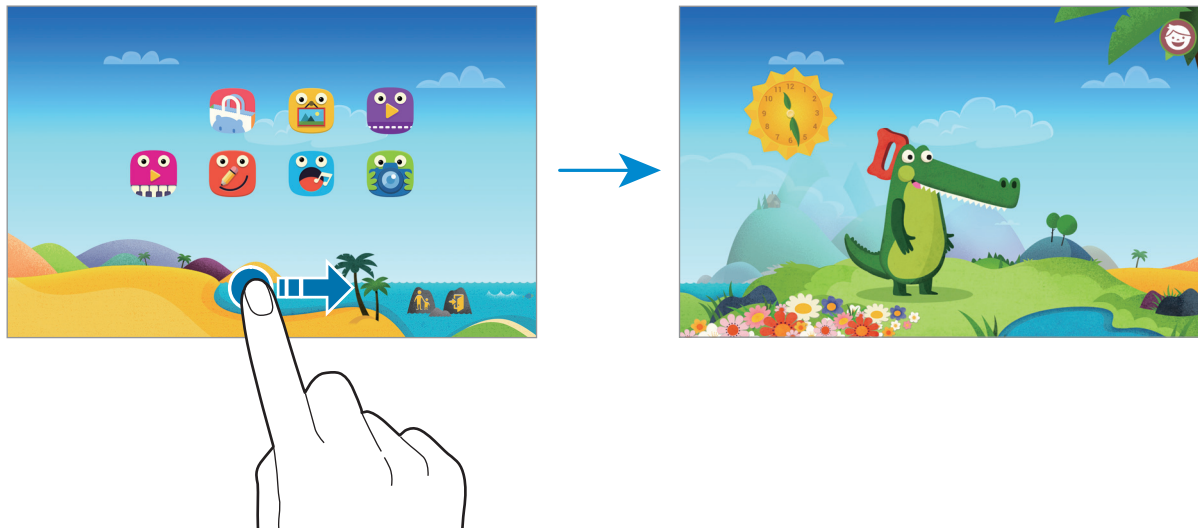

Controlo parental

Utilize esta funcionalidade para configurar o Kids Mode quanto a acesso a conteúdos e aplicações. Pode alterar as definições do Kids Mode, tempos limites de utilização e mais.

No Ecrã principal, toque em  para introduzir o PIN.

Para sair do controlo parental, prima a Tecla início.

- **Nome da criança:** visualize e edite o perfil das crianças.
- **Limite tmp reprod. diário:** defina um tempo limite para gerir o acesso das suas crianças.
- **Aplicações:** visualize e adicione aplicações que têm permissão para ser utilizadas no Kids Mode.
- **Multimédia:** permita que as suas crianças acessem a algumas imagens e vídeos guardados no dispositivo.
- **Loja das Crianças:** transfira aplicações para as crianças no **Galaxy Apps**.

S Finder

Utilize esta aplicação para procurar conteúdos no dispositivo. Pode aplicar vários filtros e visualizar o histórico de procuras.

Abra o painel de notificações e toque em **S Finder**.

Procurar conteúdos

Toque no campo de procura e introduza uma palavra-chave ou toque em  e diga uma palavra-chave.

Para obter resultados mais precisos, toque em filtros no campo de procura.

Para seleccionar categorias de procura, toque em  → **Definições** → **Procurar em**.

Gerir o histórico de procura

Pode ver ou editar as suas pesquisas anteriores. Selecione um item de procura anterior para voltar a realizar a procura.

Para eliminar o histórico, toque em  junto a um item.


Para definir o dispositivo para não guardar o histórico de procura, toque em  → **Definições** e retire a selecção de **Usar histórico procuras**.

S Planner

Iniciar o S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

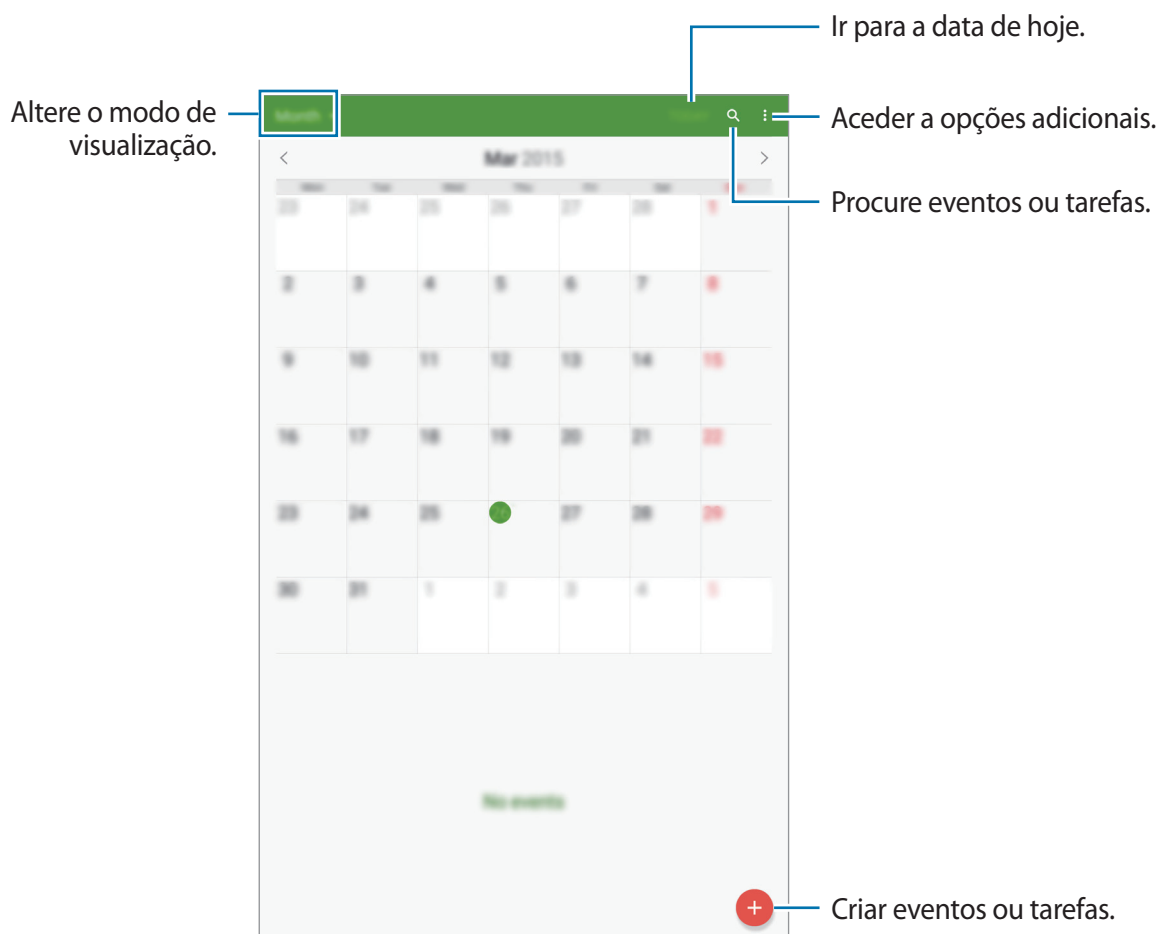

Toque em **⋮** e utilize os seguintes:

- **Seleccionar data para ver:** mova para uma data específica.
- **Eliminar:** elimine eventos ou tarefas.
- **Sincronizar agora:** sincronize eventos e tarefas com as suas contas.
- **Agendas:** seleccione as agendas a exhibir.
- **Definições:** altere as definições para o S Planner.

Criar eventos ou tarefas

- 1 Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **+**. Ou então, seleccione uma data sem eventos ou tarefas e toque na data novamente.

Se na data já existirem eventos ou tarefas guardadas, toque na data e toque em **+**.

- 3 Seleccione um evento ou tarefa para introduzir os detalhes.
 - **EVENTO**: defina uma data de início e de fim para um evento. Pode configurar uma definição de repetição opcional.
 - **TAREFA**: adicione uma tarefa para fazer numa data específica. Pode configurar uma definição de prioridade opcional.



- 4 Toque em **CONCLUÍDO** para guardar o evento ou tarefa.

Sincronizar eventos ou tarefas com as suas contas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para sincronizar eventos e tarefas com as suas contas, toque em  → **Sincronizar agora**.

Para adicionar contas para sincronizar, toque em  → **Agendas** → **Adicionar conta**. Depois, seleccione uma conta a sincronizar e inicie sessão. Quando uma conta é adicionada um círculo verde é exibido junto do nome da conta.

Para alterar a opção de sincronização de uma conta, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Contas** e seleccione um serviço de uma conta.

Eliminar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para eliminar eventos ou tarefas, toque em  → **Eliminar**, seleccione os eventos ou tarefas e toque em **CONCLUÍDO** → **ELIMINAR**.

Para eliminar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em  → **Eliminar** → **ELIMINAR**.

Para marcar as tarefas como concluídas, toque numa data com tarefas e assinala as tarefas concluídas.

Partilhar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para partilhar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em  → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

S Voice

Acerca do S Voice

Utilize esta aplicação para comandar o dispositivo por voz para realizar várias funcionalidades.

Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações. Em alternativa, prima duas vezes a Tecla início.

Para desactivar o acesso premindo a Tecla início, toque em **⋮** → **Settings** → **Open S Voice** e retire a selecção de **Open via the home key**.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Definir o idioma

Toque em **⋮** → **Settings** → **General** → **Language** e seleccione um idioma.



O idioma seleccionado é aplicado apenas ao **S Voice**, não ao idioma do visor do dispositivo.

Utilizar o S Voice

Quando inicia o **S Voice**, o dispositivo inicia o reconhecimento por voz e o ícone do microfone fica azul.

Diga um comando de voz.

Se o dispositivo reconhecer o comando, realiza a ação correspondente.

Sugestões para um melhor reconhecimento por voz:

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou executar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Reactivar o S Voice no modo em espera

Se o S Voice não for utilizado por um certo período de tempo, ele entra no modo em espera automaticamente.

Toque no ícone do microfone ou diga "Hi Galaxy" para o dispositivo para continuar o reconhecimento por voz.

Alterar o comando despertar

Pode alterar o comando de despertar de "Hi Galaxy". O comando despertar é utilizado para iniciar o **S Voice** quando o dispositivo se encontra no modo em espera.

Toque em  → **Settings** → **Open S Voice** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Desactivar comentários de voz

Toque em  → **Disable Voice feedback**. O dispositivo pára de disponibilizar comandos de voz quando diz os comandos.

Corrigir comandos de voz indesejados

Pode editar os comandos de voz se o dispositivo não os reconhecer correctamente.

Para corrigir um comando de voz, toque no último balão de fala que contém o texto que falou e edite o texto com o teclado.

E-mail

Configurar contas de e-mail

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **SEGUINTE** para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **CONFIG. MANUAL** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois disso, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.


Para configurar uma conta de e-mail, toque em **⋮** → **Definições** → **Adicionar conta**.

Se tiver mais de duas contas de e-mail, pode definir uma como conta padrão. Toque em **⋮** → **Definições**, selecione uma conta e toque em **Conta padrão**.

Enviar mensagens

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Toque em **✉** no cimo do ecrã para escrever uma mensagem.

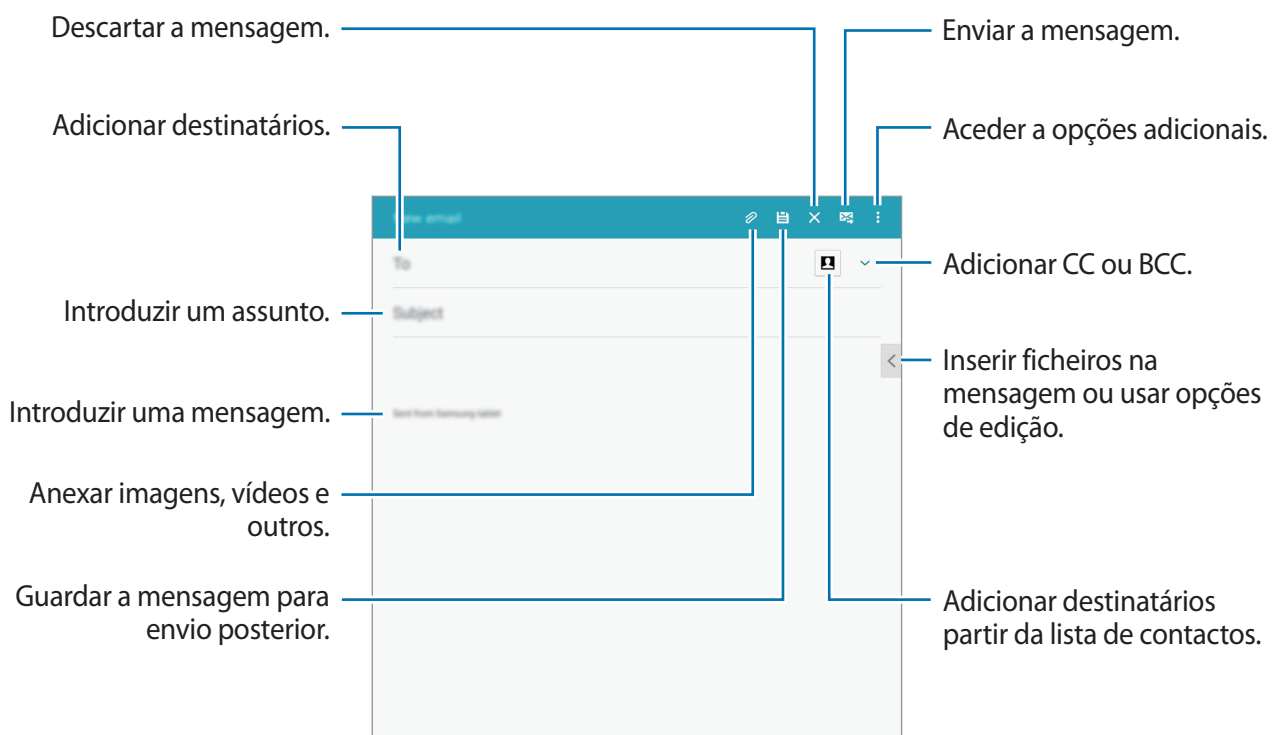

Aceder a opções adicionais

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  para aceder a opções adicionais.

- **Envio programado:** envie a mensagem na hora programada.




- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiver estável, a mensagem não será enviada.
 - Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. As mensagens podem ser enviadas a uma hora incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.
- **Prioridade:** seleccione um nível de prioridade para a mensagem.
 - **Opções de segurança:** defina opções de segurança para a mensagem.

Ler mensagens

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Selecione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em ↻.

Toque numa mensagem para a ler.

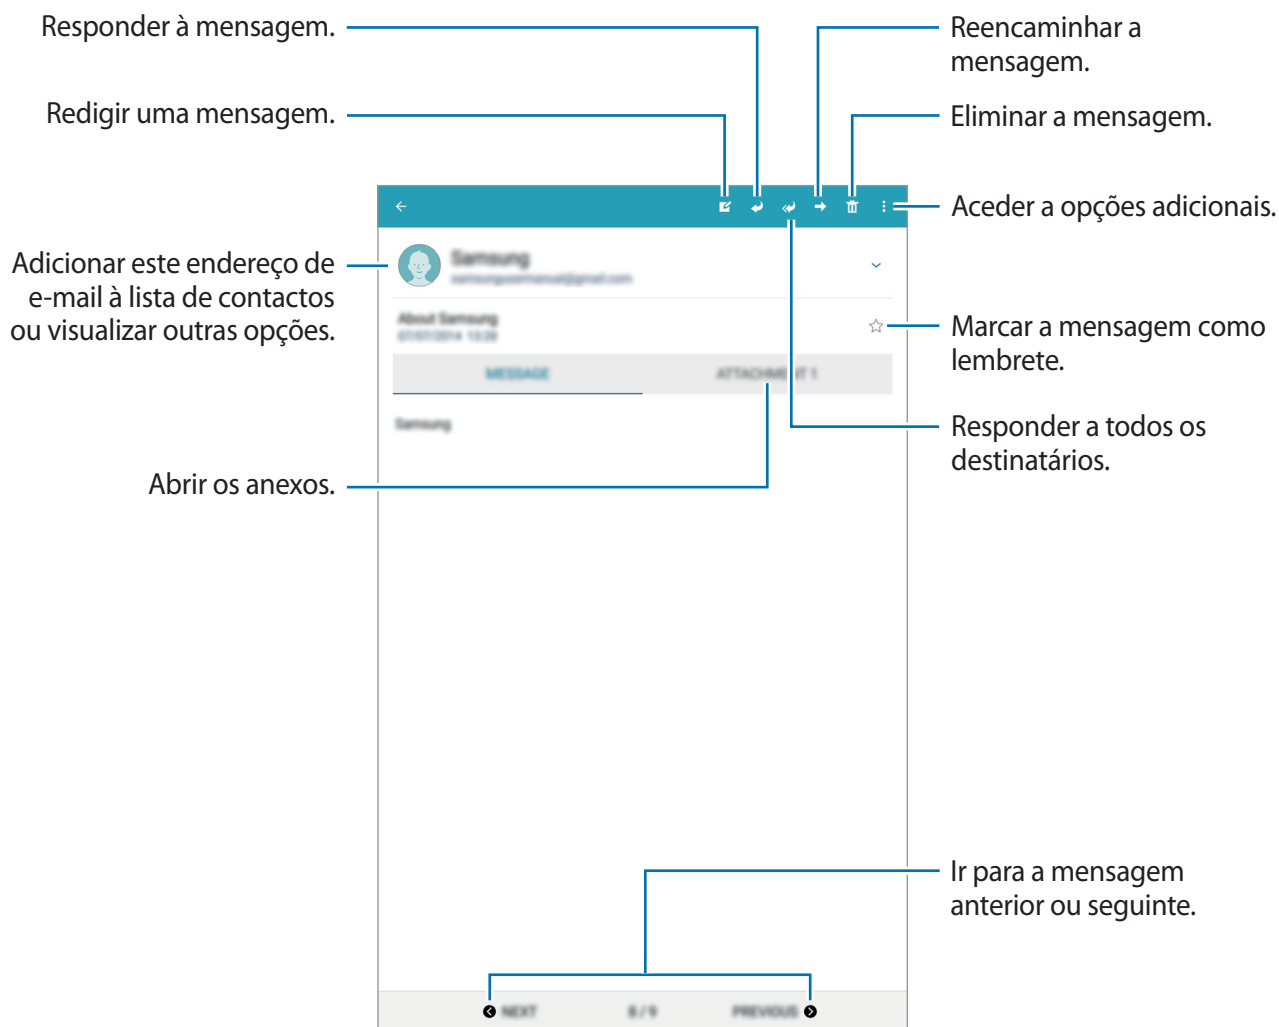

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Pode ver o histórico de cálculos no cimo do ecrã.

Para limpar o histórico, toque em **LIMPAR HISTÓRICO**.

Relógio

ALARME

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **ALARME**.

Definir alarmes

Toque em **+** na lista de alarmes, defina a hora de um alarme, seleccione os dias nos quais o alarme deve repetir, configure várias opções de alarme e toque em **GUARDAR**. Para activar ou desactivar alarmes, toque em  junto do alarme na lista de alarmes.

- **Adiar:** defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora predefinida.
- **Alarme inteligente:** defina uma hora e um tom para o alarme inteligente. Um alarme inteligente inicia num volume baixo alguns minutos antes do alarme predefinido agendado para tocar. O volume do alarme inteligente aumenta gradualmente até que o desligue ou o alarme predefinido toque.

Parar alarmes

Arraste **X** para fora do círculo para parar o alarme. Se já activou anteriormente a opção adiar, arraste **ZZ** para fora do círculo maior para repetir o alarme depois do período de tempo específico.

Eliminar alarmes

Toque em **:** → **Eliminar**, seleccione os alarmes e toque em .

RELÓGIO MUNDIAL

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **RELÓGIO MUNDIAL**.

Criar relógios

Toque em **+** e introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Para aplicar a hora de verão, toque sem soltar num relógio e toque em **☀**.

Eliminar relógios

Toque em **:** → **Eliminar**, seleccionar relógios e toque em **CONCLUIR**.

Smart Remote

Acerca do Smart Remote

Utilize esta aplicação para ligar a uma TV e utilizar o dispositivo como um controlo remoto. Pode procurar e seleccionar programas de TV e controlar os canais com o seu dispositivo.

Toque em **Smart Remote** no Ecrã de aplicações.



Certifique-se de que uma rede Wi-Fi está ligada antes de utilizar esta funcionalidade.

Ligar à TV


- 1 Toque em **Smart Remote** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Escolha seu país** e seleccione um país.
- 3 Seleccione uma região e seleccione o serviço de difusão.
- 4 Seleccione a marca da TV.
- 5 Certifique-se de que a porta de infra-vermelhos do dispositivo está virada para a TV e toque em . Depois, toque em **Sim, este cód. funciona** se o dispositivo desligar a TV.
Se o dispositivo não desligar a TV, toque em **Env. código novamente** ou **Não, tentar outro código** e repita isto até que a TV reconheça o sinal.
- 6 Seleccione uma fonte do canal.
Os programas de TV disponíveis aparecem.

Utilizar o dispositivo como um controlo remoto

Pode ligar ou desligar a TV, mudar de canal ou ajustar o nível do volume da TV utilizando o dispositivo como o controlo remoto.

1 Toque em **Smart Remote** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em .

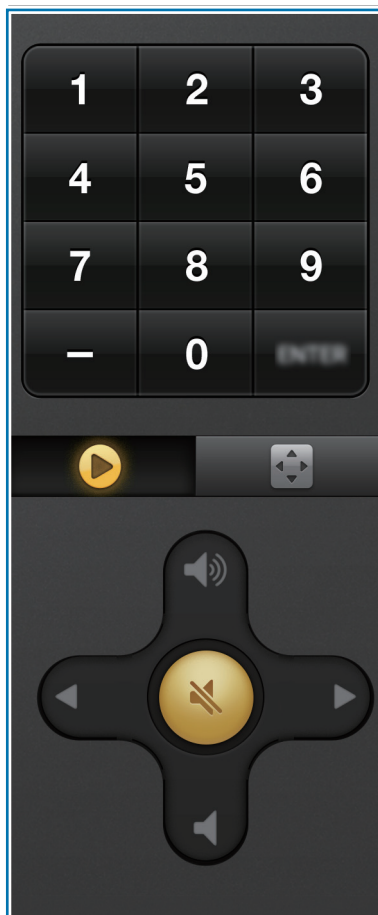

Menus de controlo da TV

Ver TV utilizando o dispositivo

Selecione um programa de TV da lista de programas disponíveis para ver na TV ligada. Certifique-se de que a porta de infravermelhos do dispositivo está virada para a TV.

- 1 Toque em **Smart Remote** no Ecrã de aplicações.
- 2 Selecione uma categoria no canto superior esquerdo do ecrã.
Selecione um programa de TV e toque em **Watch On TV**.
O programa seleccionado será mostrado na TV ligada.
O painel do controlo remoto surge no ecrã.

Definir lembretes de programas

- 1 Selecione um programa de TV para assistir.
- 2 Toque em **Definir lembrete**, defina um alarme para o lembrar da hora de início do programa de TV e toque em **Set to**.
O alarme dispara à hora marcada.

WebEx

Acerca do WebEx


Utilize esta aplicação para criar ou participar em teleconferências. Pode utilizar várias funcionalidades tais como a partilha de conteúdo e reuniões de vídeo em HD.

Antes de utilizar esta aplicação

- Certifique-se que o dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi.
 - Certifique-se de que tem uma conta WebEx.
- 
- Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.
 - Esta aplicação poderá não funcionar correctamente dependendo da firewall e do estado da rede.

Registar-se numa conta

- 1 Toque em **WebEx** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Criar uma conta** no ecrã de iniciar sessão.

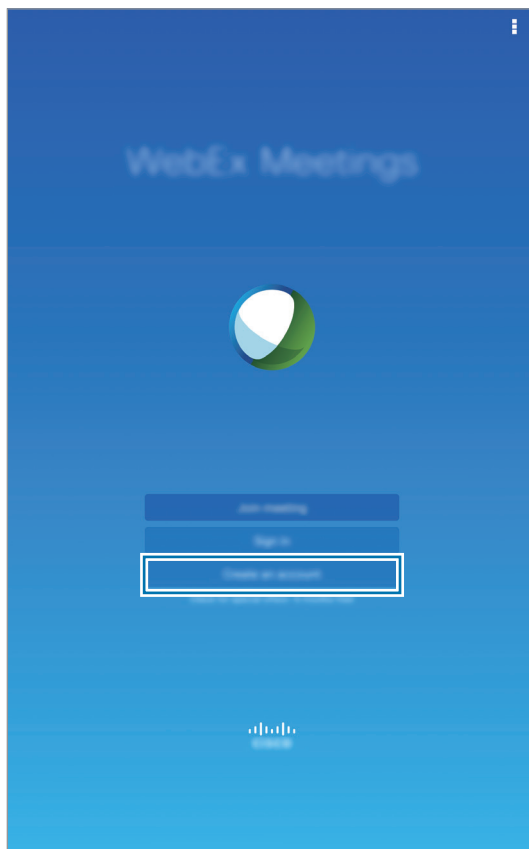

- 3 A página web para aderir ao WebEx irá surgir no ecrã.



Não poderá utilizar esta aplicação se surgir uma janela pop-up no ecrã informando que o WebEx não está disponível na sua região.


- 4 Siga as instruções no ecrã para configurar a conta.



Algumas funcionalidades não estão disponíveis quando o período de teste terminar. Troque para uma conta paga para utilizar as funcionalidades WebEx. Consulte a página web da WebEx para mais informação.


Criar uma sessão de reunião

- 1 Toque em **WebEx** no ecrã de Aplicações e toque em **Iniciar a sessão**.
- 2 Introduza a palavra-passe e toque em **Iniciar a sessão**.
- 3 O ecrã WebEx surge no dispositivo.

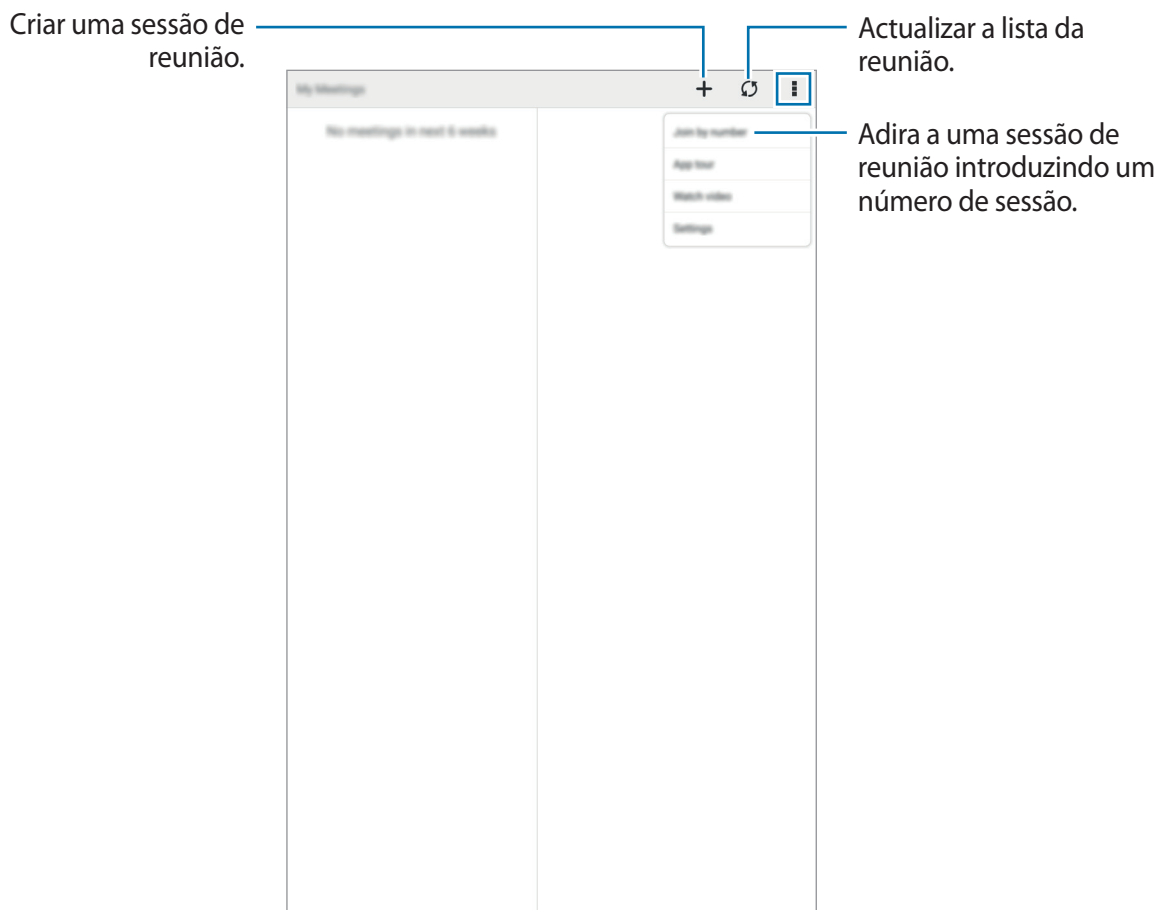


- 4 Toque em **+** para criar uma sessão de reunião.

- 5 Introduza um tópico para a reunião, defina uma palavra-passe e toque em **Comece agora mesmo**.

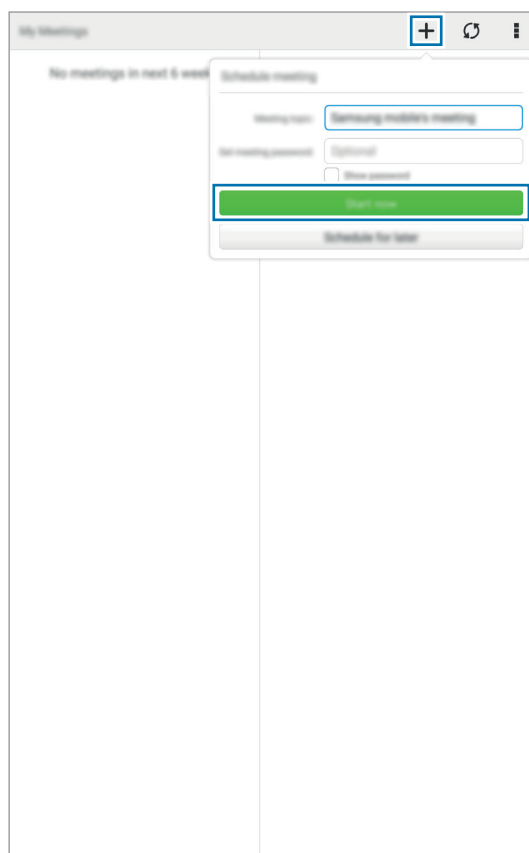

- 6 Toque em  → **Conecte usando a Internet**.

- 7 O microfone será ligado e  surge no cimo do ecrã. Pode ter uma reunião de áudio com outras pessoas.

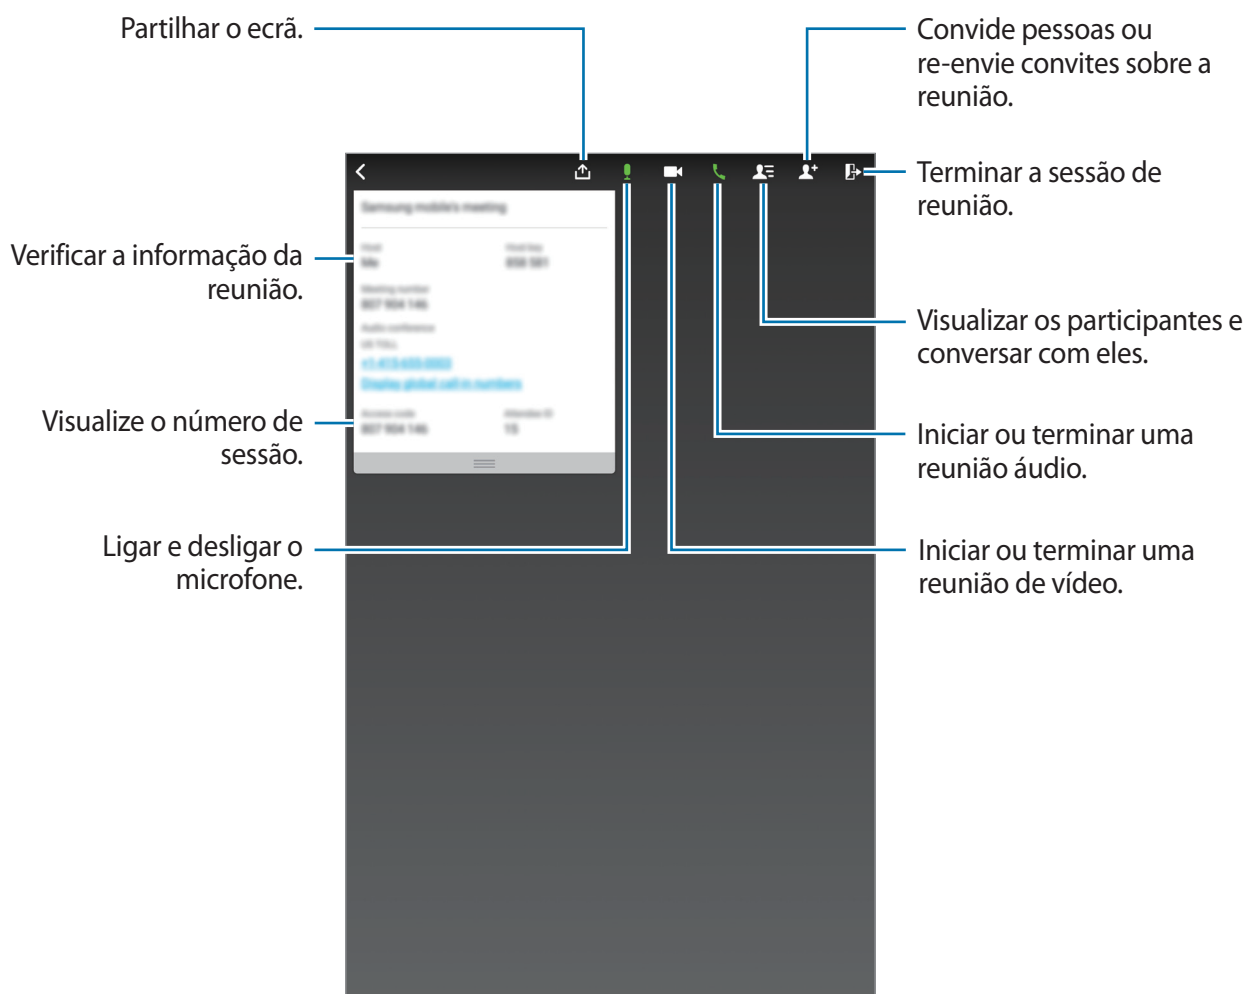

Convidar pessoas para uma reunião

Convide outras pessoas para uma reunião enviando um convite por e-mail. Pode também partilhar um número de sessão ou o número de telefone de sessão com outras pessoas para as convidar para a reunião.

Convidar pessoas por e-mail

- 1 Toque em  → **Convidar por e-mail**.
- 2 Introduza um endereço de e-mail e toque em **Enviar convite**.

Convidar pessoas enviando o número de telefone de sessão

Pode convidar outras pessoas para uma reunião partilhando o número de telefone da sessão. Um número de telefone de sessão é criado quando cria uma sessão de reunião. É fornecido no e-mail do convite junto com outras informações da reunião.




Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Aderir a uma sessão de reunião


Para aderir a uma reunião, utilize um dos métodos seguintes.

Aderir a uma reunião por número de sessão

- 1 Toque em **WebEx** no Ecrã de aplicações.
- 2 Inicie sessão na sua conta WebEx.
- 3 Toque em **⋮** → **Entrar pelo Número**.

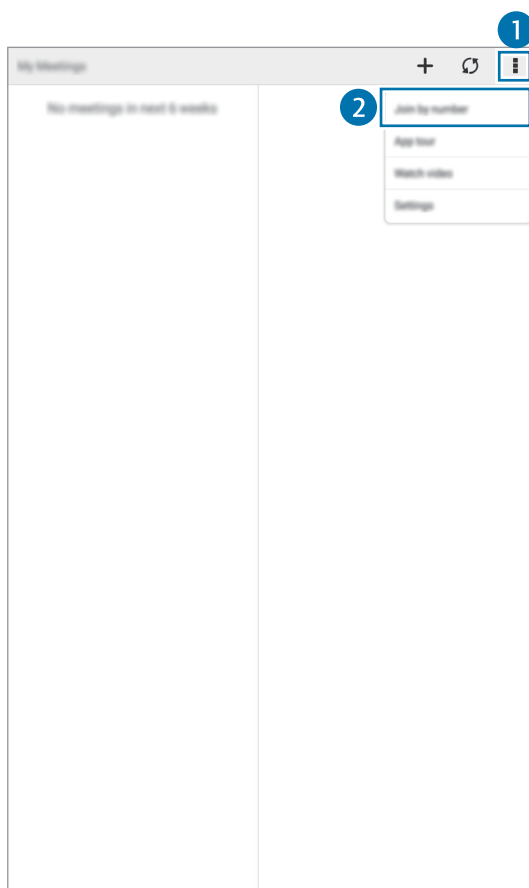

4 Introduza um número de sessão para aderir e toque em **Entrar**.

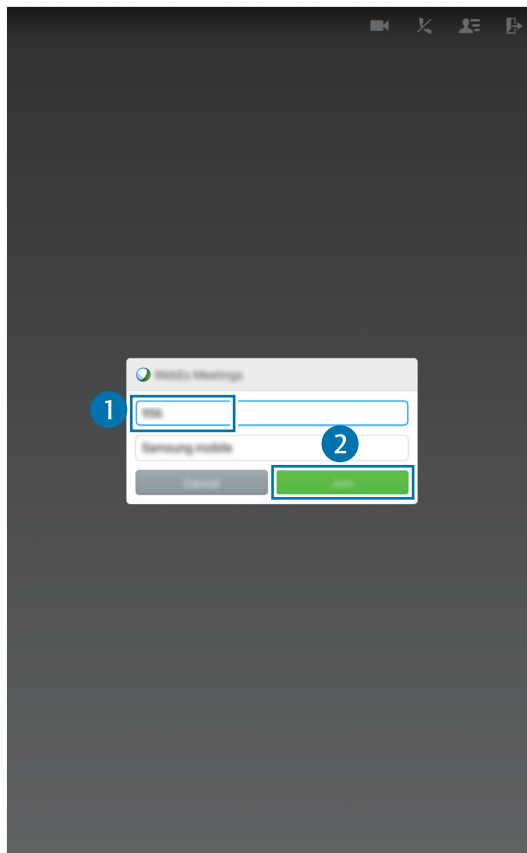

Um número de sessão é criado quando um anfitrião cria uma sessão de reunião. Se não souber o número, contacte o anfitrião.

5 Toque em → **Conecte usando a Internet**.

6 O microfone será ligado e surge no cimo do ecrã. Pode ter uma reunião de áudio com outras pessoas.

Aderir a uma reunião seleccionando uma em Minhas reuniões

- 1 Toque em **WebEx** no Ecrã de aplicações.
- 2 Inicie sessão na sua conta WebEx.
- 3 Selecciona uma reunião em **Minhas reuniões** e toque em **Entrar**.



- 4 Toque em  → **Conecte usando a Internet**.
- 5 O microfone será ligado e  surge no cimo do ecrã. Pode aderir à reunião áudio.

Aderir a uma reunião através de um convite de e-mail

Quando alguém o convida para uma reunião, irá receber uma notificação de e-mail.

- 1 Abra o e-mail do convite e toque na hiperligação no e-mail.
- 2 O WebEx inicia e surge o ecrã de início de sessão.
- 3 Inicie sessão na sua conta WebEx.
Se já iniciou sessão na sua conta, o ecrã da reunião irá surgir no ecrã.
- 4 Toque em  → **Conecte usando a Internet.**
- 5 O microfone será ligado e  surge no cimo do ecrã. Pode ter uma reunião de áudio com outras pessoas.

Aderir a uma reunião ligando para um número de telefone de sessão

Pode aderir a uma reunião ligando para o número de telefone da sessão num smartphone. Ligue para o número de telefone da sessão fornecido no e-mail do convite.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Criar uma reunião

Criar uma reunião de vídeo

- 1 Toque em  → **Iniciar Meu vídeo.**
- 2 A sua imagem é mostrada ao fundo à esquerda do ecrã.
Para parar a reunião por vídeo, toque em  → **Parar meu vídeo.**

Criar uma reunião áudio

- 1 Toque em  → **Conecte usando a Internet.**
- 2 O microfone será ligado e  surge no cimo do ecrã.
Para silenciar o som, toque em . O ícone altera para .
Para parar a reunião áudio, toque em  → **Sair da audioconferência.**

Conversar com os participantes

- 1 Toque em  para visualizar a lista de participantes.
- 2 Seleccione o nome de uma conta e toque em **Bate-papo.**
- 3 A janela de conversação surge no ecrã.
Para conversar com todos os participantes, toque em  → **Falar com todos.**

Partilhar o ecrã

Partilhar o ecrã actual no seu dispositivo com os participantes. Apenas a pessoa definida como apresentador pode partilhar o seu ecrã. A pessoa que cria a reunião é designada como apresentador no início da reunião.

- 1 Toque em  no cimo do ecrã, se for o apresentador.
- 2 Se estiver a utilizar esta função pela primeira vez, siga as instruções no ecrã.
- 3 Toque em **Compartilhar tela** na janela pop-up.
- 4 Quando a funcionalidade de partilha de ecrã está activada,  irá surgir no cimo direito do ecrã.
O conteúdo no ecrã do dispositivo do apresentador será mostrado nos ecrãs dos dispositivos dos participantes.


Parar a funcionalidade de partilha de ecrã

Toque em  → **Pare o compartilhamento.** O dispositivo para de partilhar o ecrã e mostra o ecrã da reunião.

Alterar o apresentador

O anfitrião da reunião e o apresentador actual podem alterar o apresentador.

- 1 Toque em  e seleccione um participante para um designar como apresentador.
- 2 Toque em **Designar como apresentador**.

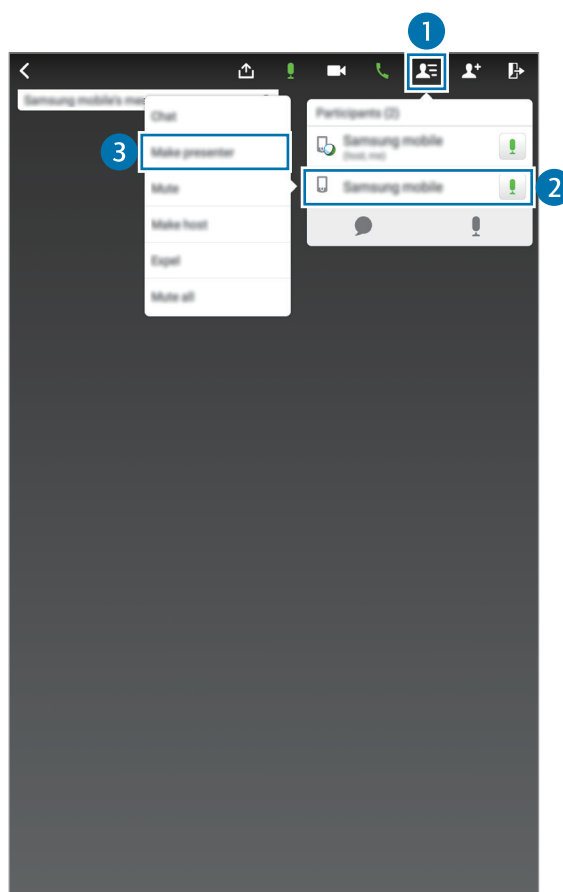

- 3 O ícone  surge junto ao nome de conta do apresentador.

Fechar ou sair da reunião

Toque em  → **Terminar reunião** ou em **Sair da reunião**.

Quando a ligação de rede falhar durante uma reunião

Se a reunião continuar, volte a ligar à reunião.

Se a reunião terminou, reinicie a reunião.

Businessweek+

Utilize esta aplicação para obter as notícias mais recentes sobre economia, negócios, dados de mercado e mais.

Toque em **Businessweek+** no Ecrã de aplicações.

Quando abrir esta função pela primeira vez, siga as instruções no ecrã.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Transferir um artigo

1 Gire pelos assuntos por data e pré-visualização de imagens da capa.

No ecrã principal do Businessweek+, pode utilizar uma das opções seguintes:

-  : altere o modo de visualização.
-  : aceda à lista de assuntos transferidos.
-  : aceda aos artigos guardados por categoria.
-  : visualize a informação detalhada sobre a aplicação ou altere as definições.

2 Toque em **Download**. Surge uma imagem que mostra o estado da transferência.

Gire pelas capas para transferir mais artigos.

Abrir e visualizar artigos

Quando a transferência terminar, toque na capa do assunto e gire pelas páginas.

Enquanto visualiza um artigo, pode utilizar uma das seguintes opções:

-  : aceda à lista de assuntos transferidos.
-  : reproduza o vídeo disponível ou o clipe de áudio.
-  : aceda aos artigos guardados por categoria.
-  : visualize e procure pelo índice de várias empresas.
-  : visualize os destaques ou os artigos por categoria.
-  : guarde o artigo na lista de recortes.
-  : altere o tamanho da fonte.
-  : envie a página actual para outras pessoas.



As opções disponíveis podem variar dependendo do artigo que estiver a visualizar.

Dropbox

Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento na nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros dispositivos que tenham instalado o Dropbox.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.

Quando inicia esta aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.

Utilize as seguintes funções:

-  : transfira ou abra ficheiros. Toque em  → **Upload here** para transferir os ficheiros.
-  : visualize as fotografias ou vídeos transferidos. Toque em  para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns.
-  : abra ficheiros na lista de favoritos.
-  : visualize notificações.

Evernote


Utilize esta aplicação para criar, sincronizar e partilhar notas de multimédia. Pode adicionar etiquetas às notas ou ordenar as notas num bloco de notas para que possa gerir as suas ideias com eficácia.

Toque em **Evernote** no Ecrã de aplicações.

Inicie sessão na sua conta Evernote. No caso de não ter uma, crie uma conta Evernote. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

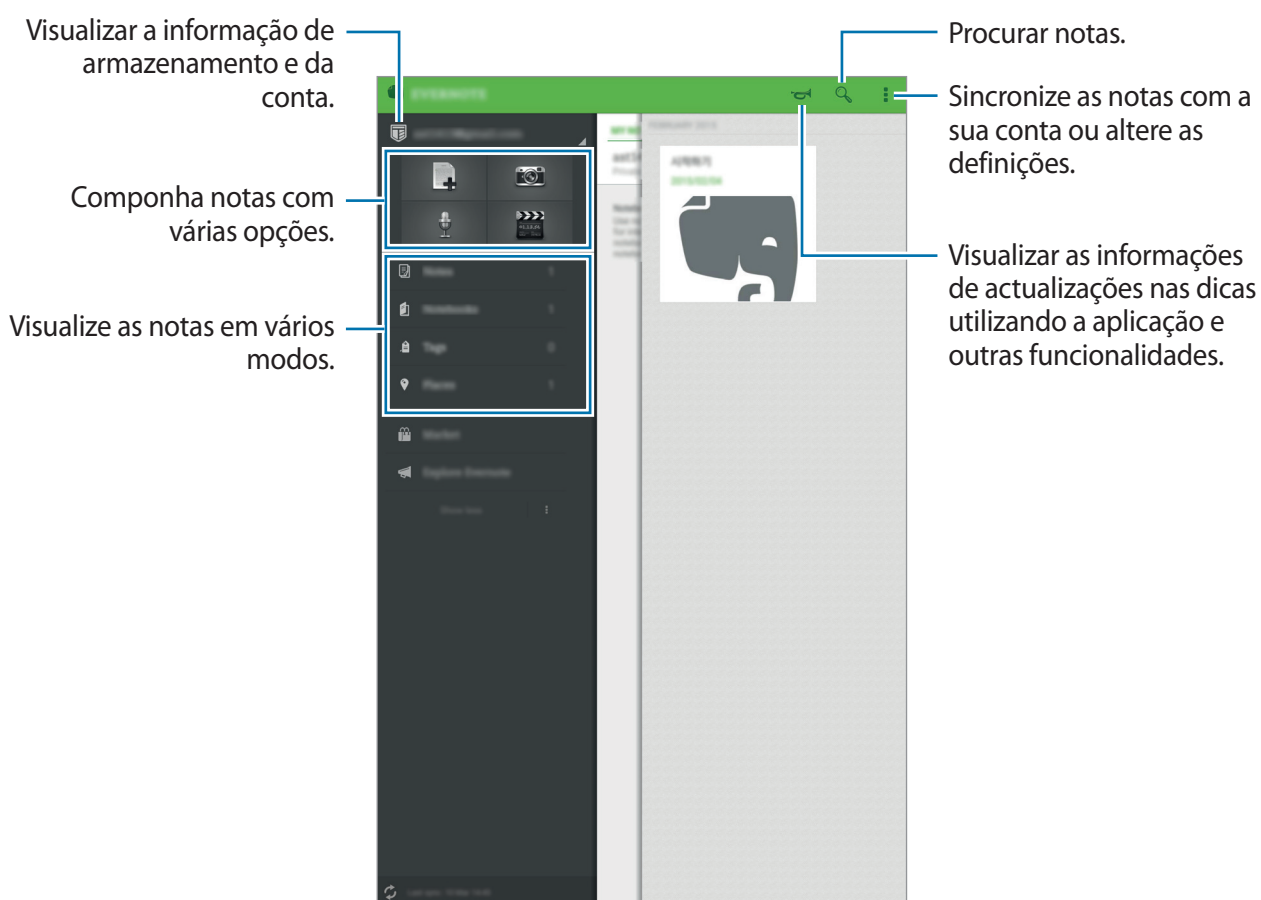

Escrever notas

Pode criar uma nota usando imagens, gravações de voz e outros anexos. Seleccione uma opção para escrever uma nota.

Enquanto escreve uma nota, utilize as opções seguintes:

-  : defina um lembrete para a nota.
-  : anexe ficheiros ou utilize opções adicionais.
-  : tire uma fotografia e anexe-a à nota.
-  → **Guardar**: Guarde a nota.
-  → **Bloco de notas**: seleccione uma localização guardada.
-  → **Etiquetas**: adicione etiquetas à nota.
-  → **Definir localização**: adicione a localização à nota.
-  → **Definições**: Aceder a opções adicionais.

Eliminar notas

Toque sem soltar numa nota e toque em **Eliminar**.

Flipboard

Utilize esta aplicação para visualizar actualizações de redes sociais em directo e notícias num formato de revista personalizada.

Toque em **Flipboard** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Quando inicia esta aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.

No ecrã principal do Flipboard, seleccione vários artigos de notícias e subscrições.

Hancom Office Viewer

Acerca do Visualizador Hancom Office

Use esta aplicação para ver documentos em vários formatos, incluindo folhas e apresentações. Toque em **Hancom Office Viewer** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Procurar documentos

Toque em **Hancom Office Viewer** no Ecrã de aplicações.

Toque em **Abrir** para navegar por um documento.



Para procurar documentos utilizados recentemente, toque em **Documentos Recentes**.

Ler documentos

Toque em **Hancom Office Viewer** no Ecrã de aplicações.

Toque num documento em **Documentos Recentes** ou numa pasta.

Toque em  ou  e utilize uma das funções seguintes:

Processador de texto

- **Localizar:** procurar texto.
- **Zoom:** altere o tamanho da visualização.
- **Informações do Documento:** visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Mostrar/Ocultar Comentários:** ocultar ou mostrar comentários no documento.
- **Imprimir:** imprimir o documento, ligando o dispositivo a uma impressora. Consulte [Impressão móvel](#) para mais informação.
- **Enviar:** enviar o documento a outras pessoas ou partilhá-lo.
- **Ajuda:** visualizar informação acerca do Hancom Office Viewer.

Apresentação

- **Localizar:** procurar texto.
- **Zoom:** altere o tamanho da visualização.
- **Informações do Documento:** visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Apresentação de Diapositivos:** iniciar uma apresentação de diapositivos a partir da primeira página.
- **A Partir do Diapositivo Atual:** iniciar uma apresentação de diapositivos a partir da página atual.
- **Mostrar Vista do Apresentador:** exibir as ferramentas de apresentação no dispositivo quando este está ligado a um monitor externo.
- **Imprimir:** imprimir o documento, ligando o dispositivo a uma impressora. Consulte [Impressão móvel](#) para mais informação.
- **Enviar:** enviar o documento a outras pessoas ou partilhá-lo.
- **Ajuda:** visualizar informação acerca do Hancom Office Viewer.

Livro

- **Localizar:** procurar texto.
- **Zoom:** altere o tamanho da visualização.
- **Informações do Documento:** visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Ordenar:** ordene células de acordo com critérios específicos.
- **Mostrar Fórmulas:** visualizar as fórmulas incluídas nas células em vez dos resultados calculados.
- **Fixar Painéis:** mantenha a linha seleccionada no lugar.
- **Linhas de Grelha:** ocultar ou mostrar linhas de grelha.
- **Mostrar Todos os Comentários:** ocultar ou mostrar memorandos no documento.
- **Área de Impressão:** seleccionar uma área para imprimir.
- **Imprimir:** imprimir o documento, ligando o dispositivo a uma impressora. Consulte [Impressão móvel](#) para mais informação.
- **Enviar:** enviar o documento a outras pessoas ou partilhá-lo.
- **Ajuda:** visualizar informação acerca do Hancom Office Viewer.

PDF

- **Procurar:** procurar texto.
- **Enviar:** enviar o documento a outras pessoas ou partilhá-lo.
- **Propriedades:** visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Zoom:** altere o tamanho da visualização.
- **Ocultar comentários / Mostrar comentários:** ocultar ou mostrar comentários no documento.
- **Deslocamento de páginas vertical / Vista contínua / Deslocamento de páginas horizontal:** Altere o modo de visualização.
- **Vista de ajuste:** visualize apenas o conteúdo do documento, sem margens.
- **Ir para página:** saltar para uma página específica.
- **Marcadores:** visualizar marcadores no documento.
- **Imprimir:** imprimir o documento, ligando o dispositivo a uma impressora. Consulte [Impressão móvel](#) para mais informação.



As funções disponíveis poderão diferir dependendo do ficheiro seleccionado.

Gerir documentos

Toque em **Hancom Office Viewer** no Ecrã de aplicações.

Enquanto navega por um documento, toque em , seleccione documentos ou pastas e utilize uma das opções a seguir.

-  : renomear um documento ou uma pasta.
-  : copiar documentos ou pastas para outra pasta.
-  : mover documentos ou pastas para outra pasta.
-  : elimine os documentos ou as pastas.
-  : envie documentos para outras pessoas ou partilhe-os.

NYTimes

Utilize esta aplicação para navegar e procurar artigos e mais.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

1 Toque em **NYTimes** no Ecrã de aplicações.

2 Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Quando surgir o ecrã principal do NYTimes, utilize uma das opções seguintes:

-  : actualize a lista de artigos.
-  : procurar artigos.
-  : aceda a opções adicionais ou altere as definições.

3 Toque num artigo para ler.

Enquanto visualiza um artigo, pode utilizar uma das seguintes opções:

-  : ver os comentários que outros utilizadores fizeram sobre o artigo.
-  : envie a página actual para outras pessoas.
-  : guarde o artigo na sua lista.
-  : adicione as suas próprias notas no artigo.
-  : aceda a opções adicionais ou altere as definições.

Aplicações Google

O Google fornece entretenimento, redes sociais e aplicações de negócios. Pode requerer uma conta Google para aceder a algumas aplicações. Consulte [Configurar contas](#) para mais informação.

Para visualizar mais informações sobre as aplicações, aceda aos respetivos menus de ajuda.



Algumas aplicações poderão não estar disponíveis ou podem estar etiquetadas de forma diferente dependendo da sua região ou operadora.

Chrome

Procure informação e navegue pelas páginas web.

Gmail

Envie ou receba e-mails através do serviço Google Mail.

Google+

Partilhe as suas notícias e siga as actualizações que a sua família, amigos ou outras pessoas partilham. Pode também criar cópias de segurança das suas fotografias, vídeos e mais.

Maps

Procure a sua localização no mapa, procure localizações e veja a informação da localização para vários locais.

Play Music

Descubra, ouça e partilhe música com o seu dispositivo.

Play Filmes

Visualize vídeos armazenados no seu dispositivo e transfira vários conteúdos para ver no **Play Store**.

Play Livros

Transfira vários livros da **Play Store** e leia-os.

Play Quiosque

Leia as notícias e revistas que lhe interessem numa localização conveniente.

Jogos Play

Transfira jogos da **Play Store** e jogue-os com outras pessoas.

Drive

Armazene o seu conteúdo na nuvem, aceda-lhe em qualquer lugar e partilhe-o com outras pessoas.

YouTube

Assista ou crie vídeos e partilhe-os com outras pessoas.

Fotografias

Gira fotografias, álbuns e vídeos que guardou no dispositivo ou transferiu para o **Google+**.

Hangouts

Converse com os seus amigos individualmente ou em grupos e utilize imagens, ícones emotivos e chamadas de vídeo enquanto conversa.

Google

Procure rapidamente por itens na Internet ou no seu dispositivo.

Pesquisa por Voz

Procure rapidamente por itens dizendo uma palavra-chave ou frase.

Definições Google

Configure as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

Ligar a outros dispositivos

Bluetooth

Acerca do Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos em curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Bluetooth**, toque no interruptor **Bluetooth** para o activar e toque em **PESQUISAR**.

Os dispositivos detectados são listados.

Para configurar o dispositivo como visível para outros dispositivos, toque no nome do dispositivo.

- 2 Seleccione um dispositivo para emparelhar.

Se o seu dispositivo já emparelhou com o dispositivo, toque no nome do dispositivo sem confirmar a palavra-chave gerada automaticamente.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.

- 3 Aceite o pedido de autorização Bluetooth em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

Enviar uma imagem

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria**.

- 2 Seleccione uma imagem.

- 3 Toque em  → **Bluetooth** e seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade. Ou, defina o seu dispositivo como visível para outros dispositivos.

- 4 Aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo.

Receber uma imagem

Quando o outro dispositivo lhe enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Bluetooth. A imagem recebida é guardada na **Galeria** →  → **Álbum** → pasta **Download**.

Desemparelhar dispositivos Bluetooth

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Bluetooth**.

O dispositivo exibe os dispositivos emparelhados na lista.

2 Toque em  junto do nome do dispositivo para desemparelhar.

3 Toque em **Desemparelhar**.

Wi-Fi Direct

Acerca do Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dispositivos directamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

Ligar a outros dispositivos

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi** e toque no interruptor de **Wi-Fi** para o activar.

2 Toque em  → **Wi-Fi Direct**.

Os dispositivos detectados são listados.

3 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.

Para alterar o nome do dispositivo, toque em  → **Mudar o nome do dispositivo**.

4 Aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo para confirmar.

Enviar e receber dados

Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

Enviar uma imagem

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria**.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Toque em  → **Wi-Fi Direct** e seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem.
- 4 Aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo.

Receber uma imagem

Quando o outro dispositivo lhe enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct. A imagem recebida é guardada na **Galeria** →  → **Álbum** → pasta **Download**.

Terminar a ligação ao dispositivo

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi**.
- 2 Toque em  → **Wi-Fi Direct**.
O dispositivo exibe os dispositivos ligados na lista.
- 3 Toque em **TERMINAR LIGAÇÃO** → **OK** para desligar os dispositivos.

Ligação rápida

Acerca do Quick Connect

Utilize esta funcionalidade para procurar e ligar-se facilmente a dispositivos próximos.



- Os métodos de ligação podem variar dependendo do tipo de dispositivos ligados ou do conteúdo partilhado.
- O nome do dispositivo pode variar dependendo dos dispositivos Bluetooth com os quais irá emparelhar. Por exemplo, o nome do dispositivo pode ser mostrado como BT MAC.

Antes de utilizar esta funcionalidade

- Quando ligar a um dispositivo que suporta a funcionalidade Quick Connect, ligue o ecrã do dispositivo para o tornar detectável.
- Quando ligar a um dispositivo que não suporte a funcionalidade Quick Connect, certifique-se de que a funcionalidade Wi-Fi Direct ou Bluetooth está activada.

Ligar a outros dispositivos

1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.

Se está a utilizar esta funcionalidade pela primeira vez, seleccione uma opção de visibilidade e toque em **INICIAR**.

Quando o painel é aberto, as funcionalidades Wi-Fi e Bluetooth são ativadas automaticamente e o dispositivo procura dispositivos próximos.

2 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.

Os próximos passos poderão variar dependendo do dispositivo ligado. Siga as instruções no ecrã para concluir a ligação entre os dispositivos.

Para permitir que os dispositivos próximos procurem o seu dispositivo e se liguem ao mesmo, toque em **⋮** → **Definir visibilidade do dispositivo** → **Pôr o dispositivo visível** e seleccione uma opção.

Voltar a procurar dispositivos

Se o dispositivo que pretende não surgir na lista, procure o dispositivo.

Toque em  e seleccione o dispositivo da lista de dispositivos detectados.

Desativar a funcionalidade Ligação rápida

Para desactivar a funcionalidade Quick Connect, toque em  ao cimo do ecrã. Em alternativa, toque em .

Partilhar conteúdo

Partilhe conteúdo com os dispositivos ligados.

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.
- 2 Seleccione um dispositivo na lista de dispositivos detectados.
- 3 Seleccione uma categoria de multimédia.
- 4 Seleccione o conteúdo a partilhar e toque em **CONCLUIR**.
O seu dispositivo envia o conteúdo para o dispositivo ligado.

SideSync 3.0

Acerca do SideSync 3.0

Utilize esta aplicação para controlar o ecrã do smartphone com um ecrã de smartphone virtual no seu tablet.

- No seu tablet, visualize mensagens ou utilize a sala de conversação do smartphone.
- No seu tablet, assista a um vídeo a ser reproduzido no smartphone num ecrã maior.
- Transfira facilmente ficheiros entre o seu tablet e o smartphone arrastando e largando os ficheiros.

Antes de utilizar esta aplicação

- O seu tablet e smartphone devem suportar Wi-Fi Direct.
- SideSync 3.0 deve ser instalado tanto no seu tablet como no smartphone.
Se não estiver instalado em nenhum dispositivo, transfira-o e instale-o a partir do **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- SideSync 3.0 opera apenas em dispositivos com a versão Android 4.4 ou superior instalado.

Ligar o seu tablet e um smartphone

- 1 No seu tablet, toque em **SideSync 3.0** no Ecrã de aplicações.
- 2 Inicie o **SideSync 3.0** num smartphone.

- 3 O tablet procura smartphones disponíveis automaticamente.
Selecione um dos smartphones detectados.



- 4 Toque em **OK** no ecrã do smartphone.

- 5 O ecrã do smartphone virtual é mostrado no seu tablet e o ecrã do smartphone é desligado.




Utilizar o ecrã do smartphone virtual

Navegue pelo ecrã e utilize aplicações no ecrã do smartphone virtual. Pode enviar ou receber mensagens ou conversar com outras pessoas.




- Algumas funcionalidade, tais como **Screen Mirroring**, podem não funcionar com o ecrã do smartphone virtual.
- O ecrã do smartphone virtual pode diferir dependendo do smartphone.

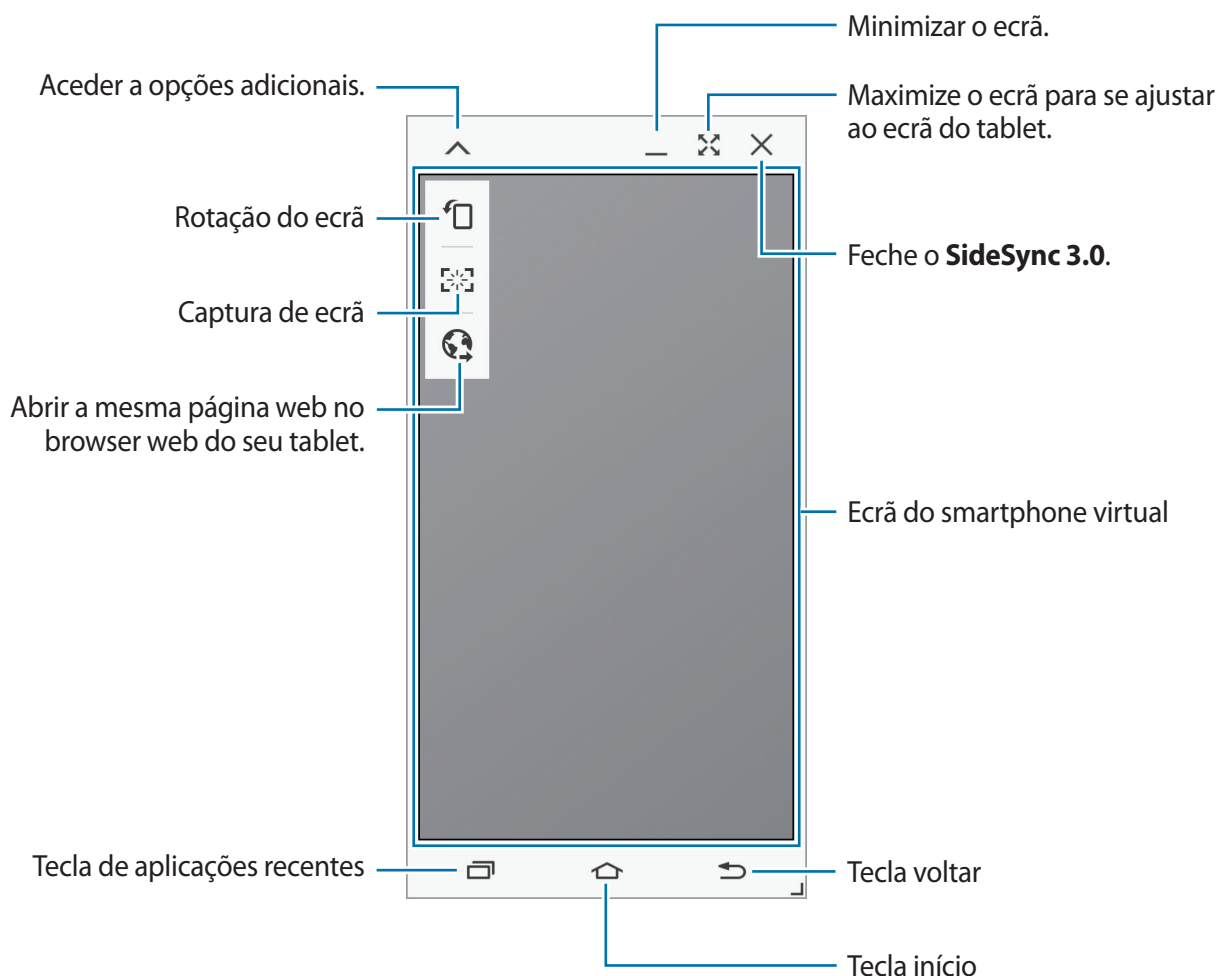


Mover o ecrã do smartphone virtual

Arraste e largue a margem superior do ecrã do smartphone virtual para o mover para outra localização.

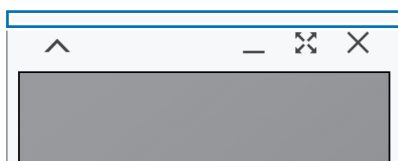

Ajustar o tamanho do ecrã do smartphone virtual

- 1 Toque sem soltar em  ao fundo à direita do ecrã do smartphone virtual.
- 2 Quando a moldura surgir, arraste a moldura para ajustar o tamanho.

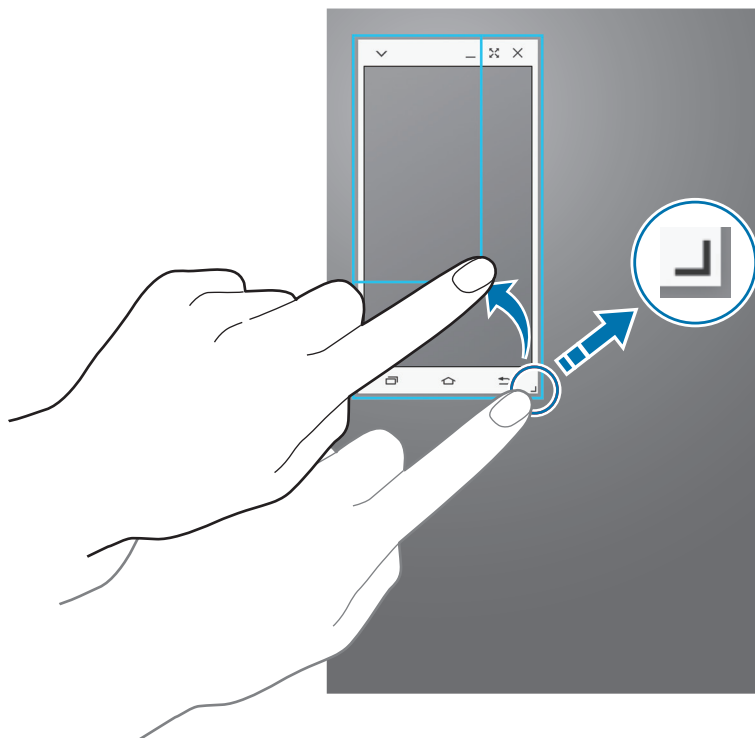

Introduzir texto

Quando introduz texto no ecrã do smartphone virtual, surge o teclado do tablet. Introduza texto utilizando o teclado.

Alternar entre o ecrã do smartphone e o ecrã do smartphone virtual

Não é possível utilizar o ecrã do smartphone e o ecrã do smartphone virtual ao mesmo tempo. Quando utiliza o ecrã do smartphone virtual no tablet, o ecrã do smartphone é desligado.

Utilizar o ecrã do smartphone

Prima a tecla Início no smartphone para ligar o ecrã do smartphone e desligar o ecrã do smartphone virtual no tablet.

Utilizar o ecrã do smartphone virtual

Toque em **MUDAR PARA TABLET** no ecrã do tablet para ligar o ecrã do smartphone virtual e desligar o ecrã do smartphone.

Reproduzir música ou vídeos no tablet

Reproduza música ou vídeos armazenados no smartphone através do ecrã e do altifalante do tablet.

- 1 Abra um ficheiro de música ou de vídeo no ecrã do smartphone virtual no tablet.
- 2 O ficheiro seleccionado é reproduzido através do ecrã e do altifalante do tablet.

Ajuste o volume no ecrã do smartphone virtual ou no tablet durante a reprodução.

Copiar ficheiros entre os dispositivos

Copiar ficheiros do smartphone para o tablet

- 1 Toque sem soltar num ficheiro no ecrã do smartphone virtual.
- 2 Seccione ficheiros para copiar, toque sem soltar qualquer ficheiro seleccionado e arraste-o para o ecrã do tablet.
- 3 **Os Meus Ficheiros** é iniciado no ecrã do tablet. Seccione uma pasta para guardar o ficheiro e toque em **CONCLUIR**.

Copiar ficheiros do tablet para o smartphone

- 1 Toque sem soltar num ficheiro no ecrã do tablet.
- 2 Seccione ficheiros para copiar, toque sem soltar qualquer ficheiro seleccionado e arraste-o para o ecrã do smartphone virtual.
- 3 **Os Meus Ficheiros** é iniciado no ecrã do smartphone virtual. Seccione uma pasta para guardar o ficheiro e toque em **CONCLUIR**.

Utilizar funções de chamada com o tablet

Pode utilizar as funções de chamada do seu smartphone com o altifalante e o microfone do tablet. Atenda uma chamada a receber ou efectue uma chamada utilizando o ecrã do smartphone virtual.



Para mais informação sobre funções de chamada, consulte o manual do utilizador do smartphone.

Remote PC

Iniciar o Remote PC

Utilize esta aplicação para visualizar e controlar o ecrã do seu computador no seu dispositivo, ligando o seu dispositivo e o computador através de uma rede Wi-Fi ou de área local. Pode também ver e transferir facilmente ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Antes de utilizar esta aplicação

- Certifique-se de que tem uma conta registada Samsung.
- Certifique-se de que o computador está ligado.
- Certifique-se de que o Agente está instalado no computador.
- Para utilizar esta funcionalidade, faça o seguinte em ordem numérica:
 1. Registe o dispositivo na sua conta Samsung.
 2. Registe o computador na sua conta Samsung.
 3. Ligue o dispositivo ao computador remotamente.

Registar o dispositivo

- 1 No seu dispositivo, toque em **Remote PC** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Seguinte** na página de boas-vindas.



Iniciar a aplicação.

- 3 Toque em **INICIAR SESSÃO**, introduza a sua conta Samsung e a palavra-passe e toque em **INICIAR SESSÃO** novamente.

No caso de não ter uma conta Samsung registada, siga as instruções no ecrã para criar uma conta Samsung.

Registar um computador


- 1 No seu computador, inicie o browser web e visite remotepc.rview.com.
- 2 Inicie sessão na sua conta Samsung.
Deve iniciar sessão na conta Samsung que utiliza no seu dispositivo.

- 3 Instale o agente, se não estiver instalado no seu computador.

Siga as instruções no ecrã para introduzir um nome para o visor do computador, definições proxy e palavra-passe. Para informações sobre as definições do servidor proxy, contacte o seu administrador de rede.

 irá surgir na barra de tarefas quando a instalação estiver concluída.


4 Toque em **Verificar Ligação (Refresh)**.

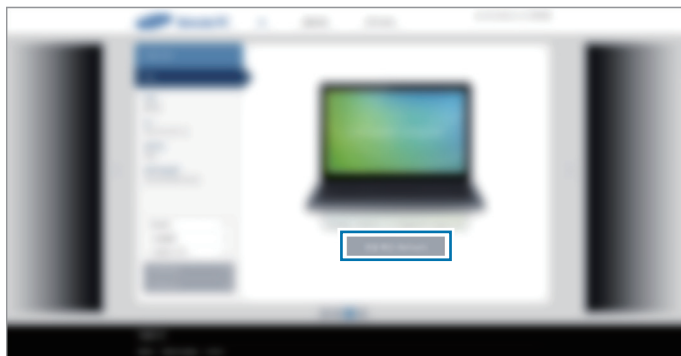

Ligar o dispositivo a o computador remotamente

1 Toque em **Remote PC** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Actualizar**.

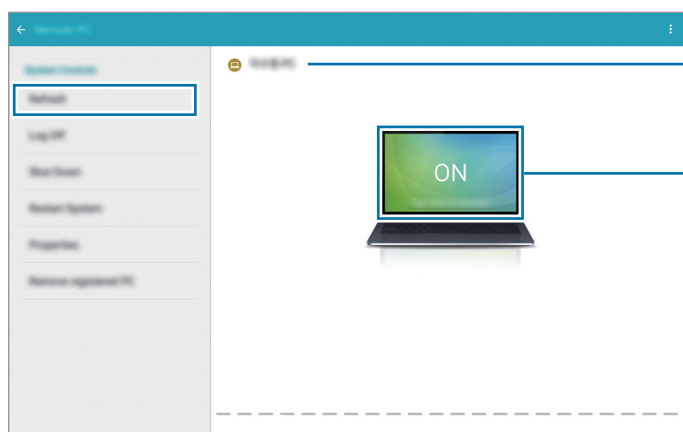

Visualizar o nome do computador.

Ligue o dispositivo a o computador remotamente.

3 Toque em **ON**.

4 Introduza a palavra-passe da ligação e toque em **OK**.




Toque em **Esqueceu a sua palavra-passe?** se não se lembrar da palavra-passe.

5 A ligação é feita e pode controlar o computador remotamente no dispositivo.

Controlar o PC pelo dispositivo

Depois de ligar os dispositivos, pode visualizar e controlar o ecrã do seu computador no dispositivo. Pode também abrir ou editar os ficheiros no computador e transferi-los para o dispositivo.

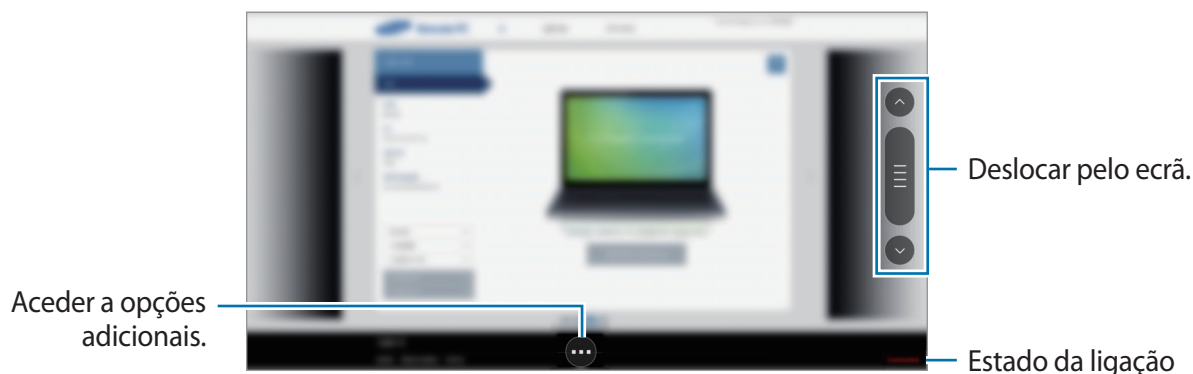


Toque no ecrã e toque em  ao fundo do ecrã para utilizar um dos seguintes:



- **Rato:** mostra o ponteiro do rato no ecrã do dispositivo.
- **Teclado:** abra o teclado para introduzir texto no campo de texto selecionado.
- **Explorador Remoto:** abra o gestor de ficheiros para procurar e transferir ficheiros entre os dispositivos ligados.
- **Mudar de Janela:** alterne entre dois monitores quando o computador estiver ligado a monitores duplos.
- **Fechar:** feche a aplicação actualmente em execução.
- **Mais:**
 - **Ecrã fixo:** bloqueie o ecrã do dispositivo para desativar as funções de zoom e de deslocamento.
 - **Definições de ligação:** altere as definições de ligação.
 - **Ctrl + Alt + Delete:** abra o gestor de tarefas no seu computador.
 - **Desligar:** termine a ligação entre o dispositivo e o computador.

Transferir ficheiros entre o seu dispositivo e o computador

- 1 Toque em  → **Explorador Remoto**.
- 2 Toque sem soltar num ficheiro no painel de gestão de ficheiros do computador. Depois, arraste-o para o painel de gestão de ficheiros do dispositivo. Pode também mover um ficheiro ou vice-versa.

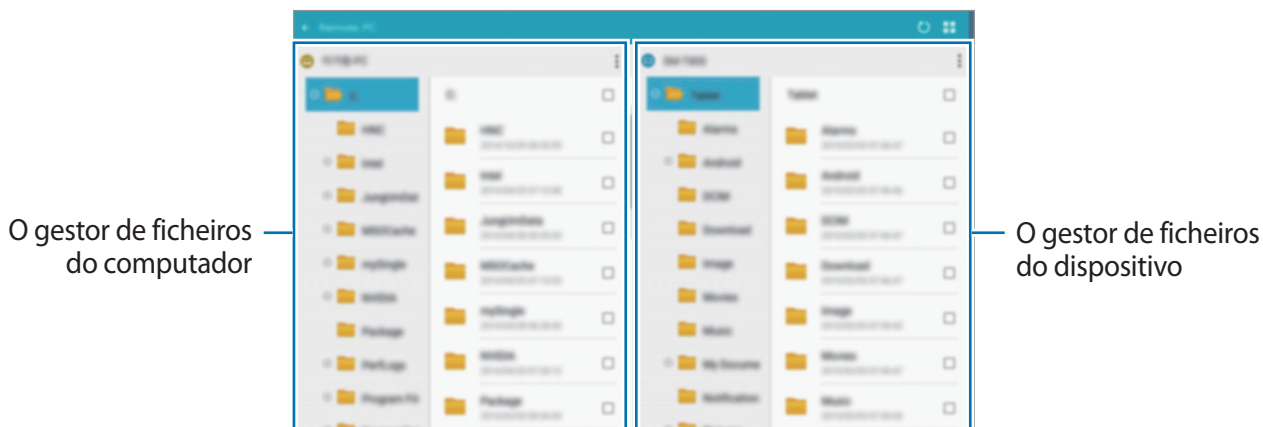

Desligar o dispositivo e o computador


No seu dispositivo, toque em  → **OK**.

No seu computador, clique com o botão direito em  na barra de tarefas e saia do programa Agente.

Screen Mirroring

Acerca do Screen Mirroring

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos.

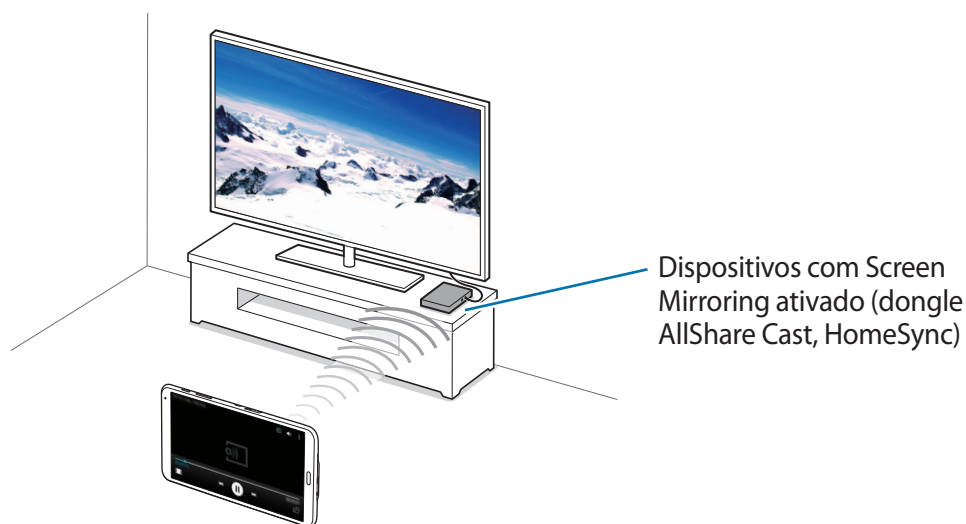

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver a ser utilizada.
- Se especificou uma frequência Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser detectados ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Visualizar conteúdo numa TV

Antes de ligar uma TV ao seu dispositivo, ligue a TV e o dispositivo com Screen Mirroring activo. Para configurar uma ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo. As acções a seguir são exemplos de como ver conteúdo numa TV ligada através do dongle AllShare Cast.

- 1 Ligue o dispositivo com Screen Mirroring activo à TV utilizando um cabo HDMI.
- 2 Na TV, seleccione um modo de ligação, tal como o modo HDMI, para ligar a um dispositivo externo.
- 3 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Screen Mirroring**.
Os dispositivos detectados são listados.
- 4 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.
O ecrã do seu dispositivo surge no ecrã da sua TV.
Se ligar o dispositivo pela primeira vez, toque sem soltar no nome do dongle na lista e introduza o PIN mostrado no ecrã da TV.
- 5 Abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo.

Impressão móvel

Ligue o dispositivo a uma impressora através de Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprima imagens ou documentos.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Ligar a uma impressora

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Impressão**, seleccione um tipo de impressão e toque no interruptor na parte superior do ecrã do lado direito para o activar. O dispositivo procura impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo. Seleccione uma impressora para utilizar como impressora predefinida.

Para adicionar impressoras manualmente, toque em **:** → **Adicionar impressora** → **ADICIONAR IMPRESSORA**, introduza os detalhes e toque em **OK**.

Para alterar as definições de impressão, toque em **:** → **Definições**.

Imprimir conteúdo

Enquanto visualiza conteúdos, tais como imagens ou documentos, toque em **:** → **Imprimir** → **▼** → **Todas as impressoras** e seleccione uma impressora.

Dispositivo e gestor de dados

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Acerca do dispositivo** → **Actualizações do software** → **Actualizar agora**.

Actualizar pelo Samsung Kies

Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung. Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações sobre como actualizar.



- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Transferir ficheiros entre o dispositivo e um computador

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.



Não desligue o cabo USB do dispositivo enquanto está a transferir ficheiros. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.



- Não desligue o dispositivo do computador quando reproduz ficheiros guardados no dispositivo no computador ligado. Depois de terminar a reprodução do ficheiro, desligue o dispositivo do computador.
- Os dispositivos podem não se ligar correctamente se estiverem ligados através de um hub USB. Ligue o dispositivo directamente à porta USB do computador.

Ligar como dispositivo multimédia

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.
Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha o controlador adequado instalado.
- 3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Ligar com Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere os conteúdos multimédia e informação pessoal dos dispositivos Samsung. Transfira o Samsung Kies mais recente a partir da página web da Samsung.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

- 2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações.

Cópia de segurança e reposição de dados

Mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação sensível para uma conta de segurança e aceder-lhe posteriormente.

Utilizar uma conta Google

- 1 Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **GERAL** → **Cópia de segurança e reposição** e assinale **Cópia de segurança**.
- 3 Toque em **Cópia de segurança da conta** e seleccione uma conta como conta de segurança.



Para restaurar os dados, deve iniciar sessão na sua conta Google no assistente de configuração. Pode iniciar e abrir o assistente de configuração ao realizar um restauro para os dados de fábrica no dispositivo. Se não iniciar sessão na sua conta Google através do assistente de configuração, não poderá restaurar a cópia de segurança de dados.

Utilizar uma conta Samsung

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Conta Samsung** e inicie sessão na sua conta Samsung.
- 2 Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.
- 3 Toque em **GERAL** → **Cloud** → **Cópia de segurança**, assinale os itens a copiar e toque em **CRIAR CÓPIA DE SEGURANÇA** → **CÓPIA DE SEGURANÇA**.



Para restaurar os dados, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Cloud** → **Restaurar**, seleccione os itens e toque em **RESTAURAR AGORA**.

Realizar um restauro de dados

Elimine todas as definições e dados do dispositivo. Antes de fazer um restauro de dados de fábrica, certifique-se de que efectuou uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. Consulte [Cópia de segurança e reposição de dados](#) para mais informação.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **REPOR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. O dispositivo reinicia automaticamente.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

Para procurar definições introduzindo palavra-chave, toque em .

LIGAÇÕES

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

No Ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi** e toque no interruptor **Wi-Fi** para o activar.

Para utilizar as opções, toque em .

- **Avançado:** Edite as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura com um botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura com um PIN WPS.
- **Ajuda:** aceda a informação de ajuda do Wi-Fi.

Configurar a política de suspensão Wi-Fi

Toque em **⋮** → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

Toque em **⋮** → **Avançado** e assinale **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

No Ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Bluetooth** e toque no interruptor **Bluetooth** para o activar.

Para utilizar mais opções, toque em **⋮**.

- **Visível durante:** defina a duração durante a qual o dispositivo fica visível.
- **Ficheiros recebidos:** veja os ficheiros recebidos através de Bluetooth.
- **Mudar o nome do dispositivo:** altere o nome do dispositivo.
- **Ajuda:** visualize a informação de ajuda do Bluetooth.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

No Ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Modo de voo**.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza.

No Ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Utilização de dados**.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **PA móveis:** seleccione PA Móveis para evitar que as aplicações em execução em segundo plano os utilizem.

Localização

Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

No Ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Localização** e toque no interruptor **Localização** para o activar.

- **Modo:** Seleccione um método para recolher os seus dados de localização.
- **Pedidos de localização recentes:** veja que aplicações solicitam informações sobre a sua localização atual e a velocidade a que descarregam a bateria.
- **Serviços de localização:** veja os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.
- **Os meus locais:** Configure perfis que vão ser utilizados para localizações específicas ao utilizar as funcionalidades de GPS, Wi-Fi e Bluetooth para determinar a sua localização atual.

Mais redes

Personalize as definições para controlar redes.

No Ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Mais redes**.

VPN

Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPN).

Ethernet

A opção Ethernet está disponível quando um adaptador de Ethernet está ligado no dispositivo. Utilize esta opção para activar a funcionalidade Ethernet e configurar as definições de rede.

Dispositivos próximos

Altere as definições para partilhar conteúdos quando liga o dispositivo a dispositivos próximos.

No Ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Dispositivos próximos** e toque no interruptor **Dispositivos próximos** para o activar.

- **Nome do dispositivo:** visualize o nome do servidor de multimédia para o seu dispositivo.
- **Conteúdo para partilhar:** defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos autorizados:** veja a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Dispositivos negados:** veja a lista de dispositivos que não podem aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para:** seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Receber ficheiros:** defina o dispositivo para aceitar carregamentos de outros dispositivos.

Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros via Wi-Fi ou nuvem.

No Ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Impressão**.

Screen Mirroring

Active a funcionalidade Screen Mirroring e partilhe o seu visor com outras pessoas.

No Ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Screen Mirroring**.

DISPOSITIVO

Sons e notificações

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **DISPOSITIVO** → **Sons e notificações**.

- **Modo de som:** defina o dispositivo para utilizar o modo de som ou o modo silencioso.
- **Intensidade da vibração:** Ajusta a intensidade da vibração da notificação.
- **Tom de toque de notificação:** seleccione um tom de toque para eventos, tal como para novas mensagens.

Visor e luz

Alterar as definições do visor.

No Ecrã de definições, toque em **DISPOSITIVO** → **Visor e luz**.

- **Fonte:**
 - **Estilo de fonte:** altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
 - **Tamanho de fonte:** altere o tamanho do tipo de letra.
- **Brilho:** defina o brilho do visor.
- **Rotação do ecrã:** defina o conteúdo para rodar automaticamente quando o dispositivo é rodado.
 - **Rotação inteligente:** defina para que o interface rode, de acordo com a orientação da sua face.
- **Suspensão inteligente:** defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se desligue enquanto estiver a olhar para o visor.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Modo de ecrã:**
 - **Ecrã adaptativo:** utilize este modo para otimizar o visor de acordo com as respetivas definições.
 - **Cinema AMOLED:** utilize este modo para dar maior nitidez ao tom do visor.
 - **Fotografia AMOLED:** Utilize este modo para tornar as cores do visor muito mais reais.
 - **Básico:** utilize este modo em ambientes com pouca luz, como, por exemplo, numa sala escura.

- **Modo de leitura:** seleccione quais as aplicações que irão usar o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda-o a proteger os seus olhos quando ler à noite.
- **Ajustar brilho automatic.:** Defina o dispositivo para a economia de energia ajustando o brilho do visor.
- **Protecção de ecrã:** configure o dispositivo para iniciar uma protecção de ecrã quando o dispositivo estiver a carregar ou ligado na ancoragem.
- **Duração da luz da tecla de toque:** defina por quanto tempo a luz de fundo das teclas Aplicações recentes e Voltar se mantêm acesas.
- **Aumentar sensibilidade:** configure o dispositivo para permitir a utilização do ecrã táctil com luvas calçadas.



Dependendo do tipo de material que vestir ao tocar no dispositivo, alguns comandos poderão não ser reconhecidos.

Fundo

Alterar as definições do papel de parede.

No Ecrã de definições, toque em **DISPOSITIVO** → **Fundo**.

- **Ecrã principal:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal Clássico.
- **Ecrã bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
- **Ecrã principal e de bloqueio:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal Clássico e para o ecrã bloqueado.

Ecrã bloqueado

Altere as definições do ecrã bloqueado.

No Ecrã de definições, toque em **DISPOSITIVO** → **Ecrã bloqueado**.

- **Bloqueio do ecrã:** altere o método de bloqueio do ecrã. As opções seguintes podem variar de acordo com o método de bloqueio de ecrã seleccionado.
- **Opções de widget de relógio:** Configure as definições do widget de telefone.
 - **Tamanho do relógio:** altere o tamanho do relógio.
 - **Mostrar data:** defina o dispositivo para mostrar a data em conjunto com o relógio.

- **Atalhos:** Defina o dispositivo para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Info proprietário:** introduza a sua informação que será mostrada em conjunto com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio:** seleccione o efeito que irá ver quando desbloquear o ecrã.
- **Texto de ajuda:** Defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.

Multi Janela

Configure o dispositivo para utilizar Multi-janela.

No Ecrã de definições, toque em **DISPOSITIVO** → **Multi Janela** e toque no interruptor **Multi Janela** para o activar.

- **Abrir vista Multi-janela:** Defina o dispositivo para ativar a funcionalidade Janelas múltiplas quando abrir ficheiros em **Os Meus Ficheiros** ou em **Vídeo**. Além disso, o dispositivo activa esta funcionalidade quando visualiza anexos nas mensagens.

Painel de notificações

Personalize os itens que surgem no painel de notificações.

No Ecrã de definições, toque em **DISPOSITIVO** → **Painel de notificações**.

- **Ajustar brilho:** Defina o dispositivo para mostrar a barra de ajustar o brilho no painel de notificações.
- **Aplicações recomendadas:** configure o dispositivo para mostrar uma lista de aplicações recomendadas no painel de notificações com base nas suas acções, como ligar um auricular ao dispositivo.
- **Personalizar botões:** Reordene os botões de definições rápidas que aparecem no painel de notificações.

Caixa de ferramentas

Configure o dispositivo para utilizar a caixa de ferramentas.

No Ecrã de definições, toque em **DISPOSITIVO** → **Caixa de ferramentas** e toque no interruptor **Caixa de ferramentas** para o activar.

Visualize a lista de aplicações a exibir na caixa de ferramentas. Para editar a lista de aplicações, toque em .

Movimentos

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **DISPOSITIVO** → **Movimentos**.

- **Silenciar/pausa:**
 - **Colocar a palma no ecrã:** defina o dispositivo para silenciar alarmes ou pausar a reprodução de multimédia quando tocar com a palma da sua mão no ecrã.
 - **Pausa inteligente:** Defina o dispositivo para pausar a reprodução de um vídeo quando desviar o olhar do ecrã.
- **Passar a mão para capturar:** configure o dispositivo para capturar a imagem do ecrã quando passar a palma da mão para a esquerda ou direita ao longo do ecrã.

Acessibilidade

Utilize esta funcionalidade para melhorar a acessibilidade do dispositivo. Consulte [Acerca da acessibilidade](#) para mais informação.

No Ecrã de definições, toque em **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade**.

Utilizadores

Configure e gira perfis de utilizador para as definições personalizadas. Consulte [Utilizadores múltiplos](#) para mais informação.

No Ecrã de definições, toque em **DISPOSITIVO** → **Utilizadores**.

Modo privado

Configure o dispositivo para evitar que outras pessoas acessem aos seus conteúdos pessoais activando o modo privado.

No Ecrã de definições, toque em **DISPOSITIVO** → **Modo privado** e toque no interruptor **Modo privado** para o activar.

- **Tipo acesso Modo privado:** defina ou altere o método de desbloqueio para activar o modo privado.

Leitor Impressão Digital

Registe as suas impressões digitais no dispositivo para colocar o seu dispositivo em segurança ou iniciar sessão na sua conta Samsung.

No Ecrã de definições, toque em **DISPOSITIVO** → **Leitor Impressão Digital**.

- **Gerir impressões digitais:** registe ou elimine a informação da impressão digital.
- **Alterar palavra-passe:** altere a palavra-passe alternativa para utilizar no caso de o dispositivo não reconhecer a sua impressão digital.
- **Bloqueio do ecrã:** altere o método de bloqueio do ecrã.
- **Verificar Conta Samsung:** configure o dispositivo para validar a sua conta Samsung com as suas impressões digitais.

GERAL

Contas

Adicione contas de e-mail ou SNS.

No Ecrã de definições, toque em **GERAL** → **Contas**.

Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento em nuvem Dropbox.

No Ecrã de definições, toque em **GERAL** → **Cloud**.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

No Ecrã de definições, toque em **GERAL** → **Cópia de segurança e reposição**.

- **Cópia de segurança:** configure o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente:** configure o dispositivo para restaurar as definições e os dados de aplicações quando reinstalar as aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições:** reponha as definições para os valores predefinidos de fábrica e elimine todos os dados.

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

No Ecrã de definições, toque em **GERAL** → **Idioma e introdução**.

Idioma

Selecione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Selecione um teclado padrão para introdução de texto.

Teclado Samsung



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Selecionar idiomas de introdução:** selecione idiomas para introdução de texto.
- **Texto inteligente:** active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Substituição auto:** configure o dispositivo para corrigir palavras com erros ou incompletas ao tocar na barra de espaço.
- **Maiúscula automática:** defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro carácter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaço automático:** ajustar o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática:** define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Passagem dedo:**
 - **Desligado:** Defina o dispositivo para desativar a funcionalidade de varrimento do teclado.
 - **Introdução contínua:** Defina o dispositivo para introduzir texto varrendo o teclado.
 - **Controlo do cursor:** Ative a função de navegação inteligente no teclado para mover o cursor deslocando-se no teclado.
- **Som:** define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Vibração:** Define o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres:** defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada carácter que tocar.
- **Repor definições:** reponha as definições do teclado Samsung.

Escrita por voz Google

- **Esc. idiomas entrada:** selecione idiomas para introdução de texto.

- **Bloquear palavras ofensivas:** Defina o dispositivo para evitar que reconheça palavras ofensivas em introduções de voz.
- **Reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para introduções de voz offline.

Opções de texto para voz

- **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo.
- **Estado do idioma padrão:** Visualize o estado do idioma padrão na funcionalidade de texto para voz.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

No Ecrã de definições, toque em **GERAL** → **Data e hora**.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** actualize automaticamente a hora e a data quando muda de fuso horário.
- **Definir data:** defina a data actual manualmente.
- **Definir hora:** defina a hora actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário:** defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas:** exibir a hora no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

Acessórios

Altere as definições dos acessórios.

No Ecrã de definições, toque em **GERAL** → **Acessórios**.

- **Saída de áudio:** seleccione um formato de saída de som para usar quando ligar o seu dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.
- **Desbloqueio automático:** Defina o dispositivo para desbloquear automaticamente quando abrir a capa.

Bateria

Visualize a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **GERAL** → **Bateria**.

- **Ver percentagem de bateria:** defina o dispositivo para exibir a bateria restante.

Economia de energia

Active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições. Consulte [Funcionalidade de economia de energia](#) para mais informação.

No Ecrã de definições, toque em **GERAL** → **Economia de energia**.

- **Modo de economia de energia:** Active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições.
 - **Restringir desempenho:** configure o dispositivo para limitar várias opções, tais como apagar a luz de fundo das teclas Aplicações recentes e Voltar.
 - **Modo de escala de cinzentos:** configure o dispositivo para exibir as cores do ecrã em tons de cinza.
- **Modo de ultra-economia de energia:** Aumente o tempo em espera e reduza o consumo da bateria ao utilizar esquemas de visor mais simples e ao limitar o acesso a uma aplicação.



O tempo máximo estimado em espera mostra o tempo restante antes de a energia da bateria esgotar, se o dispositivo não for utilizado. O tempo em espera pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Memória

Visualize as informações da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

No Ecrã de definições, toque em **GERAL** → **Memória**.



Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados do cartão.



A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

Segurança

Alterar as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

No Ecrã de definições, toque em **GERAL** → **Segurança**.

- **Administradores de dispositivo:** veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** configure o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Encriptar dispositivo:** defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deve introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.



Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo:** Defina o dispositivo para encriptar ficheiros presentes no cartão de memória.



Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos:** defina o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
- **Ir para o site Web:** Aceda à página Web Localizar o meu telemóvel (findmymobile.samsung.com). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo perdido ou roubado na página Web Localizar o meu telemóvel.

- **Tornar as palavras-passe visíveis:** Defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Actualização de segurança:** Defina o dispositivo para procurar e transferir actualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança:** configure o dispositivo para enviar automaticamente relatórios de segurança actualizados para a Samsung.
- **Tipo de armazenamento:** Defina um tipo de armazenamento para os ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas:** utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento:** Instale certificados encriptados guardados na unidade de armazenamento USB.
- **Limpar credenciais:** elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Acerca do dispositivo

Aceda às informações do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **GERAL** → **Acerca do dispositivo**.

APLICAÇÕES

Gestor de aplicações

Visualize e gira as aplicações do seu dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **APLICAÇÕES** → **Gestor de aplicações**.

Aplicações padrão

Selecione uma definição padrão para utilizar aplicações.

No Ecrã de definições, toque em **APLICAÇÕES** → **Aplicações padrão**.

Acessibilidade

Acerca da acessibilidade

Os menus de acessibilidade são funcionalidades especiais para pessoas com determinadas dificuldades físicas tais como problemas de visão e audição. Pode utilizar as seguintes funcionalidades:

- TalkBack
- Alterar o tamanho da fonte
- Aumentar o ecrã
- Lembretes de notificação
- Inverter as cores do visor
- Ajuste da cor
- Desligar todos os sons
- Notificação flash
- Ajustar o equilíbrio do som
- Modo áudio mono
- Personalizar definições de legenda
- Menus de assistência
- Definir atraso de tocar sem largar
- Modo de controlo de interação
- Modo toque único
- Gerir as definições de acessibilidade

Para utilizar menus de acessibilidade, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade**.

Utilizar a Tecla início para abrir os menus de acessibilidade

Pode aceder aos seguintes menus de acessibilidade premindo a Tecla início rapidamente três vezes.

- Acessibilidade
- TalkBack
- Cores negativas
- Controlo de interacção

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** e toque no interruptor **Acesso directo** para a o activar. Depois, seleccione um menu de acessibilidade para abrir quando prime a Tecla início rapidamente três vezes.

Se seleccionar mais do que um menu, o dispositivo exibe uma janela pop-up perguntando-lhe qual o menu a ser utilizado de cada vez que premir a Tecla início rapidamente três vezes. Para activar o **Controlo de interacção** nos menus de acessibilidade, active a funcionalidade.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** e toque no interruptor **Controlo de interacção** para o activar.

Reacção de voz (TalkBack)

Activar ou desactivar o TalkBack

Quando activa o TalkBack, o dispositivo lê o texto em voz alta no ecrã ou as funcionalidades seleccionadas. Esta funcionalidade é útil no caso de sentir dificuldade em visualizar o ecrã.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack**.
- 2 Toque no interruptor no cimo do ecrã para o activar.
Para desactivar o TalkBack, toque no interruptor no cimo do ecrã e toque em qualquer lugar do ecrã, rapidamente, duas vezes.
- 3 Toque em **OK**.
Para desactivar o TalkBack, toque em **OK** e toque em qualquer lugar no ecrã duas vezes, rapidamente.

Quando activa o TalkBack, o dispositivo fornece feedback de voz e lê em voz alta as funcionalidades que seleccionou. Além disso, o dispositivo fornece feedback de voz quando o ecrã desliga, quando receber novas notificações e mais.

Quando activa **Explorar Através do Toque** enquanto utiliza o TalkBack, o dispositivo lê os itens seleccionados em voz alta. Primeiro, o dispositivo lê os itens em voz alta no ecrã quando lhes toca. Depois, o dispositivo irá executar a função ou abrir a aplicação se tocar duas vezes rapidamente em qualquer lugar no ecrã. Se **Explorar Através do Toque** estiver desactivado, o dispositivo não pode executar várias funcionalidades que necessitem de gestos com os dedos.

Para activar **Explorar Através do Toque**, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **DEFINIÇÕES** e assinale **Explorar Através do Toque**.



As funcionalidades não estão disponíveis enquanto estiver a utilizar o TalkBack.

Controlar o ecrã com gestos do seu dedo

Pode utilizar vários gestos do dedo para controlar o ecrã enquanto estiver a utilizar o TalkBack. Se **Explorar Através do Toque** estiver desactivado, o dispositivo não pode executar algumas das funcionalidade que necessitem de gestos com os dedos.

Para activar **Explorar Através do Toque**, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **DEFINIÇÕES** e assinale **Explorar Através do Toque**.

- Explorar o ecrã: coloque um dedo no ecrã e mova o seu dedo para explorar o ecrã. Seleccionar sem soltar um item e o dispositivo lê o item em alta voz. Quando solta o seu dedo, o item por baixo do dedo é seleccionado.
- Seleccionar itens: toque num item para o seleccionar. Ou, selecione sem soltar um item enquanto explora o ecrã e depois solte o seu dedo.
- Abrir o item seleccionado: enquanto os itens seleccionados são lidos em voz alta, quando ouvir o item que pretender, solte o seu dedo do item. Depois, toque em qualquer parte do ecrã rapidamente duas vezes.
- Seleccionar o item anterior: desloque rapidamente para cima ou para a esquerda no ecrã com um dedo.

- Seleccionar o item seguinte: desloque rapidamente para baixo ou para a direita no ecrã com um dedo.
- Percorrer listas: desloque o ecrã para cima ou para baixo com dois dedos.
- Voltar à página anterior: desloque o ecrã para a direita com dois dedos.
- Mover para a página seguinte: desloque o ecrã para a esquerda com dois dedos.
- Desbloquear o ecrã: desloque o ecrã em qualquer direcção dentro da área bloqueada do ecrã com dois dedos.
- Abrir o painel de notificações: arraste o cimo do ecrã para baixo com dois dedos.
- Abrir o painel de definições rápidas: arraste a parte superior do ecrã para baixo com três dedos.

Pode configurar as definições de gestos do dedo para o TalkBack em **Gerir toques**. Consulte [Configurar as definições de gestos do dedo](#) para mais informação.

Configurar as definições de gestos do dedo

Quando utiliza o TalkBack, pode realizar acções utilizando gestos do dedo. Pode realizar acções, tais como, voltar ao ecrã anterior, abrir o Ecrã principal e mais. Configure gestos do dedo antes de os utilizar.

Configurar as definições para gestos verticais

Pode utilizar gestos verticais duas partes arrastando o seu dedo para cima ou para baixo a partir do fundo do ecrã ou vice-versa.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **DEFINIÇÕES** → **Gerir toques** → **Toques verticais em duas partes**. Depois, seleccione uma das seguintes funcionalidades:

- **Deslocar-se para o primeiro e o último itens no ecrã:** quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, o primeiro item no cimo do ecrã é seleccionado. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, o último item na parte inferior do ecrã é seleccionado.
- **Percorrer níveis de detalhe de leitura:** Quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, a unidade de leitura é alterada. A unidade de leitura altera para página, parágrafo, linha, palavra, letra e padrão. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, a unidade de leitura é alterada na ordem inversa.

Configurar as definições para gestos de atalho

Utilize esta funcionalidade para configurar oito gestos de atalho. Pode configurar gestos tais como, arrastar o seu dedo para cima e depois para a direita sem o soltar e mais. Pode alterar os gestos de atalho ou atribuir funcionalidades a atalhos vazios.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **DEFINIÇÕES** → **Gerir toques**. Selecciona um gesto e atribua-lhe uma funcionalidade.

Os seguintes gestos estão disponíveis:

- **Botão Retroceder:** Voltar para o ecrã anterior.
- **Botão Página inicial:** abrir o Ecrã principal.
- **Botão Aplicações recentes:** abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.
- **Abrir notificações:** abrir o painel de notificações.
- **Abrir o menu de contexto global:** abrir o menu contextual global. Toque sem soltar no ecrã para abrir o menu contextual circular global. Pode utilizar funcionalidades, tais como **Navegação rápida**, **Ler do início**, **Solettrar última expressão** e **Ler a partir do item seguinte**. Depois, explore os menus desenhando um círculo com o seu dedo sem o soltar. Quando encontrar o menu que pretende, solte o seu dedo do menu para o seleccionar.

Toque em **Interromper comentários** no cimo esquerdo do ecrã para interromper os comentários de voz.

Toque em **Definições do TalkBack** na parte superior do ecrã do lado direito para aceder às definições TalkBack. Consulte [Configurar as definições do TalkBack](#) para mais informação.

- **Abrir o menu de contexto local:** abrir o menu contextual local. Pode seleccionar uma unidade para ler texto no ecrã. Quando utiliza esta funcionalidade ao introduzir texto, estão disponíveis menus contextuais, tais como, o menu de controlo de cursor. Toque sem soltar no ecrã para abrir o menu contextual circular. Depois, explore os menus desenhando um círculo com o seu dedo sem o soltar. Quando encontrar o menu que pretende, solte o seu dedo do menu para o seleccionar.
- **Ler do início:** lê itens em voz alta desde o primeiro item até ao último por ordem.
- **Ler a partir do item seguinte:** lê itens em voz alta a partir do item seguinte ao seleccionado, por ordem.

Alterar unidades de leitura

Quando utiliza TalkBack, pode ouvir o texto no ecrã. Pode arrastar o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para seleccionar o texto pretendido. Por padrão, o dispositivo lê o texto em alta voz na área seleccionada. Ou, pode definir o dispositivo para ler texto em outras unidades de leitura, tais como linhas ou parágrafos.

Alterar as unidades de leitura utilizando o menu contextual local

- 1 Seleccione algum texto para a ler.
- 2 Arraste o seu dedo para cima e depois para a direita sem soltar para abrir o menu contextual local.
- 3 Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Alterar nível de detalhe**.
- 4 Toque sem soltar o ecrã novamente e desenhe um círculo com o seu dedo para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir a unidade de leitura que pretender.

Para alterar o gesto de atalho para abrir o menu contextual local, consulte [Configurar as definições para gestos de atalho](#).

Alterar unidades de leitura utilizando gestos verticais de duas partes

Quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, a unidade de leitura é alterada. A unidade de leitura altera para página, parágrafo, linha, palavra, letra e depois padrão. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, a unidade de leitura é alterada na ordem inversa.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **DEFINIÇÕES** → **Gerir toques** → **Toques verticais em duas partes** → **Percorrer níveis de detalhe de leitura**.

Pode ouvir o texto ao lado do texto seleccionado actualmente utilizando a unidade de leitura actual. Para ouvir a secção de texto seguinte, arraste o seu dedo para baixo ou para a direita no ecrã. Além disso, pode ouvir o texto anterior ao texto seleccionado actualmente utilizando a unidade de leitura actual. Para ouvir a secção de texto anterior, arraste o seu dedo para cima ou para a esquerda no ecrã.

Pausar o TalkBack

Abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e para a direita no ecrã sem o soltar. Quando selecciona **Interromper comentários** na parte superior do ecrã do lado esquerdo, o TalkBack é interrompido.

Quando o TalkBack é interrompido, pode retomá-lo novamente ligando o ecrã ou utilizando outros métodos. Para alterar o método para retomar o TalkBack, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **DEFINIÇÕES** → **Retomar a partir da suspensão**. Depois, seleccione uma opção.

Para alterar o gesto de atalho para abrir o menu contextual global, consulte [Configurar as definições para gestos de atalho](#).

Utilizar a funcionalidade de navegação rápida

Através da funcionalidade de navegação rápida, pode aceder aos menus desenhando um círculo no ecrã sem ter de deslocar para cima ou para baixo para seleccionar um item.

Abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Navegação rápida**. Toque no ecrã novamente e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir o menu que pretender.

Adicionar e gerir etiquetas de imagem

Pode atribuir etiquetas às imagens no ecrã. O dispositivo lê em alta voz as etiquetas quando as imagens são seleccionadas. Adicione etiquetas às imagens sem etiqueta utilizando o menu contextual local.

Abra o menu contextual local arrastando o seu dedo para cima e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Quando ouvir o menu adicionar etiqueta, solte o seu dedo para adicionar etiquetas.

Para visualizar as etiquetas, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **DEFINIÇÕES** → **Gerir etiquetas personalizadas**.

Configurar as definições do TalkBack

Configure as definições do TalkBack para sua conveniência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **DEFINIÇÕES**. Em alternativa, abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e depois para a direita no ecrã sem o soltar. Depois, arraste o seu dedo para o cimo direito do ecrã e solte-o quando ouvir **Definições do TalkBack**.

- **Volume da voz:** ajuste o nível de volume para os comentários de voz.

O volume dos comentários de voz pode variar dependendo do volume de multimédia. Para ajustar o volume de multimédia, prima a Tecla de volume para cima ou para baixo enquanto ouve o feedback de voz. Em alternativa, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Sons e notificações** e arraste a barra de ajuste do volume para o conteúdo multimédia para a esquerda ou para a direita.

- **Utilizar alterações de tom:** configure o dispositivo para ler texto numa velocidade mais lenta quando for introduzido por um teclado.
- **Eco de teclado:** configure o dispositivo para ler em voz alta texto ou símbolos introduzidos através do teclado. Pode também definir o tipo de teclado a aplicar a esta funcionalidade.
- **Falar quando o ecrã está desligado:** configure o dispositivo para fornecer comentários de voz quando o ecrã estiver desligado.
- **Agitar para iniciar a leitura contínua:** configure o dispositivo para ler em voz alta o texto exibido no ecrã quando agitar o dispositivo. Pode seleccionar várias velocidades ao agitar.
- **Respostas por vibração:** configure o dispositivo para vibrar quando explorar o ecrã.
- **Respostas sonoras:** configure o dispositivo para emitir um som quando controlar o ecrã, tal como quando deslocar o ecrã e mais.

- **Centrar o áudio no discurso:** configure o dispositivo para baixar o volume dos conteúdos multimédia quando o dispositivo ler um item em voz alta.
- **Volume do som:** ajuste o volume do som reproduzido quando tocar no ecrã para o controlar. Esta funcionalidade está disponível quando **Respostas sonoras** é seleccionado.
- **Explorar Através do Toque:** configure o dispositivo para ler em voz alta os itens por baixo do seu dedo. Mova o seu dedo em qualquer parte do ecrã para encontrar o item que pretende. Quando ouvir o item que pretende, solte o seu dedo dele e toque em qualquer parte do ecrã duas vezes, rapidamente, para o abrir. Pode passar para a página que pretende deslocando o ecrã para a esquerda ou direita com dois dedos. Para saber como controlar o ecrã utilizando a funcionalidade explorar através de toque, consulte [Controlar o ecrã com gestos do seu dedo](#) para mais informação.
- **Deslocar listas automaticamente:** configure o dispositivo para deslocar automaticamente pelo resto da lista não apresentada no ecrã e ler os itens em voz alta.
- **Seleção com um único toque:** configure o dispositivo para abrir o item seleccionado tocando-lhe uma vez.
- **Inicie o tutorial "Explorar através do toque":** visualize o tutorial sobre como utilizar a funcionalidade Explorar por toque.
- **Gerir toques:** atribua acções para a executar com gestos do dedo. Consulte [Configurar as definições de gestos do dedo](#) para mais informação.
- **Gerir etiquetas personalizadas:** visualize etiquetas que adicionou.
- **Retomar a partir da suspensão:** seleccione um método para retomar os comentários de VOZ.
- **Definições do programador:** configure opções para desenvolvimento de aplicações.

Utilizar o dispositivo com o ecrã desligado

Configure o dispositivo para desligar sempre o ecrã para manter os conteúdos no seu ecrã privados. O ecrã não se liga quando prime as teclas externas ou toca no ecrã. Além disso, as funcionalidades actualmente activas não se desligam.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** e assinale **Ecrã escuro**. Pode activar ou desactivar esta funcionalidade premindo a tecla ligar/desligar duas vezes.

Utilizar a funcionalidade de introdução de tecla rápida

Configure o dispositivo para introduzir um caracter quando soltar o seu dedo de um caracter no teclado. Pode utilizar esta funcionalidade para introduzir caracteres em vez de soltar o seu dedo e tocando duas vezes no ecrã.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão e** assinale **Introdução rápida com teclado**.

Ler palavras-passe em voz alta

Configure o dispositivo para ler a palavra-passe em voz alta enquanto introduz a palavra-passe quando o TalkBack estiver activo. Utilize esta funcionalidade para garantir que está a introduzir a palavra-passe correcta.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão e** assinale **Dizer palavras-passe**.

Definir funcionalidades de texto por voz

Altere as definições das funcionalidades de texto por voz utilizadas quando o TalkBack está activo, tais como idiomas, velocidade e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Opções de texto para voz** e utilize as seguintes funções:

- **Motor de texto para voz Samsung:** seleccione um motor para a funcionalidade de texto por voz.
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo. Se o dispositivo não conseguir ler os exemplos em voz alta, toque em  → **Instalar dados de voz** para transferir e instalar dados de voz para a funcionalidade de texto por voz.
- **Estado do idioma padrão:** visualize o estado do idioma actual definido para a funcionalidade de texto por voz.

Introduzir texto utilizando o teclado

Para exibir o teclado, toque no campo de introdução de texto e toque rapidamente em qualquer parte do ecrã duas vezes.

Quando toca no teclado com o seu dedo, o dispositivo lê em voz alta a tecla do carácter por baixo do seu dedo. Quando ouvir o carácter que pretende, solte o seu dedo do ecrã para o seleccionar. O carácter é introduzido e o dispositivo lê o texto em voz alta.

Se a **Introdução rápida com teclado** não estiver activada, solte o seu dedo do carácter que pretende e toque rapidamente em qualquer lugar do ecrã duas vezes. Para activar a funcionalidade de introdução rápida, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** e assinale **Introdução rápida com teclado**.

Introduzir caracteres adicionais

Toque sem soltar numa tecla no teclado. Se estiverem disponíveis caracteres adicionais numa tecla, uma janela pop-up surge por cima do teclado mostrando os caracteres. Para seleccionar um carácter, arraste o seu dedo no ecrã até ouvir o carácter que pretende e depois solte-o.

Alterar o idioma de introdução

Para adicionar idiomas de introdução, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Idioma e introdução**. Depois, toque em **Teclado Samsung** → **Seleccionar idiomas de introdução** e selecione os idiomas a utilizar.

Para alterar o idioma de introdução, toque em .

Editar texto

Utilize o menu contextual local para mover o cursor ou copiar e colar texto.

Abra o menu contextual local arrastando o seu dedo para cima e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar o menu. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Alterar nível de detalhe**. Toque novamente no ecrã e desenhe um círculo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir a unidade de leitura que pretender.

Quando edita texto, defina a unidade de leitura para palavra ou letra, conforme preferir. No modo de selecção, o dispositivo selecciona texto de acordo com a unidade de leitura que seleccionou.

Arraste o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para ouvir o texto. Quando o texto que pretende editar for lido em voz alta, utilize as seguintes acções:

- Eliminar texto: toque na tecla eliminar no teclado.
- Seleccionar texto utilizando o modo de selecção: active o modo de selecção para seleccionar e ouvir o texto. Para activar o modo de selecção, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo do cursor** → **Iniciar modo de selecção**. Desloque para a esquerda ou direita para ouvir texto antes ou depois do texto seleccionado actualmente. Para desactivar o modo de selecção, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo do cursor** → **Terminar modo de selecção**.
- Seccione o texto todo: abra o menu contextual local e seleccione **Controlo do cursor** → **Seleccionar tudo**. Todo o texto no documento será seleccionado.
- Copiar ou cortar texto: seleccione o texto utilizando o menu contextual local. Depois, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo do cursor**. Seccione **Copiar** para copiar o texto seleccionado ou seleccione **Cortar** para cortar o texto seleccionado. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.
- Colar texto: coloque o cursor no ponto onde o texto deve ser inserido, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo do cursor** → **Colar**.

Introduzir texto por voz

Pode introduzir texto por voz. Para exibir o teclado, toque no campo de introdução de texto e toque rapidamente em qualquer parte do ecrã duas vezes.

Quando toca sem soltar em , o dispositivo exibe uma janela pop-up mostrando as opções do teclado. Arraste o seu dedo no ecrã sem o soltar. Quando  estiver seleccionado, solte o seu dedo. Depois, diga as palavras que pretende introduzir no campo de texto. As palavras ditas surgem como texto no ecrã e o dispositivo lê-as em voz alta.

Para adicionar texto adicional, seleccione a tecla do microfone e diga as palavras.

Alterar o idioma de introdução

Enquanto introduz texto por voz, seleccione **Português (Portugal)** e seleccione um idioma para alterar o idioma de introdução.

Para adicionar idiomas à lista, seleccione **Português (Portugal)** → **Adicionar mais idiomas**, toque no interruptor **Automático** para o desativar e seleccione os idiomas que pretende utilizar.

Alterar o tamanho da fonte

Utilize esta funcionalidade para alterar o tamanho da fonte. O dispositivo dispõe de vários tamanhos de fonte para tornar a utilização do dispositivo mais prática para utilizadores com problemas de visão. Em algumas aplicações, poderá não ser possível definir o tamanho da fonte para **Muito grande**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Tamanho de fonte**.

Aumentar o ecrã

Utilize esta funcionalidade para ampliar o ecrã e para aumentar uma área específica.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Gestos de ampliação** e toque no interruptor no cimo do ecrã para o ativar.

- Aumentar ou diminuir o zoom: toque rapidamente no ecrã três vezes para aumentar o zoom numa área específica. Toque rapidamente no ecrã três vezes novamente para voltar.
- Explorar o ecrã por deslocação: utilize dois dedos para percorrer ecrã ampliado.
- Ajustar a taxa de zoom: toque no ecrã com dois dedos no ecrã ampliado. Depois, afaste dois dedos ou junte-os para ajustar a relação.



- Os teclados no ecrã não podem ser ampliados.
- Quando esta funcionalidade está activada, o desempenho de algumas aplicações, tais como **Calculadora**, podem ser afectados.

Definir lembretes de notificação

Utilize esta funcionalidade para receber alertas de notificações que não visualizou naquele momento.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Lembrete de notificação** e toque no interruptor no cimo do ecrã para o ativar.

Para definir um intervalo entre alertas, toque em **Intervalo do lembrete**.

Inverter as cores do visor

Utilize esta funcionalidade para melhorar a visibilidade do ecrã e para ajudar os utilizadores a reconhecerem texto no ecrã mais facilmente. Quando esta funcionalidade está activa, o dispositivo exibe uma imagem negativa que inverte as cores do ecrã. Inverter as cores aumenta o contraste entre o branco e o preto.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** e assinale **Cores negativas**.

Ajustamento da cor

Utilize esta funcionalidade para ajustar a forma como as cores são exibidas no ecrã caso tenha dificuldades em distinguir as cores. O dispositivo altera as cores para cores mais reconhecíveis.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão**.
- 2 Toque no interruptor de **Ajustamento da cor** para o activar.
- 3 Toque em **INICIAR**.
- 4 Ordene os mosaicos das cores por ordem de semelhança, começando pelas cores base.
- 5 Quando terminar de ajustar as cores, toque em **FIM**.
Se conseguir distinguir as cores, não são precisos mais ajustes.
- 6 Se as cores forem difíceis de distinguir, toque em **Câmara** ou **Imagem**.
- 7 Arraste a barra de ajuste da cor para a esquerda ou para a direita e toque em **FIM**.
Para reajustar a cor, toque em **⋮** → **Reajustar cor**.

Configurar notificação de flash

Configure o flash para piscar quando receber chamadas, novas mensagens ou notificações.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Audição** e assinale **Notificação Flash**.

Desligar todos os sons

Defina o dispositivo para silenciar todos os sons do dispositivo, tais como os sons de multimédia.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Audição** e assinale **Desligar todos os sons**.

Definições de legenda

Legenda Samsung

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Samsung (CC)** e toque no interruptor no cimo do ecrã para o activar.

Utilize as seguintes opções:

- **Alinhamento:** altere a posição da legenda.
- **Fonte:** altere o tipo de fonte.
- **Tamanho da fonte:** altere o tamanho do tipo de letra.
- **Margem:** altere as margens do texto da legenda.
- **Fonte:** altere a cor e a transparência do texto.
- **Fundo:** altere a cor e a transparência do fundo da caixa de texto.
- **Janela de legenda:** altere a cor e a transparência da janela da legenda.

Legenda Google

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Google (CC)** e toque no interruptor no cimo do ecrã para o activar.

Utilize as seguintes opções:

- **Idioma:** seleccione um idioma para a legenda.
- **Tamanho do texto:** altere o tamanho do tipo de letra.
- **Estilo da legenda:** altere o estilo da legenda.

Ajustar o equilíbrio do som

Defina o dispositivo para ajustar o equilíbrio do som quando utilizar um auricular.

Para ajustar o equilíbrio do som, ligue o auricular no dispositivo. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Equilíbrio de som**. Arraste a barra de ajuste para a esquerda ou direita e ajuste o equilíbrio do som e toque em **OK**.

Áudio mono

Defina o dispositivo para alterar a saída de som de estéreo para mono quando ligar um auricular. A saída mono combina o som estéreo num só sinal que é reproduzido através de todos os altifalantes do auricular. Utilize se tiver um problema de audição ou se lhe convir usar apenas um auscultador.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Audição** e assinale **Áudio mono**.

Menu do assistente

Exibir o ícone do atalho de assistência

Configure o dispositivo para exibir o ícone do atalho de assistência. Pode utilizar o ícone para aceder a aplicações, funcionalidades e definições tocando no ícone dos menus de assistência. Controle o dispositivo tocando nos menus de assistência no ícone sem explorar o ecrã. Quando esta funcionalidade é iniciada, o **Modo de toque único** é activado.

- 1** No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção**.
- 2** Toque no interruptor de **Menu do assistente** para o activar.
O ícone de atalho de assistência surge no lado direito do ecrã.
- 3** Toque em **Menu do assistente** → **Mão dominante** para mover o ícone de atalho de assistência para uma localização mais conveniente.

Aceder a menus de assistência

O ícone do atalho de assistência surge como um ícone flutuante que fornece acesso fácil aos menus de assistência a partir de qualquer ecrã.

Quando toca no ícone de atalho de assistência, o ícone expande ligeiramente e surgem os menus de assistência no ícone. Toque na seta para cima ou para baixo para mover para outros painéis ou deslocar o ecrã para cima ou para baixo para seleccionar outros menus.

Utilizar o cursor

No menu de assistência, toque em **Cursor**. Um cursor e uma área de toque onde o cursor pode ser controlado são exibidos no ecrã. Pode controlar o ecrã através de pequenos movimentos do seu dedo na área de toque. Arraste o seu dedo na área de toque para mover o cursor. Além disso, toque no ecrã para seleccionar itens por baixo do cursor.

Utilize as seguintes opções:

-  /  : seleccione um item ou desloque para a esquerda ou direita no ecrã.
-  /  : desloque para cima ou para baixo o ecrã.
-  : mova a área de toque para outro local.
-  : feche a área de toque.

Para alterar as definições do cursor, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção**, toque no interruptor **Menu do assistente** para o activar, toque em **Menu do assistente** e utilize as opções em **Teclado de toque e cursor**.

Utilizar menus de assistência melhorados

Configure o dispositivo para exibir menus de assistência melhorados para as aplicações seleccionadas. Por exemplo, quando inicia a **Galeria**, as funções de escrita e de procura surgem no menu de assistência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Menu do assistente** → **Assistente plus**, toque no interruptor no cimo do ecrã para o activar e seleccione as aplicações.

Editar os menus de assistência

Pode utilizar esta funcionalidade para editar menus no ícone de assistência de atalhos.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** e toque no interruptor **Menu do assistente**, toque em **Menu do assistente** e toque em **Editar**. Para adicionar ou eliminar menus, toque em  ou .

Definir atraso de tocar sem largar

Configure o tempo de reconhecimento para tocar sem largar o ecrã.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Atraso de tocar sem largar** e seleccione uma opção.

Controlo de interacção

Active o modo de controlo de interacção para restringir a reacção do dispositivo a introduções enquanto utiliza as aplicações. Utilize este modo para quando pretender permitir apenas o acesso limitado de outras pessoas e para controlar os seus conteúdos multimédia ou dados.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Controlo de interacção**.
- 2 Toque no interruptor no cimo do ecrã para o activar.
- 3 Prima sem soltar a Tecla início e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo enquanto utiliza uma aplicação.
- 4 Ajuste o tamanho da moldura ou desenhe uma linha em volta de uma área que pretende restringir.
- 5 Toque em **FIM**.
O dispositivo exibe a área restringida. Se tocar no ecrã ou premir teclas, tais como a Tecla início, elas não irão funcionar nessa área.

Para desactivar o modo de controlo de interacção, prima sem soltar a Tecla início e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo.

Utilizar o modo toque único

Configure o dispositivo para controlar as chamadas a receber ou notificações tocando na tecla em vez de a arrastar. Quando soar o alarme, toque na tecla para parar o alarme em vez de a arrastar.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** e assinale **Modo de toque único**.

Gerir as definições de acessibilidade

Guardar definições de acessibilidade num ficheiro

Exporte as definições de acessibilidade actuais num ficheiro.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Gerir a acessibilidade** → **Importar/ Exportar** e selecione uma opção de exportação. O ficheiro de definições de acessibilidade é guardado na localização de armazenamento seleccionada.

Importar um ficheiro de definições de acessibilidade

Importe um ficheiro de definições de acessibilidade e actualize as suas definições actuais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Gerir a acessibilidade** → **Importar/ Exportar** e selecione uma opção de importação. Selecione um ficheiro para importar e toque em **CONCLUIR** → **OK**. As definições de acessibilidade serão actualizadas de acordo com o ficheiro importado.

Partilhar os ficheiros de definições de acessibilidade

Partilhe ficheiros de definições de acessibilidade para outras pessoas por e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Gerir a acessibilidade** → **Partilhar via**. Depois, selecione ficheiros de acessibilidade e toque em **CONCLUIR**. Selecione um método de partilha e siga as instruções no ecrã para partilhar os ficheiros.

Ver serviços de acessibilidade

Visualize serviços de acessibilidade instalados no dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** e visualize a lista de serviços de acessibilidade disponíveis em **Serviços**.

Utilizar outras funcionalidades úteis

- Utilizar o S Voice: pode utilizar o **S Voice** para realizar várias funções utilizando os comandos de voz. Inicie o **S Voice** e efectue chamadas, envie mensagens e visualize tarefas. Consulte [S Voice](#) para mais informação.
- Procurar por voz: utilize comandos de voz para procurar conteúdo em páginas web. Utilize esta funcionalidade quando estiver em movimento e não puder utilizar as suas mãos para introduzir texto.
- Utilizar o painel de notificações: arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações. Para visualizar as chamadas perdidas, novas mensagens, ajustar o brilho do ecrã e mais. Consulte [Notificações e painéis de definições rápidas](#) para mais informação.
- Utilizar controlo dos movimentos: controle o dispositivo com movimentos da palma da mão ou gestos. Consulte [Movimentos](#) para mais informação.
- Utilizar o leitor de impressão digital: registe as suas impressões digitais no dispositivo para desbloquear o ecrã ou verificar a palavra-passe da conta Samsung. Consulte [Leitor Impressão Digital](#) para mais informação.
- Utilizar atalhos para contactos: adicione atalhos para contactos no Ecrã principal Clássico para enviar mensagens de forma mais prática. Consulte [Adicionar atalhos para contactos ao Ecrã principal Clássico](#) para mais informação.

Anexos

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais informação, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informação, contacte a sua operadora.

O dispositivo não liga

Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para restabelecer a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **REPOR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A Internet está desligada frequentemente

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas na rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações no dispositivo durante longos períodos de tempo, o dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e energia da bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a aplicação da câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite www.samsung.com.
- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou fundos, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Retirar a bateria

- Para remover a bateria, **é necessário** dirigir-se a um centro de assistência autorizado e levar as instruções fornecidas.
- Para sua segurança, **não tente remover** a bateria. Se a bateria não for corretamente removida, poderá ficar danificada e causar danos no dispositivo, provocar lesões corporais e/ou tornar perigosa a utilização do dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (quer por contrato ou dano, incluindo negligência) que possam resultar da não observação dos presentes avisos e instruções, salvo morte ou lesões corporais provocados por negligência da Samsung.

1 Insira a ferramenta de abertura do dispositivo no intervalo entre o ecrã do dispositivo e a tampa traseira.

Em seguida, comece a separar o ecrã da tampa traseira, utilizando a ferramenta para os afastar.

2 Volte a inserir a ferramenta e a afastar o ecrã da tampa traseira em toda a volta do dispositivo, em intervalos curtos.

3 Quando o ecrã estiver solto, separe o ecrã e a tampa traseira.

Depois, coloque a tampa traseira de parte e o ecrã virado para baixo numa superfície de trabalho plana.

4 Desligue o conector da bateria e retire a fita.

5 Remova a bateria.

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.