

Manual do utilizador

S22E360H
S22E390H
S22E391H
S22E393H
S22E395H PLUS
S24E360HL
S24E390HL
S24E391HL
S24E393HL
S24E395H PLUS
S27E360F
S27E360H
S27E390H
S27E391H
S27E393H
S27E395H PLUS

A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

7
7

8

9

9

10

10

11

12

14

19

PREPARATIVOS

20

20

21

21

22

23

25

26

26

27

28

28

29

LIGAR E UTILIZAR UM DISPOSITIVO DE ENTRADA

31

31

Direitos de autor

Ícones utilizados neste manual

Limpeza

Manter um espaço de instalação seguro

Precauções para o armazenamento

Precauções de segurança

Símbolos

Electricidade e segurança

Instalação

Funcionamento

Postura correcta para utilizar o produto

Verificar o conteúdo

Verificar os componentes

Peças

Controlo do Painel

Guia de Tecla Directa

Função Guia de Teclas

Parte posterior

Instalação

Prender o suporte

Retirar a base

Ajustar a inclinação do produto

Instalar um kit de montagem na parede ou um suporte de secretária (S27E360F)

Dispositivo de bloqueio anti-roubo

Antes de ligar

Pontos de verificação antes da ligação

CONFIGURAÇÃO DO ECRÃ

31	Ligar e utilizar um PC
31	Ligação a um PC
34	Ligar a alimentação
36	Instalação do controlador
37	Definir a resolução óptima
38	Brilho
38	Configuração de Brilho
39	Contraste
39	Configurar o Contraste
40	Nitidez
40	Configurar a Nitidez
41	Modo Protc.Ocular
41	Configurar o Modo Protc.Ocular
42	Modo Jogo
42	Configurar Modo Jogo
43	SAMSUNG MAGIC Bright
43	Configurar a opção SAMSUNG MAGIC Bright
45	SAMSUNG MAGIC Upscale
45	Configurar a opção SAMSUNG MAGIC Upscale
46	Formato Imagem
46	Alterar o Formato Imagem
48	Nv.pr.HDMI
48	Configurar as definições da opção Nv.pr.HDMI
49	Tempo de Resposta
49	Configurar o Tempo de Resposta
50	Posição-H e a Posição-V
50	Configurar a Posição-H e a Posição-V
51	Grosseiro
51	Ajustar a opção Grosseiro

	52	Ajuste fino
	52	Ajustar a opção Ajuste fino
CONFIGURAR O MATIZ	53	Vermelho
	53	Configurar o Vermelho
	54	Verde
	54	Configurar o Verde
	55	Azul
	55	Configurar o Azul
	56	Tonalidade
	56	Configurar as definições da opção Tonalidade
	57	Gama
	57	Configurar a Gama
COORDENAR O OSD	58	Idioma
	58	Configurar o Idioma
	59	Menu Pos. Hor. e o Menu Pos. Vert.
	59	Configurar o Menu Pos. Hor. e o Menu Pos. Vert.
	60	Tempo Apresent.
	60	Configurar o Tempo Apresent.
	61	Transparência
	61	Alterar a opção Transparência
CONFIGURAR E REINICIAR	62	Repor Todos
	62	Inicializar as definições (Repor Todos)
	63	Poupança Eco Plus
	63	Configurar o Poupança Eco Plus
	64	Tempor.dslg.
	64	Configurar o Tempor.dslg.
	65	Configurar o Desligar Após

	66	Modo PC/AV
	66	Configurar o Modo PC/AV
	67	Repetições Tecla
	67	Configurar Repetições Tecla
	68	Detecção Origem
	68	Configurar o Detecção Origem
	69	Ligar LED
	69	Configurar o Ligar LED
MENU INFORMAÇÃO E OUTROS	70	INFORMAÇÃO
	70	Visualizar a INFORMAÇÃO
	71	Configurar Brilho, Contraste e Nitidez a partir do ecrã inicial
	72	Configurar o Volume no ecrã inicial
	72	Volume
INSTALAR O SOFTWARE	73	Easy Setting Box
	73	Instalar o software
	74	Remover o software
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	75	Requisitos antes de contactar o centro de atendimento ao cliente da Samsung
	75	Testar o produto
	75	Verificar a resolução e a frequência
	75	Verifique o seguinte.
	78	Perguntas e respostas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	80	Geral (S22E360H / S22E390H / S22E391H / S22E393H / S22E395H PLUS)
	81	Geral (S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL / S24E393HL / S24E395H PLUS)

	82	Geral (S27E360F / S27E360H / S27E390H / S27E391H / S27E393H / S27E395H PLUS)
	83	Poupança de energia
	84	Tabela do modo de sinal padrão
ANEXO	86	Contacte a Samsung Internacional
	95	Responsabilidade pelo Serviço Pago (custo para os clientes)
	95	Não é um defeito do produto
	95	Danos do produto provocados pelo cliente
	95	Outros
	97	Eliminação Correcta
	97	Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)
	98	Terminologia

ÍNDICE

Direitos de autor

O conteúdo deste manual está sujeito a alterações, sem aviso prévio, com vista a melhorar a qualidade.

© 2015 Samsung Electronics

A Samsung Electronics detém os direitos de autor deste manual.

É proibida a utilização ou a reprodução de parte ou da totalidade deste manual sem a autorização da Samsung Electronics.

Microsoft, Windows e Windows NT são marcas registadas da Microsoft Corporation.

VESA, DPM e DDC são marcas registadas da Video Electronics Standards Association.

- Será cobrada uma taxa administrativa se.
 - (a) requisitar um técnico e o produto não tiver qualquer defeito.
(isto é, não leu este manual do utilizador).
 - (b) levar a unidade a um centro de reparação e o produto não tiver qualquer defeito.
(isto é, não leu este manual do utilizador).
- O valor dessa taxa administrativa ser-lhe-á comunicado antes de ser realizada qualquer reparação ou visita ao domicílio.

Ícones utilizados neste manual



As seguintes imagens são apenas para referência. As situações reais podem ser diferentes daquilo que é mostrado nas imagens.

Antes de utilizar o produto

Limpeza

Tenha cuidado ao limpar o painel e o exterior dos LCD avançados, porque se riscam com facilidade.


Siga os seguintes passos para efectuar a limpeza.



1. Desligue o monitor e o computador.
2. Desligue o cabo de alimentação do monitor.



Segure o cabo de alimentação pela ficha e não toque no cabo com as mãos molhadas. Caso contrário, poderá ocorrer um choque eléctrico.

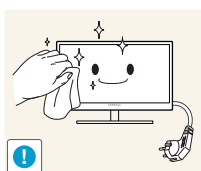


3. Limpe o ecrã do monitor utilizando um pano limpo, macio e seco.




- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, solventes ou agentes tensioactivos no monitor.



- Não vaporize água ou detergente directamente no produto.

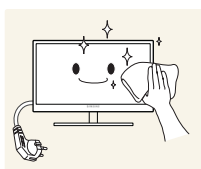

4. Humedeça um pano suave e seco em água e torça bem, para limpar o exterior do monitor.

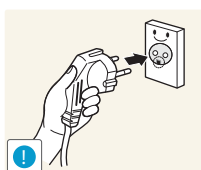

5. Ligue o cabo de alimentação ao produto, depois de o limpar.
6. Ligue o monitor e o computador.


Antes de utilizar o produto

Manter um espaço de instalação seguro

- Certifique-se de que deixa algum espaço em volta do produto para ventilação. Um aumento da temperatura interna poderá causar um incêndio e danificar o produto. Ao instalar o produto, certifique-se de que deixa tanto ou mais espaço conforme demonstrado abaixo.



O aspecto exterior pode ser diferente, dependendo do produto.

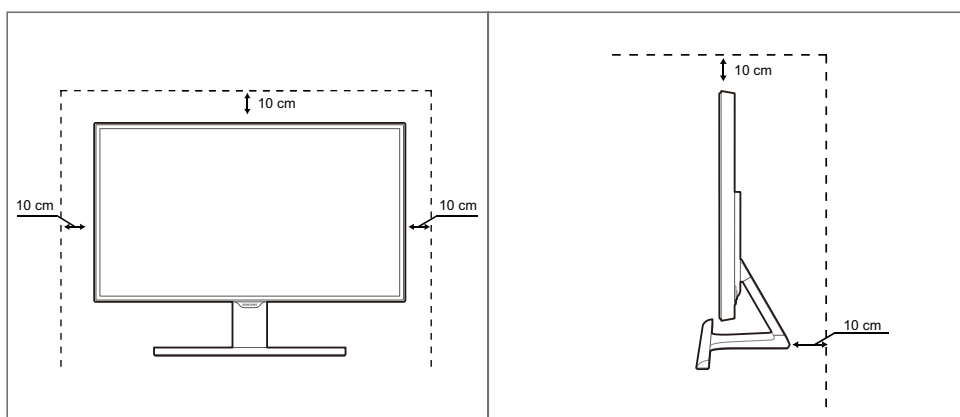

Precauções para o armazenamento



Contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 86) se precisar de limpar o interior do monitor. (Será cobrada uma taxa pelo serviço.)

Antes de utilizar o produto

Precauções de segurança

Cuidado
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR!
Cuidado : PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRAR A TAMPA (OU A PARTE POSTERIOR). NO INTERIOR, NÃO EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARARAS PELO UTILIZADOR. TODA A MANUTENÇÃO DEVE SER DEIXADA A CARGO DE PESSOAL QUALIFICADO.

	Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior. É perigoso qualquer tipo de contacto com qualquer uma das peças internas deste produto.
	Este símbolo alerta-o para o facto de, juntamente com este produto, ter sido fornecida literatura importante sobre o funcionamento e a manutenção.

Símbolos

 Aviso	Poderão ocorrer ferimentos graves ou fatais se as instruções não forem seguidas.
 Cuidado	Podem ocorrer danos materiais se as instruções não forem seguidas.
	As actividades marcadas com este símbolo são proibidas.
	As instruções marcadas com este símbolo devem ser seguidas.

Antes de utilizar o produto

Electricidade e segurança



As seguintes imagens são apenas para referência. As situações reais podem ser diferentes daquilo que é mostrado nas imagens.




Aviso



Não utilize um cabo de alimentação ou uma ficha com danos nem uma tomada eléctrica frouxa.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

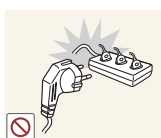


Não ligue muitos aparelhos na mesma tomada eléctrica.

- Caso contrário, a tomada poderá sobreaquecer e provocar um incêndio.




Não toque na ficha do cabo de alimentação com as mãos molhadas.

- Caso contrário, poderá ocorrer um choque eléctrico.

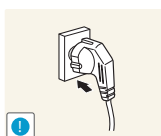


Insira a ficha o máximo possível, para que não fique solta.

- Uma ligação instável pode provocar um incêndio.

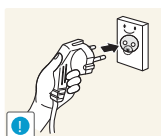

Ligue a ficha a uma tomada eléctrica com ligação à terra (Apenas dispositivos isolados tipo 1.)

- Pode provocar um choque eléctrico ou ferimentos.

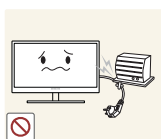

Não torça nem puxe o cabo de alimentação com força. Não coloque objectos pesados em cima do cabo de alimentação.

- Um cabo de alimentação danificado pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Não coloque o cabo de alimentação nem o produto perto de fontes de calor.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.




Limpe as substâncias estranhas, tais como o pó, dos pinos da ficha e da tomada eléctrica com um pano seco.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.


Antes de utilizar o produto

Cuidado

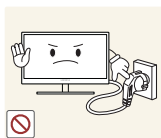


Não desligue o cabo de alimentação enquanto o produto está a ser utilizado.

- O produto pode ser danificado por um choque eléctrico.

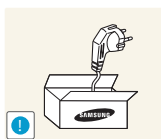

Não utilize o cabo de alimentação com outros produtos, excepto com os produtos autorizados e fornecidos pela Samsung.


- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

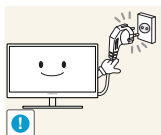

Mantenha desobstruída a tomada eléctrica onde o cabo de alimentação está ligado.

- Se o produto tiver algum problema, desligue o cabo de alimentação para cortar completamente a alimentação do produto.

A alimentação do produto não pode ser completamente cortada com o botão de alimentação.

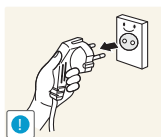

Segure o cabo de alimentação pela ficha, quando o retirar da tomada eléctrica.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Instalação

Aviso



Não coloque velas, repelentes de insectos ou cigarros em cima do produto. Não instale o produto perto de fontes de calor.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.



Evite instalar o produto num espaço estreito com má ventilação, como uma estante de livros ou um armário embutido.

- Caso contrário, poderá provocar um incêndio, devido ao aumento das temperaturas internas.



Guarde o saco de plástico da embalagem do produto num local fora do alcance de crianças.


- As crianças podem sufocar.

Antes de utilizar o produto



Não instale o produto numa superfície instável ou que vibre (prateleira insegura, superfície inclinada, etc.).

- O produto pode cair e partir-se ou causar lesões.
- Utilizar o produto numa área com demasiada vibração pode danificar o produto ou provocar um incêndio.

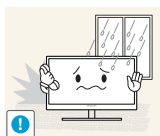

Não instale o produto num veículo ou num local exposto a pó, humidade (gotas de água, etc.), óleo ou fumo.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Não exponha o produto à luz directa do sol ao calor nem o coloque perto de objecto quente, como um fogão.

- Caso contrário, a vida útil do produto pode ser reduzida ou poderá provocar um incêndio.



Não instale o produto ao alcance das crianças.

- O produto poderá cair e ferir as crianças.




Os óleos alimentares (como o óleo de soja) podem danificar ou deformar o produto. Mantenha o produto afastado de poluição por óleo. Além disso, não instale nem utilize o produto na cozinha ou perto de fogões.

Cuidado



Tenha cuidado para não o deixar cair quando o transportar.

- Caso contrário, o produto pode ficar danificado ou poderão ocorrer ferimentos.

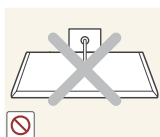

Não pouse o produto sobre a sua extremidade dianteira.


- O ecrã pode ficar danificado.



Quando instalar o produto num armário ou numa prateleira, certifique-se de que a extremidade dianteira da base não sobressai.

- O produto pode cair e partir-se ou causar lesões.
- Instale o produto apenas em armários e prateleiras com o tamanho certo.

Antes de utilizar o produto

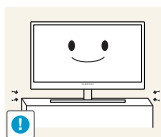

Pouse o produto com cuidado.

- O produto pode cair e partir-se ou causar lesões.



Instalar o produto num local pouco habitual (um local exposto a muitas poeiras finas, substâncias químicas, temperaturas extremas ou muita humidade, ou num local onde o produto teria que funcionar continuamente durante longos períodos) pode afetar seriamente o seu desempenho.

- Consulte o Centro de Assistência a Clientes da Samsung (página 86), antes da instalação, caso pretenda instalar o produto num desses locais.

Funcionamento




Existe alta tensão no interior do produto. Não o tente desmontar, reparar ou modificar por sua iniciativa.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- Contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 86) para que efectuem as reparações.




Para mover o produto, desligue primeiro todos os cabos, incluindo o cabo de alimentação.

- Caso contrário, o cabo de alimentação pode ficar danificado e provocar um incêndio ou choque eléctrico.

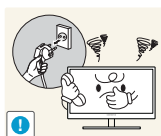


Se o produto fizer um ruído estranho, cheirar a queimado ou deitar fumo, remova imediatamente o cabo de alimentação e contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 86).

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

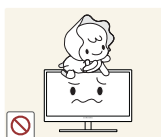

Não deixe que as crianças se pendurem no produto ou subam para cima dele.

- O produto pode cair e os seus filhos podem sofrer ferimentos ou ficar feridos com gravidade.

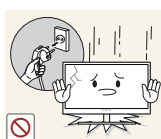

Se o produto cair ou ficar com o exterior danificado, desligue-o, retire o cabo de alimentação e contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 86).


- Caso contrário, poderão ocorrer choques eléctricos ou um incêndio.

Antes de utilizar o produto



Não coloque um objecto pesado, brinquedos ou doces em cima do produto.

- O produto ou os objectos pesados podem cair, se as crianças tentarem alcançar os brinquedos ou os doces, o que pode provocar ferimentos graves.

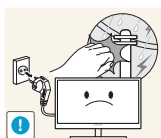

Em caso de tempestade ou relâmpagos, desligue a alimentação e o cabo de alimentação.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Não deixe cair objectos sobre o produto nem deixe que sofra impactos.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.




Não mova o produto, puxando o cabo de alimentação ou qualquer outro cabo.

- Caso contrário, o cabo de alimentação pode ficar danificado e provocar a avaria do produto, um choque eléctrico ou um incêndio.




Se detectar uma fuga de gás, não toque no produto nem na ficha. Além disso, ventile a área imediatamente.

- As faíscas podem provocar uma explosão ou um incêndio.

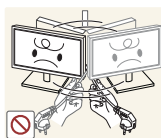

Não levante nem mova o produto puxando pelo cabo de alimentação ou qualquer outro cabo.

- Caso contrário, o cabo de alimentação pode ficar danificado e provocar a avaria do produto, um choque eléctrico ou um incêndio.

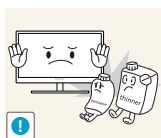

Não utilize nem guarde sprays combustíveis ou substâncias inflamáveis perto do produto.

- Pode provocar uma explosão ou um incêndio.



Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão obstruídas por panos de mesa ou cortinas.


- Caso contrário, o aumento da temperatura interna poderá provocar um incêndio.

Antes de utilizar o produto



Não insira objectos metálicos (agulhas, moedas, ganchos, etc.) ou inflamáveis (papel, fósforos, etc.) nas aberturas de ventilação, nem nos orifícios do produto.


- Se entrar água ou substâncias estranhas no produto, desligue-o, retire o cabo de alimentação e contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 86).
- O produto pode ficar danificado ou pode ocorrer um choque eléctrico ou um incêndio.

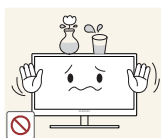

Não coloque objectos que contenham líquido (vasos, potes, garrafas, etc.) ou objectos metálicos em cima do produto.


- Se entrar água ou substâncias estranhas no produto, desligue-o, retire o cabo de alimentação e contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 86).
- O produto pode ficar danificado ou pode ocorrer um choque eléctrico ou um incêndio.

Cuidado

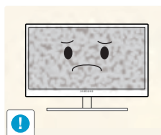

Se deixar o ecrã fixo numa imagem estática durante um longo período de tempo pode provocar uma queimadura com efeito de pós-imagem ou defeitos nos pixels.

- Se não for utilizar o produto durante muito tempo, active o modo de poupança de energia ou uma protecção de ecrã com imagens em movimento.

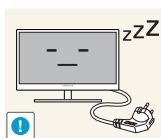

Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica, se não for utilizar o produto durante um longo período (férias, etc.).

- Caso contrário, o pó acumulado, o sobreaquecimento, um choque eléctrico ou uma fuga de electricidade podem provocar um incêndio.




Utilize o produto com a resolução e frequência recomendadas.

- Caso contrário, poderá ter problemas de visão.



Não junte os adaptadores de alimentação CC.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

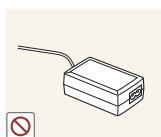

Retire o adaptador de alimentação CC do saco de plástico, antes de o utilizar.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

Antes de utilizar o produto




Não permita que entre água no dispositivo de alimentação CC ou que o dispositivo se molhe.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- Evite a utilização do produto no exterior, onde pode ficar exposto a chuva ou neve.
- Tenha cuidado para não molhar o adaptador de alimentação CC quando lava o chão.




Não coloque o adaptador de alimentação CC perto de um aparelho de aquecimento.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

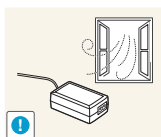


Coloque o adaptador de alimentação CC numa área bem ventilada.

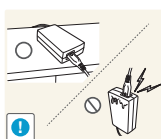

Se colocar o transformador de corrente CA/CC com a entrada do cabo virada para cima, água ou outras substâncias estranhas podem entrar no transformador e provocar uma avaria no mesmo.

Certifique-se de que coloca o transformador de corrente CA/CC bem assente numa mesa ou no chão.

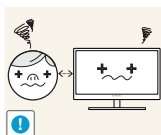

Ficar demasiado perto do ecrã durante muito tempo, pode provocar problemas de visão.




Não segure o monitor, virando-o para baixo, nem o mova segurando a base.

- O produto pode cair e partir-se ou causar lesões.




Não utilize humidificadores ou fogões perto do produto.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

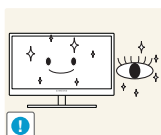


Descanse os olhos durante mais de 5 minutos por cada hora de utilização.

- Isso alivia a fadiga ocular.

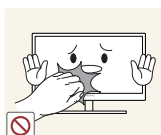


Não toque no ecrã depois do produto estar ligado durante muito tempo, porque estará quente.

Antes de utilizar o produto

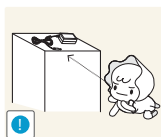


Guarde os pequenos acessórios utilizados com o produto fora do alcance das crianças.

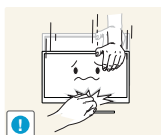


Tenha cuidado quando ajustar o ângulo do produto ou a altura da base.

- Caso contrário, as crianças poderão prender os dedos ou as mãos e sofrer ferimentos.
- Inclinar demasiado o produto pode fazer com que caia, causando ferimentos.

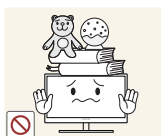

Não coloque objectos pesados em cima do produto.

- O produto pode ficar danificado ou poderão ocorrer ferimentos.

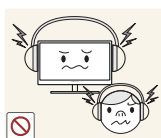


Não aumente muito o volume quando utilizar auscultadores ou auriculares.

- Ter o som muito alto pode provocar lesões auditivas.

Antes de utilizar o produto

Postura correcta para utilizar o produto

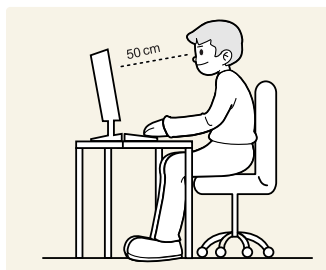

Mantenha uma postura correcta quando utiliza o produto:

- Endireite as costas.
- Deixe uma distância de 45 a 50 cm entre os olhos e o ecrã e olhe ligeiramente para baixo.

Mantenha os olhos directamente à frente do ecrã.

- Ajuste o ângulo para que não existam reflexos de luz.
- Mantenha os antebraços perpendiculares à parte superior dos braços e nivelados com as costas das mãos.
- Mantenha os cotovelos num ângulo recto.
- Ajuste a altura do produto para poder manter os joelhos dobrados a 90 graus ou mais, os calcanhares no chão e os braços abaixo do coração.


1.1 Verificar o conteúdo

1.1.1 Verificar os componentes




- Contacte o revendedor onde comprou o produto, se algum dos itens estiver em falta.
- O aspecto dos componentes pode ser diferente das imagens apresentadas.


Componentes




Manual de configuração rápida




Cartão de garantia
(Não disponível nalguns locais)




Guia de regulamentação



Manual do utilizador (opcional)

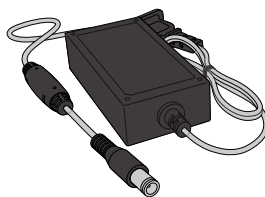


Transformador de corrente CC
(integrado)
(opcional)

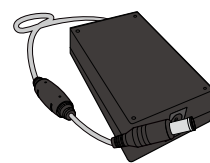


Transformador de corrente CC
(amovível)
(opcional)




Cabo de alimentação
(só fornecido com o
transformador de corrente CC
amovível).

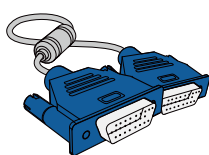


Cabo D-SUB (opcional)



Cabo HDMI (opcional)



Cabo HDMI-DVI (opcional)

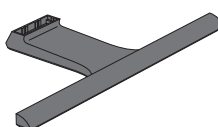

Base



Conector padrão




Os componentes podem variar em locais diferentes.

1.2 Peças

1.2.1 Controlo do Paine



A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado. As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.

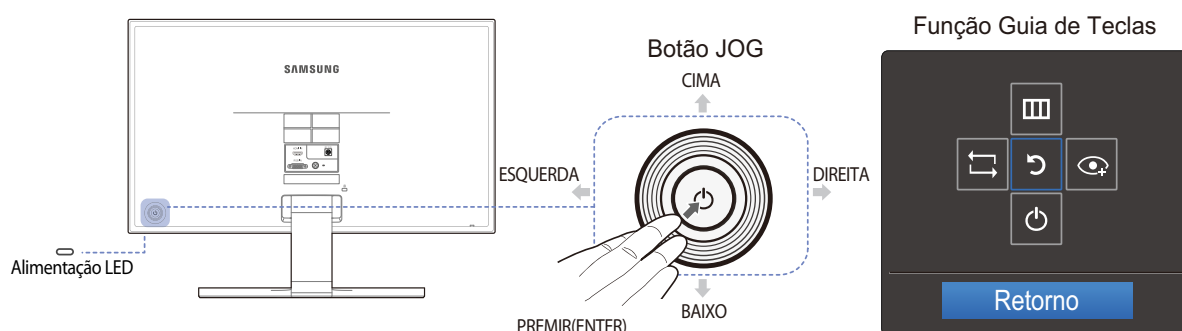

Ícones	Descrição
Botão JOG	Botão multidireccional que ajuda a navegar. O botão JOG situa-se no lado esquerdo da parte traseira do produto. O botão pode ser utilizado para mover para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita ou como enter.
 (Alimentação LED)	Este LED indica o estado de energia e funciona como - Alimentação ligada (Botão de alimentação): Desligar - Modo de poupança de energia: A piscar - Alimentação desligada (Botão de alimentação): Ligado É possível alterar o funcionamento do indicador de alimentação no menu. (CONFIG. & REPOR → Ligar LED) Devido à variação funcional, os modelos podem não ter esta função.
Função Guia de Teclas	Prima o botão JOG quando liga o ecrã. A função guia de teclas aparece. Para aceder ao menu no ecrã quando o guia é apresentado, prima novamente o botão de direcção correspondente. A função Guia de Teclas pode variar consoante a função ou o modelo do produto. Consulte o produto em questão.

1.2.2 Guia de Tecla Directa


Para obter orientação sobre as teclas de atalho, o OSD (Visualização no ecrã) em baixo será apresentado ao mover o botão JOG em qualquer direcção.



- CIMA/BAIXO: ajustar a função **Brilho**.
- ESQUERDA/DIREITA: para ajustar automaticamente as definições do ecrã.
 - Alterar a resolução nas Propriedades de visualização, vai activar a função **Auto Ajuste**.
 - Esta função só está disponível no modo **Analógico**.
- PREMIR(ENTER): visualizar a função Guia de Teclas.



Isto aplica-se apenas a modelos da série SE390 com uma entrada de auriculares e no modo **HDMI**.

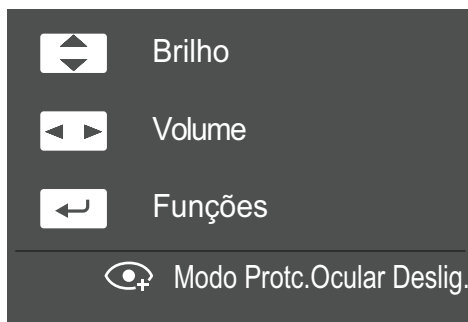

- CIMA/BAIXO: ajustar a função **Brilho**.
- ESQUERDA/DIREITA: ajustar o **Volume**.
- PREMIR(ENTER): visualizar a função Guia de Teclas.

1.2.3 Função Guia de Teclas

Para entrar no menu principal ou utilizar outros itens, prima o botão JOG para apresentar a função Guia de Teclas. Para sair, prima novamente o botão JOG.



- CIMA/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA: mova o item que pretende. A descrição de cada item aparece ao alterar o foco.
- PREMIR(ENTER): o item seleccionado será aplicado.

Ícones	Descrição
	Selecione [] para alterar o sinal de entrada ao mover o botão JOG no ecrã da função guia de teclas. Se o sinal de entrada for alterado, aparece uma mensagem no canto superior esquerdo do ecrã.
	• Selecciona [] ao mover o botão JOG no ecrã da função guia de teclas. Aparece o OSD (Visualização no ecrã) da função do seu monitor. • Bloqueio de controlo do OSD: Mantém as definições actuais ou bloqueia o controlo OSD, para evitar alterações acidentais nas definições. Activar/desactivar: para bloquear/desbloquear o controlo OSD, prima o botão ESQUERDO durante 10 segundos quando o menu principal for apresentado. Se o controlo de OSD estiver bloqueado, pode ajustar Brilho e Contraste. A função Modo Protc.Ocular está disponível. A função CONFIG. & REPOR → Ligar LED está disponível. Pode ver INFORMAÇÃO.

Ícones	Descrição
	Selecciona [] ao mover o botão JOG no ecrã da função guia de teclas. Prima para ativar ou desativar o Modo Protc.Ocular. Os itens em baixo não estão disponíveis, se a função Modo Protc.Ocular estiver disponível. • IMAGEM → Modo Jogo, SAMSUNG MAGIC Bright, Brilho • COR • CONFIG. & REPOR → Poupança Eco Plus
	Selecciona [] para desligar o monitor ao mover o botão JOG para o ecrã da função guia de teclas.



Devido à variação funcional, as opções da função guia de teclas serão diferentes consoante os modelos.

Execute a função correspondente com base no ícone e descrição em questão.



Quando o monitor não apresentar nada (por exemplo, no modo de poupança de energia ou no modo sem sinal), podem ser utilizadas 2 teclas directas para controlar a fonte e a alimentação, como ilustrado em baixo.

Botão JOG	Modo de poupança de energia/ sem sinal
CIMA	Alterar fonte
Anterior	
PREMIR(ENTER) durante 2 segundos	Desligar





Quando o monitor apresentar o menu principal, o botão JOG pode ser utilizado tal como indicado em baixo.


Botão JOG	Ação
CIMA/BAIXO	- Mover a opção
ESQUERDA	- Sair do menu principal. - Fechar a sublista sem guardar o valor. - O valor diminui no controlo de deslize.
DIREITA	- Avançar para a profundidade seguinte. - O valor aumenta no controlo de deslize.
ENTER	- Avançar para a profundidade seguinte. - Guardar o valor e fechar a sublista.

1.2.4 Parte posterior



- A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado. As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.
- O aspecto exterior pode ser diferente, dependendo do produto.

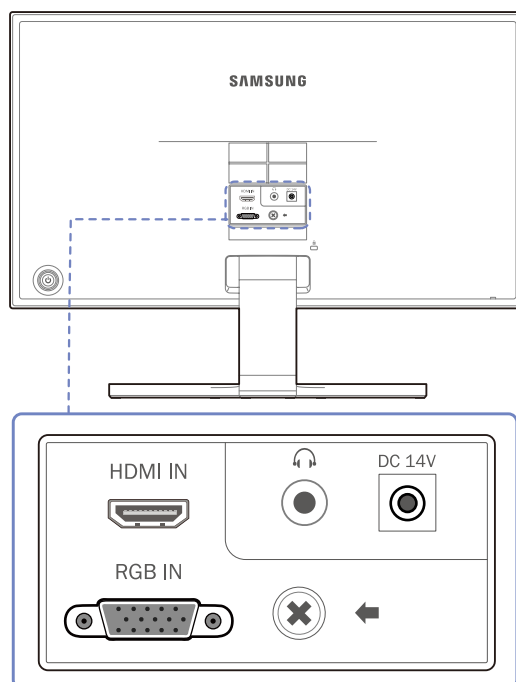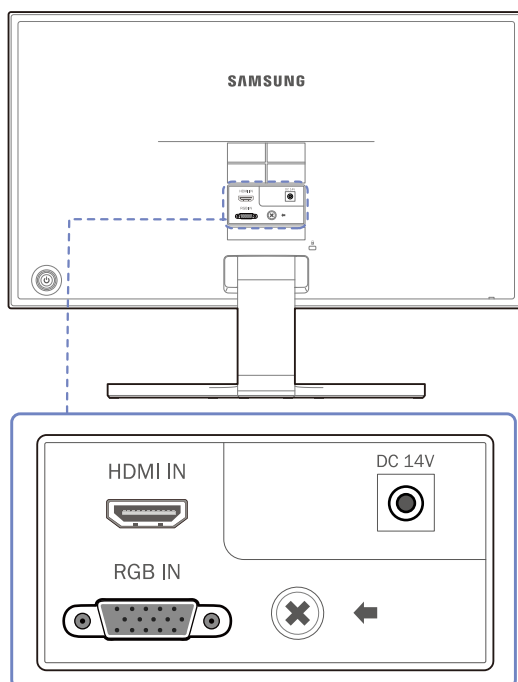


Porta	Sobre as portas
HDMI IN 	Para ligar a um dispositivo de fonte utilizando um cabo HDMI.
RGB IN 	Para ligar a um PC utilizando o cabo D-SUB.
DC 14V 	Para ligar o adaptador de alimentação CC.
	Para ligar a um dispositivo de saída de áudio, tal como auscultadores.  Isto aplica-se apenas a modelos da série SE390 com uma entrada de auriculares e no modo HDMI . O som apenas pode ser ouvido se utilizar o cabo HDMI para HDMI.

1.3 Instalação


1.3.1 Prender o suporte




- Antes de montar o produto, pouse-o numa superfície plana e estável, com o ecrã virado para baixo.
- O aspecto exterior pode ser diferente, dependendo do produto.

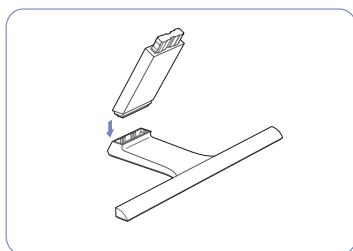


Introduza o conector na base, na direcção ilustrada pela figura.

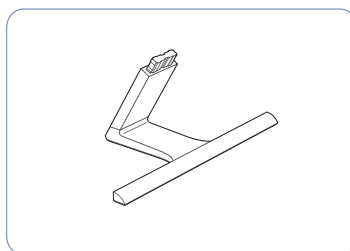


Verifique se o conector da base está bem ligado.

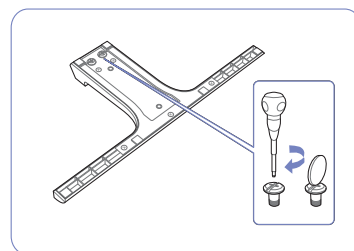


Rode o parafuso de ligação existente na parte inferior da base até este ficar totalmente fixo.

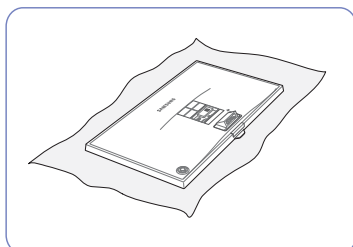

Coloque um pano macio sobre a mesa para proteger o produto e pouse-o sobre o pano, de forma a que a parte frontal do produto fique virada para baixo.

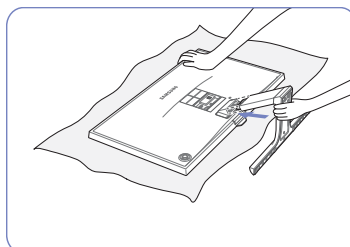

Segure a parte principal do corpo do produto com a mão, conforme ilustrado pela figura. Empurre a base montada para a parte principal do corpo, na direcção da seta, conforme ilustrado na figura.

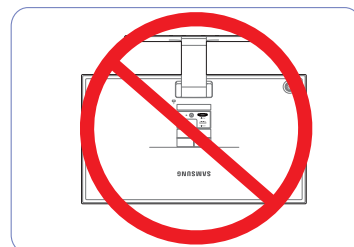


- Cuidado
Não segure o produto de cabeça para baixo apenas pelo suporte.


1.3.2 Retirar a base




O aspecto exterior pode ser diferente, dependendo do produto.

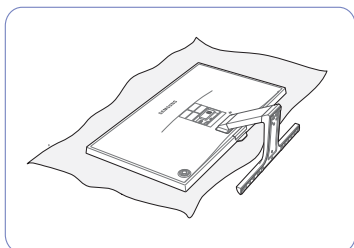


Coloque um pano macio sobre a mesa para proteger o produto e pouse-o sobre o pano, de forma a que a parte frontal do produto fique virada para baixo.

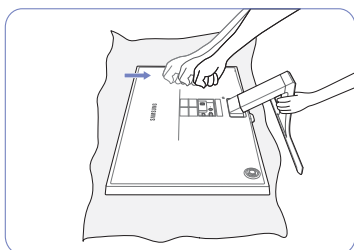

Segurando a haste da base com uma mão, bata com a outra mão fechada na parte superior da base na direcção da seta, para soltar a parte inferior da base.

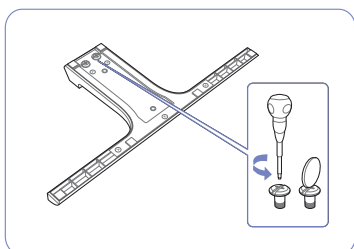

Rode o parafuso de ligação existente na parte inferior da base para separá-la.

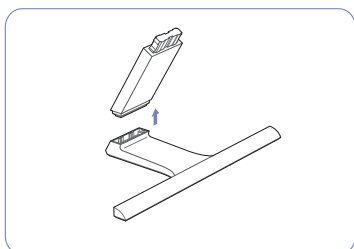


Retire o conector da base puxando-o na direcção da seta, conforme ilustrado na figura.

1.3.3 Ajustar a inclinação do produto



A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado. As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.

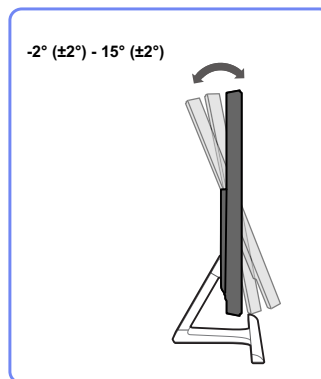


- Pode ajustar a inclinação do monitor.
- Segure na parte inferior do produto e ajuste cuidadosamente a inclinação.

1.3.4 Instalar um kit de montagem na parede ou um suporte de secretária (S27E360F)



Desligue o produto e retire o cabo de alimentação da respectiva tomada.

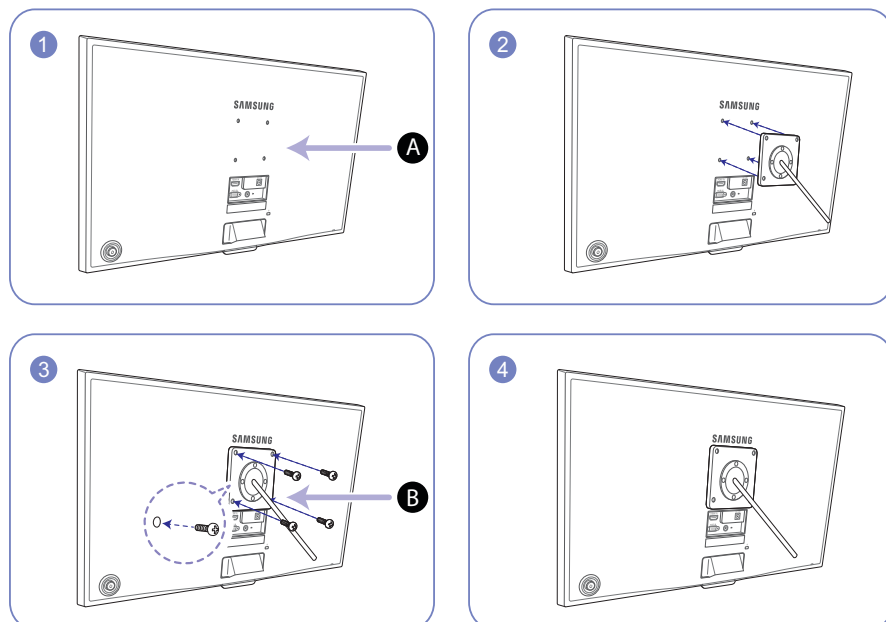

- A** Prenda o kit de montagem na parede ou o suporte de secretária aqui
- B** Suporte (vendido em separado)

Alinhe as ranhuras com as peças correspondentes no kit de montagem na parede ou suporte de secretária que pretende prender e aperte bem os parafusos do suporte no produto.




Notas

- A utilização de um parafuso com um comprimento superior ao padrão pode danificar os componentes internos do produto.
- O comprimento dos parafusos necessários para um kit de montagem na parede que não respeita as normas VESA, pode variar consoante as especificações.
- Não utilize parafusos que não respeitem as normas VESA. Não recorra a força excessiva para prender o kit de montagem na parede ou o suporte de secretária. O produto pode danificar-se ou cair e provocar ferimentos. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos provocados pela utilização de parafusos inadequados ou de força excessiva para instalar o kit de montagem na parede ou o suporte de secretária.
- A Samsung não se responsabiliza por danos no produto ou ferimentos pessoais provocados pela utilização de um kit de montagem na parede diferente do especificado ou pela tentativa de instalação do kit de montagem na parede por parte do utilizador.
- Para instalar o produto numa parede, assegure-se de que adquire um kit de montagem na parede que pode ser instalado a 10 cm ou mais da parede.
- Utilize um kit de montagem na parede que respeita as normas.
- Para instalar o monitor com um suporte de parede, retire a base do suporte do monitor.

1.3.5 Dispositivo de bloqueio anti-roubo

Um dispositivo de bloqueio anti-roubo permite-lhe utilizar o produto em segurança mesmo em locais públicos. O formato do dispositivo de bloqueio e o método de bloqueio dependem do fabricante. Consulte o manual do utilizador fornecido com o dispositivo de bloqueio anti-roubo para obter mais informações. O dispositivo de bloqueio é vendido em separado.

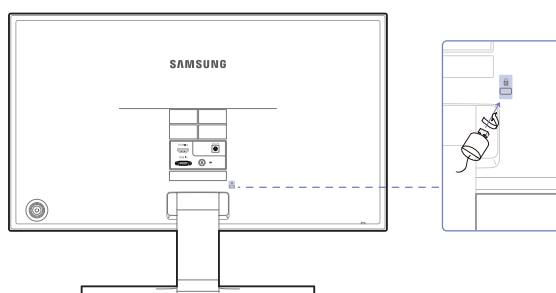

A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado. As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.

Para bloquear um dispositivo de bloqueio anti-roubo:

- 1 Prenda o cabo do dispositivo de bloqueio anti-roubo a um objecto pesado, como uma secretária.
- 2 Passe uma extremidade do cabo através do laço na outra extremidade.

3 Introduza o dispositivo de bloqueio na ranhura para dispositivo de bloqueio anti-roubo na parte posterior do produto.

4 Bloqueie o dispositivo de bloqueio.



- Um dispositivo de bloqueio anti-roubo pode ser adquirido em separado.
- Consulte o manual do utilizador fornecido com o dispositivo de bloqueio anti-roubo para obter mais informações.
- Os dispositivos de bloqueio anti-roubo podem ser adquiridos em revendedores de artigos electrónicos ou na Internet.

2.1 Antes de ligar

2.1.1 Pontos de verificação antes da ligação

- Antes de ligar um dispositivo de entrada, leia o manual do utilizador fornecido com o mesmo. O número e localização das portas nos dispositivos de entrada podem variar consoante o dispositivo.
- Não ligue o cabo de alimentação até todas as ligações estarem concluídas. Se ligar o cabo de alimentação durante a ligação pode danificar o produto.
- Verifique os tipos de portas na parte posterior do produto que pretende ligar.


2.2 Ligar e utilizar um PC

2.2.1 Ligação a um PC

- Seleccione um método de ligação adequado ao seu PC.
-  • As peças de ligação podem ser diferentes consoante os produtos.
- O aspecto exterior pode ser diferente, dependendo do produto.

Ligar utilizando o cabo D-SUB (tipo analógico)

-  Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar todos os outros cabos. Certifique-se de que liga um dispositivo de entrada antes de ligar o cabo de alimentação.

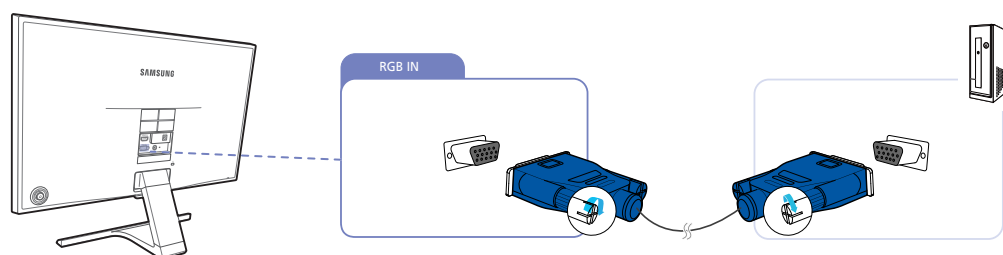


- 1 Ligue o cabo D-SUB à porta [RGB IN] existente na parte de trás do produto e à porta RGB do PC.
- 2 Ligue o transformador de corrente CC ao produto e a uma tomada. Em seguida, ligue o botão de alimentação do PC. (Para obter mais informações, consulte "2.2.2 Ligar a alimentação".)
- 3 Altere a fonte de entrada para **Analógico** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO, quando a fonte de entrada não estiver definida.

Ligar utilizando um cabo HDMI



Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar todos os outros cabos. Certifique-se de que liga um dispositivo de entrada antes de ligar o cabo de alimentação.

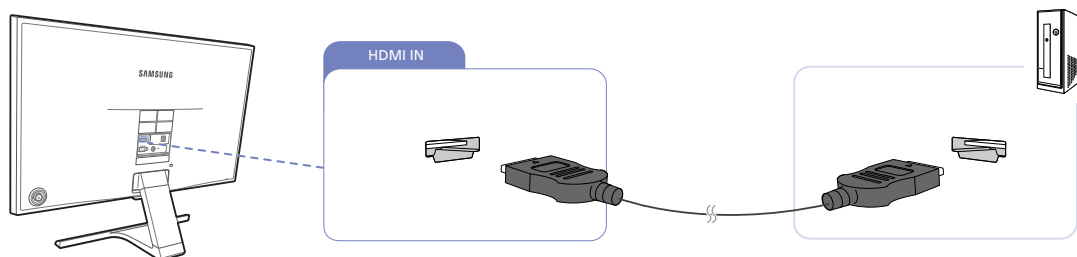


- 1 Ligue o cabo HDMI à porta [HDMI IN] na parte de trás do produto e à porta HDMI do PC.
- 2 Ligue o transformador de corrente CC ao produto e a uma tomada. Em seguida, ligue o botão de alimentação do PC. (Para obter mais informações, consulte "2.2.2 Ligar a alimentação".)
- 3 Altere a fonte de entrada para **HDMI** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO, quando a fonte de entrada não estiver definida.

Ligação com um cabo HDMI-DVI



Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar todos os outros cabos. Certifique-se de que liga um dispositivo de entrada antes de ligar o cabo de alimentação.

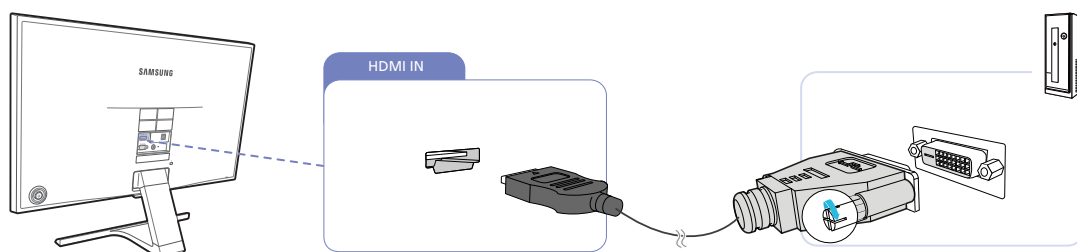


- 1 Ligue o cabo HDMI-DVI à porta [HDMI IN] na parte de trás do produto e à porta DVI do PC.
- 2 Ligue o transformador de corrente CC ao produto e a uma tomada. Em seguida, ligue o botão de alimentação do PC. (Para obter mais informações, consulte "2.2.2 Ligar a alimentação".)
- 3 Altere a fonte de entrada para **HDMI** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO, quando a fonte de entrada não estiver definida.

Ligar a auscultadores (S22E390H / S22E393H / S22E395H PLUS / S24E390HL / S24E393HL / S24E395H PLUS / S27E390H / S27E393H / S27E395H PLUS)



Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar todos os outros cabos. Certifique-se de que liga um dispositivo de entrada antes de ligar o cabo de alimentação.

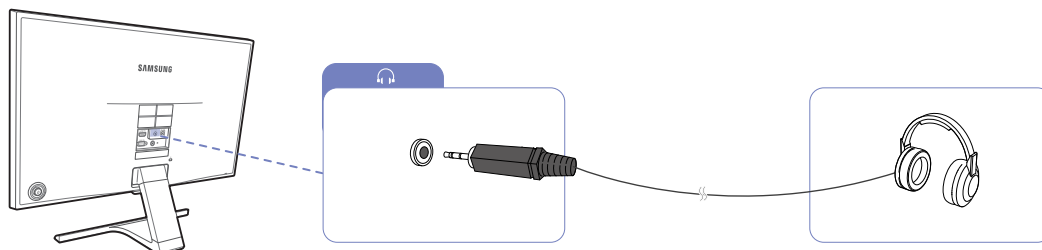

- 1 Ligue um dispositivo de saída de áudio, como auscultadores, à porta [🎧] no produto.



Esta função só está disponível no modo **HDMI**.

O som apenas pode ser ouvido se utilizar o cabo HDMI para HDMI.


2.2.2 Ligar a alimentação



- As peças de ligação podem ser diferentes consoante os produtos.
- O aspecto exterior pode ser diferente, dependendo do produto.

Ligação à alimentação com o transformador de corrente CC integrado


- Ligue o adaptador de alimentação CC à porta [DC 14V] situada na parte de trás do produto e à tomada.

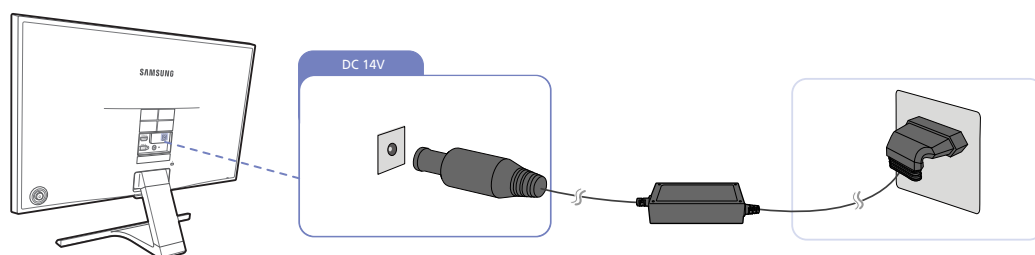

A tensão de entrada muda automaticamente.

Ligação à alimentação com o transformador de corrente CC amovível

- Ligue o cabo de alimentação ao transformador de corrente CC.
Em seguida, ligue o transformador de corrente CC à porta [DC 14V] na parte traseira do produto.
Em seguida, ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica.

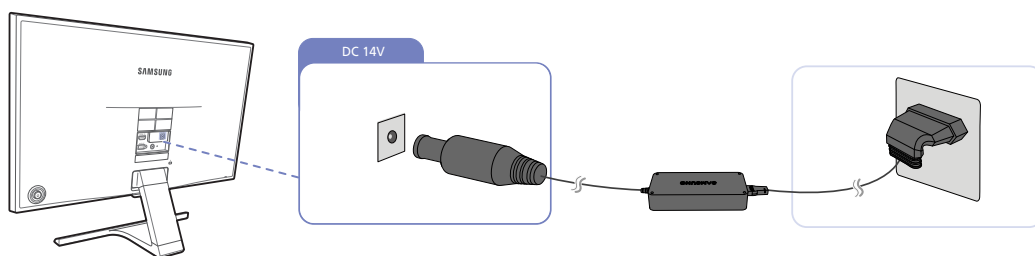


A tensão de entrada muda automaticamente.

Alterar as definições de som no Windows

Painel de Controlo → Áudio → Altifalantes → Configurar Altifalantes


1

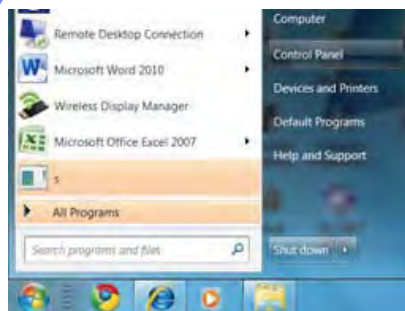


2



3

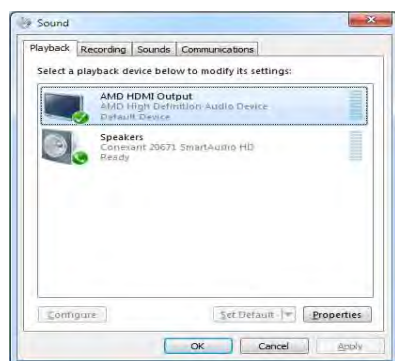

4

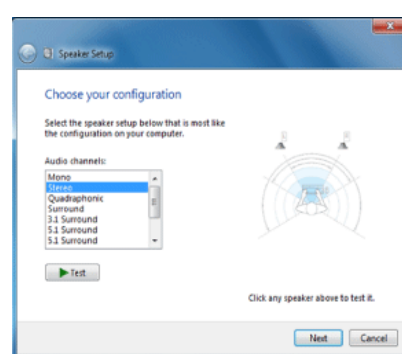


2.2.3 Instalação do controlador



- Pode definir a melhor resolução e frequência para este produto se instalar os controladores correspondentes para este produto.
- Existe um controlador de instalação incluído no CD fornecido com o produto.
- Se o ficheiro fornecido estiver corrompido, visite a página da Samsung (<http://www.samsung.com/>) e transfira o ficheiro.

- 1 Introduza o CD do manual do utilizador fornecido com o produto na unidade de CD-ROM.
- 2 Clique em "Windows Driver".
- 3 Siga as instruções fornecidas no ecrã para continuar a instalação.
- 4 Seleccione o modelo do seu produto a partir da lista de modelos.

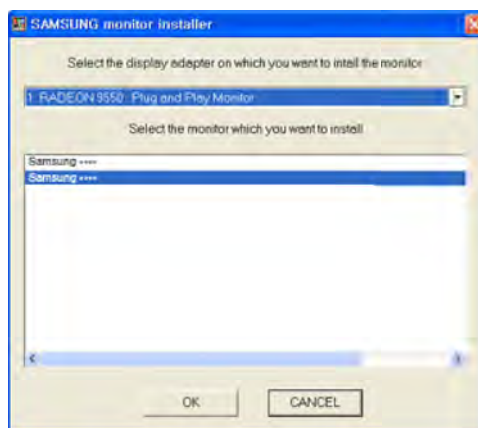


- 5 Aceda a Propriedades de visualização e verifique se a resolução e a frequência de actualização são adequadas.

Consulte o manual do seu SO Windows para obter mais informações.

2.2.4 Definir a resolução óptima

Quando liga o produto pela primeira vez depois de o ter comprado, é apresentada uma mensagem informativa sobre a definição da resolução óptima.

Seleccione um idioma no produto e altere a resolução no seu PC para a definição optimizada.

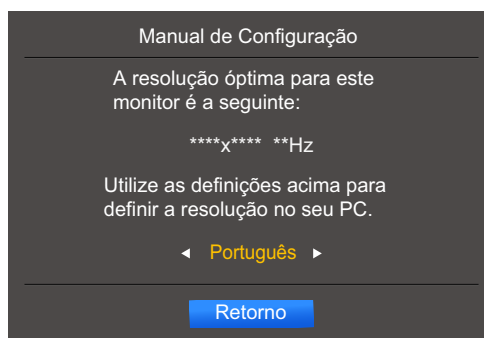

- 1 Selecione um idioma ao mover o botão JOG para A ESQUERDA/DIREITA. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Para ocultar a mensagem informativa prima o botão JOG.



- Se não seleccionar a resolução óptima, a mensagem é apresentada no máximo três vezes, durante um período específico, mesmo quando o produto é desligado e ligado novamente.
- Também pode seleccionar a resolução óptima no **Painel de Controlo** do PC.

Configuração do ecrã

Configure as definições do ecrã, como o brilho.

É fornecida uma descrição detalhada de cada função. Consulte o seu produto para mais informações.

3.1 Brilho

Ajuste o brilho geral da imagem. (Intervalo: 0~100)


Um valor mais elevado fará com que a imagem pareça mais clara.



- Este menu não está disponível quando **SAMSUNG MAGICBright** está no modo **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **Poupança Eco Plus** está activado.
- Este menu não está disponível quando o **Modo Protc.Ocular** está activado.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

3.1.1 Configuação de Brilho

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **IMAGEM** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Brilho** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

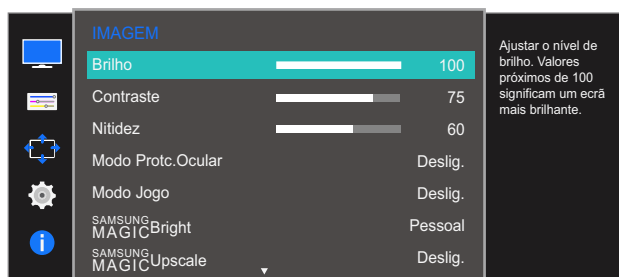

- 4 Ajuste a função **Brilho** ao controlar o botão JOG para ESQUERDA/DIREITA.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

3.2 Contraste

Ajuste o contraste entre os objectos e o fundo. (Intervalo: 0~100)


Um valor mais elevado irá aumentar o contraste para que o objecto pareça mais nítido.



- Esta opção não está disponível, quando o **SAMSUNG MAGICBright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

3.2.1 Configurar o Contraste

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **IMAGEM** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Contraste** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

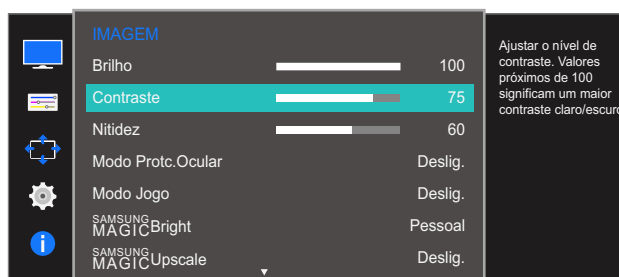

- 4 Ajuste a função **Contraste** ao controlar o botão JOG para ESQUERDA/DIREITA.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

3.3 Nitidez

Torne o contorno dos objectos mais nítido ou desfocado. (Intervalo: 0~100)


Um valor mais elevado tornará o contorno dos objectos mais nítido.



- Esta opção não está disponível, quando o **SAMSUNG MAGICBright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando **SAMSUNG MAGICUpscale** está em **Modo 1** ou **Modo 2**.
- Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

3.3.1 Configurar a Nitidez

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **IMAGEM** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Nitidez** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

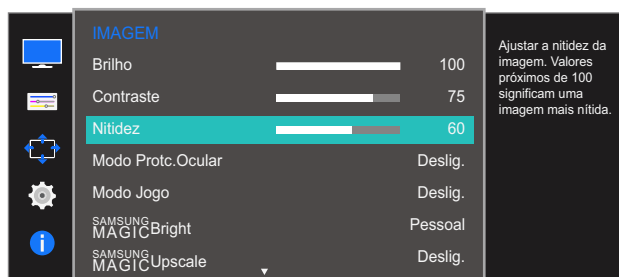

- 4 Ajuste a função **Nitidez** ao controlar o botão JOG para ESQUERDA/DIREITA.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

3.4 Modo Protc.Ocular

Defina para obter uma qualidade de imagem ótima e adequada para descansar os olhos.

“Low Blue Light Content” da TÜV Rheinland é um certificado para produtos que reúnem os requisitos de níveis de luz azul inferiores. Quando **Modo Protc.Ocular** está '**Ligado**', a luz azul a um comprimento de onda de cerca de 400 nm diminuirá e proporcionará uma qualidade de imagem ótima que permitirá aos olhos descansarem. Por outro lado, o nível de luz azul é inferior à predefinição e cumpre os requisitos da norma “Low Blue Light Content” da TÜV Rheinland, segundo a qual foi testado e certificado pela TÜV Rheinland..




As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

3.4.1 Configurar o Modo Protc.Ocular

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **IMAGEM** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Modo Protc.Ocular** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.

Aparece o ecrã seguinte.

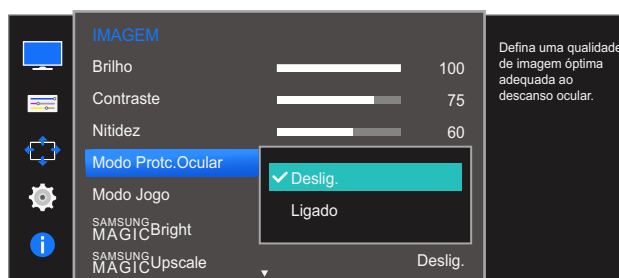

- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

3.5 Modo Jogo

Configure as definições do ecrã do produto para o modo de jogo. Utilize esta função quando estiver a jogar num PC ou quando ligar uma consola, como uma PlayStation™ ou Xbox™.



- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.
- Este menu não está disponível quando o **Modo Protc.Ocular** está activado.

3.5.1 Configurar Modo Jogo

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [M] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **IMAGEM** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Modo Jogo** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.



- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.



- Quando o monitor se desliga, entra no modo de poupança de energia ou muda de fonte de entrada, o **Modo Jogo** passa a **Deslig.**, mesmo que esteja definido como **Ligado**.
- Se quiser manter o **Modo Jogo** sempre ativado, seleccione **Sempre Ligado**.

3.6 SAMSUNG MAGIC Bright

Este menu proporciona uma óptima qualidade de imagem, adequada para o ambiente onde o produto será utilizado.




- Este menu não está disponível quando o **Poupança Eco Plus** está activado.
- Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.
- Este menu não está disponível quando o **Modo Protc.Ocular** está activado.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.


Pode personalizar o brilho consoante as suas preferências.

3.6.1 Configurar a opção SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **IMAGEM** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **SAMSUNG MAGIC Bright** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

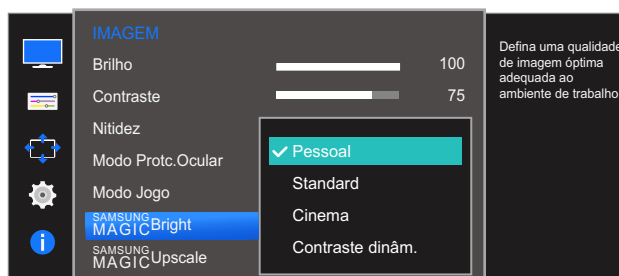

- **Pessoal:** Personalize o contraste e o brilho conforme o necessário.
- **Standard:** Obtenha uma qualidade de imagem adequada para a edição de documentos ou para utilizar a Internet.
- **Cinema:** obtenha o brilho e a nitidez de um televisor, adequados para desfrutar de conteúdo de vídeo e DVD.
- **Contraste dinâm.:** obtenha um brilho equilibrado através do ajuste automático do contraste.

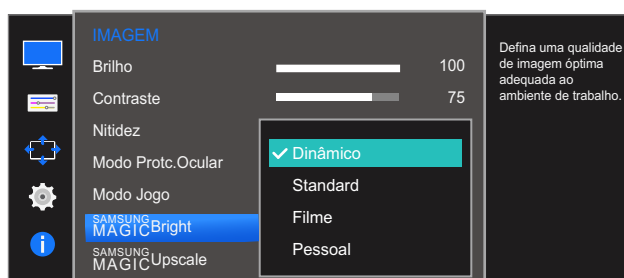

Se a entrada externa estiver ligada através de HDMI, e o **Modo PC/AV** estiver definido para **AV**, a opção **SAMSUNG MAGICBright** tem quatro definições de imagem automáticas (**Dinâmico**, **Standard**, **Filme** e **Pessoal**) que são predefinidas na fábrica. Pode activar **Dinâmico**, **Standard**, **Filme** ou **Pessoal**. Pode seleccionar **Pessoal** para voltar a chamar automaticamente as definições de imagem personalizadas.

- **Dinâmico**: Selecione este modo para ver uma imagem mais nítida do que no modo **Standard**.
- **Standard**: Selecione este modo quando a área circundante estiver iluminada. Este modo também permite ver imagens nítidas.
- **Filme**: Selecione este modo quando a área circundante estiver escura. Este modo permite poupar energia e reduzir a fadiga ocular.
- **Pessoal**: Selecione este modo quando quiser ajustar a imagem de acordo com as suas preferências.

- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

3.7 SAMSUNG MAGIC Upscale


A função **SAMSUNG MAGIC Upscale** pode melhorar as camadas dos detalhes das imagens e a nitidez da imagem.



- Esta função produz efeitos mais evidentes em imagens de baixa resolução.
- Este menu não está disponível quando **SAMSUNG MAGIC Bright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

3.7.1 Configurar a opção SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **IMAGEM** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **SAMSUNG MAGIC Upscale** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

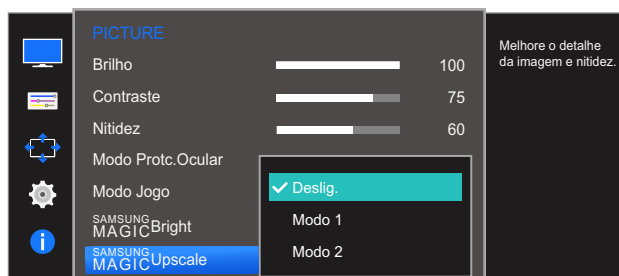

Comparado com o **Modo 1**, o **Modo 2** produz um efeito maior.

- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

3.8 Formato Imagem

Altere o tamanho da imagem.




As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

3.8.1 Alterar o Formato Imagem


- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **IMAGEM** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Formato Imagem** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

No modo **PC**

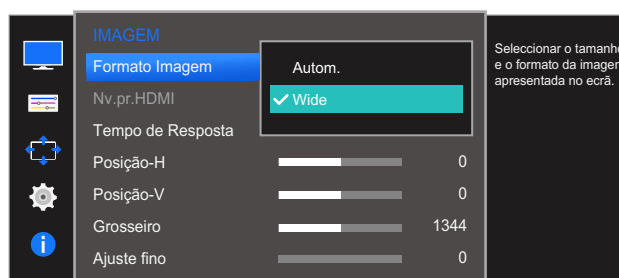

- **Autom.:** a imagem é apresentada conforme o formato da fonte de entrada.
- **Wide:** a imagem é apresentada no ecrã inteiro, independentemente do formato da fonte de entrada.

No modo **AV**

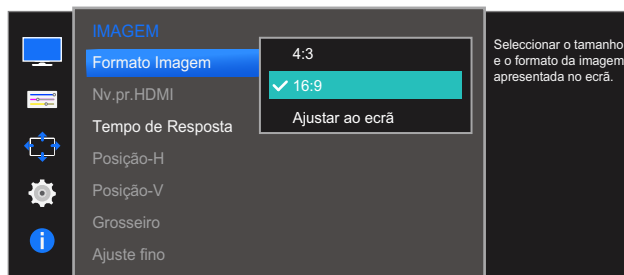

- **4:3**: a imagem é apresentada no formato 4:3. Adequado para vídeos e emissões normais.
- **16:9**: a imagem é apresentada no formato 16:9.
- **Ajustar ao ecrã**: a imagem é apresentada com o formato original, sem cortes.



- É possível alterar o tamanho do ecrã mediante as seguintes condições:
- A função pode não ser suportada, dependendo das portas incluídas no produto.
 - Um dispositivo de saída digital está ligado através de um cabo HDMI.
 - O sinal de entrada é 480p, 576p, 720p ou 1080p e o monitor pode apresentar imagem normalmente (nem todos os modelos podem suportar todos estes sinais.).
 - Só pode definir esta opção quando a entrada externa é ligada através de HDMI e **Modo PC/AV** está definido para **AV**.

- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

3.9 Nv.pr.HDMI


Se um leitor de DVD ou uma set-top box estiverem ligados ao produto através de uma ligação HDMI, pode haver uma perda na qualidade da imagem (perda de contraste/cor, nível de pretos, etc.), dependendo do dispositivo de entrada ligado. Nesse caso, pode utilizar a função **Nv.pr.HDMI** para ajustar a qualidade da imagem. Se for este o caso, corrija a qualidade da imagem danificada utilizando a opção **Nv.pr.HDMI**.



- Esta função só está disponível no modo **HDMI**.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

3.9.1 Configurar as definições da opção Nv.pr.HDMI

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [MENU] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **IMAGEM** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Nv.pr.HDMI** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

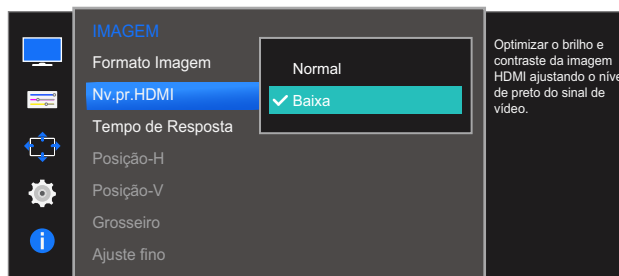

- **Normal**: Seleccione este modo se não houver perda na relação de contraste.
 - **Baixa**: Seleccione este modo para reduzir o nível de pretos e aumentar o nível de brancos, se houver perda na relação de contraste.
- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
 - 5 A opção seleccionada será aplicada.



- O **Nv.pr.HDMI** pode não ser compatível com alguns dos dispositivos fonte.

3.10 Tempo de Resposta


Aumente a velocidade de resposta do painel, para que o vídeo pareça mais vívido e natural.



- Quando não está a ver um filme, é melhor definir o **Tempo de Resposta** como **Standard** ou **Mais rápida**.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

3.10.1 Configurar o Tempo de Resposta

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **IMAGEM** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Tempo de Resposta** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

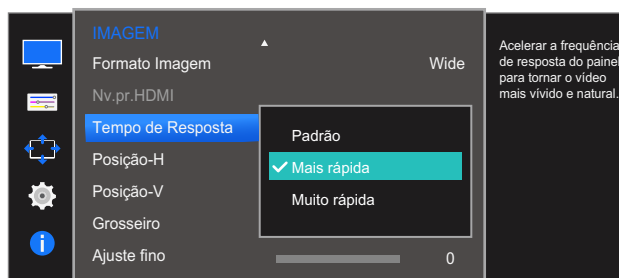

- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

3.11 Posição-H e a Posição-V

Posição-H: Mova o ecrã para a esquerda ou para a direita.

Posição-V: Mova o ecrã para cima ou para baixo.




- Disponível apenas no modo **Analógico**.
- Este menu só está disponível quando **Formato Imagem** está definido como **Ajustar ao ecrã** no modo **AV**. Quando é recebido um sinal 480P, 576P, 720P ou 1080P no modo **AV** e o monitor pode apresentar imagem normalmente, seleccione **Ajustar ao ecrã** para ajustar a posição horizontal em 0-6 níveis.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

3.11.1 Configurar a Posição-H e a Posição-V

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [MENU] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **IMAGEM** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para a função **Posição-H** ou **Posição-V** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.

Aparece o ecrã seguinte.

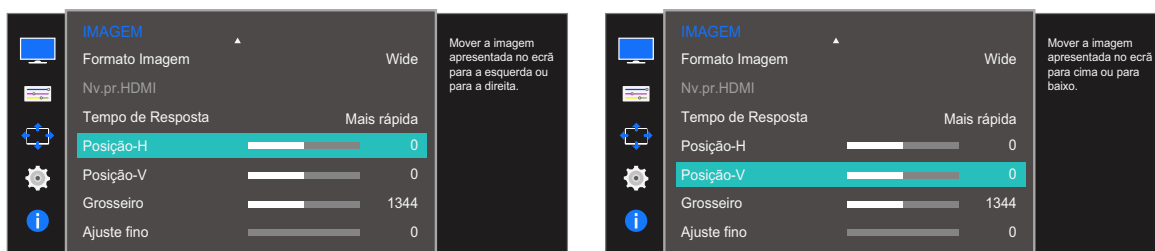

- 4 Ajuste a função **Posição-H** ou **Posição-V** controlando o botão JOG para A ESQUERDA/DIREITA e prima o botão JOG.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

3.12 Grosseiro


Ajuste a frequência do ecrã.



- Disponível apenas no modo **Analógico**.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

3.12.1 Ajustar a opção Grosseiro

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [F4] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **IMAGEM** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Grosseiro** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

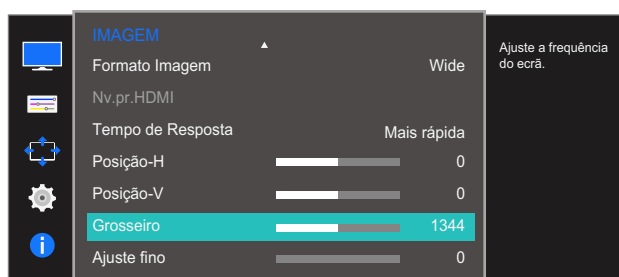

- 4 Ajuste a função **Grosseiro** ao controlar o botão JOG para ESQUERDA/DIREITA.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

3.13 Ajuste fino


Ajuste finamente o ecrã para obter uma imagem vívida.



- Disponível apenas no modo **Analógico**.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

3.13.1 Ajustar a opção Ajuste fino

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [III] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **IMAGEM** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Ajuste fino** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

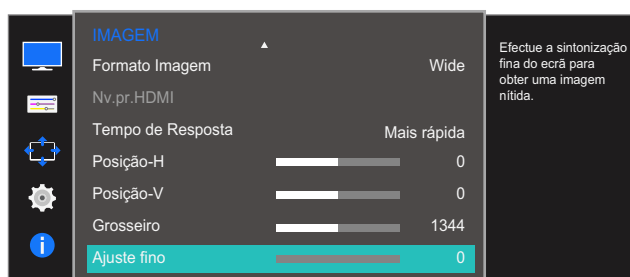

- 4 Ajuste a função **Ajuste fino** ao controlar o botão JOG para ESQUERDA/DIREITA.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

Configurar o matiz

É fornecida uma descrição detalhada de cada função. Consulte o seu produto para mais informações.

Ajuste o matiz do ecrã. Este menu não está disponível quando **SAMSUNG MAGICBright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**. Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** ou **Modo Protc.Ocular** está activado.


4.1 Vermelho

Ajusta o valor do vermelho na imagem. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado aumenta a intensidade da cor.

4.1.1 Configurar o Vermelho

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **COR** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Vermelho** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

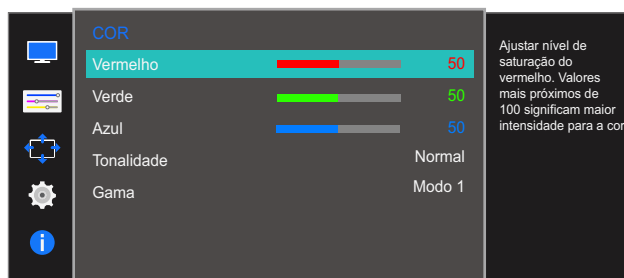

- 4 Ajuste a função **Vermelho** ao controlar o botão JOG para ESQUERDA/DIREITA.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.


4.2 Verde

Ajusta o valor da cor verde na imagem. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado aumenta a intensidade da cor.

4.2.1 Configurar o Verde

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [F4] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **COR** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Verde** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

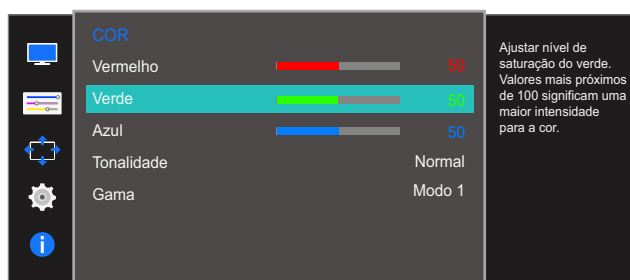

- 4 Ajuste a função **Verde** ao controlar o botão JOG para ESQUERDA/DIREITA.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.


4.3 Azul

Ajusta o valor da cor azul na imagem. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado aumenta a intensidade da cor.

4.3.1 Configurar o Azul

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [F4] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **COR** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Azul** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

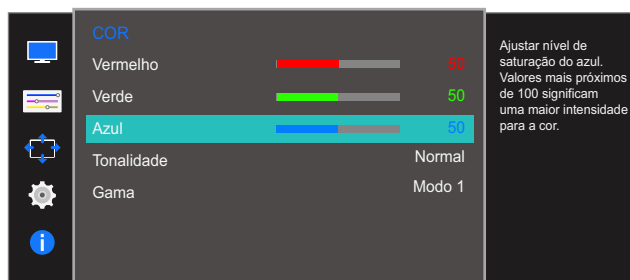


- 4 Ajuste a função **Azul** ao controlar o botão JOG para ESQUERDA/DIREITA.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

4.4 Tonalidade

Ajuste a tonalidade geral da imagem.

4.4.1 Configurar as definições da opção Tonalidade

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [■] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **COR** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Tonalidade** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

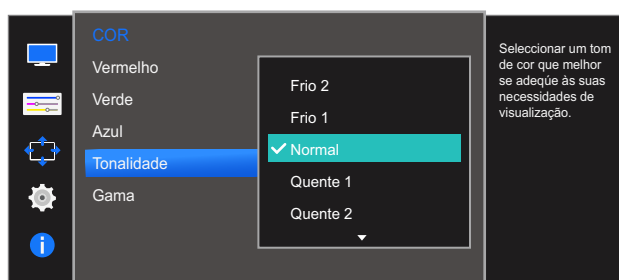

- **Frio 2**: define a temperatura da cor de forma a ficar mais fria do que **Frio 1**.
- **Frio 1**: define a temperatura da cor, de forma a ficar mais fria do que o modo **Normal**.
- **Normal**: apresenta a tonalidade padrão.
- **Quente 1**: define a temperatura da cor, de forma a ficar mais quente do que o modo **Normal**.
- **Quente 2**: define a temperatura da cor de forma a ficar mais quente do que **Quente 1**.
- **Pessoal**: para personalizar a tonalidade.



Se a entrada externa estiver ligada através de HDMI e **Modo PC/AV** estiver definido para **AV**, a opção **Tonalidade** tem quatro definições de temperatura de cor (**Frio**, **Normal**, **Quente** e **Pessoal**).


- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

4.5 Gama

Ajuste o intervalo intermédio de brilho (Gama) da imagem.

4.5.1 Configurar a Gama

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [F7] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **COR** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Gama** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

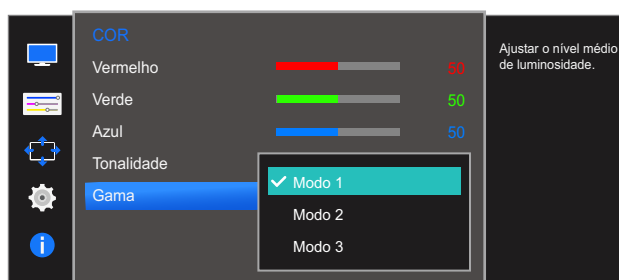

- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

Coordenar o OSD

É fornecida uma descrição detalhada de cada função. Consulte o seu produto para mais informações.

5.1 Idioma


Defina o idioma do menu.



- Uma alteração à definição de idioma apenas será aplicada ao menu digital.
- Não será aplicada a outras funções do seu PC.

5.1.1 Configurar o Idioma

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [MENU] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **DEFINIÇÕES MENU** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Idioma** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

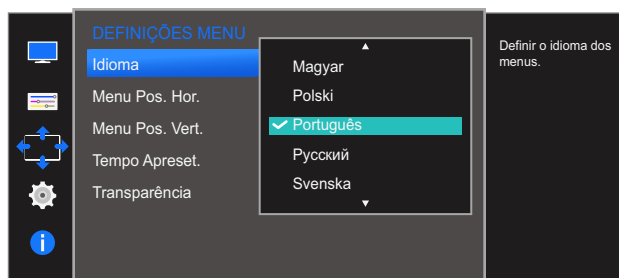

- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.



5.2 Menu Pos. Hor. e o Menu Pos. Vert.

Menu Pos. Hor.: Mova o menu para a esquerda ou para a direita.

Menu Pos. Vert.: Mova o menu para cima ou para baixo.

5.2.1 Configurar o Menu Pos. Hor. e o Menu Pos. Vert.

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **DEFINIÇÕES MENU** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para a função **Menu Pos. Hor.** ou **Menu Pos. Vert.** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

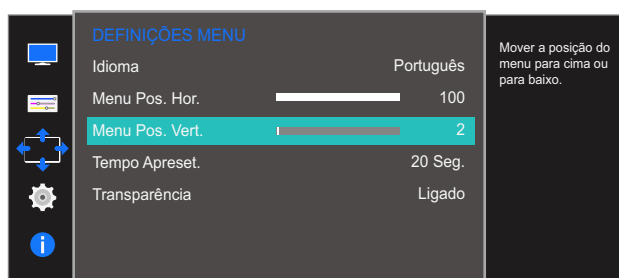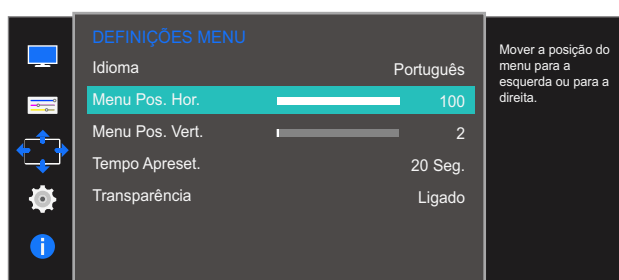

- 4 Ajuste a função **Menu Pos. Hor.** ou **Menu Pos. Vert.** controlando o botão JOG para A ESQUERDA/DIREITA e prima o botão JOG.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.


5.3 Tempo Apresent.

Configure o menu no ecrã (OSD) para desaparecer automaticamente se não for utilizado.

O **Tempo Apresent.** pode ser utilizado para especificar o tempo após o qual pretende que o menu OSD desapareça.

5.3.1 Configurar o Tempo Apresent.

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **DEFINIÇÕES MENU** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Tempo Apresent.** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

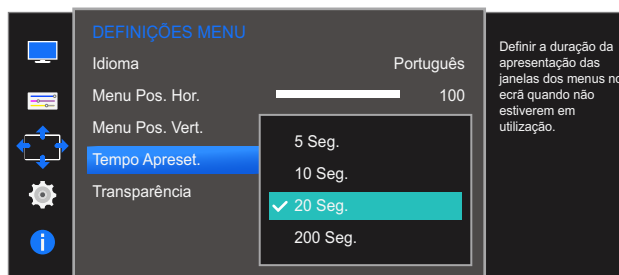


- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

5.4 Transparência

Defina a transparência para as janelas do menu.

5.4.1 Alterar a opção Transparência

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [MENU] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **DEFINIÇÕES MENU** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Transparência** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

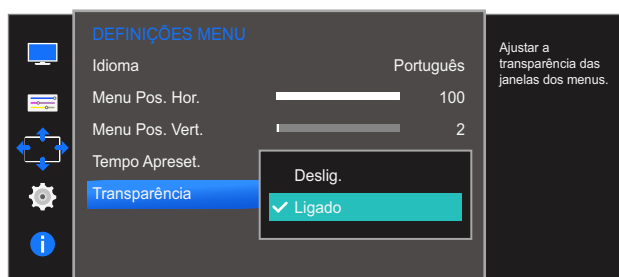

- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

Configurar e reiniciar

É fornecida uma descrição detalhada de cada função. Consulte o seu produto para mais informações.

6.1 Repor Todos



Faça com que todas as definições do produto voltem às predefinições de fábrica.



As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

6.1.1 Inicializar as definições (Repor Todos)

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **CONFIG. & REPOR** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Repor Todos** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

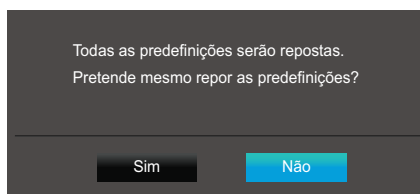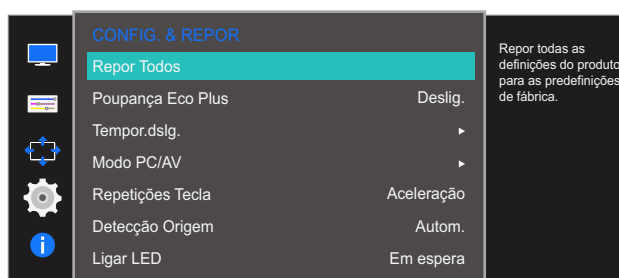

- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para ESQUERDA/DIREITA e prima o botão JOG.
- 5 A opção seleccionada será aplicada.

6.2 Poupança Eco Plus

A função **Poupança Eco Plus** reduz o consumo de energia através do controlo da corrente eléctrica utilizada pelo painel do monitor.




- Este menu não está disponível quando o **SAMSUNG MAGICBright** está no modo **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.
- Este menu não está disponível quando o **Modo Protc.Ocular** está activado.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

6.2.1 Configurar o Poupança Eco Plus

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **CONFIG. & REPOR** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Poupança Eco Plus** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.

Aparece o ecrã seguinte.

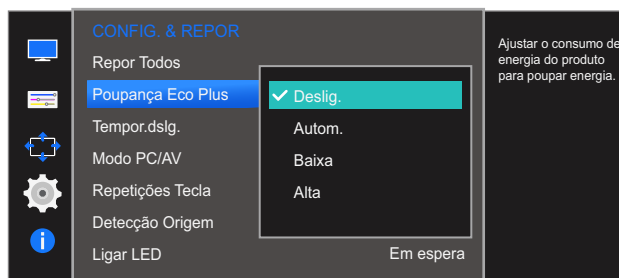

- **Deslig.:** Desactiva a função **Poupança Eco Plus**.
 - **Autom.:** o consumo de energia será reduzido automaticamente em cerca de 10% em relação à definição actual.
(o nível de redução do consumo de energia varia consoante o brilho do ecrã.)
 - **Baixa:** o consumo de energia será reduzido em 25% em relação à predefinição.
 - **Alta:** o consumo de energia será reduzido em 50% em relação à predefinição.
- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
 - 5 A opção seleccionada será aplicada.

6.3 Tempor.dslg.


Pode programar o produto para se desligar automaticamente.



As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

6.3.1 Configurar o Tempor.dslg.


- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **CONFIG. & REPOR** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Tempor.dslg.** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 4 Avance para **Tempor.dslg.** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

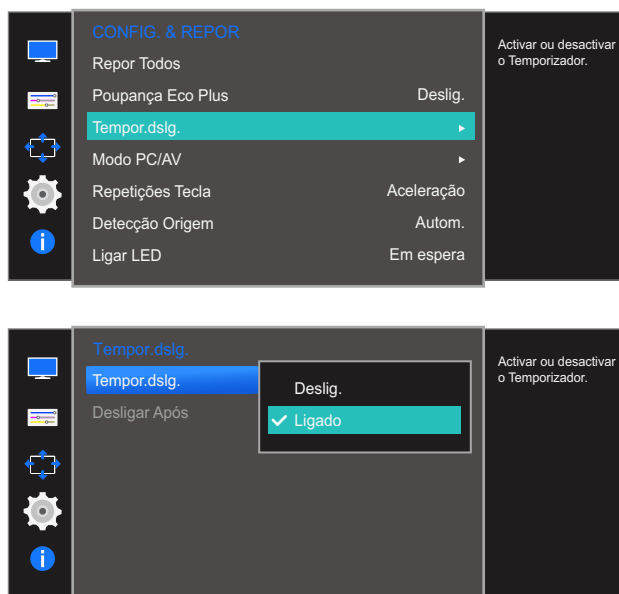

- **Deslig.:** desactiva o temporizador, para que o produto não se desligue automaticamente.
 - **Ligado:** activa o temporizador, para que o produto se desligue automaticamente.
- 5 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
 - 6 A opção seleccionada será aplicada.

6.3.2 Configurar o Desligar Após

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [F10] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **CONFIG. & REPOR** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Tempor.dslg.** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 4 Avance para **Desligar Após** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

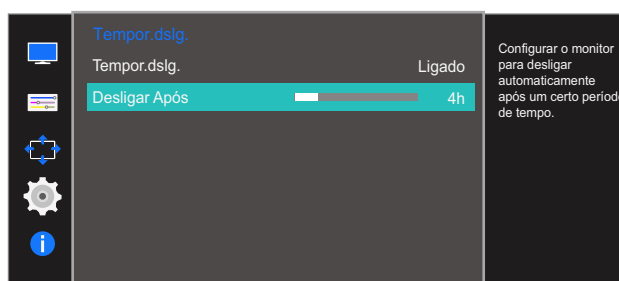

- 5 Ajuste a função **Desligar Após** ao controlar o botão JOG para ESQUERDA/DIREITA.
- 6 A opção seleccionada será aplicada.



- O temporizador pode ser definido num intervalo de 1 a 23 horas. O produto desliga-se automaticamente, depois do número de horas especificado.
- Esta opção só está disponível quando **Tempor.dslg.** está definido como **Ligado**.
- No caso de produtos a comercializar em algumas regiões, o **Tempor.dslg.** está definido para ativar automaticamente 4 horas depois de o produto ser ligado. Esta operação está de acordo com os regulamentos das fontes de alimentação. Se não pretender que o temporizador seja activado, aceda a **MENU** → **CONFIG. & REPOR** e defina **Tempor.dslg.** como **Deslig.**

6.4 Modo PC/AV


Defina o **Modo PC/AV** para **AV**. As dimensões da imagem serão aumentadas. Esta opção é útil quando está a ver um filme.



- Esta função não suporta o modo **Analógico**.
- Fornecido apenas para modelos panorâmicos, tais como 16:9 ou 16:10.
- Se o monitor (quando definido para HDMI) estiver no modo de poupança de energia ou estiver a apresentar a mensagem **Verif. cabo de sinal**, carregue no botão MENU para apresentar o Menu digital (On Screen Display – OSD). Pode seleccionar **PC** ou **AV**.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

6.4.1 Configurar o Modo PC/AV

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **CONFIG. & REPOR** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Modo PC/AV** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 4 Avance para **HDMI** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

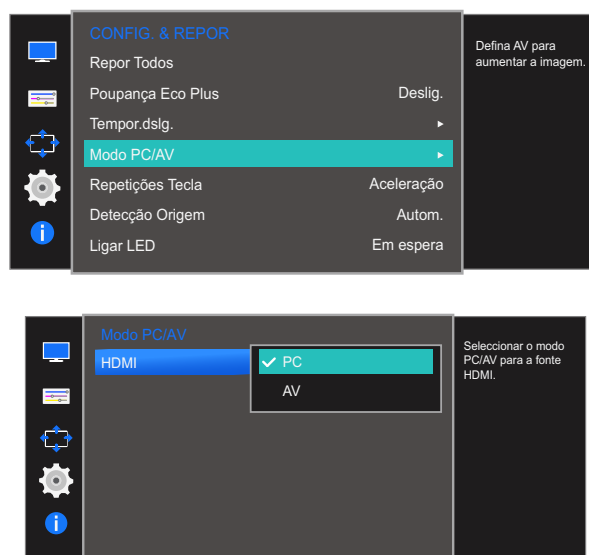

- 5 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 6 A opção seleccionada será aplicada.

6.5 Repetições Tecla


Controle a velocidade de resposta quando carrega num botão.



As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

6.5.1 Configurar Repetições Tecla

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione **[F4]** ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **CONFIG. & REPOR** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Repetições Tecla** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

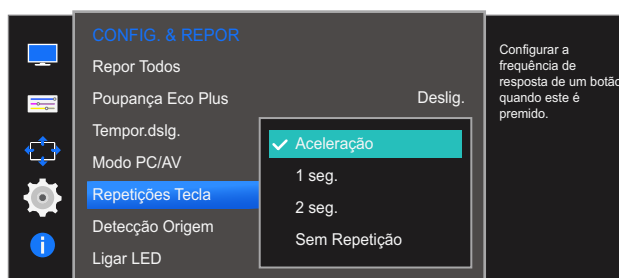

- Pode seleccionar **Aceleração**, **1 seg.** ou **2 seg.**. Se seleccionar **Sem Repetição**, os comandos só responderão uma vez quando os botões forem premidos.
- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
 - 5 A opção seleccionada será aplicada.

6.6 Detecção Origem


Activar o **Detecção Origem**



As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

6.6.1 Configurar o Detecção Origem

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [III] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **CONFIG. & REPOR** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Detecção Origem** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

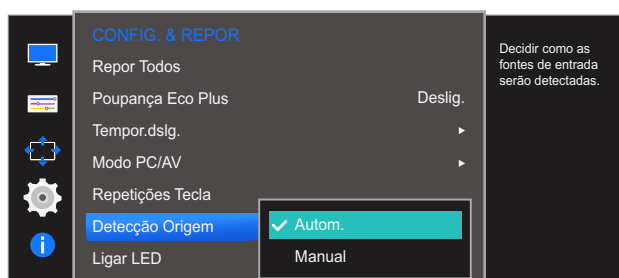


- **Autom.:** a fonte de entrada é automaticamente reconhecida.
 - **Manual:** para seleccionar a fonte de entrada manualmente.
- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
 - 5 A opção seleccionada será aplicada.

6.7 Ligar LED

Configure as definições para activar ou desactivar o LED de alimentação localizado na parte inferior do produto.

6.7.1 Configurar o Ligar LED

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [F4] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **CONFIG. & REPOR** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
- 3 Avance para **Ligar LED** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.

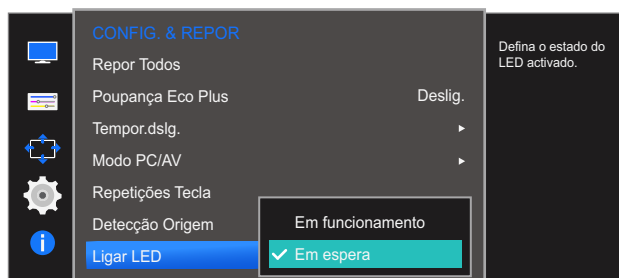

- **Em funcionamento:** O LED de alimentação está aceso quando o produto está ligado.
 - **Em espera:** O LED de alimentação está aceso quando o produto está desligado.
- 4 Avance para a opção pretendida ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG.
 - 5 A opção seleccionada será aplicada.

Menu INFORMAÇÃO e outros

É fornecida uma descrição detalhada de cada função. Consulte o seu produto para mais informações.

7.1 INFORMAÇÃO

Veja a fonte de entrada, a frequência e a resolução actuais.

7.1.1 Visualizar a INFORMAÇÃO

- 1 Quando a função guia de teclas aparecer, seleccione [INFO] ao mover o botão JOG para cima. Em seguida, prima o botão JOG.
- 2 Avance para **INFORMAÇÃO** ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO e prima o botão JOG. Aparece o ecrã seguinte.



Os itens apresentados no menu podem variar consoante o modelo.

7.2 Configurar Brilho, Contraste e Nitidez a partir do ecrã inicial

Quando for apresentada a página do botão de atalho, ajuste as definições de **Brilho**, **Contraste** e **Nitidez** a partir do ecrã inicial, utilizando o botão JOG.



Brilho :

- Este menu não está disponível quando o **SAMSUNG MAGICBright** está no modo **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **Poupança Eco Plus** está activado.
- Este menu não está disponível quando o **Modo Protc.Ocular** está activado.



Contraste :

- Esta opção não está disponível, quando o **SAMSUNG MAGICBright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.



Nitidez:

- Esta opção não está disponível, quando o **SAMSUNG MAGICBright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**
- Este menu não está disponível quando o **Modo Jogo** está activado.

1 Ao controlar o botão JOG para a ESQUERDA/DIREITA, irá aparecer o seguinte ecrã.



- 2 Avance para **Brilho** → **Contraste** → **Nitidez**, ao controlar o botão JOG para CIMA/BAIXO.
- 3 Mova o botão JOG para a ESQUERDA/DIREITA para ajustar **Brilho**, **Contraste** ou **Nitidez**.

7.3 Configurar o Volume no ecrã inicial

7.3.1 Volume

Ajuste a função **Volume** ao mover o botão JOG quando o guia de tecla directa estiver apresentado no ecrã.

- 1 Ao controlar o botão JOG para a ESQUERDA/DIREITA, irá aparecer o seguinte ecrã.



- 2 Ajuste a função **Volume** ao controlar o botão JOG para ESQUERDA/DIREITA.



- Isto aplica-se apenas a modelos da série SE390 com uma entrada de auriculares e no modo **HDMI**.
- Se o áudio de um dispositivo de entrada ligado for de má qualidade, a função Auto Mute no produto pode silenciar o som ou causar a emissão de áudio instável quando ligar os auscultadores.

Defina o volume de entrada do dispositivo de entrada para, pelo menos, 20% e controle o volume utilizando o respetivo controlo (botão JOG para ESQUERDA/DIREITA) no produto.

- O que é Auto Mute?

Esta função silencia o áudio para melhorar o efeito sonoro quando existe ruído ou quando o sinal de entrada é fraco, geralmente devido a um problema com o volume de um dispositivo de entrada.

8.1 Easy Setting Box



Easy Setting Box

O "Easy Setting Box" permite aos utilizadores dividir o monitor em várias secções.

8.1.1 Instalar o software

1 Introduza o CD de instalação na unidade de CD-ROM.

2 Seleccione o programa de configuração do "Easy Setting Box".



Se o ecrã de contexto para a instalação do software não aparecer no ecrã principal, encontre e clique duas vezes no ficheiro de configuração do "Easy Setting Box" do CD-ROM.

3 Quando aparecer o assistente de instalação, clique em **Seguinte**.

4 Siga as instruções fornecidas no ecrã para continuar a instalação.



- O software pode não funcionar correctamente se não reiniciar o computador após a instalação.
- O ícone do "Easy Setting Box" pode não aparecer consoante o sistema do computador e as especificações do produto.
- Se o ícone de atalho não aparecer, prima a tecla F5.

Restrições e problemas com a instalação ("Easy Setting Box")

A instalação do "Easy Setting Box" pode ser afectada pela placa gráfica, pela placa-mãe e pelo ambiente de rede.

Requisitos do sistema

SO

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

Hardware

- No mínimo, 32 MB de memória
- No mínimo, 60 MB de espaço livre na unidade de disco rígido

8.1.2 Remover o software

Clique em **Iniciar**, seleccione **Definições/Painel de controlo** e, em seguida, clique duas vezes em **Adicionar ou remover programas**.

Selecione "Easy Setting Box" da lista de programas e clique no botão **Adicionar/Eliminar**.

9.1 Requisitos antes de contactar o centro de atendimento ao cliente da Samsung

9.1.1 Testar o produto



Antes de ligar para o centro de atendimento ao cliente da Samsung, teste o seu produto da seguinte forma. Se o problema continuar, contacte o centro de atendimento ao cliente da Samsung.

Verifique se o produto está a funcionar normalmente utilizando a função de teste do produto.

Se o ecrã for desligado e o indicador de alimentação piscar, mesmo que o produto esteja correctamente ligado a um PC, efectue um teste de autodiagnóstico.

- 1 Desligue o PC e o produto.
- 2 Desligue o cabo do produto.
- 3 Para ligar o produto.
- 4 Se a mensagem **Verif. cabo de sinal** aparecer, é porque o produto está a funcionar normalmente.



Se o ecrã continuar em branco, verifique o sistema do PC, o controlador de vídeo e o cabo.

9.1.2 Verificar a resolução e a frequência

Caso o modo utilizado exceda a resolução suportada (consulte "10.5 Tabela do modo de sinal padrão"), a mensagem **Modo não otimizado** é apresentada durante um curto período.

9.1.3 Verifique o seguinte.

Problema de instalação (modo PC)

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique se o cabo está correctamente ligado ao produto e ao PC e se os conectores estão firmemente encaixados. (Consulte "2.2 Ligar e utilizar um PC")

Problema do ecrã

Problemas	Soluções
O ecrã não liga.	Verifique se o cabo de alimentação está correctamente ligado. (Consulte "2.2 Ligar e utilizar um PC")
A mensagem Verif. cabo de sinal é apresentada.	Verifique se o cabo está correctamente ligado ao produto. (Consulte "2.2 Ligar e utilizar um PC")
	Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.
A mensagem Modo não otimizado é apresentada.	Esta mensagem é apresentada quando o sinal da placa gráfica excede a resolução ou a frequência máxima do produto.
	Altere a resolução e a frequência máximas para que se adequem ao desempenho do produto, consultando a Tabela dos modos de sinal padrão (página 84).
As imagens do ecrã parecem distorcidas.	Verifique a ligação do cabo ao produto (consulte "2.2 Ligar e utilizar um PC")
O ecrã não está nítido. O ecrã está desfocado.	Ajuste as opções Grossoiro (página 51) e Ajuste fino (página 52).
	Remova todos os acessórios (cabo de extensão de vídeo, etc.) e tente novamente.
	Defina a resolução e a frequência para o nível recomendado.
O ecrã parece instável e treme.	Verifique se a resolução e a frequência do PC estão dentro do intervalo de resolução e frequência compatível com o produto. Em seguida, se necessário, altere as definições, consultando a Tabela de modos de sinal padrão (página 84) deste manual e o menu INFORMAÇÃO no produto.
Existem sombras ou imagens fantasma no ecrã.	
O ecrã é demasiado claro. O ecrã é demasiado escuro.	Ajuste as opções Brilho (página 38) e Contraste (página 39).
A cor do ecrã é inconsistente.	Altere as definições de COR . (Consulte "Configurar o matiz")
As cores do ecrã têm uma sombra e estão distorcidas.	Altere as definições de COR . (Consulte "Configurar o matiz")
O branco não parece realmente branco.	Altere as definições de COR . (Consulte "Configurar o matiz")

Problemas	Soluções
Não existe imagem no ecrã e o LED de alimentação pisca a cada 0,5 a 1 segundo.	O produto está no modo de poupança de energia.
	Carregue em qualquer tecla do teclado ou mova o rato para voltar ao ecrã anterior.

Problema de som

Problemas	Soluções
Não existe som.	Verifique a ligação do cabo de áudio ou ajuste o volume.
	Verifique o volume.
O volume é demasiado baixo.	Ajusta o volume.
	Se o volume continuar baixo após tê-lo aumentado para o nível máximo, ajuste o volume na placa de som do PC ou no programa de software.

Problema do dispositivo de entrada

Problemas	Soluções
Ouve-se um sinal sonoro quando o meu PC está a arrancar.	Se ouvir um sinal sonoro durante o arranque do PC, contacte a respectiva assistência técnica.



Consoante o ângulo de visão do utilizador, as luzes LED podem ser visíveis na estrutura do produto. A luz é inofensiva e não afeta as funções nem o desempenho do produto. O produto é seguro.

9.2 Perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Como posso alterar a frequência?	Defina a frequência na sua placa gráfica. - Windows XP: Seleccione Painel de Controlo → Aspecto e Temas → Visualização → Definições → Avançadas → Monitor e ajuste a Frequência de actualização do ecrã em Definições do monitor. - Windows ME/2000: Aceda a Painel de controlo → Ecrã → Definições → Avançadas → Monitor, e ajuste a opção Frequência de actualização do ecrã na opção Definições do monitor. - Windows Vista: Seleccione Painel de Controlo → Aspecto e Temas → Visualização → Definições → Avançadas → Monitor e ajuste a Frequência de actualização do ecrã em Definições do monitor. - Windows 7: Seleccione Painel de Controlo → Aspecto e Personalização → Visualização → Resolução de Ecrã → Definições avançadas → Monitor e ajuste a Taxa de actualização do ecrã em Definições do monitor. - Windows 8: Seleccione Definições → Painel de Controlo → Aspecto e Personalização → Visualização → Resolução de Ecrã → Definições avançadas → Monitor e ajuste a Taxa de actualização do ecrã em Definições do monitor. - Windows 10: Selecione Definições → Sistema → Visualização → Definições avançadas do ecrã → Apresentar propriedades do adaptador → Monitor e ajuste a Taxa de atualização do ecrã em Definições do monitor.

Pergunta	Resposta
Como posso alterar a resolução?	- Windows XP: aceda a Painel de controlo → Aspecto e temas → Ecrã → Definições e ajuste a resolução. - Windows ME/2000: aceda a Painel de controlo → Ecrã → Definições e ajuste a resolução. - Windows Vista: aceda a Painel de controlo → Aspecto e Personalização → Personalização → Definições de Visualização e ajuste a resolução. - Windows 7: aceda a Painel de controlo → Aspecto e Personalização → Visualização → Ajustar a resolução e ajuste a resolução. - Windows 8: aceda a Definições → Painel de controlo → Aspecto e Personalização → Visualização → Ajustar a resolução, e ajuste a resolução. - Windows 10: Selecione Definições → Sistema → Visualização → Definições avançadas do ecrã e ajuste a resolução.
Como posso definir o modo de poupança de energia?	- Windows XP: defina o modo de poupança de energia em Painel de controlo → Aspecto e temas → Ecrã → Definições de Protecção de Ecrã → Opções de Energia ou Configuração do BIOS no PC. - Windows ME/2000: defina o modo de poupança de energia em Painel de controlo → Ecrã → Definições de Protecção de Ecrã → Opções de Energia ou Configuração do BIOS no PC. - Windows Vista: defina o modo de poupança de energia em Painel de controlo → Aspecto e Personalização → Personalização → Definições de Protecção de Ecrã → Opções de Energia ou Configuração do BIOS no PC. - Windows 7: defina o modo de poupança de energia em Painel de controlo → Aspecto e Personalização → Personalização → Definições de Protecção de Ecrã → Opções de Energia ou Configuração do BIOS no PC. - Windows 8: defina o modo de poupança de energia em Definições → Painel de controlo → Aspecto e Personalização → Personalização → Definições de Protecção de Ecrã → Opções de Energia ou Configuração do BIOS no PC. - Windows 10: Defina o modo de poupança de energia em Definições → Personalização → Ecrã de bloqueio → Definições de tempo limite do ecrã → Energia e suspensão ou no programa de configuração do BIOS no PC.



Para mais instruções sobre o ajuste, consulte o manual do utilizador do PC ou da placa gráfica.



Características técnicas

10.1 Geral (S22E360H / S22E390H / S22E391H / S22E393H / S22E395H PLUS)

Nome do modelo		S22E360H / S22E390H / S22E391H / S22E393H / S22E395H PLUS
Painel	Tamanho	21,5 polegadas (54 cm)
	Área de visualização	476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
	Densidade dos pixels	0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)
Fonte de alimentação		CA 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz Consulte a etiqueta na parte posterior do produto pois a tensão padrão pode variar em países diferentes.
Dimensões (LxAxP)/ Peso	Sem base	519,06 x 327,7 x 70,08 mm / 3,05 kg
	Com base	519,06 x 391,68 x 167,46 mm / 3,55 kg
Características ambientais	Funcionamento	Temperatura : 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Humidade: 10 % – 80 %, sem condensação
	Armazenamento	Temperatura : -20°C – 45°C (-4°F – 113°F) Humidade: 5 % – 95 %, sem condensação



Características técnicas

10.2 Geral (S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL / S24E393HL / S24E395H PLUS)

Nome do modelo		S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL / S24E393HL / S24E395H PLUS
Painel	Tamanho	23,6 polegadas (59 cm)
	Área de visualização	521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
	Densidade dos pixels	0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Fonte de alimentação		CA 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz Consulte a etiqueta na parte posterior do produto pois a tensão padrão pode variar em países diferentes.
Dimensões (LxAxP)/ Peso	Sem base	548,3 x 333,3 x 69,9 mm / 3,47 kg
	Com base	548,3 x 409,0 x 181,9 mm / 4,02 kg
Características ambientais	Funcionamento	Temperatura : 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Humidade: 10 % – 80 %, sem condensação
	Armazenamento	Temperatura : -20°C – 45°C (-4°F – 113°F) Humidade: 5 % – 95 %, sem condensação

10.3 Geral (S27E360F / S27E360H / S27E390H / S27E391H / S27E393H / S27E395H PLUS)

Nome do modelo		S27E360F	S27E360H / S27E390H / S27E391H / S27E393H / S27E395H PLUS
Painel	Tamanho	27 polegadas (68 cm)	
	Área de visualização	597,9 mm (H) x 336,3 mm (V)	
	Densidade dos pixels	0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)	
Fonte de alimentação		CA 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz Consulte a etiqueta na parte posterior do produto pois a tensão padrão pode variar em países diferentes.	
Dimensões (LxAxP)/ Peso	Sem base	626,0 x 377,2 x 70,8 mm / 4,58 kg	
	Com base	626,0 x 452,9 x 181,9 mm / 5,14 kg	
Interface de montagem VESA		75 mm x 75 mm (para utilizar com hardware de montagem especializada (braço articulado).)	
Características ambientais	Funcionamento	Temperatura : 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Humidade: 10 % – 80 %, sem condensação	
	Armazenamento	Temperatura : -20°C – 45°C (-4°F – 113°F) Humidade: 5 % – 95 %, sem condensação	



Plug & Play

Este monitor pode ser instalado e utilizado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A troca de dados bidireccional entre o monitor e o sistema do PC otimiza as definições do monitor. A instalação do monitor é executada automaticamente. No entanto, pode personalizar as definições de instalação, caso pretenda.



Pontos do painel (Pixels)

Devido à natureza do fabrico deste produto, cerca de 1 pixel em cada milhão (1 ppm) pode ser mais claro ou mais escuro no painel LCD. Isto não afecta o desempenho do produto.



As características técnicas acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.



Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B

10.4 Poupança de energia

A função de poupança de energia deste produto reduz o consumo de energia desligando o ecrã e fazendo piscar o LED de alimentação piscar, caso o produto não seja utilizado durante um período de tempo especificado. A alimentação não é desligada no modo de poupança de energia. Para ligar novamente o ecrã, carregue em qualquer tecla do teclado ou mova o rato. O modo de poupança de energia apenas funciona se o produto estiver ligado a um PC com uma função de poupança de energia.

Poupança de energia	Consumo de energia Energy Star	Modo de poupança de energia	Alimentação desligada (Botão de alimentação)
Indicador de corrente	Desligar	A piscar	Ligado
Consumo de energia (S22E360H / S22E390H / S22E391H / S22E393H / S22E395H PLUS)	17,9 W normal	0,3 W normal Máx. 0,45 W	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL / S24E393HL / S24E395H PLUS)	18,5 W normal	0,3 W normal Máx. 0,45 W	menos de 0,3 W
Consumo de energia (S27E360F / S27E360H / S27E390H / S27E391H / S27E393H / S27E395H PLUS)	21 W normal	0,3 W normal Máx. 0,45 W	menos de 0,3 W



- O nível de consumo de energia apresentado pode variar consoante as condições de funcionamento, ou caso as definições sejam alteradas.
- ENERGY STAR® é uma marca registada nos EUA da Agência de Protecção Ambiental dos Estados Unidos.

O consumo Energy Star é medido com o método de teste da actual norma Energy Star®.

- Para reduzir o consumo de energia para 0, desligue o cabo de alimentação. Certifique-se de que desliga o cabo de alimentação se não for utilizar o produto durante muito tempo. Para reduzir o consumo de energia para 0 W, quando não existir um interruptor de alimentação, desligue o cabo de alimentação.

10.5 Tabela do modo de sinal padrão



- Devido à natureza do painel, é possível definir este produto para apenas uma resolução para cada tamanho de ecrã de forma a obter a melhor qualidade de imagem. Portanto, qualquer outra resolução que não a especificada poderá deteriorar a qualidade da imagem. Para evitar que tal aconteça, recomendamos que seleccione a resolução óptima específica para o tamanho de ecrã do seu produto.
- Verifique a frequência quando trocar um monitor CDT (ligado a um PC) por um monitor LCD. Se o monitor LCD não suportar 85 Hz, altere a frequência vertical para 60 Hz utilizando o monitor CDT antes de trocá-lo pelo monitor LCD.

Sincronização	Frequência horizontal	30 – 81 kHz
	Frequência vertical	56 – 75 Hz
Resolução	Resolução ideal	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Resolução máxima	1920 x 1080 @ 60 Hz

Se o seu PC transmitir um sinal num dos seguintes modos de sinal padrão, o ecrã será automaticamente ajustado. Se o sinal transmitido pelo PC não pertencer aos modos de sinal padrão, o ecrã pode ficar em branco com o LED de alimentação ligado. Neste caso, altere as definições de acordo com a tabela seguinte consultando o manual do utilizador da placa gráfica.

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+



- Frequência horizontal

O tempo necessário para percorrer uma linha da esquerda para a direita do ecrã tem o nome de ciclo horizontal. O número inverso de um ciclo horizontal tem o nome de frequência horizontal. A frequência horizontal é medida em kHz.

- Frequência vertical

A repetição da mesma imagem dezenas de vezes por segundo permite-lhe ver imagens naturais. À frequência de repetição dá-se o nome de "frequência vertical" ou "taxa de actualização" e é indicada em Hz.

Contacte a Samsung Internacional



Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca/support (English) http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	http://www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0800-777-08	http://www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
URUGUAY	000-405-437-33	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ve/support

EUROPE		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)	http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be/support (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	055 233 999	http://www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	http://www.samsung.com/gr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk/support
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com/ie/support
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi/support

EUROPE		
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	http://www.samsung.com/de/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	http://www.samsung.com/it/support
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com/no/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	http://www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	http://www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs/support

EUROPE		
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	http://www.samsung.com/si
SPAIN	0034902172678	http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	http://www.samsung.com/ch/support (German) http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk/support

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	http://www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	http://www.samsung.com/support
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	http://www.samsung.com/ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support

CIS		
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com/support

CHINA		
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk/support (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	http://www.samsung.com/support

S.E.A		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	http://www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-363-905	http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	http://www.samsung.com/my/support
MYANMAR	+95-01-2399-888	http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN	0800-329999	http://www.samsung.com/tw/support

S.E.A		
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th/support
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com/vn/support

S.W.A		
BANGLADESH	09612300300	http://www.samsung.com/in/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	http://www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	94117540540	http://www.samsung.com/support

MENA		
ALGERIA	021 36 11 00	http://www.samsung.com/n_africa/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
EGYPT	08000-7267864 16580	http://www.samsung.com/eg/support
IRAN	021-8255 [CE]	http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
MOROCCO	080 100 22 55	http://www.samsung.com/n_africa/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/support

MENA		
QATAR	800-CALL (800-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
SAUDI ARABIA	8002474357	http://www.samsung.com/sa/support http://www.samsung.com/sa_en/support (English)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com/support
BURUNDI	200	http://www.samsung.com/support
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC	499999	http://www.samsung.com/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en/support
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com/support
MAURITIUS	23052574020	http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en/support
REUNION	262508869	http://www.samsung.com/support

AFRICA		
RWANDA	9999	http://www.samsung.com/support
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com/support
SUDAN	1969	http://www.samsung.com/support
TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	http://www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com/support

Responsabilidade pelo Serviço Pago (custo para os clientes)



Quando o serviço é solicitado, apesar da garantia, poderemos cobrar-lhe pela deslocação de um técnico de assistência nos seguintes casos.

Não é um defeito do produto

Limpeza, ajuste, explicação, reinstalação do produto, etc.

- Se um técnico de assistência der instruções sobre como utilizar o produto ou apenas ajustar as opções sem desmontar o produto.
- Se o defeito for provocado por factores ambientais exteriores. (Internet, antena, sinal do cabo, etc.)
- Se um produto for reinstalado ou forem ligados dispositivos adicionais após a instalação do produto pela primeira vez.
- Se um produto for reinstalado por motivos de deslocação para um local diferente ou para outra casa.
- Se o cliente solicitar instruções de utilização devido a um produto de outra empresa.
- Se o cliente solicitar instruções para utilizar a rede ou um produto de outra empresa.
- Se o cliente solicitar a instalação e a configuração de software do produto.
- Se o técnico de assistência remover/limpar pó ou objectos estranhos do interior do produto.
- Se o cliente solicitar uma instalação adicional depois de comprar um produto por telefone ou online.

Danos do produto provocados pelo cliente

Danos no produto provocados pela má utilização ou reparação errada do cliente.

Se os danos no produto foram provocados por:

- Impacto externo ou queda.
- Utilização de acessórios ou produto vendido em separado, não especificado pela Samsung.
- Reparação por alguém que não um engenheiro de uma empresa de assistência contratada ou parceira da Samsung Electronics Co., Ltd.
- Remodelação ou reparação do produto por parte do cliente.
- Utilização com a tensão incorrecta ou com ligações eléctricas não autorizadas.
- Incumprimento dos avisos "Cuidado" do Manual do utilizador.

Outros

- Se o produto falhar devido a catástrofe natural. (trovoada, incêndio, terramoto, cheias, etc.)
- Se os consumíveis estiverem gastos. (bateria, toner, luzes fluorescentes, cabeça, vibrador, luz, filtro, fita, etc.)



Se o cliente solicitar um serviço no caso de o produto não apresentar defeitos, poderá ser cobrada uma taxa de assistência. Leia o Manual do utilizador primeiro.

Eliminação Correcta

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Terminologia

OSD (apresentação no ecrã)

A apresentação no ecrã (OSD) permite-lhe configurar as definições de apresentação no ecrã, para otimizar a qualidade da imagem, conforme o necessário. Permite-lhe alterar o brilho, o matiz, o tamanho e muitas outras definições, utilizando os menus que são apresentados no ecrã.

Gama

A opção Gama permite ajustar a escala de cinzentos, que representa os tons intermédios do ecrã. O ajuste do brilho afecta todo o ecrã, mas ajustar a Gama afecta apenas o brilho intermédio.

Escala de cinzentos

A escala refere-se aos níveis de intensidade das cores, que mostram a variação da mudança de cor, desde as áreas mais escuras até às áreas mais claras do ecrã. As alterações ao brilho do ecrã são expressas pela variação do preto e do branco e a escala de cinzentos refere-se à área intermédia entre o preto e o branco. Alterar a escala de cinzentos através do ajuste da Gama, altera o brilho intermédio do ecrã.

Velocidade de varrimento

A velocidade de varrimento, ou taxa de actualização, refere-se à frequência com que o ecrã é actualizado. Os dados do ecrã são transmitidos à medida que o ecrã é actualizado para apresentar a imagem, embora a actualização seja invisível ao olho humano. Ao número de actualizações do ecrã dá-se o nome de velocidade de varrimento, que é medida em Hz. Uma velocidade de varrimento de 60 Hz significa que o ecrã é actualizado 60 vezes por segundo. A velocidade de varrimento do ecrã depende do desempenho da placa gráfica do PC e do monitor.

Frequência Horizontal

Os caracteres ou as imagens apresentadas no ecrã do monitor são compostos por muitos pontos (pixéis). Os pixéis são transmitidos em linhas horizontais, que são depois organizadas verticalmente para criar uma imagem. A frequência horizontal é medida em kHz e representa o número de vezes, por segundo, que as linhas horizontais são transmitidas e apresentadas no ecrã do monitor. Uma frequência horizontal de 85 significa que as linhas horizontais que compõem uma imagem são transmitidas 85000 vezes por segundo. A frequência horizontal é indicada em 85 kHz.

Frequência Vertical

Uma imagem é composta por várias linhas horizontais. A frequência vertical é medida em Hz e representa o número de imagens que podem ser criadas por segundo pelas linhas horizontais. Uma frequência vertical de 60 significa que uma imagem é transmitida 60 vezes por segundo. A frequência vertical também é chamada de "taxa de actualização" e afecta a cintilação do ecrã.

Resolução

A resolução é o número de píxeis horizontais e verticais que formam um ecrã. Representa o nível de detalhe do ecrã.

Uma maior resolução apresenta uma maior quantidade de informações no ecrã e é capaz de efectuar várias tarefas ao mesmo tempo.

Por exemplo, uma resolução de 1920 x 1080 é composta por 1920 píxeis horizontais (resolução horizontal) e 1080 linhas verticais (resolução vertical).

Plug & Play

A função Plug & Play permite a troca automática de informações entre um monitor e o PC, criando um óptimo ambiente de visualização.

O monitor utiliza VESA DDC (a norma internacional) para executar a função Plug & Play.

A

Ajuste fino 52
Antes de ligar 31
Azul 55

B

Brilho 38

C

Contacte a Samsung Internacional 86
Contraste 39

D

Detecção da fonte 68
Direitos de autor 7

E

Easy Setting Box 73
Eliminação Correcta 97

F

Formato Imagem 46

G

Gama 57
Geral 80, 81, 82
Grosseiro 51

I

Idioma 58
INFORMAÇÃO 70
Instalação 26

L

Ligar e utilizar um PC 31
Ligar LED 69
Limpeza 8

M

Modo Jogo 42
Modo P-CAV 66
Modo ProtcOcular 41

N

Nitidez 40
NvprHDMI 48

P

Peças 21
Perguntas e respostas 78
Postura correcta para utilizar o produto 19
Poupança de energia 83
Poupança Eco Plus 63
Precauções de segurança 10

R

Repetições Tecla 67
Repor Todos 62
Requisitos antes de contactar o centro de atendimento ao cliente da Samsung 75
Responsabilidade pelo Serviço Pago custo para os clientes 95

S

SAMSUNG MAGIC Bright 43
SAMSUNG MAGIC Upscale 45

T

Tabela do modo de sinal padrão 84

Tempo Apresent 60

Tempo de resposta 49

Temporizador 64

Terminologia 98

Tonalidade 56

Transparência 61

V

Verde 54

Verificar o conteúdo 20

Vermelho 53