

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-T520

Manual do utilizador

Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, www.samsung.com.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização do CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outra multimédia fornecida neste dispositivo são licenciadas para uso limitado. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são responsáveis, na integra, pela utilização ilegal de multimédia.

- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que cessará a garantia.

Ícones indicadores



Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutra equipamento



Nota: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Índice

Começar

- 7 Descrição do dispositivo
- 8 Teclas
- 9 Conteúdo da embalagem
- 10 Carregar a bateria
- 12 Colocar um cartão de memória
- 14 Ligar e desligar o dispositivo
- 15 Segurar o dispositivo
- 15 Bloquear e desbloquear o dispositivo
- 15 Ajustar o volume
- 15 Mudar para o modo Silencioso

Básico

- 16 Ícones Indicadores
- 17 Utilizar o ecrã táctil
- 20 Controlo dos movimentos
- 22 Movimentos com a palma da mão
- 23 Samsung Smart Pause
- 24 Utilizar Janelas múltiplas
- 29 Notificações
- 30 Ecrã principal
- 35 Ecrã de aplicações
- 36 Usar aplicações
- 37 Ajuda
- 37 Introduzir texto
- 39 Ligar-se a uma rede Wi-Fi
- 41 Configurar contas

- 41 Configurar perfis de utilizador
- 42 Transferir ficheiros
- 43 Segurança do dispositivo
- 45 Actualizar o dispositivo

Comunicações

- 46 Contactos
- 50 E-mail
- 52 Google Mail
- 54 Hangouts
- 54 Google+
- 55 Fotografias

Web & Rede

- 56 Internet
- 57 Chrome
- 58 Bluetooth
- 59 Screen Mirroring
- 60 e-Meeting
- 66 WebEx
- 75 Remote PC
- 80 SideSync 3.0

Multimédia

- 86 Música
- 88 Câmara
- 95 Galeria
- 99 Vídeo
- 100 YouTube
- 101 Flipboard

Aplicações e lojas de multimédia

- 102 Play Store
- 103 Samsung Apps
- 103 Play Livros
- 104 Reproduzir Filmes
- 104 Play Music
- 104 Jogos Play
- 104 Play Quiosque

Utilidades

- 105 Memorando
- 106 S Planner
- 108 Dropbox
- 108 Cloud
- 109 Drive
- 110 Visualizador do Hancorn
- 112 Alarme
- 113 Relógio Mundial
- 114 Calculadora
- 114 S Voice
- 115 S Finder
- 115 Google

- 116 Pesquisa por Voz
- 116 Os Meus Ficheiros
- 118 Transferências
- 119 KNOX

Viagens & locais

- 120 Maps

Definições


- 121 Acerca das Definições
- 121 Ligações
- 124 Dispositivo
- 128 Controlo
- 131 Geral
- 135 Definições Google

Anexos

- 136 Resolução de problemas
- 142 Retirar a bateria

Começar



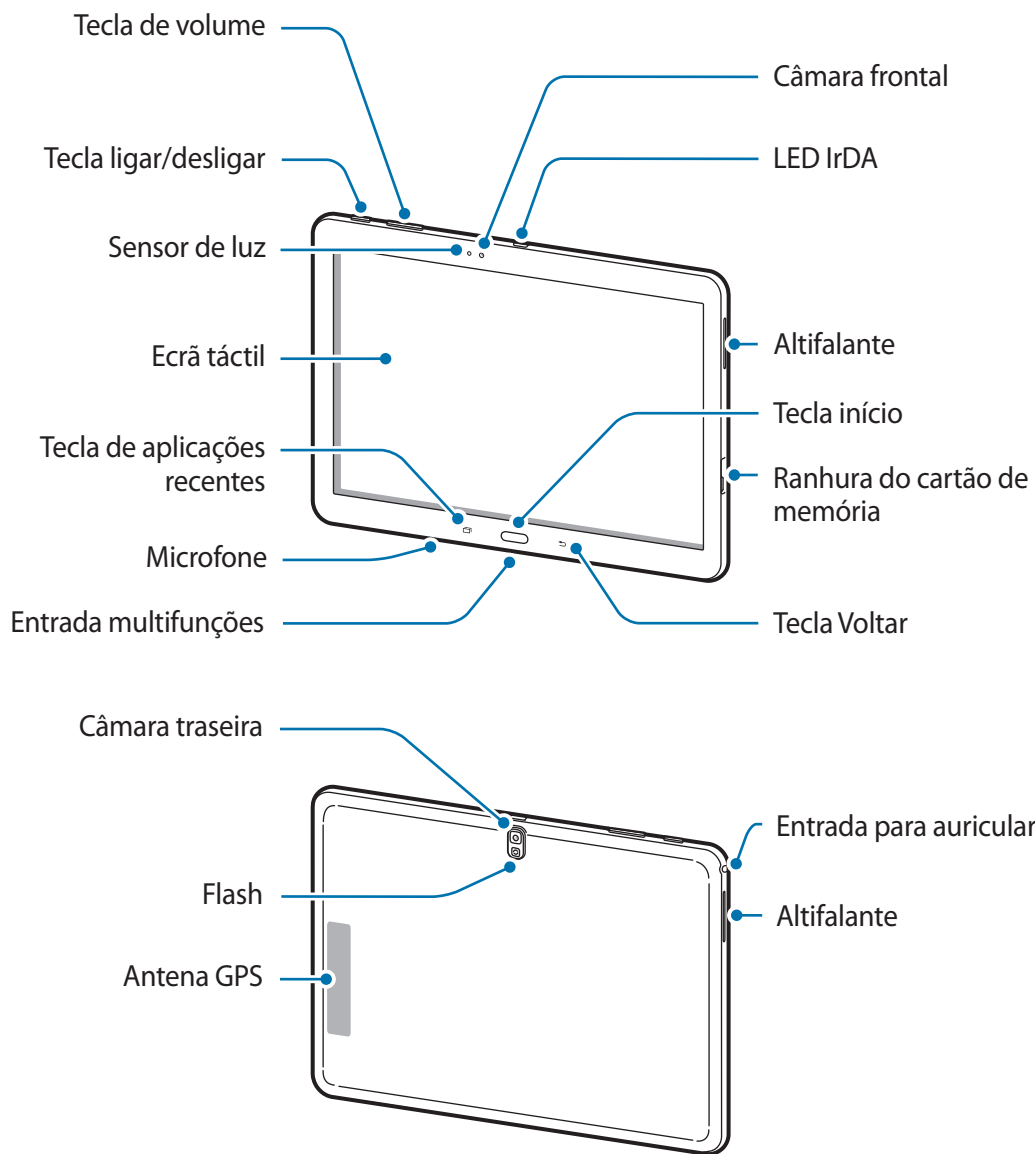


Descrição do dispositivo





- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados pela podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
 Ligar/ desligar	<ul style="list-style-type: none"> • Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima sem soltar por mais de 7 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder. • Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar.
 Aplicações recentes	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para abrir a lista das aplicações recentes.
 Início	<ul style="list-style-type: none"> • Prima para voltar para o ecrã Inicial. • Prima sem soltar para iniciar a procura do Google.
 Voltar	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para voltar para o ecrã anterior.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida



- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o seu dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para mais informação sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.




Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.



- Quando a bateria está fraca, o ícone da bateria aparece vazio.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não se ligará de imediato quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

Carregar com o carregador

Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

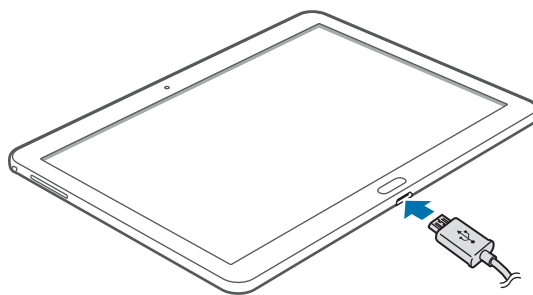



A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no seu dispositivo. Todo o dano causado por utilização incorrecta não está coberto pela garantia.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue totalmente.
- Caso a fonte de energia, durante a carga, seja instável, o ecrã táctil poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho. No caso da bateria aquecer mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de totalmente carregado, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.



Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:



A carregar



Totalmente carregada

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo, entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza o tempo da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.




- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados contidos no cartão.
- Tenha atenção para inserir o cartão de memória com o lado certo para cima.



- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, o diretório do ficheiro do cartão aparece na pasta **SD Memory card**.

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.
- 3 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

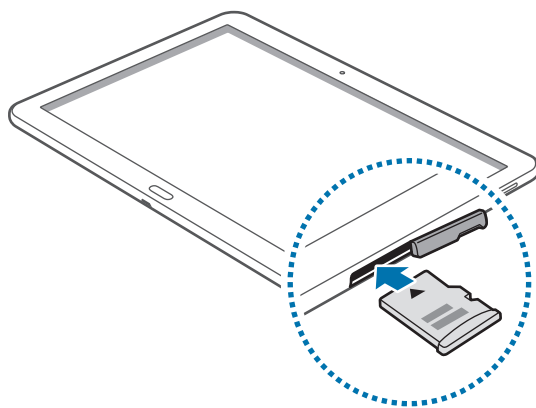

- 4 Feche a tampa da ranhura do cartão de memória.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desative-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Geral** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 2 Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.
- 3 Feche a tampa da ranhura do cartão de memória.



Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da má utilização de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Geral** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.




Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

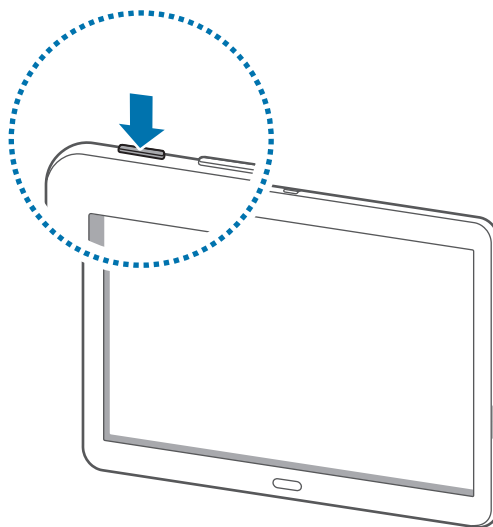

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Quando não estiver a usar o dispositivo, bloqueie-o para evitar operações indesejáveis. Premir a tecla ligar/desligar fará com que o ecrã se desligue e colocará o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a tecla ligar/desligar ou a tecla Início quando o ecrã táctil estiver desligado, toque em qualquer parte do ecrã e deslize o seu dedo em qualquer direcção.

Ajustar o volume

Prima a tecla de Volume para a direita ou para a esquerda para ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Mudar para o modo Silencioso













Utilize um dos métodos seguintes:

- Pressione sem soltar a Tecla de volume para a esquerda até alterar para o modo Silencioso.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som** ou **Vibrar**.

Básico

Ícones Indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Funcionalidade Ecrã inteligente activada
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Alarme activado
	Modo silencioso ativado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria

Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos para tocar no ecrã táctil.



- Não permita do contacto do ecrã táctil com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nada afiado, nem lhe exerça demasiada pressão com os seus dedos.




- É possível que o dispositivo não consiga reconhecer os comandos táteis perto dos cantos do ecrã, pois estão fora da área de comandos táteis.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.

Gestos com os dedos


Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um carácter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

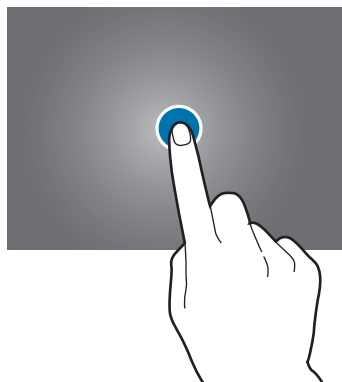


Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.

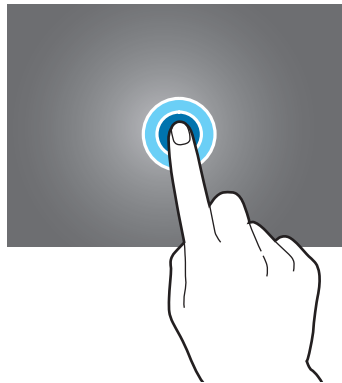


Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

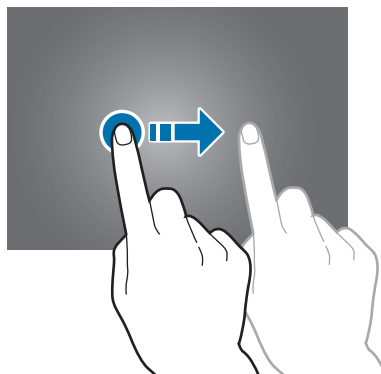


Duplo toque

Faça duplo toque numa página web ou imagem para aumentar uma parte. Faça duplo toque novamente para voltar.

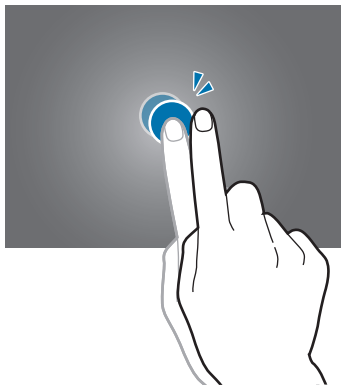


Girar

Gire para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Gire para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

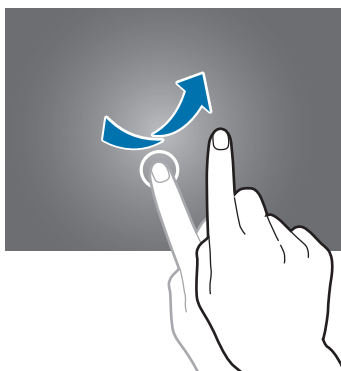


Beliscar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

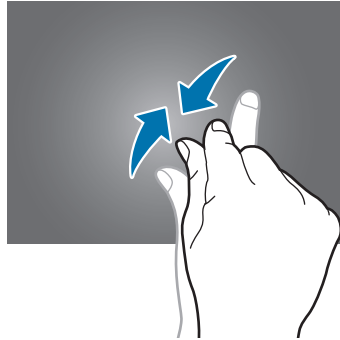

Controlo dos movimentos

Movimentos simples permitem um controle mais fácil do dispositivo.


Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento está activa. No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Controlo** → **Movimentos** e arraste o interruptor de **Movimentos** para a direita.



Agitar em excesso ou um impacto mais forte pode resultar em introduções involuntárias no dispositivo. Controlar os movimentos adequadamente.

Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

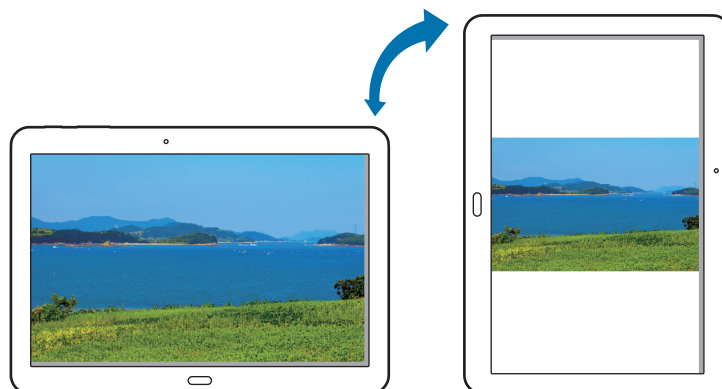


Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e desactive a **Rotação do ecrã**.



- Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação.

Inclinar para navegar

Quando uma imagem está aumentada, toque sem soltar num ponto do ecrã e mova o dispositivo em qualquer direcção para navegar pela imagem.

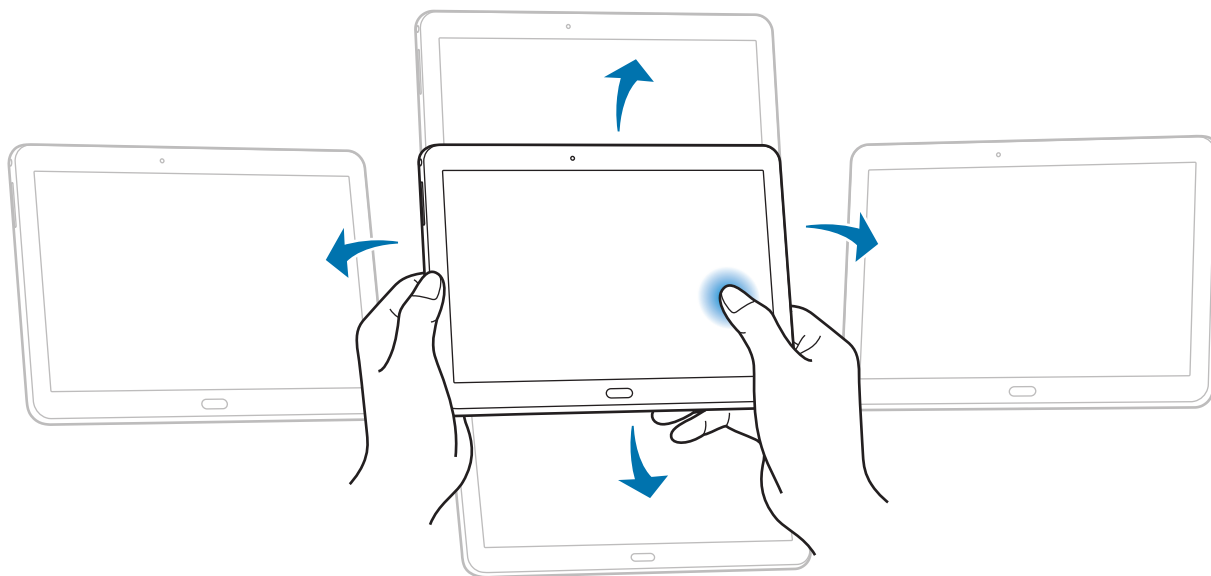


Inclinar

Toque sem soltar em dois pontos no ecrã e incline o dispositivo para a frente e para trás para aumentar e diminuir o zoom.




Movimentos com a palma da mão

Utilize os movimentos com a palma da sua mão para controlar o dispositivo tocando no ecrã.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento com a palma da mão está activa. No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Controlo** → **Movimentos com palma da mão** e arraste o interruptor de **Movimentos com palma da mão** para a direita.


Varrer

Varra o ecrã com a sua mão para capturar uma imagem do ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

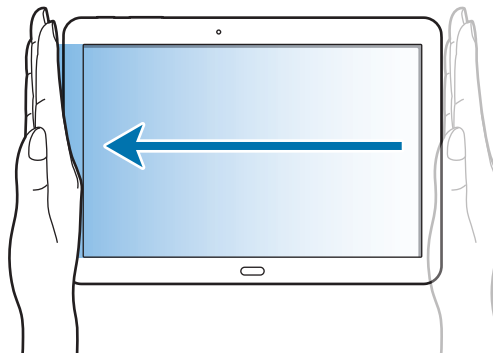

Cobrir

Cubra o ecrã com a palma da sua mão para pausar a reprodução de multimédia.

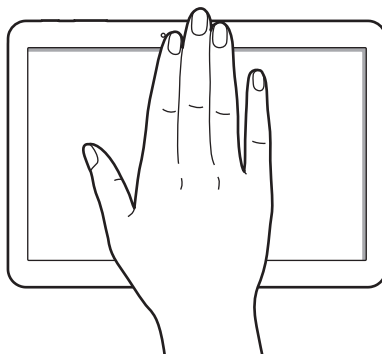


Samsung Smart Pause

Utilize esta funcionalidade para colocar vídeos em pausa quando desvia os olhos do ecrã.

No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Controlo** → **Ecrã inteligente** e assinale **Pausa inteligente**.

Durante a reprodução de vídeo, desvie o olhar do ecrã para pausar o vídeo. Para retomar a reprodução, volte a olhar para o ecrã.

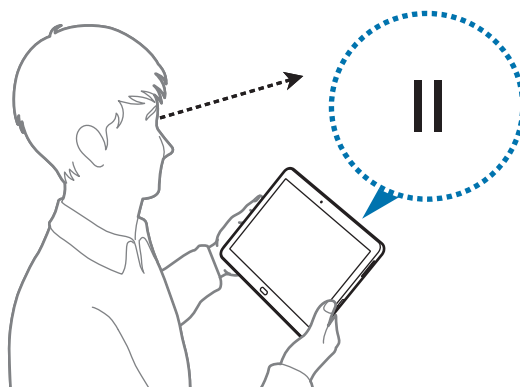


Utilizar Janelas múltiplas


Utilize esta funcionalidade para executar várias aplicações no ecrã em simultâneo.




- Apenas as aplicações presentes na barra de Janelas múltiplas podem ser executadas.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para utilizar as Janelas múltiplas, no Ecrã Inicial, toque em  → **Definições** → **Dispositivo** → **Multi Janela** e arraste o interruptor **Multi Janela** para a direita.

Pode utilizar dois tipos de Janelas múltiplas.

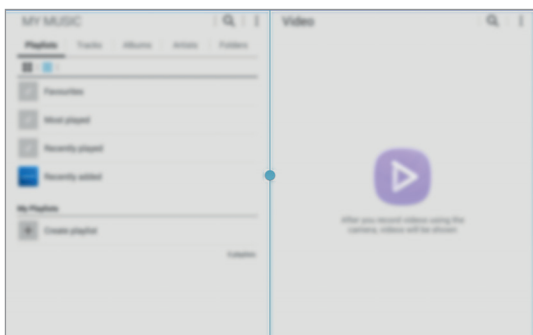

<Janelas múltiplas com ecrã dividido>

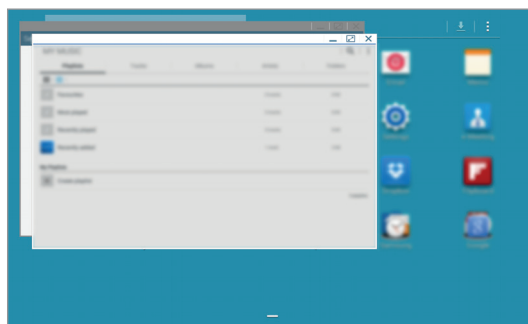

<Janelas múltiplas pop-up>


Utilizar Janelas múltiplas com ecrã dividido

Utilize esta funcionalidade para executar aplicações num ecrã dividido.

Iniciar aplicações em Janelas múltiplas com ecrã dividido


- 1 Deslize o dedo da extremidade direita ao centro do ecrã. Em alternativa, toque sem soltar em ↶.

A barra de Janelas Múltiplas surge no lado direito do ecrã.

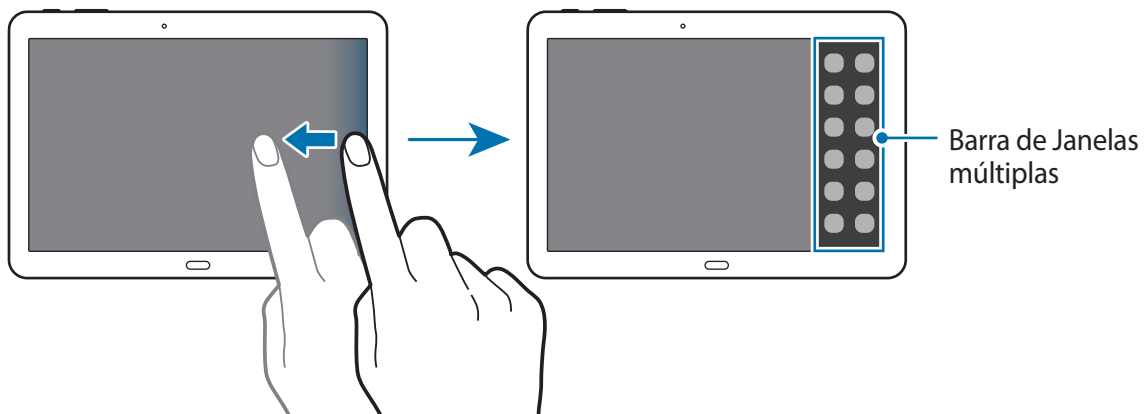


- 2 Toque sem soltar num ícone de aplicação presente na barra de Janelas múltiplas e arraste-o para o ecrã.

Solte o ícone de aplicação quando o ecrã ficar azul.

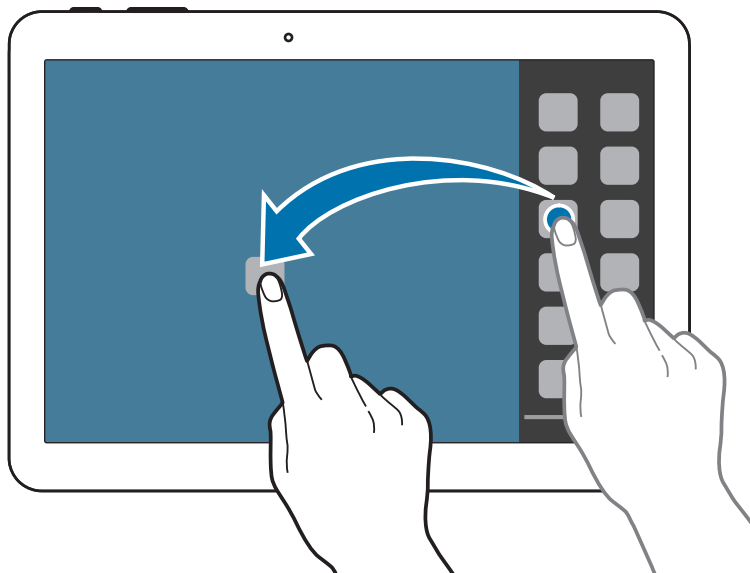

3 Toque sem soltar noutra ícone de aplicação presente na barra de Janelas múltiplas e arraste-o para uma nova localização.



Pode iniciar a mesma aplicação em simultâneo num ecrã dividido. Apenas as aplicações com  junto ao respetivo ícone suportam esta funcionalidade.


Partilhar conteúdo entre aplicações

Pode partilhar facilmente conteúdo entre aplicações, tais como **E-mail** e **Internet**, ao arrastar e largar.



É possível que algumas aplicações não suportem esta funcionalidade.

1 Inicie o **E-mail** e a **Internet** em Janelas múltiplas com ecrã dividido.

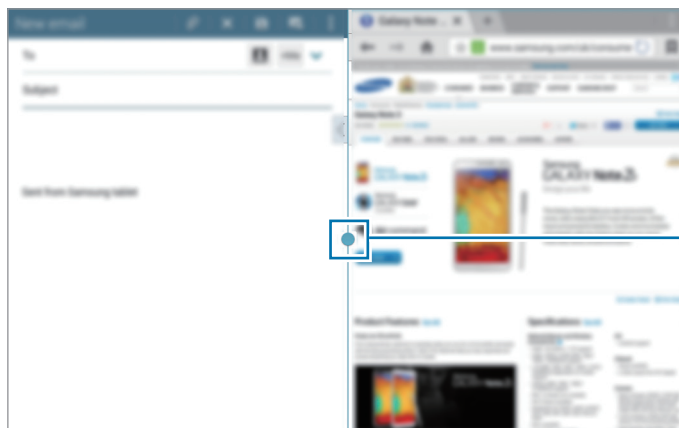






Aceda às opções de Janelas múltiplas.


2 Toque no círculo entre as janelas das aplicações e toque em .



Toque no círculo entre janelas das aplicações para aceder às seguintes opções:


-  : Abra uma lista das aplicações utilizadas recentemente na janela selecionada.
-  : Alterar localizações entre aplicações de Janelas múltiplas.
-  : Partilhar itens, tais como imagens, texto ou hiperligações entre janelas de aplicações, arrastando e largando-os.
-  : Maximizar a janela.
-  : Fechar a aplicação.

- 3 Toque sem soltar num item da janela de Internet e arraste-o para uma localização na janela de e-mail.

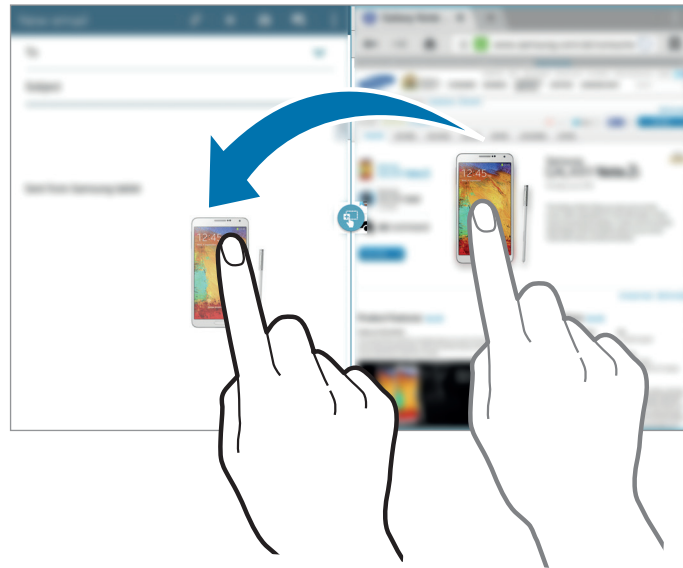

Criar uma combinação de Janelas múltiplas

Utilize esta funcionalidade para guardar as aplicações de Janelas múltiplas atualmente em execução como uma combinação.

- 1 Inicie várias aplicações em Janelas múltiplas com ecrã dividido.
- 2 Abra a barra de Janelas múltiplas e toque em  → **Criar**.
- 3 Introduza um título e toque em **OK**.

A combinação de Janelas múltiplas atualmente em execução é adicionada à barra de Janelas múltiplas.


Para iniciar aplicações através de uma combinação guardada, selecione a combinação na barra de Janelas múltiplas.

Utilizar Janelas múltiplas pop-up

Utilize esta funcionalidade para iniciar aplicações em janelas pop-up.


- 1 Deslize o dedo da extremidade direita ao centro do ecrã. Em alternativa, toque sem soltar em ↶.

A barra de Janelas Múltiplas surge no lado direito do ecrã.

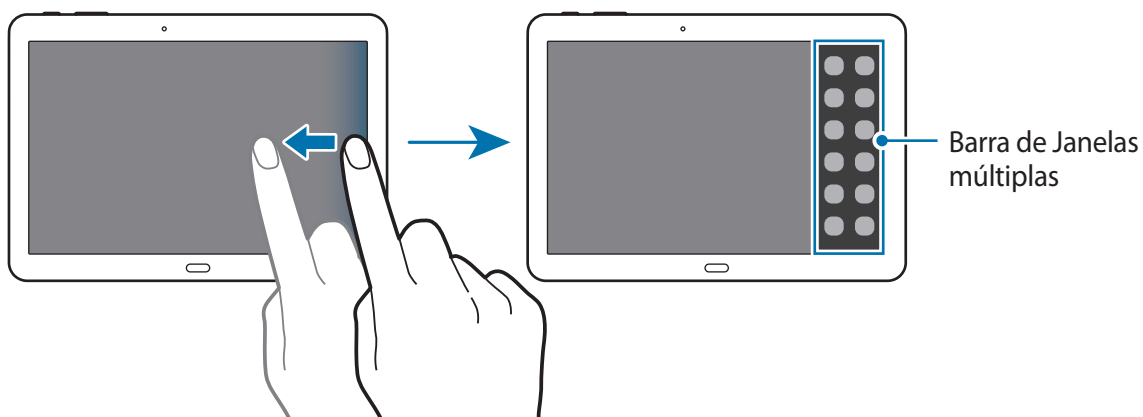

- 2 Toque num ícone de aplicação na barra de Janelas múltiplas.


Uma janela pop-up surge no ecrã.

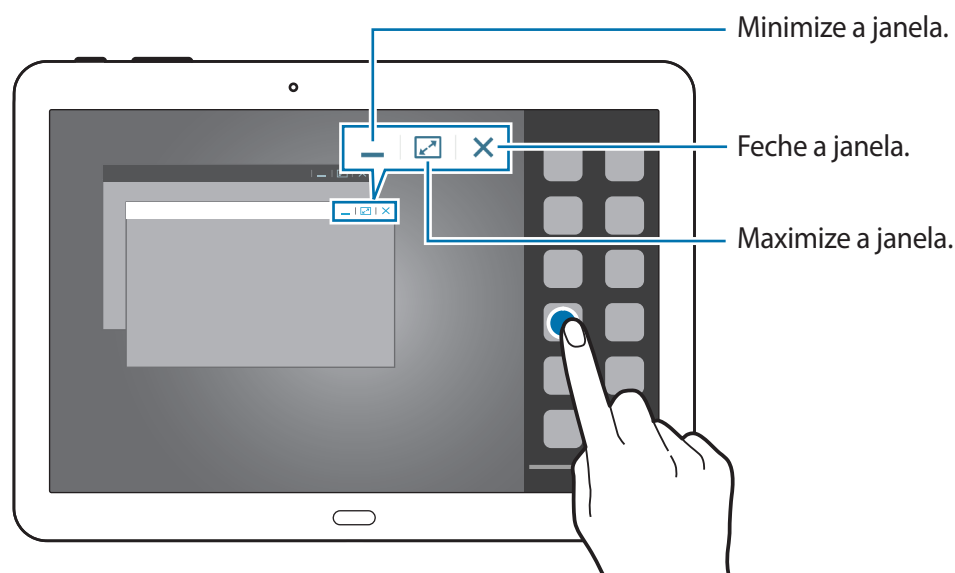

Pode iniciar a mesma aplicação em várias janelas pop-up em simultâneo. Apenas as aplicações com junto ao respetivo ícone suportam esta funcionalidade.

Notificações



Os ícones de notificação surgem na barra de estado na parte superior do ecrã para comunicar mensagens novas, eventos do calendário, o estado do dispositivo, etc. Arraste para baixo a barra de estado no cimo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra ao fundo do ecrã para cima.

No painel de notificações, pode ver as definições atuais do seu dispositivo. A partir da barra de estado, desloque-se para baixo e, a seguir, toque em  para utilizar as opções seguintes:

- **Wi-Fi:** activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **GPS:** activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som:** activar ou desactivar o modo Silencioso. Pode vibrar ou silenciar o seu dispositivo no modo Silencioso.
- **Rotação do ecrã:** permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth:** activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Modo leitura:** Ative ou desative o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda a proteger os olhos quando lê à noite. Para seleccionar as aplicações a utilizar, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Visor e luz** → **Modo de leitura**.
- **Modo Bloqueio:** activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o seu dispositivo irá bloquear as notificações. Para seleccionar que notificações serão bloqueadas, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Modo de Bloqueio**.
- **Econ. energia:** active ou desactive o modo de economia de energia.
- **Multi-janela:** Defina o dispositivo para utilizar as Janelas múltiplas.
- **Screen Mirroring:** Activar ou desactivar a funcionalidade de espelho do ecrã.
- **Susp. intelig:** ativar ou desativar a funcionalidade de suspensão inteligente.
- **Pausa intel:** Ative ou desative a funcionalidade de pausa inteligente.
- **Sincron.:** activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.
- **Modo de voo:** ativar ou desativar o modo de voo.



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Para ordenar novamente as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em  → , toque sem soltar num item e arraste-o para outra localização.

Ecrã principal

O Ecrã principal é o ponto de início para aceder a todas as funções do dispositivo.

O Ecrã Inicial tem dois tipos de painéis diferentes. O painel de ecrã inicial clássico exibe atalhos para aplicações e widgets e no painel de ecrã inicial de conteúdos são exibidos widgets de conteúdo.

O Ecrã principal pode ter vários painéis. Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.




<Ecrã inicial clássico>




<Ecrã inicial de conteúdos>

Visualizar todas as aplicações

No ecrã inicial, toque em  para visualizar todas as aplicações.




<Ecrã principal>

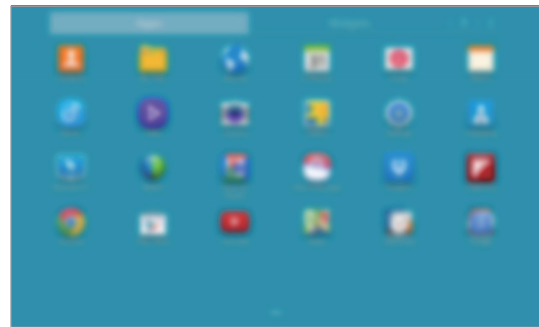

<Ecrã de aplicações>


Prima a tecla Início para voltar ao ecrã inicial.

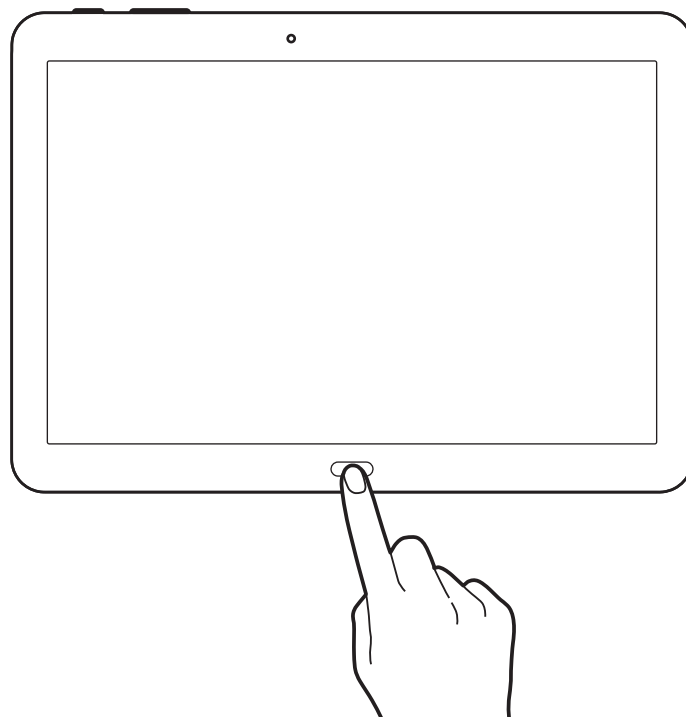


Utilizar o ecrã inicial clássico

No ecrã inicial clássico são exibidos ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações, entre outros.


Adicionar um item

- 1 Toque em  no ecrã inicial.
- 2 Toque sem soltar num item do separador **Aplic.** ou **Widgets** e arraste-o para a localização pretendida.

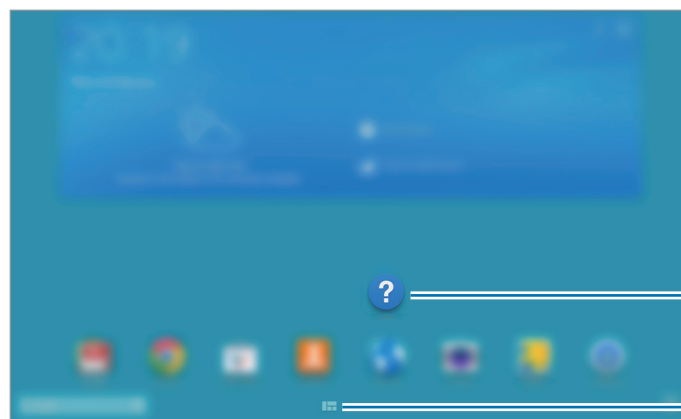

Adicionar ou remover um painel do ecrã inicial clássico

1 Aproxime os dedos no ecrã inicial clássico.

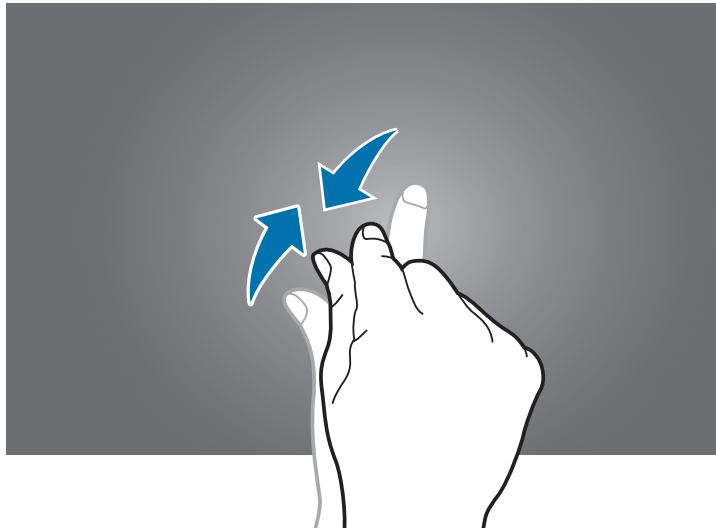

2 Toque em para adicionar um painel.

Para remover um painel, toque sem soltar num painel e arraste-o para a reciclagem na parte superior do ecrã.

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como padrão de fundo do ecrã inicial clássico.

Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial clássico, toque em **Ecrã principal** e selecione uma das seguintes opções:

- **Fotografias:** Visualizar imagens em **Fotografias**.
- **Fundos:** visualize as imagens de fundo.
- **Fundos animados:** veja imagens animadas.
- **Galeria:** visualize fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou imagens transferidas da Internet.


Selecione uma imagem, se necessário, redimensione a moldura e defina a imagem como fundo.

Utilizar o ecrã inicial de conteúdos


O ecrã inicial de conteúdos exibe os widgets de conteúdo. Pode aceder a uma aplicação diretamente ao selecionar o widget de conteúdo no ecrã inicial de conteúdos.

Adicionar um widget ou um painel

- 1 Aproxime os dedos no ecrã inicial de conteúdos.

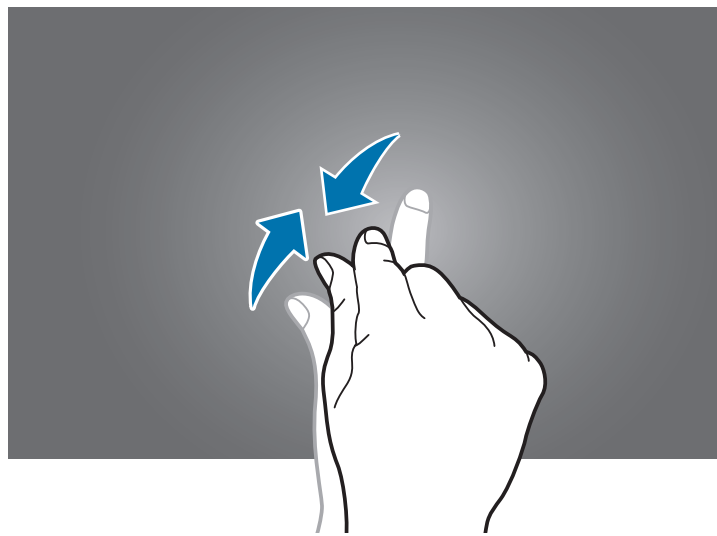

- 2 No ecrã de Widgets, selecione um painel para editar ou toque em **+** para criar um painel novo (1). Selecione widgets a adicionar ao painel a partir do painel inferior do ecrã (2).

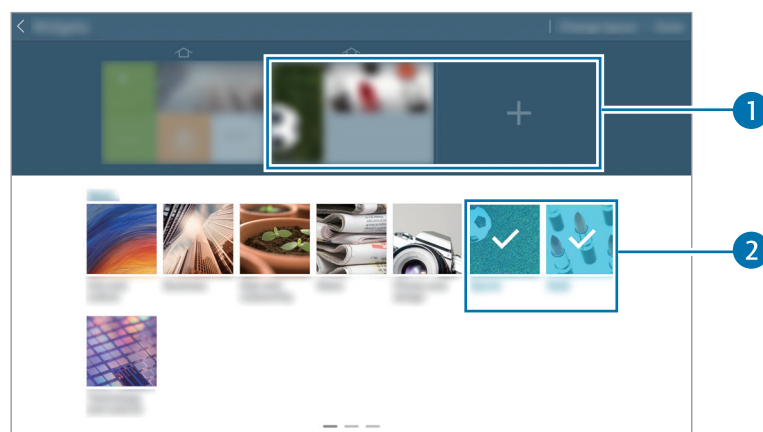


Desloque-se para a esquerda ou para a direita no painel inferior do ecrã para visualizar mais widgets.

- 3 Toque em **Concluir**.

Ajustar o tamanho dos widgets

- 1 No ecrã inicial de conteúdos, toque sem soltar no widget que pretende redimensionar.
- 2 Ajuste o tamanho do widget ao arrastar a moldura à sua volta.

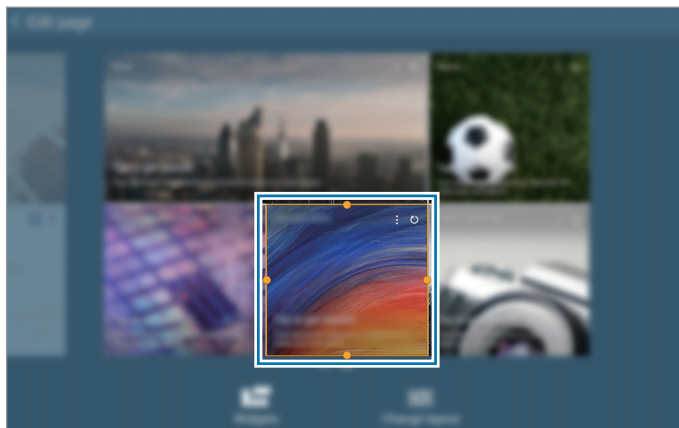

- 3 Toque em ↶ para guardar a alteração.

Remover um painel do ecrã inicial de conteúdos

- 1 Aproxime os dedos no ecrã inicial de conteúdos.
- 2 No ecrã de widgets, toque sem soltar no painel para o remover.
- 3 Arraste o painel para a reciclagem na parte superior do ecrã.
Quando a reciclagem ficar vermelha, solte o painel.



Pelo menos um painel tem de permanecer no ecrã inicial de conteúdos.

Ecrã de aplicações


O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em  para abrir o ecrã aplicações.

Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.


Reorganizar aplicações

Esta funcionalidade só está disponível na vista de grelha personalizável.

Toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta e toque em **OK**. Coloque as aplicações na nova pasta arrastando-as, e toque em **Guardar** para guardar as alterações.

Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como a **Samsung Apps**, para transferir e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em  → **Desinstalar/desactivar aplicações** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.



As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Desativar aplicações

Toque em  → **Desinstalar/desactivar aplicações** e selecione uma aplicação para a desativar.

Para ativar a aplicação, no ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Gestor de aplicações**, desloque-se para **DESACTIVADO.**, selecione a aplicação e toque em **Activar**.



- As aplicações transferidas e algumas aplicações padrão fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.
- Ao utilizar esta funcionalidade, as aplicações desativadas desaparecem do ecrã de aplicações mas permanecem armazenadas no dispositivo.

Usar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

Abrir uma aplicação

No Ecrã principal ou no ecrã Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.



Algumas aplicações são agrupadas em pastas. Toque numa pasta e, em seguida, toque numa aplicação para abri-la.



Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Toque em  para abrir a lista das aplicações utilizadas recentemente.

Selecione um ícone de aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação


Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Toque em  → **Gest. tarefas** e, em seguida, toque em **Term.** junto a uma aplicação para fechá-la. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar tudo** Em alternativa, toque em  → **Fechar todas**.

Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

Toque em **Ajuda** no Ecrã de aplicações. Selecciona uma categoria para ver as sugestões.

Para ordenar as categorias por ordem alfabética, toque em .

Para procurar por palavras-chave, toque em .

Introduzir texto

Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.




A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar método de introdução** e seleccione um tipo de teclado para usar.

Utilizar o teclado Samsung

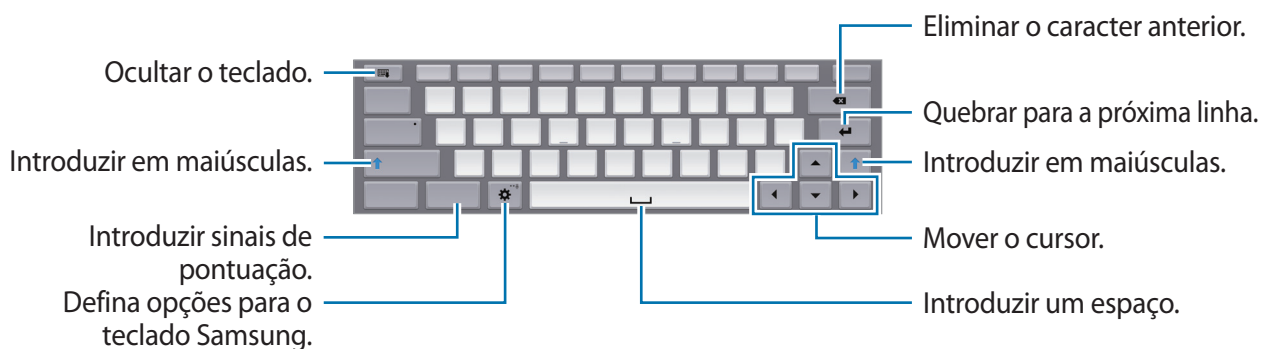

Introduzir maiúsculas

Toque em **Shift** antes de introduzir um carácter. Para escrever em maiúsculas, toque em **Caps lock**.

Alterar o tipo de teclado



Toque sem soltar em  e toque em  para alterar o tipo de teclado.


No teclado flutuante, toque sem soltar em  e mova-o para outra localização.



Alterar o idioma dos teclados

Adicione idiomas ao teclado e deslize depois a tecla de espaço para a esquerda ou para a direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

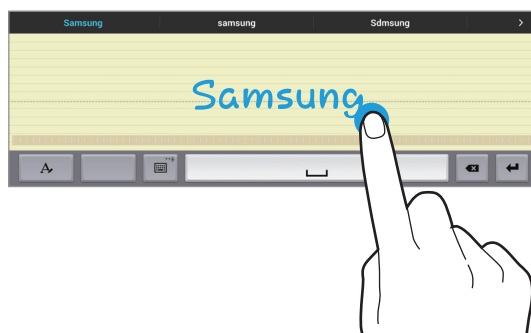Toque sem soltar em , toque em  e escreva uma palavra com o dedo. As sugestões de palavras surgem à medida que introduz os caracteres. Selecione uma palavra sugerida.



Utilize gestos de escrita manual para realizar acções, tais como editar ou eliminar caracteres e introduzir espaços. Para visualizar os guias de gestos, toque sem soltar em  e toque em  → **Ajuda**.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.



Introduzir texto para voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo mostrará aquilo que disse.

Caso o dispositivo não reconheça correctamente as suas palavras, toque no texto sublinhado e seleccione uma palavra ou frase alternativa da lista que desce.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma actual.

Copiar e colar

Toque sem soltar pelo texto, arraste  ou  para seleccionar mais ou menos texto e toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferências.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, toque sem soltar num ponto onde pretende introduzir o texto e toque em **Colar**.

Ligar-se a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 121)



Certifique-se de que a ligação Wi-Fi está ativada antes de utilizar aplicações de Internet.

Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.



- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar energia da bateria quando não o utilizar.

Juntar-se a redes Wi-Fi

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Wi-Fi** e arraste o interruptor de **Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **Ligar**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de um cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso da rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** ao fundo da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Ligar**.

Ativar o Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Com o Passpoint, o dispositivo procura automaticamente redes Wi-Fi disponíveis e liga-se a uma. Se se deslocar para uma área nova, o dispositivo ligar-se-á a outra rede Wi-Fi disponível sem que seja necessária uma palavra-passe.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Wi-Fi** →  → **Avançado** e arraste o interruptor de **Passpoint** para a direita.

Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Selecione a rede na lista de redes e toque em **Esquecer**.

Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.


Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou iniciar sessão numa conta Google, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois, toque em **Nova** para registar uma conta, ou toque em **Existente** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.


Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas**, seleccione o nome de uma conta em **Contas**, seleccione a conta a remover e toque em  → **Remov. conta**.

Configurar perfis de utilizador

Configure os perfis dos utilizadores e seleccione um quando desbloquear o dispositivo para utilizar definições personalizadas. A configuração de diversos perfis de utilizador permite que vários utilizadores possam partilhar o dispositivo sem afetar as definições pessoais dos outros, como contas de e-mail, imagens de fundo preferidas, entre outras.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Utilizadores** →  → **OK** → **Configur. agora** e siga as instruções no ecrã para configurar um perfil de utilizador novo. Para aceder ao dispositivo com um perfil de utilizador, seleccione um na parte superior do ecrã bloqueado.

Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.



Os formatos de ficheiro seguintes são compatíveis com algumas aplicações. Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo da versão do software do dispositivo ou do sistema operativo do computador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac, e flac
- Imagem: bmp, gif, agif, jpg, e png
- Vídeo: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, e m4v
- Documentos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, e txt

Se as aplicações não conseguirem reproduzir ficheiros no formato divX ou ac3, instale aplicações que suportem esses formatos.

Ligar-se com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação para computador que gere conteúdos multimédia e informação pessoal de dispositivos Samsung. Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.
O Samsung Kies inicia-se no computador automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.
- 2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.
Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no computador.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.
- 2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

Ligar-se como dispositivo multimédia

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.
Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha instalada a drive.
- 3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.


Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acessem aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser usar.

Definir um padrão

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

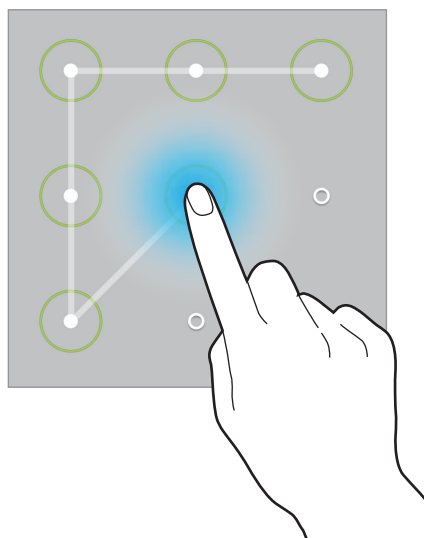

Definir um PIN

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Definir uma palavra-passe

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a Tecla ligar/desligar ou a tecla Início e introduza o código de desbloqueio.



Se se esquecer do seu código de desbloqueio, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Actualizar pelo Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exhibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação sobre como actualizar.



- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Actualizar pelo ar

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização do software** → **Actualizar**.

Comunicações

Contactos


Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.




Toque em **Contactos** no Ecrã de aplicações.

Gerir contactos


Toque em **Contactos**.

Criar um contacto

Toque em  para introduzir a informação do contacto.

-  : Adicionar uma imagem.
-  /  : Adicionar ou eliminar um campo do contacto.

Editar um contacto

Selecione um contacto para editar e toque em .

Eliminar um contacto

Toque em .

Procurar contactos

Toque em **Contactos**.

Utilize um dos métodos de procura seguintes:

- Desloque-se para cima ou para baixo na lista telefónica.
- Utilize o índice do lado esquerdo da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o dedo ao longo do mesmo.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma das acções seguintes:

- ★ : adicionar aos contactos favoritos.
- ✉ : redigir um e-mail.

Exibir contactos

Toque em **Contactos**.

Por predefinição, o dispositivo apresenta todos os contactos guardados.

Toque em  → **Definições** → **Contactos para apresentar** e selecione uma localização em que estejam guardados contactos.

Mover contactos


Toque em **Contactos**.

Mover contactos para o Google

Toque em  → **Juntar contas** → **Unir com Google**.

Os contactos movidos para os contactos do Google surgem com  na lista telefónica.

Mover contactos para a Samsung

Toque em  → **Juntar contas** → **Unir com Samsung account**.

Os contactos movidos para os contactos da Samsung surgem com  na lista telefónica.

Importar e exportar contactos

Toque em **Contactos**.

Importar contactos

Toque em  → **Definições** → **Importar/ Exportar** e seleccione uma opção para importar.

Exportar contactos


Toque em  → **Definições** → **Importar/ Exportar** e seleccione uma opção para exportar.


Partilhar contactos

Toque em  → **Partilhar cartão de visita** → **Vários contactos**, seleccione os contactos, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha.

Contactos favoritos

Toque em **Favoritos**.

Toque em  para adicionar contactos aos favoritos.

Toque em  e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar:** Pesquise contactos.
- **Remover dos favoritos:** remova contactos dos favoritos.
- **Vista de lista / Vista de grelha:** veja os contactos em forma de grelha ou de lista.
- **Ajuda:** aceda às informações de ajuda sobre a utilização de contactos.

Grupos de contactos

Toque em **Grupos**.

Criar grupos

Toque em **+**, defina os detalhes do grupo, adicione contactos e, em seguida, toque em **Guardar**.

Adicionar contactos a um grupo

Selecione um grupo e toque em **⋮** → **Adicionar membro**. Selecione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

Gerir grupos

Selecione um grupo, toque em **⋮** e realize uma das seguintes ações:

- **Procurar:** Pesquise contactos.
- **Eliminar grupos:** selecione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Concluir**. Os grupos padrão não podem ser eliminados.
- **Editar:** altere as definições do grupo.
- **Adicionar membro:** adicione membros ao grupo.
- **Remover membro:** remova membros do grupo.
- **Enviar e-mail:** envie e-mails aos membros de grupos.
- **Alterar ordem:** toque sem soltar **⋮** junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em **Concluir**.
- **Ajuda:** aceda às informações de ajuda sobre a utilização de contactos.


Enviar um e-mail aos membros de um grupo

Selecione um grupo, toque em **⋮** → **Enviar e-mail**, selecione os membros, toque em **Concluir**.

Cartões de visita

Toque em **Contactos**.

Crie um cartão de visita e envie-o para outras pessoas.

Toque em **Configurar perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em **Guardar**. No caso de ter guardado informações de utilizador quando configurou o dispositivo, seleccione o cartão de visita e toque em  para editar.

Toque em  → **Partilhar cartão de visita** → **Contacto seleccionado** e seleccione um método de partilha.


E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.



Configurar contas de e-mail


Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em  para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.


Para configurar uma conta de e-mail, toque em  → **Definições** → **Adicionar conta**.



Enviar mensagens

Toque na conta de e-mail para usar e toque em  no cimo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em .


Toque em  para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em **+Me** para se adicionar a si como um dos destinatários.

Toque em  para anexar imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.

Toque em  →  para inserir imagens, eventos, contactos, informação de localização e outros na mensagem.


Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  → **Envio programado**. Assinale o **Envio programado**, defina uma hora e data e toque em **Concluído**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.




- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligada à rede ou a rede não estar estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Ler mensagens

Selecione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

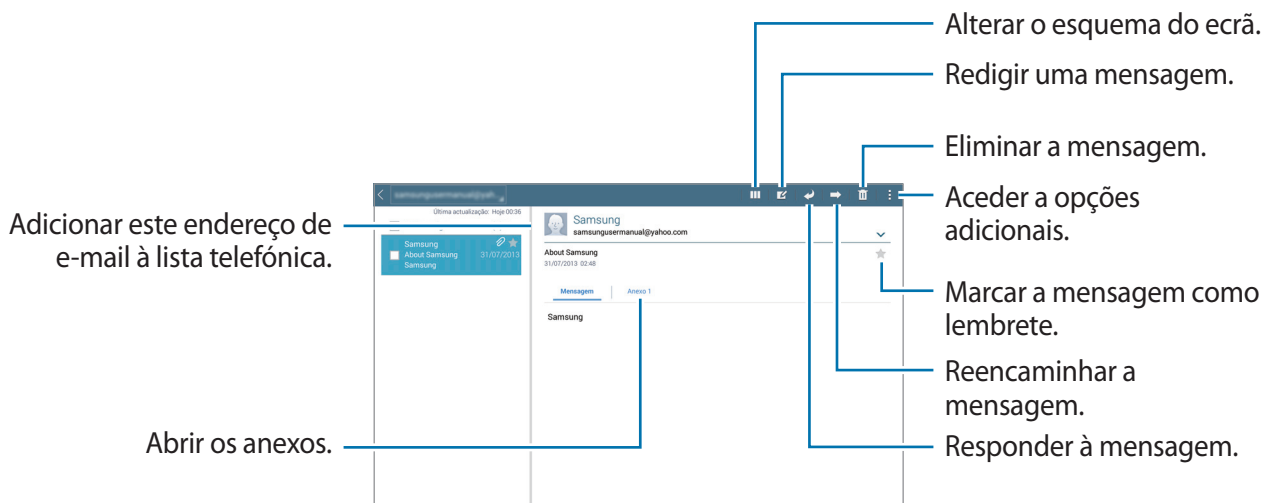

Toque na aba de anexos para abrir os anexos e toque em **Guardar** para o guardar.

Google Mail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Google Mail** no Ecrã de aplicações.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

Enviar mensagens


Em qualquer caixa de correio, toque em , introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em **ENVIAR**.


Toque em  → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em  → **Anexar ficheiro** para anexar imagens, vídeos, música e outros.


Toque em  → **Descartar** para começar de novo.

Toque em  → **Definições** para alterar as definições do Google Mail.

Toque em  → **Enviar comentários** para dar as suas opiniões para a melhoria da aplicação.

Toque em  → **Ajuda** para aceder às informações de ajuda do Google Mail.

Ler mensagens

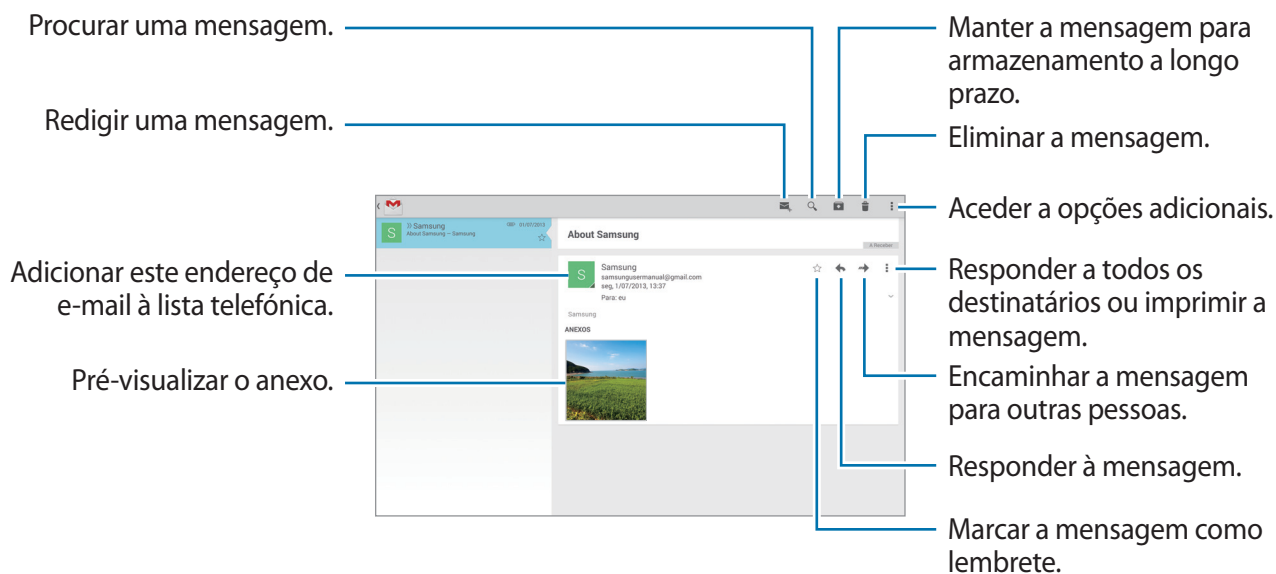

Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Selecione uma etiqueta em **TODAS AS ETIQUETAS** para ver as mensagens noutras etiquetas.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, selecione a mensagem, toque em **⋮** → **Alterar etiquetas** e selecione a etiqueta a atribuir.

Hangouts

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas.

Toque em **Hangouts** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para começar a conversar, selecione um amigo na lista de amigos ou introduza os dados para pesquisar e selecionar um amigo com base nos resultados.

Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Tudo** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

Toque em  para usar outras funcionalidades das redes sociais.

Fotografias


Utilize esta aplicação para ver e partilhar imagens ou vídeos através dos serviços de rede social do Google.

Toque em **Fotografias** no Ecrã de aplicações.






Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione uma das seguintes categorias:

- **CÂMARA:** veja todas as imagens ou vídeos que são tirados ou transferidos para o dispositivo.
- **DESTAQUES:** veja as imagens ou os vídeos agrupados por data ou álbum. Toque em  para ver todas as imagens ou vídeos no grupo.

Em seguida, selecione uma imagem ou vídeo.

Enquanto visualiza, utilize um dos seguintes ícones:

- : Modifique a imagem.
- : Partilhe a imagem ou o vídeo com outras pessoas.
- : Elimine a imagem ou o vídeo.

Web & Rede


Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.

Toque em  para partilhar, guardar ou imprimir a página web actual enquanto visualiza uma página web.

Para alterar o motor de busca, toque no campo de endereço e toque no ícone do motor de busca junto do endereço web.

Abrir uma nova página

Toque em  → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, desloque-se para a direita ou para a esquerda no campo de títulos e toque no título para o seleccionar.

Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em  → , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.





Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Favoritos

Para adicionar a página web actual do favorito, toque em  → .

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em  e seleccione uma.

Histórico

Toque em  → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em .

Páginas guardadas


Para ver as páginas web guardadas, toque em  → **Pág. guard.**

Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para ver as hiperligações guardadas, utilize **Transferências**. (p. 118)

Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da página web com outras pessoas, toque em  → **Partilhar via**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em **Partilhar via**.

Chrome

Utilize esta aplicação para procurar informação e navegar em páginas web.

Toque em **Chrome** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver páginas web

Toque no campo endereço e introduza um endereço web ou um critério de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em  → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, desloque-se para a direita ou para a esquerda no campo de títulos e toque no título para o selecionar.

Favoritos

Para adicionar a página web actual do favorito, toque em ☆ → **Guardar**.

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em ☰ → **Marcadores**, e seleccione uma.

Procurar na web por voz

Toque em 🗣️, diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize os separadores abertos e os favoritos para utilizar o Chrome em outro dispositivo, quando tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para ver separadores abertos noutros dispositivos, toque em ☰ → **Outros dispositivos**.

Selecione uma página web para abrir.

Para ver os favoritos, toque em **MARCADORES**.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos através de curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).


A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões do uso ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** → **Pesquisar** e os dispositivos encontrados serão listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra **Galeria**, selecione uma imagem, toque em  → **Bluetooth** e selecione um dos dispositivos Bluetooth. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem.

Quando receber dados de outro dispositivo, aceite o pedido de autorização Bluetooth feito por esse dispositivo. Os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Bluetooth**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

Screen Mirroring

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos. Pode também utilizar esta funcionalidade com outros dispositivos compatíveis com a funcionalidade Wi-Fi Miracast.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Dispositivos com Miracast activo que não suportem Protecção de Conteúdo Digital de Banda Larga (HDCP 2.X) poderão não ser compatíveis com esta funcionalidade.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver em uso.
- Se especificou uma frequência de banda Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser descobertos ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Screen Mirroring** e arraste o interruptor do **Screen Mirroring** para a direita. Seleccione um dispositivo, abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo. Para ligar a um dispositivo através de um PIN, toque sem soltar no nome do dispositivo para introduzir o seu PIN.

e-Meeting

Utilize esta aplicação para organizar ou participar em reuniões eletrónicas. Pode partilhar ficheiros com os participantes durante uma reunião.




Para utilizar esta aplicação, todos os dispositivos a serem utilizados na reunião têm de estar ligados ao mesmo ponto de acesso.

Criar uma sessão de reunião

Crie uma reunião para a organizar.


- 1 Toque em **e-Meeting** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Criar reunião**.

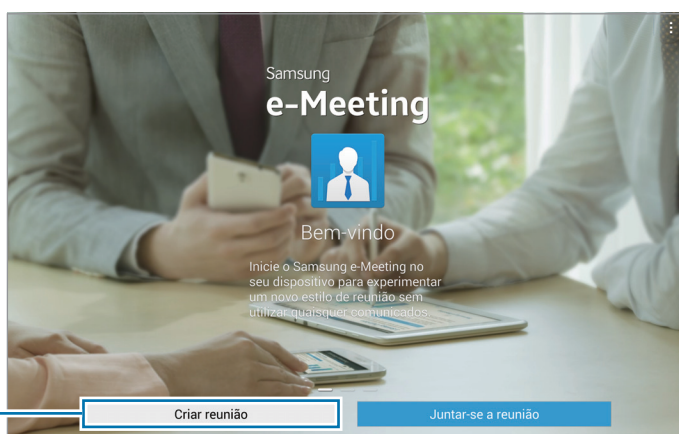

Crie uma sessão de reunião.

3 Verifique a informação de rede a partilhar com as outras pessoas, defina os detalhes da reunião e toque em **Concluir**.

Para adicionar ficheiros à reunião, toque em **+**.

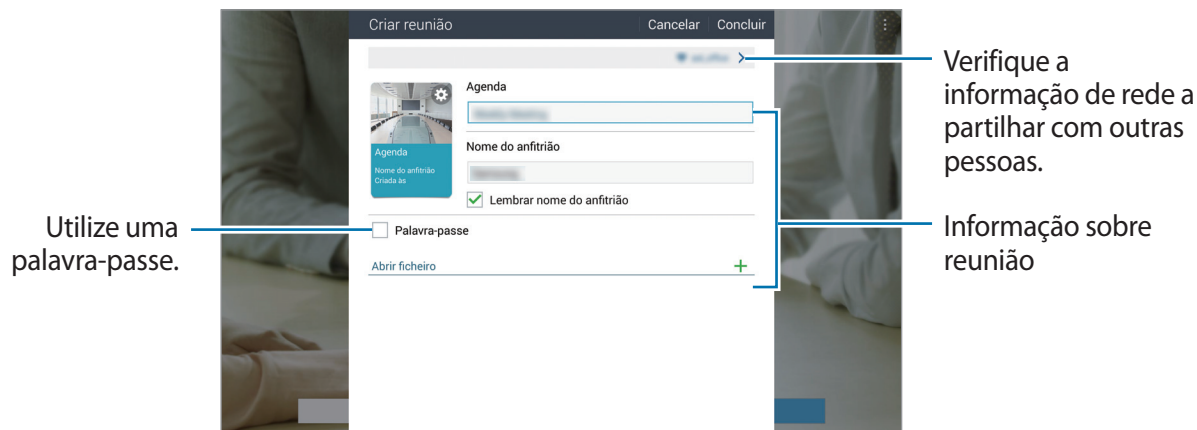


Defina a palavra-passe e o nível de segurança da reunião.

- **Mostrar palavra-passe:** forneça aos participantes a palavra-passe que estes devem introduzir para participar na reunião.
- **Permitir junção automat.:** permita a participação na reunião através da introdução da palavra-passe, sem que seja necessária a aprovação do organizador.
- **Permitir que sejam guardados ficheiros:** permita que os participantes realizem capturas de ecrã e guardem os ficheiros da reunião enquanto esta decorre.

4 Foi criada uma sessão de reunião.

O ficheiro adicionado quando a sessão de reunião foi criada surge no ecrã ou, se nenhum ficheiro foi adicionado, surge o quadro branco.

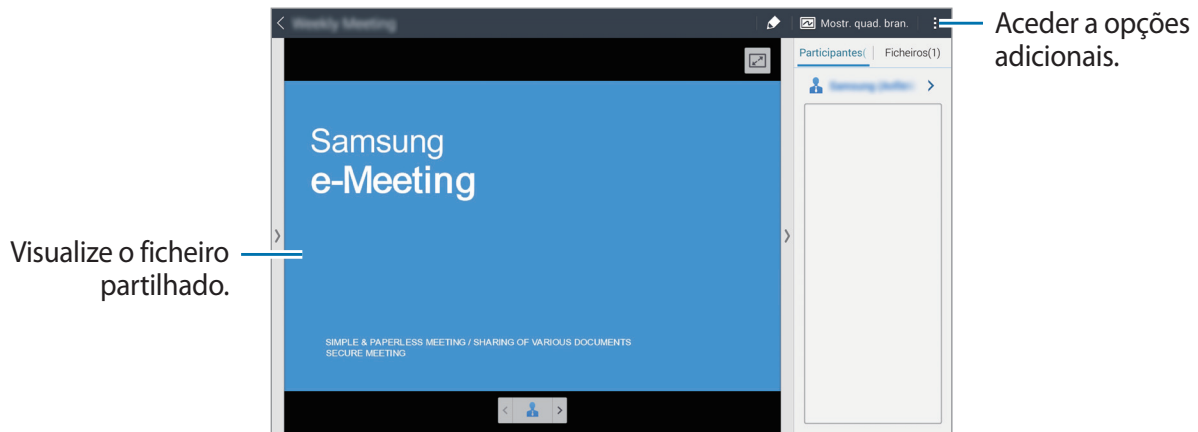

<Sessão de reunião com um ficheiro>


5 Partilhe a informação de rede e a palavra-passe da reunião criada com os participantes para que estes possam participar na reunião.

Participar em reuniões

Se lhe for fornecida a informação de rede de uma reunião, pode participar nesta.

1 Toque em **e-Meeting** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Juntar-se a reunião**.

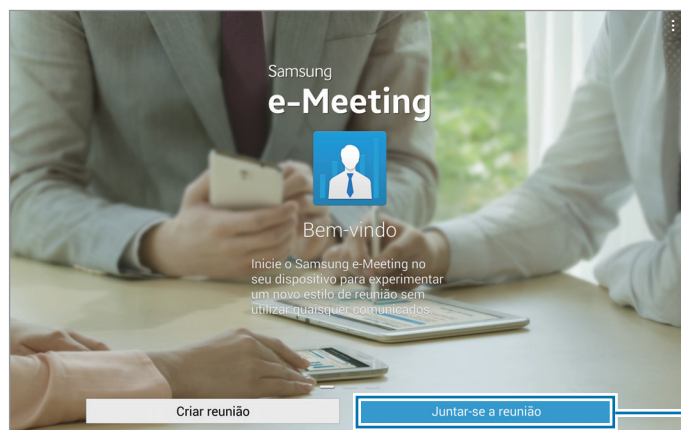

- 3 Selecione uma rede à qual a reunião esteja ligada, introduza uma palavra-passe, caso seja necessário, e toque em **Concluir**.
- 4 Selecione a reunião em que pretende participar.
- 5 Introduza o seu nome e toque em **Concluir**. A seguir, pode entrar na sessão de reunião. Pode visualizar ficheiros ou conteúdos partilhados pelo organizador.

Utilizar o ecrã de sessão de reunião


Ecrã do organizador

Se for o organizador, pode abrir um ficheiro e passar para as páginas seguintes do mesmo ou exibi-lo no quadro branco e escrever nele.


O ecrã do organizador é exibido nos ecrãs dos participantes.

Abrir ficheiros

- 1 Toque em **Ficheiros** (1) → **Adicionar** (2) e selecione um ficheiro.

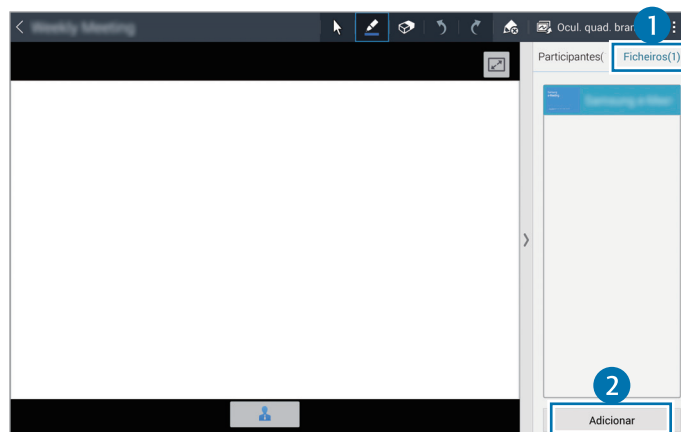

2 O ficheiro seleccionado é adicionado à lista de ficheiros. Toque num ficheiro para o abrir.

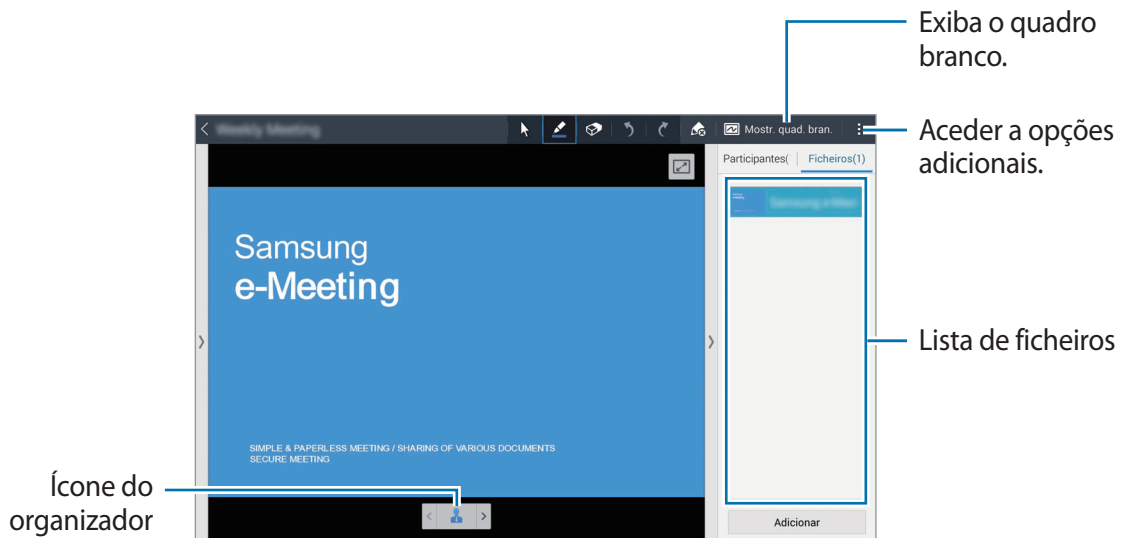


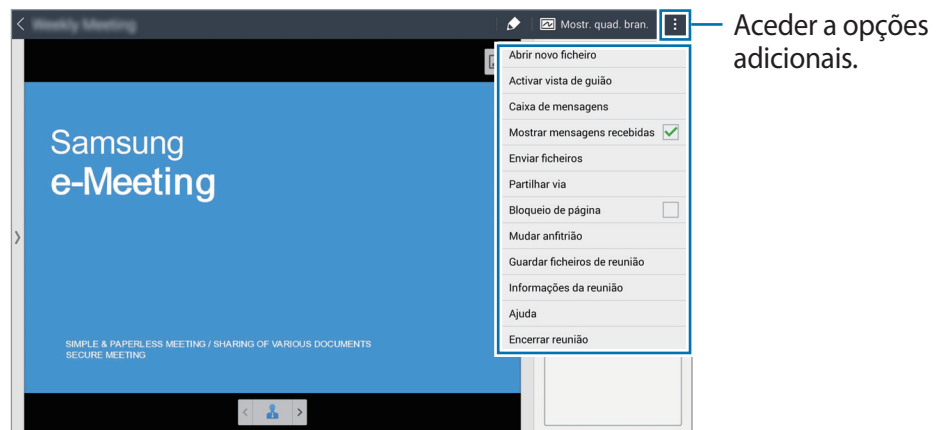
Exibir o quadro branco

Toque em **Mostr. quad. bran.** no canto superior direito do ecrã.

O quadro branco surge no ecrã.

Utilizar opções adicionais

Toque em  e utilize uma das seguintes opções:






- **Abrir novo ficheiro:** abra ficheiros novos.
- **Activar vista de guião:** visualize o painel de notas por baixo da apresentação.

- **Caixa de mensagens:** envie mensagens aos participantes.
- **Mostrar mensagens recebidas:** defina o dispositivo para exibir o texto de novas mensagens enviadas pelos participantes.
- **Enviar ficheiros:** Envie ficheiros aos participantes.
- **Partilhar via:** partilhe ficheiros com os participantes.
- **Bloqueio de página:** bloqueie a página de modo a que os participantes apenas possam visualizar a página que o organizador está a apresentar.
- **Mudar anfitrião:** altere o organizador.
- **Guardar ficheiros de reunião:** guarde os ficheiros da reunião e todos os trabalhos escritos.
- **Informações da reunião:** veja as informações da reunião.
- **Ajuda:** aceda a informações de ajuda sobre reuniões eletrónicas.
- **Encerrar reunião:** termine a sessão de reunião que está a decorrer.

Ecrã dos participantes

Veja o ecrã partilhado pelo organizador e escreva no ecrã.

Enquanto se desloca pelo documento, toque em  para mudar para a página que o apresentador está a visualizar.

Para desempenhar o papel de apresentador, toque em . O ecrã muda para o modo de apresentação. Toque em  para voltar ao modo de participante.

Fechar ou sair da reunião

Toque em  ou  → **Encerrar reunião** ou em **Sair da reunião**.

Quando a ligação de rede falha durante uma reunião

Quando a ligação do organizador é desligada

Termine a reunião ou volte a ligar-se à mesma rede para continuar a reunião.

Os participantes podem guardar os ficheiros e sair da reunião ou esperar até que esta recomece.


Quando a ligação dos participantes é desligada

Inicie e-Meeting e volte a entrar na reunião.

WebEx


Utilize esta aplicação para organizar ou participar em teleconferências. Pode utilizar várias funcionalidades, como a partilha de conteúdos e as reuniões de vídeo HD.

Antes de utilizar esta aplicação


- Certifique-se de que o dispositivo está ligado por Wi-Fi.
 - Certifique-se de que possui uma conta WebEx.
- 
- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
 - Esta aplicação pode não funcionar corretamente dependendo da firewall e do estado da rede.

Registrar-se numa conta


- 1 Toque em **WebEx** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Get an account** no ecrã de início de sessão.

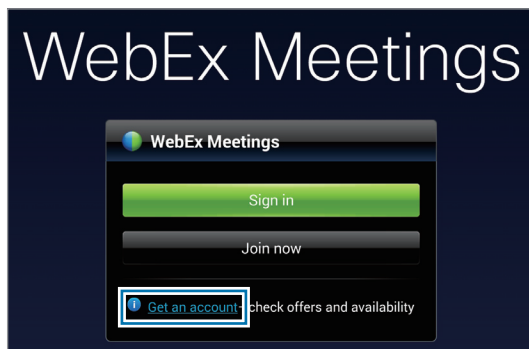

- 3 A página web para aderir à WebEx surge no ecrã.

 Não pode utilizar esta aplicação se uma janela pop-up surgir no ecrã a informar que a WebEx não está disponível no local onde se encontra.


- 4 Siga as instruções no ecrã para configurar a conta.

 Algumas funcionalidades deixam de estar disponíveis quando o período de avaliação expira. Mude para uma conta paga para utilizar todas as funcionalidades WebEx. Para obter mais informações, visite a página web da WebEx.

Criar uma sessão de reunião


- 1 Toque em **WebEx** no ecrã de aplicações e toque em **Sign in**.
- 2 Introduza o endereço de e-mail registado e toque em **Next**.
- 3 Introduza a palavra-passe e toque em **Sign in**.

4 O ecrã da WebEx surge no dispositivo.

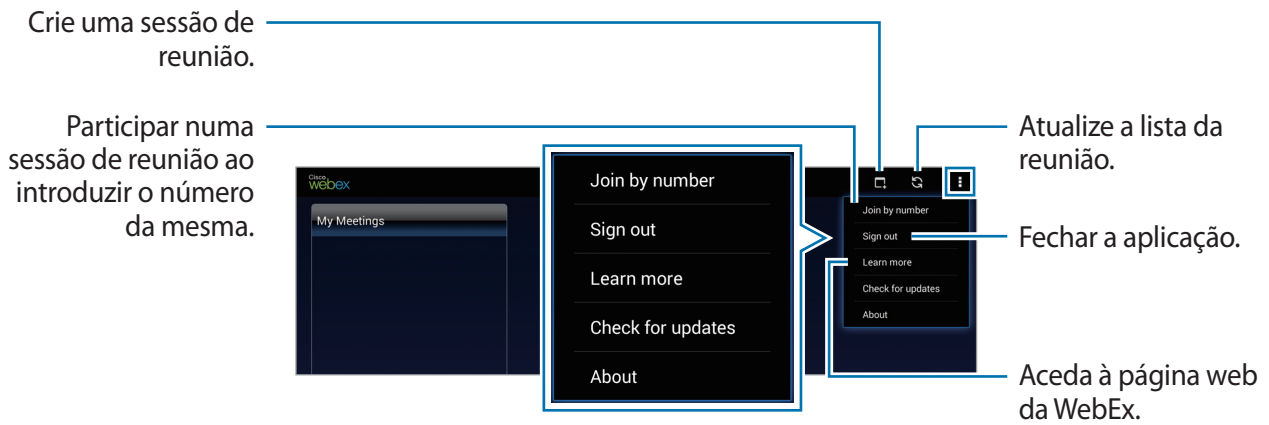


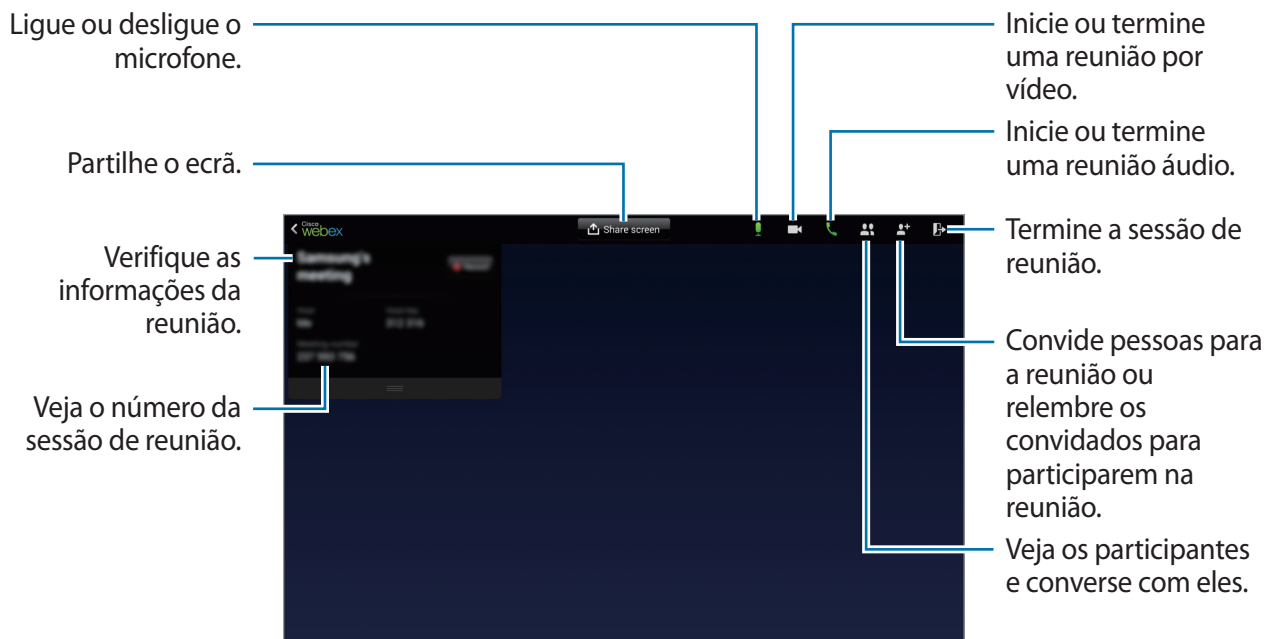
5 Toque em para criar uma sessão de reunião.

6 Introduza um tópico para a reunião, defina uma palavra-passe e toque em **Start now**.

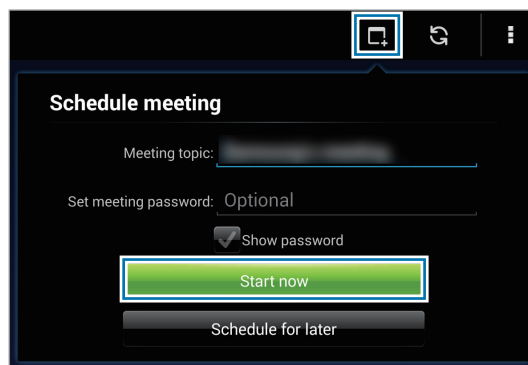

7 Toque em → **Connect using Internet**.


8 O microfone liga-se e o ícone  surge no canto superior direito do ecrã. Pode realizar uma reunião áudio com outras pessoas.



Convidar pessoas para uma reunião

Convide outras pessoas para uma reunião enviando um e-mail de convite. Também pode partilhar o número da sessão de reunião ou o número de telefone da mesma com outras pessoas para as convidar para a reunião.

Convidar pessoas por e-mail

- 1 Toque em  → **Invite by email.**
- 2 Introduza o endereço de e-mail e toque em **Send invitation.**

Convidar pessoas enviando o número de telefone da sessão de reunião

Pode convidar outras pessoas para uma reunião ao partilhar o número de telefone da sessão de reunião. O número de telefone da sessão de reunião é criado quando cria a sessão de reunião. Este número é fornecido no e-mail de convite em conjunto com as outras informações da reunião.




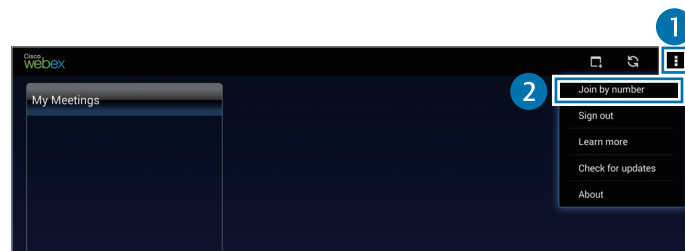
Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Participar numa sessão de reunião


Para participar numa reunião, utilize um dos seguintes métodos.

Participar numa sessão de reunião com o respetivo número



- 1 Toque em **WebEx** no Ecrã de aplicações.
- 2 Inicie sessão na sua conta WebEx.
- 3 Toque em  → **Join by number**.

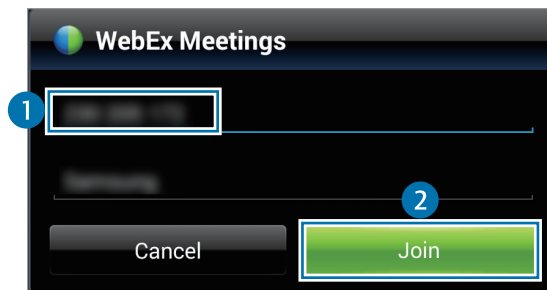

- 4 Introduza o número da sessão de reunião em que pretende participar e toque em **Join**.






O número da sessão de reunião é criado quando o organizador cria a sessão de reunião. Se não sabe o número, contacte o organizador.

- 5 Toque em  → **Connect using Internet**.
- 6 O microfone liga-se e o ícone  surge no canto superior direito do ecrã. Pode realizar uma reunião áudio com outras pessoas.

Participar numa reunião selecionando-a em My Meetings

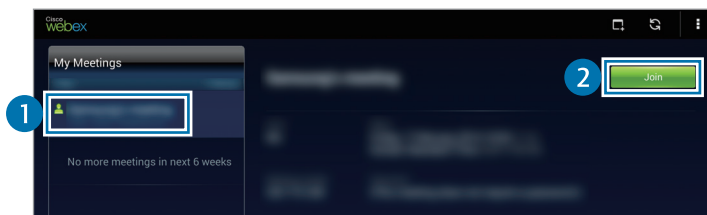- 1 Toque em **WebEx** no Ecrã de aplicações.
- 2 Inicie sessão na sua conta WebEx.
- 3 Selecione uma reunião em **My Meetings** e toque em **Join**.




- 4 Toque em  → **Connect using Internet**.
- 5 O microfone liga-se e o ícone  surge no canto superior direito do ecrã. Pode participar na reunião áudio.

Participar numa reunião através de e-mail de convite

Quando alguém o convida para uma reunião, recebe um e-mail de convite.

- 1 Abra o e-mail de convite e toque na hiperligação presente no e-mail.
- 2 A WebEx é iniciada e surge o ecrã de início de sessão.
- 3 Inicie sessão na sua conta WebEx.
Se já tiver sessão iniciada na sua conta, um ecrã de reunião surge no ecrã.

4 Toque em  → **Connect using Internet**.

5 O microfone liga-se e o ícone  surge no canto superior direito do ecrã. Pode realizar uma reunião áudio com outras pessoas.

Participar numa reunião ao ligar para o número de telefone da sessão de reunião

Pode participar numa reunião ligando para o número de telefone da mesma com um smartphone. Ligue para o número de telefone da sessão de reunião fornecido no e-mail de convite.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Gerir uma reunião

Gerir uma reunião por vídeo


1 Toque em  → **Start my video**.

2 A sua imagem é exibida no canto inferior esquerdo do ecrã.

Para parar a reunião por vídeo, toque em  → **Stop my video**.

Gerir uma reunião áudio


1 Toque em  → **Connect using Internet**.

2 O microfone liga-se e o ícone  surge no canto superior direito do ecrã.

Para silenciar, toque em . O ícone altera-se para .


Para parar a reunião áudio, toque em  → **Leave audio conference**.

Conversar com participantes

- 1 Toque em  para visualizar a lista de participantes.
- 2 Selecione um nome de conta e toque em **Chat**.
- 3 A janela de conversa surge no ecrã.
Para conversar com todos os participantes, toque em **Chat with everyone**.

Partilhar o ecrã

Partilhe o ecrã atual do seu dispositivo com os participantes. Apenas a pessoa designada como apresentador pode partilhar o seu ecrã. A pessoa que criou a reunião está designada como apresentador no início da reunião.


- 1 Se é o apresentador, toque em **Share screen** na parte superior do ecrã.
- 2 Se está a utilizar esta funcionalidade pela primeira vez, siga as instruções presentes no ecrã.
- 3 Toque em **Share screen** na janela pop-up.
- 4 Quando a funcionalidade de partilha de ecrã está ativa, o ícone  surge no canto superior direito do ecrã.
O conteúdo no ecrã do dispositivo do apresentador é exibido nos ecrãs dos dispositivos dos participantes.


Parar a funcionalidade de partilha de ecrã


Toque em  → **Stop sharing**. O dispositivo para a partilha de ecrã e exibe o ecrã de reunião.

Mudar o apresentador

O apresentador pode ser alterado pelo organizador da reunião e pelo apresentador atual.

- 1 Toque em  e selecione um participante para designar como apresentador.
- 2 Toque em **Make presenter**.

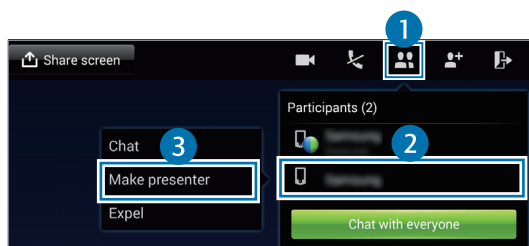

- 3 O ícone  surge junto ao nome de conta do apresentador.

Fechar ou sair da reunião

Toque em  → **End meeting** ou em **Leave meeting**.

Quando a ligação de rede falha durante uma reunião

Se a reunião ainda estiver a decorrer, ligue-se novamente.

Se a reunião terminou, reinicie-a.

Remote PC


Utilize esta aplicação para visualizar e controlar o ecrã do seu computador no seu dispositivo ao ligar o dispositivo e o computador através de uma rede Wi-Fi ou de uma rede local. Também pode visualizar e transferir ficheiros facilmente entre o seu dispositivo e o computador.

Antes de utilizar esta aplicação

- Certifique-se de que possui uma conta Samsung registada.
- Certifique-se de que o computador está ligado.
- Certifique-se de que o Agent está instalado no computador.
- Para utilizar esta funcionalidade, realize os seguintes passos pela ordem que são apresentados:
 1. Registe o dispositivo na sua conta Samsung.
 2. Registe o computador na sua conta Samsung.
 3. Ligue o dispositivo e o computador remotamente.

Registar o dispositivo

- 1 Toque em **Remote PC** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Iniciar** na página de boas-vindas.

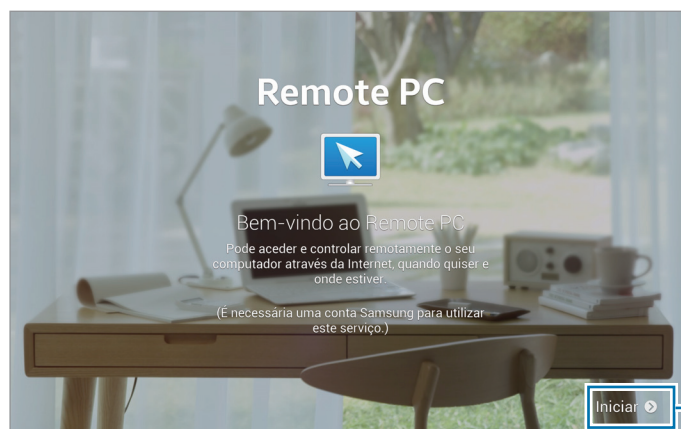

Inicie a aplicação.

- 3 Toque em **Iniciar sessão**, introduza a sua conta e palavra-passe Samsung e toque novamente em **Iniciar**.

No caso de não ter uma conta Samsung registada, siga as instruções no ecrã para criar uma conta Samsung.

- 4 Veja o tutorial e toque em **Seguinte**.

- 5 O processo de registo está concluído e o ecrã de computador remoto surge no ecrã.

Registar um computador

- 1 Inicie o navegador web no computador e visite *remotepc.rview.com*.

- 2 Inicie sessão na sua conta Samsung.


Tem de iniciar sessão na mesma conta Samsung que utiliza no seu dispositivo.

- 3 Instale o Agent no seu computador, se não tiver instalado.

Siga as instruções que surgem no ecrã para introduzir um nome de visualização para o computador, as definições de proxy e a palavra-passe. Para mais informações sobre as definições do servidor proxy, contacte o seu administrador de rede.


O ícone  surge na barra de tarefas quando a instalação estiver concluída.

- 4 Toque em **Verificar Ligação**.

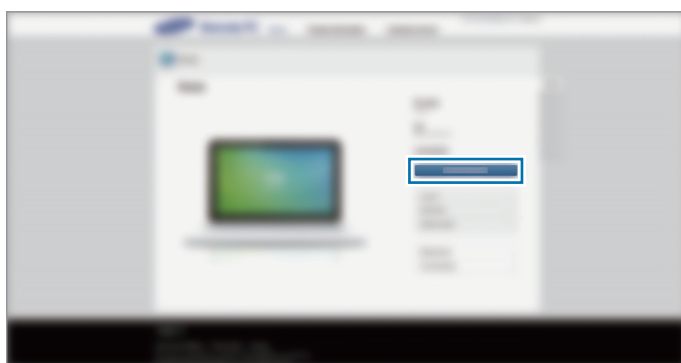


Ligar um dispositivo e um computador remotamente

- 1 Toque em **Remote PC** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Verificar Ligação (Actualizar)**.

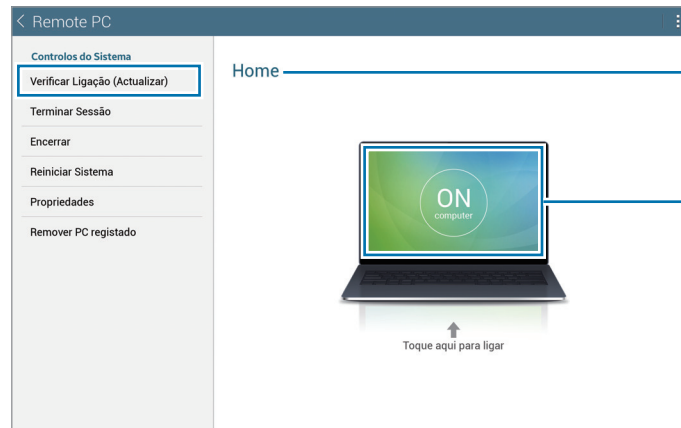


Visualize o nome do computador.


Ligue o dispositivo e o computador remotamente.

- 3 Toque em **ON computer**.
 - 4 Introduza a palavra-passe para a ligação e toque em **OK**.
-  Toque em **Esqueceu a sua palavra-passe?** se não se lembra da palavra-passe.
- 5 A ligação é estabelecida e pode controlar o computador remotamente no dispositivo.

Controlar o computador no dispositivo

Depois de ligar os dispositivos, pode visualizar e controlar o ecrã do computador no dispositivo. Também pode abrir ou editar ficheiros no computador e transferi-los para o dispositivo.

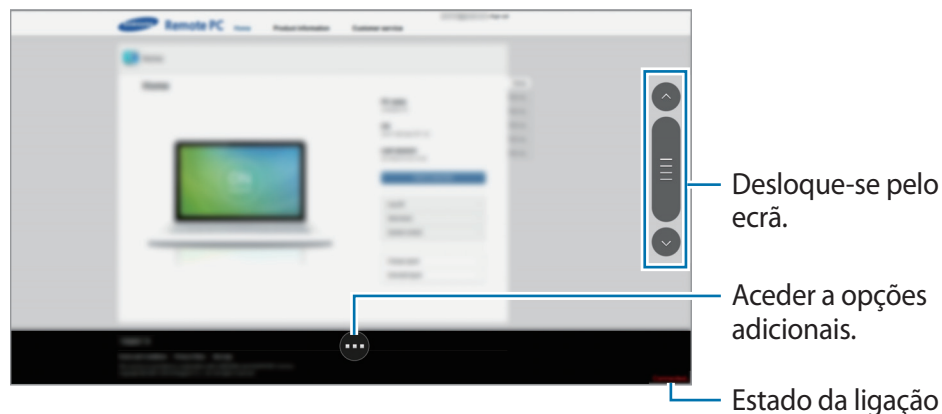


Toque no ecrã e toque em  na parte inferior do ecrã para utilizar uma das seguintes opções:



- **Rato:** mostra o ponteiro do rato no ecrã do dispositivo.
- **Teclado:** abra o teclado para introduzir texto no campo de texto selecionado.
- **Explorador Remoto:** abra o gestor de ficheiros para procurar e transferir ficheiros entre os dispositivos ligados.
- **Bloqueio do ecrã:** bloqueie o ecrã do dispositivo para desativar as funções de zoom e de deslocamento.
- **Mudar de Janela:** alterne entre dois monitores quando o computador estiver ligado a monitores duplos.
- **Definições:** altere as definições de ligação.
- **Desligar:** termine a ligação entre o dispositivo e o computador.

Transferir ficheiros entre o seu dispositivo e o computador

- 1 Toque em **...** → **Explorador Remoto**.
- 2 Toque sem soltar num ficheiro do painel de gestor de ficheiros do computador. A seguir, arraste-o para o painel de gestor de ficheiros do dispositivo. Também pode mover um ficheiro em sentido inverso.

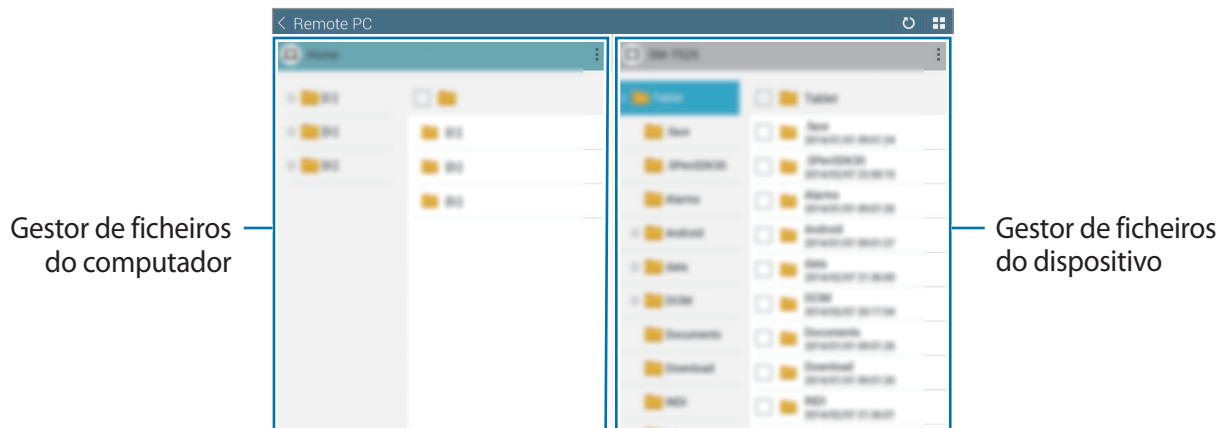

SideSync 3.0

Utilize esta aplicação para controlar o ecrã de um smartphone através do ecrã virtual de um smartphone no seu tablet.

- Veja mensagens ou utilize a sala de chat do smartphone no seu tablet.
- No seu tablet, veja um vídeo reproduzido a partir do smartphone num visor maior.
- Transfira ficheiros facilmente entre o seu tablet e o smartphone.

Antes de utilizar esta aplicação

- O tablet e o smartphone têm de suportar o Wi-Fi Direct. Caso contrário, ambos os dispositivos têm de estar ligados ao mesmo ponto de acesso.
- O SideSync 3.0 tem de estar instalado no tablet e no smartphone.
Se não estiver instalado em nenhum dos dispositivos, transfira e instale-o a partir de **Samsung Apps** ou da **Play Store**.
- O SideSync 3.0 só funciona em dispositivos com a versão Android 4.4 ou superior.


Ligar o seu tablet a um smartphone

- 1 Toque em **SideSync 3.0** no ecrã de aplicações do seu tablet.
Para iniciar o **SideSync 3.0**, tem de transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções no ecrã.
- 2 Inicie o **SideSync 3.0** num smartphone.

- 3 O tablet procura automaticamente smartphones disponíveis.
Selecione um dos smartphones encontrados.



- 4 Toque em **OK** no ecrã do smartphone.
- 5 O ecrã virtual do smartphone é exibido no seu tablet e o ecrã do smartphone desliga-se.

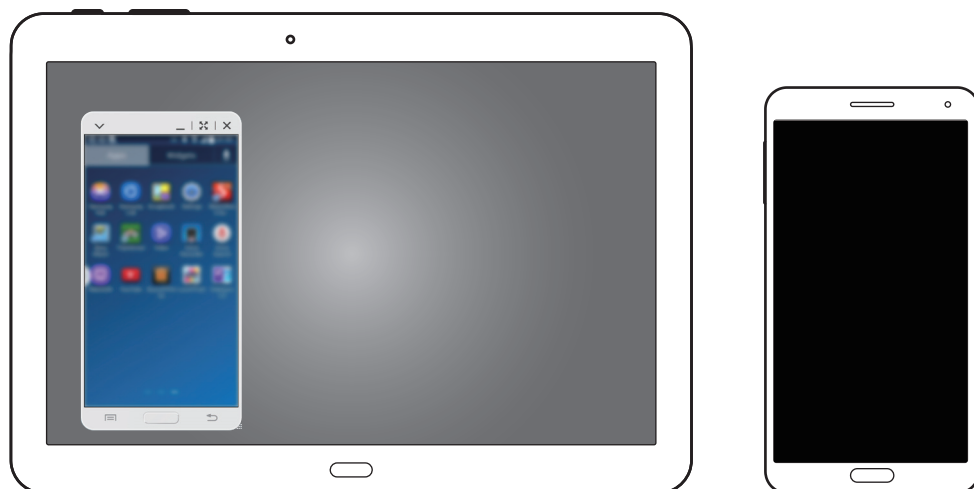


Utilizar o ecrã virtual do smartphone

Navegue pelo ecrã e utilize aplicações presentes no ecrã virtual do smartphone. Pode enviar e receber mensagens ou conversar com outras pessoas.




Algumas funcionalidades, tais como **Câmara** e **Screen Mirroring**, podem não funcionar no ecrã virtual do smartphone.

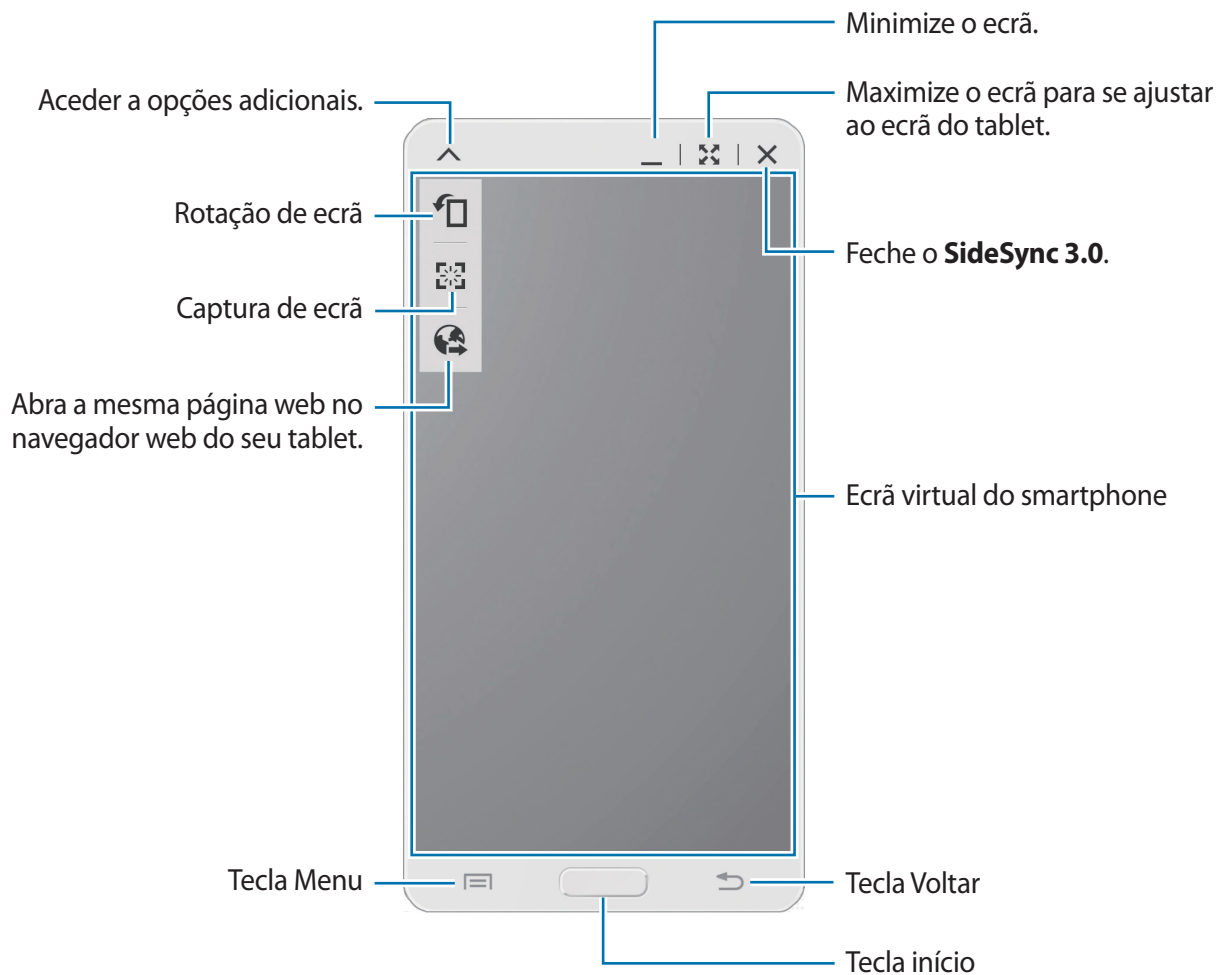


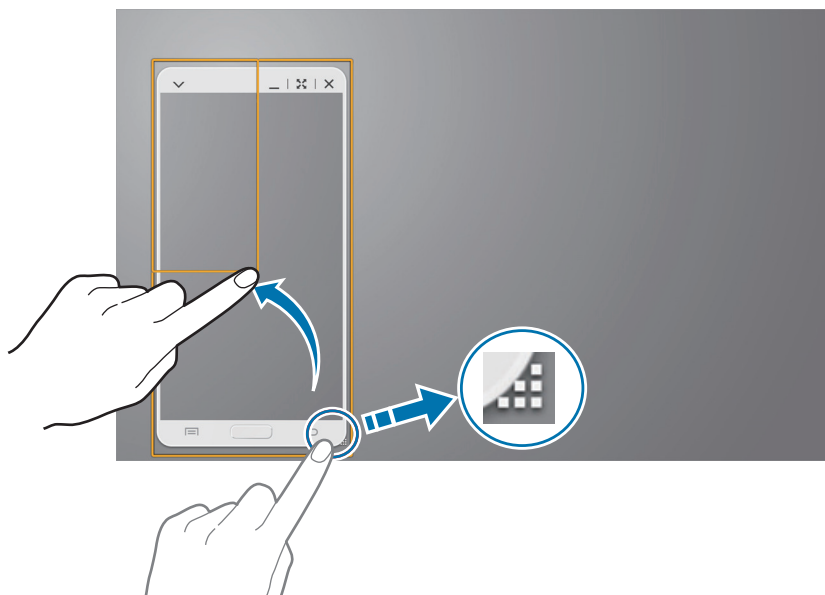
Mover o ecrã virtual do smartphone

Toque e arraste a extremidade superior do ecrã virtual do smartphone para o mover para outra localização.

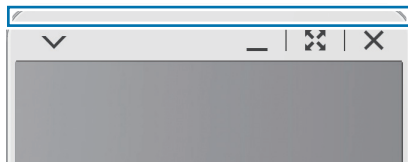

Ajustar o tamanho do ecrã virtual do smartphone

- 1 Toque sem soltar em  no canto inferior direito do ecrã virtual do smartphone.
- 2 Quando a moldura surgir, arraste-a para ajustar o tamanho.



Introduzir texto

Quando introduzir texto no ecrã virtual do smartphone, o teclado do tablet surge. Introduza o texto com o teclado.

Alterar entre o ecrã do smartphone e o ecrã virtual do smartphone

Não é possível utilizar o ecrã do smartphone e o ecrã virtual do smartphone em simultâneo. Quando utiliza o ecrã virtual do smartphone no tablet, o ecrã do smartphone desliga-se.

Utilizar o ecrã do smartphone

Prima a tecla Início no smartphone para ligar o ecrã do smartphone e desligar o ecrã virtual do smartphone no tablet.

Utilizar o ecrã virtual do smartphone

Toque em **Mudar para tablet** no ecrã do tablet para ligar o ecrã virtual do smartphone e desligar o ecrã do smartphone.

Reproduzir música ou vídeos no tablet

Reproduza música ou vídeos armazenados no smartphone através do ecrã e do altifalante do tablet.

- 1 Abra um ficheiro de música ou de vídeo no ecrã virtual do smartphone no tablet.
- 2 O ficheiro selecionado é reproduzido através do ecrã e do altifalante do tablet.

Ajuste o volume no ecrã virtual do smartphone ou no tablet, durante a reprodução.

Copiar ficheiros entre dispositivos

Copiar ficheiros do smartphone para o tablet

- 1 Toque sem soltar num ficheiro no ecrã virtual do smartphone.
- 2 Selecione os ficheiros a copiar. Toque sem soltar em qualquer ficheiro selecionado e arraste-o para o ecrã do tablet.
- 3 **Os Meus Ficheiros** é iniciado no ecrã do tablet. Selecione uma pasta para guardar o ficheiro e toque em **Concluir**.

Copiar ficheiros do tablet para o smartphone

- 1 Toque sem soltar num ficheiro no ecrã do tablet.
- 2 Selecione os ficheiros a copiar. Toque sem soltar em qualquer ficheiro selecionado e arraste-o para o ecrã virtual do smartphone.
- 3 **Os Meus Ficheiros** é iniciado no ecrã virtual do smartphone. Selecione uma pasta para guardar o ficheiro e toque em **Concluir**.

Multimédia

Música

Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.





- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Consoante o método de codificação utilizado, é possível que alguns ficheiros não sejam reproduzidos corretamente.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e selecione uma música para reproduzir.

Toque na imagem do álbum ao fundo do ecrã para abrir o leitor de música.

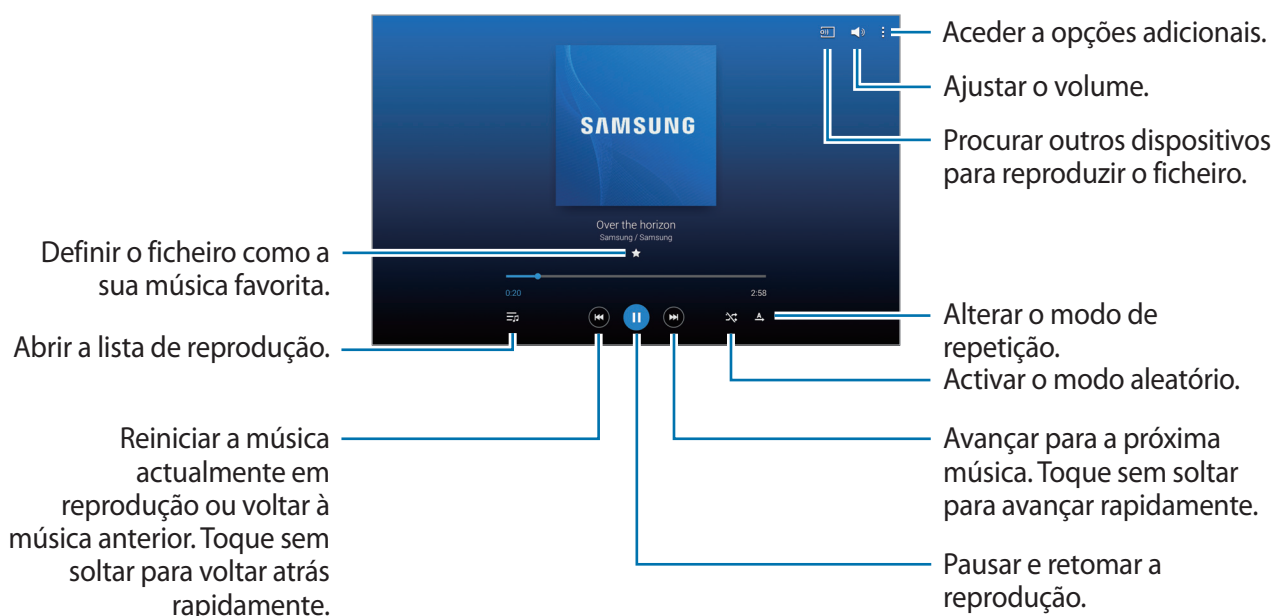


Para ouvir músicas com o mesmo nível de som, toque em  → **Definições** → **Leitor** → **Volume inteligente**.




Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode parecer mais alto do que aquele do dispositivo. Utilize com precaução para evitar exposição a longo prazo a sons muito altos para evitar danificar a sua audição.



A funcionalidade **Volume inteligente** pode não estar ativado para alguns ficheiros.


Para definir um som personalizado quando ouvir músicas através do auricular, toque em  → **Definições** → **Leitor** → **Adapt Sound** → **Ligar**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou acima, a opção de som adaptado não é aplicada à reprodução de música. Se baixar o volume para nível 13 ou inferior, a opção volta a ser aplicada.


Definir uma música como o toque do alarme

Para utilizar a música que está a ser reproduzida atualmente como toque do alarme, toque em  → **Definir como** → **A partir do início** ou **Recomendações automáticas** → **Concluir**.

Criar listas de reprodução


Faça a sua própria selecção de músicas.

Toque em **Listas repr.** e toque em  → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**. Toque em **Adic. faixas**, seleccione músicas para incluir e toque em **Fim**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução ao lista de reprodução, toque em  → **Ad.à lis. reprod.**

Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo.

Toque em  → **Music square** e seleccione uma célula de estado de humor. Ou seleccione várias células arrastando o seu dedo.

Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 95)

Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.




- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a lente está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.

Etiqueta da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias

Tirar uma fotografia

Toque na imagem do ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque. Quando o sujeito está focado, a moldura de foco fica verde. Toque em  para tirar a fotografia.




Modo de disparo

Estão disponíveis vários efeitos de fotografia.

Toque em **MODO** e desloque-se para cima ou para baixo no lado direito do ecrã.

- **Automático:** utilize esta opção para permitir que a câmara avalie o ambiente em redor e determine o modo ideal para a fotografia.
- **Rosto belo:** Tire uma fotografia com rostos mais iluminados ou imagens mais suaves.
- **Melhor fotografia:** Tira uma série de fotografias e guarda a melhor.
- **Melhor rosto:** utilize para tirar várias fotografias de grupo ao mesmo tempo e combiná-las para criar a melhor imagem possível.

Toque em  para tirar várias fotografias. Para obter a melhor fotografia, segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias. Quando a **Galeria** abrir, toque na moldura amarela de cada rosto e escolha a melhor pose individual para o sujeito. Depois de escolher a melhor pose para cada indivíduo, toque em **Guardar** para combinar as imagens numa única fotografia e guardá-la.

- **Som e disparo:** utilize esta opção para tirar uma fotografia com som.

Toque em  para tirar uma fotografia. O dispositivo grava alguns segundos de áudio depois de tirar uma fotografia.





Enquanto fotografa neste modo, o som é gravado através do microfone interno.

- **Drama:** Utilize para tirar uma série de fotografias e combine-as para criar uma imagem que mostra o rasto do movimento.

Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões. O dispositivo poderá não conseguir tirar fotografias correctamente em outras condições de fotografia.

- Segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias.
- Tire fotografias de um motivo que se move numa direcção.
- Tire fotografias com fundos sem movimentos.
- Evite tirar fotografias ao motivo em fundos com cores semelhantes.
- Evite fotografar sujeitos demasiado longe ou demasiado perto para se enquadrar no visor ou que seja demasiado longo, como um autocarro ou comboio.

- **Tom rico (HDR):** Utilize isto para tirar uma fotografia com um rácio de contraste melhorado.
- **Apagador:** Utilize isto para apagar os movimentos de objetos em movimento no fundo.

Toque em  para tirar uma série de fotografias. O dispositivo apaga os vestígios de movimento de um objeto em movimento. Para voltar à fotografia original, toque em  e, a seguir, toque na área realçada.



Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.

- Segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias.
 - Ao tirar fotografias a um objeto cujo fundo tem uma cor parecida, é possível que a câmara não reconheça todos os movimentos.
 - Quando tirar fotografias de um motivo que se esteja a mexer muito pouco, ou que se esteja a mexer muito, a câmara poderá não reconhecer todos os movimentos.
 - Se existirem múltiplos motivos em movimento no fundo, a câmara poderá não reconhecer todos os movimentos.
- **Panorama:** tira uma fotografia composta de várias fotografias combinadas entre si.
Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.
 - Mova a câmara devagar em uma direcção.
 - Mantenha o visor da câmara dentro das miras de enquadramento.
 - Evite tirar fotografias de um sujeito na frente de fundos indisociáveis, tais como céus limpos ou paredes brancas.
 - **Desporto:** utilize esta definição para sujeitos em movimento rápido.

Fotografias panorâmicas

Uma fotografia panorâmica é uma imagem em paisagem mais larga de múltiplas fotografias.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em  e mova a câmara numa direcção. Quando duas molduras guias de panorama estão alinhadas, a câmara tira automaticamente outra fotografia numa sequência panorâmica. Para parar de fotografar, toque em .

Se o visor estiver noutra direcção, o dispositivo pára de fotografar.




Aplicar efeitos de filtros

Utilize os efeitos de filtros para tirar fotografias ou gravar vídeos espectaculares.

Toque em  e seleccione um efeito de filtro. As opções disponíveis variam consoante o modo.



Gravar vídeos

Gravar um vídeo

Toque em  para gravar um vídeo. Para pausar a gravação, toque em . Para parar a gravação, toque em .



Enquanto grava, utilize as acções seguintes:


- Para alterar o foco, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em .
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .

Modo de gravação

Toque em  →  para alterar o modo de gravação.

- **Normal:** utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite de e-mail:** Utilize este modo para baixar a qualidade de gravação para poder enviar por e-mail.
- **Movimento rápido:** Utilize este modo para gravar um vídeo de um sujeito em movimento. O dispositivo irá reproduzir o vídeo em movimento rápido.

Aumentar ou diminuir o zoom

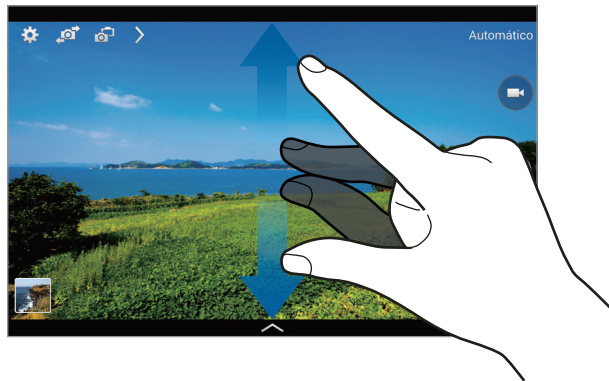

Utilize um dos métodos seguintes:




- Utilize a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.



O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

Modo Dual Camera

Quando tira uma fotografia de paisagem com a câmara traseira, a fotografia ou vídeo capturado pela câmara frontal surge numa pequena janela anexa, ou vice-versa. Utilize esta funcionalidade para tirar fotografias de belas paisagens e um auto-retrato ao mesmo tempo.

Toque em  para alterar para o modo Dual Camera. Toque em  para tirar uma fotografia ou toque em  para gravar um vídeo.

Toque para a redimensionar ou mover a localização.



Seleccione entre os vários estilos disponíveis.



- Pode gravar vídeos no modo dual camera até 5 minutos em Full HD e até 10 minutos em HD.
- Enquanto grava vídeos neste modo, o som é gravado através do microfone interno.




Partilha de fotografia

Toque em  →  e selecione um dos seguintes:


- **Partilha instantânea:** envie uma fotografia directamente para outro dispositivo através de Wi-Fi Direct.
- **Partilha de foto de amigo:** defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie-a para essa pessoa.
- **Visor remoto:** Defina um dispositivo para controlar a câmara remotamente.

Controlar a câmara remotamente

Defina um dispositivo como visor remoto para controlar a câmara remotamente.

Toque em  →  → **Visor remoto** e ligue o dispositivo e a câmara utilizando Wi-Fi Direct. Toque em  para tirar uma fotografia remotamente usando o dispositivo como visor.

Configurar as definições da câmara

Toque em  para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções a seguir estão disponíveis nos modos de fotografia e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Tamanho da fotografia / Tamanho do vídeo:** seleccione uma resolução. Utilize maior resolução para uma qualidade mais alta. Porém ocupa mais memória.
- **Disparos contínuos:** Tire uma série de fotografias a sujeitos em movimento.
- **Toc. p/ tir. fotos:** Para tirar fotografias, toque na imagem no ecrã de pré-visualização.
- **Detecção de rosto:** Defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes.
- **Modos de medição:** seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local específico. **Matriz** é a média de toda a cena.
- **ISO:** seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. É medido em equivalente às câmaras de filme. Valores baixos para objectos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos para objectos com movimentos rápidos ou com pouca luz.
- **Estabiliz. inteligente:** Defina o dispositivo para detectar automaticamente condições mais escuras e ajustar o brilho da foto sem o flash.
- **Guardar como:** defina o dispositivo para guardar a fotografia de tom rico e a fotografia original ou apenas a primeira.

- **Estabil. de vídeo:** activa ou desactiva a anti-vibrações. Anti-vibrações ajuda-o a focar quando a câmara está em movimento.
- **Etiqueta de localização:** anexe uma localização GPS à fotografia.



- Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.
- A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.
- **Rever fts./vds.:** Defina o dispositivo para mostrar fotografias ou vídeos depois de os gravar.
- **Tecla de volume:** defina o dispositivo para utilizar a Tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Temporizador:** utilize isto para fotografias com atraso.
- **Equilíbrio brancos:** seleccione um equilíbrio do branco apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes ao alcance de calor da exposição de equilíbrio do branco em câmaras profissionais.
- **Valor de exposição:** Alterar o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Directrizes:** exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Flash:** activa ou desactiva o flash.
- **Controlo de voz:** defina a câmara para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Nome de ficheiro contextual:** defina a câmara para exibir etiquetas contextuais. Ative para utilizar o Tag Buddy em **Galeria**.
- **Guardar como virada:** inverta a imagem para criar uma imagem-espelho da cena original.
- **Armazenamento:** seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor:** reponha as definições da câmara.
- **Ajuda:** aceda a informações de ajuda sobre como utilizar a câmara.

Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em  e toque sem soltar num ícone de atalho.

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura no cimo do ecrã.

Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Consoante o método de codificação utilizado, é possível que alguns ficheiros não sejam reproduzidos corretamente.

Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação como, por exemplo, o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta **Download** é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem anterior ou seguinte.

Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com os dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.



Ver imagens usando a funcionalidade de movimento

Utilize a funcionalidade de movimento para executar uma função com um movimento em particular.


No ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Controlo** → **Movimentos**, arraste o interruptor de **Movimentos** para a direita e, em seguida, ative o interruptor de cada funcionalidade.

Para parar o uso da funcionalidade de movimento, desligue o interruptor da funcionalidade.

Reproduzir vídeos


Os ficheiros de vídeo mostram o ícone  na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o reproduzir e toque em .

Recortar segmentos de um vídeo

Selecione um vídeo e toque em . Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado e guarde o vídeo.

Editar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  e utilize as funções seguintes:


- **Favoritos:** adicione à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides:** iniciar uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Moldura de fotografia:** utilize para adicionar uma moldura e uma nota a uma imagem. A imagem editada é guardada na **Photo frame** na pasta.
- **Nota de fotografia:** utilizar para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque  para editar a nota.
- **Copiar para bloco de notas:** copie para a área de transferência.
- **Imprimir:** Imprima a imagem, ligando o dispositivo a uma impressora. É possível que algumas impressoras não sejam compatíveis com o dispositivo.
- **Mudar nome:** renomear o ficheiro.
- **Partilha de foto de amigo:** enviar a imagem para a pessoa cujo rosto está etiquetado na imagem.
- **Rodar para a esquerda:** rode no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita:** rode no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar:** Redimensione a moldura azul para recortar e guardar a imagem nela.
- **Definir como:** defina a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Detalhes:** ver os detalhes da imagem.
- **Definições:** alterar as definições da Galeria.

Modificar imagens



Enquanto visualiza uma imagem, toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Rodar:** Rodar a imagem.
- **Recortar:** Cortar a imagem.
- **Cor:** Ajustar a saturação ou o brilho da imagem.
- **Efeito:** Aplique efeitos à imagem.
- **Autocolante:** Colocar autocolantes.
- **Desenho:** Desenhar na imagem.
- **Moldura:** Aplique molduras à imagem.

Imagens favoritas

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  → **Favoritos** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Criar colagens de imagens

Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, selecione duas a quatro imagens e, em seguida, toque em  → **Criar colagem**. Selecione um estilo ao fundo do ecrã e toque em **Guardar**.




Para adicionar imagens, toque em .

Para eliminar imagens, toque em .

Para alterar o tipo de divisão, toque em .




Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:


- Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, selecione imagens e, em seguida, toque em .
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em .

Partilhar imagens


Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, selecione imagens e, em seguida, toque em  para as enviar a outras pessoas ou para as partilhar através de serviços de redes sociais.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em  para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

Etiquetar rostos


Enquanto visualiza uma imagem, toque em  → **Definições** → **Etiquetas** e assinale **Etiqueta de rosto**. Uma moldura amarela surge em volta do rosto reconhecido. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e selecione ou adicione um contacto.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, como, por exemplo, enviar e-mails.




O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do ângulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o sujeito possa estar a utilizar.

Utilizar as Etiqueta Amigo

Toque em  → **Definições** → **Etiquetas** → **Etiquetas** e arraste o interruptor **Etiquetas** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (meteorologia, localização, data e o nome da pessoa) quando abrir uma imagem.

Organizar por pastas

Crie uma pasta para organizar as imagens ou os vídeos armazenados no dispositivo. Pode copiar ou mover os ficheiros de uma pasta para a outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Introduza um nome para a pasta, toque em **OK** e depois selecione as imagens ou vídeos. Toque sem soltar numa imagem ou vídeo selecionado, arraste-o para uma nova pasta e toque em **Concluir**. Toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover.

Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.


Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Consoante o método de codificação utilizado, é possível que alguns ficheiros não sejam reproduzidos corretamente.

Reproduzir vídeos

Selecione o vídeo a reproduzir.

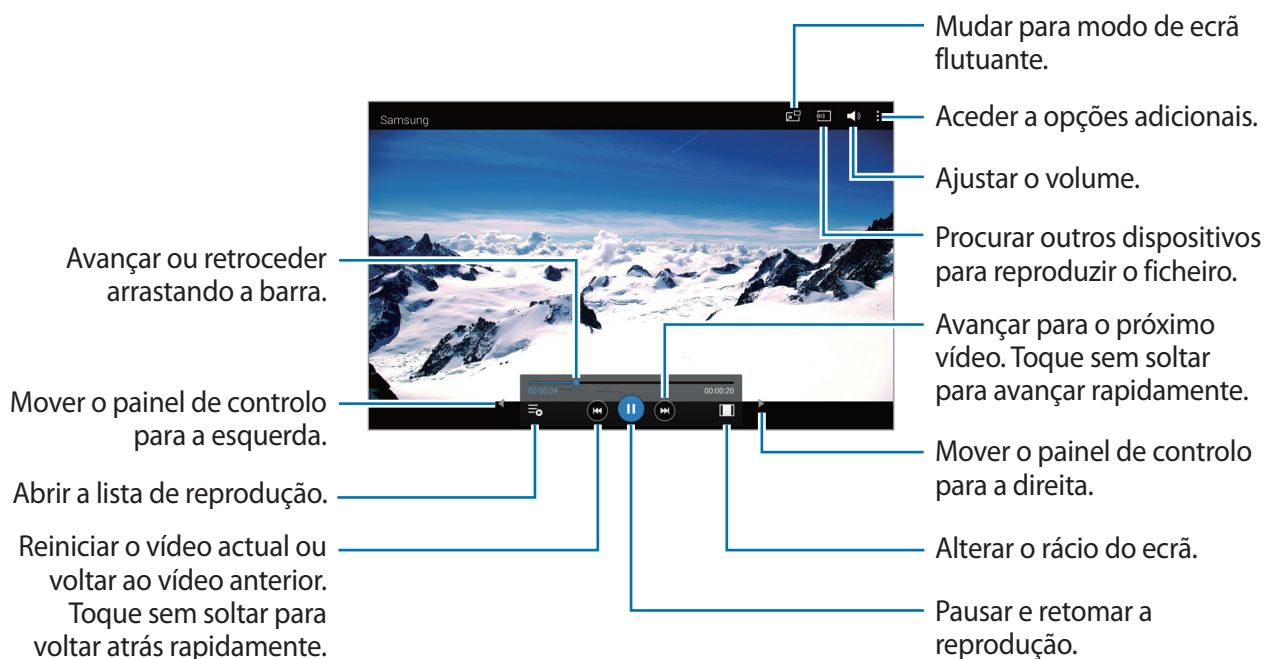


Eliminar vídeos

Toque em **⋮** → **Eliminar**, selecione vídeos e toque em **Eliminar**.

Partilhar vídeos

Toque em **⋮** → **Partilhar via**, selecione vídeos, toque em **Fim** e selecione um método de partilha.

Utilizar o leitor de vídeo Pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em  para utilizar o leitor pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

YouTube

Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do YouTube.

Toque em **YouTube** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver vídeos


Toque em  e introduza uma palavra-chave. Selecciona um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.

Toque no ecrã e, em seguida, toque em  para apresentar o ecrã inteiro.

Partilhar vídeos

Selecione o vídeo para ver, toque em  e selecione um método de partilha.

Carregar vídeos

Toque em **Carregamentos** → , selecione um vídeo, introduza as informações do vídeo e, em seguida, toque em **CARREGAR**.

Flipboard

Utilize esta aplicação para aceder às suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para iniciar o Flipboard, na página de boas-vindas, gire para cima, selecione tópicos de notícias e toque em **Build Your Flipboard**.

Selecione uma primeira página ou um tópico, percorra as páginas do Flipboard e selecione um artigo para ler.

Aplicações e lojas de multimédia

Play Store


Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em  para procurar através de uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **INSTALAR**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.



- Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que transferiu de outras origens, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Segurança** → **Origens desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em  → **As minhas aplicações**, selecione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite apps.samsung.com.


Toque em **Samsung Apps** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações. Toque em **CATEGORIA** para seleccionar uma categoria.

Para procurar uma aplicação, toque em  no cimo do ecrã e introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **Grátis**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.



Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

Play Livros

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Livros** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Reproduzir Filmes

Utilize esta aplicação para ver, transferir e alugar filmes e séries de TV.

Toque em **Reproduzir Filmes** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza música do serviço nuvem Google.

Toque em **Play Music** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Jogos Play

Utilize esta aplicação para transferir jogos e jogar.

Toque em **Jogos Play** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Quiosque

Utilize esta aplicação para ler as notícias mais recentes.

Toque em **Play Quiosque** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Utilidades

Memorando


Utilize esta aplicação para gravar informações importantes, guardá-las e vê-las mais tarde.

Toque em **Memorando** no Ecrã de aplicações.

Compor um memorando

Toque em , introduza um memorando e toque em **Guardar**.

Para alterar a categoria, toque em .

Para inserir uma imagem no memorando, toque em .

Para fazer um memorando de voz para inserir no memorando, toque em .




Navegar pelos memorandos

Navegue pelas miniaturas dos memorandos deslocando-se para cima e para baixo.

Para editar um memorando, toque numa miniatura de memorando e, em seguida, toque no conteúdo do mesmo.

Para procurar um memorando, toque em .

Para criar um memorando, toque em .

Para apagar ou imprimir memorandos, toque em  → **Seleccionar**, selecione memorandos e toque em  ou em .


Para editar a categoria, toque em .


Ver um memorando

Toque na miniatura de um memorando para o abrir.

Toque no conteúdo do memorando para o editar.

Para eliminar o memorando, toque em .

Para enviar o memorando a outras pessoas, toque em .

Para imprimir o memorando ligando o dispositivo a uma impressora, toque em . É possível que algumas impressoras não sejam compatíveis com o dispositivo.

S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.


Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em **+** e utilize um dos métodos seguintes:

- **Evento:** introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **Tarefa:** introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e depois toque-lhe novamente.

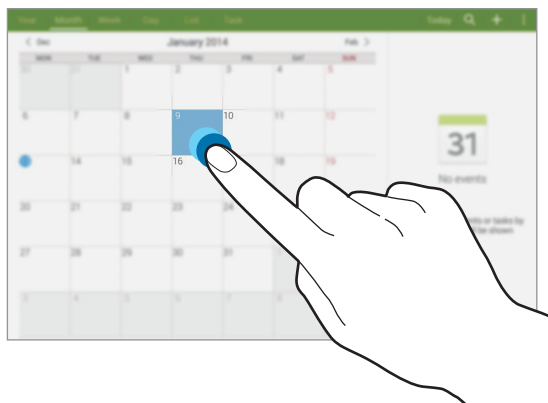



Introduza um título e especifique qual a agenda a utilizar ou a sincronizar. Em seguida toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência se repete o evento, quando tem um alerta avançado ou onde terá lugar.

Anexe um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em **📍** junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.

Sincronizar com o Google Calendar

No ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas** → **Google** em **Contas**, selecione a conta Google e, em seguida, assinale **Sincronizar Agenda**.

Para sincronizar manualmente para actualizar, no Ecrã de aplicações, toque em **S Planner** →  → **Sincronizar**.

Para apresentar eventos ou tarefas sincronizadas, toque em  → **Agendas** e assinale a conta Google.

Alterar o tipo de agenda

Selecione um dos diferentes tipos de agendas, incluindo o ano, mês, semana e outros na parte superior do ecrã.

Procurar eventos ou tarefas

Toque  e introduza a palavra-chave da procura.

Para ver os eventos ou tarefas para hoje, toque em **Hoje** no cimo do ecrã.

Eliminar eventos ou tarefas

Selecione um evento ou uma tarefa e toque em  → **Eliminar**.

Partilhar eventos ou tarefas

Selecione um evento ou tarefa, toque em  → **Partilhar via** e selecione um método de partilha.

Dropbox



Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Dropbox.



Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.





Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Quando iniciar o Dropbox pela primeira vez, toque em **Start** para o activar. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Quando a Dropbox estiver ativada, toque em **Turn on Camera Upload** para carregar automaticamente na Dropbox fotografias e vídeos gravados com a câmara do dispositivo. Para ver as fotografias ou vídeos transferidos, toque em . Para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns, toque em  e seleccione ficheiros.

Para transferir ficheiros para o Dropbox, toque em  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**. Para abrir ficheiros no Dropbox, seleccione um ficheiro.

Enquanto vê imagens ou vídeos, toque em  para o adicionar à lista de favoritos. Para abrir ficheiros na lista de favoritos, toque em .

Cloud

Utilize esta funcionalidade para sincronizar ficheiros ou criar cópias de segurança de dados de aplicações através da sua conta Samsung ou Dropbox.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Cloud**.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque na sua conta Samsung ou **Definições de sincronização** para sincronizar ficheiros.

Cópia de segurança ou reposição de dados

Toque em **Cópia de segurança** ou em **Restaurar** para criar uma cópia de segurança ou repor dados com a sua conta Samsung.

Sincronizar com Dropbox

Toque em **Ligar a conta Dropbox** e introduza a sua conta Dropbox. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que iniciar sessão, toque em **Allow** e o dispositivo sincroniza automaticamente os ficheiros com o Dropbox sempre que existirem alterações.

Drive

Utilize esta aplicação para criar e editar documentos e depois partilhá-los através do armazenamento Google Drive. Quando criar documentos ou carregar ficheiros no Google Drive, o seu dispositivo sincroniza-se imediatamente com o servidor web e com qualquer outro computador com o Google Drive instalado. Aceda aos seus ficheiros sem os transferir.

Toque em **Drive** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Visualizador do Hancom






Utilize esta aplicação para ver documentos em vários formatos, incluindo folhas de cálculo e apresentações.

Toque em **Visualizador do Hancom** no Ecrã de aplicações.

Procurar documentos

Toque em **Abrir** para procurar um documento.

Enquanto procura um documento, utilize uma das seguintes opções:

-  : Crie uma pasta.
-  : Obtenha documentos novos.
-  : Ordene documentos e pastas.
-  : Altere o modo de visualização.
-  : Selecione documentos ou pastas.

Para procurar documentos recentemente utilizados, toque em **Documentos Recentes**.

Ler documentos

Toque num documento em **Documentos Recentes** ou numa pasta.

Toque em  ou em , e utilize uma das seguintes funções:

Processador de texto

- **Localizar:** Procurar texto.
- **Zoom:** Altere o tamanho da visualização.
- **Informações do Documento:** Visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Imprimir:** Imprimir o documento, ligando o dispositivo a uma impressora. É possível que algumas impressoras não sejam compatíveis com o dispositivo.
- **Enviar:** Enviar o documento a outras pessoas ou partilhá-lo.
- **Editar:** Abra a barra de ferramentas de edição.
- **Ajuda:** Visualizar informações sobre Hancom Viewer.

Apresentação

- **Localizar:** Procurar texto.
- **Zoom:** Altere o tamanho da visualização.
- **Informações do Documento:** Visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Apresentação de Diapositivos:** Iniciar uma apresentação de diapositivos a partir da primeira página.
- **A Partir do Diapositivo Atual:** Iniciar uma apresentação de diapositivos a partir da página atual.
- **Mostrar Vista do Apresentador:** Exibir as ferramentas de apresentação no dispositivo quando este está ligado a um monitor externo.
- **Imprimir:** Imprimir o documento, ligando o dispositivo a uma impressora. É possível que algumas impressoras não sejam compatíveis com o dispositivo.
- **Enviar:** Enviar o documento a outras pessoas ou partilhá-lo.
- **Editar:** Abra a barra de ferramentas de edição.
- **Ajuda:** Visualizar informações sobre Hancom Viewer.

Folha de cálculo

- **Localizar:** Procurar texto.
- **Zoom:** Altere o tamanho da visualização.
- **Informações do Documento:** Visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Ordenar:** Ordene células de acordo com critérios específicos.
- **Mostrar Fórmulas:** Visualizar as fórmulas incluídas nas células em vez dos resultados calculados.
- **Fixar Painéis:** Mantenha a linha selecionada no lugar.
- **Linhas de Grelha:** Ocultar ou mostrar linhas de grelha.
- **Mostrar Todos os Comentários:** Ocultar ou mostrar memorandos no documento.
- **Área de Impressão:** Selecionar uma área para imprimir.
- **Imprimir:** Imprimir o documento, ligando o dispositivo a uma impressora. É possível que algumas impressoras não sejam compatíveis com o dispositivo.
- **Enviar:** Enviar o documento a outras pessoas ou partilhá-lo.
- **Editar:** Abra a barra de ferramentas de edição.
- **Ajuda:** Visualizar informações sobre Hancom Viewer.


PDF

- **Procurar:** Procurar texto.
- **Enviar:** Enviar o documento a outras pessoas ou partilhá-lo.
- **Propriedades:** Visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Zoom:** Altere o tamanho da visualização.
- **Hide comments:** Ocultar ou mostrar comentários no documento.
- **Deslocam. pág. vertical:** Altere o modo de visualização. Esta opção pode estar etiquetada de forma diferente dependendo do modo de visualização selecionado.
- **Vista de leitura:** Visualize apenas o conteúdo do documento, sem margens.
- **Ir para a página:** Saltar para uma página específica.
- **Marcadores:** Visualizar marcadores no documento.
- **Imprimir:** Imprimir o documento, ligando o dispositivo a uma impressora. É possível que algumas impressoras não sejam compatíveis com o dispositivo.

Alarme


Utilize esta aplicação para definir alarmes para eventos importantes.

Toque em **Alarme** no Ecrã de aplicações.

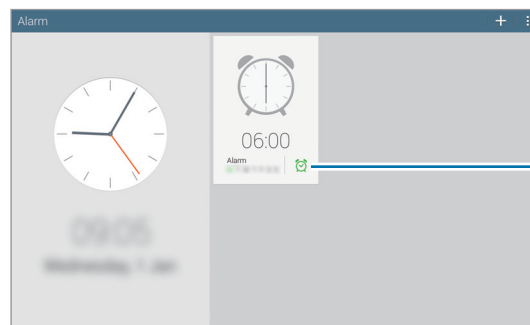



Activar ou desactivar este alarme.

Definir alarmes

Toque em , defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **Guardar**.

- **Alarme de localização:** definir uma localização. O alarme inicia apenas quando estiver na localização.
- **Adiar:** defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora predefinida.
- **Alarme inteligente:** defina uma hora para que o alarme se desligue após a hora predefinida.

Parar alarmes

Arraste  para fora do círculo para parar o alarme. Arraste  para fora do círculo para repetir o alarme após um período de tempo específico.

Eliminar alarmes

Toque em  → **Seleccionar**, seleccione os alarmes e toque em .

Relógio Mundial

Utilize esta aplicação para verificar a hora de muitas das maiores cidades do mundo.

Toque em **Relógio Mundial** no Ecrã de aplicações.

Criar relógios

Toque em  e introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade na lista de cidades.

Para aplicar a hora de verão, toque em  → **Seleccionar**, seleccione um relógio e, em seguida, toque em  → **Hora de Verão**.

Eliminar relógios

Toque em  → **Seleccionar**, seleccionar relógios e toque em .

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Para limpar o histórico, toque em .

S Voice

Utilize esta aplicação para controlar o dispositivo por voz para executar várias funcionalidades.

Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações. Ou então, prima duas vezes na Tecla início.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Abaixo alguns exemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou efectuar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Utilizar comandos de ativação no ecrã bloqueado


No ecrã bloqueado, pode utilizar diversas funções com comandos de ativação predefinidos.

Para ativar esta funcionalidade, no ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** e arraste o interruptor de **Comando de activação** para a direita.

S Finder

Utilize esta funcionalidade para pesquisar inúmeros itens no dispositivo, como e-mails, documentos, imagens, músicas, aplicações, entre outros.

Abra o painel de notificações e toque em  para iniciar o **S Finder**.

Toque no campo de pesquisa e introduza um critério de pesquisa. Em alternativa, toque em  e diga uma palavra-chave a pesquisar.

Google


Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no Ecrã de aplicações.




Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar no dispositivo


Toque no campo de pesquisa e introduza uma palavra-chave. Ou então, toque em  e procure uma palavra-chave.

Abrangência da procura

Para seleccionar quais as aplicações a procurar, toque em  → **Definições** → **Pesquisa no tablet** e assinale os itens a procurar.

Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de tráfego, o seu próximo compromisso e muito mais quando precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em  → **Definições** e arraste o interruptor **Google Now** para a esquerda ou para a direita.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** surgir no ecrã.

Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Ver ficheiros


Os ficheiros armazenados no dispositivo são ordenados por critério. No painel esquerdo do ecrã, selecione uma das categorias seguintes:










- **Linha de tempo:** veja ficheiros agrupados por data.
- **Pastas de Favoritos:** veja atalhos para as pastas.
- **Pastas:** veja ficheiros armazenados na memória interna ou num cartão de memória e atalhos para servidores FTP.
- **Categorias:** veja ficheiros ordenados por tipo.
- **Aplicações:** veja ficheiros armazenados ou criados em aplicações específicas.

Selecione uma categoria e selecione um ficheiro ou uma pasta para abri-la.


Depois de seleccionar uma categoria, toque em  e utilize uma das opções seguintes:

- **Seleccionar:** Selecione ficheiros ou pastas.
- **Ordenar por:** ordene ficheiros ou pastas.
- **Adicionar pastas de Favoritos:** adicione um atalho para a pasta em **Pastas de Favoritos**.
- **Adic. atalho à Homepage:** adicione um atalho para um ficheiro ou uma pasta ao Ecrã Inicial.
- **Adicionar FTP:** adicione um atalho para o servidor FTP em **Pastas**.
- **Pesquisar dispositivos próximos:** pesquise dispositivos que tenham a partilha de multimédia activada.
- **Opções do visor:** altere as opções de apresentação de ficheiros.

Toque em  → **Seleccionar**, selecione um ficheiro ou uma pasta e utilize uma das funções seguintes:

- : envie ficheiros a outras pessoas ou partilhe-os.
- : elimine ficheiros ou pastas.
- : mova ficheiros ou pastas para outra pasta.
- : copie ficheiros ou pastas para outra pasta.
-  → **Mudar nome:** renomear um ficheiro ou uma pasta.
-  → **Adicionar pastas de Favoritos:** adicione um atalho para a pasta em **Pastas de Favoritos**.
-  → **Adic. atalho à Homepage:** adicione um atalho para um ficheiro ou uma pasta ao Ecrã Inicial.
-  → **Compactar:** comprima ficheiros ou pastas para criar um ficheiro zip.
-  → **Detalhes:** visualize os detalhes de ficheiros ou de pastas.


Procurar ficheiros

Toque em  e introduza os critérios de pesquisa.


Ver as informações de armazenamento

Toque em  para ver as informações da memória do dispositivo e do cartão de memória.

Alterar o modo de visualização

Toque em  para alterar o modo de visualização.

Criar pastas

Toque em , introduza um nome para a pasta e, em seguida, toque em **OK**.

Adicionar atalhos das pastas

Adicione um atalho para as pastas utilizadas frequentemente em **Pastas de Favoritos**. Selecione uma pasta e toque em  → **Adicionar pastas de Favoritos**.

Adicionar atalhos para um servidor FTP no dispositivo

Adicione um atalho para o servidor FTP em **Pastas**. Toque em  → **Adicionar FTP**, introduza os detalhes do servidor FTP e toque em **Concluir**.

Transferências

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transferências** no Ecrã de aplicações.




Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

Para ordenar os ficheiros por título, toque em  → **Por nome**.

Ordenar os ficheiros por data, toque em  → **Por data**.

Ordenar os ficheiros por tamanho, toque em  → **Por tamanho**.

Para limpar o histórico, toque em  → **Limpar lista**.

KNOX

Utilizar esta aplicação para diferenciar dados pessoais e do trabalho e para aceder, em segurança, a aplicações da empresa a partir do seu dispositivo.

Toque em **KNOX** no Ecrã de aplicações.

Para iniciar o **KNOX**, tem de transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instal.** e siga as instruções no ecrã.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para proteger os seus dados, o **KNOX** e os dados a ele associados são eliminados se for introduzida várias vezes a palavra-passe errada.

Viagens & locais

Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no Ecrã de aplicações.




Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar localizações

Procure localizações introduzindo um endereço ou uma palavra-chave. Assim que a localização for encontrada, selecione-a para ver mais informações. Consulte a ajuda para mais informações.

Obter direcções para um destino

Toque em  para definir as localizações de partida e chegada e selecione um meio de viagem. O dispositivo mostra os percursos para chegar ao seu destino.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

Ligações

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou outros dispositivos de rede.

Para usar as opções, toque em .

- **Avançado:** Edite as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura com um botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura com um PIN WPS.
- **Ajuda:** aceda às informações de ajuda para Wi-Fi.

Configurar a politica de suspensão Wi-Fi

No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** →  → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** →  → **Avançado** e assinale a **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct liga directamente dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem que seja necessário um ponto de acesso.

No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Visível durante:** defina a duração durante a qual o dispositivo fica visível.
- **Ficheiros recebidos:** visualize ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- **Ajuda:** Aceda a informações de ajuda para Bluetooth.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza.

- **Ciclo utilização de dados:** introduza uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Sincronizar dados automaticamente:** activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações. Pode seleccionar quais as informações a sincronizar para cada conta em **Definições** → **Geral** → **Contas**.
- **PA móveis:** Selecione hotspots Wi-Fi para evitar que as aplicações que estão em execução em segundo plano utilizem os mesmos.

Localização

Altere as definições para permissões de informação de localização.

- **Modo:** Selecione um método para recolher os seus dados de localização.
- **Pedidos de localização recentes:** Veja que aplicações solicitam informações sobre a sua localização atual e a velocidade a que descarregam a bateria.

- **Serviços de localização:** Veja os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.
- **Os meus locais:** Configure perfis que vão ser utilizados para localizações específicas ao utilizar as funcionalidades de GPS, Wi-Fi e Bluetooth para determinar a sua localização atual.

Mais redes

Personalize as definições para controlar as ligações com outros dispositivos ou redes.

A imprimir

Configure as definições dos plug-ins de impressoras instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicioná-las manualmente para imprimir ficheiros através de Wi-Fi ou de serviços de nuvem.

VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).

Ethernet

A opção Ethernet está disponível quando o adaptador está ligado ao dispositivo. Utilize esta opção para activar e configurar a função Ethernet.

Dispositivos próximos

- **Nome do dispositivo:** veja o nome do dispositivo.
- **Conteúdos partilhados:** defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos:** veja a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Lista de dispositivos não autorizados:** veja a lista de dispositivos que não podem aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para:** seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Transferir de outros dispositivos:** defina o dispositivo para aceitar carregamentos de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Active a funcionalidade screen mirroring e partilhe o seu visor com outras pessoas.

Dispositivo

Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Volume:** Ajuste o nível de volume para música e vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração:** Ajusta a intensidade da vibração da notificação.
- **Som padrão p/ notificações:** Selecione um tom de toque para eventos, tal como para novas mensagens.
- **Sons de toque:** defina o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Som de bloqueio do ecrã:** defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Reacção táctil:** Defina o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas.
- **Aplicações da Samsung:** Altere as definições de notificação para cada aplicação.
- **Som de toque nas teclas:** define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Vibração toque nas teclas:** Define o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **Saída de áudio:** seleccione um formato de saída de som para usar quando ligar o ser dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.
- **Adapt Sound:** Personalize o som para o ouvido que usa mais quando ouve música.

Visor e luz

Altere as definições do visor.

- **Brilho:** defina o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Duração da luz da tecla de toque:** defina a duração da luz de fundo da tecla de toque.
- **Modo de ecrã:**
 - **Adaptar apresentação:** utilize este modo para otimizar o visor de acordo com as respetivas definições.
 - **Dinâmico:** utilize este modo para dar maior nitidez ao tom do visor.
 - **Padrão:** utilize este modo em ambientes normais.
 - **Filme:** utilize este modo em ambientes com pouca luz, como, por exemplo, numa sala escura.

- **Modo de leitura:** Selecione as aplicações que vão utilizar o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda a proteger os olhos quando lê à noite.
- **Protecção de ecrã:** Defina o dispositivo para iniciar uma protecção de ecrã quando o seu dispositivo estiver ligado a uma ancoragem ou a carregar.
- **Ver percentagem de bateria:** defina o dispositivo para exibir a bateria restante.
- **Editar depois da captura de ecrã:** defina o dispositivo para editar a imagem do ecrã depois de a capturar.

Multi Janela

Ative a funcionalidade Janelas múltiplas para executar várias aplicações no ecrã em simultâneo.

- **Abrir vista multi-janela:** Defina o dispositivo para ativar a funcionalidade Janelas múltiplas quando abrir ficheiros em **Os Meus Ficheiros** ou em **Vídeo**.

Ecrã bloqueado

Alterar as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã:** active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As seguintes opções podem variar consoante a funcionalidade de bloqueio do ecrã seleccionada.
- **Opções de widget de relógio:** Configure as definições do widget de telefone.
 - **Tamanho do relógio:** altere o tamanho do relógio.
 - **Mostrar data:** defina o dispositivo para mostrar a data em conjunto com o relógio.
- **Atalhos:** Defina o dispositivo para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Mensagem pessoal:** Defina o dispositivo para mostrar uma mensagem pessoal no ecrã bloqueado.
 - **Editar mensagem pessoal:** Edite a mensagem pessoal.
- **Info proprietário:** introduza a sua informação que será mostrada em conjunto com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio:** selecione um efeito para quando desbloqueia o ecrã.
- **Comando de activação:** defina o dispositivo para reconhecer o comando de activação quando o ecrã está bloqueado.
- **Texto de ajuda:** Defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.

Fundo

Alterar as definições do fundo.

- **Ecrã principal:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial.
- **Ecrã bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
- **Ecrãs principal e de bloqueio:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial e para o ecrã bloqueado.

Fonte

Altere as definições do tipo de letra.

- **Estilo do tipo de letra:** altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho do tipo de letra.

Painel de notificações


personalize os itens que surgem no painel de notificações.

- **Brilho e volume:** Defina o dispositivo para mostrar as barras de ajuste do brilho e do volume no painel de notificações.
- **Aplicações recomendadas:** Defina o dispositivo para apresentar uma lista das aplicações recomendadas no painel de notificações com base nas suas ações, como, por exemplo, ligar um auricular ao dispositivo.
- **Definir os botões de definição rápida:** Reordene os botões de definições rápidas que aparecem no painel de notificações.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Rotação automática do ecrã:** Defina a interface para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Dizer palavras-passe:** defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduzir com o Talkback.
- **Modo de toque fácil:** Defina para controlar as notificações ao tocar no botão em vez de arrastá-lo.

- **Mostrar atalho:** Adicione um atalho para **Acessibilidade** ou para o **TalkBack** no menu rápido que surge quando prime sem soltar a Tecla de ligar/desligar.
- **Gerir a acessibilidade:** exporte ou importe as definições de acessibilidade para as partilhar com outros dispositivos.
 - **Exportar:** Exporte as atuais definições de acessibilidade como um ficheiro.
 - **Actualizar:** Importe as atuais definições de acessibilidade atuais como um ficheiro.
 - **Partilhar via:** envie o ficheiro das definições de acessibilidade para outras pessoas.
- **TalkBack:** active o Talkback, que fornece resposta de voz.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho do tipo de letra.
- **Ampliação:** Defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom através dos gestos do seu dedo.
- **Cores negativas:** inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Ajustamento da cor:** ajuste o esquema de cores para o ecrã quando o dispositivo determina que é daltónico ou que está a ter dificuldade na leitura de conteúdos.
- **Lembrete de notificação:** defina o dispositivo para alertá-lo se tiver notificações não lidas e defina um intervalo para repetir o alerta.
- **Atalho de acessibilidade:** defina o dispositivo para ativar a funcionalidade Talkback quando premir sem soltar a Tecla de ligar/desligar e, em seguida, tocar sem soltar no ecrã com dois dedos.
- **Opções de texto para voz:**
 - **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
 - **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
 - **Ouvir um exemplo:** ouça o texto falado de um exemplo.
 - **Estado do idioma padrão:** Visualize o estado do idioma padrão na funcionalidade de texto para voz.
- **Equilíbrio de som:** ajuste o equilíbrio do som quando usar um auricular duplo.
- **Áudio mono:** active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Desligar todos os sons:** Silencie todos os sons do dispositivo.
- **Notificação Flash:** Defina o flash para piscar quando receber novas mensagens ou notificações.
- **Legendas Google (CC):** Defina o dispositivo para mostrar legendas nos conteúdos suportados pelo Google e para alterar as definições das legendas.
- **Legendas Samsung (CC):** Defina o dispositivo para mostrar legendas nos conteúdos suportados pela Samsung e para alterar as definições das legendas.

- **Menu do assistente:** defina o dispositivo para mostrar o ícone do atalho de assistência que ajuda a aceder a funções suportadas por teclas externas ou funcionalidades no painel de notificações. Pode também editar o menu no ícone de atalho.
 - **Mão dominante:** Selecione a mão esquerda ou direita para utilização fácil do menu de assistência.
 - **Editar:** Personalize os itens que aparecem no menu de assistência.
- **Atraso de tocar sem largar:** defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar no ecrã.
- **Controlo de interacção:** ative o modo de controlo de interação para limitar a reação do dispositivo às introduções numa aplicação.

Modo de Bloqueio

Selecione as notificações que pretende bloquear e a duração do bloqueio.

Controlo

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

Idioma

Selecione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Selecione um teclado padrão para introdução de texto.

Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em .



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Selecionar idiomas de introdução:** seleccione idiomas para introdução de texto.
- **Texto inteligente:** active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.

- **Substituição automática:** Defina para que o dispositivo corrija as palavras mal escritas e incompletas quando toca na barra de espaço ou no sinal de pontuação.
- **Capitalização automática:** defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro carácter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático:** ajustar o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática:** define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Desligado:** Defina o dispositivo para desativar a funcionalidade de varrimento do teclado.
- **Introdução contínua:** Defina o dispositivo para introduzir texto varrendo o teclado.
- **Controlo do cursor:** Ative a função de navegação inteligente no teclado para mover o cursor deslocando-se no teclado.
- **Som:** define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Vibração:** Define o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres:** defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada carácter que tocar.
- **Ajuda:** aceda a informações de ajuda sobre como utilizar o teclado Samsung.
- **Repor definições:** reponha as definições do teclado Samsung.

Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução de voz, toque em .

- **Esc. idiomas entrada:** seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.:** Defina o dispositivo para evitar que reconheça palavras ofensivas em introduções de voz.
- **Reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para introduções de voz offline.

Procura de voz

- **Idioma:** seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz:** defina o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.:** oculte palavras ofensivas dos resultados da pesquisa de voz.

- **Reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para introduções de voz offline.
- **Auscultadores Bluetooth:** defina o dispositivo para permitir a procura por voz com um auricular Bluetooth, quando ligar um ao dispositivo.

Opções de texto para voz

- **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙️.
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo:** ouça o texto falado de um exemplo.
- **Estado do idioma padrão:** Visualize o estado do idioma padrão na funcionalidade de texto para voz.

Rato sobre

Ative a funcionalidade Mouseover para realizar várias funções enquanto o ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo estiver a mover-se no ecrã.

- **Pré-vis. e etiq. ícones:** Defina o dispositivo para apresentar uma pré-visualização do conteúdo ou informações de contexto quando o ponteiro aponta para um item.
- **Percorrer lista:** Defina o dispositivo para se deslocar nas listas através do movimento do ponteiro para uma extremidade do ecrã.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Controlo de voz

defina o dispositivo para reconhecer os comandos de voz para controlar o dispositivo. Pode seleccionar as funcionalidades a controlar com os comandos de voz.

Movimentos

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

- **Zoom:** Defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens da **Galeria** ou pesquisa em páginas web, quando toca sem soltar em dois pontos, com os seus dedos, e inclina o dispositivo para a frente e para trás.
- **Consultar uma imagem:** Defina o dispositivo para se deslocar pela imagem movendo o dispositivo em qualquer direcção quando a imagem está aumentada.

Movimentos com palma da mão

Ative a funcionalidade de movimento com a palma da mão para controlar o dispositivo ao tocar no ecrã.

- **Ecrã de captura:** Defina o dispositivo para capturar uma imagem do ecrã quando varrer com a palma da mão da esquerda ou direita ao longo do ecrã.
- **Silenciar/pausa:** Defina o dispositivo para pausar a reprodução de multimédia quando tocar com a palma da sua mão no ecrã.

Ecrã inteligente

- **Suspensão inteligente:** defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se desligue enquanto estiver a olhar para o visor.
- **Rotação inteligente:** defina para que o interface não rode, independentemente da orientação da sua face.
- **Pausa inteligente:** Defina o dispositivo para pausar a reprodução de um vídeo quando desviar o olhar do ecrã.

Geral

Contas

Adicione contas de e-mail ou SNS.

Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento nuvem Dropbox.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** Defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados das aplicações no servidor da Google.
- **Cópia de segurança da conta:** configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente:** Defina o dispositivo para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no dispositivo.
- **Repor definições:** reponha as definições para os valores predefinidos de fábrica e elimine todos os dados.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a data e hora.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Definir data:** defina a data actual manualmente.
- **Definir hora:** defina a hora actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário:** defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas:** exibir a hora no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

Acessório

Alterar as definições dos acessórios.

- **Som de ancoragem:** defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo está ligado ou desligado da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio:** defina o dispositivo para utilizar o altifalante ancorado quando o dispositivo estiver ligado à ancoragem.
- **Saída de áudio:** seleccione um formato de saída de som para usar quando ligar o seu dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.

Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

Aplicações padrão

- **Pessoal:** Selecione um modo padrão para o Ecrã Inicial.

Utilizadores

Configure e faça a gestão dos perfis de utilizador para definições personalizadas.

Bateria

Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.

Modo de economia de energia

Active o Modo de economia de energia e altere as definições do Modo de economia de energia.

- **Economia de energia da CPU:** Defina o dispositivo para limitar alguma utilização de recursos do sistema.
- **Economia de energia do ecrã:** defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Desligar a reacção táctil:** Defina o dispositivo para desativar a vibração quando tocar nas teclas.
- **Aprender a economizar energia:** saiba como reduzir o consumo de bateria.

Memória

Veja a informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.



Formatar um cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados do cartão.



A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando atualizar o dispositivo.

Segurança

Altere as definições para manter o seu dispositivo em segurança.

- **Encriptar dispositivo:** defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deverá introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.



Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo:** Defina o dispositivo para encriptar ficheiros presentes no cartão de memória.



Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos:** defina o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, deve iniciar sessão na sua conta Samsung.
 - **Registo de conta:** adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
 - **Utilizar redes sem fios:** Defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou determinar a localização do seu dispositivo, em caso de perda ou roubo, através do Wi-Fi.
- **Ir para a página da Web de localizar o meu telemóvel:** Aceda à página Web Localizar o meu telemóvel (findmymobile.samsung.com). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo, perdido ou roubado, na página web Localizar o meu telemóvel.
- **Tornar as palavras-passe visíveis:** Defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Administradores de dispositivo:** veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores de dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** escolha instalar aplicações a partir de qualquer origem. No caso de não estar escolhido, só poderá transferir aplicações da **Play Store**.
- **Verificar aplicações:** defina o dispositivo para permitir que o Google verifique se as aplicações poderão ser nocivas antes de as instalar.
- **Alterar nível segurança:** Defina o nível para ações ao abrigo da política de segurança.

- **Actualizações pol segurança:**
 - **Actualizações automáticas:** Defina o dispositivo para procurar e transferir automaticamente atualizações de segurança.
 - **Verificar existência de actualizações:** verifique se existem atualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança:** Defina o dispositivo para enviar relatórios de segurança automaticamente quando estiver ligado a uma rede Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento:** Defina um tipo de armazenamento para os ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas:** utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento:** Instale certificados encriptados a partir da localização ou do serviço em que estão armazenados.
- **Limpar credenciais:** elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Acerca do dispositivo

Aceda à informação do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou atualize o software do dispositivo.

Definições Google

Utilize esta aplicação para configurar definições para algumas funcionalidades fornecidas pelo Google.

Toque em **Definições Google** no Ecrã de aplicações.

Anexos

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente utilizar as soluções seguintes. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

O dispositivo exhibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O seu dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o seu dispositivo não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, ele poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a usar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as suas unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de repor para os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet, são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Poderão haver problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode ser criado ruído cromático nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados por ele mesmo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela sua operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou imagens de fundo, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

O seu dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no seu dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício em volta do exterior da caixa do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabricação e poderá haver um ligeiro desgaste ou peças poderão vibrar.
- Com o tempo, a fricção entre as partes pode causar uma ligeira expansão deste orifício.

Retirar a bateria

- Para remover a bateria, **é necessário** dirigir-se a um centro de assistência autorizado e levar as instruções fornecidas.
- Para sua segurança, **não tente remover** a bateria. Se a bateria não for corretamente removida, poderá ficar danificada e causar danos no dispositivo, provocar lesões corporais e/ou tornar perigosa a utilização do dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (quer por contrato ou dano, incluindo negligência) que possam resultar da não observação dos presentes avisos e instruções, salvo morte ou lesões corporais provocados por negligência da Samsung.

1 Remova o cartão de memória do dispositivo.

2 Insira a ferramenta de abertura do dispositivo no intervalo entre o ecrã do dispositivo e a tampa traseira.

Em seguida, comece a separar o ecrã da tampa traseira, utilizando a ferramenta para os afastar.

3 Volte a inserir a ferramenta e a afastar o ecrã da tampa traseira em toda a volta do dispositivo, em intervalos curtos.

4 Quando o ecrã estiver solto, separe o ecrã e a tampa traseira.

Depois, coloque a tampa traseira de parte e o ecrã virado para baixo numa superfície de trabalho plana.

5 Desaperte e remova os parafusos.

6 Desligue o conector da bateria.

7 Remova a bateria.

Algum do conteúdo pode diferir, dependendo da região, operadora ou versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

