

SAMSUNG

MANUAL DO UTILIZADOR

UBD-K8500

imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido este produto Samsung.

Para receber assistência completa, registre o seu produto na página

www.samsung.com/register

Informações de Segurança

Aviso

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO ABRIR

CUIDADO : PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (OU PAINEL POSTERIOR). NÃO EXISTEM QUAISQUER COMPONENTES PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR NO INTERIOR. QUALQUER REPARAÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.



Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma ligação eléctrica de segurança à terra.



Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.



Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.



Cuidado, consulte as instruções de utilização: Este símbolo aconselha o utilizador a consultar o manual do utilizador quanto a informações de segurança.

- As ranhuras e aberturas na unidade e na parte superior e inferior destinam-se à ventilação do produto. Para garantir um funcionamento seguro do aparelho e para prevenir uma situação de sobreaquecimento, estas ranhuras e aberturas nunca podem ser bloqueadas ou cobertas.

- Não coloque este aparelho em locais fechados, tais como uma estante ou armário, excepto se existir ventilação adequada.



Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior. É perigoso qualquer contacto com qualquer componente interno deste produto.



Este símbolo indica que foram fornecidas, juntamente com o produto, informações importantes sobre funcionamento e manutenção.

- Não coloque este aparelho junto ou sobre um radiador ou aquecedor, nem nunca o exponha à luz solar directa.
- Não coloque recipientes com água (vasos, etc.) sobre este aparelho. O contacto com a água pode causar incêndio ou choque eléctrico.
- Não exponha este aparelho a chuva nem o coloque próximo de água (perto de banheiras, lava-loiças, piscinas, etc.). Em caso de contacto accidental com a água, desligue o aparelho e contacte imediatamente um revendedor autorizado.
- Este aparelho utiliza baterias. No seu país de residência podem existir regulamentos ambientais que requerem a eliminação correcta destas baterias. Contacte as autoridades locais para obter informações sobre a eliminação ou reciclagem.
- Não sobrecarregue tomadas de parede, extensões ou adaptadores além da sua capacidade, uma vez que tal poderá resultar em incêndio ou choque eléctrico.
- Encaminhe os cabos de alimentação para que não obstruam a passagem nem sejam pressionados por outros itens. Tenha particular atenção aos cabos nas extremidade das fichas, nas tomadas e no ponto de saída do aparelho.
- Para proteger este aparelho durante uma trovada, ou se não for utilizado durante períodos prolongados, desligue-o da tomada e desligue a antena ou o sistema de cabo. Isto irá proteger o produto de danos em caso de sobrecarga de corrente.

- Antes de ligar o cabo de alimentação CA ao transformador, certifique-se de que a indicação de tensão de alimentação do transformador é compatível com a rede eléctrica utilizada.
- Nunca insira objectos metálicos nas aberturas deste aparelho. Se o fizer poderá existir o perigo de choque eléctrico.
- Para evitar choques eléctricos, nunca toque no interior deste aparelho. Este aparelho deve ser aberto apenas por um técnico qualificado.
- Certifique-se de que liga correctamente o cabo de alimentação. Ao desligar o cabo de alimentação de uma tomada, puxe sempre a ficha do cabo de alimentação. Nunca desligue puxando o cabo. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Em caso de funcionamento incorrecto deste aparelho, em particular, em caso de emissão de sons ou odores anormais, desligue o produto imediatamente e contacte um centro de assistência ou revendedor autorizado.
- Manutenção da caixa.
 - Antes de ligar outros componentes a este produto, certifique-se de que os desliga.
 - Se deslocar subitamente o produto de um local frio para um local quente, pode formar-se condensação nas peças de funcionamento e na lente, ocasionando uma reprodução incorrecta do disco. Se tal suceder, desligue o produto, aguarde duas horas e, em seguida, ligue a ficha à tomada. Em seguida, introduza o disco e tente reproduzi-lo novamente.
- Certifique-se de que desliga o cabo de alimentação da tomada se o produto não for utilizado ou mesmo se se ausentar durante um período prolongado (em particular, se deixar crianças, idosos ou pessoas com deficiência em casa).
 - A acumulação de pó pode causar choque eléctrico, descargas eléctrica ou incêndio, podendo causar faíscas no cabo de alimentação e a deterioração do isolamento.
- Contacte um centro de serviço autorizado para obter informações se pretender instalar o seu produto num local sujeito a poeiras, temperaturas muito elevadas ou muito baixas, com muita humidade, perto de substâncias químicas, ou onde irá funcionar 24 horas por dia, como por exemplo, num terminal de aeroporto ou estação ferroviária, etc. Caso contrário poderá causar danos graves no produto.
- Utilize apenas um ficha e tomada com ligação à terra.
 - Uma ligação incorrecta pode causar choque eléctrico ou danificar o equipamento. (Apenas Equipamento de Classe 1.)
- Para desligar completamente este aparelho, é necessário desligá-lo da tomada. Por este motivo, a tomada e o cabo de alimentação têm de estar facilmente acessíveis a qualquer momento.
- Não permita que crianças exerçam pressão sobre o produto.
- Guarde os acessórios (bateria, etc.) num local seguro, afastado do alcance das crianças.
- Não instale o produto num local instável, como por exemplo, uma prateleira instável, piso inclinado ou num local sujeito a vibrações.
- Não deixe cair o produto nem o sujeito a impactos. Em caso de danos no produto, desligue o cabo de alimentação e contacte um centro de assistência.
- Para limpar este aparelho, desligue o cabo de alimentação da tomada e limpe o produto utilizando um pano seco e macio. Não utilize químicos como cera, benzina, álcool, diluentes, insecticidas, sprays ambientadores, lubrificantes ou detergente. Estes químicos podem danificar o aspecto do produto ou apagar as impressas no produto.
- Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos. Não devem ser colocados objectos com líquidos como, por exemplo, vasos, em cima do aparelho.
- Não queime as baterias.
- Não utilize a mesma tomada para ligar vários aparelhos eléctricos. Sobrecarregar uma tomada poderá causar o sobreaquecimento da mesma, provocando um incêndio.

Informações de Segurança

- Existe o perigo de explosão se substituir as pilhas usadas no controlo remoto com pilhas de tipo incorrecto. Utilize apenas o mesmo tipo de pilhas ou um equivalente.

- AVISO – PARA IMPEDIR A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, MANTENHA SEMPRE VELAS E OUTROS ITENS COM CHAMA AFASTADOS DESTE PRODUTO.



- AVISO
 - Para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.

Produto LASER DE CLASSE 1

Este leitor de Discos Compactos está classificado como produto LASER DE CLASSE 1. A utilização dos controlos e ajustes ou a realização de procedimentos de forma diferente à especificada no presente manual, poderá resultar na exposição a radiação perigosa.

CUIDADO :

- ESTE PRODUTO UTILIZA UM FEIXE DE LASER INVISÍVEL QUE PODE CAUSAR EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO PERIGOSA, SE DIRECCIONADO. CERTIFIQUE-SE DE QUE UTILIZA O PRODUTO CORRECTAMENTE CONFORME INDICADO.

- ESTE PRODUTO UTILIZA UM LASER. A UTILIZAÇÃO DE CONTROLOS OU AJUSTES DE DESEMPENHO DE PROCEDIMENTOS DIFERENTES DOS ESPECIFICADOS PODE RESULTAR EM EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO PERIGOSA. NÃO ABRA AS COBERTURAS NEM PROCEDA A REPARAÇÕES. QUALQUER REPARAÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

Este produto cumpre os regulamentos da CE quando são utilizados cabos e conectores blindados para o ligar a outros aparelhos. Para evitar interferências electromagnéticas com outros aparelhos eléctricos, tais como rádios e televisões, utilize cabos e conectores blindados para as ligações.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

| NOTA |

- ▶ Se o número de região de um Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD não corresponder ao número de região deste produto, o produto não poderá reproduzir o disco.

NOTA IMPORTANTE

O cabo de alimentação deste aparelho inclui uma ficha moldada que incorpora um fusível. O valor do fusível está indicado na ficha.

Se for necessária a sua substituição, tem de ser utilizado um fusível aprovado para BS1362 ou com a mesma classificação.

Nunca utilize a ficha sem a tampa do fusível, se esta for destacável. Se for necessário substituir a tampa do fusível, a nova tampa tem de ser da mesma cor que o lado dos pinos da ficha. Poderá adquirir tampas de substituição junto do seu representante.

No caso de a ficha fornecida não ser adequada para as tomadas existentes na sua residência ou de o cabo não ser suficientemente longo para chegar a uma tomada de electricidade, deve obter um cabo de extensão de segurança aprovado ou contactar o seu representante para obter assistência.

No entanto, se não existir outra alternativa para além de cortar a ficha, retire o fusível e descarte a ficha de forma segura. Não ligue a ficha a uma tomada de electricidade, porque existe o risco de choque eléctrico se tocar no cabo flexível desnudado.

Para desligar o aparelho da corrente, tem de retirar a ficha da tomada eléctrica, pelo que a ficha tem de estar facilmente acessível.

O produto que acompanha este manual do utilizador foi licenciado de acordo com certos direitos de propriedade intelectual de determinados terceiros.

Precauções

Instruções de segurança importantes

Antes de utilizar a unidade, leia estas instruções de utilização com atenção. Siga todas as instruções de segurança apresentadas abaixo. Guarde estas instruções de utilização num local acessível, para consulta futura.

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Tenha atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este aparelho perto de água.
6. Limpe-o apenas com um pano seco.
7. Não tape quaisquer aberturas de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não o instale próximo de fontes de calor, tais como aquecedores, bocas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo receptores AV) que produzam calor.
9. Não contorne a segurança da ficha do tipo polarizado ou com ligação à terra. As fichas polarizadas têm duas lâminas, uma mais larga que a outra. Uma ficha com ligação à terra inclui duas lâminas e um terceiro pino. A lâmina larga ou o terceiro pino visam garantir a sua segurança. Se a ficha fornecida não for adequada para a tomada utilizada, consulte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
10. Proteja o cabo de alimentação, para que não seja pisado nem entalado, especialmente nas zonas da ficha, das tomadas e do ponto em que sai do aparelho.
11. Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.

12. Utilize apenas o carrinho, suporte, tripé, apoio ou mesa especificado pelo fabricante ou vendido com o aparelho. Se utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o carrinho com o aparelho, de modo a evitar lesões no caso de o conjunto tombar.



13. Desligue o aparelho durante trovoadas ou quando não o utilizar durante muito tempo.
14. Para qualquer reparação, contacte sempre um técnico qualificado. Pode ser necessária uma reparação no caso de o aparelho sofrer qualquer tipo de dano como, por exemplo, cabo ou ficha de alimentação danificados, líquido derramado ou entrada de objectos no aparelho, exposição do aparelho à chuva ou à humidade, funcionamento incorrecto ou queda do aparelho.

Utilizar a função 3D

INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA IMPORTANTES SOBRE IMAGENS 3D.

Antes de utilizar a função 3D, leia e compreenda as seguintes informações de segurança.

- Alguns espectadores poderão sentir desconforto durante a visualização de imagens 3D, como tonturas, náuseas e dores de cabeça. Se apresentar algum destes sintomas, interrompa a visualização de imagens 3D, retire os óculos activos 3D e repouse.
- A visualização de imagens 3D durante um período prolongado de tempo pode causar fadiga ocular. Se sentir fadiga ocular, interrompa a visualização de imagens 3D, retire os óculos activos 3D e repouse.
- As crianças que utilizam a função 3D devem ser frequentemente vigiadas por um adulto responsável. Se existirem queixas de vista cansada, dores de cabeça, tonturas ou náuseas, faça com que a criança interrompa a visualização e repouse.
- Não utilize os óculos 3D activos para outros fins (por exemplo, como óculos normais, óculos de sol, óculos de protecção, etc.)

Informações de Segurança

- Não utilize a função 3D nem os óculos 3D activos enquanto anda. A utilização da função 3D ou dos óculos 3D activos enquanto anda poderá fazer com que esbarre contra objectos, tropece e/ou caia e provocar ferimentos graves.
- Se pretender visualizar conteúdos em 3D, ligue um dispositivo 3D (receptor AV ou televisor compatível com 3D) à porta HDMI OUT do leitor com um cabo HDMI de alta velocidade. Coloque os óculos 3D antes iniciar a reprodução do conteúdo 3D.
- O leitor só emite sinais 3D através da ligação de um cabo HDMI à porta HDMI OUT.
- A resolução de vídeo no modo de reprodução de 3D é determinada pela resolução do vídeo 3D original. Não é possível alterar a resolução.
- Algumas funções, como BD Wise, ajuste do tamanho do ecrã e ajuste da resolução, poderão não funcionar correctamente no modo de reprodução em 3D.
- É necessário utilizar um cabo HDMI de alta velocidade para que a saída do sinal de 3D seja efectuada correctamente.
- A distância de visualização de imagens 3D deve ser, pelo menos, três vezes superior à largura do ecrã do televisor. Por exemplo, se tiver um televisor de 46 polegadas, mantenha uma distância de 138 polegadas em relação ao ecrã.
- Coloque o ecrã do vídeo 3D ao nível dos olhos para obter a melhor qualidade de imagem 3D.
- Quando o leitor está ligado a alguns dispositivos 3D, o efeito de 3D pode não funcionar correctamente.
- Este leitor não converte conteúdos 2D em 3D.
- "Blu-ray 3D" e o logótipo "Blu-ray 3D" são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- 2 Aviso
- 5 Precauções
- 5 Instruções de segurança importantes
- 5 Utilizar a função 3D

ANTES DE UTILIZAR

- 9 Acessórios
- 10 Painel anterior
- 10 Painel posterior
- 11 Controlo remoto
- 11 Apresentação do controlo remoto

LIGAÇÕES

- 13 Ligar a um televisor
- 15 Ligação a um sistema de áudio
- 15 **Método 1** Ligar a um receptor AV compatível com HDMI (HDR) com suporte de transmissão
- 16 **Método 2** Ligar a um receptor AV compatível com HDMI sem suporte de transmissão
- 16 **Método 3** Ligar a um receptor AV com um Cabo Óptico Digital
- 17 Ligação a um router de rede
- 17 Rede com fios
- 17 Rede sem fios

DEFINIÇÕES

- 18 O procedimento de definição inicial
- 18 O ecrã inicial
- 19 Aceder ao ecrã de Definições
- 19 Botões do controlo remoto utilizados para o menu Definições
- 20 Funções do menu Definições
- 20 Imagem
- 21 Som
- 22 Rede
- 22 Smart Hub
- 22 Sistema
- 24 Assistência
- 24 Redes e Internet
- 24 Configurar a ligação à rede
- 27 Actualizar Software
- 28 Actualizar agora
- 28 Actualização Autom.

MEDIA PLAY

- 29 Reproduzir discos comerciais
- 29 Guardar e gerir os discos
- 29 Reproduzir Fotografias, Vídeos e Música (Multimédia)
- 30 Reproduzir Conteúdos Multimédia Guardados num Dispositivo USB
- 30 Reproduzir Conteúdo Multimédia Gravado num Computador/Dispositivo Móvel
- 31 Reproduzir um disco com conteúdo gravado pelo utilizador
- 32 Controlar a Reprodução de Vídeo
- 32 Botões do controlo remoto utilizados para reproduzir vídeo
- 33 Utilizar o Menu Configurações Durante a Reprodução
- 35 Utilizar os Menus Ordenar Por e Opções
- 35 Controlar a Reprodução de Música
- 35 Botões do Controlo Remoto utilizados para Reproduzir Música
- 36 Utilizar o Menu Opções Durante a Reprodução
- 36 Utilizar os Menus Ordenar Por e Opções Num Ecrã de Ficheiros
- 37 Repetir faixas de um CD de áudio
- 37 Reproduzir faixas de um CD de áudio aleatoriamente
- 37 Criar uma Lista de Reprodução a partir de um CD de Áudio
- 38 Ripar
- 38 Reproduzir Conteúdos de Fotografias
- 38 Utilizar o Menu Ferramentas Durante a Reprodução
- 39 Utilizar os Menus Ordenar Por e Opções
- 40 Enviar ficheiros
- 40 Copiar Vídeos, Música ou Fotografias
- 40 Utilizar a função de Envio

SERVIÇOS DA REDE

- 41 Criar uma Conta Samsung
- 41 Antes de Utilizar Samsung Apps
- 42 Utilizar Samsung Apps
- 42 O ecrã Samsung Apps em Resumo
- 43 Iniciar uma Aplicação
- 44 Screen Mirroring
- 45 Utilizar o Navegador da Web
- 45 Navegação com ligações e Navegação ponteiro
- 45 Painel de Controlo em Resumo
- 47 Utilizar o Menu de Configuração
- 49 Associar as suas Contas de Serviço de Internet ao Produto
- 49 BD-LIVE™


APÊNDICE

- 50 Informações adicionais
- 50 Notas
- 53 Resolução consoante o tipo de conteúdo
- 54 Selecção de Saida Digital
- 55 Resolução de problemas
- 58 Compatibilidade de discos e formatos
- 58 Tipos de discos e conteúdos que podem ser reproduzidos pelo leitor
- 58 Tipos de discos que o leitor não reproduz
- 59 Código de região
- 59 Logótipos de discos que podem ser reproduzidos pelo leitor
- 60 Formatos suportados
- 64 Aviso sobre conformidade e compatibilidade
- 65 Protecção contra Cópias
- 65 Exclusão de Responsabilidade do Serviço de Rede
- 66 Licença
- 68 Características técnicas

Antes de utilizar

Acessórios

Verifique, abaixo, os acessórios fornecidos.

	
Pilha de lítio	
	
Cabo de alimentação	
	
Manual do Utilizador	
	Controlo remoto




AVISO: NÃO INGERIR A PILHA. RISCO DE QUEIMADURA QUÍMICA.

[O controlo remoto fornecido com] Este produto contém uma pilha de células. Se a pilha for ingerida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas, podendo causar a morte. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se o compartimento da pilha não fechar correctamente, interrompa a utilização do produto e mantenha o produto afastado do alcance das crianças. Se suspeitar que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas noutra parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.

Antes de utilizar


Painel anterior

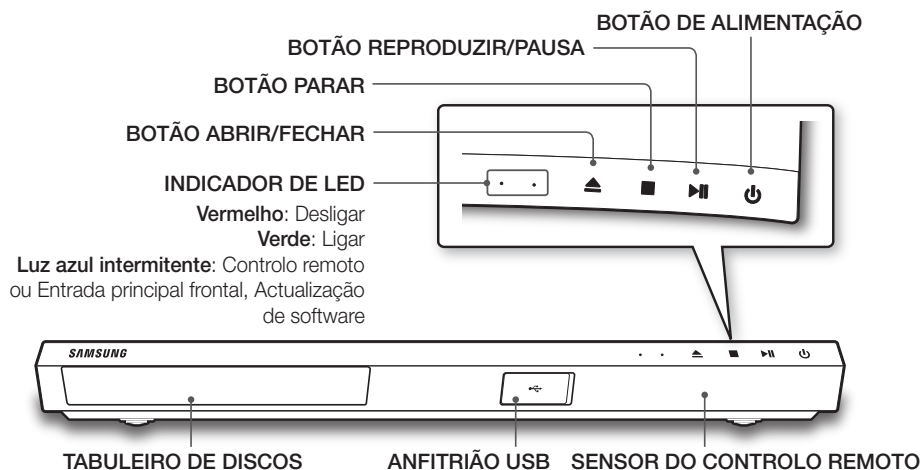

| NOTAS |

- ▶ Para atualizar o software do produto através da ficha **ANFITRIÃO USB**, tem de utilizar uma memória USB.
- ▶ Quando o produto apresenta um menu Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray Disc padrão, não é possível iniciar o filme ao premir o botão Reproduzir no produto ou no controlo remoto. Para reproduzir o filme, tem de seleccionar a opção Reproduzir filme ou Iniciar no menu do disco e, em seguida, premir o botão **OK** no controlo remoto.

Painel posterior

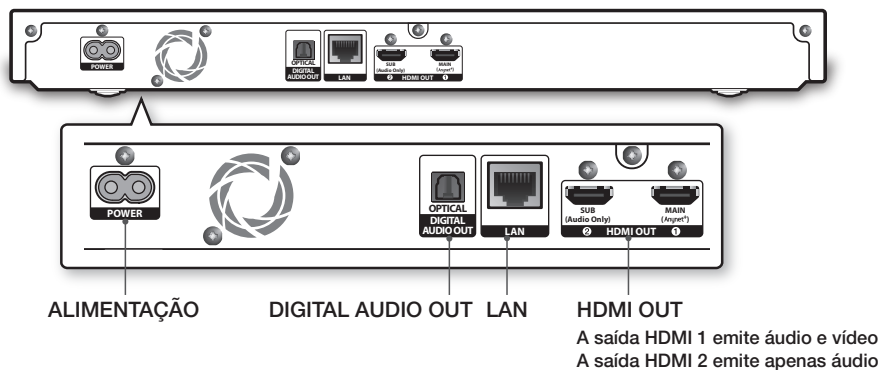

| NOTA |


- ▶ Para utilizar a função **Anynet+ (HDMI-CEC)**, ligue o cabo HDMI ao terminal HDMI 1. Ao estabelecer ligação ao terminal HDMI 2, a função **Anynet+ (HDMI-CEC)** não fica disponível.

Controlo remoto

| NOTA |

- ▶ Os controlos remotos anteriores do Leitor da BD podem não ser compatíveis com este leitor.


Apresentação do controlo remoto

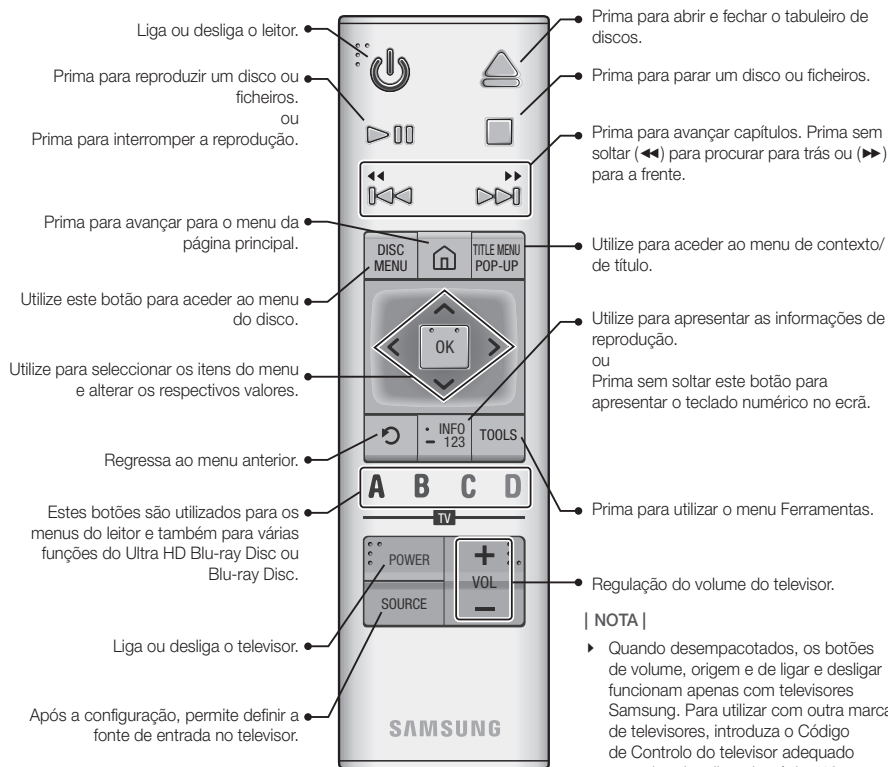


| NOTA |

- ▶ Quando desempacotados, os botões de volume, origem e de ligar e desligar funcionam apenas com televisores Samsung. Para utilizar com outra marca de televisores, introduza o Código de Controlo do televisor adequado consultando a lista da página 12.


Colocar as pilhas

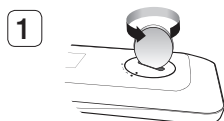

Utilize uma moeda para girar a tampa do controlo remoto para a esquerda para a retirar, tal como mostrado na figura acima.

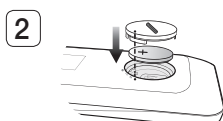

Insira uma pilha de lítio de 3 V. Mantenha o pólo positivo (+) virado para cima quando introduzir a pilha. Volte a colocar a tampa da pilha e alinhe as marcas '●' lado a lado, conforme mostrado na figura acima.

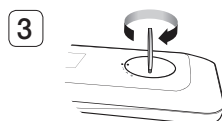

Utilize uma moeda para girar a tampa para a direita até prender, para fechar.

Antes de utilizar

Utilizar os botões do controlo remoto para introduzir códigos de televisor

1. Prima sem soltar o botão **LIGAR TELEVISOR**.
2. Ao premir sem soltar o botão **LIGAR TELEVISOR**, prima os botões do controlo remoto que correspondem a um Código de televisor de dois dígitos apresentado na lista abaixo. Utilize a ilustração à direita como guia. Por exemplo. Para introduzir **01**, prima o botão **TOOLS** e, em seguida, prima o botão **DISC MENU**. Nota que algumas marcas de televisores têm um código com mais do que 2 dígitos. Se o primeiro código não funcionar, experimente o seguinte.



Códigos de Controlo do Televisor


Marca	Códigos
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Marca	Códigos
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

Ligar a um televisor

Ligar um cabo HDMI (não fornecido) a partir do terminal **HDMI OUT** na parte posterior do produto ao terminal **HDMI IN** no televisor.

- Não ligue o cabo de alimentação à tomada de parede até ter efectuado todas as outras ligações.
- Quando mudar as ligações, desligue todos os dispositivos antes de começar.

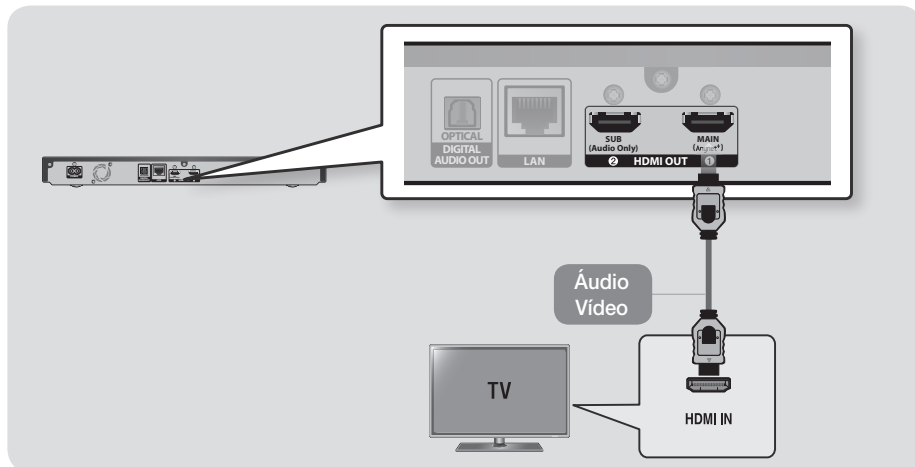

| NOTAS |

- ▶ Para utilizar a função **Anynet+ (HDMI-CEC)**, ligue o cabo HDMI ao terminal HDMI 1. Ao estabelecer ligação ao terminal HDMI 2, a função **Anynet+ (HDMI-CEC)** não fica disponível.
 - O terminal HDMI 2 não emite um sinal de vídeo.
- ▶ Se utilizar um cabo HDMI-para-DVI para estabelecer ligação ao dispositivo de visualização, deverá também ligar a **DIGITAL AUDIO OUT** no produto a um sistema de áudio para que haja emissão de som.
- ▶ Um cabo HDMI emite vídeo e áudio digital, pelo que não é necessário ligar um cabo de áudio.
- ▶ Dependendo do televisor, certas resoluções de saída HDMI podem não funcionar. Consulte o manual do utilizador do televisor.
- ▶ Se ligar o leitor ao televisor utilizando o cabo HDMI pela primeira vez ou se o televisor for novo, a resolução de saída HDMI é definida automaticamente para a resolução mais alta do televisor.
- ▶ Um cabo HDMI longo poderá causar interferências na imagem. Se tal suceder, defina a opção **Cor Profunda HDMI** como **Desligado** no menu.
- ▶ Para visualizar vídeos no modo de saída de HDMI 720p, 1080i, 1080p ou 2160p deverá utilizar um cabo HDMI de alta velocidade (categoria 2).

Ligações

- ▶ A HDMI emite apenas um sinal digital puro para o televisor.
Se o televisor não for compatível com HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), surgem interferências no ecrã.
- ▶ Se o televisor não for compatível com HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Protecção de conteúdos digitais com elevada largura de banda) versão 2.2, alguns dos títulos em Ultra HD Blu-ray podem ser reproduzidos com resolução 1080p.
 - Esta operação é regulada pela norma de protecção de direitos de autor de conteúdo do Blu-ray Disc Ultra HD de acordo com a intenção do produtor de evitar a infracção dos direitos de autor.
 - Para reproduzir um Blu-ray Disc Ultra HD com a sua resolução original, ligue o cabo HDMI à porta de entrada HDMI do televisor, com suporte de HDCP 2.2.
 - Para verificar se o televisor é compatível com HDCP 2.2, verifique a porta HDMI no painel anterior do televisor ou consulte o manual de utilizador do televisor.
- ▶ Este produto suporta a função HDR. (HDR: O High Dynamic Range (Intervalo Dinâmico Elevado) é uma técnica de visualização de imagens utilizada para reproduzir um intervalo dinâmico de luminosidade maior do que o intervalo que é possível ver com dispositivos convencionais de visualização de imagens.)
 - Para tirar partido da função HDR, necessita de conteúdo HDR, um televisor que suporte HDR e um cabo HDMI de alta velocidade.
 - Ligue o leitor a um terminal de entrada HDMI no televisor que suporta a função HDR utilizando o cabo HDMI de alta velocidade.
 - Utilize os menus do televisor para activar a função relacionada com HDR. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do televisor.


Ligação a um sistema de áudio

Pode ligar o leitor de Blu-ray a um sistema de áudio através de um dos métodos ilustrados abaixo.

- Não ligue o cabo de alimentação à tomada de parede até ter efectuado todas as outras ligações.
- Quando mudar as ligações, desligue todos os dispositivos antes de começar.

Método 1 Ligar a um receptor AV compatível com HDMI (HDR) com suporte de transmissão

- Ligue um cabo HDMI (não fornecido) da ficha **HDMI OUT 1** no painel posterior do produto à ficha **HDMI IN** no receptor. Ligue outro cabo HDMI da ficha **HDMI OUT** do receptor à ficha **HDMI IN** do televisor.
- É necessário que o receptor tenha capacidade de transmissão UHD para transmitir conteúdos de vídeo UHD.

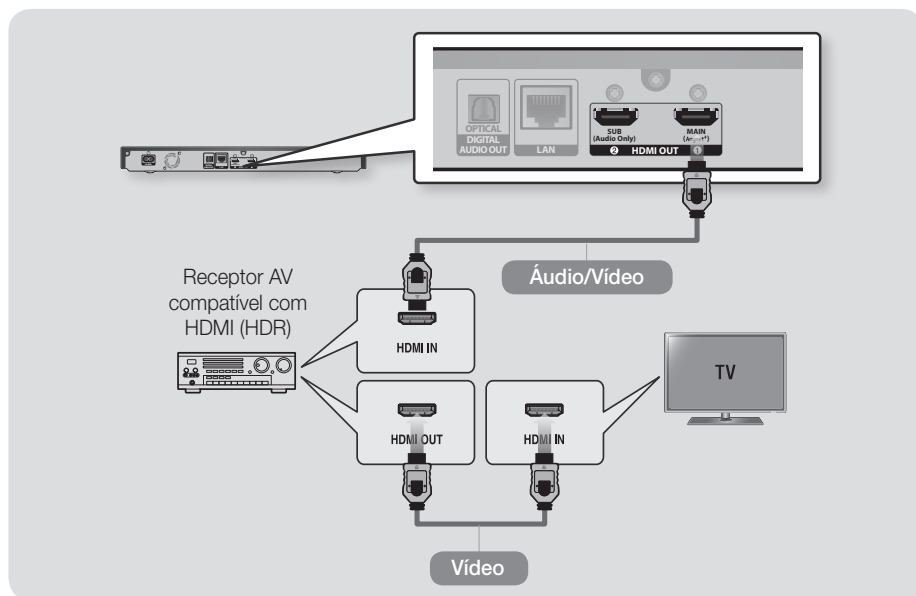


| NOTA |

- Se o AAC 2.0 for aplicado aos conteúdos que pretende reproduzir, este poderá não ser apresentado no ecrã dependendo do receptor AV ligado. Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual do utilizador do receptor AV.

Ligações

Método 2 Ligar a um receptor AV compatível com HDMI sem suporte de transmissão

- Ligue um cabo HDMI (não fornecido) a partir da ficha **HDMI OUT 1** na parte posterior do produto ao terminal **HDMI IN** no televisor. Ligue outro cabo HDMI (não fornecido) da ficha **HDMI OUT 2** no produto à ficha **HDMI IN** no receptor.

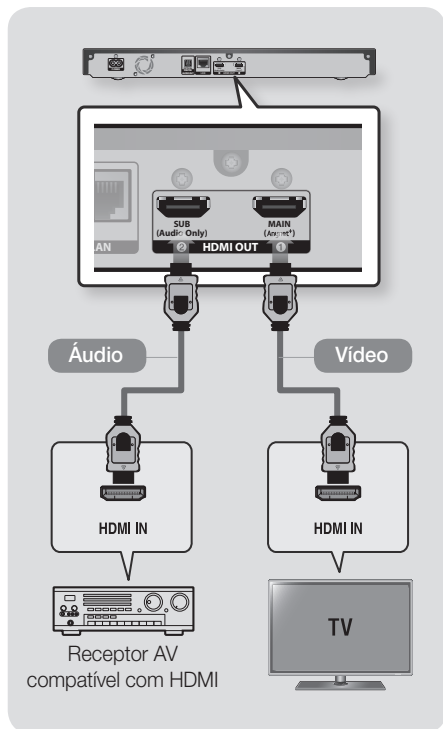


| CUIDADO |

- ▶ Não ligue os terminais **HDMI OUT 1** e **HDMI OUT 2** do produto com um cabo HDMI.

Método 3 Ligar a um receptor AV com um Cabo Óptico Digital

- Com um cabo óptico digital (não fornecido), ligue a ficha **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** do produto a **DIGITAL OPTICAL IN** no receptor.
- O som só será emitido apenas pelas duas colunas anteriores com a **Saída Digital** definida como **PCM**.

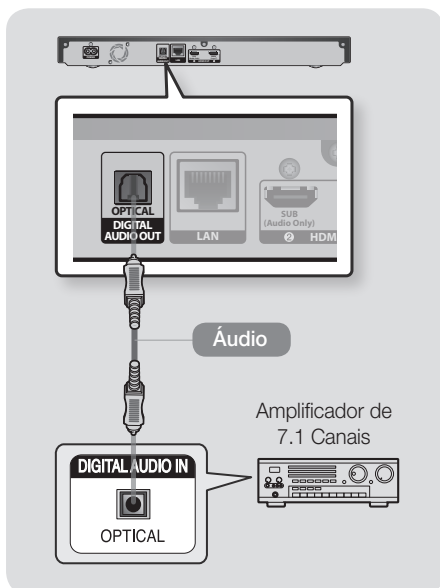


| NOTA |

- ▶ Se ligar um receptor à porta **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** do leitor, a reprodução do áudio do receptor poderá não sincronizar com o áudio do televisor.

Ligação a um router de rede

Pode ligar o leitor ao seu router de rede através de um dos métodos ilustrados abaixo. Para utilizar a funcionalidade de rede DLNA, deverá ligar o PC à rede, conforme demonstrado nas ilustrações. Pode estabelecer uma ligação com ou sem fios.

Rede com fios

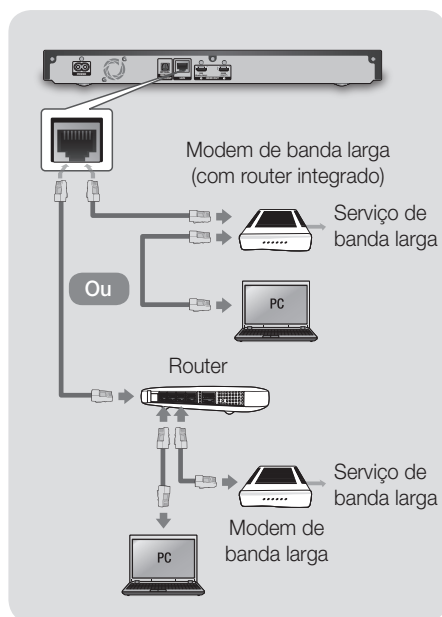

| NOTAS |

- ▶ O router ou as políticas do fornecedor de serviço de Internet poderá impedir o acesso do leitor ao servidor de actualização de software da Samsung. Neste caso, contacte o seu fornecedor ISP (Internet Service Provider) para obter mais informações.
- ▶ Os utilizadores de DSL devem utilizar um router para estabelecer a ligação à rede.
- ▶ Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação. (*Par trançado blindado)

Rede sem fios



| NOTAS |

- ▶ Se o router sem fios suportar DHCP, este leitor pode utilizar um endereço de DHCP ou de IP estático para ligar à rede sem fios.
- ▶ Defina o router sem fios para o modo infraestrutura. O modo Ad-hoc não é suportado.
- ▶ O leitor suporta apenas os seguintes protocolos de código de segurança sem fios:
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Seleccionar um canal no router sem fios que não esteja a ser utilizado. Se o canal definido para o router sem fios estiver a ser utilizado por outro dispositivo, poderão ocorrer interferências e falha na comunicação.
- ▶ Se seleccionar o modo de saída Greenfield 802.11n e definir o tipo de codificação no router como WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2Mixed), o leitor não suporta a ligação em conformidade com as novas especificações da certificação Wi-Fi.
- ▶ A rede local sem fios pode, por natureza, provocar interferências, dependendo das condições de funcionamento (desempenho do router, distância, obstáculos, interferência de outros dispositivos de rádio, etc).

Definições

O procedimento de definição inicial

- O ecrã inicial não será apresentado, caso não configure as definições iniciais.
- O texto apresentado no OSD pode ser alterado neste leitor após actualizar a versão de software.
- Os passos de acesso podem variar consoante o menu seleccionado.


Após ter ligado o produto ao televisor, ligue o televisor e o produto. Ao ligar o produto pela primeira vez, é apresentado o ecrã de definições iniciais do produto no televisor. O procedimento de configuração inicial permite definir o idioma do texto apresentado no ecrã (OSD) e dos menus, o formato da imagem (tamanho do ecrã), a configuração de rede e permite também ligar o leitor à sua Internet. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Quando a configuração inicial é concluída, é apresentado o ecrã de introdução ao menu Inicial. Para sair deste ecrã, prima o botão **⏮ (RETORNO)** no controlo remoto.

| NOTAS |

- ▶ Se saltar a Configuração da rede durante o procedimento de definição inicial, pode configurar as definições da rede posteriormente. Consulte "Configurar a ligação à rede" nas páginas 24 a 27 para obter instruções.
- ▶ Se pretender visualizar novamente o ecrã de definição inicial para efectuar alterações, seleccione **Definições > Sistema > Definição Inicial** no ecrã inicial ou seleccione a opção **Repor.** (Consulte a página 24)
- ▶ Se pretender utilizar uma função **Anynet+ (HDMI-CEC)**, siga as instruções indicadas abaixo.
 - 1) Ligue o leitor a um televisor Samsung compatível com **Anynet+ (HDMI-CEC)** utilizando um cabo HDMI.
 - 2) Defina a função **Anynet+ (HDMI-CEC)** como **Ligado** no televisor e no produto.
 - 3) Defina o televisor no procedimento de definição inicial.

O ecrã inicial

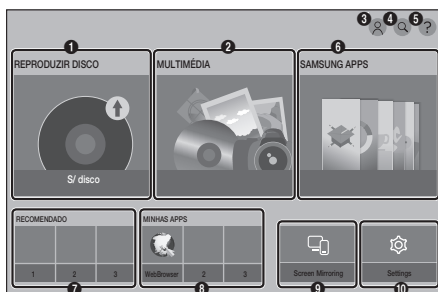


1	REPRODUZIR DISCO : Permite reproduzir fotografias, vídeos ou música de discos.
2	MULTIMÉDIA : Permite reproduzir conteúdos de vídeos, fotografias ou músicas localizados em USB ou dispositivos móveis ou PC.
3	Iniciar Sessão : Permite iniciar sessão com a conta Samsung.
4	Procurar : Permite pesquisar conteúdo em aplicações e no YouTube introduzindo os termos de pesquisa correspondentes.
5	Ajuda : É apresentado o ecrã de iniciação à utilização do menu inicial.
6	SAMSUNG APPS : Permite aceder a várias aplicações gratuitas e cobradas que pode transferir.
7	RECOMENDADO : Permite aceder directamente a aplicações recomendadas.
8	MINHAS APPS : As aplicações transferidas de MINHAS APPS são apresentadas.
9	Screen Mirroring : Permite ver o ecrã do seu smart phone ou tablet Android num televisor ligado ao produto.
10	Definições : Abre o menu do produto. No menu, pode definir várias funções conforme as suas preferências.

| NOTA |

- Se deixar o leitor no modo Parar durante mais de 5 minutos sem o utilizar, será apresentada uma protecção de ecrã no televisor. Se deixar o leitor no modo de protecção de ecrã durante mais de 20 minutos, a alimentação é automaticamente desligada.


Aceder ao ecrã de Definições

- Selecione **Definições** no ecrã inicial e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã **Definições**.

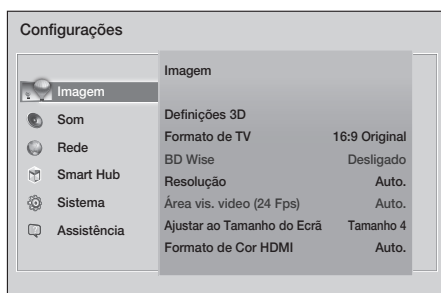

- Para aceder aos menus, sub-menus e opções no ecrã **Configurações**, consulte a ilustração do controlo remoto na coluna seguinte.

Botões do controlo remoto utilizados para o menu Definições

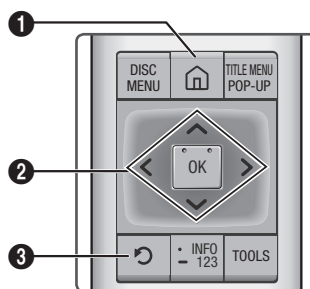

1	Botão DISC MENU (INICIAR) : Prima para mover para o ecrã inicial.
2	Botão RETURN (RETORNO) : Regressa ao menu anterior.
3	Botões OK / DIRECÇÃO : - Prima ↑ ↓ ← → para deslocar o cursor ou seleccionar um item. - Prima o botão OK para activar o item seleccionado actualmente ou para confirmar uma definição.

Informações de funções detalhadas

Cada função de Definição, item de menu e opção individual encontra-se explicada em detalhe no ecrã. Para ver uma explicação, utilize os botões **↑ ↓ ← →** para seleccionar a função, o item de menu ou a opção. A explicação será apresentada geralmente do lado direito do ecrã. É iniciada uma breve descrição de cada função de Definição na página seguinte. Informações adicionais sobre algumas das funções estão também presentes no Apêndice deste manual.

Funções do menu Definições

Imagem

Definições 3D

Selecione se pretende reproduzir um Ultra HD Blu-ray Disc ou Blu-ray Disc com conteúdos 3D no modo 3D.

- ✓ Se avançar para o Ecrã Inicial ou para o ecrã **SAMSUNG APPS** enquanto está no modo 3D, o produto muda automaticamente para o modo 2D.

Formato de TV

Permite ajustar a saída do leitor para o tamanho e formato do ecrã do seu televisor.

BD Wise

O **BD Wise** é a mais recente função de interligação da Samsung.

Quando ligar um produto Samsung e um televisor Samsung com **BD Wise** entre si, através de HDMI, e a função **BD Wise** estiver ligada no produto e no televisor, o produto emite vídeo com a resolução de vídeo e velocidade de fotogramas do Ultra HD Blu-ray Disc, Blu-ray Disc, ou DVD disc.

Resolução

Define a resolução de saída do sinal de vídeo HDMI como **BD Wise, Auto., 2160p, 1080p, 1080i, 720p** ou **576p/480p**.

O número indica o número de linhas de vídeo por fotograma.

O "i" e o "p" indicam se a leitura é entrelaçada ou progressiva, respectivamente. Geralmente, quanto maior for o número de linhas, melhor é a qualidade.

Área vis. vídeo (24 Fps)

Se o produto estiver ligado a um televisor compatível com 24 fotogramas por segundo, configurar a funcionalidade **Área vis. vídeo (24 Fps)** como **Auto.** permite ajustar automaticamente a saída HDMI para 24 fotogramas por segundo para obter uma melhor qualidade de imagem.

- Pode desfrutar da funcionalidade **Área vis. vídeo (24 Fps)** apenas num televisor que suporte esta velocidade de fotogramas.
- A funcionalidade **Área vis. vídeo** apenas está disponível quando o produto se encontra nos modos de resolução de saída HDMI 1080i, 1080p ou 2160p.

Ajustar ao Tamanho do Ecrã

Defina o ecrã com o tamanho optimizado. (Disponível apenas para **Smart Hub** e **Screen Mirroring**)

Formato de Cor HDMI

Permite definir o formato de colorimetria para a saída de HDMI, de modo a corresponder às capacidades do dispositivo ligado (televisor, monitor, etc). O ecrã fica preto temporariamente depois de seleccionar um formato.

Cor Profunda HDMI

Permite definir o produto para emitir vídeo HDMI com Cor Profunda. A opção Cor Profunda permite uma reprodução das cores mais precisa e com maior profundidade.

Som

Definição Colunas

Pode configurar este produto para estabelecer uma ligação sem fios a uma coluna compatível com Multiroom Link e desfrutar de um som nítido.

✓ **Definições das colunas** : Pode configurar as colunas ligadas à rede doméstica.

| NOTAS |

- ▶ Para utilizar esta função, é necessário ligar pelo menos uma coluna Multiroom Link.
- ▶ A qualidade do som pode ser afectada pelo estado da rede sem fios.
- ▶ A ligação de rede pode ser afectada negativamente, podendo até ser interrompida, se o ambiente de rede se degradar.
- ▶ Activar a função **Screen Mirroring** desactiva o **Multiroom Link**.
- ▶ Para obter mais detalhes, consulte o manual do Multiroom Link no sítio da Web da Samsung: www.samsung.com →  → Procura de nome de produto: UBD-K8500 → Manuals → Multiroom Link → Transferência de ficheiro PDF
- ▶ Pode existir um atraso entre a reprodução do áudio de cada dispositivo ligado e a reprodução de vídeo e o áudio do dispositivo que reproduz os conteúdos de origem.

Saída digital

Permite seleccionar o formato de saída de áudio digital adequado ao seu televisor ou receptor AV. Para obter mais detalhes, consulte a tabela de selecção de saída digital na página 54.

Redução de amos. PCM

Permite escolher se pretende a redução de amostragem dos sinais PCM de 96kHz para 48kHz, antes de serem emitidos por um amplificador.

Selecione **Ligado** se o seu amplificador ou receptor não for compatível com sinais de 96kHz.

Controlo do Intervalo Dinâmico

Permite aplicar controlo do intervalo dinâmico a áudio Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby TrueHD.

- ✓ **Auto.** : Controla automaticamente o intervalo dinâmico do áudio Dolby TrueHD, com base nas informações na banda sonora Dolby TrueHD. Esta definição também liga o controlo do intervalo dinâmico para Dolby Digital e Dolby Digital Plus.
- ✓ **Desligado** : Deixa o intervalo dinâmico não comprimido, permitindo ouvir o som original.
- ✓ **Ligado** : Activa o controlo de intervalo dinâmico para todos os três formatos Dolby. Sons mais baixos tornam-se mais altos e o volume dos sons mais altos é reduzido.

Modo Downmixing

Permite seleccionar o método de redução de mistura de multicanal compatível com o sistema de estéreo. Pode escolher que o leitor reduza a mistura para estéreo normal ou para estéreo compatível com surround.

Modo DTS Neo:6

Pode desfrutar de som multicanal através de uma saída HDMI a partir de uma fonte de áudio de 2 canais.

Sinc. Áudio

Em alguns casos quando o produto está ligado a um televisor digital, o sinal de áudio poderá não sincronizar com o sinal de vídeo. Se tal se verificar, ajuste o tempo de atraso de áudio de modo a corresponder ao sinal de vídeo.

- Pode definir o tempo de atraso de áudio entre 0 ms e 250 ms. Ajuste conforme necessário.

| NOTAS |

- ▶ O tempo de atraso de áudio que especificar pode não ser exacto conforme o conteúdo reproduzido.
- ▶ Esta função pode ser utilizada quando reproduz conteúdos em CD.

Definições

Saída de Áudio HDMI

Define a saída de áudio HDMI como **HDMI1** ou **HDMI2**.

- ✓ **Auto** : A saída de áudio será definida automaticamente com base nos dispositivos ligados a HDMI1 e HDMI2.
- ✓ **HDMI1** : O áudio será emitido para o dispositivo ligado a HDMI1.
- ✓ **HDMI2** : O áudio será emitido para o dispositivo ligado a HDMI2.

Rede

Estado da Rede

Permite verificar a rede actual e o estado da Internet.

Definições de Rede

Configure a ligação à rede para usufruir de várias funcionalidades como serviços de Internet ou a funcionalidade DLNA e para executar Actualizações de Software.

Definições do Dispositivo Multimédia

Permite controlar que dispositivos na rede, como smartphones e tablets, podem partilhar conteúdo com o produto.

Nome Dispositivo

Permite introduzir um nome para o leitor que irá identificar nas suas redes.

Definições BD-Live

Define várias funções BD-Live. O BD-Live permite aceder a funcionalidades extra disponíveis em alguns discos Ultra HD Blu-ray Discs ou Blu-ray Discs se estiver ligado à Internet.

| NOTA |

- ▶ Para utilizar esta função, ligue primeiro o dispositivo de armazenamento USB e selecione-o a partir do menu **Gestão de Dados da BD**.

✓ **Ligação à internet do BD-Live** : Dá-lhe a possibilidade de permitir total ou parcialmente uma ligação à Internet BD-Live ou então proibir a mesma.

✓ **Gestão de Dados da BD** : Gere os dados da BD transferidos de um serviço BD-Live ou Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc.

Smart Hub

Termos e Política

Deve rever e aceitar os Termos & Condições e a política de privacidade para utilizar os serviços das aplicações.

Repor Smart Hub

Repõe todas as definições do Smart Hub para os valores predefinidos. Para utilizar, é necessário introduzir o PIN de segurança. O PIN predefinido é 0000.

Sistema

Configurar

Permite executar novamente o procedimento de definição inicial.

Idioma

Pode seleccionar o idioma pretendido para os menus no ecrã, menus do disco, das legendas, etc.

- O idioma que selecciona para o menu do disco, áudio do disco ou legendas apenas será apresentado se for suportado pelo disco.

Gestor Disps.

Pode ligar um teclado ou um rato sem fios USB à porta USB na parte anterior do leitor.

✓ **Definições Teclado** : Permite configurar um teclado sem fios USB ligado ao leitor.

| NOTA |

- ▶ Pode utilizar o teclado apenas quando um ecrã ou uma janela com um teclado QWERTY for apresentado no navegador da Web.

✓ **Definições do Rato** : Permite configurar um rato USB sem fios ligado ao leitor. Pode utilizar o rato no menu do leitor e o Web Browser da mesma forma que utiliza um rato no computador.

▪ **Para utilizar um rato no menu do leitor:**

1. Ligue o rato USB ao leitor.
2. Clique no botão principal que seleccionou nas **Definições do Rato**. São apresentados menus simples.
3. Clique nas opções que pretende utilizar.

| NOTAS |

- ▶ Alguns teclados e ratos HID USB podem não ser compatíveis com o seu produto.
- ▶ Algumas teclas do teclado HID poderão não funcionar.
- ▶ Não são suportados teclados USB com fios.
- ▶ Algumas aplicações poderão não ser suportadas.
- ▶ Se um teclado sem fios HID não funcionar devido a interferência, mova o teclado para mais perto do leitor.

Segurança

O PIN predefinido é 0000. Introduza o PIN predefinido para aceder a função de segurança se não tiver criado o seu próprio PIN. Após ter acedido à função de segurança pela primeira vez, altere o PIN utilizando a função **Alterar PIN**.

✓ **Classif. Parental BD** : Impede a reprodução de discos Ultra HD Blu-ray Discs ou Blu-ray Disc com uma classificação igual ou superior a uma classificação etária específica a não ser que seja introduzido o PIN.

✓ **Classif. Parental DVD** : Impede a reprodução de DVDs com uma classificação superior a uma classificação numérica específica a não ser que seja introduzido o PIN.

✓ **Alterar PIN** : Altere o PIN de 4 dígitos utilizado para aceder às funções de segurança.

▪ **Se se esquecer do PIN:**

1. Retire quaisquer discos inseridos ou dispositivos de armazenamento ligados.
2. Prima sem soltar o botão **■ (PARAR)** existente no painel superior durante 5 segundos ou mais.
A mensagem de inicialização é apresentada no ecrã e a alimentação desliga-se automaticamente.
Quando liga o produto novamente, todas as definições serão repostas.

Geral

Pode alterar as opções indicadas em seguida conforme pretender.

✓ **Fuso Horário** : Selecione o fuso horário da zona onde vive.

✓ **Transparên. Menu** : Regula a transparência da caixa do menu.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ é uma função prática que proporciona o funcionamento deste aparelho através de outros leitores Samsung que disponham da funcionalidade Anynet+. Para utilizar esta função, deverá ligar este leitor a um televisor Samsung Anynet+ com um cabo HDMI.

DivX® Video On Demand

Visualize os códigos de registo DivX® VOD para adquirir e reproduzir conteúdos DivX® VOD.

Assistência

Gestão Remota

Quando activada, permite aos agentes do centro de assistência da Samsung diagnosticarem e resolverem problemas do produto remotamente. Requer uma ligação à Internet activa.

| NOTAS |

- ▶ O serviço de gestão remota poderá não estar disponível em alguns países.
- ▶ Para utilizar a gestão remota:
 - 1) Contacte o Centro de Contacto da Samsung e solicite suporte remoto.
 - 2) Abra o menu do leitor no seu televisor e aceda à secção de Suporte.
 - 3) Seleccione **Gestão Remota** e, em seguida, leia e aceite os termos do serviço. Quando o ecrã de PIN for apresentado, indique o número PIN ao agente.
 - 4) O agente acede ao seu leitor.

Actualização do Software

Este menu permite actualizar o software do produto para obter melhorias de desempenho ou serviços adicionais.

Contactar a Samsung

Indica as informações de contacto para obter assistência para o seu leitor.

Repor

Re põe todas as definições nos valores predefinidos, excepto as definições de rede e de Smart Hub e, em seguida, inicia a função de configuração. Para utilizar, é necessário introduzir o PIN de segurança. O PIN de segurança predefinido é 0000.

Redes e Internet

Quando liga este leitor a uma rede, pode utilizar aplicações e funções baseadas na rede, como o Smart Hub e o BD-LIVE e pode actualizar o software do leitor através da ligação à rede. Para obter mais informações sobre como aceder e utilizar os serviços de Internet, consulte o capítulo Serviços de Rede deste manual, nas páginas de 41 a 49. As instruções para configurar a ligação à rede são indicadas em seguida.

Configurar a ligação à rede

Antes de começar, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet para determinar se o endereço IP é estático ou dinâmico. Se for dinâmico e tiver uma ligação com ou sem fios, recomendamos a utilização dos procedimentos de configuração automática a seguir descritos.

Se estiver a estabelecer ligação a uma rede com fios, ligue o leitor ao seu router, utilizando um cabo de rede antes de iniciar o procedimento de configuração.

Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios, desligue todas as ligações à rede com fios antes de iniciar.

Para dar início à configuração da ligação à rede, execute os seguintes passos:

Rede com fios

□ Cabo - Configuração automática

1. No ecrã inicial, seleccione **Definições** e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. Seleccione **Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Seleccione o botão **Definições de Rede**, e, em seguida, prima o botão **OK**.
4. Seleccione **Cabo** no ecrã de **Definições de Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**.
5. Seleccione o botão **Ligar** e, em seguida, prima o botão **OK**. O produto detecta a ligação com fios, verifica a ligação à rede e, em seguida, estabelece a ligação à rede.

▣ Cabo - Manual

Se tiver um endereço IP estático ou se o procedimento automático não funcionar, será necessário configurar os valores de **Definições de Rede** manualmente.

Siga os Passos 1 e 2 na secção Rede com Fios - Automático e, em seguida, execute os passos seguintes:

1. Selecione **Estado da Rede**. O produto efectua a procura de uma rede e, em seguida, apresenta a mensagem de falha na ligação.
2. Na parte inferior do ecrã, selecione **Defin. IP** e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã **Defin. IP**.
3. Selecione o campo **Defin. IP** e prima o botão **OK**.
4. Selecione o **Introduzir manualmente** no campo **Defin. IP** e prima o botão **OK**.
5. Selecione um valor para introduzir (**Endereço IP**, por exemplo) e, em seguida, prima o botão **OK**. Utilize os botões **▲▼** no controlo remoto para introduzir os números do parâmetro. Utilize os botões **◀▶** no controlo remoto para avançar nos campos de introdução de valores. Quando terminar a introdução de um valor, prima o botão **OK**.
6. Prima o botão **▲** ou **▼** para avançar para outro valor e, em seguida, introduza os números para esse valor, seguindo as instruções no Passo 5.
7. Repita os Passos 5 e 6 até que todos os valores estejam preenchidos.

| NOTA |

- Pode obter os valores referentes à rede junto do seu fornecedor de Internet.
8. Quando terminar a introdução de todos os valores, selecione **OK** e, em seguida, prima o botão **OK**. O produto verifica a ligação à rede e, em seguida, estabelece a ligação à rede.

Rede sem fios


Pode configurar uma ligação a uma rede sem fios de quatro formas:

- Sem fios - Automático
- Sem fios - Manual
- WPS(PBC)
- PIN WPS

Quando configura uma ligação a uma rede sem fios, todos os dispositivos de rede sem fios actualmente ligados através do produto ou, se aplicável, a ligação com fios actual do produto, serão desligados.

▣ Sem fios - Automático

1. No ecrã inicial, selecione **Definições** e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. Selecione **Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Selecione **Definições de Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**.
4. Selecione **Sem fios** no ecrã **Definições de Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**. O produto procura e apresenta uma lista das redes disponíveis.

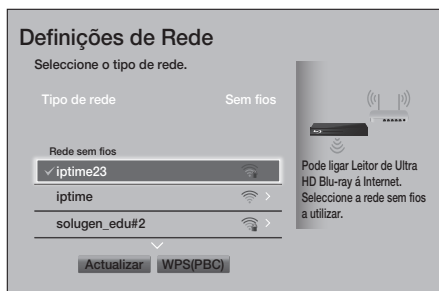

5. Selecione a rede pretendida e, em seguida, prima o botão **OK**.
6. No ecrã Segurança, introduza o código de segurança ou a frase-passe da sua rede. Introduza letras seleccionado-as com o botão de seta e, em seguida, prima o botão **OK**.

Definições

| NOTA |

- ▶ Para visualizar a palavra-passe à medida que é introduzida, utilize os botões de seta para seleccionar a opção **Mos. Pal.-pas.** à direita e, em seguida, prima o botão **OK**.
- 7. Quando terminar, seleccione **Concluído** e, em seguida, prima o botão **OK**. O produto verifica a ligação à rede e, em seguida, estabelece a ligação à rede.
- 8. Quando a verificação terminar, seleccione **OK** e, em seguida, prima o botão **OK**.

| NOTA |

- ▶ Poderá localizar o código de segurança ou a frase-passe num dos ecrãs de configuração utilizados para configurar o router ou modem.

□ Sem fios - Manual

Se tiver um endereço IP estático ou se o procedimento automático não funcionar, será necessário configurar os valores de **Definições de Rede** manualmente.

1. Siga as indicações na secção Sem fios - Automático até ao Passo 5.
2. O produto efectua a procura de uma rede e, em seguida, apresenta a mensagem de falha na ligação.
3. Na parte inferior do ecrã, seleccione **Defin. IP** e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã **Defin. IP**.
4. Seleccione o campo **Defin. IP** e prima o botão **OK**.
5. Seleccione o **Introduzir manualmente** no campo **Defin. IP** e prima o botão **OK**.
6. Seleccione um valor para introduzir (**Endereço IP**, por exemplo) e, em seguida, prima o botão **OK**. Utilize os botões **↖** **↗** no controlo remoto para introduzir os números do parâmetro. Utilize os botões **↵** **➤** no controlo remoto para avançar nos campos de introdução de valores. Quando terminar a introdução de um valor, prima o botão **OK**.

7. Prima o botão **↖** ou **↗** para avançar para outro valor e, em seguida, introduza os números para esse valor, seguindo as instruções no Passo 6.
8. Repita os Passos 6 e 7 até que todos os valores estejam preenchidos.

| NOTA |

- ▶ Pode obter os valores referentes à rede junto do seu fornecedor de Internet.
- 9. Quando terminar, seleccione **OK** e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã **Segurança**.
- 10. No ecrã **Segurança**, introduza o código de segurança ou a frase-passe da sua rede. Introduza números directamente utilizando o controlo remoto. Introduza letras seleccionando-as com os botões **↖** **↗** **↵** **➤** e, em seguida, prima o botão **OK**.
- 11. Quando terminar, seleccione **Concluído** à direita do ecrã e, em seguida, prima o botão **OK**.
O produto verifica a ligação à rede e, em seguida, estabelece a ligação à rede.
- 12. Após o leitor verificar a rede, seleccione **OK** e, em seguida, prima o botão **OK**.

□ WPS(PBC)

1. No ecrã inicial, seleccione **Definições** e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. Seleccione **Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Seleccione **Definições de Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**.
4. Seleccione **Sem fios** no ecrã **Definições de Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**.
5. Prima o botão **↖** no controlo remoto e, em seguida, prima o botão **➤** para seleccionar **WPS(PBC)**.
6. Prima o botão **OK** no controlo remoto. É apresentada a mensagem "Prima o botão PBC no router sem fios nos próximos dois minutos."

7. Prima o botão **WPS(PBC)** no router até dois minutos depois. O produto adquire automaticamente todos os valores das definições de rede e estabelece ligação à rede.

É apresentado o ecrã **Estado da Rede**. O produto estabelece ligação à rede após a ligação à rede ter sido verificada.

□ PIN WPS

Antes de começar, abra o menu de configuração do router no seu PC e aceda ao ecrã com o campo **PIN WPS**.

1. No ecrã inicial, seleccione **Definições** e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. Seleccione **Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Seleccione **Definições de Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**.
4. Seleccione **Sem fios** no ecrã **Definições de Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**. O produto procura e apresenta uma lista das redes disponíveis.
5. Seleccione a rede pretendida e, em seguida, prima o botão **OK**.
6. Seleccione **PIN WPS** e, em seguida, prima o botão **OK**. A janela PIN é apresentada.
7. Introduza o PIN no campo de introdução **PIN WPS** no ecrã de configuração do router e guarde o ecrã.

| NOTAS |

- ▶ Contacte o fabricante do router para obter instruções sobre como aceder aos ecrãs de configuração do router ou consulte o manual de utilizador do router.
- ▶ Para uma ligação WPS, defina a encriptação de segurança do seu router sem fios como AES. As ligações WPS não suportam a encriptação de segurança WEP.

Actualizar Software

Este menu permite actualizar o software do produto para obter melhorias de desempenho ou serviços adicionais.

- Nunca desligue nem volte a ligar o leitor manualmente durante o processo de actualização.

1. No ecrã inicial, seleccione **Definições** e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. Seleccione **Assistência** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Seleccione **Actualização do Software** e, em seguida, prima o botão **OK**.
4. Para transferir software de actualização e actualizar agora, seleccione **Actualizar agora** e, em seguida, prima o botão **OK**.
5. Para que o produto transfira automaticamente software actualizado quando estiver disponível, seleccione **Actualização Autom.** e em seguida prima o botão **OK**. Consulte a secção “Actualização Autom.” na página 28 para obter mais informações.

| NOTAS |

- ▶ A actualização estará concluída quando o leitor se desligar e, em seguida, voltar a ligar-se automaticamente.
- ▶ A Samsung Electronics não tem qualquer responsabilidade legal por qualquer avaria do leitor provocada por uma ligação à Internet instável ou por negligência do consumidor durante uma actualização do software.
- ▶ Se pretender cancelar a actualização durante a transferência da actualização do software, prima o botão **OK**.

Actualizar agora

1. Selecciona **Assistência > Actualização do Software > Actualizar agora**.
2. Uma actualização online transfere e instala o software de actualização directamente a partir da Internet.
 - Esta opção requer uma ligação à Internet.

| NOTAS |

- ▶ Quando a actualização do sistema terminar, verifique os detalhes do software na secção Informações do Produto do ecrã Contactar a Samsung.
- ▶ Não desligue o leitor durante a Actualização de software. Poderá provocar uma avaria no leitor.

Actualização Autom.

Pode definir a função **Actualização Autom.** para que o leitor transfira o novo software de actualização quando estiver no modo de actualização automática.

Este modo permite que o leitor transfira automaticamente software de actualização quando não está a ser utilizado.

1. Prima os botões **▲▼** para seleccionar **Actualização Autom.** e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. Selecciona **Ligado / Desligado**.

| NOTA |

- ▶ Para utilizar a função **Actualização Autom.**, é necessário que o produto esteja ligado à Internet.

Actualizar por USB

Para actualizar por USB, siga estes passos:

1. Visite o website da Samsung num computador e transfira o pacote de actualização para um dispositivo USB.
2. Guarde o pacote de actualização na pasta de nível superior do dispositivo USB.
 - Caso contrário, o produto não poderá localizar o pacote de actualização.
3. Ligue o dispositivo USB com o pacote de actualização ao produto.
4. Selecciona **Assistência > Actualização do Software > Actualizar agora**.
5. O software é actualizado através do pacote de actualização do dispositivo USB.

| NOTAS |

- ▶ Não deve existir qualquer disco inserido no produto quando actualizar o software utilizando a ficha USB.
- ▶ Quando a actualização do sistema terminar, verifique os detalhes do software na secção Informações do Produto do ecrã Contactar a Samsung.
- ▶ Não desligue o produto durante a actualização do software. Poderá provocar uma avaria no produto.
- ▶ As actualizações de software utilizando a ficha USB devem ser executadas apenas com uma memória USB.

O leitor Ultra HD Blu-ray pode reproduzir conteúdo localizado em discos Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD/CD, dispositivos USB, PCs, smartphones, tablets e na Web.


Para reproduzir conteúdo localizado no seu PC ou num dispositivo móvel, é necessário ligar o PC ou o dispositivo móvel e o produto à sua rede. Para reproduzir conteúdo no seu PC, é necessário instalar o software DLNA ou já ter o software DLNA instalado no seu PC e ligar o Leitor Ultra HD Blu-ray ao seu computador, através da rede.

| NOTA |

- ▶ Os PCs com Windows 7 e Windows 8 têm o software DLNA (Windows Media Player) integrado.

Reproduzir discos comerciais

1. Prima o botão ▲ para abrir o tabuleiro do disco.
2. Com cuidado, coloque um disco no tabuleiro do disco com a respectiva etiqueta voltada para cima.

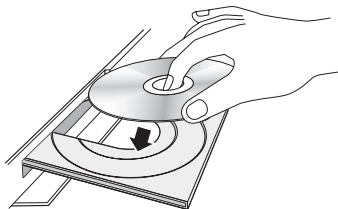

3. Prima o botão ▲ para fechar o tabuleiro do disco. A reprodução é iniciada automaticamente.
4. Se a reprodução não iniciar automaticamente, prima o botão ⏮ (INICIAR), seleccione **REPRODUZIR DISCO** no canto superior esquerdo do Ecrã inicial e, em seguida, prima o botão **OK** no controlo remoto.

Guardar e gerir os discos

• Segurar nos discos

- Impressões digitais ou riscos podem reduzir a qualidade do som e imagem ou provocar saltos durante a reprodução.
- Evite tocar na superfície de um disco com dados gravados.
- Segure no disco pelas extremidades, de modo a que as impressões digitais não toquem na superfície.
- Não cole papéis ou fita adesiva no disco.



• Limpar os discos

- Se o disco tiver marcas de impressões digitais ou sujidades, limpe-o com uma solução detergente suave diluída em água e seque-o com um pano macio.
- Ao limpar, limpe com cuidado em movimentos do interior para o exterior do disco.



• Guardar os discos

- Não os guarde em locais expostos à luz solar directa.
- Guarde-os numa área fresca e arejada.
- Guarde-os numa caixa de protecção limpa verticalmente.

Reproduzir Fotografias, Vídeos e Música (Multimédia)

Pode reproduzir no produto conteúdos multimédia guardados num dispositivos USB, smartphones, câmaras, computadores.

| NOTAS |

- ▶ Não é possível reproduzir conteúdo multimédia se o dispositivo de armazenamento não for compatível com o produto.
- ▶ Crie cópias de segurança dos ficheiros importantes antes de ligar um dispositivo USB. A Samsung não tem qualquer responsabilidade por ficheiros perdidos ou danificados.

Reproduzir Conteúdos Multimédia Guardados num Dispositivo USB

1. Ligue o seu dispositivo USB ao produto.
2. Prima o botão  (**INICIAR**). Selecciona **MULTIMÉDIA** e em seguida **Armazenamento**. Os dispositivos USB ligados ao produto são indicados.
3. Selecciona o dispositivo a que pretende ligar. As pastas e os ficheiros no dispositivo USB são listados.
4. Selecciona o conteúdo multimédia que pretende reproduzir a partir da lista. O conteúdo multimédia é reproduzido.

| NOTA |

- ▶ Em alternativa, seccione o tipo de multimédia que pretende reproduzir (vídeos, por exemplo), e, em seguida, seccione o ficheiro pretendido e prima o botão  para reproduzir o conteúdo.
5. Para sair, prima o  (**PARAR**) botão ou o botão  (**RETORNO**).

| NOTA |

- ▶ Se ligar um dispositivo USB ao produto enquanto, é apresentada uma janela no ecrã para que possa navegar facilmente nas pastas e ficheiros do dispositivo USB.

Reproduzir Conteúdo Multimédia Gravado num Computador/Dispositivo Móvel

Pode reproduzir conteúdo multimédia no produto com um computador ou dispositivo móvel ligado à mesma rede que o produto.

| NOTAS |

- ▶ Apenas disponível com telefones Samsung que suportem a funcionalidade DLNA.
- ▶ Poderão ocorrer problemas de compatibilidade ao tentar reproduzir ficheiros multimédia através de um servidor DLNA de terceiros.
- ▶ O conteúdo partilhado por um computador ou dispositivo móvel pode não reproduzir conforme o tipo de codificação e formato de ficheiro do conteúdo. Adicionalmente, algumas funções podem não estar disponíveis.

- ▶ O conteúdo multimédia pode não ser reproduzido correctamente conforme o estado da rede. Se o conteúdo não for reproduzido correctamente, transfira o conteúdo para um dispositivo USB, ligue o dispositivo USB ao leitor e, em seguida, reproduza o conteúdo a partir do dispositivo USB.

1. Ligue o dispositivo inteligente e o produto à mesma rede.
2. Prima o botão  (**INICIAR**). Selecciona **MULTIMÉDIA** e em seguida **Armazenamento**. São listados os dispositivos de armazenamento ligados à mesma rede do produto.
3. Selecciona o dispositivo de armazenamento pretendido. As pastas e os ficheiros partilhados pelo dispositivo de armazenamento seleccionado são apresentadas.
4. Selecciona o conteúdo multimédia que pretende reproduzir a partir da lista. O conteúdo multimédia é reproduzido.

| NOTAS |

- ▶ Em alternativa, seccione o tipo de multimédia que pretende reproduzir (vídeos, por exemplo), e, em seguida, seccione o ficheiro pretendido e prima o botão  para reproduzir o conteúdo.
 - ▶ A reprodução de conteúdo UHD BD pode requerer uma ligação à rede. Dependendo do ambiente de rede e do estado do Servidor de Conteúdos (Estúdio), é possível que a reprodução não seja efectuada com sucesso.
5. Para sair, prima o  (**PARAR**) botão ou o botão  (**RETORNO**).

Permitir Ligação com um Dispositivo Móvel

(INICIAR → Definições → Rede → Definições do Dispositivo Multimédia)

Para reproduzir o conteúdo multimédia armazenado num dispositivo móvel, é necessário permitir a ligação entre o dispositivo móvel e o produto.

| NOTA |

- ▶ Pode ligar um dispositivo móvel a qualquer dispositivo DLNA DMC como, por exemplo, o seu leitor. A função DLNA DMC permite aos utilizadores ligar um dispositivo móvel ao produtos, procurar conteúdos multimédia e controlar as operações de reprodução no produto.
- 1. Navegue até **Definições > Rede** e seleccione **Definições do Dispositivo Multimédia**. São listados os dispositivos móveis ligados à mesma rede do produto.
- 2. Permita a ligação com o dispositivo que pretende ligar ao produto. Só é possível reproduzir ficheiros multimédia a partir de dispositivos autorizados a ligar ao produto.

| NOTA |

- ▶ Se um dispositivo móvel solicitar a reprodução de conteúdo multimédia, é apresentada a janela de confirmação da ligação no televisor ligado ao produto para que possa ligar facilmente um dispositivo móvel.

Reproduzir um disco com conteúdo gravado pelo utilizador

Pode reproduzir ficheiros multimédia que tenha gravado em discos Blu-ray, DVD ou CD.

1. Coloque um disco com conteúdo gravado pelo utilizador no tabuleiro de discos com a etiqueta do disco virada para cima e, em seguida, feche o tabuleiro. A caixa de contexto Dispositivo Ligado é apresentada.
2. Utilize os botões **^v** para seleccionar o tipo de conteúdo que pretende visualizar ou reproduzir - **Tudo**, **Fotografias**, **Vídeos**, ou **Música** - e, em seguida, prima o botão **OK**.


| NOTA |

- ▶ Apesar do leitor apresentar pastas para todos os tipos de conteúdos, apenas serão visíveis os ficheiros do Tipo de conteúdo que seleccionou no Passo 2. Por exemplo, se seleccionar música, apenas poderá ver os ficheiros de música. Pode alterar esta selecção acedendo novamente ao ecrã **MULTIMÉDIA** e repetindo o passo 2.
- 3. É apresentado um ecrã que lista os conteúdos do disco. De acordo com a disposição dos conteúdos, poderá ver ou pastas inteiras, ou ficheiros individuais, ou ambos.
- 4. Se necessário, utilize os botões **^v<>** para seleccionar uma pasta e, em seguida, prima o botão **OK**.
- 5. Utilize os botões **^v<>** para seleccionar um ficheiro para reproduzir ou visualizar e, em seguida, prima o botão **OK**.
- 6. Prima o botão **↻ (RETORNO)** uma vez ou mais para sair de um ecrã, pasta ou para voltar ao ecrã Inicial.
- 7. Consulte as páginas 32 a 40 para obter instruções que explicam como controlar a reprodução de vídeos, música e imagens num disco.

Controlar a Reprodução de Vídeo

Pode controlar a reprodução de conteúdos de vídeo localizados num Disco, USB, dispositivo móvel ou PC. Dependendo do disco ou do conteúdo, algumas das funções descritas neste manual poderão não estar disponíveis.

Botões do controlo remoto utilizados para reproduzir vídeo

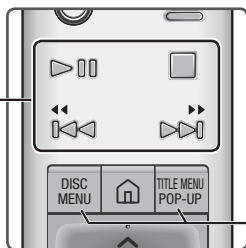

■ Botões relacionados com a reprodução

O produto não reproduz som no modo de procura ou de reprodução por fotogramas.

- Para voltar à velocidade normal de reprodução, prima o botão ►||.

- Utilizar o menu do disco, o menu de título, o menu de contexto e a lista de títulos

► Botão	Inicia a reprodução. Quando está a ser reproduzido um disco, carregue para interromper a reprodução. Prima novamente para reiniciar.
■ Botão	Pára a reprodução.
Reprodução rápida	Durante a reprodução, prima sem soltar o botão ◀◀ ou ▶▶. Sempre que premir sem soltar o botão ◀◀ ou ▶▶, a velocidade de reprodução muda.
Reprodução em câmara lenta	No modo Pausa , prima sem soltar o botão ▶▶. Sempre que prime sem soltar o botão ▶▶, a velocidade de reprodução muda.
Avançar reprodução em câmara lenta	Durante a reprodução, prima o botão ◀◀ ou ▶▶. Sempre que premir o botão ◀◀ ou ▶▶, o disco passa para o capítulo ou ficheiro anterior ou seguinte.

Botão DISC MENU	Durante a reprodução, prima este botão para apresentar o menu do disco.
Botão TITLE MENU	Durante a reprodução, prima este botão para apresentar o menu de título. • Se o disco incluir uma lista de reprodução, prima o botão Vista para aceder à lista de reprodução.
Botão POPUP MENU	Durante a reprodução, prima este botão para apresentar o menu de contexto.

Utilizar o Menu Configurações Durante a Reprodução

Durante a reprodução ou no modo de pausa, prima o botão **TOOLS**.

Utilize os botões **◀▶◂◃** para seleccionar **■** e, em seguida, prima o botão **OK**.

Reproduzir do Início	Selecione para voltar ao início do filme e, em seguida, prima o botão OK .
3D	Utilize o menu 3D quando reproduzir um ficheiro 3D. NOTAS ▶ O menu 3D fica disponível apenas quando reproduz um ficheiro de vídeo 3D. ▶ Se avançar para o ecrã inicial ou o ecrã inicial do Smart Hub em modo 3D, este muda automaticamente para 2D.
Seleccionar Cena	- Procurar Títulos : Se existir mais do que um filme no disco ou dispositivo, selecione esta opção para iniciar um título diferente. 1. Selecione Procurar Títulos e, em seguida, prima o botão OK. 2. Utilize os botões ◀▶ para seleccionar um título e, em seguida, prima o botão OK. NOTA ▶ Ao procurar títulos de DVD no modo de paragem, prima o botão INFO e, em seguida, introduza o número do título (01,02,...) que pretende. - Procurar Capítulos : Selecione para reproduzir o capítulo pretendido.

Seleccionar Cena	1. Selecione Procurar Capítulos e, em seguida, prima o botão OK. 2. Utilize os botões ◀▶ para seleccionar um capítulo e, em seguida, prima o botão OK. - Barra Procura de Hora : Selecione para reproduzir o filme a partir de um ponto temporal seleccionado. 1. Selecione Barra Procura de Hora e, em seguida, prima o botão OK. 2. Utilizando os botões ◀▶, introduza o ponto temporal para o qual pretende avançar. NOTAS ▶ Pode também utilizar os botões ◀▶ para avançar ou retroceder no filme. O filme avança ou retrocede um minuto sempre que premir os botões ◀▶. ▶ Se a informação de índice no ficheiro estiver danificada ou se o ficheiro não suportar indexação, não poderá utilizar a função Seleccionar Cena. ▶ Se executar ficheiros num dispositivo na rede depois de ter ligado o leitor a um computador na sua rede, a função Seleccionar Cena poderá não funcionar.
Procurar	- Procurar Cena : Pode utilizar a função Procurar Cena durante a reprodução para visualizar ou iniciar um filme a partir da cena pretendida. - Procurar Títulos : Se existir mais do que um filme no disco ou dispositivo, selecione esta opção para iniciar um título diferente. - Barra Procura de Hora : Selecione para reproduzir o filme a partir de um ponto temporal seleccionado.

Definições legendas	Permite definir as opções de legenda pretendidas.
Modo Repetir	Permite repetir um título, capítulo ou uma secção específica.
Tela cheia	Permite definir o tamanho da imagem de vídeo.
Modo da Imagem	Permite definir o modo da imagem. - Dinâmico : Aumenta a nitidez e o brilho. - Padrão : Seleccione esta definição para a maioria das aplicações de visualização. - Filme : A melhor definição para ver filmes. - Utilizador : Permite regular as funções de nitidez e redução de ruído, respectivamente. NOTA ▶ Quando utiliza a função BD Wise, este menu não é apresentado.
Multiroom Link	Seleccione para regular o volume das colunas Multiroom. - Volume : Ajusta o nível do volume. Prima os botões < > no controlo remoto. - Sem Som : Corta o som deste leitor. Prima novamente para repor o som no nível de volume anterior. NOTA ▶ Este menu está disponível apenas quando ligar a uma coluna compatível com Multiroom Link.
Áudio	Utilize para definir o idioma do áudio pretendido.

Sinc. Áudio	Seleccione para definir a sincronização de áudio.
Legenda	Utilize para definir o idioma de legendas pretendido.
Ângulo	Seleccione para visualizar a cena de outro ângulo. A opção Ângulo apresenta o número de ângulos disponíveis para visualização. Quando um disco Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD contém vários ângulos de uma determinada cena, pode alterar o ângulo.
Informações	Permite visualizar as informações do ficheiro de vídeo.
Vídeo da BONUSVIEW	Utilize para definir a opção de bonusview pretendida.
Áudio da BONUSVIEW	

| NOTAS |

- ▶ Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu pode ser diferente.
- ▶ Ficheiros de vídeo com velocidades de transmissão elevadas de 20 Mbps ou mais forçam a capacidade do produto e podem parar durante a reprodução.

Utilizar os Menus Ordenar Por e Opções

Utilizar o Menu Ordenar Por

Num ecrã de ficheiros com ficheiros de vídeo, seleccione a opção e, em seguida, prima o botão **OK**.

Data	Agrupar todos os ficheiros de fotografia no suporte ou dispositivo de armazenamento por data. Clique num grupo para ver os vídeos nesse grupo.
Título	Apresenta todos os ficheiros de vídeo no suporte ou no dispositivo de armazenamento por título.
Pasta	Apresenta todas as pastas do suporte ou do dispositivo de armazenamento por ordem alfabética.

| NOTA |

- Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu pode ser diferente.

Utilizar o Menu Opções

Num ecrã de ficheiros com ficheiros de vídeo, seleccione a opção e, em seguida, prima o botão **OK**.


Reproduzir Selecção	Permite seleccionar ficheiros específicos para reprodução. Funciona essencialmente da mesma forma para todos os suportes.
Enviar	Selecione este menu para carregar os ficheiros seleccionados para um sítio da Web (Picasa, Facebook, etc.) ou para o dispositivo. Para utilizar este menu, é necessário criar uma conta no site online e, em seguida, iniciar sessão utilizando a função de iniciar sessão. Consulte "Utilizar a função de Envio" na página 40.

Controlar a Reprodução de Música

Pode controlar a reprodução de conteúdos de música localizados num Disco, USB, dispositivo móvel ou PC.

Dependendo do disco ou do conteúdo, algumas das funções descritas neste manual poderão não estar disponíveis.

Botões do Controlo Remoto utilizados para Reproduzir Música

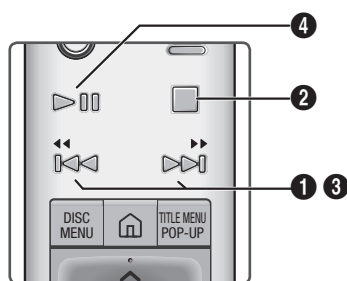

1	Botões : Muda para a faixa anterior/seguinte.
2	Botões : Pára a reprodução de uma faixa.
3	Reprodução rápida (apenas CD de áudio (CD-DA)) Durante a reprodução, prima sem soltar o botão ou . Sempre que premir sem soltar o botão ou , a velocidade de reprodução muda.
4	Botões : Reproduz/pausa a reprodução de uma faixa.

| NOTA |

- Se não premir um botão durante cinco segundos após inserir um CD de áudio, o ecrã é apresentado no modo de ecrã completo. Para voltar ao ecrã da lista de reprodução, prima o botão (**RETORNO**) no controlo remoto.

Utilizar o Menu Opções Durante a Reprodução

No ecrã de reprodução de ficheiros de música, utilize os botões para seleccionar e, em seguida, prima o botão **OK**.

Reprod. Selec.	Esta opção permite seleccionar faixas específicas para reprodução. Funciona essencialmente da mesma forma para todos os suportes. Consulte a secção "Criar uma Lista de Reprodução a partir de um CD de Áudio" na página 37.
Ripar	Esta função converte o áudio de um CD para o formato mp3 ou wav, conforme seleccionado pelo utilizador e guarda os ficheiros convertidos num dispositivo USB ou num dispositivo móvel ligado ao produto. Consulte a secção "Ripar" na página 38.
Informação	Selecione para visualizar informações (Conteúdos).

| NOTA |

- Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu pode ser diferente.

Utilizar os Menus Ordenar Por e Opções Num Ecrã de Ficheiros

Utilizar o Menu Ordenar Por

Num ecrã de ficheiros com ficheiros de música, seleccione e prima o botão **OK**.

Faixa	Apresenta todas as faixas no suporte ou no dispositivo de armazenamento por ordem alfabética.
Álbum	Apresenta todas as músicas no suporte ou dispositivo de armazenamento por álbum.
Artista	Apresenta todos os ficheiros de música no suporte ou no dispositivo de armazenamento por artista.

Género	Apresenta todas as músicas no suporte ou dispositivo de armazenamento por género.
Pasta	Apresenta todas as pastas do suporte ou do dispositivo de armazenamento.

| NOTA |

- Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu pode ser diferente.

Utilizar o Menu Opções

Num ecrã de ficheiros com ficheiros de música, seleccione e prima o botão **OK**.

Reproduzir Selecção	Permite seleccionar faixas específicas para reprodução. Funciona essencialmente da mesma forma para todos os suportes. Consulte a secção "Repetir faixas de um CD de áudio" na página 37.
Enviar	Selecione para enviar os ficheiros seleccionados para outros dispositivos. Consulte "Utilizar a função de Envio" na página 40.
Codificação	Selecione para gerir as opções de codificação de texto.
Adic. Lista Rep	Selecione para criar uma lista de reprodução.
Índice	Selecione para apresentar a lista de títulos de música com a mesma letra inicial que os títulos seleccionados.

| NOTA |

- Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu pode ser diferente.

Repetir faixas de um CD de áudio

Pode definir o produto para repetir faixas de um CD de áudio (CD-DA/MP3).

1. No ecrã de reprodução, utilize os botões **^ v < >** para seleccionar **↻** no canto inferior esquerdo do ecrã e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. Utilize os botões **^ v** para seleccionar o modo de repetição pretendido - **Desligado**, **Uma Música**, ou **Todas** - e, em seguida, prima o botão **OK**.



Reproduzir faixas de um CD de áudio aleatoriamente

Pode definir o produto para reproduzir faixas de um CD de áudio (CD-DA/MP3) de forma aleatória.

1. No ecrã de reprodução, utilize os botões **^ v < >** para seleccionar **↻** no canto inferior esquerdo do ecrã e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. Utilize os botões **^ v** para definir o modo Aleatório como **Ligado** ou **Desligado** e, em seguida, prima o botão **OK**.

Criar uma Lista de Reprodução a partir de um CD de Áudio

1. Com o ecrã de reprodução apresentado, seleccione **↻** e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o menu **Definições**.
2. Utilize os botões **^ v** para seleccionar **Reprod. Selec.** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Utilize os botões **^ v** para seleccionar uma faixa e, em seguida, prima o botão **OK**. Uma marca de verificação é apresentada do lado esquerdo da faixa.

4. Repita o Passo 3 para seleccionar e verificar faixas adicionais.
5. Para remover uma faixa da lista, avance para a faixa e, em seguida, prima novamente o botão **OK**. A marca de verificação na faixa é removida.
6. Quando terminar, prima os botões **^ v** para seleccionar **Reprod.** e, em seguida, prima o botão **OK**. O ecrã Reprodução de Música é apresentado novamente, apenas com as faixas seleccionadas. As faixas seleccionadas são reproduzidas automaticamente.

| NOTAS |

- Pode criar uma lista de reprodução com um máximo de 99 faixas em CDs de Áudio (CD-DA).
- No ecrã de reprodução da selecção, também pode escolher as opções **Selecciona Tudo**, **Limpar Tudo**, e **Cancelar**.
 - Utilize **Selecciona Tudo** para seleccionar todas as faixas. Esta acção cancela a selecção de faixas individuais. Quando prime o botão **↻ (RETORNO)** no controlo remoto ou selecciona o botão **Reprod.** e, em seguida, prime o botão **OK**, todas as faixas serão apresentadas no ecrã Reprodução de Música e o produto começará a reproduzir todas as faixas a partir da Faixa 001.
 - Utilize **Limpar Tudo** para desmarcar em simultâneo todas as faixas seleccionadas. Em seguida, seleccione faixas individuais ou utilize a opção **Selecciona Tudo** para seleccionar todas as faixas e, em seguida, prima o botão **↻ (RETORNO)** no seu controlo remoto. Se não utilizar **Selecciona Tudo** ou seleccionar faixas individuais, a Lista de Reprodução não será alterada.
 - A opção **Cancelar** cancela quaisquer alterações efectuadas no ecrã Reproduzir Selecção. Quando regressa ao ecrã Reprodução, a Lista de Reprodução não terá sofrido alterações.

Ripar

1. Insira um dispositivo USB na porta USB na parte anterior do produto.
2. Com o ecrã de reprodução apresentado, seleccione  e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Utilize os botões   para seleccionar **Ripar** e, em seguida, prima o botão **OK**.
4. Selecciona o tipo de codificação de extracção a partir da lista.
Os tipos de extracção suportados são:
Cópia Sem Perda de Qualidade WAV
MP3 320 kbps
MP3 192 kbps
5. Utilize os botões   para seleccionar uma faixa e, em seguida, prima o botão **OK**. Uma marca de verificação é apresentada do lado esquerdo da faixa.
6. Repita o Passo 5 para seleccionar e verificar faixas adicionais.
7. Para remover uma faixa da lista, avance para a faixa e, em seguida, prima novamente o botão **OK**. A marca de verificação na faixa é removida.
8. Quando terminar, seleccione **Rip** utilizando os botões   e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentada a janela Rip.
9. Utilize os botões   para seleccionar o dispositivo para armazenar o ficheiro de extracção e, em seguida, prima o botão **OK**.

| NOTA |

- Não desligue o dispositivo durante a ripagem.
10. Se pretender cancelar a extracção da faixa, prima o botão **OK** e, em seguida, seleccione **Sim**. Selecciona **Não** para continuar a extracção.
 11. Quando a extracção estiver concluída, a mensagem "Extraído com êxito." é apresentada. Prima o botão **OK**.
 12. Prima o botão  (**RETORNO**) ou seleccione o botão **Cancelar** e, em seguida, prima o botão **OK** para voltar ao ecrã Reprodução.

| NOTAS |

- Esta função não está disponível com CDs de áudio DTS.
- Esta função pode não ser suportada por alguns discos.
- A extracção codifica música para o formato .mp3 a 192kbps e 320kbps.
- No ecrã de extracção, também pode escolher as opções **Selecciona Tudo** e **Limpar Tudo**.
- Utilize a opção **Selecciona Tudo** para seleccionar todas as faixas e prima o botão **OK**. Esta acção cancela a selecção de faixas individuais.
- Utilize **Limpar Tudo** para desmarcar em simultâneo todas as faixas seleccionadas.

Reproduzir Conteúdos de Fotografias

Pode reproduzir conteúdo de fotografias localizado num DVD, USB, dispositivo móvel ou PC.

Utilizar o Menu Ferramentas Durante a Reprodução

Durante a reprodução ou no modo de pausa, prima o botão **TOOLS**.
Utilize os botões     para seleccionar  e, em seguida, prima o botão **OK**.

Definições da Apresentação de diapositivos	Seleccione para alterar as definições de apresentação de diapositivos. - Velocidade: Selecciona para definir a velocidade de apresentação de diapositivos. - Efeito: Selecciona para definir o efeito de apresentação de diapositivos.
Rodar	Seleccione esta opção para rodar a imagem. (Roda a imagem para a direita ou para a esquerda.)
Zoom	Seleccione esta opção para ampliar a imagem actual. (Amplia até 4 vezes)

Modo da Imagem	Selecione para definir o modo de imagem. - Dinâmico : Selecione esta opção para aumentar a nitidez. - Padrão : Selecione esta definição para a maioria das aplicações de visualização. - Filme : A melhor definição para ver filmes. - Utilizador : Permite regular as funções de nitidez e redução de ruído, respectivamente. NOTA ▶ Este menu não pode ser apresentado quando utiliza a função BD Wise.
Música de Fundo	Selecione esta opção para ouvir música enquanto visualiza uma apresentação de diapositivos. NOTA ▶ O número de ficheiros de música pesquisados do dispositivo externo pode variar entre dispositivos.
Multiroom Link	Selecione para regular o volume das colunas Multiroom. - Volume : Ajusta o nível do volume. Prima os botões < > no controlo remoto. - Sem Som : Corta o som deste leitor. Prima novamente para repor o som no nível de volume anterior. NOTA ▶ Este menu está disponível apenas quando ligar a uma coluna compatível com Multiroom Link.
Enviar	Selecione para enviar o ficheiro seleccionado para outros dispositivos.
Informações	Selecione para visualizar informações (Conteúdos).

| NOTAS |

- ▶ Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu pode ser diferente.
- ▶ Para activar a função **Música de Fundo**, deve certificar-se de que o ficheiro de fotografia está guardado no mesmo suporte de armazenamento que o ficheiro de música. Tenha em atenção que a qualidade do som pode ser afectada pela velocidade de transmissão do ficheiro MP3, pelo tamanho da fotografia e pelo método de codificação.
- ▶ Não pode aumentar o tamanho das legendas e do gráfico de apresentação no modo de ecrã completo.

Utilizar os Menus Ordenar Por e Opções

Utilizar o Menu Ordenar Por

Num ecrã de ficheiros com ficheiros de fotografia, selecione  e prima o botão **OK**.

Data	Agrupa todos os ficheiros de fotografia no suporte ou dispositivo de armazenamento por data. Clique num grupo para ver as fotografias nesse grupo.
Título	Apresenta todos os ficheiros de fotografia no suporte ou dispositivo de armazenamento por título.
Pasta	Apresenta todas as pastas do suporte ou do dispositivo de armazenamento.

| NOTAS |

- ▶ Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu pode ser diferente.

Utilizar o Menu Opções

Num ecrã de ficheiros com ficheiros de fotografia, seleccione  e prima o botão **OK**.

Apresentação Diapositivos	Inicia a apresentação de diapositivos. Apresenta todos os ficheiros na pasta actual, em sequência. Se pretender criar uma apresentação de diapositivos com um grupo de fotografias seleccionadas, consulte a secção Reproduzir Seleção abaixo.
Reproduzir Seleção	Permite seleccionar fotografias específicas para visualização. Funciona essencialmente da mesma forma para todos os suportes. Consulte a secção "Criar uma Lista de Reprodução a partir de um CD de Áudio" na página 37.
Enviar	Selecione este menu para carregar os ficheiros seleccionados para um sítio da Web (Picasa, Facebook, etc.) ou para o dispositivo. Para utilizar este menu, é necessário criar uma conta no site online e, em seguida, iniciar sessão utilizando a função de iniciar sessão. Consulte "Utilizar a função de Envio" na página 40.

| NOTA |

- Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu pode ser diferente.

Enviar ficheiros

Copiar Vídeos, Música ou Fotografias

Índice	DISCO/ Dispositivo de Rede → USB	DISCO/USB → Dispositivo de Rede
Música	Suportado	Suportado
Fotografias	Suportado	Suportado
Vídeos	Suportado	Suportado

- Disco (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(Finalizado)/DVD±RW/DVD-RW(Finalizado)) → USB
- PTP USB não está disponível ao copiar para USB.

Utilizar a função de Envio

Pode transferir ficheiros para um dispositivo de rede ou dispositivo.

1. Com o ecrã de ficheiros de vídeo, música ou fotografia prima . O menu **Opções** é apresentado.
2. Prima os botões   para seleccionar **Enviar** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Prima os botões     para seleccionar um ficheiro e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentada uma marca de confirmação à esquerda do ficheiro.
4. Repita o Passo 3 para seleccionar e assinalar ficheiros adicionais.
5. Para remover um ficheiro da lista, mova o ficheiro e, em seguida, prima o botão **OK** novamente. A marca de verificação no ficheiro é removida.
6. Quando terminar, prima os botões     para seleccionar **Enviar** e, em seguida, prima o botão **OK**. A janela Enviar é apresentada indicando os sites online (Picasa, Facebook, etc.) ou os dispositivos para os quais pode enviar os ficheiros.
7. Selecione um destino e, em seguida, prima o botão **OK**.
8. Se enviar ficheiros para um site online, o site é iniciado. Inicie sessão e siga as instruções apresentadas no ecrã.

| NOTA |

- Para enviar ficheiros para um site online é necessário utilizar uma conta desse site.

Serviços da Rede

Pode utilizar vários serviços fornecidos pela rede, como a transmissão em sequência de vídeos ou aplicações online, ligando o leitor à rede.

Para utilizar os serviços de rede, tem primeiro de:

1. Ligue o leitor à rede.
(Consulte a página 17)
2. Configure as definições da rede.
(Consulte as páginas de 24 a 27)

Criar uma Conta Samsung

Crie uma conta Samsung para que possa usufruir de todas as ofertas da Samsung online. Configure contas para cada membro da sua família para que cada pessoa possa aceder às suas próprias contas do Facebook, Twitter, etc. Também é necessária uma conta Samsung se pretender transferir aplicações pagas e alugar filmes.

1. No ecrã inicial, prima . O ecrã **Entrar** é apresentado.
2. Seleccione **Criar conta** na secção inferior à direita e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã de **Termos e Condições, Política de Privacidade da conta Samsung**.
3. Prima o botão **OK** para aceitar, prima o botão **>** e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã **Criar Conta**.
4. Seleccione o campo ID e prima o botão **OK**. É apresentada a janela de teclado.
5. Introduza o seu endereço de correio electrónico utilizando o teclado. Utilize os botões de seta para mover entre caracteres. Prima **OK** para seleccionar um carácter. Seleccione **Caps** à esquerda para introduzir letras maiúsculas. Seleccione **123#&** para seleccionar símbolos adicionais.
6. Quando terminar, seleccione **Concluído** no teclado e prima o botão **OK**. É novamente apresentado o ecrã **Criar Conta**.
7. Introduza uma palavra-passe, o seu nome próprio e apelido da mesma forma.

8. Seleccione o campo Data de nascimento e seleccione números utilizando os botões de seta para cima e para baixo ou premindo os botões numéricos no controlo remoto. Prima o botão **OK** quando terminar.
9. Depois de preencher todos os campos, prima o botão **>** e, em seguida, prima o botão **OK**. A ligação é apresentada e, em seguida, a mensagem de confirmação da conta.
10. Prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã **Definir Imagem do Perfil**.

| NOTA |

- A Samsung envia uma mensagem de correio electrónico de confirmação para o endereço introduzido. Tem de abrir a mensagem de correio electrónico e responder conforme solicitado para finalizar a criação da conta.
- 11. Seleccione uma imagem para identificar a sua conta e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã **Conta Criada**.
- 12. Prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã inicial.

Antes de Utilizar Samsung Apps

Se não configurou o Smart Hub, quando utilizar as aplicações pela primeira vez, o produto irá solicitar que execute o procedimento de configuração do Smart Hub.

1. No ecrã inicial, seleccione **SAMSUNG APPS** e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. Se não configurou o Smart Hub, é apresentada uma janela a confirmar se pretende configurar o Smart Hub. Seleccione **Sim** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Seleccione **Iniciar** e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã **Termos e Política**.
4. No ecrã **Serviços Adicionais, Termos e Condições e Opções** tem de ler e aceitar os Termos e Condições e a Política de Privacidade do Smart Hub antes de começar a utilizá-lo.
5. Percorra o ecrã para baixo e, em seguida, clique em **Ver detalhes** para rever os documentos completos.

Serviços da Rede

| NOTA |

- ▶ Não é necessário aceitar o Aviso de Privacidade Adicional, mas caso não o faça algumas funcionalidades Smart TV poderão não estar disponíveis.
6. Selecciona **Concordo com tudo** e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã de conclusão da configuração. Prima o botão **OK**.


Utilizar Samsung Apps

Pode transferir aplicações da Internet e aceder a várias aplicações e ver os respectivos conteúdos no seu televisor. Para aceder a algumas aplicações, é necessário ter uma conta Samsung.

| NOTA |

- ▶ Para algumas Aplicações de serviços de transmissão 4K (Netflix, Amazon, etc.), a utilização do serviço 4K é activada se o televisor suportar HDCP 2.2. Se o televisor (ou o terminal de HDMI ligado) não suportar HDCP 2.2, a categoria 4K não é apresentada.

O ecrã Samsung Apps em Resumo

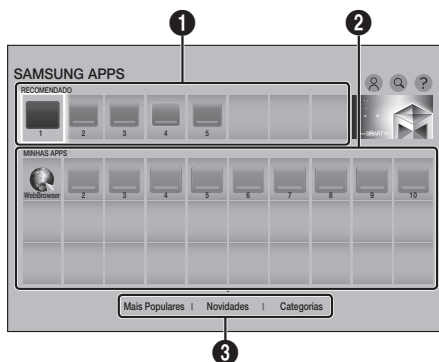

1	RECOMENDADO : Indica conteúdos recomendados geridos pela Samsung. Não pode eliminar as Aplicações Recomendadas.
2	MINHAS APPS : Apresenta a sua galeria pessoal de aplicações modificáveis, no ecrã MINHAS APPS .
3	Mais Populares, Novidades e Categorias : Selecciona para ver e transferir aplicações adicionais.

Quando abre o ecrã **SAMSUNG APPS** pela primeira vez, o leitor Ultra HD Blu-ray transfere automaticamente um grupo de aplicações gratuitas. Após a transferência destas aplicações, as mesmas são apresentadas no ecrã **SAMSUNG APPS**.

Para ver aplicações adicionais, seleccione **Mais Populares**, **Novidades**, ou **Categorias** na parte inferior do ecrã e, em seguida, prima o botão **OK**. A opção **Mais Populares** apresenta as aplicações mais populares e a opção **Novidades** as aplicações mais recentes. A opção **Categorias** apresenta vários ícones que representam categorias como Vídeos, Jogos e Desporto. Selecciona um ícone de categoria e, em seguida, prima o botão **OK**. O leitor Ultra HD Blu-ray apresenta as aplicações dessa categoria.

Transferir uma Aplicação

1. Selecione **Mais Populares**, **Novidades**, ou **Categorias**, e prima o botão **OK**.
2. Se seleccionou **Categorias** selecione um ícone de categoria e prima o botão **OK**. De outro modo, avance para o Passo 3.

| NOTA |

- ▶ Nos ecrãs **Mais Populares**, **Novidades** e **Categorias**, é apresentada uma seta laranja em aplicações que já tenham sido transferidas.
3. Selecione a aplicação que pretende transferir e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o ecrã de informações detalhadas da aplicação.
 4. Selecione **Transferir** no ecrã e, em seguida, prima o botão **OK**. A opção **Transferir** muda para **Cancelar** e aplicação começa a ser transferida.
 5. Se pretender cancelar a transferência, selecione **Cancelar** e, em seguida, prima o botão **OK**.
 6. Quando a transferência concluir, o botão **Cancelar** muda para **Abrir**. Selecione **Abrir** e prima o botão **OK** para inicia a aplicação. Em alternativa, prima o botão **↶ (RETORNO)** até que o ecrã **SAMSUNG APPS** seja novamente apresentado. A aplicação transferida será apresentada no ecrã **SAMSUNG APPS** na secção **MINHAS APPS**.

| NOTA |

- ▶ Se não for possível transferir a aplicação devido a memória interna suficiente, ligue um dispositivo de armazenamento USB e tente novamente.

Iniciar uma Aplicação

1. Selecione **SAMSUNG APPS** no ecrã inicial e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. No ecrã **SAMSUNG APPS** utilize os botões **↵↶↷↸** para seleccionar uma aplicação e prima o botão **OK**. A aplicação é iniciada.

O menu Opções é apresentado

Mover

1. No ecrã **MINHAS APPS** selecione a aplicação que pretende mover no ecrã **Minhas Apps** e, em seguida, prima o botão **OK** durante 3 segundos.
2. Selecione **Mover** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Utilize os botões **↵↶↷↸** para mover a aplicação.
4. Quando a aplicação estiver na localização pretendida, prima **OK**.

Apagar

1. No ecrã **MINHAS APPS** selecione a aplicação que pretende eliminar e prima o botão **OK** durante 3 segundos.
2. Selecione **Apagar** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Utilize os botões **↶↷** para seleccionar **Sim** e, em seguida, prima o botão **OK**.

Multi Elim.

1. No ecrã **MINHAS APPS** selecione a aplicação que pretende eliminar e prima o botão **OK** durante 3 segundos.
2. Selecione **Multi Elim.** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Utilize os botões **↵↶↷↸** para seleccionar as aplicações que pretende eliminar e prima o botão **OK**. É apresentada uma marca de verificação junto a cada aplicação seleccionada.

| NOTA |

- ▶ Pode anular a selecção de uma aplicação realçando a mesma novamente e premindo o botão **OK**.
4. Utilize o botão **↵** para seleccionar **Apagar** na parte superior do ecrã e prima o botão **OK**.

| NOTA |

- ▶ Também pode seleccionar **Cancelar**, **Selecionar Tudo** ou **Desmarcar Tudo** na parte inferior do ecrã.

Visualizar Detalhes

1. No ecrã **MINHAS APPS** seleccione a aplicação para a qual pretende ver informações detalhadas e prima o botão **OK** durante 3 segundos.
2. Seleccione **Visualizar Detalhes** e prima o botão **OK**.

Alterar Vista

Esta função alterna o ecrã de aplicações entre a visualização Mais Reproduzidos e a visualização Personalizada, que permite ordenar as aplicações da forma pretendida.

1. No ecrã **MINHAS APPS**, seleccione qualquer aplicação e prima o botão **OK** durante 3 segundos.
2. Seleccione **Alterar Vista** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Seleccione **Sim** se pretender alterar a visualização. Seleccione **Não** se pretender manter a visualização actual.
4. Prima o botão **OK**.

Bloquear/Desbloquear

Esta função bloqueia o acesso a uma aplicação, excepto se inserir o PIN. A opção Desbloquear remove o bloqueio.

1. No ecrã **MINHAS APPS**, seleccione a aplicação que pretende bloquear prima o botão **OK** durante 3 segundos.
2. Seleccione **Bloquear/Desbloquear** e, em seguida, prima o botão **OK**. Insira o seu PIN.
3. Utilize os botões **^** **v** **<** **>** para seleccionar a aplicação que pretende bloquear.
4. Prima o botão **OK**. É apresentada uma marca de verificação junto à aplicação.
5. Para anular a selecção de uma aplicação, realce a aplicação e, em seguida, prima o botão **OK**.
6. Depois de ter seleccionado todas as aplicações que pretende bloquear, seleccione **Guardar** na parte inferior do ecrã e, em seguida, prima o botão **OK**. É apresentado o símbolo de bloqueio junto às aplicações seleccionadas.

| NOTA |

- ▶ Também pode seleccionar **Cancelar**, **Selecionar Tudo** ou **Desmarcar Tudo** na parte inferior do ecrã.

Para desbloquear as aplicações, siga os mesmos passos, mas seleccione as aplicações bloqueadas. Ao seleccionar **Guardar** e premir o botão **OK**, o bloqueio é removido.

Actual. Aplic.

1. No ecrã **MINHAS APPS** seleccione qualquer aplicação e prima o botão **OK** durante 3 segundos.
2. Seleccione **Actual. Aplic.** e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. O ecrã Actualizar Aplicações Samsung indica todas as aplicações com actualizações disponíveis. Seleccione cada aplicação que pretende actualizar e, em seguida, prima o botão **OK**. Também pode seleccionar **Selecionar Tudo** para actualizar todas as aplicações da lista.
4. Seleccione **Actual.** e prima o botão **OK**.

Screen Mirroring

A função **Screen Mirroring** permite ver o ecrã do seu smartphone ou tablet Android no televisor que ligou ao produto.

1. No ecrã inicial, seleccione **Screen Mirroring**, e, em seguida, prima o botão **OK**.
2. Inicie **AllShare Cast** ou **Screen Mirroring** no seu dispositivo.
3. No seu dispositivo, procure o nome do produto na lista de dispositivos disponíveis e, em seguida, seleccione-o.
4. O televisor apresenta uma mensagem de ligação (por exemplo, A ligar a Android_92gb...) e depois apresenta a mensagem de ligação efectuada.
5. Após um breve momento, o ecrã do seu dispositivo é apresentado no ecrã do televisor.
6. Para parar a função **Screen Mirroring**, prima o botão **⏮ (RETORNO)** no controlo remoto ou desactive a função **Screen Mirroring** no smartphone.

| NOTAS |

- ▶ Pode estabelecer ligação a um dispositivo com suporte de AllShare Cast. Tenha em atenção que todos os dispositivos com AllShare Cast podem não ser suportados, dependendo do fabricante. Para obter mais informações sobre o suporte da ligação a dispositivos móveis, consulte o sítio da Web do fabricante.
- ▶ Quando utilizar a função **Screen Mirroring**, poderão ocorrer irregularidades na reprodução de vídeo e áudio, conforme o ambiente de utilização.
- ▶ As transmissões Bluetooth podem interferir com o sinal de Screen Mirroring (Espelhar Ecrã). Antes de utilizar a função **Screen Mirroring**, é recomendado desligar a função de Bluetooth no smartphone ou dispositivo inteligente (tablet, etc.).

Utilizar o Navegador da Web

Pode aceder à Internet através da aplicação Web Browser.

Selecione **WebBrowser** no ecrã inicial e, em seguida, prima o botão **OK**.

| NOTAS |

- ▶ Quando utiliza o Web Browser com o produto ligado por HDMI a um televisor compatível com **BD Wise** (e a função BD Wise está activa), o navegador é maximizado para preencher o ecrã e a resolução do televisor é automaticamente definida conforme necessário.
- ▶ O Navegador da Web não é compatível com aplicações Java.
- ▶ Se tentar transferir um ficheiro e não for possível guardar o ficheiro, será apresentada uma mensagem de erro.
- ▶ As funções de comércio electrónico (aquisição de produtos online) não são suportadas.
- ▶ ActiveX não é suportado.
- ▶ O acesso pode ser bloqueado a alguns sítios da Web ou a navegadores da Web de determinadas empresas.
- ▶ A reprodução de vídeos Flash não é suportada.


Navegação com ligações e Navegação ponteiro

O navegador da Web fornece dois tipos de navegação: Navegação com ponteiro e Navegação com ligações. Quando inicia o navegador pela primeira vez, Navegação com ponteiro está activa. Se está a utilizar um rato para navegar no navegador da Web, é recomendado utilizar a Navegação por ponteiro activa. Se está a utilizar o controlo remoto para navegar no navegador da Web, recomenda-se que substitua a Navegação ponteiro pela Navegação com ligações. Se estiver a utilizar o controlo remoto, a Navegação com ligações move uma selecção de uma ligação para a próxima no navegador da Web e é muito mais rápida do que a Navegação ponteiro. Para activar a Navegação com ligações, siga os passos seguintes:

1. Utilize os botões **^ v < >** do controlo remoto para mover o ponteiro para o ícone Navegação com ligações no canto superior direito do ecrã. O ícone Navegação com ligações é o terceiro ícone a partir da direita. O ponteiro estará na posição correcta se o ícone ficar a azul e as palavras "Browser com Ligações" forem apresentadas no ecrã.
2. Prima o botão **OK**. A Navegação com ligações está activada e permanecerá activa sempre que o navegador da Web seja apresentado.

Painel de Controlo em Resumo

O Painel de Controlo que é executado na parte superior do ecrã, possui diversos ícones que iniciam várias funções úteis. A descrição dos ícones é apresentada na página seguinte, começando pelo ícone mais à esquerda no ecrã.

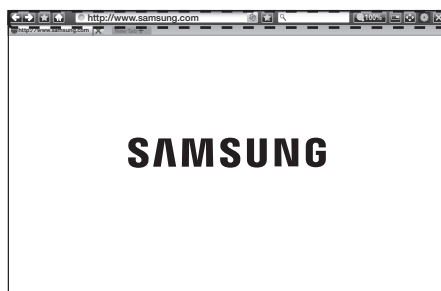

1

-  : Retrocede para a página anterior.
-  : Avança para a página da Web seguinte.
-  : Apresenta o ecrã Marcadores e Histórico. Pode marcar a página actual, seleccionar um marcador existente e editar e eliminar marcadores. Pode igualmente ver o histórico de navegação e seleccionar uma página para visitar novamente.
-  : Avança para o ecrã inicial do Web Browser.
-  <http://www.samsung.com> : Permite introduzir o endereço de uma página manualmente utilizando a janela de teclado.
-  : Recarrega a página actual para que seja actualizada no ecrã.
-  : Adiciona a página actual aos seus marcadores.
-  : Permite procurar informações introduzindo palavras ou caracteres através da janela de teclado. Consulte a secção "Utilizar a janela de teclado" à direita.
-  100% : Permite aumentar ou diminuir o ecrã em várias percentagens.
-  /  : Permite alternar entre a Navegação ponteiro e a Navegação com ligações.
-  : Permite configurar as definições do navegador. Consulte a secção "Utilizar o Menu de Configuração" nas páginas 47~49.
-  : Encerra o Navegador da Web.
-  <http://www.samsung.com> : Abre um novo separador novo no navegador.

Utilizar a janela de teclado

Quando clica em  <http://www.samsung.com>, o

 ao aceder a campos de introdução de dados ou texto e, em seguida, premir o botão **OK**, a janela de teclado é apresentada.

Para utilizar a janela de teclado com o seu controlo remoto, siga os passos seguintes:



1. Utilize os botões     do controlo remoto para mover a selecção para uma letra ou número à sua escolha.
2. Prima o botão **OK** para introduzir a letra ou um número no campo de introdução.
3. Para aceder às letras maiúsculas, mova a selecção para a tecla **Caps** no canto superior esquerdo e, em seguida, prima o botão **OK**. Prima novamente o botão **OK** com a tecla **Caps** realçada para visualizar novamente as letras em minúsculas.
4. Para aceder a símbolos e a sinais de pontuação adicionais, realce **123#&** à esquerda e, em seguida, prima o botão **OK**.
5. Para eliminar um caractere introduzido, mova a selecção para  e, em seguida, prima o botão **OK**.
6. Para eliminar todos os caracteres introduzidos, mova a selecção para **Apagar** e, em seguida, prima o botão **OK**.
7. Quando terminar, mova a selecção para **Concluído** e, em seguida, prima o botão **OK**.

| NOTA |

- ▶ Se tiver um teclado sem fios ligado ao seu produto, pode utilizar o teclado sem fios para introduzir letras, números, símbolos e pontuação. Tenha em atenção que o teclado sem fios apenas funcionará quando a janela de teclado for apresentada e apenas pode ser utilizado para introduzir letras, números, símbolos e pontuação.

Opções da janela de teclado

Para aceder às opções da janela de teclado, realce  no canto inferior esquerdo do teclado e, em seguida, prima o botão **OK**.

Idioma	Selecione o idioma para o teclado. Pode seleccionar Inglês, Francês, Russo, etc.
Texto recomendado	À medida que introduz texto, o teclado irá sugerir palavras. Pode definir esta função para Ligado ou Desligado .
Repor dados de texto recomendados	Esta opção apaga a memória do teclado Samsung. Selecione para apagar todas as informações memorizadas pelo teclado Samsung sobre o seu estilo de escrita, incluindo as novas palavras utilizadas.
Sugerir Letra Seguinte	À medida que introduz letras, o teclado prevê a próxima letra. As letras previstas são apresentadas num anel em redor da letra que acabou de introduzir. Pode seleccionar uma letra prevista ou avançar para outra letra. Pode definir esta função para Ligado ou Desligado .

Utilizar o Menu de Configuração

O menu Definições contém funções que controlam a forma como o navegador funciona, bem como as suas funções de segurança. Para abrir o menu Definições, seleccione o  ícone no Painel de Controlo e prima o botão **OK**. Para seleccionar uma opção no menu de definições, realce a opção e prima o botão **OK**.



Activar Agarrar/ Desactivar Agarrar	Define a função Capturar como Ligado ou Desligado. Quando a função Capturar está ligada, pode deslocar uma página da Web para cima e para baixo sem arrastar a barra de deslocamento. A função Capturar apenas está disponível para a Navegação ponteiro.
Sites Aprovados	Permite restringir o acesso de crianças a páginas da Web não adequadas apenas permitindo o acesso a sítios da Web nos quais se registou. Sempre que aceder a Sites Aprovados, é apresentado o ecrã PIN. Na primeira vez que aceder a Sites Aprovados, introduza o PIN predefinido, 0000 utilizando as teclas numéricas do seu controlo remoto.

Sites Aprovados	Pode alterar o PIN utilizando a função de repor a palavra-passe para os Sites Aprovados. Consulte abaixo. Funcion. Sites Aprovados: Activa ou desactiva a função Funcion. Sites Aprovados. Redefinir pal.-passe p/ Sites Aprovados : Altera a palavra-passe de Funcion. Sites Aprovados. Adic. site actual : Permite adicionar o sítio da Web actual à lista de Sites Aprovados. Gerir Sites Aprovados : Permite introduzir os URLs a adicionar à Adic. a lista de Sites Aprovados e eliminar sítios desta lista. Se activar esta função e não tiver adicionado quaisquer sítios à lista Sites Aprovados, não poderá aceder a quaisquer sítios da Internet.
Procura Privada Ligada/ Procura Privada Desligado	Activa ou desactiva o modo Privacidade. Quando o modo Privacidade está activado, o navegador não retém os URLs dos sítios que visitou. Se pretender activa o modo Privacidade, seleccione Sim. Se o modo Privacidade estiver em execução, é apresentado o ícone “Parar” junto ao URL na parte superior do ecrã. Para desactivar o modo Privacidade, seleccione-o novamente quando este modo estiver activado.
Definir Motor de Pesquisa	Pode definir o motor de procura pretendido.

Defin. Navegador Web	Def. Página inicial: Pode definir a página inicial do Navegador. Bloq. pop-ups: Activa e desactiva o bloqueio de janelas. Bloq. de Página: Pode definir se a publicidade é ou não bloqueada e seleccionar os URLs para os quais a publicidade está bloqueada. Geral: Pode eliminar informações pessoais tais como o histórico dos sítios da Web e dados de navegação (cookies, etc.) e repor todas as configurações do navegador da Web para os valores de origem. Também pode definir o modo de segurança. NOTA ► Defina modo de segurança como Ligado para evitar aceder a sítios maliciosos ou de phishing e impedir a execução de código malicioso. Privacidade e Segurança : Evita o acesso a páginas da Web não adequadas. Permite-lhe escolher não guardar o seu histórico de navegação. Codificação : Pode definir a configuração Codificação das páginas da Web para Automático ou seleccionar o formato de codificação manualmente a partir de uma lista. Ponteiro : Pode definir a velocidade do cursor quando este estiver configurado como Ponteiro e definir Smart Cursor como Ligado e Desligado. Informações do Browser : Apresenta o número da versão e as informações de direitos de autor do Navegador da Web.
Ajuda	Fornece as informações básicas acerca do funcionamento do Navegador da Web.

| **NOTA** |

- ▶ Conforme o sítio da Web, algumas funções de **Defin. Navegador da web** poderão não estar activadas. As funções que não estão activadas são apresentadas a cinzento e não podem ser utilizadas.

Associar as suas Contas de Serviço de Internet ao Produto

A função Associar Contas de Serviço permite associar o produto às suas contas com serviços de Internet, como por exemplo, Pandora, para que o leitor possa iniciar sessão automaticamente no serviço ao iniciar a aplicação desse serviço.

Efectue o registo da conta acedendo a **INICIAR**

→ **Iniciar Sessão** → **Criar com o Facebook**.

BD-LIVE™

Depois de ligar o leitor à rede, pode usufruir de vários conteúdos relativos a filmes disponíveis em discos compatíveis com BD-LIVE.

1. Ligue uma memória USB à ficha USB no painel anterior do leitor e, em seguida, verifique a memória restante. O dispositivo de memória tem de ter, pelo menos, 1 GB de espaço livre para guardar os serviços BD-LIVE.
2. Seleccione **Definições** no ecrã inicial e, em seguida, prima o botão **OK**.
3. Seleccione **Rede** e, em seguida, prima o botão **OK**.
4. Seleccione **Definições BD-Live** e, em seguida, prima o botão **OK**.
5. Seleccione **Gestão de Dados da BD** e, em seguida, prima o botão **OK**.
6. Seleccione **Seleção Dispositivo** e, em seguida, prima o botão **OK**.
7. Seleccione um dispositivo USB e, em seguida, prima o botão **OK**.
8. Introduza um Ultra HD Blu-ray Disc ou Blu-ray Disc que suporte BD-LIVE.
9. Seleccione um item da lista de conteúdos BD-LIVE fornecidos pelo fabricante do disco.

| **NOTA** |

- ▶ A forma de utilização do BD-LIVE e os conteúdos fornecidos podem variar, consoante o fabricante do disco.

Informações adicionais

Notas

Definições	Definições 3D - Em alguns discos 3D, para parar a reprodução de um filme durante a reprodução 3D, prima o botão ■ (PARAR) uma vez. O filme pára e a opção de modo 3D é desactivada. Para alterar a selecção da opção 3D durante a reprodução de um filme 3D, prima o botão ■ (PARAR) uma vez. É apresentado o menu Ecrã Inicial. Prima novamente o botão ■ (PARAR) e seleccione a opção Definições 3D no menu Ultra HD Blu-ray. - Dependendo do conteúdo e da posição da imagem no ecrã do televisor, poderão ser apresentadas barras verticais negras no lado esquerdo, no lado direito ou em ambos os lados do ecrã.
	Formato de TV - Dependendo do tipo de disco, alguns formatos poderão não estar disponíveis. - Se seleccionar um formato de imagem diferente do formato de imagem do ecrã do seu televisor, as imagens poderão parecer distorcidas. - Se seleccionar 16:9 Original, o televisor pode apresentar a imagem no formato 4:3 Pillarbox (barras negras nos lados da imagem).
	BD Wise (apenas em leitores Samsung) - Quando o BD Wise está Ligado, a definição Resolução assume automaticamente a predefinição de BD Wise e a opção BD Wise é apresentada no menu Resolução. - Se o leitor estiver ligado a um dispositivo que não suporte BD Wise, não pode utilizar a função BD wise. - Para um funcionamento correcto do BD Wise, configure a opção BD Wise do leitor e do televisor como Ligado.
	Saída digital - Certifique-se de que selecciona a saída digital correcta porque poderá não ouvir qualquer som ou apenas ruído extremamente alto. - Se o dispositivo HDMI (receptor AV, televisor) não for compatível com formatos comprimidos (Dolby Digital, DTS), o sinal de áudio é emitido como PCM. - Os DVDs padrão não têm áudio BONUSVIEW nem efeitos sonoros de navegação. - Alguns Ultra HD Blu-ray Discs e Blu-ray Discs padrão não têm áudio BONUSVIEW nem efeitos sonoros de navegação. - Esta configuração da Saída digital não afecta a saída de áudio HDMI no televisor. Afecta a saída óptica e de áudio HDMI quando o leitor está ligado a um receptor AV. - Se reproduzir faixas de áudio MPEG, a saída de áudio é PCM, independentemente das selecções de saída digital efectuadas (PCM ou Fluxo de bits).

Definições	Redução de amos. PCM • Mesmo que a opção Redução de amos. PCM esteja definida como Desligado, alguns discos permitem apenas a emissão de sinais de frequência reduzidos através de saídas digitais ópticas. • HDMI - Se o televisor não for compatível com formatos multicanal comprimidos (Dolby Digital, DTS), o leitor poderá reproduzir áudio PCM convertido de 2 canais, mesmo que tenha seleccionado Fluxo de bits (Recodificado ou Não processado) no menu de configuração. - Se o televisor não for compatível com frequências de amostragem PCM superiores a 48kHz, o leitor poderá reproduzir a 48kHz.
	Ligação à Internet do BD-Live • O que é um certificado válido? Quando o leitor utiliza o BD-LIVE para enviar os dados ao disco e um pedido ao servidor para certificar o disco, o servidor utiliza os dados transmitidos para verificar se o disco é válido e devolve o certificado ao leitor. • A ligação à Internet pode ficar limitada durante a utilização dos conteúdos BD-LIVE.
	Gestão de Dados da BD • No modo de memória externa, a reprodução do disco poderá ser interrompida se desligar o dispositivo USB durante a reprodução. • Apenas os dispositivos USB formatados no sistema de ficheiros FAT (etiqueta de volume DOS 8.3) são suportados. É recomendado utilizar dispositivos USB com suporte do protocolo USB 2.0 com velocidade de leitura/gravação de 4 MB/seg. ou superior. • A função Retomar Reprodução poderá não funcionar após a formatação do dispositivo de armazenamento. • A memória total disponível para a Gestão de Dados da BD pode variar, consoante as condições.
	Anynet+ (HDMI-CEC) • Dependendo do televisor, certas resoluções de saída HDMI podem não funcionar. Consulte o manual do utilizador do televisor. • Esta função não está disponível se o cabo HDMI não suportar CEC. • Se o seu televisor Samsung tiver um logótipo Anynet+, significa que suporta a função Anynet+.

Media Play	Seleccionar o Idioma de Áudio
	• O indicador ◀ ▶ não será apresentado no ecrã se a secção BONUSVIEW não contiver definições de áudio BONUSVIEW. • Os idiomas disponíveis através da função Idioma de Áudio dependem dos idiomas codificados no disco. Esta função ou alguns idiomas podem não estar disponíveis. • Alguns Ultra HD Blu-ray Discs e Blu-ray Discs padrão podem permitir-lhe a selecção de bandas sonoras de áudio PCM ou em Dolby Digital em Inglês.
	Seleccionar o Idioma das Legendas
	• Conforme o Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD Disc, poderá alterar o idioma das legendas no Menu do disco. Prima o botão DISC MENU. • Esta função depende da selecção de legendas codificadas no disco e pode não estar disponível em todos os Ultra HD Blu-ray Discs/Blu-ray Discs/DVDs. • A informação relativa ao modo BONUSVIEW da função principal, também será apresentada se o Ultra HD Blu-ray Disc ou Blu-ray Disc tiver uma secção BONUSVIEW. • Esta função altera em simultâneo as legendas principais e secundárias. • É apresentado o número total de legendas primárias e secundárias, respectivamente.

Resolução consoante o tipo de conteúdo

Configuração \ Tipo de conteúdo		Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray disco	Conteúdos electrónicos/ Conteúdos digitais	DVD disco
BD Wise		Resolução do disco	2160p@60/24	480p@60
Auto.	Área vis. vídeo : Auto.	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24
	Área vis. vídeo : Desligado	Resolução máx. de entrada da TV	Resolução máx. de entrada da TV	Resolução máx. de entrada da TV
Área vis. vídeo : Auto. (24 Fps) ※ apenas para 2160p, 1080p &1080i		2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24
2160p		2160p@60	2160p@60	2160p@60
1080p		1080p@60	1080p@60	1080p@60
1080i		1080i@60	1080i@60	1080i@60
720p		720p@60	720p@60	720p@60
576p/480p		576p/480p@60	576p/480p@60	576p/480p@60

| NOTAS |

- ▶ Se o televisor ligado ao leitor não suportar a área de visualização de vídeo ou a resolução seleccionada, é apresentada a mensagem "*Se não forem apresentadas imagens após seleccionar "Sim", aguarde 15 segundos para voltar à resolução anterior.Pretende alterar a resolução?".* Se seleccionar **Sim**, o ecrã do televisor ficará em branco durante 15 segundos e, em seguida, a resolução reverte automaticamente para a resolução anterior.
- ▶ Se o ecrã permanecer em branco após ter alterado a resolução, remova todos os discos e, em seguida, mantenha premido o botão **■ (PARAR)** localizado no painel superior do leitor, durante mais de 5 segundos. A mensagem de inicialização é apresentada no ecrã e a alimentação desliga-se automaticamente. Quando liga o produto novamente, todas as definições serão repostas. Execute novamente o procedimento de definição inicial. De seguida, aceda a **Definições > Imagem > Resolução** no Menu e seleccione a resolução adequada ao seu televisor.
- ▶ Quando executa o procedimento de definição inicial, seleccione novamente apenas o idioma e o formato de imagem (tamanho e formato do ecrã). A reposição não afecta as definições de rede, por isso, deverá poder saltar a Configuração de Rede e a Actualização do Software.
- ▶ Quando as predefinições de origem são repostas, todos os dados do utilizador guardados em BD serão eliminados.
- ▶ Um Ultra HD Blu-ray Disc ou Blu-ray Disc padrão tem de dispor da funcionalidade de 24 fotogramas para que o produto utilize o modo **Área vis. vídeo (24 Fps)**.

Seleção de Saída Digital

Configuração		PCM		Fluxo de bits (Não processado)		Fluxo bits (DTS Recodificado)	Fluxo de bits (Dolby D Recodificado)
Ligação		Receptor AV com suporte de HDMI	Óptica	Receptor AV com suporte de HDMI	Óptica	Receptor AV com suporte de HDMI ou Óptica	Receptor AV com suporte de HDMI ou Óptica
Sequência de áudio em Ultra HD Blu-ray Disc/ Blu-ray Disc	PCM	Até PCM 7,1 canais	PCM 2 canais	PCM	PCM 2 canais	DTS Recodificado	Dolby Digital recodificado *
	Dolby Digital	Até PCM 7,1 canais	PCM 2 canais	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS Recodificado	Dolby Digital recodificado *
	Dolby Digital Plus	Até PCM 7,1 canais	PCM 2 canais	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS Recodificado	Dolby Digital recodificado *
	Dolby TrueHD	Até PCM 7,1 canais	PCM 2 canais	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS Recodificado	Dolby Digital recodificado *
	DTS	Até PCM 6,1 canais	PCM 2 canais	DTS	DTS	DTS Recodificado	Dolby Digital recodificado *
	DTS-HD High Resolution Audio	Até PCM 7,1 canais	PCM 2 canais	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS Recodificado	Dolby Digital recodificado *
	DTS-HD Master Audio	Até PCM 7,1 canais	PCM 2 canais	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS Recodificado	Dolby Digital recodificado *
Sequência de áudio em DVD	PCM	PCM 2 canais	PCM 2 canais	PCM 2 canais	PCM 2 canais	PCM 2 canais	PCM 2 canais
	Dolby Digital	Até PCM 5,1 canais	PCM 2 canais	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Até PCM 6,1 canais	PCM 2 canais	DTS	DTS	DTS	DTS
Definição para Ultra HD Blu-ray Disc/ Blu-ray Disc	Qualquer	Descodifica o áudio principal e o áudio BONUSVIEW em conjunto para áudio PCM e adiciona efeitos sonoros de navegação.		Emite apenas a sequência de áudio principal para que o receptor AV descodifique o fluxo de bits de áudio. Não é emitido áudio BONUSVIEW nem efeitos sonoros de navegação.		Descodifica o áudio principal e o áudio BONUSVIEW em conjunto para áudio PCM e adiciona efeitos sonoros de navegação e, em seguida, volta a codificar o áudio PCM em fluxo de bits de DTS.	Descodifica o áudio principal e o áudio BONUSVIEW em conjunto para áudio PCM e adiciona efeitos sonoros de navegação e, em seguida, volta a codificar o áudio PCM em fluxo de bits Dolby Digital ou PCM.

* Se a sequência de origem for 2 canais ou mono, a definição "Dolby D Recodificado" não é aplicada. A saída será de 2 canais PCM.

Ultra HD Blu-ray Discs e Blu-ray Discs padrão podem incluir três sequências de áudio:

- Áudio principal: A faixa de áudio principal.
- Áudio BONUSVIEW: Uma faixa de áudio adicional, como os comentários do realizador ou dos actores.
- Efeitos sonoros de navegação: Quando selecciona itens do menu de navegação, pode ser emitido um efeito sonoro de navegação. Os efeitos sonoros de navegação são diferentes em cada Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc.

Resolução de problemas

Antes de pedir assistência, efectue as seguintes verificações.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Não consegue utilizar o controlo remoto.	• Verifique as pilhas do controlo remoto. Pode ser preciso substituí-las. • Nunca utilize o controlo remoto a uma distância superior a 6,1 m do leitor. • Retire as pilhas e carregue sem soltar um ou mais botões durante vários minutos para esgotar o microprocessador dentro do controlo remoto e assim reprogramá-lo. Reintroduza as pilhas e tente utilizar o controlo remoto novamente.
O disco não é reproduzido.	• Verifique se o disco foi introduzido com a etiqueta virada para cima. • Verifique o número da região do Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD.
O menu do disco não é apresentado.	• Certifique-se de que o disco tem de facto menus.
É apresentada uma mensagem de proibição no ecrã.	• Esta mensagem é apresentada quando prime um botão não válido. • O software Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD não suporta a função (por exemplo, ângulos). • Solicitou um número de título, de secção, ou um tempo de procura, fora do intervalo válido.
O modo de reprodução é diferente da selecção efectuada no menu de configurações.	• Algumas das funções seleccionadas no menu de configurações podem não funcionar correctamente, se o disco não estiver codificado com a função correspondente.
Não é possível alterar a relação altura/largura do ecrã.	• A relação altura/largura do ecrã está fixa no Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD Disc e não pode ser alterada. • Não se trata de um problema no leitor.
Não é emitido som.	• Certifique-se de que seleccionou a opção de saída digital correcta no menu de opções de áudio.
O ecrã está em branco.	• Se a saída HDMI estiver definida para uma resolução que não seja suportada pelo seu televisor (por exemplo, 1080p), a imagem pode não ser apresentada no televisor. • Prima o botão ■ (PARAR) (no painel superior) durante mais de 5 segundos, sem qualquer disco inserido. A mensagem de inicialização é apresentada no ecrã e a alimentação desliga-se automaticamente. Quando liga o produto novamente, todas as definições serão repostas. • Quando as predefinições de origem são repostas, todos os dados do utilizador guardados em BD serão eliminados.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Esqueceu-se da palavra-passe.	• Prima o botão ■ (PARAR) (no painel superior) durante mais de 5 segundos, sem qualquer disco inserido. A mensagem de inicialização é apresentada no ecrã e a alimentação desliga-se automaticamente. Quando liga o produto novamente, todas as definições serão repostas. • Não utilize esta opção salvo se estritamente necessário. • Quando as predefinições de origem são repostas, todos os dados do utilizador guardados em BD serão eliminados.
A imagem tem interferências ou está distorcida.	• Verifique se o disco não está sujo ou riscado. • Limpe o disco.
Nenhuma saída HDMI.	• Verifique a ligação entre o televisor e a tomada HDMI do leitor. • Verifique se o seu televisor suporta resoluções de entrada HDMI 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p ou 2160p HDMI. • Para visualizar vídeos no modo de saída de HDMI 720p, 1080i, 1080p ou 2160p deverá utilizar um cabo HDMI de alta velocidade (categoria 2).
Ecrã de saída HDMI com anomalias.	• Se surgirem interferências no ecrã, significa que o televisor não é compatível com HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Se surgirem outros problemas.	• Consulte o índice e localize a secção do manual de utilizador que contém informação sobre a função com a qual tem problemas e siga o procedimento novamente. • Se não conseguir solucionar o problema, contacte o centro de assistência da Samsung autorizado mais próximo.
Reproduz multimédia em dispositivos de rede	
Pode ver pastas partilhadas em dispositivos de rede, mas não os ficheiros.	• A lista de multimédia apresenta apenas ficheiros de Vídeo, Fotografia e Música. Outros tipos e ficheiros não são apresentados.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O vídeo é reproduzido de modo intermitente.	• Verifique se a rede está estável. • Verifique se o cabo de rede está correctamente ligado e a rede não está sobrecarregada. • A ligação sem fios entre o dispositivo compatível com DLNA e o produto é instável. Verifique a ligação.
A ligação de Rede entre o produto e o PC é instável.	• Os endereços IP na mesma sub-rede devem ser únicos. Se não forem, a interferência de IPs pode causar este fenómeno. • Verifique se a firewall está activada. Se estiver, desactive a função de firewall.
BD-LIVE	
Não consigo estabelecer ligação ao servidor BD-LIVE.	• Teste se a ligação à rede está a funcionar utilizando a função Estado da Rede. (Consulte a página 22) • Verifique se um dispositivo de memória USB está ligado ou não ao leitor. • O dispositivo de memória tem de ter pelo menos 1 GB de espaço livre para guardar os serviços BD-LIVE. Pode verificar qual o espaço disponível na Gestão de Dados de BD. (Consulte a página 22) • Verifique se a opção Ligação à Internet do BD-Live está definida como Autoriza (Tudo). • Se o problema se mantiver após o procedimento anterior, contacte o fornecedor de conteúdos ou actualize o leitor com o firmware mais recente.
Ocorre um erro ao utilizar o serviço BD-LIVE.	• O dispositivo de memória tem de ter pelo menos 1 GB de espaço livre para guardar os serviços BD-LIVE. Pode verificar o espaço disponível em Gerenc. de Dados do BD. (Consulte a página 22)

| NOTA |

- Quando as predefinições de origem são repostas, todos os dados do utilizador guardados em BD serão eliminados.

Compatibilidade de discos e formatos

Tipos de discos e conteúdos que podem ser reproduzidos pelo leitor

Suporte	Tipo de disco	Detalhes
VÍDEO	Ultra HD Blu-ray Disc	Formato Ultra HD BD-ROM.
	Blu-ray Disc 3D Blu-ray Disc	Discos BD-ROM ou BD-RE/-R gravados em formato BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R VCD 1,1	Discos DVD-VIDEO, discos DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R gravados e finalizados ou um suporte de armazenamento USB com conteúdos DivX, MKV, MP4, VCD 1,1.
MÚSICA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Música gravada em CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou num suporte de armazenamento USB com conteúdos MP3 ou WMA.
FOTOGRAFIA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografias gravadas em CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou num suporte de armazenamento USB com conteúdos JPEG.

[NOTAS]

- ▶ O leitor pode não reproduzir determinados discos CD-RW/-R e DVD-R devido ao tipo de disco ou condições de gravação.
- ▶ Se um disco DVD-RW/-R não tiver sido correctamente gravado no formato de vídeo DVD, não poderá ser reproduzido.
- ▶ O leitor não reproduzirá conteúdo que tenha sido gravado num disco DVD-R com uma velocidade de transmissão superior a 10 Mbps.
- ▶ O leitor não reproduzirá conteúdo que tenha sido gravado num disco BD-R ou num dispositivo USB com uma velocidade de transmissão superior a 25 Mbps.
- ▶ A reprodução pode não funcionar com alguns tipos de disco ou quando são utilizadas funções específicas, tais como a alteração do ângulo e das proporções. As caixas dos discos incluem informações detalhadas sobre os mesmos.
Se necessário, consulte-as.
- ▶ Ao reproduzir um título BD-J, o carregamento pode demorar mais tempo do que o de um título normal ou algumas funções podem ser executadas de forma mais lenta.

Tipos de discos que o leitor não reproduz

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV, etc
- DVD-RAM
- Super Audio CD (excepto a camada CD)
- DVD-RW (modo VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-Gs reproduzem apenas áudio e não gráficos)
- Disco DVD-R de 3.9 GB para edição

Código de região

Os leitores e os discos estão codificados por região. Tem de haver correspondência entre estes códigos de região para que se possa reproduzir o disco. Se os códigos não corresponderem, o disco não é reproduzido.

O código de região deste leitor é apresentado no painel posterior do produto.

Tipo de disco	Código de região	Área
Blu-ray Disc		América do Norte, América Central, América do Sul, Coreia, Japão, Taiwan, Hong Kong e Sudoeste Asiático.
		Europa, Gronelândia, Territórios Franceses, Médio Oriente, África, Austrália e Nova Zelândia.
		Índia, China, Rússia, Ásia Central e do Sul.
DVD-VIDEO		Os E.U.A., territórios pertencentes aos E.U.A. e Canadá
		Europa, Japão, Médio Oriente, Egito, África, Gronelândia
		Taiwan, Coreia, Filipinas, Indonésia, Hong Kong
		México, América do Sul, América Central, Austrália, Nova Zelândia, Ilhas do Pacífico, Caraíbas
		Rússia, Europa Oriental, Índia, Coreia do Norte, Mongólia
		China

Logótipos de discos que podem ser reproduzidos pelo leitor

	
Blu-ray Disc	3D Blu-ray Disc
	
BD-LIVE	Ultra HD Blu-ray Disc
	
Sistema de transmissão PAL no Reino Unido, França, Alemanha, etc.	DivX

Formatos suportados

Suporte de ficheiros de vídeo

Extensão de ficheiro	Contentor	Codec de Vídeo	Resolução	Velocidade de fotogramas (fps)	Velocidade de transmissão (Mbps)	Codec de Áudio			
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core , LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)			
		HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)		60	80				
		Motion JPEG		30	80				
		MVC	1920x1080	60	20				
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6							
		MPEG4 SP/ASP							
		Window Media Video v9(VC1)							
		MPEG2							
		MPEG1							
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30	20				
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)							
		H 263 Sorrenson							
		VP6							
		*.webm	WebM	VP8	1920x1080		60	20	Vorbis
				VP9	4096x2160		4096X2160: 30 3840X2160: 60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6			

▪ Limitações

- Mesmo que um ficheiro esteja codificado por um codec suportado indicado na tabela Suporte de ficheiros de vídeo, o ficheiro pode não ser reproduzido se o conteúdo tiver problemas.
- Não é garantida a reprodução normal se a informação do contentor do ficheiro estiver incorrecta ou se o ficheiro estiver danificado.
- A reprodução de conteúdos com taxas mais elevadas do que a velocidade de transmissão base/velocidade de fotogramas poderá causar irregularidades na reprodução de vídeo ou áudio.
- A função Procurar (Ignorar) não se encontra disponível se a tabela do índice do ficheiro estiver danificada.
- Ao reproduzir um ficheiro remotamente através de uma ligação à rede, o vídeo pode ser reproduzido de forma irregular, dependendo da velocidade da rede.
- Alguns dispositivos de câmara digital/USB podem não ser compatíveis com o produto.
- O formato RMVB é suportado apenas por modelos fabricados para a China e Hong Kong.
- O codec HEVC é suportado apenas para os contentores MKV, MP4 e TS.
- O codec DivX não é suportado por modelos fabricados para a América ou Canadá.

▪ Decodificador de vídeo

- Suporta até H.264 Nível 4.1. (Sem suporte de FMO/ASO/RS)
- Sem suporte de VC1/AP/L4.
- CODECS excepto para WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - 1) Inferior a 1280 x 720: 60 fotogramas no máximo
 - 2) Superior a 1280 x 720: 30 fotogramas no máximo
- Não suporta GMC 2 ou superior.
- Suporta tipo de sequência de visualização Superior/Inferior, Lado a Lado, Esquerda/Direita SVAf (2 ES)
- Suporta BD MVC Spec.

▪ Decodificador de áudio

- Suporta WMA 10 PRO (Até 5.1)
- Não suporta áudio de WMA sem perda.
- Também suporta o perfil M2.
- O formato RealAudio 10 Lossless não é suportado por modelos fabricados para a China e Hong Kong.
- Não suporta QCELP/AMR NB/WB.
- Suporta vorbis (Até 2 canais).

- Suporte de DD+ (Até 7.1 canais)
- O codec LBR DTS é suportado apenas para os contentores MKV/MP4/TS.

□ Formatos de ficheiros de legendas DivX suportados

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| NOTA |

- Alguns discos em formato DivX, MKV e MP4 poderão não ser reproduzidos, consoante a resolução de vídeo e a velocidade de fotogramas.

Formatos de ficheiros de legendas suportados

	Nome	Extensão do ficheiro
Externos	MPEG-4 Timed text	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub ou .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Internos	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML em transmissão em sequência	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

Formatos de Ficheiros de Música Suportados

Extensão do ficheiro	Tipo	Codec	Suporte
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Suporte de até dois canais.
*.ogg	OGG	Vorbis	Suporte de até dois canais.
*.wma	WMA	WMA	Para o WMA 10 Pro suporta até ao perfil M2 e canais 5.1. Áudio WMA sem perda não é suportado.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Tipo 0, tipo 1 e Procura não são suportados. Apenas disponível com USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Formatos de Ficheiros de Imagem Suportados

Extensão do ficheiro	Tipo	Resolução
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Notas sobre a ligação USB

- O leitor suporta suportes de armazenamento USB, leitores de MP3, câmaras digitais e leitores de cartões USB.
- Alguns dispositivos de câmara digital/USB podem não ser compatíveis com o leitor.
- O leitor suporta os sistemas de ficheiros FAT16, FAT32 e NTFS.
- Ligue os dispositivos USB directamente à porta USB do leitor. A ligação através de um cabo USB pode causar problemas de compatibilidade.
- Inserir mais de um dispositivo de memória num leitor de vários cartões pode causar o funcionamento incorrecto do leitor.
- O leitor não suporta o protocolo PTP.
- Não desligue um dispositivo USB durante o processo de "carregamento".
- Quanto maior for a resolução da imagem, mais demorada será a respectiva apresentação.
- Este leitor não reproduz ficheiros MP3 com DRM (Digital Rights Management) transferidos de sítios comerciais.
- O leitor suporta apenas vídeos com uma velocidade de fotogramas inferior a 30fps.
- O leitor suporta apenas dispositivos USB MSC (Mass Storage Class) como unidades Thumb e USB HDD. (HUB não é suportado).
- Determinados dispositivos USB HDD, leitores de vários cartões e unidades Thumb podem não ser compatíveis com este leitor.
- Se alguns dispositivos USB requererem alimentação em excesso, os mesmos poderão ser limitados pelo dispositivo de segurança do circuito.

- Se a reprodução a partir de um dispositivo USB HDD estiver instável, forneça alimentação adicional ligando o HDD a uma tomada. Se o problema se mantiver, contacte o fabricante do dispositivo USB HDD.
- A SAMSUNG não se responsabiliza por quaisquer danos em ficheiros de dados ou perda de dados.
- O seu leitor não suporta ficheiros NTFS comprimidos, dispersos ou encriptados.
 - Pode reparar ou formatar um dispositivo USB no seu PC de secretária. (apenas SO MS-Windows).

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Este leitor pode reproduzir discos do formato AVCHD. Geralmente, estes discos são gravados e utilizados em câmaras de vídeo.
- O formato AVCHD é um formato de alta definição para câmaras de vídeo digitais.
- O formato MPEG-4 AVC/H.264 comprime imagens com uma maior eficácia relativamente ao formato de compressão de imagens convencional.
- Alguns discos AVCHD utilizam o formato "x.v.Color". Este leitor pode reproduzir discos AVCHD que utilizem o formato "x.v.Color".
- "x.v.Color" é uma marca comercial da Sony Corporation.
- "AVCHD" e o logótipo AVCHD são marcas comerciais da Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. e Sony Corporation.

| NOTAS |

- ▶ Alguns discos do formato AVCHD podem não ser reproduzidos, dependendo das condições de gravação. Os discos do formato AVCHD necessitam de ser finalizados.
- ▶ O "x.v.Color" oferece uma gama de cores superior à dos discos de câmara de vídeo DVD normais.

Aviso sobre conformidade e compatibilidade

NEM TODOS os discos são compatíveis

- Sujeito às restrições descritas abaixo e as indicadas ao longo do manual, incluindo na secção Tipo de disco e características deste manual de utilizador, os tipos de discos que podem ser reproduzidos são: Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, DVD-Video e CD de áudio comerciais pré-gravados; BD-RE/-R, DVD-RW/-R; e CD-RW/-R.
- Outros discos para além dos indicados acima não podem e/ou não se destinam a serem reproduzidos neste leitor. Além disso, alguns dos discos indicados acima podem não ser reproduzidos por um ou mais dos motivos indicados abaixo.
- A Samsung não pode garantir que este leitor reproduz todos os discos com os logótipos Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R e CD-RW/-R; este leitor pode não responder a todos os comandos de funcionamento ou activar todas as funções de todos os discos. Estas e outras questões de compatibilidade entre os formatos novos e os existentes dos discos e do leitor podem surgir pelos seguintes motivos:
 - O Ultra HD Blu-ray/Blu-ray é um formato novo e em desenvolvimento e este leitor pode não activar todas as funções dos discos Ultra HD Blu-ray Discs/Blu-ray Discs, porque algumas funções podem ser opcionais, podem ter sido adicionadas outras funções ao formato HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc após a produção deste leitor e algumas das funções disponíveis podem estar sujeitas a disponibilidade posterior;
 - nem todas as versões de formatos de discos novas ou existentes são suportadas por este leitor;
 - os formatos de discos novos e existentes podem ser revistos, alterados, actualizados, melhorados e/ou acrescentados;
 - alguns discos são produzidos de forma a permitirem apenas um funcionamento e funções específicas ou limitadas durante a reprodução;
 - algumas funções podem ser opcionais, podem ter sido acrescentadas outras funções após a produção deste leitor ou algumas das funções disponíveis podem estar sujeitas a disponibilidade posterior;
 - alguns discos com os logótipos Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R e CD-RW/-R podem ser formatos ainda não padronizados;
 - alguns discos podem não ser reproduzidos dependendo do respectivo estado físico ou das condições da gravação;
 - podem ocorrer problemas e erros durante a criação do software de disco Ultra HD Blu-ray Disc, Blu-ray Disc, ou DVD e/ou no fabrico dos discos;
 - este leitor funciona de forma diferente de um leitor de DVD normal ou de outros equipamentos AV; e/ou
 - por motivos indicados neste manual e por outros motivos identificados e divulgados pelo centro de assistência ao cliente da SAMSUNG.
- Se tiver algum problema de compatibilidade dos discos ou com o funcionamento do leitor, contacte o centro de assistência ao cliente SAMSUNG. Pode também contactar o centro de assistência ao cliente SAMSUNG para obter informações actualizadas sobre este leitor.
- Para obter mais informações sobre as restrições de reprodução e compatibilidade dos discos, consulte as secções Precauções, Antes de ler o Manual do utilizador, Tipo de disco e características e Antes da reprodução deste manual do utilizador.
- **Para a saída de leitura progressiva para leitores de Blu-ray Disc:** OS CONSUMIDORES DEVEM TER EM ATENÇÃO QUE NEM TODOS OS APARELHOS DE TELEVISÃO DE ALTA DEFINIÇÃO SÃO COMPLETAMENTE COMPATÍVEIS COM ESTE PRODUTO E PODEM SURTIR ERROS NA IMAGEM. EM CASO DE PROBLEMAS DE IMAGEM NO MODO DE LEITURA PROGRESSIVA, RECOMENDA-SE QUE O UTILIZADOR MUDE A LIGAÇÃO PARA A SAÍDA DE "DEFINIÇÃO PADRÃO". SE EXISTIREM QUESTÕES RELATIVAS À COMPATIBILIDADE ENTRE UM TELEVISOR E ESTE PRODUTO, CONTACTE O NOSSO CENTRO DE ASSISTÊNCIA AO CLIENTE.

Protecção contra Cópias

- Devido à aprovação do AACS (Advanced Access Content System – Sistema avançado de acesso a conteúdos) como sistema de protecção de conteúdos para o formato Ultra HD Blu-ray Disc e Blu-ray Disc, semelhante à utilização do CSS (Content Scramble System – Sistema de codificação de conteúdos) para o formato DVD, impõem-se algumas restrições à reprodução, à saída do sinal analógico, etc., dos conteúdos protegidos por AACS.
O funcionamento deste produto e as respectivas restrições podem variar dependendo do momento da compra, pois essas restrições podem ser adoptadas e/ou alteradas pelo AACS depois da produção deste produto. Além disso, o BD-ROM Mark e BD+ são também utilizados como sistema de protecção de conteúdos para o formato Ultra HD Blu-ray Disc e Blu-ray Disc, o que impõe algumas restrições, incluindo restrições de reprodução para os conteúdos protegidos por BD-ROM Mark e/ou BD+.
- Muitos Ultra HD Blu-ray Discs/Blu-ray Discs/DVDs encontram-se codificados com um sistema de protecção contra cópia. Devido a este facto, apenas deve ligar o leitor directamente a um televisor e não a um videogravador. A ligação a um videogravador resulta em imagens distorcidas nos Ultra HD Blu-ray Discs/Blu-ray Discs/DVDs protegidos contra cópia.
- Ao abrigo das leis de direitos de autor dos Estados Unidos e das leis de direitos de autor de outros países, a gravação, utilização, visualização, distribuição ou visualização repetida de programas televisivos, cassetes de vídeo, Ultra HD Blu-ray Discs, Blu-ray Discs, DVDs e outros materiais não autorizados podem ser punidas com processos civis ou criminais contra o utilizador.
- **Aviso Cinavia:** Este produto utiliza tecnologia Cinavia para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras. Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada, é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de Informação ao Consumidor Online da Cinavia em <http://www.cinavia.com>. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio, envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de autor 2004-2015 Verance Corporation. Todos os direitos reservados pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou montagem.

Exclusão de Responsabilidade do Serviço de Rede

Todos os conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por legislação de direitos de autor, patentes, marcas comerciais e/ou outras legislações de propriedade intelectual. Os referidos conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal não comercial. Não poderá utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário do conteúdo ou fornecedor de serviços. Sem limitação do acima disposto, salvo autorização expressa por parte do proprietário do conteúdo ou fornecedor de serviços aplicável, não poderá modificar, copiar, republicar, carregar, publicar, transmitir, traduzir, comercializar, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir, sob qualquer forma ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços apresentados através deste dispositivo.

Apêndice

OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO EFECTUA QUAISQUER GARANTIAS, QUER EXPRESSAS QUER IMPLÍCITAS, RELATIVAS A CONTEÚDO OU SERVIÇOS FORNECIDOS NESTAS CONDIÇÕES, PARA QUAISQUER FINS. A SAMSUNG EXCLUI EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. A SAMSUNG NÃO GARANTE A EXACTIDÃO, VALIDADE, OPORTUNIDADE, LEGALIDADE OU PLENITUDE DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO, SENDO QUE A SAMSUNG DECLINA, EM TODAS E QUAISQUER CIRCUNSTÂNCIAS, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, QUALQUER RESPONSABILIDADE, CONTRATUAL OU CIVIL, POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADO, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS RESULTANTES DE, OU EM LIGAÇÃO COM, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS OU EM RESULTADO DA UTILIZAÇÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO POR PARTE DO CLIENTE OU QUALQUER ENTIDADE TERCEIRA, MESMO QUE A SAMSUNG TENHA SIDO ADVERTIDA DA POSSIBILIDADE OCORRÊNCIA DOS REFERIDOS DANOS.

Os serviços de terceiros podem ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, não oferecendo a Samsung quaisquer declarações ou garantias de que o conteúdo ou serviço permanecerá disponível por qualquer período de tempo. O conteúdo e os serviços são transmitidos por terceiros através de redes e serviços de transmissão sobre os quais a Samsung não tem qualquer controlo. Sem limitação da generalidade da presente exclusão de responsabilidade, a Samsung declina expressamente qualquer responsabilidade pela interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não é responsável pela assistência ao cliente relacionada com o conteúdo e os serviços. Qualquer questão ou pedido relacionado com o conteúdo ou serviços deve ser directamente dirigida aos fornecedores de conteúdo e serviços correspondentes.

Licença

- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- Para obter informações sobre patentes DTS, consulte o endereço <http://patents.dts.com>. Fabricado ao abrigo da licença da DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, o símbolo e DTS e o símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas e DTS-HD Master Audio é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



- DivX

Certificação DivX Certified® para reproduzir vídeo DivX® até HD 1080p, incluindo conteúdos especiais.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da DivX, LLC e são utilizados sob licença.

Este dispositivo com certificação DivX Certified® foi aprovado em rigorosos testes de certificação de reprodução de vídeo DivX®. Para reproduzir filmes DivX adquiridos, efectue primeiro o registo do seu dispositivo em vod.divx.com. Obtenha o seu código de registo na secção DivX VOD do menu de configuração do dispositivo.

Este produto é abrangido por uma ou mais das seguintes patentes americanas: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.



- Oracle e Java são marcas comerciais registadas da Oracle e/ou respectivas empresas afiliadas. Outros nomes poderão ser marcas comerciais dos respectivos proprietários



- Aviso de Licença de Open Source
 - No caso da utilização de software "open source", as respectivas Licenças Open Source estão disponíveis no menu do produto.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ e os respectivos logótipos são marcas comerciais da Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

Modelos sem fios (incluindo a frequência de 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- A Samsung Electronics declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Pode obter a Declaração de Conformidade original no endereço

<http://www.samsung.com>, acedendo a Suporte > Encontre Assistência Técnica e introduzindo o nome do modelo.

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE. Este equipamento só pode ser utilizado em interiores.



Modelos sem fios (excluindo a frequência de 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- A Samsung Electronics declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Pode obter a Declaração de Conformidade original no endereço

<http://www.samsung.com>, acedendo a Suporte > Encontre Assistência Técnica e introduzindo o nome do modelo.

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.



Características técnicas

Geral	Peso	1.9 Kg
	Dimensões	406.0 (L) X 44.7 (A) X 230.0 (P) mm
	Limites da temperatura de funcionamento	+5°C a +35°C
	Limites da humidade de funcionamento	10 % a 75 %
USB	Tipo A	USB 3.0
	Saída de CC	Máx. 5V 1A
HDMI	Vídeo	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Áudio	PCM, Fluxo de bits
Saída de áudio	Saída de áudio digital	Óptica
Rede	Ethernet	Terminal 100BASE-TX
	Rede local sem fios	Incorporado
	Segurança	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Suportada

- Velocidades de rede iguais ou superiores a 10 Mbps não são suportadas.
- A concepção e as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Para obter informações sobre alimentação e consumo de energia, consulte a etiqueta no leitor.
- O peso e as dimensões apresentados são valores aproximados.

- Poderá ser cobrada uma taxa administrativa se
 - (a) for enviado um técnico a casa do cliente, a pedido do cliente, e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador)
 - (b) levar a unidade a um centro de reparação e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
- O valor dessa taxa administrativa ser-lhe-á comunicado antes de ser realizada qualquer reparação ou visita ao domicílio.



PORTUGAL

Este produto Samsung é garantido por um período de vinte e quatro (24) meses a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico e/ou mão de obra.

No caso de ser necessária a intervenção ao abrigo da Garantia, o produto pode ser reparado num dos Concessionários de Assistência Técnica da Samsung distribuídos pelo País, ou através do retalhista onde foi adquirido. Em caso de necessidade, os Concessionários de Assistência Técnica da Samsung noutros Estados Membros da União Europeia cumprirão com as condições de garantia existentes nesses Estados. Mais esclarecimentos ou informações complementares sobre os Concessionários de Assistência Técnica da Samsung poderão ser obtidos em:

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA,
Lagoas Park - Edifício 5B - Piso 0,
2740-298 Porto Salvo, Portugal

Linha Verde: 808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
www.samsung.com

■ CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. A Garantia só é válida se, quando o pedido de intervenção ao abrigo da mesma, o cartão de Garantia estiver completa e correctamente preenchido, for apresentado conjuntamente com o documento original de compra e o número de série do produto não tiver sido alterado.
2. As obrigações da Samsung limitam-se à reparação ou, por sua iniciativa, substituição do produto ou partes defeituosas.
3. Para obter assistência de forma rápida, recorra aos Concessionários de Assistência Técnica da Samsung, que fornecem níveis de serviço e tempos de reparação o mais otimizados possíveis. Qualquer intervenção feita por serviços estranhos à Samsung, e sem a sua devida autorização, não será reembolsada e será declinada toda e qualquer responsabilidade inerente a estragos causados no aparelho no âmbito das citadas intervenções.
4. Este produto não é considerado defeituoso em materiais ou mão de obra, para efeitos de alterações e/ou adaptações necessárias para países ou locais para os quais não foi inicialmente concebido. Esta Garantia não cobre os encargos nem os prejuízos resultantes das referidas alterações e/ou adaptações.
5. Esta Garantia não abrange nenhuma das seguintes situações:
 - a) Verificações periódicas, manutenção e reparação de peças sujeitas a desgaste natural.
 - b) Custos relativos a remoção ou instalação do produto.
 - c) Uso ou instalação incorrectas, incluindo a utilização do produto em condições para as quais não foi previamente concebido e fabricado.
 - d) Estragos causados pela luz, águas, fogo, fenómenos da natureza, guerra, distúrbios públicos, voltagem incorrecta, ventilação imprópria, quedas, pancadas, ou qualquer outra causa fora do controlo da Samsung.
6. Esta garantia é válida para qualquer pessoa que legalmente adquira a posse do aparelho durante o seu respectivo período.
7. Esta Garantia não afecta os direitos estatutários do consumidor previstos na legislação nacional em aplicável, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 67/2003, nem os direitos que o consumidor tem em relação ao retalhista, resultantes do contrato de compra e venda efectuado. Na ausência da legislação aplicável, esta Garantia será o único e exclusivo recurso ao consumidor; nem a Samsung Electrónica Portuguesa, S.A., nem as suas Companhias Subsidiárias ou Distribuidores poderão ser responsabilizados por quaisquer danos acidentais ou provocados por quebra de qualquer Garantia expressa ou implícita deste produto.

Contacte a Samsung Internacional

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800-7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (prezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos *Hg*, *Cd* ou *Pb* indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.



Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares específicas de produtos, por exemplo, o regulamento REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html