

honor 9^{oo}

Guia do Utilizador

honor

Conteúdo

Prefácio

Desembalar o telefone

Inserir um cartão SIM e um cartão microSD	2
Carregar o dispositivo	2
Carregamento rápido	5
Ver o estado da bateria	5

Introdução

Assistente de configuração	6
Ativar ou desativar um cartão SIM	6
Atribuir nome a um cartão SIM	7
Selecionar o SIM predefinido dos dados móveis	7
Definir o cartão SIM predefinido	7
Ligar à Internet	7
Visualizar as definições recomendadas	8

Ecrã e visualização

Ecrã inicial	9
Bloquear e desbloquear o ecrã	18
Painel de notificação e barra de estado	22
Temas	24
Pesquisa global	25
Captura de ecrã	26
Gravação de ecrã	31
Modo de ecrã dividido	34
Utilizar gestos de movimento	38
Modo de leitura	39
Definições de visualização	40

Rede e partilha

Internet móvel	42
Wi-Fi	44
Bluetooth	46
NFC	48
Ecrã múltiplo	50
VPN	51
Utilizar o Huawei Share para transferir ficheiros entre dois dispositivos Huawei	52
Utilizar uma porta USB para transferir dados	52

Segurança e cópia de segurança

Reconhecimento de impressão digital	55
Contas multiutilizador	57
Definições de segurança	60

Câmara e galeria

Opções da câmara	62
Fotografias e gravações de vídeo	62
Reconhecimento de objetos e modo de câmara Pro	66
Modo de grande abertura	68
Modo monocromático	68
Modo retrato	68
Modo Selfie perfeita	69
Gravação em câmara lenta	69
Modo de lapso de tempo	69
Adicionar marcas de água a fotografias	70
Notas de áudio	70
Gerir modos de disparo	71
Configurar as definições da câmara	71
Ver fotografias e vídeos	73
Organizar álbuns	74
Editar uma fotografia	76
Editar vídeos	78
Configurar a Galeria	79

Chamadas e contactos

Efetuar chamadas	80
Atender chamadas	82
Efetuar uma chamada de conferência	83
Opções durante a chamada	84
Gerir registos de chamada	85
Definições de chamadas	86
Criar um cartão de contacto	89
Criar um novo contacto	89
Importar e exportar contactos	91
Gerir contactos	92
Procurar contactos	94
Partilhar contactos	95
Adicionar um contacto aos seus favoritos	95
Alterar fotografias dos contactos	95
Ver registos de chamadas para contactos individuais	96
Atribuir um toque a um contacto	96
Grupos de contactos	96

Mensagens e e-mail

Enviar uma mensagem	98
Responder a uma mensagem	98
Procurar mensagens	99
Eliminar tópicos de mensagens	99
Gerir mensagens	99
Voltar ao topo da lista de mensagens	99
Afixar mensagens ao topo da lista	100
Marcar as mensagens como lidas	100
Bloquear mensagens de spam	100
Adicionar uma assinatura de mensagem	100
Configurar o toque de mensagem	101
Adicionar uma conta de e-mail	101
Enviar e-mails	101
Responder aos e-mails	102
Gerir e-mails	102
Configurar e-mail	103

Calendário e bloco de notas

Alterar a vista de calendário	105
Ver feriados mundiais	105
Lembretes de aniversário	106
Criar um evento	106
Partilhar eventos	106
Eliminar um evento	107
Pesquisar eventos	107
Enviar convites para eventos	107
Criar uma nota	107
Gerir notas	108

Música e vídeo

Ouvir música	109
Procurar música	109
Eliminar músicas	110
Criar uma lista pessoal	110
Reproduzir um vídeo	110

Pastas do telefone

Otimizar desempenho	111
Melhorar velocidade	111
Gerir a utilização de dados	111
Filtro de assédio	112
Gestão da bateria	113
Gerir permissões das aplicações	114
Verificar por ameaças	114

Aplicações encriptadas	115
Definir o fecho automático de aplicações quando o ecrã é bloqueado	115
Configurar as pastas do telefone	115

Ferramentas

Iniciar sessão em duas contas de redes sociais em simultâneo	116
Relógio	116
Gravador de som	118

Funcionalidades e definições do sistema

Temporizador para ligar e desligar	120
Reiniciar o dispositivo	120
Alterar o idioma do sistema	120
Alterar o método de entrada	120
Definições do método de entrada	121
Editar texto	121
Modo de avião	122
Configurar as definições de som de toque	122
IU de uma mão	124
Modo Não incomodar	124
Ver informações sobre a memória e o armazenamento	125
Definir data e hora	125
Ativar o acesso à localização	126
Restaurar definições de fábrica	126
Atualizações da OTA	127
Ver informações sobre o produto	128
Funcionalidades de acessibilidade	128

Obter ajuda

Informação Pessoal e Segurança de Dados

Lista de funções de segurança

Aviso legal




Prefácio

Leia com atenção este manual antes de utilizar o dispositivo.

Todas as fotografias e ilustrações presentes neste documento são apenas para sua referência e podem ser diferentes do produto final.

Algumas funções descritas neste manual podem não ser suportadas por determinados dispositivos ou operadoras.

Símbolos e definições


	Descrição	Destaca informações e sugestões importantes e fornece informações adicionais.
	Lembrete	Indica possíveis problemas (como danos ou perda de dados) que podem surgir se não manusear o dispositivo com cuidado.
	Aviso	Avisa-o sobre possíveis perigos que podem provocar lesões graves.


Desembalar o telefone

Inserir um cartão SIM e um cartão microSD

O seu telefone vem com uma ranhura de cartões SIM 2-em-1. Pode inserir dois cartões nano SIM ou um cartão nano SIM e um cartão microSD.

- A ranhura do cartão SIM apenas suporta cartões nano SIM. Contacte a sua operadora para obter um cartão nano SIM novo ou de substituição.
- Utilize apenas cartões nano SIM padrão para evitar danificar o tabuleiro do cartão SIM.
- Certifique-se de que o cartão está na posição correta e mantenha o tabuleiro do cartão nivelado ao inseri-lo no dispositivo.
- Tenha cuidado para não se magoar nem danificar o dispositivo ao usar o pino de ejeção do cartão SIM.
- Guarde o pino de ejeção do cartão SIM fora do alcance de crianças para impedir a sua ingestão acidental ou que cause ferimentos.
- O pino de ejeção do SIM deve ser utilizado apenas para ejetar o tabuleiro do cartão SIM. Inserir o pino de ejeção do SIM noutros orifícios poderá danificar o seu dispositivo.

- 1** Prima continuamente o botão ligar/desligar e, em seguida, toque em  para desligar o dispositivo.
- 2** Para remover o tabuleiro do cartão, insira o pino de ejeção do cartão SIM, fornecido com o seu dispositivo, no pequeno orifício junto do tabuleiro do cartão.

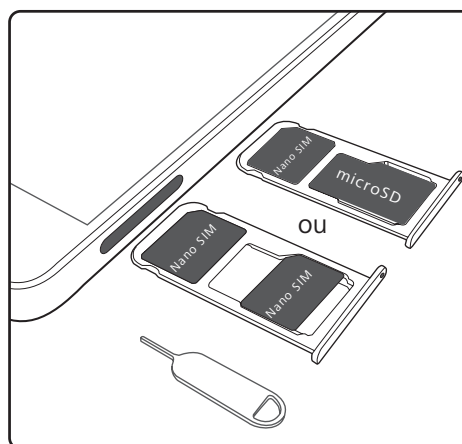

- 3** Insira um cartão SIM ou microSD no tabuleiro do cartão.
- 4** Insira o tabuleiro do cartão novamente no telefone com a orientação certa.

Carregar o dispositivo

O dispositivo apresenta um aviso de bateria baixa quando esta se encontrar quase vazia. Carregue imediatamente o seu dispositivo para evitar que ele se desligue automaticamente.

Utilizar um carregador para carregar o seu dispositivo

Ligue o seu dispositivo a uma tomada utilizando o carregador e o cabo USB fornecidos de fábrica.

- ⚠ Deve utilizar o carregador e o cabo USB fornecidos com o seu dispositivo para carregamentos mais rápidos. A utilização de outros carregadores ou cabos USB poderá fazer com que o seu dispositivo reinicie continuamente ou aumente o tempo de carregamento. Pode também causar o sobreaquecimento do carregador, ou até, danos no dispositivo ou na bateria.
- ℹ
 - Se o seu dispositivo não responder quando pressionar o botão ligar/desligar, a bateria está provavelmente descarregada. Carregue a bateria durante pelo menos 10 minutos (utilize o carregador fornecido com o dispositivo), e, de seguida, reinicie o dispositivo.
 - O seu dispositivo irá realizar automaticamente uma verificação de segurança quando o ligar a um carregador ou a outros dispositivos. Se o dispositivo detetar que a porta USB está molhada, irá parar automaticamente o carregamento e apresentar uma mensagem de segurança. Se esta mensagem for apresentada, desligue o cabo USB do dispositivo e aguarde que a porta USB seque completamente para evitar danos no seu dispositivo ou na bateria.

Utilizar uma porta USB para carregar o seu dispositivo

Se não tiver acesso a um carregador, pode carregar o seu dispositivo ligando-o a um computador com um cabo USB.

- 1 Quando utilizar um cabo USB para ligar o seu dispositivo a um computador ou a outro dispositivo, **Permitir acesso aos dados no dispositivo?** será apresentado numa caixa de diálogo pop-up.
- 2 Toque em **Não, apenas carregar**.

Se tiver sido seleccionado outro modo de ligação USB, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Toque em **Transferência de ficheiros via USB** e seleccione **Carregar apenas**.


Utilizar a porta USB Tipo C para carregar outros dispositivos

Os conectores USB Tipo C são reversíveis e podem ser inseridos de qualquer forma. Pode utilizar o seu dispositivo para carregar outro dispositivo utilizando um cabo USB Tipo C.

- 1 Utilize um cabo USB Tipo C para ligar o seu dispositivo a outro dispositivo.
- 2 No seu dispositivo, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, defina o modo de ligação USB para **Carregamento de outro dispositivo**.
- 3 No outro dispositivo, defina o modo de ligação USB para **Carregar apenas**.





Para carregar o seu dispositivo utilizando outro dispositivo, defina o modo de ligação USB para **Carregar apenas** no seu dispositivo e, em seguida, defina o modo de ligação USB do outro dispositivo para **Carregamento de outro dispositivo**.

Informações de segurança

- Utilize apenas baterias, carregadores e cabos USB Huawei genuínos para carregar o dispositivo. Os acessórios de terceiros são um potencial perigo de segurança e poderão prejudicar o desempenho do dispositivo.
 - Pode recarregar a bateria muitas vezes, mas todas as baterias têm uma vida útil limitada. Se detetar deterioração significativa na duração da bateria do seu dispositivo, deve comprar uma bateria Huawei genuína para substituição. Não tente remover baterias integradas. Se o dispositivo possuir uma bateria integrada, contacte um centro de assistência Huawei autorizado para obter uma bateria de substituição. Se a bateria for amovível, substitua-a por uma bateria Huawei genuína.
 - O dispositivo poderá aquecer após utilização prolongada ou quando exposto a temperaturas ambiente elevadas. Se o seu dispositivo ficar demasiado quente ao toque, pare o seu carregamento e desative funções desnecessárias. Coloque o dispositivo num local fresco e aguarde que arrefeça até à temperatura ambiente. Evite tocar na superfície do dispositivo durante períodos prolongados quando este se torna quente.
 - Os tempos de carregamento poderão variar consoante a temperatura ambiente e o nível de bateria restante.
 - Evite utilizar o dispositivo enquanto estiver a carregar. Não tape o dispositivo nem o carregador.
-  Para obter mais informações sobre o carregamento e os cuidados a ter com a bateria, visite <http://consumer.huawei.com/> e procure o manual do utilizador do seu dispositivo.

Informações sobre o estado da bateria


O estado da bateria é indicado pelo indicador luminoso do dispositivo e pelo ícone da bateria na barra de estado.

Indicador de estado	Ícone da bateria	Estado da bateria
Intermitente ou vermelho sólido		Menos de 4% restantes
Vermelho		A carregar, menos de 10% restantes
Cor de laranja		A carregar, 10–90% restantes
Verde		A carregar, pelo menos 90% restantes. Se for apresentado 100% junto ao ícone da bateria na barra de estado, ou for apresentado uma mensagem de carregamento concluído no ecrã de bloqueio, isto indica que o carregamento está concluído.

Carregamento rápido

O dispositivo suporta a tecnologia de carregamento rápido. Isto permite que o dispositivo se ajuste automaticamente à voltagem e corrente de carregamento para carregamentos mais curtos.

⚠ Deve utilizar o carregador e o cabo USB fornecidos com o seu dispositivo para tirar partido da função de carregamento rápido. A utilização de outros carregadores ou cabos USB poderá fazer com que o seu dispositivo reinicie continuamente ou aumente o tempo de carregamento. Pode também causar o sobreaquecimento do carregador ou danos no dispositivo ou na bateria.

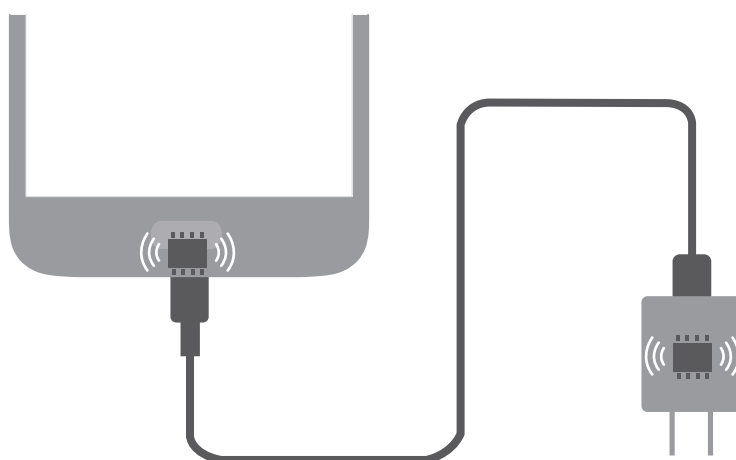



Ver o estado da bateria

Pode ver o estado da bateria e configurar a barra de estado para apresentar a percentagem de bateria restante.




Ver o estado da bateria

O estado da bateria é indicado pelo ícone da bateria na barra de estado.

Abra  **Gestor Telef.**. Toque em  para ver a percentagem restante e o tempo de utilização da bateria.



Ver a percentagem de bateria restante na barra de estado

Pode ver a percentagem de bateria restante na barra de estado de duas formas:

- Abra  **Gestor Telef.**. Toque em  e ligue **Percentagem de bateria restante**.
- Abra  **Definições**. Toque em **Notificações e barra de estado** > **Percentagem de bateria**. Selecione **Junto ao ícone** ou **Dentro do ícone** para ver a percentagem de bateria restante na localização escolhida. Selecione **Não mostrar** se não pretender que a percentagem de bateria restante seja apresentada.


Introdução


Assistente de configuração


-  • Leia o Manual de Referência Rápida com atenção antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Certifique-se de que o cartão SIM está instalado corretamente.
 - Prima continuamente o botão de ligar/desligar para ligar o dispositivo. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração inicial.
- 1 Selecione o idioma e a região e, em seguida, toque em **SEGUINTE**.
 - 2 Leia as Condições e os Termos com atenção e, em seguida, toque em **CONCORDAR > CONCORDAR** para aceitar.
 - 3 Leia Sobre as permissões de serviços. Selecione **CONCORDAR** ou não e, em seguida, toque em **SEGUINTE** para continuar.
 - 4 O dispositivo irá procurar automaticamente redes Wi-Fi nas proximidades. Selecione e estabeleça ligação a uma rede Wi-Fi.
 - 5 Leia os Termos de Serviço da Google com atenção e toque em **SEGUINTE**.
 - 6 Selecione uma das seguintes formas de configurar o dispositivo:
 - Siga as instruções apresentadas no ecrã para restaurar a partir de uma cópia de segurança.
 - Siga as instruções apresentadas no ecrã para copiar dados de outro dispositivo, ou toque em **IGNORAR > OK** para ignorar este passo.
 -  Se decidir ignorar este passo, ainda poderá importar dados de outro dispositivo mais tarde ao tocar em **Definições > Definições avançadas > Transferência de dados**.
 - 7 Siga as instruções apresentadas no ecrã para registar a impressão digital. Deve ainda definir um código PIN ou uma palavra-passe para desbloquear o ecrã antes de adicionar a impressão digital. É importante lembrar-se deste código ou palavra-passe para assegurar o desbloqueio do dispositivo em qualquer ocasião.
 - 8 Toque em **Iniciar** para concluir a configuração. O dispositivo estará pronto a ser utilizado quando o EMUI iniciar.

Ativar ou desativar um cartão SIM

Ative ou desative o seu cartão SIM para uma utilização e gestão mais simples.


-  Esta funcionalidade só está disponível em telemóveis dual SIM.


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Gestão de cartões SIM**.
- 3 Ative ou desative o interruptor junto do cartão SIM que pretende gerir para ativar ou desativar o cartão SIM.

-  Os cartões SIM desativados não podem ser utilizados para efetuar chamadas, enviar mensagens ou aceder à Internet.

Atribuir nome a um cartão SIM


Por predefinição, cada cartão SIM possui o nome da sua operadora. Pode mudar o nome de um cartão SIM para que seja mais fácil identificá-lo.


-  • Esta funcionalidade só está disponível em telemóveis dual SIM.
- As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Gestão de cartões SIM**
- 3 Selecione um cartão SIM. Introduza um nome e toque em **OK**.

Selecionar o SIM predefinido dos dados móveis

Pode selecionar um cartão SIM predefinido para serviços de dados móveis.


-  • Esta funcionalidade só está disponível em telemóveis dual SIM.
- As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Gestão de cartões SIM**.
- 3 Ative ou desative o interruptor **Dados móveis predefinidos** junto ao cartão SIM selecionado.

Definir o cartão SIM predefinido

Pode selecionar um cartão SIM predefinido para chamadas efetuadas.

-  Esta funcionalidade só está disponível em telemóveis dual SIM.


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Gestão de cartões SIM**.
- 3 Toque em **Cartão SIM predefinido para chamadas** e selecione o cartão SIM pretendido.

Depois de selecionar o cartão SIM predefinido, o cartão SIM 1 e o cartão SIM 2 não serão exibidos novamente no marcador.

Ligar à Internet


Ligue-se facilmente às redes Wi-Fi com o seu dispositivo.



Ligar a uma rede Wi-Fi

- 1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
- 2 Toque continuamente em  para abrir o ecrã de definições de Wi-Fi.
- 3 Ative o **Wi-Fi**. O dispositivo irá listar todas as redes Wi-Fi disponíveis.
- 4 Selecione a rede Wi-Fi a que pretende ligar-se. Se seleccionar uma rede codificada, irá precisar introduzir a palavra-passe da rede Wi-Fi.



Utilizar os dados móveis


-  Antes de usar os dados móveis, certifique-se de que tem um plano de dados com a sua operadora para evitar o pagamento excessivo de despesas.

- 1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
- 2 Toque em  para ativar os dados móveis.
 -  Desative os dados móveis quando não forem necessários para poupar bateria e reduzir a utilização de dados.

Visualizar as definições recomendadas

Após concluída a configuração inicial, o dispositivo irá apresentar uma lista de definições recomendadas.

Abra  **Definições**.

- Toque numa definição recomendada para a configurar.
- Toque em  junto a uma definição recomendada para a remover da lista.

Ecrã e visualização

Ecrã inicial

Sobre o ecrã inicial

Utilize o ecrã inicial para aceder às suas aplicações e widgets.



Barra de estado: apresenta notificações e ícones de estado


Área de visualização: apresenta ícones de aplicações, pastas e widgets

Indicador da posição no ecrã: indica que ecrã inicial é apresentado


Barra de atalhos: apresenta aplicações frequentemente utilizadas

Gestos básicos do ecrã


Utilize simples gestos no ecrã sensível ao toque para realizar uma série de tarefas, tais como abrir aplicações, percorrer listas e ampliar imagens.

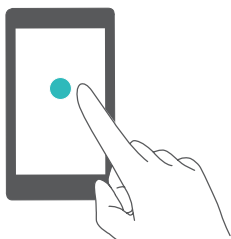


Tocar: Toque num item uma vez. Por exemplo, toque para seleccionar uma opção ou abrir uma aplicação.

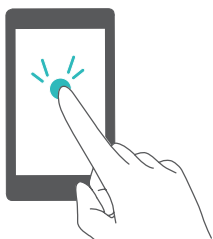


Tocar duas vezes: Toque na área de interesse do ecrã duas vezes numa sequência rápida. Por exemplo, toque duas vezes numa imagem no modo de ecrã inteiro para a ampliar ou reduzir.

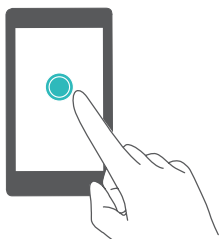


Tocar continuamente: Toque continuamente na área de interesse do ecrã durante pelo menos 2 segundos. Por exemplo, toque continuamente numa área vazia no ecrã inicial para aceder ao editor do ecrã inicial.

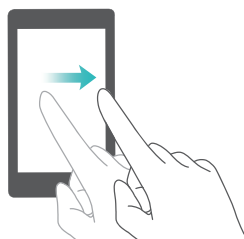


Deslizar: Deslize os seus dedos no ecrã. Deslize na vertical ou na horizontal para ir para outros ecrãs iniciais, deslocar-se ao longo de um documento, etc.

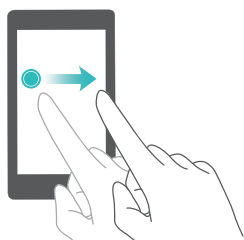

Arrastar: Toque continuamente num item e, em seguida, mova-o para outra posição. Por exemplo, utilize este gesto para reorganizar aplicações e widgets no ecrã inicial.

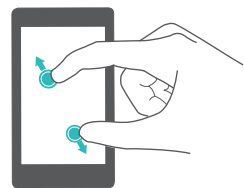

Afastar os dedos: Afaste dois dedos no ecrã. Por exemplo, afaste dois dedos para ampliar uma imagem ou página de Internet.

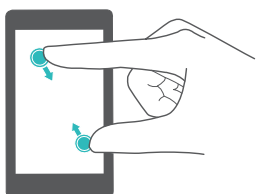


Aproximar os dedos: Aproxime dois dedos no ecrã. Por exemplo, aproxime dois dedos para reduzir uma imagem.

Ativar o ecrã inicial Gaveta


Utilize o ecrã inicial Gaveta para guardar os ícones das aplicações numa gaveta de aplicações em separado.

Ativar o ecrã inicial Gaveta


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Estilo do Ecrã Inicial > Gaveta**.

Adicionar atalhos de aplicações ao ecrã inicial


Para um acesso rápido, adicione ao ecrã inicial as aplicações utilizadas com mais frequência.

- 1 No ecrã inicial, toque em  para ver a lista de aplicações.
- 2 Toque continuamente no ícone de uma aplicação até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o ícone da aplicação para a localização pretendida no ecrã inicial.

- i** Tem de ter espaço suficiente no ecrã inicial. Se não tiver espaço suficiente, adicione outro ecrã inicial ou liberte algum espaço.

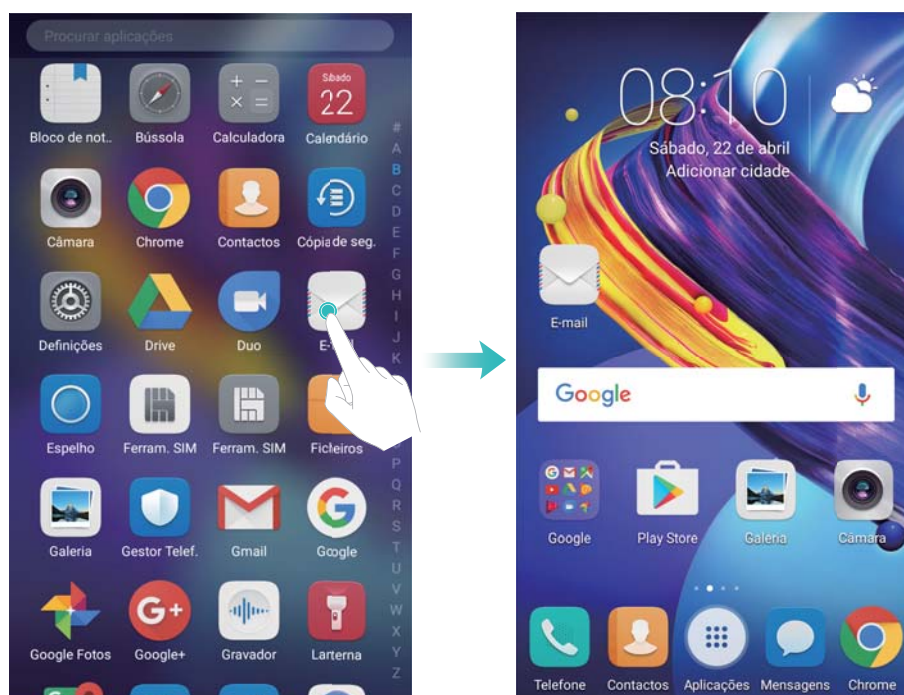

Reverter para o ecrã inicial padrão

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Estilo do Ecrã Inicial > Padrão**.

Mudar para o ecrã inicial simples

O ecrã inicial simples utiliza uma disposição simples e ícones maiores para facilitar a utilização.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas > Modo simples** e, em seguida, toque em .



3 No ecrã inicial simples, é possível:

- Tocar em ícones para os abrir.
- Tocar continuamente num ícone para entrar no editor do ecrã inicial, sendo possível adicionar ou eliminar aplicações.
- Toque em **Outros** para abrir a lista de aplicações e ver ou abrir mais aplicações.
- Toque em **Modo padrão** para reverter para o ecrã inicial padrão.

Apresentar ou ocultar os distintivos de notificação

Os distintivos de notificação aparecem no canto superior direito dos ícones da aplicação. O número de distintivo indica o número de novas notificações. Abra a aplicação correspondente para ver os detalhes da notificação.



1 No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.


2 Toque em **Definições > Ícones de aplicações com emblema**.

3 Ative ou desative o interruptor correspondente para ativar ou desativar os distintivos de notificação.



Definir o papel de parede do ecrã inicial

Escolha de entre uma variedade de temas e papéis de parede para personalizar o seu dispositivo.

Alterar o papel de parede

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Visualização > Papel de parede > Definir papel de parede**.
- 3 Selecione o papel de parede pretendido e siga as instruções no ecrã para o definir como ecrã inicial ou papel de parede do ecrã de bloqueio (ou ambos).

Alterar automaticamente o papel de parede

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Visualização > Papel de parede**.
- 3 Ative ou desative **Mudar aleatoriamente o papel de parede do Ecrã Inicial**.
 -  Quando a alteração automática do papel de parede do ecrã inicial está ativada, pode configurar **Intervalo** e **Álbum a apresentar** para que o papel de parede se altere automaticamente em intervalos especificados.

Gerir os ícones do ecrã inicial



Pode mover ou desinstalar facilmente aplicações no ecrã inicial.

Mover os ícones do ecrã inicial


No ecrã inicial, toque continuamente no ícone ou widget de uma aplicação até o seu dispositivo vibrar. Em seguida, pode arrastar o ícone ou widget da aplicação para a localização pretendida.



Eliminar aplicações do ecrã inicial

No ecrã inicial, toque continuamente na aplicação ou widget que pretende eliminar até  ser apresentado na parte superior do ecrã. Arraste a aplicação ou widget que não quer para  e siga as instruções no ecrã.




-  Algumas aplicações pré-instaladas não podem ser desinstaladas, para não interferir com o funcionamento do sistema.

Abanar o dispositivo para alinhar automaticamente os ícones

Depois de desinstalar aplicações ou de as mover para pastas, poderão aparecer espaços vazios no ecrã inicial. Pode utilizar a seguinte funcionalidade para organizar adequadamente as aplicações no ecrã inicial.


- 1** No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.
- 2** Toque em **Definições** e ative **Abanar para alinhar**.
- 3** Volte ao ecrã inicial e abra novamente o editor do ecrã inicial. Abane o dispositivo para reorganizar as aplicações, de forma a que os espaços vazios sejam preenchidos.

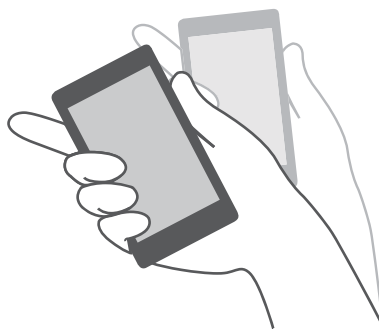


Gerir os ecrãs iniciais


Pode personalizar os ecrãs iniciais ao seu gosto.


Adicionar ecrãs iniciais

- 1 No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.
- 2 Toque em  no ecrã inicial o mais possível para a esquerda ou para a direita para adicionar um novo ecrã.

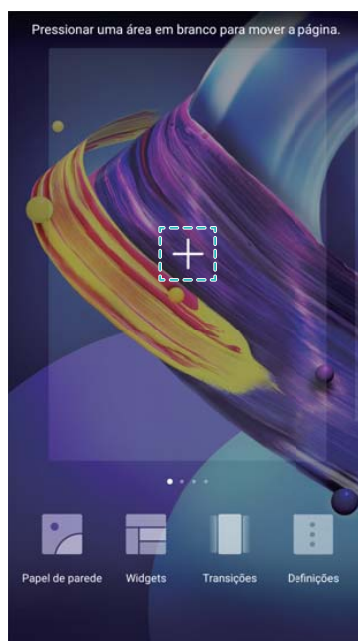

Eliminar ecrãs iniciais

- 1 No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.
- 2 Toque em  num ecrã em branco para o eliminar.

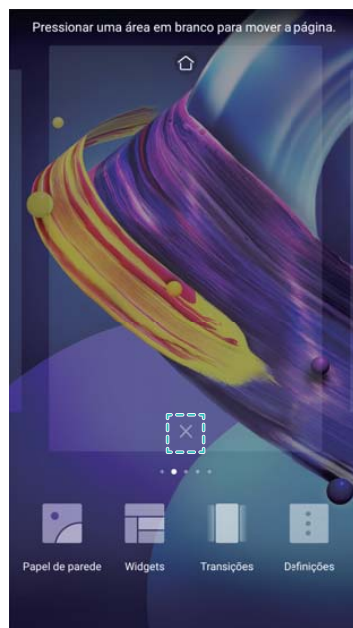


 Não consegue eliminar um ecrã inicial se este contiver aplicações ou widgets.

Mover ecrãs iniciais

- 1 No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.
- 2 Toque continuamente no ecrã inicial que pretende mover e arraste-o para a localização pretendida.


Definir o ecrã inicial predefinido


- 1 No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.
- 2 Toque em  na parte superior de um ecrã inicial para definir o ecrã inicial escolhido como predefinição.

Gerir os widgets do ecrã inicial

Adicione, mova ou elimine widgets do ecrã inicial.

Adicionar widgets

- 1 No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.
- 2 Toque em **Widgets**. Selecione um widget e arraste-o para uma área vazia no ecrã inicial.
 -  Tem de ter espaço suficiente no ecrã inicial. Se não tiver espaço suficiente, adicione outro ecrã inicial ou liberte algum espaço.

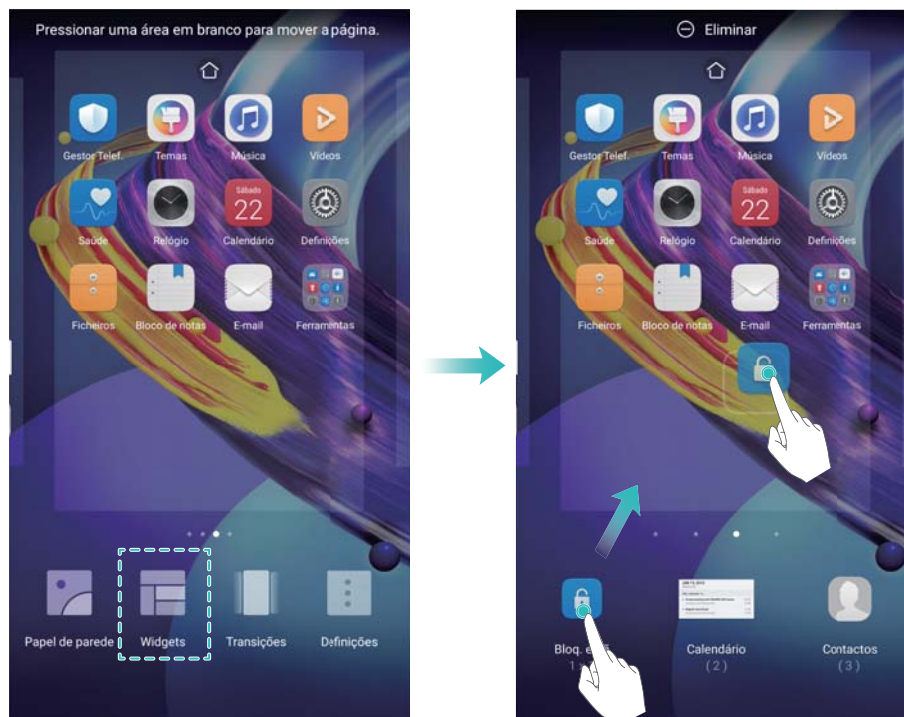

Mover widgets

No ecrã inicial, toque continuamente num widget até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o widget para a localização pretendida.

Eliminar widgets

No ecrã inicial, toque continuamente num widget até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o widget para **Eliminar** na parte de cima do ecrã.

Gerir as pastas do ecrã inicial

Organize as suas aplicações em pastas para que seja mais fácil encontrá-las.

Criar uma pasta

Agrupe as suas aplicações em pastas categorizadas para facilitar a localização das mesmas. Por exemplo, pode criar a pasta Social para as suas aplicações de redes sociais.


No ecrã inicial, arraste um ícone para cima de outro ícone para criar uma pasta contendo as duas aplicações.




Mudar o nome das pastas


Para mudar o nome de uma pasta, abra-a e toque no nome da pasta.

Adicionar aplicações a uma pasta


- 1 Abra a pasta.
- 2 Toque em .
- 3 Selecione as aplicações que pretende adicionar e toque em **OK**.

Remover aplicações de uma pasta

- 1 Abra a pasta.
- 2 Toque em .
- 3 Anule a seleção das aplicações que pretende remover e toque em **OK**.

 Também pode tocar continuamente num ícone e arrastá-lo para fora de uma pasta para o remover.

Eliminar pastas


- 1 Abra a pasta.
- 2 Toque em .
- 3 Anule a seleção de todas as aplicações e toque em **OK**. A pasta será eliminada automaticamente.

Bloquear e desbloquear o ecrã



Alterar o estilo de bloqueio do ecrã

Defina uma palavra-passe de bloqueio do ecrã para evitar o acesso não autorizado ao seu dispositivo.

Alterar o método de bloqueio do ecrã



O desbloqueio de revista está configurado como o estilo predefinido do ecrã de bloqueio. Para alterar o estilo do ecrã de bloqueio, toque em  **Definições** > **Bloqueio do ecrã** > **Estilo de bloqueio de ecrã** e selecione um estilo.

Definir a palavra-passe do ecrã de bloqueio

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Bloqueio do ecrã** > **Método de bloqueio do ecrã**
- 3 Pode optar por desbloquear o ecrã com um padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe:
 - Toque em **Padrão** e ligue, pelo menos, quatro pontos para criar um padrão de desbloqueio do ecrã.
 - Toque em **Código PIN**. Siga as instruções no ecrã para criar um PIN que contenha, pelo menos, quatro dígitos e, em seguida, toque em **OK**.
 - Toque em **Palavra-passe**. Siga as instruções no ecrã para criar uma palavra-passe que contenha, pelo menos, quatro caracteres e, em seguida, toque em **OK**.
 -  • Também pode utilizar a sua impressão digital para desbloquear o ecrã. Toque em **Registar** na caixa de diálogo pop-up para adicionar a sua impressão digital. Para mais informações sobre a utilização da sua impressão digital no desbloqueio do ecrã, consulte [Definir impressão digital](#).
 - Para remover a palavra-passe de desbloqueio do ecrã, selecione **Nenhum** e siga as instruções no ecrã.

Bloquear o ecrã

Bloqueie o ecrã para reduzir o consumo de energia e evitar a pressão de teclas ou o acesso não autorizado aos seus dados.

- **Bloqueio manual:** Prima o botão **Ligar/Desligar** para bloquear manualmente o ecrã.
- **Bloqueio automático:** O ecrã irá bloquear automaticamente e entrar no modo de suspensão depois do tempo de suspensão predefinido, com o objetivo de reduzir o consumo de energia e impedir a execução de operações indesejadas.
-  Para alterar o tempo de suspensão do ecrã, toque em  **Definições** > **Visualização** > **Suspender** e selecione um tempo.

Desbloquear o ecrã

- 1 Prima o botão **Ligar/Desligar** para ligar o ecrã.
- 2 Deslize no ecrã em qualquer direção.



- Se tiver definido um padrão, PIN ou palavra-passe de desbloqueio do ecrã, deverá desenhar o padrão de desbloqueio ou introduzir o seu PIN/palavra-passe para desbloquear o ecrã.
- Se o seu dispositivo tiver um sensor de impressões digitais, pode desbloquear o ecrã colocando o seu dedo no sensor.

Configurar as imagens do Desbloqueio tipo revista

Utilize o Desbloqueio tipo revista para personalizar os papéis de parede do ecrã de bloqueio.


Adicionar imagens online

Subscreva diferentes categorias de imagens do Desbloqueio tipo revista consoante as suas preferências.




- 1 Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para ver as opções de Desbloqueio tipo revista.
- 2 Toque em  para aceder à lista de subscrições.
- 3 Toque em  e selecione os tipos de imagens a subscrever.

Partilhar imagens do Desbloqueio tipo revista


Partilhe as suas imagens favoritas do Desbloqueio tipo revista com os seus amigos.

- 1 Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para ver as opções de Desbloqueio tipo revista.
- 2 Toque em , selecione como partilhar a imagem e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Adicionar imagens offline

- 1 Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para ver as opções de Desbloqueio tipo revista.
- 2 Toque em  para aceder à lista de subscrições.
- 3 Toque em **Adicionadas por mim** e selecione .
- 4 Selecione as imagens pretendidas e toque em .

Atualizar imagens do Desbloqueio tipo revista


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Bloqueio do ecrã > Desbloqueio tipo revista**.
- 3 Ative **Atualizar automaticamente via Wi-Fi** e o sistema irá atualizar automaticamente as imagens do Desbloqueio tipo revista uma vez estabelecida ligação a uma rede Wi-Fi.

- Pode ainda atualizar manualmente as imagens do Desbloqueio tipo revista. Toque em **Desbloqueio tipo revista > Subscrições > Transferidas**, toque em **Atualizar** e siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Esta funcionalidade requer uma ligação à Internet. Ligue a uma rede Wi-Fi antes de atualizar para evitar pagar despesas de dados.

Aceder às ferramentas a partir do ecrã de bloqueio

Lançar aplicações diretamente a partir do ecrã de bloqueio.


- 1 Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para ver as funções e ferramentas do ecrã de bloqueio.
- 2 Toque no ícone de atalho na parte de baixo do ecrã para lançar a aplicação à qual pretende aceder.

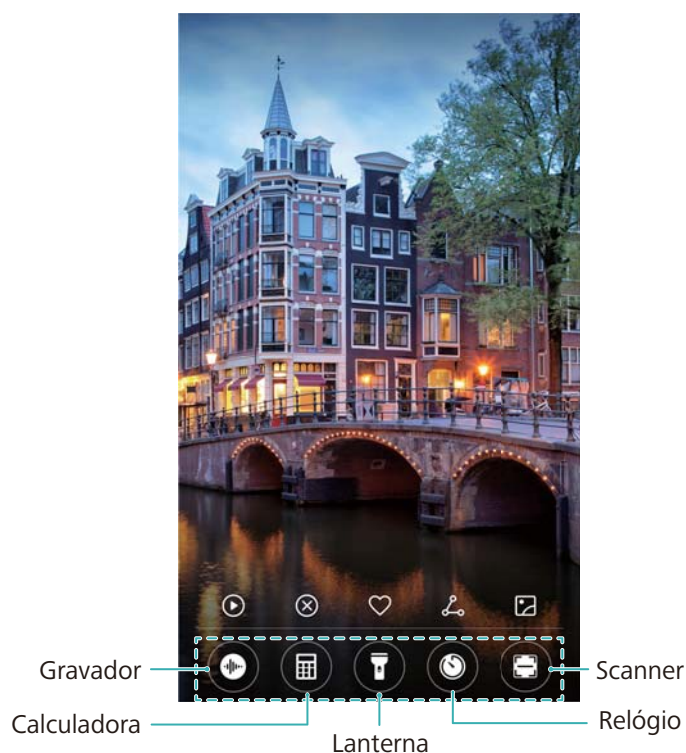

- Deslize para cima no ícone da câmara no ecrã de bloqueio para abrir a câmara diretamente.

Configurar a sua assinatura do ecrã de bloqueio

Configure uma assinatura do ecrã de bloqueio para personalizar o seu ecrã de bloqueio.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Bloqueio do ecrã > Texto no ecrã de bloqueio**.
- 3 Introduza a sua assinatura do ecrã de bloqueio e toque em **Guardar**.

A assinatura do ecrã de bloqueio será apresentada no ecrã de bloqueio.

Painel de notificação e barra de estado

Sobre a barra de estado

Utilize a barra de estado para aceder ao painel de notificação e verifique o estado do seu dispositivo.

Abrir o painel de notificação e a barra de estado

Abrir o painel de notificação e a barra de estado a partir do ecrã de bloqueio

Ligue o ecrã e deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. De seguida, pode ligar ou desligar os interruptores de atalhos, ou ver as notificações de mensagem.


Abrir o painel de notificação e a barra de estado quando o ecrã está desbloqueado













Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. De seguida, pode ligar ou desligar os interruptores de atalhos, ou ver as notificações de mensagem.





Sobre os ícones de notificação e de estado

Ícones de estado

Os ícones de estado são exibidos do lado direito da barra de notificação e indicam o estado do dispositivo, incluindo as ligações de rede, a intensidade do sinal, a bateria e a hora.













 Os ícones de estado podem variar consoante a sua região ou operadora.

	Intensidade do sinal		Sem sinal
4G	Ligado via 4G	3G	Ligado via 3G
2G	Ligado via 2G	H	Ligado via HSPA
H⁺	Ligado via HSPA+	4G	Ligado via LTE
HD	VoLTE ativado		NFC ativado
R	Roaming		Modo de avião ativado
	Bluetooth ativado		Ligado via Wi-Fi
	Rede Wi-Fi disponível		A receber dados de localização do GPS
	Modo de vibração ativado		Modo de silêncio ativado
	Alarme ativado		Carregamento

	Bateria carregada		Bateria fraca
	Auriculares ligados		Nenhum cartão SIM encontrado


Ícones de notificação

Os ícones de notificação são apresentados no lado esquerdo da barra de estado quando receber uma nova mensagem, notificação ou lembrete.

	Chamadas não atendidas		Novos e-mails
	Ligado a uma VPN		Novo correio de voz
	A transferir dados		A carregar dados
	Próximos eventos		Memória do dispositivo cheia
	A sincronizar dados		Falha de sincronização
	Problema de início de sessão ou sincronização		Mais notificações


Configurar notificações

Pode configurar as definições de notificação para cada aplicação.


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Notificações e barra de estado** > **Gestão de notificações**.
- 3 Selecione a aplicação que pretende configurar e ative ou desative as notificações conforme desejar.

Configurar o ecrã para ligar quando receber uma notificação

Configure o ecrã para ligar quando receber uma nova notificação para não perder informações importantes.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Notificações e barra de estado**.
- 3 Ative o interruptor **Notificações ativam o ecrã**.

Configurar a barra de estado


Abra  **Definições**, e toque em **Notificações e barra de estado**. Alterne entre os interruptores **Nome da operadora**, **Velocidade de rede**, ou **Percentagem de bateria** para configurar quais as informações que serão apresentadas na barra de estado.

Utilizar os interruptores de atalho para aceder às definições


Utilizar os interruptores de atalhos para ativar ou desativar rapidamente as funcionalidades mais utilizadas.


Aceder a ativações de atalhos

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

 Toque em  para visualizar todos os interruptores de atalho.

Configurar os interruptores de atalhos

- 1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
- 2 Toque em . Toque continuamente num interruptor e arraste-o para a posição pretendida.

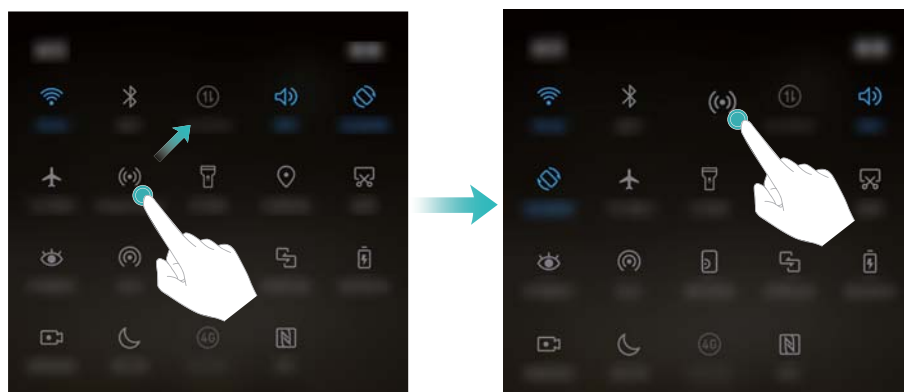

- 3 Toque no interruptor para ativar a funcionalidade correspondente. Se o interruptor suportar gestos de toque e toque contínuo, toque continuamente o interruptor para aceder às definições da funcionalidade correspondente.


 Alguns interruptores não suportam gestos de toque e toque contínuo.

Temas

Sobre os temas

Os temas ajudam a personalizar o seu ecrã inicial através das funções de alterar o papel de parede, os ícones das aplicações, entre outros.

Alterar o tema


- 1 Abra  **Temas**.
- 2 Pode:

- Selecionar o tema e seguir as instruções no ecrã para configurar as definições.
- Tocar em **Personalizar** para misturar e fazer corresponder métodos de ecrã de bloqueio, papéis de parede, ícones de aplicações, etc.

Pesquisa global

Sobre a pesquisa global

Utilize a pesquisa global para localizar aplicações, contactos e mensagens no seu dispositivo. Deslize para baixo no ecrã inicial para abrir a janela de pesquisa global e introduzir os termos de pesquisa.

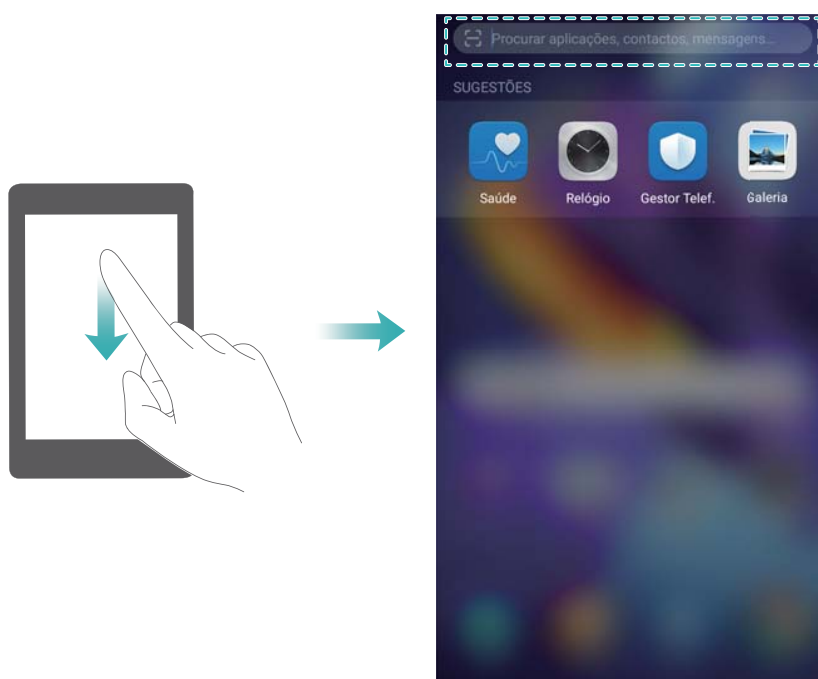

Procurar conteúdo no seu dispositivo



Procurar contactos

- 1 Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa.
- 2 Toque na barra de pesquisa e introduza o nome do contacto, iniciais, número de telefone, endereço de e-mail, ou outras informações. Serão apresentados em baixo os resultados correspondentes.
 - ❗ Para aumentar a precisão dos resultados da pesquisa, introduza mais que uma palavra-chave. Cada palavra-chave deve ser separada por um espaço (por exemplo, "João Silva Lisboa").

Pesquisar mensagens SMS

- 1 Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa.

2 Introduza uma ou mais palavras-chave. Os resultados serão apresentados abaixo da barra de pesquisa.

 Como alternativa, abra  **Mensagens** e introduza uma ou mais palavras-chave na barra de pesquisa.

Pesquisar e-mails



1 Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa.

2 Introduzir uma ou mais palavra-chave (tal como o assunto do e-mail). Os resultados serão apresentados abaixo da barra de pesquisa.

Pesquisar aplicações

1 Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa.

2 Introduza uma ou mais palavras-chave. Os resultados serão apresentados abaixo da barra de pesquisa.

 Quando utilizar a disposição do ecrã inicial Gaveta, também pode pesquisar aplicações ao tocar em  e ao introduzir o nome da aplicação na barra de pesquisa.

Pesquisar definições

1 Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa.

2 Introduza uma ou mais palavras-chave. Opções de menu correspondentes de **Definições** serão apresentadas sob a barra de pesquisa.

Captura de ecrã


Capturar o ecrã inteiro


Fazer uma captura de ecrã com os botões ligar/desligar e de diminuição de volume

Prima o **botão ligar/desligar** e a **tecla de diminuição de volume** para fazer uma captura de ecrã inteiro.




Atalho da captura de ecrã

Abra o painel de notificação e, em seguida, toque em  no separador Atalhos para fazer uma captura de ecrã inteiro.

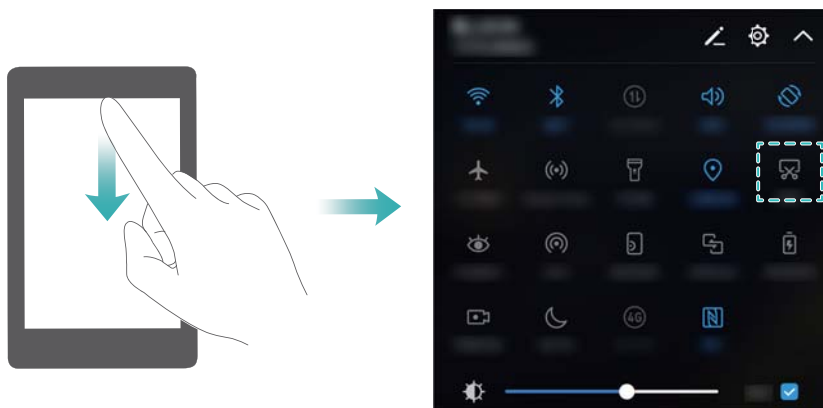

Utilizar o nó do dedo para fazer uma captura de ecrã


Para efetuar uma captura do ecrã inteiro, dê duas batidas leves no ecrã com o nó do seu dedo.

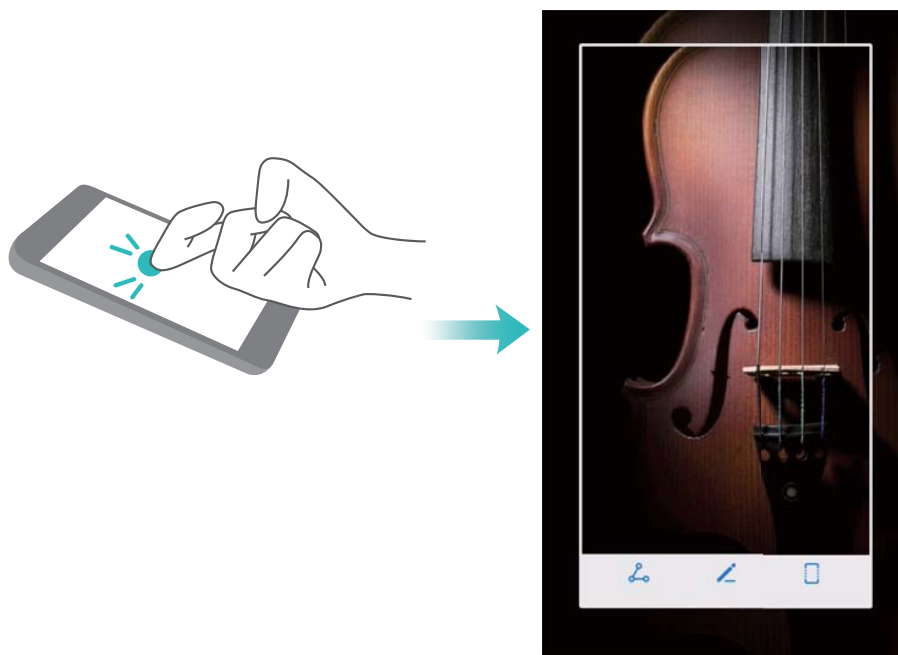


Capturar uma parte do ecrã

Esta funcionalidade permite-lhe capturar parte do ecrã e guardá-lo como uma imagem.

Dê uma batida leve no ecrã com o seu nó dos dedos. Mantenha o nó dos dedos no ecrã e desenhe a área que pretende capturar. A área no interior da linha azul será capturada.

Para utilizar uma forma predefinida, selecione a caixa da captura de ecrã na parte superior do ecrã e, em seguida, toque em  para guardar a captura de ecrã.

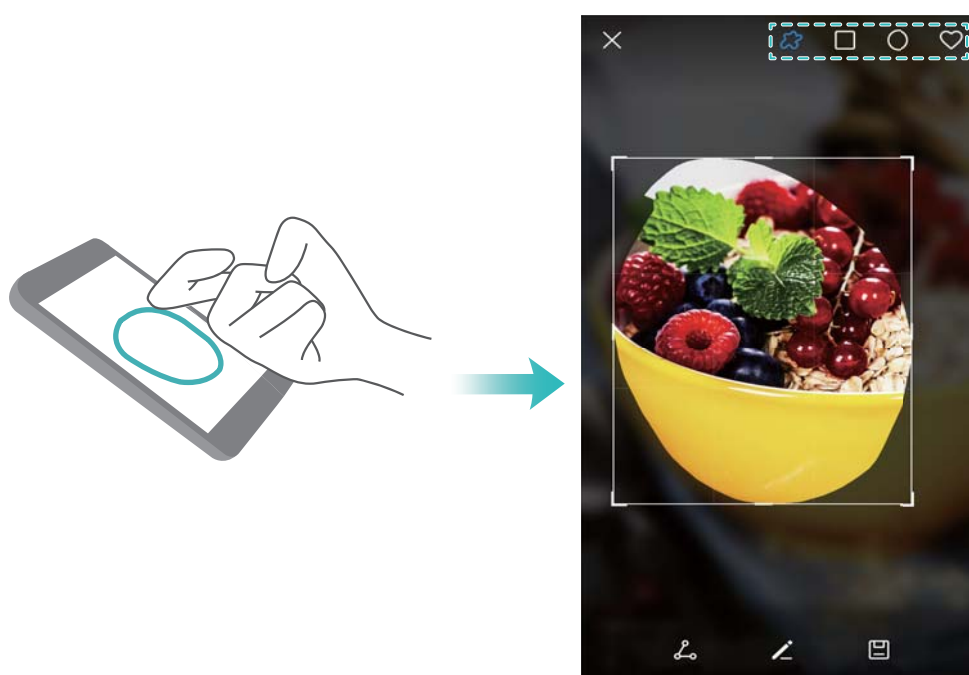



Por defeito, as capturas de ecrã são guardadas em **Galeria**, na pasta **Capturas de ecrã**.

 Toque em  para partilhar a captura de ecrã.

Fazer capturas de ecrã de deslocamento

Utilize os nós dos dedos ou capturas de ecrã de deslocamento para capturar conteúdo que não cabe no ecrã. Isto é útil para partilhar conversas, páginas Web, ou imagens de grandes dimensões.

Utilizar o separador de atalhos


- 1 Abra o painel de notificação e, em seguida, toque em  no separador para fazer uma captura de ecrã normal.
- 2 Depois de fazer uma captura de ecrã, toque em  para fazer uma captura de ecrã de deslocamento.
- 3 O ecrã irá deslocar-se automaticamente para baixo à medida que a captura de ecrã é efetuada.



-  Certifique-se de que toca em  3 segundos depois de fazer a captura de ecrã.

Utilizar o nó do dedo

Bata no ecrã e mantenha o nó do dedo nele. Desenhe um "S" no ecrã e levante o nó do dedo. O ecrã irá deslocar-se automaticamente para baixo à medida que a captura de ecrã é efetuada.

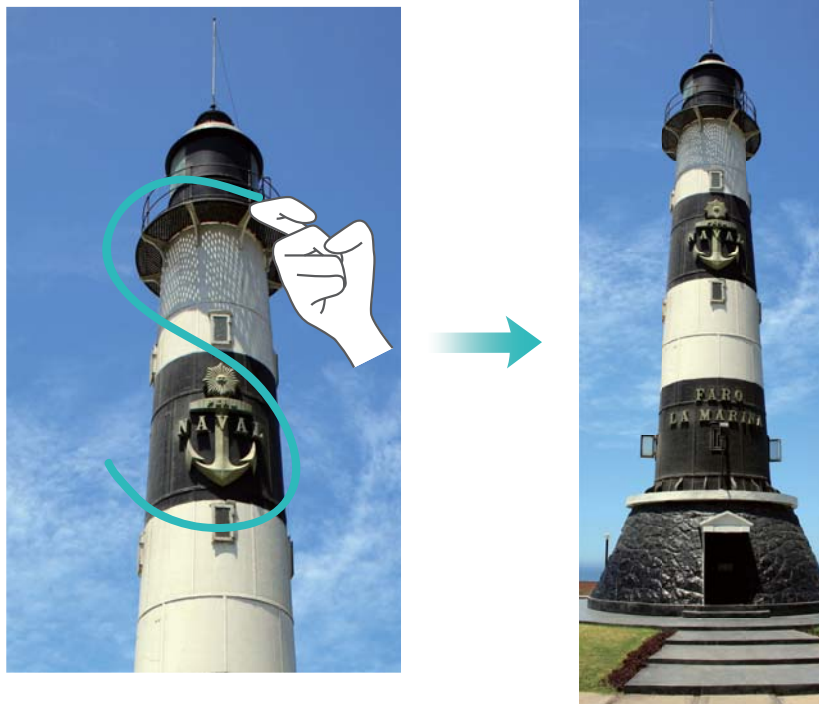



- i** Toque no ecrã para parar o deslocamento e fazer uma captura de ecrã do conteúdo anterior.

Ver, editar, eliminar e partilhar as capturas de ecrã

Ver capturas de ecrã



- 1** Abra  **Galeria**.
- 2** No separador **Álbuns**, toque em **Capturas de ecrã** para ver as capturas de ecrã.

Editar uma captura de ecrã



- 1** Depois de fazer uma captura de ecrã, toque em .
- 2** Selecione as opções desejadas para editar a imagem.
- 3** Toque em  para guardar as alterações.



Partilhar uma captura de ecrã

- 1 Abra  **Galeria**.
- 2 No separador **Álbuns**, toque em **Capturas de ecrã**.
- 3 Selecione a captura de ecrã que pretende partilhar e toque em .
- 4 Selecione o modo como pretende partilhar a captura de ecrã e siga as instruções no ecrã.

Eliminar uma captura de ecrã

- 1 Abra  **Galeria**.
- 2 No separador **Álbuns**, toque em **Capturas de ecrã**.
- 3 Selecione a captura de ecrã que pretende eliminar e toque em .

Gravação de ecrã


Sobre as gravações de ecrã

Utilize a funcionalidade de gravação de ecrã para fazer gravações e partilhá-las com os seus amigos.

Gravador de ecrã

Utilizar o interruptor de atalho do gravador de ecrã

Para iniciar a gravação de ecrã, abra o painel de notificação e toque em .

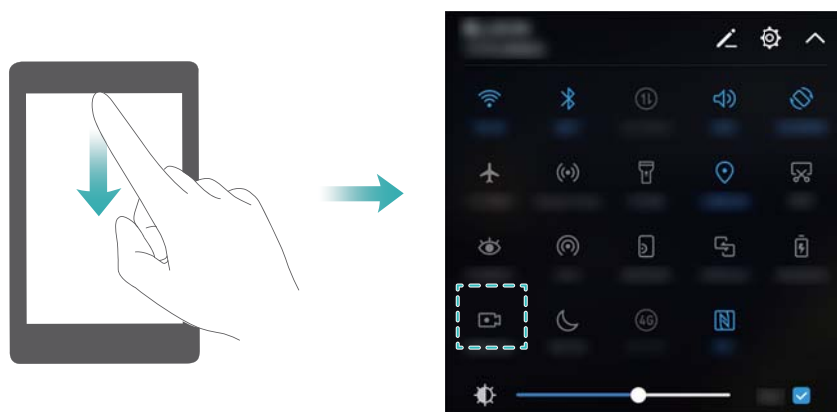

Premir os botões para gravar

Pressione a **tecla de aumento de volume** e o **botão ligar/desligar** simultaneamente.



Utilizar os gestos com o nó do dedo para gravar

Para dar início a uma gravação de ecrã, dê uma batida leve no ecrã duas vezes com os dois nós dos dedos.




- **i** O áudio também será gravado, por isso, certifique-se de que está num ambiente sem ruído.
- A gravação para automaticamente quando faz ou recebe uma chamada.
- Ao efetuar uma gravação de ecrã, não será capaz de utilizar a funcionalidade de gravação noutras aplicações.
- Gravações mais longas ocuparão mais espaço no armazenamento interno do seu dispositivo, por isso certifique-se de que há espaço suficiente antes de começar a gravar.

Pode parar a gravação de ecrã de três maneiras:



- Dê uma batida leve no ecrã duas vezes com dois nós dos dedos
- Pressione os botões para aumentar o volume e para ligar/desligar em simultâneo.
- Toque no ícone de gravação de ecrã no canto superior esquerdo da barra de estado.

Ver, partilhar e eliminar as gravações de ecrã



Ver gravações de ecrã

Abra  **Galeria** e aceda a **Capturas de ecrã** ou **Gravações de ecrã** para ver as suas gravações de ecrã.

Partilhar gravações de ecrã


- 1 Abra  **Galeria**.
- 2 No separador Álbuns, toque em **Capturas de ecrã** ou **Gravações de ecrã**.
- 3 Selecione o ecrã que pretende partilhar e toque em .
- 4 Selecione o modo como pretende partilhar a gravação e siga as instruções no ecrã.

Eliminar gravações de ecrã

- 1 Abra  **Galeria**.
- 2 No separador Álbuns, toque em **Capturas de ecrã** ou **Gravações de ecrã**.
- 3 Toque continuamente na gravação de ecrã que pretende eliminar e selecione  .
- 4 Toque em **Eliminar**.

Configurar a localização de armazenamento predefinida para as gravações de ecrã

 Nem todos os dispositivos suportam cartões microSD.

- 1 Insira o cartão microSD no dispositivo.
- 2 Abra  **Definições**.
- 3 Toque em **Memória e armazenamento** > **Local predefinido** para definir a localização de armazenamento predefinida para **Memória interna** ou **Cartão SD**.

Modo de ecrã dividido

Sobre o modo de ecrã dividido

Use o modo de ecrã dividido para usar duas aplicações em simultâneo.


Ativar o modo de ecrã dividido

O modo de ecrã dividido não está disponível em todas as aplicações. Algumas aplicações podem não funcionar corretamente no modo de ecrã dividido.

Utilizar o nó do dedo para ativar o modo de ecrã dividido


Abra uma aplicação que suporte o modo de ecrã dividido e bata firmemente no ecrã com o nó do dedo. Mantenha o nó do dedo no ecrã e trace uma linha a atravessar o ecrã.

Se o ecrã se encontra na vertical, trace uma linha horizontal; se o ecrã se encontrar na horizontal, trace uma linha vertical.

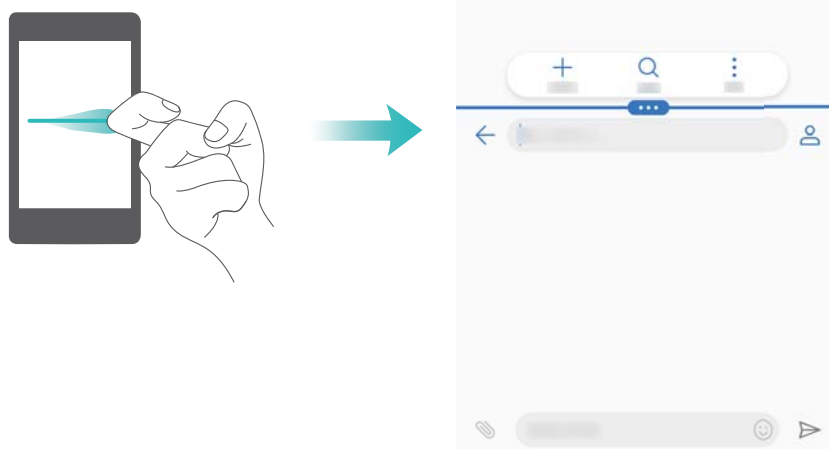


Utilizar o gesto de deslizar para ativar o modo de ecrã dividido


Abra uma aplicação que suporte o modo de ecrã dividido e, em seguida, deslize para cima, com dois dedos, a partir da parte inferior do ecrã.

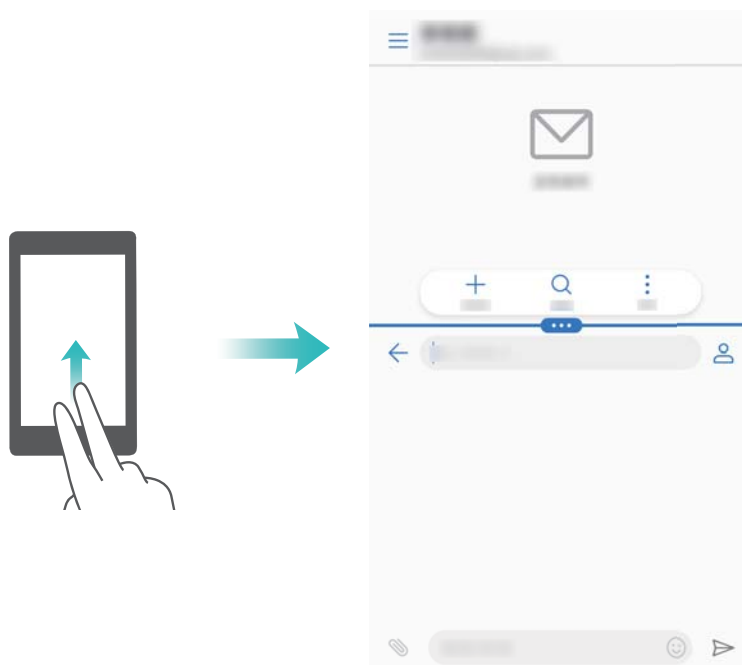

Modo de ecrã dividido


Alterar para modo de ecrã inteiro

No modo de ecrã dividido, toque continuamente em  e deslize para cima ou para baixo para mudar para o modo de ecrã inteiro.

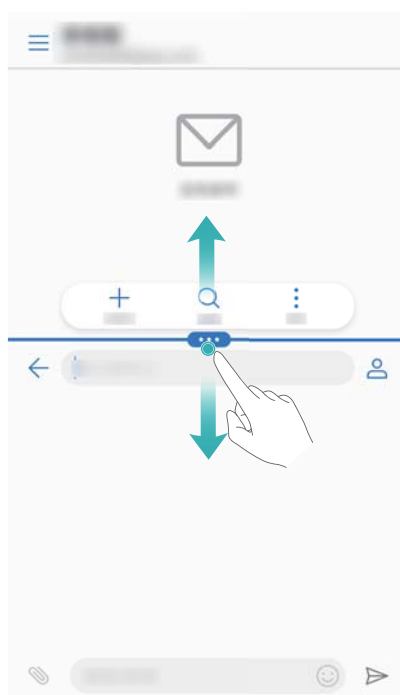


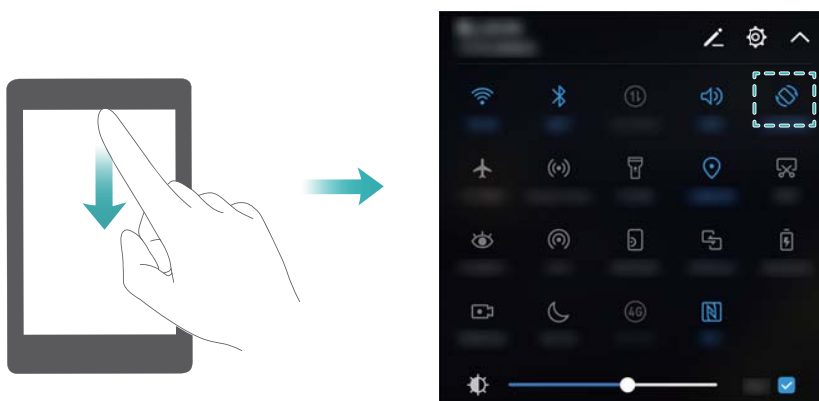
Trocar ecrãs

No modo de ecrã dividido, toque em  e em  para trocar a posição dos ecrãs.

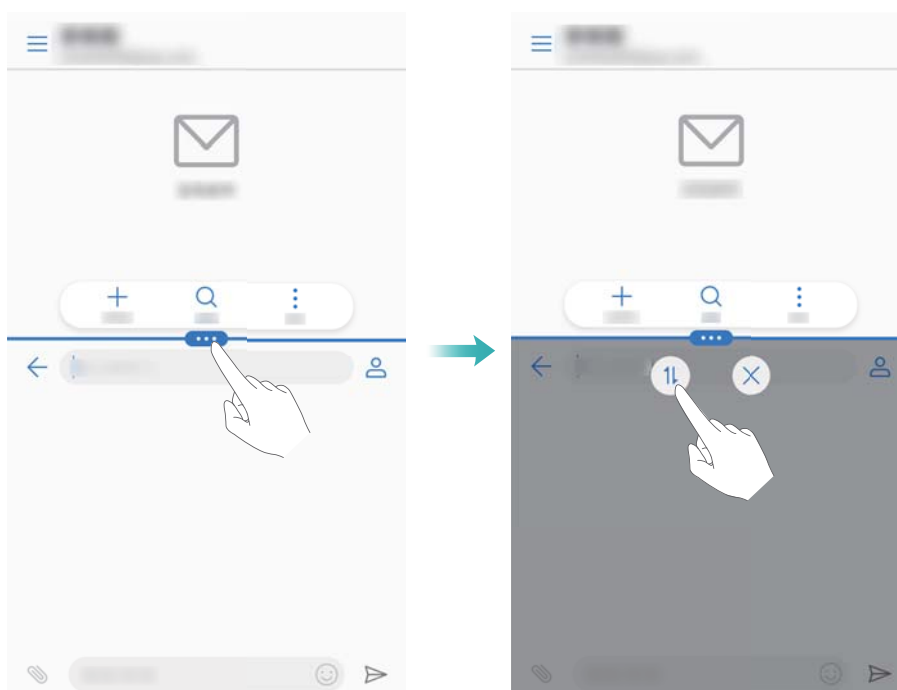



Alterar a orientação do ecrã



Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Toque em  para permitir a rotação automática do ecrã no modo de ecrã dividido.




Aceder ao ecrã inicial

No modo de ecrã dividido, toque em  para aceder ao ecrã inicial. se estiver ativada a navegação com uma tecla de navegação, toque continuamente em  para aceder ao ecrã inicial.


Sair do modo de ecrã dividido

Para sair do modo de ecrã dividido, toque em  e seleccione .

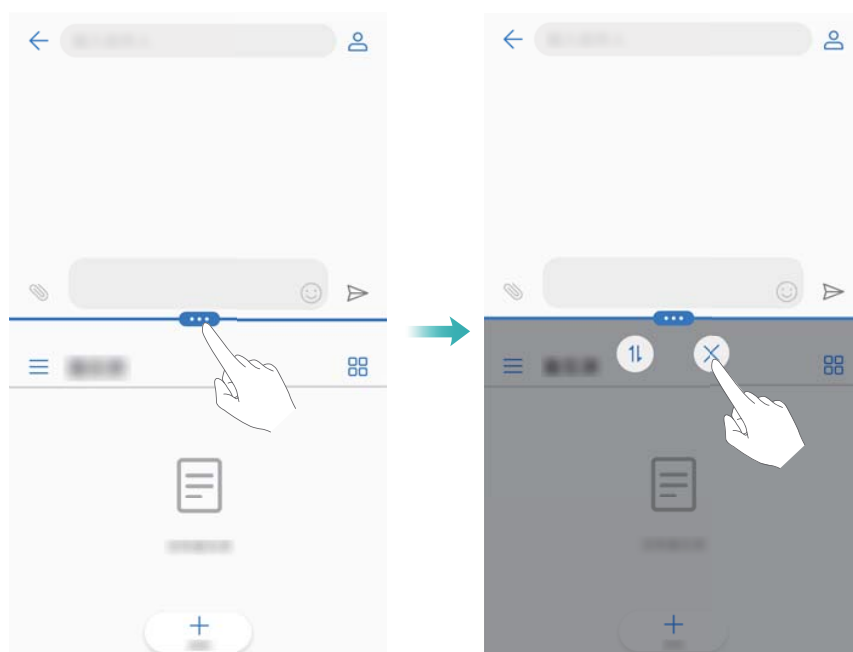

Utilizar gestos de movimento


Os gestos de movimento permitem um controlo mais facilitado do seu dispositivo.

Abra  **Definições**. Toque em **Assistência inteligente** > **Controlo de movimento** e, em seguida, seleccione os movimentos que pretende ativar.


- **Inverter**: silenciar sons e desativar vibrações para chamadas recebidas, alarmes e temporizadores.



- **Agarrar**: levantar o telefone para reduzir o volume do toque para chamadas recebidas, alarmes e temporizadores.

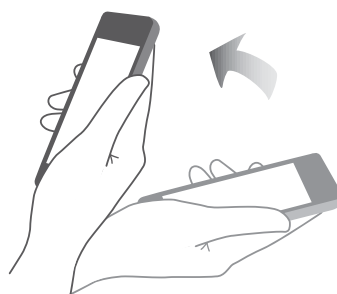

- **Levantar**: colocar o telefone no ouvido para atender uma chamada recebida. Ao ver os detalhes dos registos de chamadas ou de contactos, colocar o telefone no ouvido para chamar esse contacto. Ao efetuar uma chamada em modo mãos-livres ou ao utilizar um auricular Bluetooth, levante o telefone até ao ouvido para mudar para o modo de auscultador.

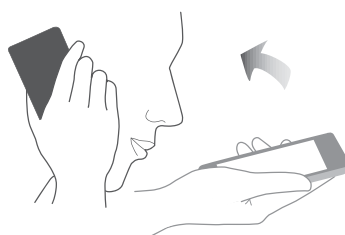


3 Ative **Agendamento** e configure **Início e Fim**.

Definições de visualização

Alterar o tamanho do tipo de letra

1 Abra  **Definições**.

2 Toque em **Visualização** > **Tamanho da fonte** e selecione um tamanho do tipo de letra.

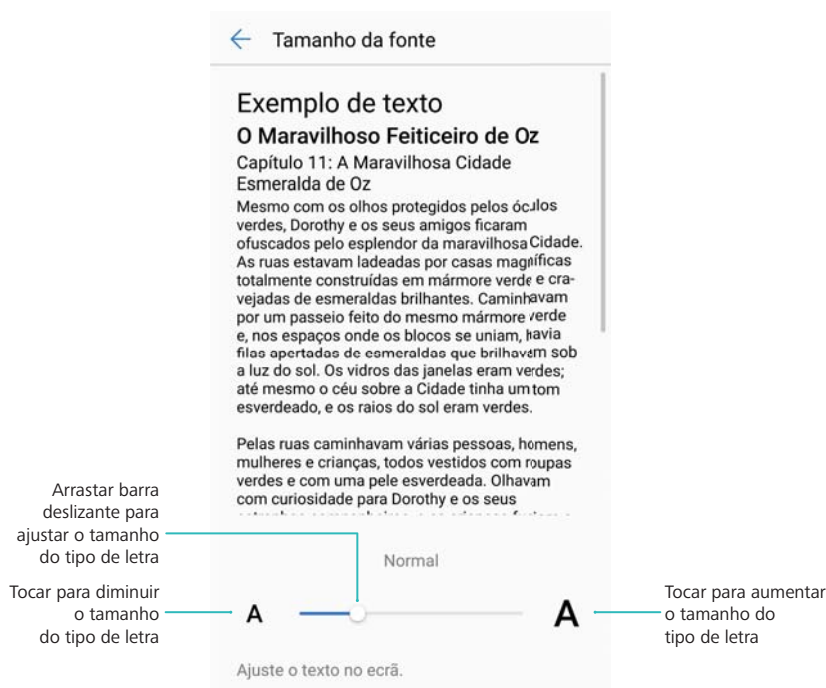

Ajustar brilho do ecrã

Ajuste o brilho do ecrã consoante as suas necessidades.

1 Abra  **Definições**.

2 Toque em **Visualização** > **Brilho** e ative **Brilho automático**.

Quando o brilho do ecrã automático está ativado, o brilho do ecrã irá ajustar-se automaticamente conforme as condições de iluminação.

i **Ajustar rapidamente o brilho do ecrã:** Deslize para baixo a partir da barra de estado.

Toque em **Automático**. Ativar ou desativar o brilho do ecrã automático. Pode também ajustar manualmente o brilho do ecrã ao arrastar o controlo deslizante. O brilho do ecrã não se irá alterar em condições de iluminação diferentes se o modo automático não estiver ativado.

Configurar as definições de rotação do ecrã

Ao rodar o seu dispositivo, algumas aplicações irão ajustar automaticamente a orientação do ecrã para facilitar a sua utilização.


1 Abra  **Definições**.


Rede e partilha


Internet móvel

Utilizar dados móveis

Ativar dados móveis


 Antes de ativar os dados móveis, certifique-se de que ativou os serviços de dados móveis junto da sua operadora.


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > Rede móvel**.
- 3 Ative **Dados móveis** para ativar os dados móveis.

 Desative os dados móveis quando não forem necessários para poupar bateria e reduzir a utilização de dados.

Ativar VoLTE


Ative VoLTE (Voice over LTE) para realizar chamadas de áudio e vídeo de elevada qualidade em redes 4G.


-  • As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.
 - Ligue o 4G antes de ativar VoLTE.
 - Certifique-se de que o seu dispositivo suporta VoLTE e de que ativou esta funcionalidade na sua operadora.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > Rede móvel**.
- 3 Ligue **Chamadas VoLTE**.

Ativar roaming de dados

Ative os dados de roaming para aceder à Internet quando viajar para o estrangeiro.


-  Quando os dados de roaming estiverem ativados, poderá estar sujeito a custos de roaming. Para obter detalhes, contacte a sua operadora. As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > Rede móvel**.
- 3 Ligue **Roaming de dados**.

Partilhar a sua rede com outros dispositivos


Partilhar redes através de um ponto de acesso Wi-Fi





- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > Partilha de Internet e ponto de acesso portátil**.
- 3 Toque em **Via Wi-Fi** e ative o ponto de acesso.
- 4 Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** e defina o nome do ponto de acesso, o nível de segurança e a palavra-passe e, em seguida, toque em **Guardar**.

 **Como limitar a quantidade de dados que outros dispositivos podem utilizar através do ponto de acesso?** A partir da interface **Definições**, toque em **Limite de dados** e defina o limite de dados. Quando é atingido este valor, o seu dispositivo interrompe a partilha de dados e desativa automaticamente o ponto de acesso Wi-Fi.

Partilhar dados móveis através de um cabo USB

-  Dependendo do sistema operativo do seu computador, poderá ter de instalar controladores do dispositivo no computador ou configurar uma ligação de rede correspondente antes de poder utilizar esta função. Leia as instruções do sistema operativo do seu computador.

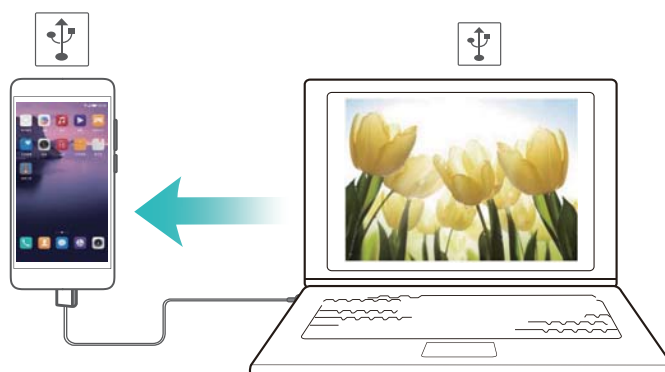

- 1 Utilize um cabo de dados USB para ligar o dispositivo ao computador.
- 2 Abra  **Definições**.
- 3 Toque em **Mais > Partilha de Internet e ponto de acesso portátil**.
- 4 Ative **Via USB** para partilhar os dados móveis.

Partilhar dados móveis através de Bluetooth



Emparelhe os dois dispositivos e estabeleça uma ligação Bluetooth entre os dois antes de configurar a partilha de dados móveis. Para mais informações sobre como emparelhar dispositivos, consulte [Ligar a outros dispositivos utilizando Bluetooth](#).

- 1 Abra **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > Partilha de Internet e ponto de acesso portátil**.
- 3 Ative **Via Bluetooth** para partilhar os dados móveis.
- 4 A partir da interface **Bluetooth**, toque em na área junto ao nome do dispositivo emparelhado e, em seguida, ative **Acesso à internet** para ativar a ligação à Internet.

Wi-Fi

Sobre o Wi-Fi

Ligue-se a uma rede Wi-Fi para aceder à internet no seu dispositivo.

- Para impedir o acesso não autorizado aos seus dados pessoais e informações financeiras, proceda sempre com cuidado quando ligar a redes Wi-Fi públicas.



Ligar-se à Internet utilizando o Wi-Fi

Ligar a uma rede Wi-Fi

- 1 Aceda a **Definições**.
- 2 Toque em **Wi-Fi** and turn on the **Wi-Fi** e ligue o botão. O seu dispositivo irá apresentar automaticamente uma lista com as redes Wi-Fi disponíveis.
 - **Atualizar a lista:** Toque em **Procurar** para atualizar a lista das redes Wi-Fi disponíveis.
 - **Adicionar uma rede manualmente:** Deslize para o fim do menu e toque em **Adicionar rede....** Siga as instruções no ecrã para introduzir manualmente o nome da rede e a palavra-passe.
- 3 Selecione a rede Wi-Fi à qual pretende ligar:
 - Se a rede Wi-Fi não necessitar de palavra-passe, o seu dispositivo irá ligar-se automaticamente.
 - Se for uma rede protegida, introduza a palavra-passe quando lhe for pedido e toque em **Ligar**.


Ligar a uma rede Wi-Fi utilizando uma configuração protegida Wi-Fi (WPS)

WPS permite que o dispositivo se ligue a um router com capacidade para WPS sem introduzir uma palavra-passe.

- 1 Aceda a  **Definições**.
- 2 Toque em **Wi-Fi** e ative **Wi-Fi**.
- 3 Toque em  > **Definições avançadas Wi-Fi**. Existem duas opções:
 - Tocar em **Ligação WPS** e pressionar o botão WPS do router.
 - Tocar em **Ligação PIN WPS** para gerar um PIN e, em seguida, introduzir o PIN no router.

Utilizar o Wi-Fi+

Quando o Wi-Fi+ está ativado, o seu dispositivo irá ativar ou desativar automaticamente o Wi-Fi e ligar-se à rede Wi-Fi com melhor sinal.


-  Quando transferir ficheiros de grande dimensão ou visualizar vídeos online utilizando dados móveis, poderá estar sujeito a custos de dados adicionais. Para evitar custos de dados excessivos, adquira um plano de dados. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.



- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** e ligue o interruptor **Wi-Fi+**.

Quando o Wi-Fi+ estiver ativado, o seu dispositivo irá gravar automaticamente o seu histórico de ligação Wi-Fi e supervisionar a intensidade do sinal e a sua localização. Esta informação é depois utilizada para ativar ou desativar o Wi-Fi e ligar a rede Wi-Fi com o sinal mais forte.

Utilizar um código QR para partilhar o seu hotspot Wi-Fi

Crie um código QR para partilhar o hotspot Wi-Fi do seu dispositivo com amigos.

-  Os códigos QR podem ser gerados para os seguintes métodos de encriptação sem fios: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK e WPA2-PSK. Não é possível utilizar um código QR para ligar a redes Wi-Fi encriptadas utilizando o protocolo EAP.
- Certifique-se que o dispositivo que quer ligar suporta a utilização de códigos QR para importar credenciais de redes Wi-Fi.



- 1 Aceda a  **Definições**.
- 2 Selecione **Wi-Fi** e ligue o interruptor **Wi-Fi**.
- 3 Assim que estiver ligado, toque no nome da rede para criar um código QR.
- 4 No dispositivo ligado, toque no centro do ecrã e deslize para baixo. Toque em , leia o código QR e siga as instruções no ecrã para se ligar ao hotspot Wi-Fi.


Transferir dados utilizando o Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct permite-lhe transferir dados diretamente entre dois dispositivos sem se ligar a uma rede Wi-Fi. Wi-Fi Direct é parecido com Bluetooth, mas oferece velocidades de


transferência mais rápidas, o que o torna adequado para a transferência de ficheiros de grande dimensão.


Ativar ou desativar o Wi-Fi Direct

- 1 Aceda a  **Definições**.
- 2 Toque em **Wi-Fi**. Ligue o interruptor **Wi-Fi**, e, de seguida, toque em .
- 3 O seu dispositivo irá apresentar uma lista com todos os dispositivos Wi-Fi Direct disponíveis. Selecione o dispositivo com o qual deseja partilhar ficheiros e siga as instruções no ecrã para efetuar a ligação.

Para se desligar do dispositivo recetor, toque em  e aceda ao ecrã **Wi-Fi Direct**. Selecione o dispositivo recetor e toque em **OK**.

Utilizar Wi-Fi Direct para enviar e receber ficheiros

 em primeiro lugar, certifique-se de que o Wi-Fi Direct está ativado em ambos os dispositivos.

- 1 Aceda a  **Ficheiros** e toque continuamente na imagem que deseja partilhar.
- 2 Toque em **Mais > Partilhar > Wi-Fi Direct**. O seu dispositivo irá apresentar uma lista com todos os dispositivos Wi-Fi Direct perto. Selecione o dispositivo recetor.
- 3 No dispositivo recetor, selecione **Aceitar** na caixa de diálogo pop-up para aceitar o pedido de transferência de ficheiros.



Abra o painel de notificação para ver o progresso da transferência de ficheiros.

Por predefinição, os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Wi-Fi Direct** em **Ficheiros**.



Bluetooth

Ligar a outros dispositivos utilizando Bluetooth

Ativar o Bluetooth e emparelhar com outros dispositivos



- 1 Aceda a  **Definições**.
- 2 Toque em **Bluetooth** e ative **Bluetooth**.
 -  Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja emparelhar se encontra visível.
- 3 Selecione o dispositivo com o qual deseja emparelhar e siga as instruções no ecrã.

Desemparelhar dispositivos Bluetooth

- 1 Aceda a  **Definições**.
- 2 Toque em **Bluetooth** e ative **Bluetooth**.
- 3 Toque no ícone  junto ao nome do dispositivo e selecione **Desemparelhar**.



Transferir dados utilizando Bluetooth

Utilizar Bluetooth para partilhar ficheiros

-  Certifique-se de que o Bluetooth se encontra ligado em ambos os dispositivos, e que estes se encontram visíveis.
- 1** Selecione o(s) ficheiro(s) que pretende partilhar e toque em **Partilhar > Bluetooth**. O seu dispositivo irá procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.
- 2** Selecione o dispositivo recetor.
- 3** No dispositivo recetor, selecione **Aceitar** na caixa de diálogo pop-up para aceitar o pedido de transferência de ficheiros. Abra o painel de notificação para ver o progresso da transferência de ficheiros.
 -  Por predefinição, os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Bluetooth** no **Ficheiros**.

Partilhar fotografias e vídeos através de Bluetooth


Ao visualizar fotografias e vídeos em ecrã inteiro, pode partilhar conteúdo rapidamente utilizando Bluetooth.

-  Certifique-se de que o Bluetooth se encontra ligado em ambos os dispositivos, e que estes se encontram visíveis.
- 1** Aceda a **Galeria**.
- 2** Selecione a fotografia ou vídeo que deseja partilhar e abra-a em ecrã inteiro. Toque em **Partilhar > Transferência Bluetooth > Iniciar** para partilhar o ficheiro. O seu dispositivo irá procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.
- 3** Selecione o dispositivo recetor.
- 4** No dispositivo recetor, selecione **Aceitar** na caixa de diálogo pop-up para aceitar o pedido de transferência de ficheiros. Abra o painel de notificação para ver o progresso da transferência de ficheiros.
 -  Por predefinição, os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Bluetooth** no **Ficheiros**.



Definições de Bluetooth

Mudar o nome do seu dispositivo

Quando ativa o Bluetooth, o modelo do seu dispositivo é utilizado como nome predefinido do dispositivo. Para facilitar a identificação do seu dispositivo, pode mudar o nome do dispositivo.

- 1** Aceda a  **Definições**.
- 2** Toque em **Bluetooth > Nome do dispositivo**.
- 3** Introduza um nome novo e em seguida toque em **Guardar**.

Tornar o seu dispositivo visível

- 1 Aceda a  **Definições**.
- 2 Toque em **Bluetooth** e, em seguida, ligue **Visibilidade** para tornar o dispositivo visível a outros dispositivos Bluetooth.
- 3 Toque em **Mais > Tempo limite de visibilidade** e configure o tempo limite para a condição de visível.
 -  Após o tempo de visibilidade esgotar, **Visibilidade** é desativado automaticamente e o dispositivo já não irá estar visível.

NFC


Acerca de NFC

NFC (Near Field Communication - Comunicação de Campo Próximo) permite-lhe efetuar pagamentos seguros com o seu dispositivo e permite ainda a partilha conveniente de ficheiros com outros dispositivos.

Dispositivos com NFC suportam os seguintes três modos:

- **Emulação de cartão:** Emulação de cartões sem contacto.
- **Leitura/escrita:** Leitura de etiquetas NFC (para carregar o cartão dos transportes, por exemplo).
- **Ponto-a-ponto:** Transferência de ficheiros entre dois dispositivos com NFC.


Ativar NFC


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > NFC**.
- 3 Ligue **NFC** para ativar NFC.

Utilizar NFC para efetuar pagamentos

NFC permite-lhe usar o seu dispositivo para efetuar pagamentos sem contacto em lojas ou nos transportes públicos.

Utilizar um cartão SIM para efetuar pagamentos

-  Antes de utilizar a funcionalidade NFC, deve efetuar um pedido à sua operadora para um cartão SIM que permita NFC.

- 1 Aceda a  **NFC**.
- 2 Em **Aplicação de pagamentos predefinida** seleccione a aplicação de pagamento da sua operadora e siga as instruções no ecrã para associar um cartão bancário e adicionar crédito. Para efetuar pagamentos, coloque o dispositivo contra o sensor NFC num terminal de pagamento.

- i** Pode também efetuar pagamentos quando o dispositivo estiver desligado. Para o fazer, certifique-se de que **NFC** está ligado antes de desligar o dispositivo.

Utilizar HCE para efetuar pagamentos

Utilize o seu dispositivo como um cartão bancário virtual para efetuar pagamentos sem contacto seguros na loja e online.


- i** Antes de utilizar esta funcionalidade, transfira a aplicação móvel do seu banco e siga as instruções no ecrã para adicionar o seu cartão. Para obter mais detalhes, contacte o seu banco.

- 1 Aceda a **NFC**.
- 2 Em **Aplicação de pagamentos predefinida**, selecione a aplicação móvel do seu banco.
- 3 Para efetuar um pagamento, desbloqueie o seu dispositivo e coloque-o no símbolo sem contacto num terminal de pagamento.

Utilizar NFC para transferir ficheiros

Coloque dois dispositivos com NFC de costas um para o outro para transferência rápida de ficheiros.

Verifique se o ecrã está desbloqueado nos dois dispositivos e certifique-se de que NFC e Huawei Beam estão ativados.

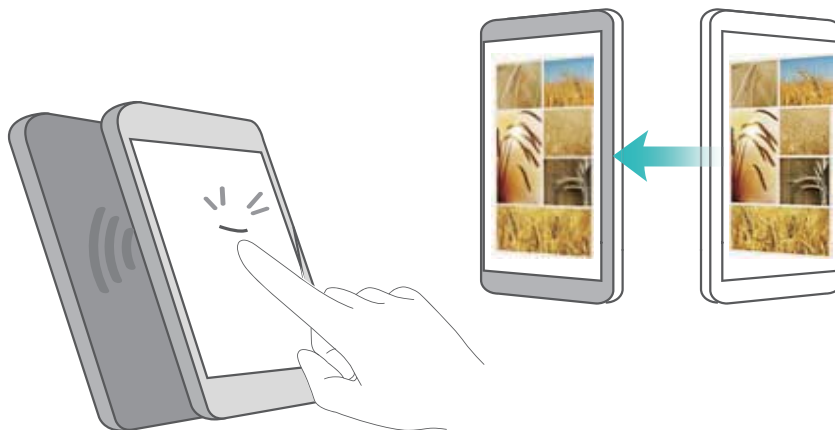

- 1 No dispositivo emissor, selecione os conteúdos que pretende transmitir (como páginas Web, contactos, imagens ou vídeos). Toque em **Partilhar > Huawei Beam**.
- 2 Coloque os dois dispositivos de costas um para o outro, de modo a que os sensores NFC em cada dispositivo se toquem. Será emitido um som e a janela de partilha no ecrã irá diminuir.
- 3 Toque no ecrã do dispositivo emissor para transferir os ficheiros para o dispositivo recetor. Por predefinição, os ficheiros recebidos são guardados na pasta **beam** em **Ficheiros**.

Utilizar NFC para emparelhar dois dispositivos

Pode utilizar NFC para ligar rapidamente dois dispositivos por Bluetooth ou por Wi-Fi Direct, ou para partilhar uma ligação Wi-Fi ou de dados móveis.

Verifique se o ecrã está desbloqueado nos dois dispositivos e que NFC e Huawei Beam estão ativados.

- 1 Ative o Bluetooth em ambos os dispositivos.
- 2 Coloque o seu dispositivo e o dispositivo recetor costas com costas de modo a que os sensores NFC de cada dispositivo fiquem em contacto. Será emitido um som e a janela de partilha no ecrã irá diminuir.
- 3 Toque no ecrã do dispositivo emissor para ligar ao dispositivo recetor.
 - i** Pode utilizar o mesmo método para estabelecer uma ligação Wi-Fi Direct, partilhar um hotspot Wi-Fi, ou partilhar credenciais de rede.

Ecrã múltiplo

Utilizar o ecrã múltiplo


Utilize o ecrã múltiplo para apresentar o ecrã do seu dispositivo num televisor, projetor ou outro dispositivo de visualização.

- i** Para utilizar o ecrã múltiplo, o seu dispositivo de visualização deve suportar Miracast. Se o seu dispositivo de visualização não suporta o acima mencionado, pode adquirir um decodificador (set-top box) Android e ligá-lo ao seu dispositivo de visualização.




Espelhamento do seu ecrã num dispositivo de visualização


Faça o espelhamento do seu ecrã num dispositivo de visualização maior quando estiver a jogar ou a partilhar conteúdo com outros.

 Certifique-se de que o seu dispositivo se encontra ligado à mesma rede Wi-Fi que o dispositivo de apresentação ou descodificador (set-top box).

1 Aceda a  **Definições**.

2 Toque em **Assistência inteligente > Partilha de ecrã**. Selecione o seu dispositivo de visualização ou descodificador na lista. O ecrã do dispositivo será espelhado nesse dispositivo.

 Para utilizar esta função, deve primeiro ativar a função Miracast no seu dispositivo de visualização ou descodificador. Para mais informações, consulte o manual do seu dispositivo.

Para parar o espelhamento do ecrã, toque em  > **Desligar**.

VPN

Sobre as VPN

Uma VPN (rede virtual privada) é uma ligação segura que permite enviar e receber dados através de redes públicas ou partilhadas. Pode utilizar uma VPN para se ligar à rede e ao servidor de e-mail da sua empresa.

Ligar a uma VPN

Utilize uma rede virtual privada (VPN) para um acesso remoto e seguro aos dados da empresa e a outros recursos da rede.


 Contacte o administrador da sua VPN para obter as informações sobre o servidor.

1 Abra  **Definições**.

2 Toque em **Mais > VPN**.

3 Toque em **Adicionar rede VPN**. Quando solicitado, introduza o nome do servidor, selecione o tipo de servidor e introduza o endereço do servidor. Toque em **Guardar** para guardar as definições do servidor.

4 Para se ligar à VPN, toque no nome da VPN, introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e, em seguida, toque em **Ligar**.

 Contacte o administrador da sua VPN para obter o seu nome de utilizador e palavra-passe.

Utilizar o Huawei Share para transferir ficheiros entre dois dispositivos Huawei

O Huawei Share permite um modo de partilha de ficheiros entre dois dispositivos Huawei rápida e facilmente. Combina a conveniência da partilha por Bluetooth com a velocidade das transferências por Wi-Fi.

Ativar o Huawei Share

- 1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
- 2 Toque em **Huawei Share**.
 - Toque no interruptor **Huawei Share**. Isto ativa automaticamente **Wi-Fi** e **Bluetooth**.
 - Se desativar **Wi-Fi** ou **Bluetooth**, o interruptor **Huawei Share** irá desligar-se automaticamente.

Utilizar o Huawei Share para transferir ficheiros

- Certifique-se de que o Huawei Share é suportado em ambos os dispositivos. O Huawei Share deve estar ativado no dispositivo recetor e o ecrã deve estar ligado.
- 1 No seu dispositivo, selecione o(s) ficheiro(s) que deseja partilhar. Toque em **Partilhar**.
 - 2 Selecione o dispositivo recetor na lista de dispositivos.
 - 3 No dispositivo recetor, selecione **ACEITAR** na caixa de diálogo pop-up para aceitar o pedido de transferência de ficheiros. Abra o painel de notificação para ver o progresso da transferência de ficheiros.
 - Para cancelar o envio, toque no nome do dispositivo recetor no seu dispositivo.
- Por predefinição, os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Huawei Share** em **Ficheiros**.

Utilizar uma porta USB para transferir dados

Selecionar o modo de ligação USB

- 1 Quando utilizar um cabo USB para ligar o seu telefone a um computador ou outro dispositivo, **Permitir acesso aos dados no dispositivo?** será apresentado numa caixa de diálogo pop-up.
- 2 Toque em **Não, apenas carregar**.
- 3 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, toque em **Carregamento via USB**. Pode escolher um dos seguintes modos de ligação USB:
 - **Carregar apenas**: Carregar apenas o seu telefone.

- **Carregamento de outro dispositivo:** Utilizar o seu telefone para carregar outro dispositivo com um cabo USB Tipo C.
- **Gestor de ficheiros (MTP):** Transferir ficheiros entre o seu telefone e um computador.
- **Câmara (PTP):** Transferir imagens entre o seu telefone e um computador. Se o seu telefone não suportar MTP, o protocolo PTP será utilizado para transferir ficheiros e imagens entre o seu telefone e um computador.
- **MIDI:** utilizar o seu telefone como um dispositivo de entrada MIDI e reproduzir ficheiros MIDI no seu computador.

Transferir dados entre o seu telefone e um computador

Utilize um cabo USB para ligar o seu telefone a um computador e transferir dados entre os dois dispositivos.

Transferir ficheiros

MTP (protocolo de transferência de multimédia) é um protocolo para transferir ficheiros multimédia. Pode utilizar MTP para transferir ficheiros entre o seu telefone e um computador. Antes de utilizar MTP, certifique-se de que tem o Windows Media Player 11 ou posterior instalado no seu computador.

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, defina o modo de ligação USB para **Gestor de ficheiros (MTP)**. O seu computador irá instalar automaticamente os controladores necessários. Para visualizar ficheiros armazenados no seu telefone, aguarde até que os controladores sejam instalados e, em seguida, clique no ícone da nova unidade apresentado no seu computador (a unidade recebe o nome do modelo do seu telefone). Se estiver a utilizar um computador com Windows, utilize o Windows Media Player para procurar conteúdo multimédia no seu telefone.

Transferir imagens

PTP (picture transfer protocol) é um protocolo de transferência de imagens. Utilize PTP para transferir imagens entre o seu telefone e um computador.

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, defina o modo de ligação USB para **Câmara (PTP)**. O seu computador irá instalar automaticamente os controladores necessários. Para visualizar imagens armazenadas no seu telefone, aguarde até que os controladores sejam instalados e, em seguida, clique no ícone da nova unidade apresentado no seu computador (a unidade recebe o nome do modelo do seu telefone).

Transferir dados MIDI para o seu telefone

MIDI (Interface Digital para Instrumentos Musicais) é um protocolo de tecnologia de música que permite que os instrumentos musicais digitais comuniquem entre si.

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, defina o modo de ligação USB para **MIDI**. Pode utilizar o seu telefone para receber ou processar dados MIDI de outros dispositivos.

Transferir dados entre o seu telefone e um dispositivo de armazenamento USB


USB OTG foi concebido para transferir dados diretamente entre dois dispositivos USB (como telefones, tablets, câmaras digitais e impressoras) sem necessitar de um computador. Utilize um cabo USB On-The-Go (OTG) para ligar o seu telefone a um dispositivo de armazenamento USB e efetue uma cópia de segurança dos seus ficheiros.

Transferir dados entre o seu telefone e um dispositivo de armazenamento USB

O seu telefone pode aceder a dados em unidades flash USB, leitores de cartões e outros dispositivos de armazenamento que utilizem um cabo USB OTG.

- Esta funcionalidade apenas está disponível em telefones que suportem cabos USB OTG.
- Se o seu telefone utilizar a porta USB Tipo C, compre um adaptador micro USB para USB Tipo C ou utilize um cabo USB OTG com um conector USB Tipo C.

1 Ligue o seu telefone a uma unidade flash USB com um cabo USB OTG.

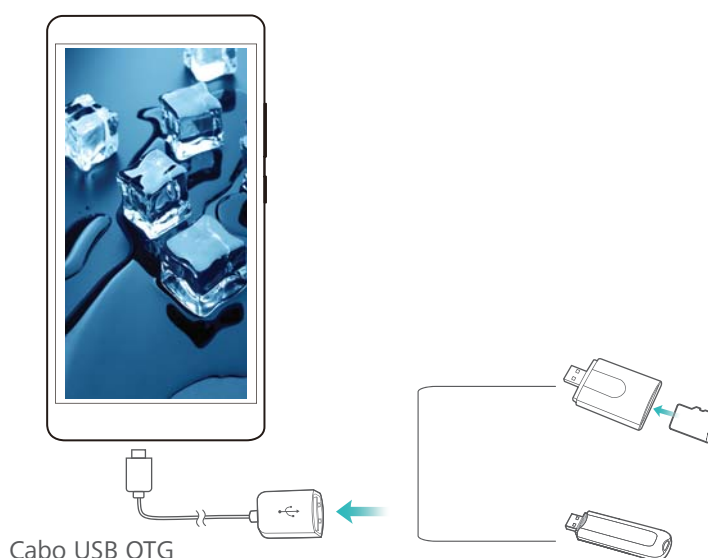

- 2** Toque em **Ficheiros > Telefone > Unidade USB** para procurar dados na unidade Flash. Pode seleccionar e copiar dados para uma pasta de destino.
- 3** Quando terminar a procura, toque em **Definições > Memória e armazenamento > Unidade USB > Desmontar**.
- 4** Desligue o cabo USB OTG do seu telefone e da unidade flash USB.


Segurança e cópia de segurança

Reconhecimento de impressão digital


Adicionar uma impressão digital pela primeira vez

Pode usar uma impressão digital para desbloquear o ecrã, aceder a aplicações bloqueadas e ao cofre, e efetuar pagamentos seguros.

Para proteger melhor a sua privacidade, pode utilizar a funcionalidade de desbloqueio de ecrã por impressão digital apenas quando o método de desbloquear está definido para **Código PIN** ou **Palavra-passe**.


- 1 Toque em  **Definições**.
- 2 Toque em **Impressão digital** > **Código PIN** ou **Palavra-passe**, e defina uma palavra-passe de desbloqueio ao seguir as instruções no ecrã.
- 3 Assim que tiver definido uma palavra-passe, toque em **Nova impressão digital** para adicionar a sua impressão digital.
- 4 Coloque a ponta do dedo no sensor de impressões digitais. Pressione para baixo ligeiramente sobre o sensor até que o seu dispositivo vibre. Repita este passo utilizando diferentes partes da sua ponta do dedo.
- 5 Toque em **OK**.

Para desbloquear o ecrã, coloque o seu dedo sobre o sensor de impressões digitais.

-  Será pedido que introduza o PIN ou a palavra-passe de reserva quando reinicia o dispositivo, ou o reconhecimento da impressão digital irá falhar.


Adicionar, eliminar ou alterar o nome de uma impressão digital

Pode adicionar cinco impressões digitais. Pode também eliminar ou alterar o nome das impressões digitais.

- 1 Toque em  **Definições**.
- 2 Toque em **Impressão digital**.
- 3 Introduza a palavra-passe de bloqueio do ecrã e toque em **Seguinte**.
- 4 Na secção **Lista de impressões digitais**, é possível:
 - Tocar em **Nova impressão digital** para adicionar outras impressões digitais.
 - Tocar numa impressão digital adicionada anteriormente para alterar o seu nome ou eliminá-la.
 - Tocar em **Reconhecimento de impressão digital** para identificar e destacar impressões digitais registadas.

Aceder ao Cofre com a sua impressão digital


Utilize a sua impressão digital para aceder ao seu Cofre sem introduzir a palavra-passe.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Impressão digital**.
- 3 Introduza a palavra-passe de bloqueio do ecrã e toque em **Seguinte**.
- 4 Toque em **Acesso ao cofre** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para introduzir a sua palavra-passe do Cofre e ativar o reconhecimento de impressão digital.

Assim que concluir as definições, toque em **Ficheiros > Cofre**. Pode agora utilizar a sua impressão digital para aceder ao seu Cofre.


Aceder ao App Lock com a sua impressão digital

Utilize a sua impressão digital para um acesso rápido a aplicações no seu App Lock. Não necessita de introduzir a palavra-passe do App Lock.


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Impressão digital**.
- 3 Introduza a palavra-passe de bloqueio do ecrã e toque em **Seguinte**.
- 4 Toque em **Acesso ao bloqueio de aplicações**. Siga as instruções no ecrã para introduzir a sua a palavra-passe App Lock e ativar o reconhecimento de impressão digital.

Para ver o estado do App Lock, toque em **Gestor Telef. > Bloqueio de aplicações** assim que tiver completado as definições e, em seguida, coloque o seu dedo sobre o sensor de impressões digitais. Para aceder a uma aplicação bloqueada a partir do ecrã inicial, toque no ícone da aplicação e coloque o seu dedo sobre o sensor de impressões digitais.

Sensor de impressões digitais frontal

O sensor de impressões digitais frontal  funciona como tecla de navegação e permite efetuar gestos de navegação básicos.

- Toque nos botões capacitivos nos lados do sensor digital para regressar ao ecrã inicial ou exibir a lista de aplicações utilizadas recentemente.
- Toque no sensor de impressões digitais para regressar ao ecrã inicial.
- Toque continuamente no sensor de impressões digitais para abrir o Google Search.

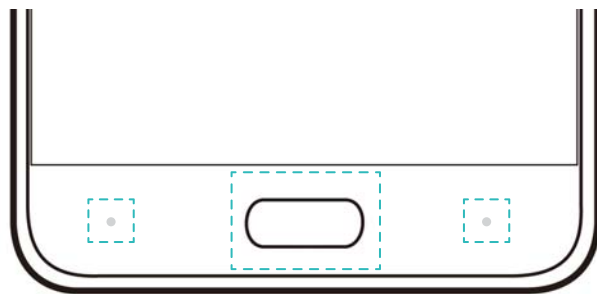

i Pode ainda selecionar manualmente combinações diferentes para os botões de navegação.

Abra  **Definições**, toque em **Tecla de navegação** e selecione a opção pretendida.

Contas multiutilizador

Sobre as contas de multiutilizador


Crie contas de utilizador múltiplas para evitar que outros visualizem as suas informações confidenciais, ou para manter a sua vida profissional e pessoal separadas.

Existem quatro tipos diferentes de utilizador:


- **Proprietário:** Apenas o proprietário pode aceder a esta conta. Como proprietário, pode controlar todas as permissões de utilizador. Por exemplo, pode adicionar ou eliminar utilizadores e convidados, ou autorizar outros utilizadores a utilizar permissões de mensagens e de chamadas.
- **Sub utilizador:** Adequado para familiares próximos e amigos. Os subutilizadores podem utilizar a maioria das funcionalidades, exceto aquelas que possam afetar o proprietário, tal como o restauro das definições de fábrica e a ativação do modo "não incomodar".
- **Convidado:** Os convidados possuem apenas acesso limitado às funcionalidades do dispositivo.
- **Espaço privado:** Pode criar um PrivateSpace (espaço privado) para guardar informação que não deseja partilhar com outros. Após o espaço ter sido criado, pode instalar e utilizar aplicações neste espaço e mantê-las fora do acesso de outros.

Criar contas de utilizador

Crie múltiplas contas de utilizador para manter a sua vida profissional e pessoal separadas.

- 1** Abra  **Definições**.
- 2** Toque em **Definições avançadas > Utilizadores**.
- 3** Toque em **Adicionar utilizador**. Introduza uma alcunha e, em seguida, toque em **ADICIONAR**.
- 4** Assim que tenha adicionado um utilizador, mude para a nova conta de utilizador e siga as instruções no ecrã para personalizar as definições de utilizador.


- Pode também criar uma nova conta de utilizador a partir do ecrã de bloqueio. Sob **Definições do ecrã de bloqueio**, ligue **Adicionar utilizadores** e, em seguida, deslize para baixo a partir da barra de estado no ecrã de bloqueio.
- Pode adicionar até três contas de utilizador.



Eliminar contas de utilizador


Elimine contas de utilizador não utilizadas, de forma a libertar espaço de armazenamento.

Inicie a sessão como proprietário. Pode eliminar uma conta de utilizador de duas formas:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado e toque em  > **Mais definições**. Selecione o utilizador que pretende eliminar e toque em **Remover utilizador** > **Remover**.
- Abra **Definições** > **Definições avançadas** > **Utilizadores**. Selecione o utilizador que pretende eliminar e toque em **Remover utilizador** > **Remover**.

Alternar entre contas de utilizador



Alterne rapidamente entre contas de utilizador.

Para mudar para outra conta de utilizador, deslize para baixo a partir da barra de estado e toque em  e, em seguida, selecione a imagem de perfil ou nome de utilizador.

- Abra **Definições** > **Definições avançadas** > **Utilizadores**. Selecione o utilizador para o qual pretende mudar e toque em **Mudar para este utilizador**.

Configurar nomes de utilizador e imagens de perfil

Pode alterar o seu nome de utilizador e imagem de perfil a qualquer momento.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas** > **Utilizadores**.
- 3 Selecione o utilizador pretendido.
- 4 Toque em . Pode:
 - Selecione **Tirar fotografia** para tirar uma fotografia e utilizá-la como imagem de perfil.
 - Selecione **Selecionar fotografia da Galeria** para escolher uma imagem de perfil a partir da Galeria.
- 5 Introduza um novo nome e toque em **OK**.


Criar uma conta de convidado

Crie uma conta de convidado para que os seus amigos possam utilizar o seu telefone.

- 1 Abra  **Definições**.


2 Toque em **Definições avançadas > Utilizadores**.

3 Toque em **Adicionar convidado > ADICIONAR**.

-  Pode também criar uma conta de convidado a partir do ecrã de bloqueio. Sob **Definições do ecrã de bloqueio**, ligue **Adicionar utilizadores** e, em seguida, deslize para baixo a partir da barra de estado no ecrã de bloqueio.

Eliminar uma conta de convidado


Inicie a sessão como proprietário. Pode eliminar uma conta de convidado de duas maneiras:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado e toque em  > **Mais definições** e, em seguida, toque em **Convidado > Remover convidado > Remover**.
- Abra **Definições > Definições avançadas > Utilizadores** e toque em **Convidado > Remover convidado > Remover**.

Autorizar os utilizadores a efetuar chamadas e a aceder ao registo de chamadas


Pode autorizar utilizadores a aceder aos seus contactos, registo de chamadas e funcionalidades de mensagens e de chamadas.

Inicie a sessão como proprietário. Pode autorizar um utilizador ou convidado a efetuar chamadas e a aceder aos seus contactos de duas formas:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado e toque em  > **Mais definições**. Selecione um utilizador e, em seguida, toque em **Permitir chamadas, mensagens e partilha do histórico de comunicação**.
- Abra **Definições > Definições avançadas > Utilizadores**, selecione um utilizador e, em seguida, toque em **Permitir chamadas, mensagens e partilha do histórico de comunicação**.

Espaço Privado

Está preocupado(a) que as fotografias, documentos, vídeos e outros dados sejam acedidos ao emprestar o seu dispositivo? Os ficheiros armazenados no Espaço Privado apenas estão acessíveis a si. Mais ninguém terá acesso a estes dados, mesmo na eventualidade de perder o dispositivo.

-  Apenas é possível adicionar o Espaço Privado se tiver menos de três contas de utilizador criadas. Se já tiver três contas de utilizador criadas, remova uma delas.

1 Abra  **Definições**.


2 Toque em **Definições avançadas > Utilizadores**.



3 Toque em **Adicionar Espaço Privado** e introduza um nome para o Espaço Privado e toque em **ADICIONAR**.

4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração e registar uma impressão digital para o Espaço Privado.

5 Concluída a configuração, toque em **Mudar** para aceder ao Espaço Privado.

Se o método de desbloqueio do ecrã (PIN/palavra-passe/padrão) utilizado para o Espaço Privado e para o espaço principal for idêntico, poderá alternar entre o Espaço Privado e o espaço principal a partir do ecrã de bloqueio através do método de desbloqueio do ecrã ou da impressão digital.


-  Pode ainda tocar em **Definições > Definições avançadas > Utilizadores**, seleccionar Espaço Privado e, em seguida, tocar em **Mudar de espaço** para mudar para o Espaço Privado.

Como eliminar ou sair do Espaço Privado? A partir do Espaço Privado, toque em **Definições > Definições avançadas > Utilizadores** e, em seguida, em  ou .

Definições de segurança

Definir o PIN do seu cartão SIM


Ative o bloqueio de SIM para evitar que outras pessoas usem o seu cartão SIM. Terá de introduzir o PIN do seu cartão SIM sempre que ligar o dispositivo ou terá de introduzir o cartão SIM noutra dispositivo.


-  Certifique-se de que a sua operadora lhe enviou o PIN do cartão SIM antes de ativar o bloqueio de SIM.

1 Abra  **Definições**.

2 Toque em **Segurança e privacidade > Definições adicionais** e selecione o bloqueio do cartão para aceder às definições de bloqueio de SIM.


3 Ative **Bloqueio do cartão SIM**. Introduza o PIN do cartão SIM e toque em **OK**.

-  Para alterar o PIN do cartão SIM, toque em **Alterar o código PIN do cartão SIM** e siga as instruções no ecrã.

-  • Terá de introduzir o código PUK se exceder o número máximo de tentativas de PIN incorretas. O cartão SIM ficará permanentemente bloqueado se introduzir demasiadas vezes o código PUK incorreto.
- Para mais detalhes sobre estes limites, contacte a sua operadora.

Ecriptar ficheiros guardados no cartão microSD

Encripte ficheiros no seu cartão microSD para os tornar inacessíveis em outros dispositivos.

-  • Durante a encriptação ou desencriptação de ficheiros não remova o cartão microSD, pois poderá impedir a conclusão da operação ou causar perda de dados.
- Certifique-se de que desencripta o cartão microSD antes de restaurar o seu dispositivo para as definições de fábrica.
- Nem todos os dispositivos suportam cartões microSD.

1 Abra  **Definições**.

2 Toque em **Segurança e privacidade > Definições adicionais**. Selecione **Encriptar cartão SD** e siga as instruções no ecrã para a definir uma palavra-passe.

Para desencriptar o cartão microSD, toque em **Desencriptar cartão SD** e siga as instruções no ecrã.

Definir a palavra-passe do cartão microSD

Encripte o seu cartão microSD para impedir o acesso não autorizado aos seus dados. Ser-lhe-á solicitado que introduza uma palavra-passe quando o cartão microSD for introduzido num outro dispositivo.

- ⚠ • Nem todos os cartões microSD podem ser encriptados. Pode surgir uma mensagem de erro quando tentar encriptar ou desbloquear os cartões não suportados. Lembre-se de efetuar uma cópia de segurança dos dados mais importantes antes de encriptar o seu cartão microSD.
- Os cartões microSD encriptados não serão reconhecidos pelos dispositivos que não suportarem a encriptação dos cartões microSD.
- Se se esquecer da palavra-passe do cartão microSD, terá de apagar todos os dados do cartão.
- Nem todos os dispositivos suportam cartões microSD.

1 Abra  **Definições**.

2 Toque em **Segurança e privacidade > Definições adicionais > Definir palavra-passe do cartão SD** e siga as instruções no ecrã para definir uma palavra-passe.

Assim que tiver definido uma palavra-passe, pode alterá-la ou removê-la:

- Toque em **Alterar palavra-passe do cartão SD** para alterar a palavra-passe.
- Toque em **Remover palavra-passe do cartão SD** para remover a palavra-passe do cartão microSD e desativar a encriptação.

Câmara e galeria

Opções da câmara

Abra  **Câmara** para apresentar o visor.



Deslize para a direita no visor para apresentar a lista de modos de disparo.

Deslize para a esquerda no visor para aceder às definições da câmara.


Fotografias e gravações de vídeo

Tirar uma fotografia

Geomarcção de fotografias

Ative a geomarcção para gravar a localização de fotografias e gravações de vídeo. Em **Galeria** pode ver o local onde foi tirada a fotografia e os vídeos. Em **Galeria** pode apresentar todas as fotografias e vídeos num mapa.

1 Abra  **Câmara**.

 Ao abrir **Câmara** pela primeira vez, ative os serviços de localização na caixa de diálogo que é apresentada.


2 Deslize para a esquerda no ecrã e ative **Etiqueta GPS**.

Ampliar e reduzir


Afaste dois dedos no ecrã para ampliar a imagem ou aproxime-os para reduzir a imagem. A qualidade da imagem poderá ser afetada se continuar a ampliar após o zoom ótico máximo ter sido atingido. Pode também ampliar ou reduzir ao ajustar o controlo deslizante que aparece no visor após ampliar ou reduzir com os dois dedos.





Ajustar a exposição

A câmara ajusta automaticamente a exposição de acordo com o brilho ambiente. Uma exposição mais elevada produz imagens mais claras.

Ajustar manualmente a exposição: No visor, toque no ecrã e deslize  para cima ou para baixo para ajustar a exposição.



Ligar o flash

Toque no ícone do flash no canto superior esquerdo do visor para ligar o flash. Toque em  para ver as quatro opções:

-  : ativa ou desativa automaticamente o flash com base no brilho ambiente.
-  : desativa o flash.
-  : ativa o flash.
-  : mantém o flash ligado quando abre **Câmara**.

Utilizar filtros e modos de cor para melhorar imagens

A câmara possui diversos filtros de imagem e modos de cor para dar às suas fotografias um aspeto único. No visor, pode:

- Tocar em  e, em seguida, selecionar um filtro.
- Tocar em  para selecionar um modo de cor.

Instantâneo ultra

Prima a tecla de diminuição de volume duas vezes para tirar uma fotografia com o ecrã desligado.



i Esta funcionalidade não está disponível durante a reprodução de música.

1 Abra  **Câmara**.

2 Deslize para a esquerda e toque em **Ultra instantâneo** > **Foto rápida**.

3 Com o ecrã desligado, aponte a câmara para o objeto pretendido e prima a tecla de diminuição de volume duas vezes em rápida sucessão para tirar uma fotografia. A câmara tira automaticamente a fotografia e apresenta a hora de captura.



i **Desativar o instantâneo ultra:** Toque em **Ultra instantâneo** > **Desativado** nas definições da câmara.

Disparo sequencial

Utilize o disparo sequencial quando pretender tirar uma fotografia de um objeto em movimento, como durante um jogo de futebol. A câmara irá captar várias imagens em sucessão rápida e selecionar automaticamente a melhor fotografia.

i Esta funcionalidade não está disponível no Modo HDR, Modo panorâmico, Modo supernoturno e Modo de pintura de luz.



1 Abra  **Câmara**.

2 Toque continuamente em  para iniciar a sequência de disparo. O número de fotografias tiradas será apresentado acima de .

3 Solte  para parar de disparar.



i Pode tirar até 100 fotografias numa única sequência de disparo, desde que exista espaço de armazenamento suficiente no seu telefone.

Selecionar a melhor fotografia: Toque na miniatura da imagem para ver a imagem em 

Galeria e, em seguida, toque em  para selecionar uma fotografia. Toque em  e siga as instruções no ecrã para guardar a fotografia.



Temporizador automático

Utilize um temporizador automático para se incluir nas fotografias.

- 1 Abra  **Câmara**. Deslize para a esquerda no ecrã para aceder às definições da câmara.
- 2 Toque em **Temporizador** para definir o tempo de contagem decrescente.
- 3 Volte ao visor. Coloque o seu dispositivo numa superfície estável e enquadre a cena que pretende captar.
- 4 Toque em  para iniciar o temporizador de contagem decrescente. O seu telefone tirará automaticamente uma fotografia quando o tempo de contagem decrescente tiver decorrido.




Disparo controlado por áudio




Utilize comandos de voz para controlar a câmara remotamente ou defina a câmara para tirar uma fotografia quando detetar um som alto.

- 1 Abra  **Câmara**.
- 2 Deslize para a esquerda no ecrã para aceder às definições da câmara.
- 3 Toque em **Controlo áudio** e ative **Controlo áudio**.
- 4 Poderá então:
 - **Diga Cheese para tirar fotografias:** Definir a câmara, para que tire uma fotografia quando der um comando por voz.
 -  A câmara apenas irá tirar fotografias quando o comando por voz predefinido, "Cheese", for detetado. Não é possível configurar comandos de voz personalizados.
 - **Tirar fotografias quando a voz atinge o nível de decibéis predefinido:** Configurar a câmara para tirar uma fotografia quando o ruído ambiente atingir um determinado nível de decibéis.
- 5 Enquadre a cena que pretende captar. A câmara tirará automaticamente uma fotografia quando disser um comando de voz ou quando o dispositivo detetar um som alto.

Gravar um vídeo

Gravar um vídeo

- 1 Abra  **Câmara**.
- 2 Toque em  para mudar para o modo de gravação.
- 3 Toque em  para começar a gravar.
- 4 Durante o processo, pode efetuar as seguintes operações:

- Tocar em  para parar de gravar. Tocar em  para continuar a gravação.
- Tocar em  para guardar a cena atual como fotografia.



5 Tocar em  para parar de gravar.

Ampliar e reduzir

Afaste dois dedos no ecrã para ampliar a imagem ou aproxime-os para reduzir a imagem. A qualidade da imagem poderá ser afetada se continuar a ampliar após o zoom ótico máximo ter sido atingido.

Ligar o flash

Toque no ícone do flash no canto superior esquerdo do visor. Existem duas opções:

-  : manter o flash ligado enquanto está a gravar.
-  : desativar o flash.


Reconhecimento de objetos e modo de câmara Pro

Opções da câmara Pro



Definições da câmara Pro

Selecionar o modo de medição

Toque em  para selecionar o modo de medição. O modo de medição afeta o modo como a sua câmara determina a exposição. Pode selecionar medição de matriz, medição centralizada ou medição por ponto.

Ajustar o ISO



O ISO determina a sensibilidade da câmara à luz. Aumentar o ISO cria uma imagem mais clara, mas com um nível mais significativo de ruído. Toque em ISO e arraste o controlo deslizante para alterar as definições ISO. Pode configurar a câmara para ajustar o ISO automaticamente, ou pode ajustá-lo manualmente.

Ajustar a velocidade do obturador

Toque em S e arraste o controlo deslizante para definir a velocidade do obturador. Por predefinição, a velocidade do obturador está definida para Automático.

Ajustar a compensação de exposição

Toque em EV para definir a compensação de exposição. Selecione uma definição de exposição para aumentar ou diminuir o brilho. Toque continuamente no ícone para bloquear a definição de exposição atual.

A câmara determinará automaticamente o brilho ambiente. Se a definição de exposição atual é demasiado alta ou baixa,  ou  será apresentado.

Mudar o modo de focagem

Toque em AF para definir o modo de foco. Pode selecionar tocar para focar (AF-S), focagem automática contínua (AF-C), ou focagem manual (MF). A focagem automática contínua é a predefinição. Quando a focagem automática contínua está selecionada, toque continuamente em AF-C para ativar o bloqueio da focagem.

Definir o equilíbrio de brancos

Toque em AWB para selecionar um equilíbrio de brancos de acordo com as condições de iluminação ambientes. Pode escolher entre luz do dia, lâmpada de tungsténio e lâmpada fluorescente, entre outras. Pode também ajustar a temperatura da cor. Toque continuamente em AWB para bloquear o equilíbrio de brancos.

Utilizar o nivelamento

Ative o nível da bolha para se certificar que a câmara se encontra nivelada.

No visor da câmara Pro, deslize para a esquerda e ligue **Nível horizontal**. Quando esta funcionalidade se encontra ativada, irá aparecer um nível de bolha no visor. Certifique-se de que a linha contínua cobre a linha pontilhada.


Guardar imagens em formato RAW

Guarde imagens em formato RAW para manter todos os dados da imagem para pós-tratamento.

No visor da câmara Pro, deslize para a esquerda e ligue **Formato RAW**. As fotografias serão guardadas nos formatos RAW e JPEG.


Modo de grande abertura

Utilize o modo de grande abertura para tirar fotografias em grande plano de objetos e pessoas. Pode ajustar o ponto focal após tirar uma fotografia para desfocar o fundo e destacar o motivo principal.

 Para resultados ideais, certifique-se de que o motivo não está a mais de 2 metros da câmara.

1 Abra  **Câmara**.




2 Toque em  na parte de cima do ecrã para entrar no modo de grande abertura.

 O modo de grande abertura apenas se encontra disponível nos modos **Fotografia**, **Monocromático** e **Vídeo**.

3 Toque no visor para focar numa área específica.

4 Toque em  e deslize para a esquerda ou para a direita para ajustar a abertura.

5 Toque em  para tirar uma fotografia.


Ajustar a desfocagem do fundo: Abra **Galeria** e toque numa fotografia marcada com  e, em seguida, toque em  para ajustar o ponto focal e a abertura. Toque em  para guardar a fotografia.

Modo monocromático

A câmara é fornecida com uma lente monocromática separada, que tira fotografias a preto e branco com grande contraste e detalhe.

1 Abra  **Câmara**.


2 Deslize para a direita e toque em **Monocromático**.


3 Toque em .

Modo retrato


Utilize o modo de retrato para selfies incríveis e uma pele com uma aparência mais lisa.

1 Abra  **Câmara**.

2 Toque em  na parte superior do ecrã.




3 Toque em  no visor e arraste o controlo deslizante para a esquerda ou direita para ajustar as definições de beleza.

 Toque em  para escurecer a área ao redor do visor e destacar o sujeito da fotografia.

4 Toque em  para tirar uma fotografia.

Modo Selfie perfeita

Utilize o modo Selfie perfeita para aplicar automaticamente definições de beleza personalizadas ao seu rosto.





- 1 Abra  **Câmara**.
- 2 Toque em  na parte superior do ecrã.
- 3 Deslize para a esquerda e toque em **Selfie perfeita**.
- 4 Ative **Selfie perfeita** e siga as instruções no ecrã para tirar três fotografias do seu rosto pela frente, de lado e com a sua cabeça baixada.
- 5 Configure definições de tom de pele, pupilas e formato do rosto. Escolha um valor mais elevado para obter um efeito mais visível. Toque em  para guardar as suas definições.

Para personalizar a sua solução de beleza, pode fazer o seguinte:

- **Modificar os seus dados pessoais:** Nas definições da câmara toque em **Selfie perfeita** > **Editar dados pessoais** para atualizar fotografias do seu rosto pela frente, de lado e com a cabeça baixada.
- **Ajustar as definições de beleza:** Nas definições da câmara, toque em **Selfie perfeita** > **Definir efeitos de beleza** para ajustar as definições de beleza, como o tom de pele e o formato do rosto.





Gravação em câmara lenta

Grave vídeos em câmara lenta para visualizar cenas de movimento rápido em detalhe.

- 1 Abra  **Câmara**.
 - 2 Deslize para a direita no ecrã e toque em **Câmara lenta**.
 - 3 Toque em  para iniciar a gravação de um vídeo. Toque no ecrã para focar num objeto ou área durante a gravação.
 - 4 Toque em  para terminar a gravação.
-  A gravação em câmara lenta funciona melhor em ambientes luminosos. Para selecionar uma porção do vídeo a ser reproduzida em câmara lenta, consulte [Recortar vídeos em câmara lenta](#).

Modo de lapso de tempo










O modo de intervalo de tempo permite-lhe capturar e acelerar mudanças subtis que ocorrem no mundo natural. Por exemplo, pode gravar uma flor a abrir ou o movimento das nuvens.

- 1 Abra  **Câmara**. Deslize para a direita e toque em **Lapso de tempo**.
- 2 Coloque o seu telefone numa superfície estável ou utilize um tripé. Toque em  para iniciar a gravação de um vídeo.
 -  A câmara selecionará automaticamente uma taxa de fotogramas adequada à duração da gravação. O zoom não pode ser ajustado durante a gravação.
- 3 Toque em  para terminar a gravação.

Quando reproduzir o vídeo em **Galeria**, este será reproduzido a uma taxa de fotogramas mais elevada. A taxa de fotogramas é automaticamente determinada pela câmara e não pode ser ajustada.




Adicionar marcas de água a fotografias


Adicione marcas de água para personalizar as suas fotografias e ajudar a recordar onde foram tiradas.


- 1 Abra  **Câmara**.
- 2 Deslize para a direita e toque em **Marca de água**.
 -  Quando adicionar uma marca de água pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que se ligue à Internet para obter informações de meteorologia e localização.
- 3 Toque em  e selecione um tipo de marca de água (como a hora ou a localização).
 -  Pode adicionar texto a algumas marcas de água. Toque na caixa de texto intermitente, introduza o texto desejado, e toque em .
- 4 Arraste a marca de água para ajustar a sua posição.
 -  Toque em  ou  para pré-visualizar outras marcas de água.
- 5 Toque em  para tirar uma fotografia.

Notas de áudio

Adicione notas de áudio para dar vida às suas fotografias.

- 1 Abra  **Câmara**.
- 2 Deslize para a direita e toque em **Nota de áudio**.
- 3 Enquadre a cena que pretende captar. Toque em  para tirar uma fotografia com uma nota de áudio.
- 4 A câmara gravará um clip de áudio curto de até 10 segundos para adicionar à sua fotografia.
 - Tocar em  para parar de gravar.




As fotografias com notas de áudio são indicadas pelo ícone  em **Galeria**.

Quando visualizar uma fotografia com uma nota de áudio, toque em  para reproduzir a nota de áudio.

Gerir modos de disparo




Reorganizar a lista do modo de disparo

Mova os seus modos de disparo favoritos para o topo da lista para que seja mais fácil localizá-los.

- 1 Abra  **Câmara**.
- 2 Deslize para a direita para apresentar a lista de modos de disparo.
- 3 Toque em .
- 4 Arraste os ícones de modo para a localização pretendida. Toque em  para guardar as definições.

Atualizar modos de disparo






Atualize os modos de disparo da sua câmara para a versão mais recente para melhorar as funcionalidades e a qualidade da imagem.

Abra  **Câmara** e aceda à lista de modos de disparo. Quando estiver disponível uma atualização, surge um ponto vermelho no ícone . Toque em  e selecione o modo de disparo que pretende atualizar. O seu telefone transfere e instala a versão mais recente.

Eliminar modos de disparo

Elimine os modos de disparo não desejados para libertar espaço de armazenamento.

 Os modos de disparo pré-instalados não podem ser eliminados.


- 1 Abra  **Câmara**.
- 2 Deslize para a direita para apresentar a lista de modos de disparo e toque em .
- 3 Os modos de disparo que podem ser eliminados são indicados pelo ícone . Toque em .
- 4 Toque em  para eliminar os modos selecionados.


Configurar as definições da câmara

Configure as definições da câmara de acordo com as suas necessidades.

Configurar as resoluções de fotografia e vídeo


Aumente a resolução para obter imagens e vídeos com melhor qualidade. As imagens com mais resolução ocupam mais espaço no seu dispositivo. Mudar a resolução muda também as dimensões da imagem.


 Algumas resoluções poderão não ser suportadas em alguns modos de disparo.

Abra  **Câmara**. Deslize para a esquerda e toque em **Resolução** para alterar a resolução.

Configurar a localização de armazenamento predefinida para fotografias e vídeos


 Nem todos os dispositivos suportam cartões microSD.


Abra  **Câmara**. Deslize para a esquerda e ative **Guardar no cartão SD preferencialmente** para alterar a localização de armazenamento predefinida para o cartão micro SD.

 Esta opção apenas se encontra disponível quando o dispositivo suporta cartões microSD e o cartão está inserido. Se o cartão microSD estiver cheio, as fotografias serão guardadas no seu

Adicionar uma sobreposição


Adicione uma sobreposição de grelha ou em espiral ao visor para o ajudar a compor uma imagem.

 As sobreposições poderão não estar disponíveis em alguns modos de disparo.

Abra  **Câmara**. Deslize para a esquerda no ecrã, toque em **Grelha** e, em seguida, selecione uma sobreposição. Para desativar a sobreposição, toque em **Desativado**.


Configurar a função da tecla de volume

Por predefinição, a tecla de volume funciona como botão do obturador. Pode alterar a função da tecla de volume para ajustar o zoom ou a focagem.

Abra  **Câmara**. Deslize para a esquerda no ecrã. Toque em **Função tecla volume** e selecione **Obturador**, **Zoom**, ou **Focar**, conforme pretendido.

Configurar as definições de tocar continuamente para o obturador

Por predefinição, ao tocar continuamente no obturador, são tiradas fotografias em sequência. Pode alterar a função do obturador para ajustar a focagem.

Abra  **Câmara**. Deslize para a esquerda no ecrã. Toque em **Botão do obturador** e selecione **Rajada** ou **Bloquear a distância focal**, conforme pretendido.

Outras definições da câmara

A sua câmara também possui diversas outras definições para o ajudar a tirar fotografias de elevada qualidade numa variedade de cenários de fotografia diferentes.


 Algumas definições poderão não estar disponíveis em determinados modos de disparo.

Deslize para a esquerda no visor para configurar as seguintes definições:






- **Tocar para capturar:** toque no visor para tirar uma fotografia.
- **Capturar sorrisos:** a câmara tirará uma fotografia automaticamente sempre que detetar um sorriso.
- **Seguir objeto:** toque no objeto que pretende focar. A câmara seguirá e focará o objeto selecionado.
- **Ajuste de imagem:** ajuste a saturação, o contraste e o brilho.
- **Estabilizador:** corrige a trepidação em gravações de vídeo. Nem todos os dispositivos suportam esta funcionalidade.

Ver fotografias e vídeos


Ver fotografias no modo de ecrã inteiro

Abra  **Galeria** e toque numa fotografia para a ver em ecrã inteiro. Toque no ecrã para mostrar ou ocultar o menu.

Ao visualizar fotografias no modo de ecrã inteiro, pode:

- **Ampliar ou reduzir:** Afaste dois dedos no ecrã para ampliar a imagem ou aproxime dois dedos no ecrã para reduzir a imagem.
- **Ver informações detalhadas da imagem:** Toque em  para ver as informações detalhadas da imagem, como ISO, compensação de exposição e resolução.
- **Mudar o nome das fotografias:** Toque em  > **Renomear**. Introduza um novo nome e seleccione **OK**.
- **Definir fotografia como papel de parede do ecrã inicial ou atribuir a fotografia a um contacto:** Toque em  > **Definir como** > **Papel de parede** ou **Fotografia do contacto**.
- **Ativar rotação automática:** Em  **Galeria**, toque em  > **Definições** > **Orientação da fotografia** > **Rodar sempre** para rodar as fotografias quando altera a orientação do ecrã.


Ver fotografias e vídeos por ordem cronológica

Aceda ao separador **Fotos**. As fotografias e vídeos são automaticamente apresentados por ordem cronológica. Toque em  > **Definições** e ative **Ver data** para apresentar a data em que a fotografia foi tirada.

No separador **Fotos**, amplie ou reduza para alternar entre a vista mensal e a vista diária.



Ver fotografias por localização

Se **Etiqueta GPS** estiver ativado em **Câmara**, pode ver as fotografias e vídeos por localização em **Galeria**.

Aceda ao separador **Fotos** e toque em  para ver as suas fotografias geomarcadas num mapa.

Ver fotografias e vídeos por álbum

Aceda ao separador **Álbuns**. As fotografias e os vídeos são automaticamente ordenados em pastas predefinidas. Por exemplo, os vídeos que gravar com a câmara são automaticamente adicionados à pasta **Vídeos da câmara**, e as capturas de ecrã são adicionadas à pasta **Capturas de ecrã**.





-  Toque em  > **Ocultar álbuns** e ligue o botão junto aos álbuns que pretende ocultar. Estes álbuns não aparecerão na lista de álbuns.

Ver fotografias como apresentação de diapositivos

Aceda ao separador **Fotos** e toque em  > **Apresentação de diapositivos**. Toque no ecrã para parar a apresentação de diapositivos.




Organizar álbuns

Adicionar fotografias ou vídeos a um novo álbum

- 1 Abra  **Galeria**.
- 2 No separador **Álbuns**, toque em . Introduza um nome para o álbum e toque em **OK**.
- 3 Selecione as imagens ou vídeos que pretende adicionar ao novo álbum e toque em .
- 4 Toque em **Copiar** ou **Mover** para adicionar os ficheiros seleccionados ao novo álbum.
 -  Se copiar os ficheiros para um novo álbum, os ficheiros originais serão guardados. Se mover os ficheiros para um novo álbum, os ficheiros originais serão eliminados.

Mover fotografias e vídeos

Combinar fotografias e vídeos de álbuns diferentes.

- 1 Abra  **Galeria**.
- 2 Aceda ao separador **Álbuns** e abra o álbum de fotografias pretendido. Toque continuamente numa fotografia ou vídeo que pretende mover até aparecer  e selecione todos os ficheiros que pretende mover.
- 3 Toque em .
- 4 Selecione o álbum de destino.

Os ficheiros são eliminados do álbum original ao serem movidos.




Destaques

O seu dispositivo irá seleccionar fotografias e vídeos da Galeria para criar álbuns personalizados, a partir dos quais irão ser criadas apresentações de diapositivos. Rever os momentos que lhe são mais queridos nunca foi tão fácil.

- Ative **Etiqueta GPS** antes de tirar uma fotografia para ativar a georreferência.
- Esta funcionalidade requer acesso à Internet.
- Os Destaques são apenas criados quando o dispositivo se encontra a carregar e o nível da bateria é de pelo menos 10%.

1 Abra  **Galeria**.

2 Aceda ao separador **Descobrir** para ver os destaques.

- Toque me  para ver apresentações de diapositivos nos DESTAQUES. Pode tocar nas opções no fundo do ecrã para personalizar o modelo e a música de fundo para os vídeos e, em seguida, guardar e partilhar os vídeos.
- Para renomear um álbum, toque em  e siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Para eliminar um álbum, toque em  e siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Para partilhar ou mover um álbum, toque continuamente numa fotografia do álbum e siga as instruções apresentadas no ecrã.


Mover álbuns


Organize a confusão da sua coleção de fotografias, movendo e combinando álbuns menos importantes num único álbum.

- Os álbuns **Câmara**, **Vídeos da câmara**, e **Capturas de ecrã** não podem ser movidos para **Outros**.
- Mover um álbum criado por uma aplicação de terceiros para **Outros** não impedirá o funcionamento da aplicação.

1 Abra  **Galeria**.

2 No separador **Álbuns**, toque continuamente no álbum de destino e, em seguida, selecione os álbuns que pretende mover.

3 Toque em  para mover o álbum ou álbuns selecionados para **Outros**.


Em **Outros**, toque continuamente num álbum e, em seguida, toque em  para restaurar o álbum para a sua localização original.


Reorganizar álbuns

Altere a ordem em que os álbuns são apresentados, para que consiga encontrar sempre as suas fotografias favoritas.



- Não é possível reorganizar **Câmara** ou **Capturas de ecrã**.

1 Abra  **Galeria**.

2 Aceda ao separador **Álbuns** e, em seguida, toque continuamente num álbum até que  apareça à esquerda de todos os seus álbuns.



- 3 Toque continuamente em  junto ao álbum que pretende mover e arraste-o para a posição pretendida. Saia para guardar as modificações.

Eliminar fotografias e vídeos

- 1 Abra  **Galeria**.
- 2 Toque continuamente numa imagem ou álbum para abrir a interface de seleção de ficheiros e, em seguida, selecione os ficheiros que pretende eliminar.
- 3 Toque em  > **Eliminar**.


Editar uma fotografia

A aplicação Galeria possui ferramentas de edição de imagem poderosas, que pode utilizar para desenhar grafitos, adicionar marcas de água ou aplicar filtros.



- 1 Abra  **Galeria**.
- 2 Toque numa imagem para visualizá-la no modo de ecrã inteiro. Na vista de ecrã inteiro, toque em  para abrir o editor de fotografias e editar a sua fotografia com as ferramentas disponíveis.

- **Rodar uma imagem:** Toque em  e deslize o ecrã para ajustar o ângulo de rotação.





- **Recortar uma imagem:** Toque em  para selecionar a área de recorte da imagem. Arraste as arestas pontilhadas para recortar a imagem para o tamanho desejado.



- **Adicionar um filtro:** Toque em  e selecione o filtro pretendido.
- **Acentuar cores:** Toque na . Selecione uma área da imagem para acentuar a cor. Todas as outras áreas serão apresentadas a preto e branco.



- **Desfocar uma imagem:** Toque em . Arraste o controlo deslizante para ajustar a quantidade de desfocagem. Arraste o círculo para a parte da imagem que não pretende desfocar.
- **Ajustar os parâmetros da imagem:** Toque em . Pode ajustar o brilho, contraste, saturação e outros itens para tornar a sua imagem mais vivida.

- **Aplicar efeitos de melhoramento facial:** Toque em para aplicar efeitos de melhoramento facial às pessoas presentes numa imagem. Pode escolher entre diversos efeitos de melhoramento de pele e olhos.
- **Aplicar efeitos de mosaico:** Toque em e selecione o efeito de mosaico pretendido.
- **Desenhar um grafito:** Toque em para seleccionar o pincel e a cor.
- **Adicionar uma marca de água:** Toque em para adicionar uma marca de água e personalizar a sua fotografia. Pode optar por uma marca de hora, local, meteorologia, atividade, entre outras marcas de água.
- **Adicionar uma etiqueta:** Toque em e, em seguida, selecione o tipo de etiqueta e o tipo de letra pretendidos. Pode utilizar etiquetas para registar a sua disposição ou pensamentos.

Editar vídeos

Editar um vídeo

Selecione destaques de vídeos e guarde-os como ficheiros separados.



- 1 Abra **Galeria**.
- 2 Selecione o vídeo que pretende editar e toque em .
- 3 No ecrã de edição de vídeo, arraste os controlos deslizantes para seleccionar a parte do vídeo que pretende manter.
 - Pode tocar em para pré-visualizar o vídeo.


4 Toque em  para recortar e guardar o vídeo.

Para alterar a resolução, selecione uma resolução no ecrã de edição de vídeo. Vídeos com uma maior resolução ocupam mais espaço no seu dispositivo.



Recortar vídeos em câmara lenta

Utilize a ferramenta de edição de vídeo na Galeria para recortar vídeos em câmara lenta.

1 Abra  **Galeria**.

2 Toque no vídeo em câmara lenta que pretende editar, e toque em  para iniciar a reprodução.

3 Toque no ecrã para apresentar a interface de edição de câmara lenta. Arraste os controlos deslizantes para selecionar a parte que pretende ver em câmara lenta.

 Para guardar o vídeo em câmara lenta editado como um vídeo separado, toque em 
> **Guardar vídeo** na interface de edição.

Configurar a Galeria

Apresentar a hora e o local da captura

Pode ver a hora e o local de captura quando vê as fotografias.

1 Abra  **Galeria**.

2 Toque em  > **Definições**.

3 É possível configurar as duas definições seguintes:


- Ativar **Ver localização**. Ao visualizar uma fotografia geomarcada, a localização da fotografia será apresentada.
- Ativar **Ver data**. Ao visualizar uma fotografia, serão apresentadas a data e a hora em que a fotografia foi tirada.


Chamadas e contactos



Efetuar chamadas


Marcação inteligente

Introduza o nome, as iniciais ou o número de um contacto no marcador. O seu dispositivo apresenta os contactos que correspondem aos mesmos.

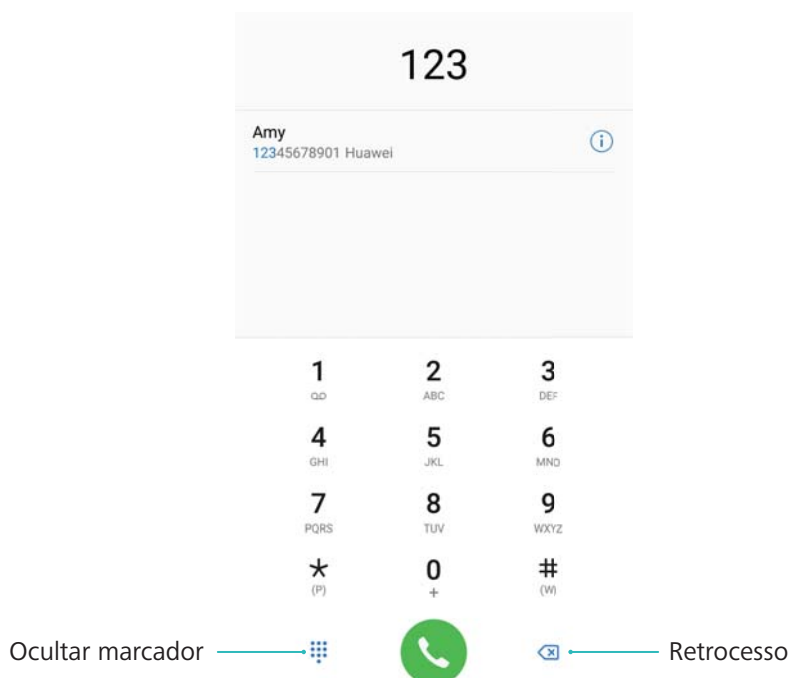


- 1 Abra  **Telefone**.
- 2 Introduza o nome, iniciais ou o número de um contacto no marcador. (por exemplo, João Silva ou JS). O seu dispositivo vai pesquisar os seus contactos e registo de chamadas e listar os resultados acima do marcador.



- 3 Selecione o contacto que deseja contactar a partir da lista. Se o seu telefone suportar dois cartões SIM, toque em  ou  para efetuar uma chamada.



 O estado da chamada vai ser apresentado no ecrã (por exemplo, a tocar ou reencaminhamento de chamada).

- 4 Toque em  para terminar a chamada.




 Para terminar a chamada utilizando o botão ligar/desligar, vá a  **Telefone**, toque em  > **Definições** e, em seguida, ligue **Botão ligar/desligar termina chamada**.

Efetuar uma chamada a partir dos contactos

- 1 Abra  **Contactos**.

- 2 Toque na barra de procura e introduza o nome ou iniciais da pessoa que pretende contactar.
- 3 Toque no número do contacto. Se o seu telefone suportar dois cartões SIM, toque em  ou  para efetuar uma chamada.

Efetuar uma chamada a partir do registo de chamadas


- 1 Abra  **Telefone**.
- 2 Deslize a lista para cima e para baixo para ver todas as chamadas. Toque no nome ou número da pessoa que pretende contactar. Se o seu telefone suportar dois cartões SIM, toque em  ou  para efetuar uma chamada.

Chamadas para contactos quando o ecrã está desligado

Efetue chamadas quando o ecrã está desligado.



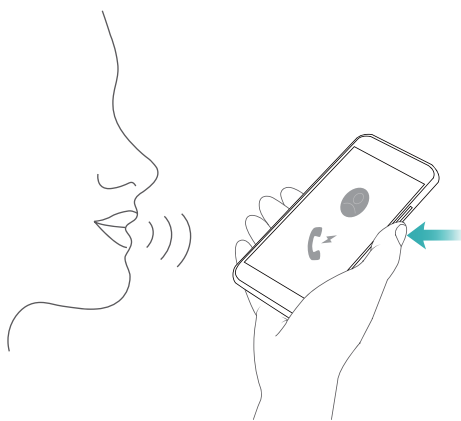

- 1 Abra  **Telefone**.
- 2 Toque em  > **Definições** > **Chamada rápida** e ative **Chamada rápida**.

Pressione continuamente a tecla de diminuição de volume quando o ecrã está desligado. Quando ouvir um som de alerta, liberte a tecla de diminuição de volume e diga o nome do contacto que pretende contactar. O dispositivo marca o respetivo número.



Efetuar uma chamada de emergência

Em caso de emergência, pode efetuar chamadas de emergência a partir do seu dispositivo, mesmo sem um cartão SIM presente. No entanto deve encontrar-se numa área com cobertura.

- 1 Abra  **Telefone**.
 -  Pode ainda tocar em **Chamada de emergência** a partir do ecrã de bloqueio.
- 2 Introduza o número de emergência para a sua localização no marcador e, em seguida, toque em .
 -  Se se encontrar numa área com boa cobertura o seu dispositivo irá automaticamente obter a sua localização e apresentá-la no ecrã.


⚠ A capacidade de fazer chamadas de emergência depende dos regulamentos locais e operadoras na sua área. Fraca cobertura ou interferências ambientais podem impedir a ligação da sua chamada. Nunca dependa exclusivamente do seu dispositivo para comunicação crítica durante emergências.





Atender chamadas

Atender ou recusar uma chamada

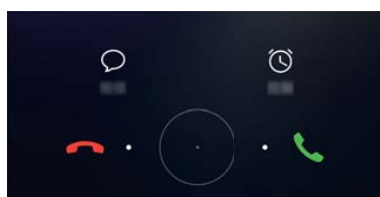
i Quando receber uma chamada, prima a tecla de volume para silenciar o toque.







Se o ecrã se encontrar bloqueado:

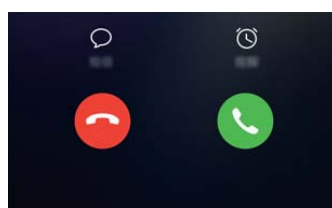



- Arrastar  para a direita para atender a chamada.
- Arrastar  para a esquerda para recusar a chamada.
- Toque em  para recusar a chamada e enviar um SMS.
- Toque em  para configurar uma notificação para devolver a chamada.


Se o ecrã se encontrar desbloqueado:



- Tocar em  para atender a chamada.
 - Tocar em  para recusar a chamada.
 - Toque em  para recusar a chamada e enviar um SMS.
 - Toque em  para configurar uma notificação para devolver a chamada.
- i** Se receber uma chamada enquanto está a introduzir texto ou a utilizar o modo de ecrã completo (por exemplo, quando estiver a visualizar uma imagem ou a jogar um jogo), a chamada recebida vai ser apresentada na parte superior do ecrã numa janela flutuante.
- Toque em  para atender a chamada ou em  para recusar a chamada.




Alternar entre chamadas

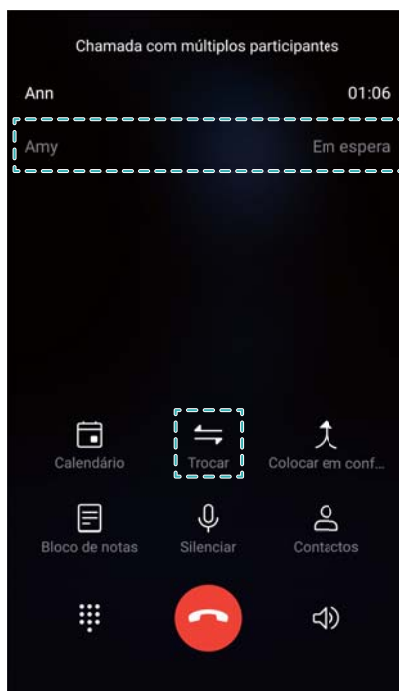


- i** Certifique-se de que possui a chamada em espera ativada antes de utilizar esta funcionalidade. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.
- 1** Se receber uma chamada durante outra chamada ativa, toque em . Pode então atender a chamada recebida e colocar em espera a outra linha.
- 2** Para alternar entre duas chamadas, toque em  ou selecione a chamada que está em espera.




Efetuar uma chamada de conferência

Configure uma chamada de conferência utilizando a funcionalidade de chamada com múltiplos intervenientes. Efetue uma chamada para o número de contacto (ou receba uma chamada) e, em seguida, contacte outro número para o adicionar à chamada de conferência.

- i** A chamada de conferência deve ser suportada pela sua operadora. Certifique-se de que possui este serviço ativado. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.
- 1** Contacte o primeiro participante.
- 2** Quando a chamada tiver sido estabelecida, toque em  e depois marque o número do segundo participante. O primeiro participante vai ser colocado em espera.
- 3** Quando a segunda chamada tiver sido estabelecida, toque em  para iniciar a chamada de conferência.
- 4** Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais pessoas à conferência.
- 5** Durante uma chamada, toque em  para ver a lista de participantes. Pode:

- Tocar em  junto a um contacto para remover o contacto da chamada.
- Tocar em  junto a um contacto para remover o contacto da chamada de conferência e mantê-lo numa chamada em separado.
- Tocar em  para regressar ao ecrã da chamada principal.

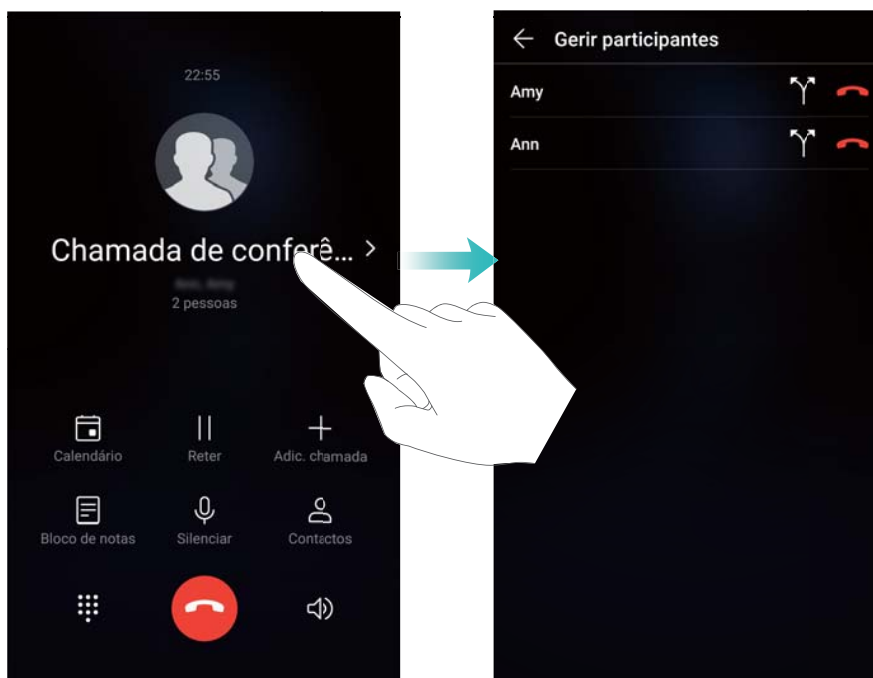

- 6** Tocar em  para terminar a chamada de conferência.

Opções durante a chamada

-  Não cubra o microfone durante a chamada.


Durante uma chamada, o seu dispositivo apresenta um menu de chamada.





- **Iniciar uma chamada a três:** Contacte a sua operadora para descobrir como utilizar esta funcionalidade.
- **Regular o volume:** Prima a tecla de aumento de volume para aumentar o volume ou a tecla de diminuição de volume para diminuir o volume.



Gerir registos de chamada

Visualizar chamadas não atendidas

- 1 Abra  **Telefone**.
- 2 Para apresentar todas as chamadas não atendidas, toque no separador **Perdidas** e deslize para baixo no registo de chamadas.
 - Também pode visualizar chamadas perdidas no separador **Todas**. As chamadas não atendidas estão marcadas a vermelho.
- 3 Toque em ⓘ próximo de um registo de chamadas para devolver a chamada, enviar uma mensagem e mais.




Gerir números desconhecidos no registo de chamadas

- 1 Abra  **Telefone**.
- 2 Toque em **Desconhec.**
- 3 Selecione um número e toque em ⓘ. Pode:
 - **Adicionar o número aos seus contactos:** Toque em + para criar um novo contacto ou toque em  para adicionar um número a um contacto existente.

- **Adicionar o número aos números intercetados:** Toque em  > **Adicionar à lista de assédio.**
- **Partilhar o número:** Toque em  > **Enviar número** para enviar o número como uma mensagem de texto.



Unir registos de chamadas

Unir registos de chamadas que pertencem ao mesmo contacto ou número para manter os seus registos de chamadas organizados.


- 1 Abra  **Telefone.**
- 2 Toque em  > **Definições** > **Combinar registo de chamadas.**
- 3 Toque em **Por contacto.** O seu dispositivo vai unir automaticamente os registos de chamadas que pertencem ao mesmo contacto ou número. Toque em  próximo de um registo de chamada para visualizar informações detalhadas do registo de chamadas.

Apagar o registo de chamadas

Abra  **Telefone.** Existem duas formas para apagar o registo de chamadas:

- **Eliminar uma entrada:** Toque continuamente numa entrada de registo e, seguidamente, toque em **Eliminar entrada.**
- **Eliminar múltiplas entradas:** Toque em  . Selecione as entradas que pretende eliminar e, em seguida, toque em  .

Efetuar uma cópia de segurança do registo de chamadas

- 1 Abra  **Cópia de seg..**
- 2 Toque em **Cópia de segurança** > **Cartão SD** ou **Armazenamento interno** para efetuar uma cópia de segurança do registo de chamadas para um cartão microSD ou para o armazenamento interno do seu telefone.
- 3 Selecione **Histórico de chamadas** e toque em **Criar cópia.**
- 4 Siga as instruções no ecrã para configurar uma palavra-passe.

Definições de chamadas

Ativar o reencaminhamento de chamadas

Se não se encontra disponível para receber uma chamada pode configurar o seu dispositivo para reencaminhar chamadas para outro número.


- 1 Abra  **Telefone.**
- 2 Toque em  > **Definições.**



- 3** Toque em **Reencaminhamento de chamadas**. Se o seu dispositivo suportar dual SIM, toque em **SIM 1** ou **SIM 2** e, em seguida, toque em **Reencaminhamento de chamadas**.
- 4** Selecione um método de reencaminhamento da chamada. Introduza um número de destino e toque em **Ativar**.



Quando o reencaminhamento de chamadas está ativado, o seu dispositivo vai reencaminhar certas chamadas (como por exemplo, chamadas não atendidas) para o número que especificou.

Ativar chamada em espera

A chamada em espera permite-lhe receber uma chamada quando já se encontra numa chamada e alternar entre as duas conversas.

 Pode ser necessário contactar a sua operadora para ativar esta funcionalidade.



- 1** Abra  **Telefone**.
- 2** Toque em  > **Definições**.
- 3** Toque em **Definições adicionais** e ative **Chamada em espera**. Se o seu dispositivo suportar dual SIM, toque em **SIM 1** ou **SIM 2**, em seguida, toque em **Definições adicionais**, e ligue **Chamada em espera**.

Quando receber uma chamada quando já se encontra noutra chamada, toque em  para atender a nova chamada e em  para alternar entre as duas chamadas.

Ativar VoWi-Fi



Ative o VoWi-Fi (Voz através de Wi-Fi) para efetuar chamadas através de dados móveis ou de uma rede de Wi-Fi.

 Esta funcionalidade não é suportada por todas as operadoras.

- 1** Abra  **Telefone**.
- 2** Toque em  > **Definições** > **Chamadas via Wi-Fi**.
- 3** Ligue **Chamadas via Wi-Fi** e selecione **Ativar**.
- 4** Toque em **Modo** e siga as instruções no ecrã para selecionar uma rede preferida.

Ativar o modo de bolso

Ative o modo de bolso para garantir que não perde chamadas quando o dispositivo está no seu bolso. O volume do toque vai aumentar gradualmente quando receber uma chamada.



- 1** Abra  **Telefone**.
- 2** Toque em  > **Definições**.
- 3** Ativar **Modo de bolso**.




Quando o modo de bolso é ativado, o volume do toque vai aumentar gradualmente ao receber uma chamada e o seu dispositivo se encontra no seu bolso ou na mala.

Recusar chamadas com uma mensagem de texto






Envie uma mensagem de texto predefinida quando não se encontra disponível para atender uma chamada.

- 1 Abra  **Telefone**.
- 2 Toque em  > **Definições > Rejeitar chamadas com SMS**.
- 3 Toque numa mensagem de texto predefinida para editar o conteúdo da mensagem. Uma vez terminado, toque em **OK** para guardar a mensagem.

Quando se encontra indisponível para atender uma chamada, toque em  e selecione uma mensagem predefinida para enviar ao autor da chamada.

Configurar o filtro de assédio

O filtro de assédio bloqueia automaticamente chamadas e mensagens de números desconhecidos ou nos números intercetados.



- 1 Abra  **Telefone**.
- 2 Toque em  > **Lista de interceção**.
- 3 Toque em  para configurar as definições de filtro de assédio e os números intercetados.
 -  Também pode configurar as definições do filtro de assédio e os números intercetados em **Gestor Telef. > Lista de interceção > **.

Configurar o toque de chamada

Escolha a partir de uma seleção de toques de sistema ou escolha uma música a partir da sua biblioteca de música.



As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.


- 1 Abra  **Telefone**.


- 2 Aceda a  > **Definições** > **Som de chamada**. Escolha um toque de sistema ou selecione uma música a partir da sua biblioteca de música.
-  Em alternativa, aceda a **Definições** > **Som**, toque em **Som de chamadas e vibração** e, em seguida, configure as definições de toque.

Criar um cartão de contacto

Crie um cartão de contacto para partilhar rapidamente as suas informações de contacto. Pode partilhar as suas informações de contacto, lendo o código QR ou enviando o cartão de contacto através de um serviço de mensagens instantâneas, como o WhatsApp.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em **Eu**.
- 3 Defina a sua imagem de perfil. Introduza o seu nome, empresa, número de telefone e outras informações de contacto e, em seguida, toque em . O seu dispositivo irá criar automaticamente um cartão de contacto com um código QR.

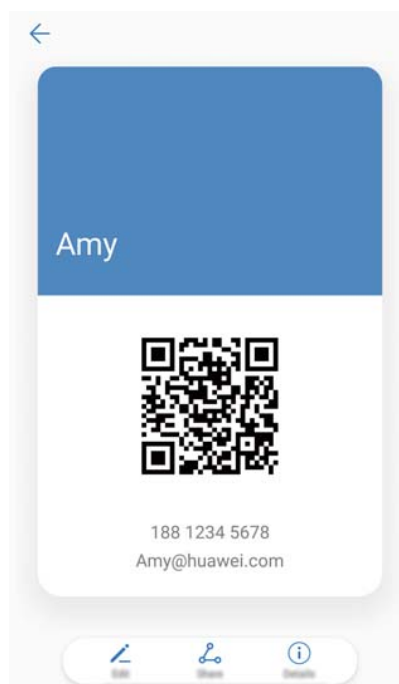


Partilhar o seu cartão de contacto: Toque em . Selecione o formato do cartão e o método de partilha e siga as instruções no ecrã.


Criar um novo contacto


Criar um contacto


- 1 Abra  **Contactos**.

2 Toque em . Toque em **Criar novo contacto** se estiver a criar um contacto pela primeira vez.

3 No menu de opções, selecione uma localização para guardar o contacto.

-  O número de contactos que pode guardar no seu dispositivo depende do tamanho do armazenamento interno do seu dispositivo. O número de contactos do cartão SIM depende da capacidade de armazenamento do seu cartão SIM.

4 Toque na imagem de perfil do contacto para escolher uma fotografia. Introduza o nome do contacto, empresa, número de telefone e outras informações de contacto e, em seguida, toque em .

- 
 - Se adicionar o aniversário do contacto, o seu dispositivo irá criar automaticamente um lembrete de aniversário em **Calendário**.
 - A fotografia do contacto será apresentada quando este lhe ligar. Serão também apresentadas outras informações de contacto, como o nome da empresa e o cargo.

Pode também adicionar números de telefone, endereços de e-mail e outras informações de contacto em **Mensagens**, ou **E-mail** aos seus contactos.


Adicionar rapidamente detalhes do contacto

Introduza as informações de contactos no seu dispositivo com maior rapidez. Basta ler ou tirar fotografias aos cartões de visita para adicionar automaticamente nomes, números de telefone e outras informações aos seus contactos.

1 Abra  **Contactos**.

2 Toque em **Cartões de visita > Digitalizar**.

3 Pode:

- **Tirar uma fotografia de um cartão:** Coloque o cartão de visita numa superfície plana. Ajuste a moldura do visor de forma a que o cartão se adapte às orientações e, em seguida, toque em .



- **Tirar uma fotografia a vários cartões:** Mude para o modo **Rajada** e siga as instruções no ecrã.

Depois de ler ou tirar fotografias, as informações de contacto serão automaticamente guardadas em **Cartões de visita**.



Partilhar o seu código QR

Partilhe o seu código QR com os seus amigos para que estes possam adicioná-lo rapidamente aos respetivos contactos. No ecrã de detalhes dos contactos, toque no código QR na parte superior do ecrã para visualizar o seu código QR pessoal.




Importar e exportar contactos

Importar contactos a partir de um dispositivo de armazenamento





- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em  > **Importar/Exportar** > **Importar do armazenamento**.
- 3 Selecione um ou mais ficheiros **.vcf** e, em seguida, toque em **OK**.

Exportar contactos para um dispositivo de armazenamento





- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em  > **Importar/Exportar** > **Exportar para o armazenamento** > **Exportar**.
- 3 Escolha de onde quer exportar os contactos toque em **OK**.

Por predefinição, o ficheiro **.vcf** exportado é guardado no diretório de raiz do armazenamento interno do seu dispositivo. Abra **Ficheiros** para ver o ficheiro exportado.

Importar contactos a partir de um cartão SIM

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em  > **Importar/Exportar** > **Importar de SIM**. Se o seu dispositivo suporta SIM dual, toque em  > **Importar/Exportar** e selecione o cartão SIM do qual quer importar os contactos.
- 3 Selecione os contactos que pretende importar e toque em  .
- 4 Escolha a localização. O seu dispositivo irá importar automaticamente os contactos.


Exportar contactos para um cartão SIM




- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em  > **Importar/Exportar** > **Exportar para SIM**. Se o seu dispositivo suporta SIM dual, toque em  > **Importar/Exportar** e selecione o cartão SIM para o qual quer exportar os contactos.
- 3 Selecione os contactos que pretende exportar e toque em  .
- 4 Toque em **Continuar**.

Gerir contactos

Editar um contacto




Depois de criar um contacto, pode editar as respetivas informações de contacto a qualquer momento. Isto inclui adicionar ou eliminar informações predefinidas, como números de telefone ou endereços de e-mail. Pode também escolher um toque personalizado e adicionar um aniversário, uma alcunha ou uma fotografia.

-  Não é possível adicionar fotografias do contacto a contactos armazenados no seu cartão SIM.





- 1 Abra  **Contactos**.
 - 2 Toque continuamente no contacto que pretende editar e toque em **Editar**.
 - 3 Toque no retrato do contacto para escolher outra imagem. Atualize as informações do contacto e, em seguida, toque em  .
-  **Adicionar vários números a um contacto:** Selecione um contacto da lista de contactos e toque em **Editar** > **Adicionar número de telefone**.

Unir contactos duplicados

Quando adiciona contactos de diferentes origens ao seu dispositivo, poderá ficar com entradas duplicadas. Estas entradas duplicadas podem ser unidas numa só para ajudar a manter os contactos organizados.



- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em  > **Organizar contactos** > **Combinar contactos em duplicado**.
- 3 Selecione os contactos que pretende unir e toque em  .

Eliminar contactos


- 1 Abra  **Contactos**.
 - 2 Toque em  > **Organizar contactos** > **Eliminar contactos por lote**.
 - 3 Selecione os contactos que pretende eliminar e depois toque em  .
 - 4 Toque em **Eliminar**.
-  Como alternativa, toque continuamente num contacto até ser apresentado um menu de contexto. Aqui, selecione **Eliminar** para eliminar o contacto.

Eliminar histórico de contactos





Elimine os registos de chamadas e mensagens de texto por contacto para proteger a sua privacidade.

- 1 Abra  **Contactos**.
 - 2 Selecione um contacto e toque em  > **Eliminar histórico do contacto** > **Eliminar**.
- O seu dispositivo irá eliminar todos os registos de chamadas e mensagens de texto do contacto selecionado.

Adicionar contactos aos números intercetados


- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque continuamente no contacto que pretende colocar nos números intercetados e, em seguida, toque em **Adicionar à lista de assédio**.

O seu dispositivo irá bloquear automaticamente as chamadas recebidas e mensagens de contactos colocados na lista de números intercetados.

-  • **Ver contactos colocados nos números intercetados:** Abra  **Gestor Telef.** e toque em **Lista de interceção** >  . Toque em **Números intercetados** para ver os contactos colocados na lista de números intercetados.
- **Remover interceção de números:** Abra  **Contactos**. Toque continuamente no contacto que pretende remover dos números intercetados e, em seguida, toque em **Remover da lista de assédio**.

Identificar contactos com informações incompletas

- 1 Abra  **Contactos**.



- 2 Toque em  > **Organizar contactos** > **Contactos com informações incompletas**.
- 3 O seu dispositivo irá apresentar uma lista de contactos com informações incompletas. Em seguida, pode optar entre adicionar as informações em falta ou eliminar os contactos indesejados.

Procurar contactos

Procure contactos guardados no dispositivo, cartão SIM ou ligados a uma conta online.


Encontrar contactos

- 1 Abra  **Contactos**.



 Para obter resultados de pesquisa mais completos, certifique-se de que os Contactos estão configurados para apresentar todos os seus contactos. No ecrã de contactos, toque em  > **Apresentar por preferência** e selecione **Todos os contactos**.

- 2 Na lista de contactos, pode:

- Deslizar para cima ou para baixo na lista de contactos.
- Deslizar o dedo para cima ou para baixo no índice do lado direito do ecrã para percorrer os seus contactos.
- Introduzir o nome do contacto, as iniciais, o número de telefone, o endereço de e-mail ou outras informações na barra de pesquisa na parte superior da lista de contactos. Os resultados da procura serão apresentados abaixo.


 Pode introduzir várias palavras-chave, tais como "Tomás Lisboa". O sistema irá encontrar os contactos que vão de encontro aos critérios de pesquisa.

- 3 Selecionar um contacto. Pode realizar uma chamada, enviar uma mensagem de texto ou editar as respetivas informações de contacto.

 Se aparecer uma mensagem de erro ou se não lhe for possível procurar um contacto, toque em  > **Organizar contactos** e selecione **Reparar índice de contactos**.




Procurar um contacto no ecrã inicial

- 1 Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa.
- 2 Introduza uma ou mais palavras-chave (como o nome ou o endereço de e-mail do contacto). Os resultados da procura serão apresentados sob a barra de pesquisa.



 Pode introduzir várias palavras-chave, tais como "Tomás Lisboa". O sistema irá encontrar os contactos que vão de encontro aos critérios de pesquisa.
- 3 Selecionar um contacto. Pode optar entre realizar uma chamada, enviar uma mensagem de texto ou editar as respetivas informações de contacto.

Partilhar contactos

Partilhar vCard de um contacto







- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em  > **Importar/Exportar** > **Partilhar contactos**.
- 3 Selecione os contactos que pretende partilhar ou toque em **Tudo** para seleccionar todos os contactos e, em seguida, toque em .
- 4 Escolha um método de partilha e siga as instruções no ecrã.

Partilhar código QR de um contacto


- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Selecione o contacto que pretende partilhar. Toque no código QR e selecione **Partilhar**.
- 3 Escolha um método de partilha e siga as instruções no ecrã.
 -  Se o outro dispositivo tiver uma câmara com capacidade para ler códigos QR, pode também partilhar um contacto lendo o código QR do contacto.



Adicionar um contacto aos seus favoritos

Adicione contactos frequentes aos seus favoritos para os encontrar mais facilmente.

- 1 Abra  **Contactos**.
 - 2 Toque continuamente no contacto que pretende adicionar aos seus favoritos e, em seguida, toque em **Adicionar aos favoritos**.
 -  Quando visualizar detalhes do contacto, toque em  para adicionar o contacto aos seus favoritos.
- **Adicionar contactos aos favoritos em lote:** Toque em **Adicionar**, selecione o contacto que pretende adicionar e, de seguida, toque em . Se o contacto já tiver sido adicionado, toque em  para adicionar o contacto aos favoritos.
 - **Editar os seus favoritos:** Toque em **Editar** no ecrã de favoritos. Arraste  junto a um contacto para ajustar a posição do contacto na sua lista de favoritos.
 - **Remover contactos dos seus favoritos:** Toque em **Editar** no ecrã de favoritos. Selecione os contactos que pretende remover dos seus favoritos e, em seguida, toque em **Remover**.



Alterar fotografias dos contactos

-  Não é possível adicionar fotografias do contacto a contactos armazenados no seu cartão SIM.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque continuamente no contacto que pretende editar e toque em **Editar**.
- 3 Toque na fotografia do contacto. Pode optar entre seleccionar uma fotografia da Galeria ou tirar uma fotografia com a câmara.
- 4 Toque em .



A fotografia do contacto será apresentada quando receber uma chamada do mesmo.

Ver registos de chamadas para contactos individuais

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Selecione o contacto pretendido e toque em **Registo de chamadas**.
- 3 Deslize para cima na lista para ver todas as entradas. Pode:
 - Tocar numa entrada para realizar uma chamada para o contacto.
 - Tocar em  > **Eliminar** para eliminar todas as mensagens.
 - Tocar continuamente numa entrada para apagá-la ou editá-la antes de efetuar uma chamada.





Atribuir um toque a um contacto

Atribua um toque exclusivo a contactos utilizados com frequência para poder identificar facilmente quem o está a contactar.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Selecione o contacto pretendido e toque em **Som de toque**.
- 3 Selecione o toque ou ficheiro de música pretendido e, em seguida, toque em .




Grupos de contactos

Criar um grupo

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em **Grupos** e selecione .
- 3 Introduza o nome do grupo (por exemplo, Família e Amigos) e toque em **OK**.
- 4 Toque em . Selecione os contactos que pretende adicionar ao grupo e toque em .




Utilizar grupos inteligentes

Utilize grupos inteligentes para agrupar automaticamente os contactos por empresa, localização ou frequência de contacto.




- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em **Grupos**.
- 3 Sob **Grupos Smart**, abra um grupo e, em seguida, toque em  para enviar uma mensagem de grupo ou em  para enviar um e-mail de grupo.

Editar um grupo

Adicione ou remova pessoas de um grupo ou altere o nome do grupo.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em **Grupos** e selecione o grupo que pretende editar.
- 3 Toque em  para adicionar novos membros ao grupo.
- 4 Toque em . Existem três opções:
 - Tocar em **Remover membros** para eliminar membros do grupo.
 - Tocar em **Eliminar grupo** para eliminar o grupo.
 - Tocar em **Mudar nome** para editar o nome do grupo.











Enviar uma mensagem de texto ou e-mail de grupo


- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em **Grupos** e selecione o grupo para o qual pretende enviar uma mensagem ou e-mail.
- 3 Toque em  para enviar uma mensagem ou em  para enviar um e-mail.

Mensagens e e-mail





Enviar uma mensagem




Pode adicionar uma série de diferentes conteúdos às mensagens, tal como ícones expressivos, imagens e gravações.

- 1 Abra  **Mensagens**.
- 2 Na lista de tópicos de mensagem, toque em .
- 3 Selecione a caixa de destinatário e introduza o nome do contacto ou o número de telefone. Também pode tocar em  para abrir a sua lista de contactos e escolher um contacto ou um grupo de contactos.
- 4 Selecione o campo de texto para começar a escrever a sua mensagem. Se introduzir mais do que duas linhas de texto, toque em  para mudar para o modo de ecrã inteiro.
 -  • Toque em  para adicionar um anexo à sua mensagem.
 - Toque em  para guardar a mensagem como rascunho. Para dispositivos com o sensor de impressões digitais frontal, a barra de navegação encontra-se desativada por predefinição.
- 5 Toque em . Se o seu dispositivo suportar dual SIM, toque em  ou .

Cancelar a mensagem: Toque em  > **Definições** na lista de mensagens, e, de seguida, ligue **Cancelamento de envio**. Pode cancelar a mensagem até 6 segundos após a mesma ter sido enviada.

Responder a uma mensagem

- 1 Abra  **Mensagens**.
- 2 Toque na mensagem para ver o conteúdo da mesma. O seu dispositivo irá destacar automaticamente os números de telefone, endereços Web, endereços de e-mail, horas e outras informações. Toque na informação destacada para aceder a uma série de atalhos. Pode também:
 -  • **Guardar os anexos da mensagem:** Toque continuamente no anexo que pretende guardar e, em seguida, toque em **Guardar**.
 - **Ligar ao remetente:** Toque em  na parte superior da mensagem.
 - **Adicionar o número do remetente aos seus contactos:** Toque em  > **Criar novo contacto** ou **Guardar em contacto existente** na parte superior da mensagem.

- 3** Para enviar uma resposta, selecione o campo de texto e introduza a sua mensagem e, em seguida, toque em . Se o seu dispositivo suportar dual SIM, toque em  ou .
- i Responder rapidamente à mensagem:** As mensagens novas serão apresentadas na barra de notificações. Toque no botão para escrever uma resposta.

Procurar mensagens

Existem duas formas de pesquisa de mensagens:



- Na lista de tópicos de mensagens, toque na barra de procura no topo do ecrã e introduza uma ou mais palavras-chave. Os resultados serão apresentados sob a barra de procura.
- Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa. Toque na barra de pesquisa e introduza uma ou mais palavras-chave. Os resultados serão apresentados sob a barra de procura.

Eliminar tópicos de mensagens

Eliminar tópicos antigos ou indesejados para limpar a sua lista de mensagens.


- i** Os tópicos eliminados não podem ser recuperados, pelo que deve proceder com cuidado.

Pode eliminar um tópico de mensagens de duas maneiras:

- Para eliminar um único tópico, deslize para a esquerda sobre o tópico que pretende eliminar e toque em .
- Para eliminar múltiplos tópicos, toque continuamente num dos tópicos que pretende eliminar. Selecione os outros tópicos e toque em  > **Eliminar**.


Gerir mensagens

Elimine mensagens indesejadas, reencaminhe mensagens para outros contactos, copie e cole o conteúdo das mensagens e bloqueie as mesmas ou adicione-as aos seus favoritos para evitar que sejam eliminadas por acidente.

- 1** Abra  **Mensagens**.
- 2** Na lista de tópicos de mensagens, toque num nome de contacto ou num número de telefone para ver as suas conversas.
- 3** Toque continuamente numa mensagem e, em seguida, siga as instruções no ecrã para reencaminhar, arquivar, bloquear ou partilhar a mensagem.



Voltar ao topo da lista de mensagens

Se possuir uma longa lista de mensagens, utilize um atalho para voltar ao topo da lista sem deslizar o dedo pelo ecrã.

- 1 Abra  **Mensagens**.
- 2 Na lista de tópicos de mensagens, toque duas vezes na barra na parte superior do ecrã. O seu dispositivo irá voltar automaticamente ao topo da lista ou apresentar as mensagens não lidas.


Afixar mensagens ao topo da lista



Afixe mensagens importantes ao topo da lista de mensagens para que possa aceder às mesmas rapidamente.

- 1 Abra  **Mensagens**.
- 2 Na lista de tópicos de mensagens, toque continuamente na mensagem que pretende afixar ao topo.
- 3 Selecione a mensagem pretendida e toque em . As mensagens afixadas serão apresentadas sob os alertas de mensagem de texto.




Marcar as mensagens como lidas



Marque as mensagens indesejadas como lidas para manter a sua caixa de entrada organizada.

Abra  **Mensagens**. Na lista de tópicos de mensagens, toque em:

- **Marcar todas as mensagens como lidas:** Toque em  > **Marcar todas como lidas**.
- **Marcar uma mensagem como lida:** Deslize para a esquerda sobre a mensagem que pretende marcar como lida e, em seguida, toque em .

Bloquear mensagens de spam


- 1 Abra  **Mensagens**.
- 2 Na lista de tópicos de mensagem, toque em  > **Lista de interceção**.
- 3 Toque em  para configurar as definições de filtro de assédio e os números intercetados.

Com alternativa, abra  **Gestor Telef.** e toque em **Lista de interceção** >  para configurar as definições de filtro de assédio e os números intercetados.



Adicionar uma assinatura de mensagem

Adicione uma assinatura de mensagem para poupar tempo quando enviar mensagens.

- 1 Abra  **Mensagens**.

- 2 Toque em  > **Definições** > **Avançadas** > **Assinatura** na lista de tópicos de mensagens e, em seguida, ligue **Adicionar assinatura**.
- 3 Toque em **Editar assinatura**. Introduza a sua assinatura e selecione **OK**.


Configurar o toque de mensagem

- 1 Abra  **Mensagens**.
- 2 Na lista de tópicos de mensagem, toque em  > **Definições** > **Sons de toque e vibração**.
- 3 Toque em **Som de notificação**. Se o seu dispositivo suportar dual SIM, selecione **Som notificação SIM 1** ou **Som notificação SIM 2**. Pode, em seguida, escolher um toque do sistema ou um ficheiro de música.

Adicionar uma conta de e-mail

Se não souber quais são as definições da sua conta, consulte o fornecedor de serviços de e-mail.


Adicionar uma conta de e-mail pessoal

- 1 Abra  **E-mail**.
- 2 Escolha um fornecedor de serviços de correio eletrónico ou toque em **Outras**.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe e toque em **Iniciar sessão**.
- 4 Siga as instruções no ecrã para configurar a sua conta. O sistema irá ligar-se automaticamente ao servidor e verificar as suas definições.

A sua **Caixa de entrada** será apresentada assim que a conta tiver sido configurada.

Adicionar uma conta Exchange





O Microsoft Exchange é uma solução empresarial de gestão de e-mails. Alguns fornecedores de serviços de e-mail também disponibilizam contas Exchange familiares e individuais.


- 1 Abra  **E-mail**.
- 2 Toque em **Exchange**.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail, nome de utilizador e palavra-passe. Toque em **Iniciar sessão**.
- 4 Siga as instruções no ecrã para configurar a sua conta. O sistema irá ligar-se automaticamente ao servidor e verificar as suas definições.

A sua **Caixa de entrada** será apresentada assim que a conta tiver sido configurada.



Enviar e-mails




- 1 Abra  **E-mail**.

- 2 Toque em .
 - 3 Em **Para:**, introduza um ou mais destinatários.
 - 4 Toque em **Cc/Bcc, De:** para adicionar os destinatários Cc e Bcc e selecione a conta de e-mail que pretende utilizar.
 - 5 Introduza o assunto e o corpo do e-mail. Toque em  para adicionar um anexo.
 - 6 Toque em  para enviar o e-mail.
-  O fornecedor de serviços de e-mail pode determinar um limite de tamanho para os anexos. Se os anexos excederem esse limite, pode enviar em e-mails separados.

Para guardar o seu e-mail como rascunho e enviá-lo mais tarde, toque em  e, de seguida, toque em **Guardar**.

Responder aos e-mails

- 1 Abra  **E-mail**.
- 2 Abra o e-mail ao qual pretende responder e toque em .



 Para responder a todos os destinatários do e-mail original, toque em .
- 3 Após escrever a sua mensagem, toque em  para enviar o e-mail.



Configurar respostas rápidas: Toque em  > **Definições**. Selecione uma conta e toque em **Respostas rápidas** para criar ou editar uma resposta rápida.



Gerir e-mails

Ver e-mails



Após criar uma conta pessoal de e-mail, pode verificar, responder, reencaminhar ou eliminar os seus e-mails.


- 1 Abra  **E-mail**.
- 2 No ecrã **Caixa de entrada**, toque em  e selecione a conta que pretende utilizar. Deslize para baixo para atualizar a sua caixa de entrada e transferir novos e-mails.

 No ecrã da caixa de entrada, toque em  para marcar o e-mail como favorito.
- 3 Pode verificar, responder, reencaminhar ou eliminar os seus e-mails. Abra um e-mail e deslize para a direita ou esquerda no ecrã para vier o próximo e-mail ou o anterior.

 Para eliminar vários e-mails, aceda ao ecrã **Caixa de entrada**. Selecione uma imagem de contacto ou toque continuamente num e-mail para ativar a interface de gestão de e-mails. Selecione os e-mails que pretende eliminar e toque em .

Guardar anexos de e-mail

Abra um e-mail e toque em  para efetuar uma pré-visualização do anexo. Toque em  para guardar o anexo no seu dispositivo.

 Para transferir anexos grandes, abra a ligação fornecida no e-mail.


Sincronizar e-mails

No ecrã **Caixa de entrada**, deslize para baixo para atualizar a sua caixa de entrada.

1 Abra  **E-mail**.

2 Toque em  > **Definições**.

3 Selecione a conta que pretende configurar. Ligue **Sincronização de e-mail**.

 Para sincronizar automaticamente os seus e-mails, toque em **Agenda de sincronização** e selecione um intervalo de sincronização.

Configurar e-mail

Configurar respostas automáticas

Configure respostas automáticas para quando estiver fora do escritório.

 Tem de iniciar sessão na sua conta Exchange para usar esta função.

1 Abra  **E-mail**.


2 Toque em  > **Definições**.

3 Selecione a conta Exchange que pretende configurar e ative **Resposta automática**.

4 Ative **Resposta automática** para configurar uma mensagem e defina a hora de início e fim.

5 Toque em **Concluído**.


Configurar uma assinatura de e-mail

1 No ecrã da caixa de entrada, toque em  > **Definições**.

2 Selecione a conta que pretende configurar e toque em **Assinatura**.

3 Introduza uma assinatura e toque em **OK**.

Configurar notificações de e-mail

1 No ecrã da caixa de entrada, toque em  > **Definições**.

2 Selecione a conta que pretende configurar e ative **Notificações de e-mail**.


3 Selecione um som de notificação ou ative os alertas de vibração.

Configurar a vista do e-mail

No ecrã da caixa de entrada, toque em  > **Definições** > **Geral**. É possível configurar as seguintes definições:


- **Transferir anexos apenas via Wi-Fi:** Ative **Não transf. imagens via rede móvel**.
- **Agrupar e-mails com o mesmo título:** Ative **Organizar por assunto**.
- **Exibir imagens de contacto:** Ative **Imagem de perfil do remetente** para exibir as imagens de contacto junto aos e-mails.

Configurar organização dos e-mails

No ecrã da caixa de entrada, toque em  > **Ordenar por** e seleccione um método de organização.

Calendário e bloco de notas

Alterar a vista de calendário

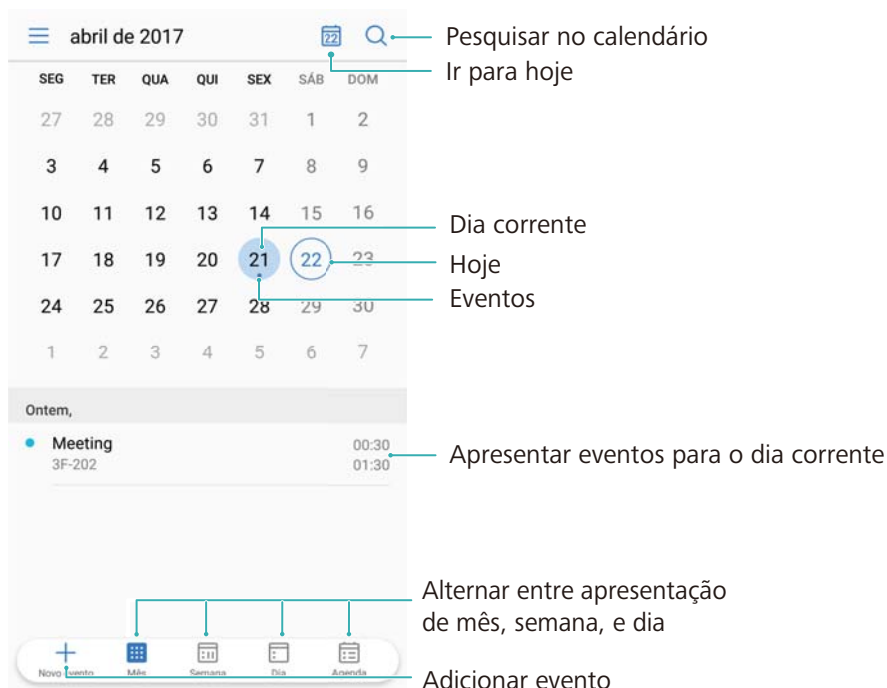

i Para ver a sua agenda num determinado dia, toque em > **Ir para**, selecione uma data e, em seguida, toque em **Concluir**.

Abra **Calendário** e toque em > **Definições**. Pode:

- **Configurar as definições de fim de semana:** Toque em **Personalizar o fim de semana** e configure as definições.
- **Configurar o primeiro dia da semana:** Toque em **Início da semana** e configure as definições.

Ver feriados mundiais

Ative a funcionalidade de feriados mundiais para visualizar a informação pública sobre os feriados oficiais nos diferentes países.



i Esta funcionalidade requer uma ligação à Internet.

- 1 Abra **Calendário**.
- 2 Toque em > **Definições** > **Feriados gerais**.
- 3 Ative o interruptor junto ao país cujos feriados pretende visualizar. O seu telefone transfere automaticamente a informação sobre os feriados desse país.

Lembretes de aniversário

Configure o calendário para importar a informação de aniversário dos seus contactos e criar automaticamente os lembretes de aniversário.




- Antes de utilizar esta função, certifique-se de que adicionou a informação de aniversário aos seus contactos. Para mais informações, consulte [Criar um contacto](#).

- 1 Abra  **Calendário**.
- 2 Toque em  e selecione **Aniversário de contactos**.

Depois de ativar esta função, o calendário importa automaticamente a informação de aniversário dos seus contactos e envia-lhe os lembretes de aniversário.



Criar um evento

Adicione eventos e configure notificações que o ajudem a planear com antecedência.

- 1 Abra  **Calendário**.
- 2 Toque em .
- 3 Introduza o nome do evento, a localização e a hora de início e fim. Toque em **Mais > Notificar** para criar uma notificação.
- 4 Toque em  para guardar o evento.
 - Pode adicionar até 5 notificações por evento. Toque em **Adicionar notificação** para adicionar uma notificação.
 - Na vista semanal ou diária, toque continuamente numa área do ecrã para criar um evento para a data e hora correspondente.





Partilhar eventos

Pode partilhar eventos com os seus contactos.

- 1 Abra  **Calendário**.
- 2 Abra o evento que pretende partilhar e toque em .
- 3 Selecione o modo como pretende partilhar o evento e siga as instruções no ecrã.
 - Não é possível partilhar os lembretes de aniversário que são criados automaticamente. Para partilhar a informação de aniversário, crie manualmente um evento e partilhe-o com os seus amigos.


Eliminar um evento

Abra  **Calendário**. É possível eliminar um evento de duas formas:

- **Eliminar um único evento:** Abra o evento que pretende eliminar e toque em .
 - **Eliminar vários eventos:** Toque em  e, em seguida, toque continuamente num evento para ativar a interface de gestão de eventos. Selecione os eventos que pretende eliminar e toque em .
-  Para eliminar um lembrete de aniversário, aceda a **Contactos** e, em seguida, elimine a informação de aniversário do contacto ou elimine o contacto correspondente.


Pesquisar eventos





É possível pesquisar eventos de duas formas:

- No Calendário, toque em . Na barra de pesquisa, introduza uma ou mais palavras-chave como o nome ou a localização do evento.
- Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa. Introduza uma ou mais palavras-chave como o nome ou a localização do evento.



Enviar convites para eventos

Envie convites para eventos aos seus amigos ou colegas para saber quem vai participar no evento.

 Antes de utilizar esta funcionalidade, inicie sessão na sua conta Exchange.

- 1 Abra  **Calendário**.
 - 2 Toque em . Introduza o nome, a localização e a hora de início e fim do evento.
 - 3 Toque em **Mais**. Em **Convidados** introduza as contas Exchange das pessoas que pretende convidar.
 - 4 Toque em  para guardar o evento e enviar os respetivos convites.
-  Os convites para os eventos são exibidos no painel de notificação. Para responder a um convite, toque em **Enviar e-mail para os convidados**.

Criar uma nota


- 1 Abra  **Bloco de notas**.
- 2 Toque em  e introduza a sua nota.





3 Toque em ✓ para guardar a nota.


Gerir notas

Adicionar uma nota aos favoritos

Abra  **Bloco de notas**. É possível adicionar uma nota aos seus favoritos de duas formas:




- Na lista de notas, deslize para a esquerda numa nota e toque em .
- Toque na nota que pretende adicionar aos favoritos e toque em .

Partilhar uma nota

Na lista de notas, abra a nota que pretende partilhar e toque em . Escolha um método de partilha e siga as instruções no ecrã.

Eliminar uma nota

É possível eliminar uma nota de três formas:

- Na lista de notas, deslize para a esquerda na nota que pretende eliminar e toque em .
- Toque continuamente numa nota para ativar a interface de gestão de notas. Selecione as notas que pretende eliminar e toque em .
- Toque na nota que pretende eliminar e toque em  > **Eliminar**.

Pesquisar as suas notas


É possível pesquisar as suas notas de duas formas:

- Na lista de notas, toque na barra de pesquisa e introduza uma ou mais palavras-chave.
- Deslize para baixo no ecrã inicial para visualizar a barra de pesquisa e introduza uma ou mais palavras-chave.

Música e vídeo

Ouvir música

Pode escolher entre ouvir as suas músicas locais preferidas .




- 1 Abra  **Música**.
- 2 Após isto, pode reproduzir música guardada no seu dispositivo, adicionar uma música ao seu álbum pessoal, reproduzir uma música na lista pessoal, ou ouvir músicas reproduzidas recentemente.
- 3 Pode reproduzir, colocar em pausa ou mudar a música durante o processo.



Procurar música



Procurar música na memória de armazenamento interno ou no cartão microSD

Ordene as suas músicas por categoria ou procure através de uma palavra-chave para encontrar os seus ficheiros de música com rapidez.

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Toque em **Todas as músicas**.
- 3 Toque em  para pesquisar e ver música guardada no seu telefone.
- 4 Pode optar por organizar as suas músicas por nome da música, artista, nome do álbum ou pasta. Para procurar uma música específica, toque em  e introduza o nome da música, artista ou álbum na barra de pesquisa.





Eliminar músicas

Elimine músicas não desejadas para libertar espaço de armazenamento.

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Toque em **Todas as músicas**.
- 3 Aceda ao separador **Músicas**. Toque continuamente na lista de músicas e selecione as músicas que pretende eliminar.
- 4 Toque em  > **Eliminar**.
- 5 Toque em **Eliminar**.


Criar uma lista pessoal

Organize as suas músicas, criando listas de reprodução personalizadas com as suas músicas preferidas.

- 1 Abra  **Música**
 - 2 Toque em **Listas** > **Nova lista de reprodução**.
 - 3 Dê um nome à lista pessoal e toque em **Guardar**.
 - 4 Toque em **Adicionar** na caixa de diálogo.
 - 5 Selecione as músicas que pretende adicionar e toque em  .
-  Toque em  junto da lista pessoal para **Renomear** ou **Eliminar** a lista pessoal.

Reproduzir um vídeo

Reproduzir um vídeo

- 1 Abra  **Vídeos**.
- 2 Toque na miniatura para iniciar o vídeo.


Durante a reprodução, pode:

- **Ajustar a velocidade de reprodução:** Toque em **1.0X** e arraste o controlo deslizante de velocidade.
- **Ajustar brilho do ecrã:** Deslize para cima ou para baixo no lado esquerdo do ecrã. Deslize para cima para aumentar o brilho ou deslize para baixo para diminuir o brilho.
- **Regular o volume:** Deslize para cima ou para baixo no lado direito do ecrã. Deslize para cima para aumentar o volume ou deslize para baixo para diminuir o volume.
- **Retroceder ou avançar rápido:** Arraste a barra de progresso para a esquerda para retroceder ou para a direita para avançar rápido.

Pastas do telefone

Otimizar desempenho

Use as Pastas para que o telefone funcione de forma rápida e para otimizar o desempenho.


Abra  **Gestor Telef.** e toque em **OTIMIZAR**. O seu telefone irá otimizar o desempenho de forma automática, melhorar a segurança e reduzir o consumo de energia.

Melhorar velocidade


Para otimizar o desempenho, limpe a cache das aplicações e elimine os ficheiros residuais e o lixo do sistema.

1 Abra  **Gestor Telef.**

2 Toque em **Limpeza** para limpar a cache das aplicações e o lixo do sistema.

 Para libertar mais espaço de armazenamento, pode:


- Tocar em **Gerir armazenamento** para apagar ficheiros grandes, imagens e dados de aplicações.
- Restaurar uma aplicação para as predefinições. Toque em **Restaurar aplicações**.

Selecione a aplicação que pretende restaurar e toque em  > **Eliminar**. A aplicação será restaurada para as predefinições e todos os dados da aplicação serão eliminados.


3 Toque em **Concluir** para sair.

Gerir a utilização de dados

As Pastas é fornecido com uma função de gestão de dados que monitoriza a utilização de dados e evita que o limite mensal seja excedido.



Abra  **Gestor Telef.** e toque em **Dados móveis**. Pode ver os detalhes das estatísticas da utilização de dados ou configurar o seguinte:




- **Tráfego de dados:** consulte a utilização de dados de cada aplicação.
- **Aplicações em rede:** efetue a gestão das permissões de acesso à internet para cada aplicação.
- **Dados mensais disponíveis:** toque em  > **Dados mensais disponíveis** para configurar os seus planos de dados e os lembretes de utilização de dados. O telefone irá calcular a utilização dos seus dados móveis e o limite dos restantes dados para o período de faturação que especificar. Quando tiver esgotado o seu limite mensal, receberá um lembrete ou o seu telefone desativa os dados móveis.
- **Poupança de dados:** ative a poupança de dados e selecione as aplicações nas quais não pretende limitar os dados.

Filtro de assédio

As Pastas são fornecidas com um filtro de assédio, o qual o pode ajudar a bloquear chamadas e mensagens indesejadas.


Abra  **Gestor Telef.**. Toque em **Lista de interceção** >  e siga as instruções que surgem no ecrã para configurar as definições dos números bloqueados ou números autorizados de chamadas, das palavras-passe e de spam.

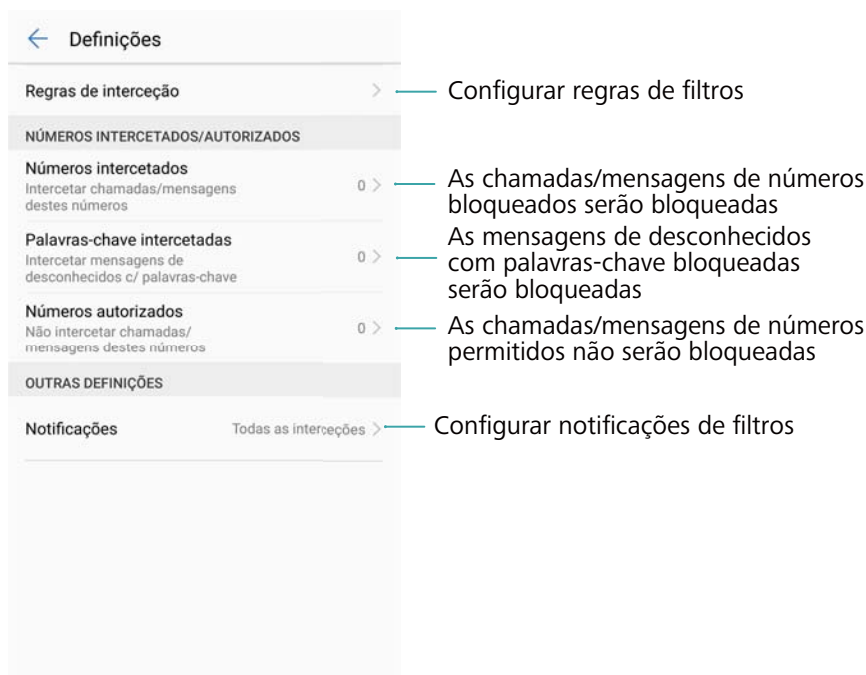

Gestão da bateria

Ver as estatísticas de utilização da bateria


O meu dispositivo está a consumir imensa energia, quais são as aplicações responsáveis pelo elevado consumo? Como reduzir o consumo de energia? Utilize o Gestor do Telefone para ver estatísticas detalhadas sobre o consumo de energia de cada aplicação.

Abra  **Gestor Telef.**. Toque em **restante** para entrar no ecrã de gestão de bateria. Aqui pode:



- Tocar em **Utilização da bateria** para ver estatísticas detalhadas sobre o consumo de energia.
- Tocar em **Nível de consumo** para ver estatísticas sobre o consumo de energia de hardware e software.
- Tocar em **Otimizar** para verificar a existência de problemas de consumo de energia e otimizar o desempenho.
- Ative **Percentagem de bateria restante** apresentar a percentagem de energia da bateria na barra de notificação.

Reduzir o consumo de energia

Como posso reduzir o consumo de energia do meu dispositivo? Utilize o Gestor do Telefone para reduzir o consumo de energia e otimizar o desempenho.


Abra  **Gestor Telef.** e toque em **restante** para:

- **Otimizar o desempenho**: Toque em **Otimizar**. O dispositivo irá diagnosticar problemas de consumo de energia e otimizar o desempenho. Para reduzir ainda mais o consumo de energia, aceda a **itens necessitam de otimização manual**, toque em **Abrir** ou **Otimizar** para ajustar as definições de energia manualmente.

- **Restringir aplicações em segundo plano:** Toque em **Fechar aplic. após o ecrã bloquear** e selecione as aplicações que podem funcionar em segundo plano quando o ecrã está bloqueado.
- **Fechar aplicações de elevado consumo de energia:** Toque em **Aplicações de consumo de energia elevado** e selecione as aplicações que pretende fechar.
 - Aparecerá uma mensagem no painel de notificação se forem detetadas aplicações de elevado consumo de energia em segundo plano. Se não pretender receber estas notificações, toque em  e desative **Avisos sobre consumo de energia**.
- **Reduzir a resolução do ecrã:** Ative **Reduzir a resolução para poupar energia** para reduzir a resolução do ecrã e baixar o consumo de energia.
- **Fechar aplicações de elevado consumo de energia em segundo plano:** Toque em  e ative **Fechar aplic. de consumo excessivo**.


Gerir permissões das aplicações

As Pastas são fornecidas com um gestor de permissões que pode utilizar para restringir as permissões das aplicações e proteger os seus dados pessoais.

- 1 Abra  **Gestor Telef..**
- 2 Toque em **Permissões** e configure as permissões desejadas.

Verificar por ameaças

As Pastas são fornecidas com uma funcionalidade de verificação por ameaças que ajuda a remover malware.


- 1 Abra  **Gestor Telef..**
- 2 Toque em **Antivírus**. O seu dispositivo identifica automaticamente o malware e remove-o.



 Toque em  . Pode:

- Ativar **Análise via nuvem** para analisar o seu dispositivo com a mais recente base de dados de antivírus. É necessária uma ligação à internet para aceder à base de dados online.
- Ativar **Lembrete de análise** para receber uma notificação quando não efetuar uma análise de vírus há 30 dias.
- Selecionar um modo de análise de vírus. O **Análise rápida** apenas analisa ficheiros importantes e aplicações instaladas. O **Análise exhaustiva** demora mais tempo e procura ficheiros maliciosos.
- Ligue **Atualização automática** e **Atualizar apenas via Wi-Fi** para atualizar automaticamente a base de dados antivírus sempre que tem uma ligação por Wi-Fi.

Aplicações encriptadas


Utilize o bloqueio de aplicações para encriptar aplicações e impedir o acesso não autorizado.


- 1 Abra  **Gestor Telef.**
- 2 Toque em **Bloqueio de aplicações**. Quando aceder ao bloqueio de aplicações pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para definir um lembrete do PIN de quatro dígitos e da palavra-passe.
- 3 Ative o interruptor junto às aplicações que pretende encriptar. Tem de introduzir o PIN sempre que abrir uma aplicação encriptada.

 No ecrã de bloqueio da aplicação, toque em  para alterar a palavra-passe ou desativar o bloqueio da aplicação.

Definir o fecho automático de aplicações quando o ecrã é bloqueado

Selecione quais as aplicações que pretende fechar quando o ecrã é bloqueado para reduzir o consumo de energia e a utilização dos dados móveis.



- 1 Abra  **Gestor Telef.**
- 2 Toque em **Fechar aplic. após o ecrã bloquear**.
- 3 Ative o interruptor junto às aplicações que pretende fechar.

 As aplicações seleccionadas fecham automaticamente quando o ecrã é bloqueado. Depois de as aplicações fecharem, pode não conseguir receber novas mensagens nas aplicações de e-mail, mensagens escritas e redes sociais.

Configurar as pastas do telefone

Adicionar atalho para as pastas do telefone


Crie os atalhos do ecrã inicial para aceder às funções mais utilizadas do gestor do dispositivo.

- 1 Abra  **Gestor Telef.**
- 2 Toque em  > **Atalhos** e ative a função que pretende adicionar ao ecrã inicial.

Ferramentas


Iniciar sessão em duas contas de redes sociais em simultâneo

Inicie sessão em duas contas Whatsapp ou Facebook em simultâneo para separar a sua vida pessoal e profissional.

 Esta função só funciona com Facebook e WhatsApp.

1 Abra  **Definições**.

2 Toque em **Aplicações clonadas**. Ative os interruptores Facebook ou WhatsApp conforme pretendido.

-  Quando **Aplicações clonadas** estiver ativado para uma aplicação, surgem dois ícones da aplicação no ecrã inicial, permitindo-lhe iniciar sessão em duas contas em simultâneo.
- Pressione continuamente no ícone de aplicação dupla para desativar a função.





Relógio

Configurar o relógio mundial

Adicionar vários relógios para ver a hora em diversas cidades do mundo.

1 Abra  **Relógio**.



2 No separador **Mundial**, pode:


- **Adicionar uma cidade:** Toque em . Introduza o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.
- **Definir a data e a hora do sistema:** Toque em  > **Data e hora** e configure as definições.
- **Eliminar uma cidade:** Toque continuamente na cidade que pretende eliminar. Toque em  junto à cidade e, em seguida, toque em .




Ativar relógio duplo

Por predefinição, o telefone exibe a hora da rede. Ative o relógio duplo para exibir a hora do seu fuso horário atual e o fuso horário da sua cidade natal no ecrã de bloqueio.


- 1 Abra  **Relógio**.
- 2 Em **Mundial**, toque em  > **Data e hora**.
- 3 Ativar **Relógio duplo**. Toque em **Cidade de residência** e selecione o seu fuso horário na lista de cidades.

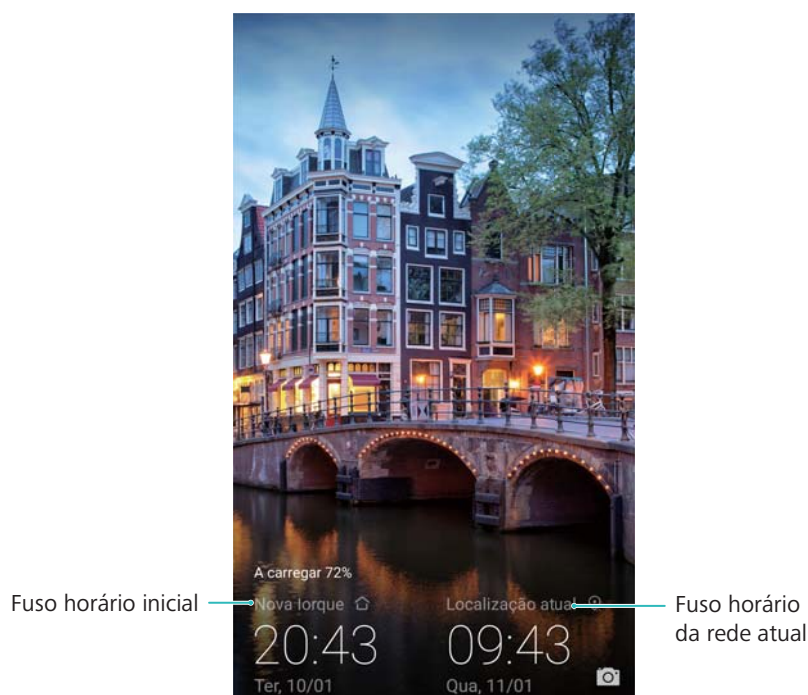

-  Só é exibido um relógio quando o fuso horário local é o mesmo que o fuso horário da sua cidade natal.


Gravador de som

Gravação de som

- 1 Toque em  **Gravador**.
- 2 Toque em **Gravar** para começar a gravar.
- 3 Toque em **Pausar** ou **Continuar** para pausar ou retomar a gravação.


Adicionar etiqueta: Adicione **Texto** ou **Imagem** para facilitar a consulta.


- 4 Toque em **Parar**, e introduza o nome. Em seguida toque em **Guardar**.

-  • O telefone não toca quando recebe uma chamada durante uma gravação.
- Quando a aplicação Gravador estiver a gravar som em segundo plano, utilize o controlador no painel de notificação para **Pausar**, **Continuar**, ou **Parar** a gravação.

Reproduzir uma gravação


Reproduza som a partir de uma determinada direção ou inicie a reprodução a partir de uma localização marcada.


- 1 Toque em  **Gravador**.
- 2 Selecione **Gravações**.
- 3 Selecione uma gravação. No ecrã de reprodução, é possível:
 - **Selecionar uma etiqueta:** Deslize para a esquerda no ecrã de reprodução para ver as etiquetas de gravação e, em seguida, selecione uma etiqueta para iniciar a reprodução a partir da localização correspondente.
 - **Alterar o modo de reprodução:** Alterne entre **Auricular** e **Altifalante**.

-  Quando a aplicação Gravador estiver a gravar som em segundo plano, utilize o controlador no painel de notificação para reproduzir, pausar, ou cancelar uma gravação.

Gerir gravações

Partilhe, mude o nome e ordene as gravações.


- 1 Toque em  **Gravador**.
- 2 Selecione **Gravações**.
- 3 No ecrã de gestão de ficheiros, pode ordenar, partilhar e mudar o nome das gravações.

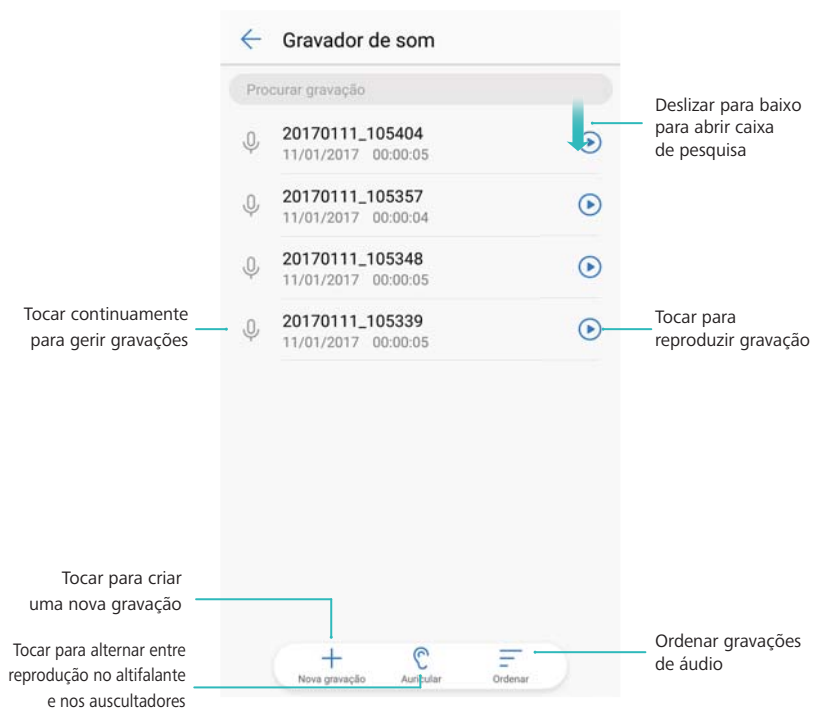

Funcionalidades e definições do sistema

Temporizador para ligar e desligar

Utilize o temporizador para ligar e desligar para reduzir o consumo de energia e evitar ser interrompido durante o sono.


Abra  **Definições**, e toque em **Assistência inteligente > Ligar/Desligar programado**. Ative **Encerramento programado** e **Ligação programada** e, em seguida, configure a hora para ligar e desligar e defina as repetições. O seu dispositivo irá ligar-se ou desligar-se automaticamente na hora predefinida.

Para desativar o temporizador, desative **Encerramento programado** e **Ligação programada**.

Reiniciar o dispositivo

Pode sentir uma quebra no desempenho depois de o dispositivo ter estado ligado durante um período de tempo prolongado. Reinicie regularmente o dispositivo para limpar os ficheiros em cache e garantir um excelente desempenho.

Para desligar o telefone, prima continuamente o botão de ligar/desligar durante 3 segundos e depois toque em **Reiniciar**.


-  Para forçar o reinício do dispositivo, prima continuamente o botão de ligar/desligar até o dispositivo vibrar.

Alterar o idioma do sistema

1 Abra  **Definições**.

2 Toque em **Definições avançadas > Idioma e teclados**.

3 Toque em **Idioma** e selecione o idioma pretendido.



-  Se o idioma que procura não estiver na lista, toque em **Adicionar um idioma** para procurar um idioma e adicioná-lo à lista.

Alterar o método de entrada

Altere entre os métodos de entrada de texto consoante o que pretende.



1 No ecrã de entrada de texto, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2 Toque em **Selecionar método de entrada** e selecione o método de entrada pretendido.


-  Para adicionar um método de entrada, abra  **Definições**. Toque em **Definições avançadas > Idioma e teclados > Predefinir teclado > Configurar métodos de entrada** e ative o método de entrada pretendido.

Definições do método de entrada

Adicionar um teclado


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas > Idioma e teclados** e selecione **Teclado virtual** em **Teclado e métodos de introdução**.
- 3 Toque em **Adicionar um teclado virtual** e ative o teclado que pretende adicionar.
 -  Depois de adicionar um teclado, pode configurar o teclado de acordo com as suas necessidades.




Selecionar o método de entrada predefinido

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas > Idioma e teclados**. Em **Teclado e métodos de introdução**, toque em **Predefinir teclado** e selecione o método de entrada pretendido. O dispositivo ativa automaticamente o método de entrada predefinido quando introduzir o texto.

Editar texto

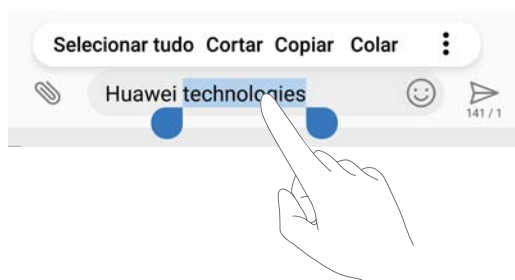Selecione, corte, copie, cole e partilhe texto.



- **Selecionar texto:** Toque continuamente no texto até que apareça . Arraste  e  para selecionar uma secção do texto, ou toque em **Selecionar tudo** para selecionar o texto inteiro.
- **Copiar texto:** Selecione o texto que deseja copiar e toque em **Copiar** para copiá-lo para a área de transferência.
- **Cortar texto:** Selecione o texto que deseja cortar e toque em **Cortar** para movê-lo para a área de transferência.
- **Colar texto:** Toque continuamente no local onde quer inserir o texto e, de seguida, toque em **Colar**.





i O texto colado ficará disponível na área de transferência até que corte ou copie outro conteúdo.


- **Partilhar texto:** Selecione o texto que pretende partilhar e toque em **Partilhar**. Selecione o modo como pretende partilhar o texto e siga as instruções no ecrã.


Modo de avião


Para evitar interferências, ative o modo de avião quando estiver a bordo de um avião. Quando ativado, as chamadas, os dados móveis, o Bluetooth e o Wi-Fi serão desativados. Pode ativar o Bluetooth e o Wi-Fi manualmente.

Utilize um dos métodos seguintes para ativar ou desativar o modo de avião:

- **Utilizar o interruptor de atalho:** Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Toque em  para visualizar todos os interruptores de atalho e, em seguida, ative o interruptor .

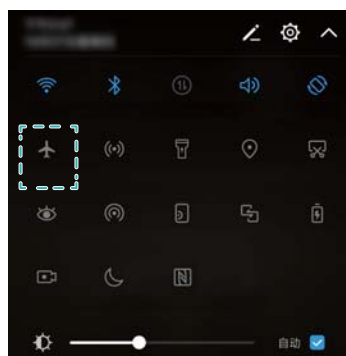


- **Aceder a Definições:** Abra  **Definições** e ative ou desative o interruptor **Modo de avião**.

i Quando o modo de avião se encontra ativo, o ícone do modo de avião aparece na barra de estado .

Configurar as definições de som de toque



Ajustar o volume do sistema

Ajuste o som de toque, os multimédia, o alarme e o volume da chamada consoante aquilo que pretende.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Som > Volume** para ajustar o som de toque, os sons multimédia, o alarme e o volume da chamada.


Ativar o modo silencioso


Ative o modo silencioso para não incomodar as outras pessoas em ambientes silenciosos como reuniões.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Som** e ative **Modo de silêncio**.
 -  **Vibrar no modo silencioso:** Quando **Modo de silêncio** estiver ativado e **Vibrar em modo de silêncio** estiver ligado, o seu telefone vibra quando recebe uma chamada ou mensagem.

Alternar rapidamente entre o modo silencioso, vibração, modo com som


Alternar rapidamente entre o modo silencioso, vibração, modo com som a partir da barra de estado.

Deslize para baixo a partir da barra de estado e abra o separador dos atalhos. Toque em  para alternar entre os modos **Som**, **Silêncio**, e **Vibração**.

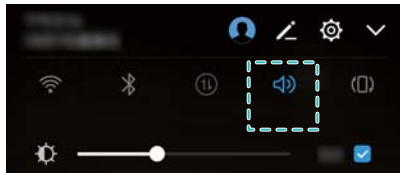


Definir o toque de notificação predefinido

Escolha um som de toque ou um ficheiro de música predefinido como toque de notificação para mensagens, e-mails e outras notificações.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Som > Notificações** e escolha uma nova notificação **Som de toque** ou um ficheiro **Música (armazenamento)**.

Configurar sons de toque do teclado

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Som > Sons das teclas de marcação** e selecione Predefinição, Melodia ou Nenhum.

IU de uma mão

Ative o Ecrã reduzido ou o teclado movível para facilitar a utilização do dispositivo com apenas uma mão.

1 Abra  **Definições**.

2 Toque em **Assistência inteligente** > **IU de uma mão**. Pode:

- **Reduzir o ecrã:** Ative **Ecrã reduzido**. O ecrã reduzido reduz o tamanho da interface para facilitar as operações. Pode alternar entre o ecrã reduzido e o tamanho normal ao deslizar na diagonal a partir do canto inferior esquerdo ou do direito.



- **Utilizar o teclado movível:** Ative **Mover o teclado**. O marcador, menu de chamada e o teclado do ecrã de bloqueio irão encolher para um dos cantos do ecrã para facilitar a utilização com uma mão. Toque na seta junto ao teclado para o mover para o outro lado do ecrã.

Modo Não incomodar

O modo "não incomodar" permite-lhe trabalhar ou relaxar tranquilamente. O seu dispositivo só o irá notificar relativamente a chamadas ou mensagens importantes.

1 Abra  **Definições**.


2 Toque em **Não incomodar** e ative **Ativar**.

3 Toque em **Modo não incomodar**. Pode:

- **Configurar as definições de mensagens e chamadas recebidas:** Selecione **Apenas interrupções prioritárias**. Toque em **Definir interrupções prioritárias** e, depois, toque

em **Chamadas e Mensagens** para definir a extensão de contactos de quem pretende receber chamadas ou mensagens.


 Selecionar **Apenas dos números autorizados** apenas define a extensão de contactos. Selecione **Números autorizados** para definir contactos específicos.

- **Ativar os toques do alarme no modo "não incomodar"**: Selecione **Apenas alarmes** para permitir apenas toques de alarme.
- **Desativar todas as interrupções**: Selecione **Não interromper** para desativar todos os sons de toque e vibrações. O ecrã não liga para as chamadas recebidas, mensagens ou alarmes.
-  • Para ativar o modo "não incomodar" durante um período específico, toque em **Horário**.
- Para ativar o modo "não incomodar" durante um evento específico, toque em **Eventos**.

Ver informações sobre a memória e o armazenamento


Veja informações de memória e de armazenamento, altere o local de armazenamento predefinido, e formate o cartão microSD.

 Nem todos os dispositivos suportam cartões microSD.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Memória e armazenamento** para ver as informações de armazenamento interno e do cartão microSD.
- 3 A partir daqui pode:
 - **Formatar o cartão microSD**: Toque em **Cartão SD > Formatar > Apagar e formatar** para eliminar todos os dados do cartão microSD. Faça uma cópia de segurança dos ficheiros antes de formatar o cartão para evitar utilizar os dados.
 - **Definir o local de armazenamento predefinido**: Toque em **Local predefinido** e defina o local de armazenamento predefinido para o armazenamento interno ou para o cartão microSD.

Definir data e hora

O dispositivo define automaticamente a data e a hora através dos valores fornecidos pela rede. Também pode definir manualmente a hora para ser apresentada no formato de 12 ou 24 horas.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas > Data e hora**. Pode:
 - **Definir automaticamente a hora e a data com valores fornecidos pela rede**: Ativar **Data e hora automáticas**.


- **Definir automaticamente o fuso horário com valores fornecidos pela rede:** Ative **Fuso horário automático**.
- **Definir o formato da hora:** Ative o formato de 24 horas para ver as horas no formato de 24 horas. Por predefinição, a hora é apresentada num formato de 12 horas.

Ativar o acesso à localização

Ative os serviços com base na localização para garantir que as aplicações de mapa, navegação e meteorologia conseguem aceder às informações sobre a sua localização.



Configurar as definições de localização

As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Segurança e privacidade > Acesso à localização**.
- 3 Ligue **Acesso à minha localização**, pode:
 - **GPS, Wi-Fi e redes móveis:** utiliza o GPS e a ligação à internet do telefone. Ative esta opção para uma localização precisa.
 - **Wi-Fi e redes móveis:** utiliza apenas a ligação à internet do telefone. Ative esta opção para reduzir o consumo de energia e para tempos de suspensão prolongada.
 - **GPS:** não requer acesso à internet. Ative esta opção para reduzir a utilização dos dados móveis.

Aumentar a precisão da localização em espaços interiores



O telefone utiliza Wi-Fi e Bluetooth para uma localização mais precisa quando está em espaços interiores.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Segurança e privacidade > Acesso à localização**.
- 3 Toque em  **> Definições de análise**, pode:
 - Ativar **Deteção por Wi-Fi**. As aplicações e serviços de localização estão constantemente à procura de redes Wi-Fi para uma localização mais precisa.
 - Ativar **Deteção por Bluetooth**. As aplicações e serviços de localização procuram dispositivos Bluetooth para uma localização mais precisa.

Restaurar definições de fábrica




Restaurar as definições de fábrica se o seu dispositivo falhar ou se for lento a responder.


- ⚠ Se restaurar as definições de fábrica, irá eliminar os dados pessoais do seu dispositivo, incluindo as informações da conta, as aplicações transferidas e as definições do sistema. Crie uma cópia de segurança dos dados importantes presentes no seu dispositivo antes de restaurar as predefinições.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas > Cópia de segurança e reposição**.
- 3 Toque em **Repor definições de fábrica** e selecione se pretende formatar o armazenamento interno.
 -  Selecionar **Eliminar dados do armazenamento interno** apaga todos os ficheiros presentes no armazenamento interno, como música e imagens. Avance com cuidado.
- 4 Toque em **Repor predefinições** para restaurar as definições de fábrica do dispositivo.

Atualizações da OTA

Atualize o sistema do seu dispositivo para a versão mais recente para melhorar o desempenho.

-  Esta funcionalidade requer uma ligação à Internet. Ligue a uma rede Wi-Fi antes de atualizar para evitar pagar despesas de dados.
- 
 - A utilização de software não autorizado de terceiros para atualizar o seu dispositivo pode inutilizar o telefone ou colocar as suas informações pessoais em risco. Para excelentes resultados, utilize a função de atualização OTA ou entregue o seu dispositivo no centro de assistência Huawei.
 - Os seus dados pessoais podem ser eliminados durante uma atualização do sistema. Efetue sempre uma cópia de segurança dos dados mais importantes antes de atualizar o dispositivo.
 - Ao atualizar, certifique-se de que o seu dispositivo tem, no mínimo, 20% de carga restante da bateria.
 - Depois da atualização, pode perceber que algumas aplicações de terceiros são incompatíveis com o seu sistema, tais como aplicações bancárias da internet e jogos. Isto deve-se ao facto de os programadores das aplicações de terceiros demorarem algum tempo a lançar atualizações para as novas versões do Android. Aguarde por uma nova versão da aplicação.
-  Toque em **Definições > Sobre o telefone > Número de compilação** para ver o número da versão do seu dispositivo.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Atualizar sistema**. O seu dispositivo verifica automaticamente a existência de atualizações.
- 3 Selecione a versão mais recente e transfira o pacote de atualização.
- 4 Quando a transferência estiver concluída, toque em **Atualizar**. O processo de atualização pode demorar algum tempo até ficar concluído. Não use o dispositivo até a atualização estar concluída. O seu dispositivo reinicia-se automaticamente quando a atualização estiver concluída.

Ver informações sobre o produto


Mudar o nome do seu dispositivo

Mude o nome do seu dispositivo para que seja mais fácil localizá-lo quando ligar outros dispositivos ao seu hotspot Wi-Fi portátil ou quando emparelhar outros dispositivos com a tecnologia Bluetooth.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Sobre o telefone** > **Nome do dispositivo** e mude o nome do seu dispositivo.



Ver o número do seu modelo e as informações sobre a versão

Veja o número do seu modelo e as informações sobre a versão do sistema.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Sobre o telefone** para ver o modelo, o número da versão, a versão da EMUI e a versão do Android.


Ver o seu IMEI

Todos os dispositivos têm um IMEI único de 15 dígitos que existe para garantir que o seu dispositivo é genuíno.

- 1 Abra  **Definições**.
 - 2 Toque em **Sobre o telefone** para ver o IMEI.
-  Os dispositivos com dois cartões SIM têm dois IMEI.

Ver as especificações do seu dispositivo

Bastam apenas alguns passos simples para aceder às especificações do seu dispositivo. Pode ver as informações sobre o seu processador, memória, resolução do ecrã e muito mais.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Sobre o telefone**. Deslize para cima ou para baixo no ecrã para ver as informações sobre o processador, a memória RAM, o armazenamento interno, a resolução do ecrã e muito mais.

Funcionalidades de acessibilidade

Ativar o TalkBack


O TalkBack fornece avisos sonoros e legendas para ajudar os utilizadores invisuais. Quando o TalkBack está ativado, o dispositivo emite avisos sonoros para todos os conteúdos em que tocar, seleccionar ou ativar.

i Os avisos sonoros não estão disponíveis em todos os idiomas. Se o seu idioma não estiver disponível, é possível transferir um motor de síntese vocal de terceiros. Para mais informações, consulte [Conversão de texto em voz \(TTS\)](#).

1 Abra  **Definições**.

2 Toque em **Definições avançadas > Acessibilidade > Talkback**.

3 Ative **Talkback** e toque em **OK**.

i Será reproduzido um tutorial quando ativar o TalkBack pela primeira vez. Para voltar a reproduzir o tutorial, toque em  para aceder às definições do TalkBack e, em seguida, selecione o tutorial.

4 Toque em  e ative **Explorar Através do Toque**.


i Quando **Explorar Através do Toque** está ativado, o dispositivo emite avisos sonoros para todos os conteúdos em que tocar.

Desativar o TalkBack: prima o botão ligar/desligar até que o seu dispositivo vibre, e, de seguida, toque continuamente no ecrã durante 3 segundos.


Utilizar o TalkBack para controlar o dispositivo

Depois de ter ativado o TalkBack, utilize os gestos para:


Procurar no ecrã: Deslize para cima ou para baixo com os dois dedos para percorrer as listas do menu. Deslize para a esquerda ou para a direita para se deslocar entre os ecrãs.

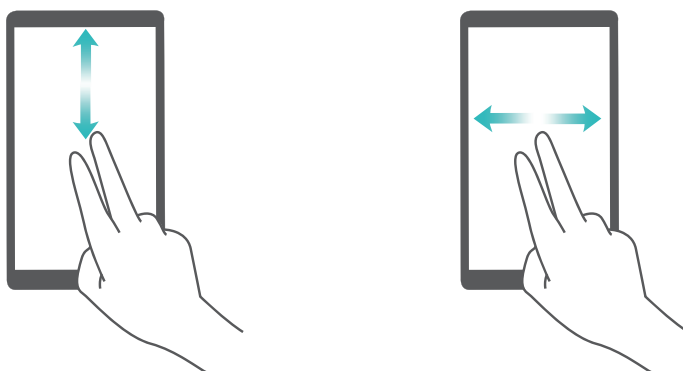

Selecionar um item: Toque num item com um dedo para o selecionar (isto não irá abrir o item). O telefone lê o conteúdo do item selecionado.

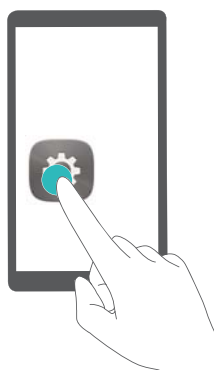

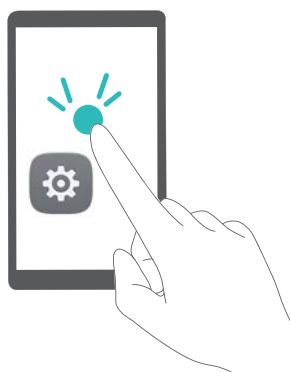

Abrir um item: Toque duas vezes com um dedo em qualquer parte do ecrã para confirmar a seleção que efetuou no passo anterior.




Por exemplo, se pretender abrir **Definições**, toque no ícone **Definições** uma vez com um dedo e depois toque duas vezes em qualquer parte do ecrã.

Configurar as definições do TalkBack

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas** > **Acessibilidade** > **Talkback** >  .
- 3 Siga as instruções no ecrã para ajustar o volume dos comentários, as definições sonoras dos comentários, os gestos de controlo e muito mais.

Conversão de texto em voz (TTS)


Esta função converte texto em voz para os utilizadores com incapacidades visuais. A conversão de texto em voz (TTS) requer a ativação do TalkBack.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas** > **Acessibilidade**. Ative **Saída de texto para voz** e selecione o motor de síntese vocal pretendido e a velocidade de voz.

Correção de cores

O modo de correção de cores ajusta as cores para que os utilizadores daltónicos consigam distinguir as diferentes partes do ecrã.

 Ative este modo com cuidado, pois pode afetar o desempenho do seu dispositivo.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas** > **Acessibilidade** > **Correção da cor** e ative **Correção da cor**.
- 3 Toque em **Modo de correção** e selecione o modo de correção de cor pretendido.

Obter ajuda

Leia o Manual de Consulta Rápida fornecido com o seu telefone.

Toque em **Definições** > **Sobre o telefone** > **Informações legais** para ler as informações legais.

Aceda a <http://consumer.huawei.com/en/> para obter mais informações.

Informação Pessoal e Segurança de Dados

A utilização de algumas funções ou aplicações de terceiros no seu dispositivo poderá resultar na perda de informação pessoal e de dados ou tornar-se acessível a outros. Utilize as seguintes medidas para melhor proteger a sua informação pessoal:

- Coloque o seu dispositivo num local seguro para evitar uso não autorizado.
- Configure o bloqueio do ecrã do seu telefone e defina uma palavra-passe ou padrão de desbloqueio.
- Efetue regularmente uma cópia de segurança da informação pessoal armazenada no seu cartão SIM, memória do cartão ou dispositivo. Se trocar de dispositivo, certifique-se de mover ou eliminar qualquer informação pessoal no dispositivo antigo.
- Efetue regularmente uma cópia de segurança da informação pessoal armazenada na memória do cartão ou dispositivo. Se trocar de dispositivo, certifique-se de mover ou eliminar qualquer informação pessoal no dispositivo antigo.
- Não abra mensagens ou e-mails de estranhos para evitar que o seu dispositivo seja infetado com vírus.
- Ao utilizar o seu dispositivo para navegar na Internet, não visite sites que possam representar um risco de segurança para evitar que a sua informação pessoal seja roubada.
- Se utilizar serviços de Bluetooth ou Hotspot Wi-Fi Portátil, defina palavras-passe para estes serviços para evitar acesso não autorizado. Desligue estes serviços quando não os utiliza.
- Instale um software de segurança no dispositivo e verifique regularmente por vírus.
- Certifique-se de obter aplicações de terceiros a partir de uma fonte legítima. Aplicações instaladas de terceiros devem ser verificadas por vírus.
- Instale um software de segurança ou correções lançadas pela Huawei ou fornecedores autorizados de aplicações de terceiros.
- Utilizar software não autorizado de terceiros para atualizar o seu dispositivo poderá danificar o mesmo ou colocar a sua informação pessoal em risco. É recomendado efetuar a atualização através da função de atualização online através do seu dispositivo ou através de pacotes de atualização oficiais da Huawei referente ao modelo do dispositivo.
- Algumas aplicações requerem e transmitem informação de localização. Como resultado, terceiros podem ser capazes de partilhar a sua localização.
- Alguns fornecedores de aplicações de terceiros podem reunir informação de deteção e diagnóstico no seu dispositivo para melhorar os seus produtos e serviços.

Lista de funções de segurança

Os telemóveis Huawei incluem uma variedade de funções que mantêm a segurança dos seus dados.

Estilo e palavra-passe do ecrã de bloqueio	Defina uma palavra-passe de bloqueio do ecrã para evitar o acesso não autorizado ao seu telefone. Para mais informações, consulte Alterar o estilo de bloqueio do ecrã .
Reconhecimento de impressão digital	Utilize as impressões digitais para desbloquear o ecrã, abrir ficheiros encriptados, desbloquear aplicações e efetuar pagamentos em segurança. Para mais informações, consulte Reconhecimento de impressão digital .
Encriptar um cartão microSD	Encripte o seu cartão microSD para impedir o acesso não autorizado aos seus dados. Deve introduzir uma palavra-passe quando o cartão microSD for introduzido noutra telefone. Para mais informações, consulte Definir a palavra-passe do cartão microSD .
Definir o PIN do seu cartão SIM	Ative o bloqueio de SIM para evitar que outras pessoas usem o seu cartão SIM. Terá de introduzir o PIN do seu cartão SIM sempre que ligar o telefone ou terá de introduzir o cartão SIM noutra telefone. Para mais informações, consulte Definir o PIN do seu cartão SIM .
Bloquear mensagens de spam	Utilize o filtro de assédio e a lista de bloqueados nas Pastas para bloquear as mensagens e chamadas de spam. Para mais informações, consulte Bloquear mensagens de spam .
Identificar URL maliciosos em mensagens	Ative o reconhecimento do URL para receber avisos sobre URL maliciosos. Para mais informações, consulte Identificar URL maliciosos em mensagens de texto .
VPN	Pode utilizar uma VPN para se ligar à rede e ao servidor de e-mail da sua empresa. Para mais informações, consulte VPN .
Filtro de assédio	Utilize o filtro de assédio e a lista de bloqueados nas Pastas para bloquear as mensagens e chamadas de spam. Para mais informações, consulte Filtro de assédio .
App Lock	Utilize o bloqueio de aplicações nas Pastas para bloquear aplicações e impedir o acesso não autorizado. A palavra-passe do bloqueio de aplicações é obrigatória para abrir as aplicações bloqueadas. Para mais informações, consulte Aplicações encriptadas .

Gerir a utilização de dados	Utilize a função de gestão de dados nas Pastas para acompanhar a utilização dos dados móveis. Os dados móveis são automaticamente desativados quando ultrapassar o limite predefinido para evitar custos de dados excessivos. Para mais informações, consulte Gerir a utilização de dados .
Verificar por ameaças	Utilize a análise de vírus nas Pastas para remover malware. Para mais informações, consulte Verificar por ameaças .
Modo multiutilizador	Contas de utilizador: Crie contas de utilizador separadas, cada uma com o próprio perfil e dados de utilizador. Para mais informações, consulte Contas multiutilizador .

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd. e respectivas filiais ("Huawei").

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de autor da Huawei e possíveis licenciadores. Os clientes não podem de forma alguma reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descriptar, extrair, inverter a engenharia, alugar, atribuir ou sub-licenciar o referido software, excepto se as restrições referidas forem proibidas por lei ou se as referidas acções tiverem a aprovação dos respectivos titulares de direitos de autor.

Marcas comerciais e autorizações



HUAWEI, HUAWEI



são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc.

A marca nominativa e os logótipos *Bluetooth*® são marcas registadas da *Bluetooth SIG, Inc.* e qualquer utilização dessas marcas por parte da Huawei Technologies Co., Ltd. é efectuada sob licença.

Outras marcas comerciais, nomes de produtos, serviços e empresas mencionados podem pertencer aos respectivos proprietários.

Aviso

Algumas funcionalidades do produto e respectivos acessórios descritas no presente documento dependem do software instalado e das capacidades e definições da rede local, pelo que poderão não estar activadas ou poderão estar limitadas pelos operadores da rede local ou fornecedores do serviço de rede.

Como tal, as descrições aqui facultadas podem não corresponder exactamente ao produto ou respectivos acessórios que adquirir.

A Huawei reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio e sem qualquer garantia de responsabilidade.

Declaração sobre software de terceiros

A Huawei não detém a propriedade intelectual do software e das aplicações de terceiros fornecidos com este produto. Como tal, a Huawei não fornecerá qualquer tipo de garantia para software e aplicações de terceiros. A Huawei também não prestará apoio a clientes que utilizem software e as aplicações de terceiros, nem será responsável ou responsabilizada pelas funções ou pelo desempenho de software e aplicações de terceiros.

Os serviços de software e aplicações de terceiros podem ser interrompidos ou rescindidos em qualquer altura e a Huawei não garante a disponibilidade de qualquer conteúdo ou serviço. Os fornecedores de serviços terceiros fornecem conteúdos e serviços através de ferramentas de rede ou de transmissão fora do controlo da Huawei. Até ao limite máximo permitido pela legislação em vigor, declara-se explicitamente que a Huawei não indemnizará ou será responsabilizada por serviços fornecidos por fornecedores de serviços terceiros nem pela interrupção ou cessação de conteúdos ou serviços de terceiros.

A Huawei não será responsável pela legalidade, qualidade ou quaisquer outros aspectos de qualquer software instalado neste produto ou por quaisquer trabalhos de terceiros carregados ou transferidos, incluindo, mas sem limitação, textos, imagens, vídeos, software etc. Os clientes suportarão o risco relativamente a todos e quaisquer efeitos, incluindo a incompatibilidade entre o software e este produto, que resultem da instalação de software ou do carregamento ou transferência dos trabalhos de terceiros.

Este produtos baseia-se na plataforma de código aberto Android™. A Huawei efectuou as alterações necessárias na plataforma. Como tal, este produto pode não suportar todas as funções que são suportadas pela plataforma Android padrão ou pode ser incompatível com software de terceiros. A Huawei não fornece qualquer garantia e representação em ligação com qualquer compatibilidade desse tipo e exclui expressamente qualquer responsabilidade relacionada com tais questões.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

TODO O CONTEÚDO DESTA MANUAL É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SÃO FORNECIDAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, EM RELAÇÃO À PRECISÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTA MANUAL.

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A HUAWEI RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, INDIRECTOS OU CONSEQUENTES OU PERDA DE LUCROS, NEGÓCIOS, RECEITAS, DADOS, POUPANÇAS DE FUNDOS DE COMÉRCIO OU POUPANÇAS ANTECIPADAS, INDEPENDENTEMENTE DE AS DITAS PERDAS SEREM PREVISÍVEIS OU NÃO.

A RESPONSABILIDADE MÁXIMA (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA À RESPONSABILIDADE POR FERIMENTOS PESSOAIS ATÉ AO LIMITE EM QUE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR PROÍBA A REFERIDA LIMITAÇÃO) DA HUAWEI RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NO PRESENTE MANUAL ESTÁ LIMITADA AO MONTANTE PAGO PELOS CLIENTES PARA A AQUISIÇÃO DESTA PRODUTO.

Regulamentação de importação e exportação

Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos de exportação ou importação em vigor e serão responsáveis por obter todas as autorizações e licenças governamentais

necessárias à exportação, reexportação ou importação do produto mencionado neste manual, incluindo o software e dados técnicos contidos no mesmo.

Este manual serve apenas de referência. O produto real, incluindo, entre outros, a cor, o tamanho e a disposição do ecrã, pode variar. Todas as declarações, informações e recomendações contidas neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita.

Visite <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> para obter o contacto telefónico e endereço de e-mail actualizados recentemente no seu país ou região.

Modelo: STF-L09
STF-L09S

V100R001_03

Qualcomm[®]
aptX[™]

