HUAWEI P10 lite

Guia do Utilizador

HUAWEI

Conteúdo

Prefácio

Desembalar o telefone

Inserir um cartão SIM e um cartão microSD 2
Carregar o dispositivo 2
Ver o estado da bateria 4

Introdução

Configuração inicial 6
Ativar ou desativar um cartão SIM 6
Atribuir nome a um cartão SIM 7
Selecionar o SIM predefinido dos dados móveis 7
Definir o cartão SIM predefinido 8
Ligar à Internet 8
Transferir dados a partir de outro dispositivo 9

Ecrã e visualização

Ecrã inicial 11
Bloquear e desbloquear o ecrã 20
Painel de notificação e barra de estado 23
Barra de navegação 26
Temas 28
Pesquisa global 28
Captura de ecrã 30
Gravação de ecrã 35
Modo de ecrã dividido 38
Utilizar gestos de movimento 42
Modo de leitura 42
Definições de visualização 43

Rede e partilha

Internet móvel 46
Wi-Fi 48
Bluetooth 50
Ecrã múltiplo 52
VPN 53
HiSuite 53
Utilizar o Huawei Share para transferir ficheiros entre dois dispositivos Huawei 54
Utilizar uma porta USB para transferir dados 55

Segurança e cópia de segurança

Reconhecimento de impressão digital 59
Definições de segurança 60
Efetuar cópias de segurança e restaurar dados 61
Gestão de ficheiros 63

Câmara e galeria

Opções da câmara 68
Fotografias e gravações de vídeo 68
Reconhecimento de objetos e modo de câmara Pro 72
Modo Selfie perfeita 74
Gravação em câmara lenta 74
Modo de lapso de tempo 74
Adicionar marcas de água a fotografias 75
Notas de áudio 75
Gerir modos de disparo 76
Configurar as definições da câmara 76
Ver fotografias e vídeos 78
Organizar álbuns 79
Partilhar fotografias e vídeos 80
Editar uma fotografia 81
Editar vídeos 83
Configurar a Galeria 84

Chamadas e contactos

Efetuar chamadas 85
Atender chamadas 87
Efetuar uma chamada de conferência 89
Opções durante a chamada 90
Gerir registos de chamada 91
Definições de chamadas 92
Criar um cartão de contacto 95
Criar um novo contacto 96
Importar e exportar contactos 97
Gerir contactos 98
Procurar contactos 100
Partilhar contactos 101
Adicionar um contacto aos seus favoritos 102
Alterar fotografias dos contactos 102
Ver registos de chamadas para contactos individuais 102
Atribuir um toque a um contacto 103
Grupos de contactos 103

Mensagens e e-mail

Enviar uma mensagem 105

Responder a uma mensagem 105
Procurar mensagens 106
Eliminar tópicos de mensagens 106
Gerir mensagens 106
Voltar ao topo da lista de mensagens 107
Afixar mensagens ao topo da lista 107
Marcar as mensagens como lidas 107
Bloquear mensagens de spam 107
Adicionar uma assinatura de mensagem 108
Configurar o toque de mensagem 108
Identificar URL maliciosos em mensagens de texto 108
Adicionar uma conta de e-mail 108
Enviar e-mails 109
Responder aos e-mails 109
Gerir e-mails 110
Pesquisar e-mails 110
Gerir os contactos VIP 111
Gerir contas de e-mail 111
Configurar e-mail 112

Calendário e bloco de notas

Alterar a vista de calendário 113
Ver feriados mundiais 113
Lembretes de aniversário 114
Sincronizar eventos 114
Criar um evento 114
Partilhar eventos 114
Eliminar um evento 115
Pesquisar eventos 115
Enviar convites para eventos 115
Criar uma nota 116
Gerir notas 116
A criar cópia de segurança de notas 117

Música e vídeo

Ouvir música 118
Procurar música 118
Eliminar músicas 119
Criar uma lista pessoal 119
Reproduzir uma lista pessoal 119
Reproduzir um vídeo 120

Pastas do telefone

Otimizar desempenho 121

Melhorar velocidade 121
Gerir a utilização de dados 121
Filtro de assédio 122
Gestão da bateria 123
Gerir permissões das aplicações 124
Verificar por ameaças 124
Aplicações encriptadas 125
Definir o fecho automático de aplicações quando o ecrã é bloqueado 125
Configurar as pastas do telefone 125

Ferramentas

Iniciar sessão em duas contas de redes sociais em simultâneo 126
Relógio 126
Gravador de som 129

Funcionalidades e definições do sistema

Temporizador para ligar e desligar 131
Reiniciar o dispositivo 131
Alterar o idioma do sistema 131
Alterar o método de entrada 131
Definições do método de entrada 132
Editar texto 132
Modo de avião 133
Configurar as definições de som de toque 133
Modo de uma mão 135
Modo Não incomodar 136
Configurar uma conta 137
Ver informações sobre a memória e o armazenamento 137
Definir data e hora 138
Ativar o acesso à localização 138
Restaurar definições de fábrica 139
Atualizações da OTA 139
Ver informações sobre o produto 140
Funcionalidades de acessibilidade 141

Obter ajuda

Informação Pessoal e Segurança de Dados

Lista de funções de segurança

Aviso legal

Prefácio

Leia com atenção este manual antes de utilizar o dispositivo.

Todas as fotografias e ilustrações presentes neste documento são apenas para sua referência e podem ser diferentes do produto final.

Algumas funções descritas neste manual podem não ser suportadas por determinados dispositivos ou operadoras.

Símbolos e definições

	Descrição	Destaca informações e sugestões importantes e fornece informações adicionais.
	Lembrete	Indica possíveis problemas (como danos ou perda de dados) que podem surgir se não manusear o dispositivo com cuidado.
	Aviso	Avisa-o sobre possíveis perigos que podem provocar lesões graves.

Desembalar o telefone


Inserir um cartão SIM e um cartão microSD

O seu telefone vem com uma ranhura de cartões SIM 2-em-1. Pode inserir dois cartões nano SIM ou um cartão nano SIM e um cartão microSD.

- A ranhura do cartão SIM apenas suporta cartões nano SIM. Contacte a sua operadora para obter um cartão nano SIM novo ou de substituição.
- Utilize apenas cartões nano SIM padrão para evitar danificar o tabuleiro do cartão SIM.
- Certifique-se de que o cartão está na posição correta e mantenha o tabuleiro do cartão nivelado ao inseri-lo no dispositivo.
- Tenha cuidado para não se magoar nem danificar o dispositivo ao usar o pino de ejeção do cartão SIM.
- Guarde o pino de ejeção do cartão SIM fora do alcance de crianças para impedir a sua ingestão acidental ou que cause ferimentos.
- O pino de ejeção do SIM deve ser utilizado apenas para ejetar o tabuleiro do cartão SIM. Inserir o pino de ejeção do SIM noutros orifícios poderá danificar o seu dispositivo.

1 Prima continuamente o botão ligar/desligar e, em seguida, toque em para desligar o dispositivo.

2 Para remover o tabuleiro do cartão, insira o pino de ejeção do cartão SIM, fornecido com o seu dispositivo, no pequeno orifício junto do tabuleiro do cartão.

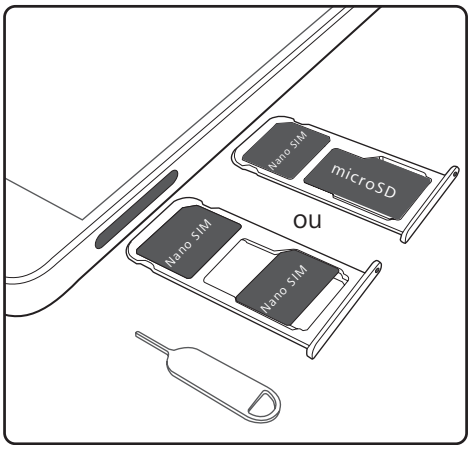

3 Insira um cartão SIM ou microSD no tabuleiro do cartão.

4 Insira o tabuleiro do cartão novamente no telefone com a orientação certa.

Carregar o dispositivo

O dispositivo apresenta um aviso de bateria baixa quando esta se encontrar quase vazia. Carregue imediatamente o seu dispositivo para evitar que ele se desligue automaticamente.

Utilizar um carregador para carregar o seu dispositivo

Ligue o seu dispositivo a uma tomada utilizando o carregador e o cabo USB fornecidos de fábrica.

⚠ Deve utilizar o carregador e o cabo USB fornecidos com o seu dispositivo para carregamentos mais rápidos. A utilização de outros carregadores ou cabos USB poderá fazer com que o seu dispositivo reinicie continuamente ou aumente o tempo de carregamento. Pode também causar o sobreaquecimento do carregador, ou até, danos no dispositivo ou na bateria.

ℹ
- Se o seu dispositivo não responder quando pressionar o botão ligar/desligar, a bateria está provavelmente descarregada. Carregue a bateria durante pelo menos 10 minutos (utilize o carregador fornecido com o dispositivo), e, de seguida, reinicie o dispositivo.
- O seu dispositivo irá realizar automaticamente uma verificação de segurança quando o ligar a um carregador ou a outros dispositivos. Se o dispositivo detetar que a porta USB está molhada, irá parar automaticamente o carregamento e apresentar uma mensagem de segurança. Se esta mensagem for apresentada, desligue o cabo USB do dispositivo e aguarde que a porta USB seque completamente para evitar danos no seu dispositivo ou na bateria.

Utilizar uma porta USB para carregar o seu dispositivo

Se não tiver acesso a um carregador, pode carregar o seu dispositivo ligando-o a um computador com um cabo USB.

1. Quando utilizar um cabo USB para ligar o seu dispositivo a um computador ou a outro dispositivo, **Permitir acesso aos dados no dispositivo?** será apresentado numa caixa de diálogo pop-up.
2. Toque em **Não, apenas carregar**.

Se tiver sido selecionado outro modo de ligação USB, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Toque em **Transferência de ficheiros via USB** e selecione **Carregar apenas**.

Informações de segurança

- Utilize apenas baterias, carregadores e cabos USB Huawei genuínos para carregar o dispositivo. Os acessórios de terceiros são um potencial perigo de segurança e poderão prejudicar o desempenho do dispositivo.
- Pode recarregar a bateria muitas vezes, mas todas as baterias têm uma vida útil limitada. Se detetar deterioração significativa na duração da bateria do seu dispositivo, deve comprar uma bateria Huawei genuína para substituição. Não tente remover baterias integradas. Se o dispositivo possuir uma bateria integrada, contacte um centro de assistência Huawei autorizado para obter uma bateria de substituição. Se a bateria for amovível, substitua-a por uma bateria Huawei genuína.

- O dispositivo poderá aquecer após utilização prolongada ou quando exposto a temperaturas ambiente elevadas. Se o seu dispositivo ficar demasiado quente ao toque, pare o seu carregamento e desative funções desnecessárias. Coloque o dispositivo num local fresco e aguarde que arrefeça até à temperatura ambiente. Evite tocar na superfície do dispositivo durante períodos prolongados quando este se torna quente.
- Os tempos de carregamento poderão variar consoante a temperatura ambiente e o nível de bateria restante.
- Evite utilizar o dispositivo enquanto estiver a carregar. Não tape o dispositivo nem o carregador.

Para obter mais informações sobre o carregamento e os cuidados a ter com a bateria, visite http://consumer.huawei.com/ e procure o manual do utilizador do seu dispositivo.

Informações sobre o estado da bateria

O estado da bateria é indicado pelo indicador luminoso do dispositivo e pelo ícone da bateria na barra de estado.

Indicador de estado	Ícone da bateria	Estado da bateria
Intermitente ou vermelho sólido		Menos de 4% restantes
Vermelho		A carregar, menos de 10% restantes
Cor de laranja		A carregar, 10–90% restantes
Verde		A carregar, pelo menos 90% restantes. Se for apresentado 100% junto ao ícone da bateria na barra de estado, ou for apresentado uma mensagem de carregamento concluído no ecrã de bloqueio, isto indica que o carregamento está concluído.

Ver o estado da bateria

Pode ver o estado da bateria e configurar a barra de estado para apresentar a percentagem de bateria restante.

Ver o estado da bateria

O estado da bateria é indicado pelo ícone da bateria na barra de estado.

Abra **Gestor Telef.**. Toque em para ver a percentagem restante e o tempo de utilização da bateria.

Ver a percentagem de bateria restante na barra de estado

Pode ver a percentagem de bateria restante na barra de estado de duas formas:

- Abra **Gestor Telef.**. Toque em e ligue **Percentagem de bateria restante**.

- Abra **Definições**. Toque em **Notificações e barra de estado** > **Percentagem de bateria**. Selecione **Junto ao ícone** ou **Dentro do ícone** para ver a percentagem de bateria restante na localização escolhida. Selecione **Não mostrar** se não pretender que a percentagem de bateria restante seja apresentada.

Introdução

Configuração inicial

- Certifique-se de que o cartão SIM está corretamente inserido antes de usar o telefone pela primeira vez. Leia o guia de início rápido para obter mais informações sobre a configuração do telefone.
- Prima continuamente o botão ligar/desligar para ligar o dispositivo. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração inicial.

1. Selecione o seu idioma e região e toque em **SEGUINTE**.
2. Leia com atenção o conteúdo, aceite os termos do utilizador e as condições e, em seguida, toque em **CONCORDAR** > **CONCORDAR**.
3. Leia as informações de permissões da aplicação. Selecione **CONCORDAR** e toque em **SEGUINTE**.
4. Leia a política de assistência. Selecione **CONCORDAR** e toque em **SEGUINTE**.
5. O seu dispositivo irá apresentar automaticamente as redes Wi-Fi disponíveis. Siga as instruções no ecrã para ligar a uma rede.
6. Leia os termos e condições da Google e toque em **SEGUINTE**.
7. É possível configurar o dispositivo de duas formas:
   - Siga as instruções no ecrã para repor uma cópia de segurança.
   - Siga as instruções no ecrã para copiar os dados a partir de outro dispositivo, ou toque em **DEF. COMO TEL. NOVO** > **OK** para ignorar este passo.

     Se escolher ignorar este passo, pode ainda importar dados a partir de outro dispositivo ao tocar em **Definições** > **Definições avançadas** > **Transferência de dados**.
8. O dispositivo tem um sensor de impressões digitais. Siga as instruções no ecrã para adicionar a sua impressão digital. Antes de adicionar a sua impressão digital, será pedido que crie um PIN ou uma palavra-passe que pode usar para desbloquear o ecrã se o reconhecimento da impressão digital falhar.
9. Toque em **Iniciar** para completar as definições. O dispositivo está pronto a utilizar.


Ativar ou desativar um cartão SIM

Ative ou desative o seu cartão SIM para uma utilização e gestão mais simples.

Esta funcionalidade só está disponível em telemóveis dual SIM.

1. Abra **Definições**.
2. Toque em **Gestão de cartões SIM**.

3 Ative ou desative o interruptor junto do cartão SIM que pretende gerir para ativar ou desativar o cartão SIM.

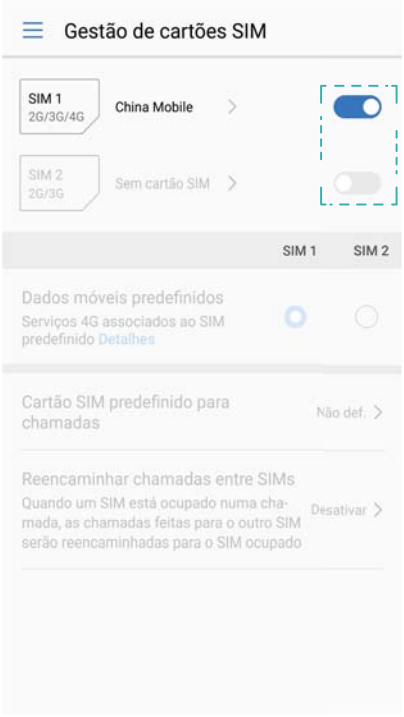

Os cartões SIM desativados não podem ser utilizados para efetuar chamadas, enviar mensagens ou aceder à Internet.

Atribuir nome a um cartão SIM

Por predefinição, cada cartão SIM possui o nome da sua operadora. Pode mudar o nome de um cartão SIM para que seja mais fácil identificá-lo.

- Esta funcionalidade só está disponível em telemóveis dual SIM.
- As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Gestão de cartões SIM**

3 Selecione um cartão SIM. Introduza um nome e toque em **OK**.

Selecionar o SIM predefinido dos dados móveis

Pode selecionar um cartão SIM predefinido para serviços de dados móveis.

- Esta funcionalidade só está disponível em telemóveis dual SIM.
- As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Gestão de cartões SIM**.

3 Ative ou desative o interruptor **Dados móveis predefinidos** junto ao cartão SIM selecionado.

Definir o cartão SIM predefinido

Pode selecionar um cartão SIM predefinido para chamadas efetuadas.

Esta funcionalidade só está disponível em telemóveis dual SIM.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Gestão de cartões SIM**.

3 Toque em **Cartão SIM predefinido para chamadas** e selecione o cartão SIM pretendido.

Depois de selecionar o cartão SIM predefinido, o cartão SIM 1 e o cartão SIM 2 não serão exibidos novamente no marcador.

Ligar à Internet

Ligue-se facilmente às redes Wi-Fi com o seu dispositivo.


Ligar a uma rede Wi-Fi

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2 Toque continuamente em para abrir o ecrã de definições de Wi-Fi.

3 Ative o **Wi-Fi**. O dispositivo irá listar todas as redes Wi-Fi disponíveis.

4 Selecione a rede Wi-Fi a que pretende ligar-se. Se selecionar uma rede codificada, irá precisar introduzir a palavra-passe da rede Wi-Fi.

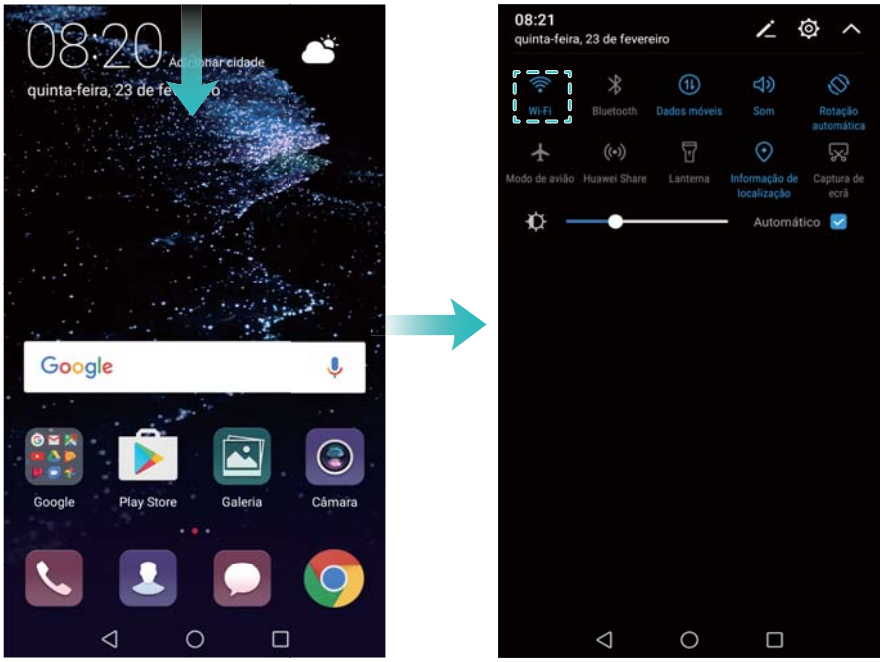

Utilizar os dados móveis

Antes de usar os dados móveis, certifique-se de que tem um plano de dados com a sua operadora para evitar o pagamento excessivo de despesas.

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2 Toque em ⇅ para ativar os dados móveis.

Desative os dados móveis quando não forem necessários para poupar bateria e reduzir a utilização de dados.

Transferir dados a partir de outro dispositivo

Importe dados de outro telefone apenas em alguns passos.

Copiar dados para o seu dispositivo novo



1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Definições avançadas** > **Transferência de dados**.

Utilizar a Phone Clone para importar dados

A Phone Clone é uma aplicação desenvolvida pela Huawei que lhe permite transferir dados entre dois dispositivos sem a ajuda de um computador ou uma ligação à internet.

1 No seu dispositivo antigo, instale **Clonador de telemóvel**.

2 No seu dispositivo novo, abra **Definições**.

3 Toque em **Definições avançadas** > **Transferência de dados** > **Do telemóvel de origem (com o Clonador de telemóvel)**.

4 Selecione o dispositivo do qual pretende importar dados e toque em **Continuar**.

5 No dispositivo antigo, abra o**Clonador de telemóvel** e toque em **enviar**. Leia o código QR no dispositivo novo ou ligue-se manualmente ao hotspot Wi-Fi do dispositivo novo.

Para instalar o **Clonador de telemóvel** no dispositivo antigo, toque em **toque aqui para gerar um código QR** no seu dispositivo novo e leia o código QR.

6 Assim que ligado, selecione os dados que deseja enviar do dispositivo antigo e toque em **enviar**.

Utilizar o HiSuite para importar dados

Utilize o HiSuite para efetuar uma cópia de segurança do seu dispositivo antigo num computador e importe-a para o novo dispositivo.

1 Instalar o HiSuite no seu computador.

2 Utilize um cabo USB para ligar o dispositivo ao computador. O HiSuite será automaticamente iniciado.

3 Vá para o ecrã de cópia de segurança do HiSuite. Selecione os dados cuja cópia de segurança pretende criar e siga as instruções apresentadas no ecrã para copiá-los.

4 Ligue o seu dispositivo novo ao computador com um cabo USB. Vá para o ecrã de restauração de dados do HiSuite.


5 Selecione os dados que pretende restaurar e siga as instruções apresentadas no ecrã para restaurá-los.

Ecrã e visualização

Ecrã inicial

Sobre o ecrã inicial

Utilize o ecrã inicial para aceder às suas aplicações e widgets.

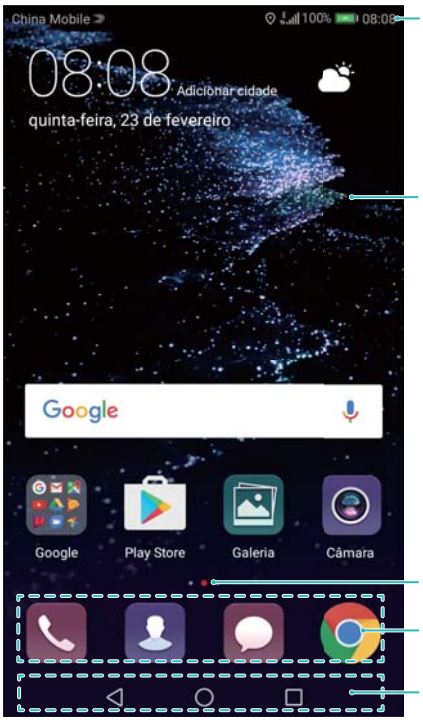

Barra de estado: apresenta notificações e ícones de estado

Área de visualização: apresenta ícones de aplicações, pastas e widgets


Indicador da posição no ecrã: indica que ecrã inicial é apresentado

Barra de atalhos: apresenta aplicações frequentemente utilizadas


Barra de navegação: apresenta teclas de navegação virtuais

Gestos básicos do ecrã


Utilize simples gestos no ecrã sensível ao toque para realizar uma série de tarefas, tais como abrir aplicações, percorrer listas e ampliar imagens.

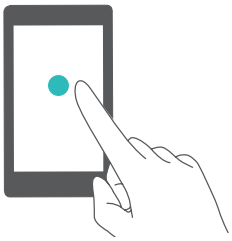


Tocar: Toque num item uma vez. Por exemplo, toque para selecionar uma opção ou abrir uma aplicação.

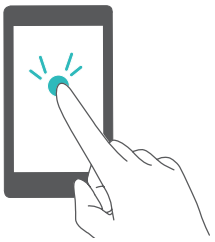


Tocar duas vezes: Toque na área de interesse do ecrã duas vezes numa sequência rápida. Por exemplo, toque duas vezes numa imagem no modo de ecrã inteiro para a ampliar ou reduzir.

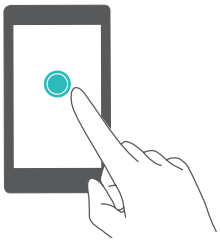


Tocar continuamente: Toque continuamente na área de interesse do ecrã durante pelo menos 2 segundos. Por exemplo, toque continuamente numa área vazia no ecrã inicial para aceder ao editor do ecrã inicial.

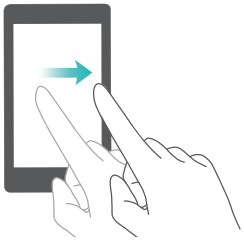


Deslizar: Deslize os seus dedos no ecrã. Deslize na vertical ou na horizontal para ir para outros ecrãs iniciais, deslocar-se ao longo de um documento, etc.

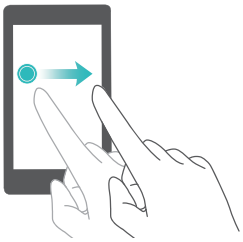

Arrastar: Toque continuamente num item e, em seguida, mova-o para outra posição. Por exemplo, utilize este gesto para reorganizar aplicações e widgets no ecrã inicial.

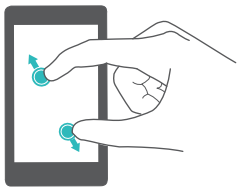

Afastar os dedos: Afaste dois dedos no ecrã. Por exemplo, afaste dois dedos para ampliar uma imagem ou página de Internet.

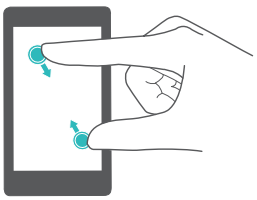

Aproximar os dedos: Aproxime dois dedos no ecrã. Por exemplo, aproxime dois dedos para reduzir uma imagem.

Ativar o ecrã inicial Gaveta

Utilize o ecrã inicial Gaveta para guardar os ícones das aplicações numa gaveta de aplicações em separado.

Ativar o ecrã inicial Gaveta

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Estilo do Ecrã Inicial** > **Gaveta**.


Adicionar atalhos de aplicações ao ecrã inicial

Para um acesso rápido, adicione ao ecrã inicial as aplicações utilizadas com mais frequência.

1 No ecrã inicial, toque em para ver a lista de aplicações.

2 Toque continuamente no ícone de uma aplicação até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o ícone da aplicação para a localização pretendida no ecrã inicial.

Tem de ter espaço suficiente no ecrã inicial. Se não tiver espaço suficiente, adicione outro ecrã inicial ou liberte algum espaço.

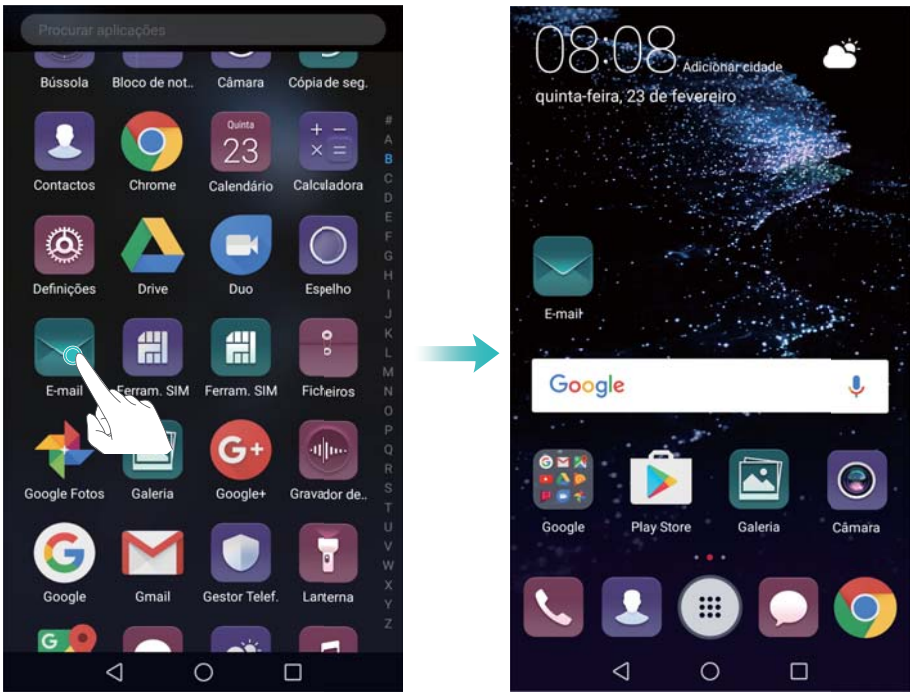

Reverter para o ecrã inicial padrão

1 Abra **Definições**.


2 Toque em **Estilo do Ecrã Inicial** > **Padrão**.

Mudar para o ecrã inicial simples

O ecrã inicial simples utiliza uma disposição simples e ícones grandes para uma utilização mais fácil.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Definições avançadas** > **Modo simples**, e em ✓.

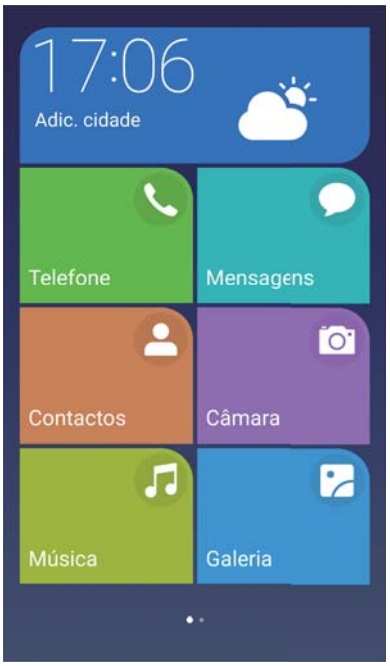


3 No ecrã inicial simples, é possível:

- Tocar em ícones ou widgets das aplicações para as abrir.
- Toque continuamente num ícone para entrar no modo de edição do ecrã inicial. Neste modo pode adicionar ou eliminar aplicações, ou segurar e arrastar um ícone de uma aplicação para o local pretendido.
- Tocar em **Outros** para abrir a lista de aplicações e ver ou abrir aplicações.
- Tocar em **Modo padrão** para regressar ao ecrã inicial padrão.

Apresentar ou ocultar os distintivos de notificação

Os distintivos de notificação aparecem no canto superior direito dos ícones da aplicação. O número de distintivo indica o número de novas notificações. Abra a aplicação correspondente para ver os detalhes da notificação.

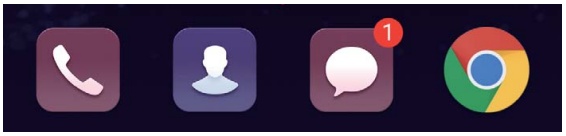

1 No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.

2 Toque em **Definições** > **Ícones de aplicações com emblema**.

3 Ative ou desative o interruptor correspondente para ativar ou desativar os distintivos de notificação.

Definir o papel de parede do ecrã inicial

Escolha de entre uma variedade de temas e papéis de parede para personalizar o seu dispositivo.

Alterar o papel de parede

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Visualização** > **Papel de parede** > **Definir papel de parede**.

3 Selecione o papel de parede pretendido e siga as instruções no ecrã para o definir como ecrã inicial ou papel de parede do ecrã de bloqueio (ou ambos).

Alterar automaticamente o papel de parede

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Visualização** > **Papel de parede**.

3 Ative ou desative **Mudar aleatoriamente o papel de parede do Ecrã Inicial**.


Quando a alteração automática do papel de parede do ecrã inicial está ativada, pode configurar **Intervalo** e **Álbum a apresentar** para que o papel de parede se altere automaticamente em intervalos especificados.

Gerir os ícones do ecrã inicial

Pode mover ou desinstalar facilmente aplicações no ecrã inicial.


Mover os ícones do ecrã inicial

No ecrã inicial, toque continuamente no ícone ou widget de uma aplicação até o seu dispositivo vibrar. Em seguida, pode arrastar o ícone ou widget da aplicação para a localização pretendida.

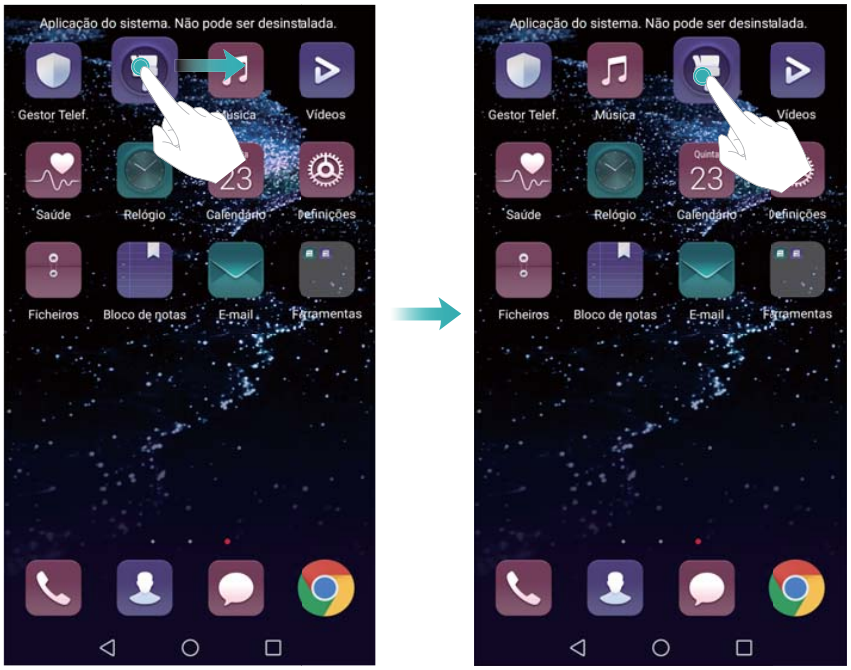

Eliminar aplicações do ecrã inicial

No ecrã inicial, toque continuamente na aplicação ou widget que pretende eliminar até ser apresentado na parte superior do ecrã. Arraste a aplicação ou widget que não quer para e siga as instruções no ecrã.

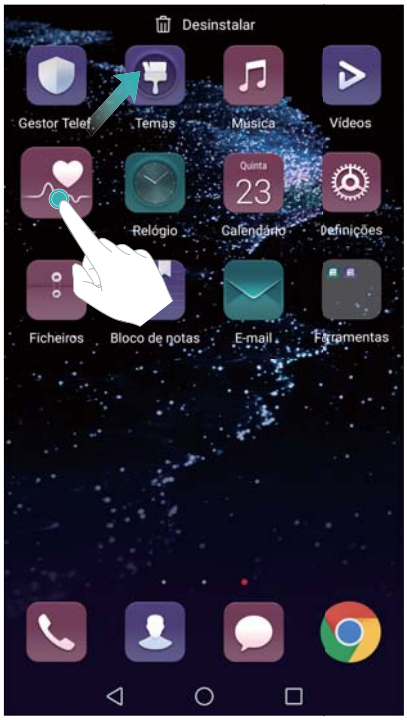


Algumas aplicações pré-instaladas não podem ser desinstaladas, para não interferir com o funcionamento do sistema.

Abanar o dispositivo para alinhar automaticamente os ícones

Depois de desinstalar aplicações ou de as mover para pastas, poderão aparecer espaços vazios no ecrã inicial. Pode utilizar a seguinte funcionalidade para organizar adequadamente as aplicações no ecrã inicial.

1. No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.
2. Toque em **Definições** e ative **Abanar**.
3. Volte ao ecrã inicial e abra novamente o editor do ecrã inicial. Abane o dispositivo para reorganizar as aplicações, de forma a que os espaços vazios sejam preenchidos.

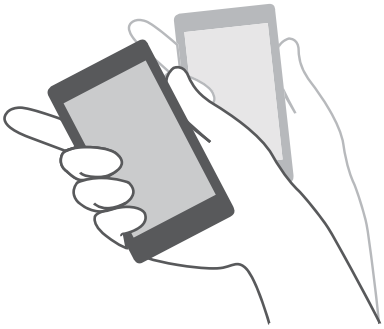


Gerir os ecrãs iniciais

Pode personalizar os ecrãs iniciais ao seu gosto.

Adicionar ecrãs iniciais

1 No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.


2 Toque em + no ecrã inicial o mais possível para a esquerda ou para a direita para adicionar um novo ecrã.

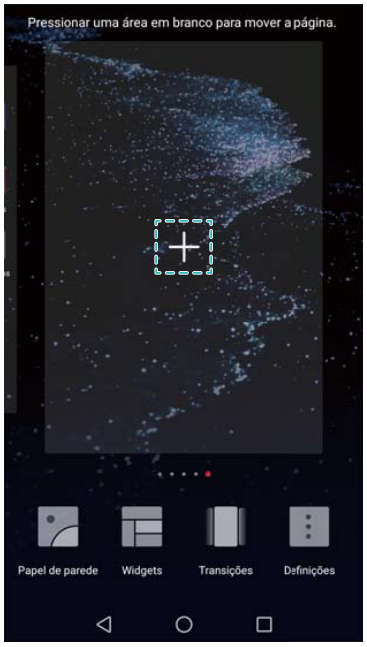

Eliminar ecrãs iniciais

1 No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.

2 Toque em × num ecrã em branco para o eliminar.

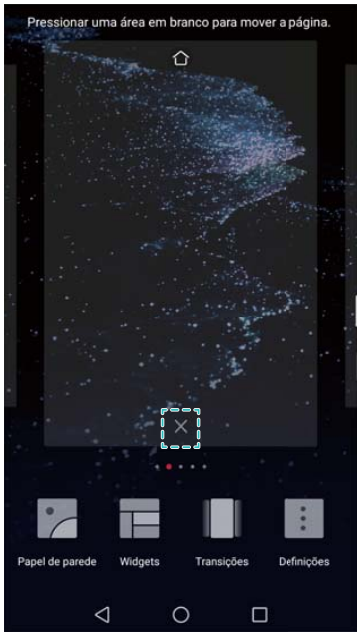

Não consegue eliminar um ecrã inicial se este contiver aplicações ou widgets.

Mover ecrãs iniciais

1. No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.
2. Toque continuamente no ecrã inicial que pretende mover e arraste-o para a localização pretendida.

Definir o ecrã inicial predefinido

1. No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.
2. Toque em ⌂ na parte superior de um ecrã inicial para definir o ecrã inicial escolhido como predefinição.


Gerir os widgets do ecrã inicial

Adicione, mova ou elimine widgets do ecrã inicial.

Adicionar widgets

1. No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.
2. Toque em **Widgets**. Selecione um widget e arraste-o para uma área vazia no ecrã inicial.

Tem de ter espaço suficiente no ecrã inicial. Se não tiver espaço suficiente, adicione outro ecrã inicial ou liberte algum espaço.

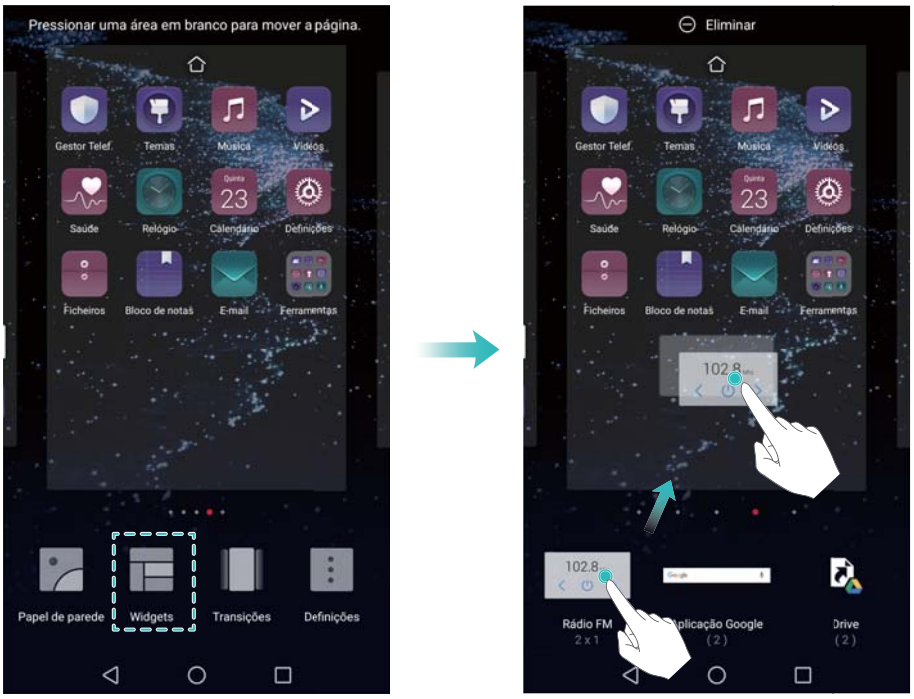

Mover widgets

No ecrã inicial, toque continuamente num widget até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o widget para a localização pretendida.

Eliminar widgets

No ecrã inicial, toque continuamente num widget até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o widget para **Eliminar** na parte de cima do ecrã.


Gerir as pastas do ecrã inicial

Organize as suas aplicações em pastas para que seja mais fácil encontrá-las.

Criar uma pasta

Agrupe as suas aplicações em pastas categorizadas para facilitar a localização das mesmas. Por exemplo, pode criar a pasta Social para as suas aplicações de redes sociais.

No ecrã inicial, arraste um ícone para cima de outro ícone para criar uma pasta contendo as duas aplicações.

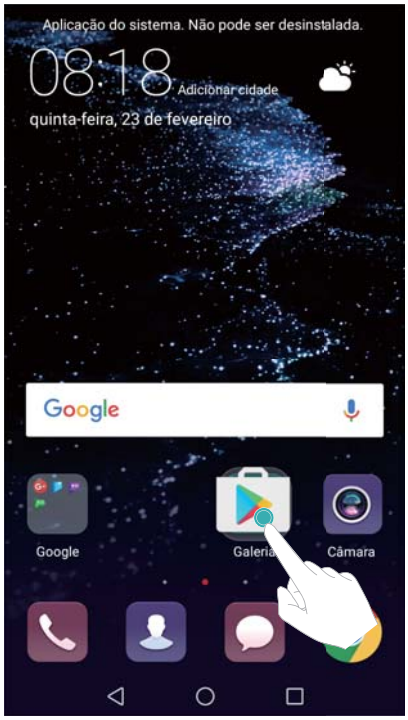

Mudar o nome das pastas

Para mudar o nome de uma pasta, abra-a e toque no nome da pasta.

Adicionar aplicações a uma pasta

1 Abra a pasta.

2 Toque em + .

3 Selecione as aplicações que pretende adicionar e toque em **OK**.

Remover aplicações de uma pasta

1 Abra a pasta.

2 Toque em + .

3 Anule a seleção das aplicações que pretende remover e toque em **OK**.

Também pode tocar continuamente num ícone e arrastá-lo para fora de uma pasta para o remover.

Eliminar pastas

1 Abra a pasta.

2 Toque em + .

3 Anule a seleção de todas as aplicações e toque em **OK**. A pasta será eliminada automaticamente.

Se existirem mais de duas aplicações dentro da pasta, esta não pode ser eliminada.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Alterar o estilo de bloqueio do ecrã

Defina uma palavra-passe de bloqueio do ecrã para evitar o acesso não autorizado ao seu dispositivo.

Alterar o método de bloqueio do ecrã

O desbloqueio de revista está configurado como o estilo predefinido do ecrã de bloqueio. Para alterar o estilo do ecrã de bloqueio, toque em **Definições** > **Bloqueio do ecrã** > **Estilo de bloqueio de ecrã** e selecione um estilo.

Para mais informações sobre o desbloqueio de revistas, veja Definir e gerir o desbloqueio de revistas.

Definir a palavra-passe do ecrã de bloqueio

1. Abra **Definições**.
2. Toque em **Bloqueio do ecrã** > **Método de bloqueio do ecrã**
3. Pode optar por desbloquear o ecrã com um padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe:
   - Toque em **Padrão** e ligue, pelo menos, quatro pontos para criar um padrão de desbloqueio do ecrã.
   - Toque em **Código PIN**. Siga as instruções no ecrã para criar um PIN que contenha, pelo menos, quatro dígitos e, em seguida, toque em **OK**.
   - Toque em **Palavra-passe**. Siga as instruções no ecrã para criar uma palavra-passe que contenha, pelo menos, quatro carateres e, em seguida, toque em **OK**.

   - Também pode utilizar a sua impressão digital para desbloquear o ecrã. Toque em **Registar** na caixa de diálogo pop-up para adicionar a sua impressão digital. Para mais informações sobre a utilização da sua impressão digital no desbloqueio do ecrã, consulte Set fingerprint.
   - Para remover a palavra-passe de desbloqueio do ecrã, selecione **Nenhum** e siga as instruções no ecrã.

Bloquear o ecrã

Bloqueie o ecrã para reduzir o consumo de energia e evitar a pressão de teclas ou o acesso não autorizado aos seus dados.

- **Bloqueio manual**: Prima o botão **Ligar/Desligar** para bloquear manualmente o ecrã.
- **Bloqueio automático**: O ecrã irá bloquear automaticamente e entrar no modo de suspensão depois do tempo de suspensão predefinido, com o objetivo de reduzir o consumo de energia e impedir a execução de operações indesejadas.

  Para alterar o tempo de suspensão do ecrã, toque em **Definições** > **Visualização** > **Suspender** e selecione um tempo.

Desbloquear o ecrã

1 Prima o botão **Ligar/Desligar** para ligar o ecrã.

2 Deslize no ecrã em qualquer direção.

- Se tiver definido um padrão, PIN ou palavra-passe de desbloqueio do ecrã, deverá desenhar o padrão de desbloqueio ou introduzir o seu PIN/palavra-passe para desbloquear o ecrã.
- Se o seu dispositivo tiver um sensor de impressões digitais, pode desbloquear o ecrã colocando o seu dedo no sensor.

Configurar as imagens do desbloqueio de revista

Configure o desbloqueio de revistas para personalizar os seus papéis de parede do ecrã de bloqueio.

Adicionar papéis de parede online à lista de visualização

Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para ver as opções de desbloqueio de revistas.

Toque em . Toque em e selecione os papéis de parede que pretende adicionar à lista de visualização.

Partilhar os papéis de parede de desbloqueio de revistas

Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para ver as opções de desbloqueio de revistas e, em seguida, toque em . Selecione o modo como pretende partilhar o papel de parede e siga as instruções no ecrã.

Adicionar papéis de parede offline à lista de visualização

1 Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para ver as opções de desbloqueio de revistas.

2 Toque em para aceder à lista de canais.

3 Toque em **Adicionadas por mim** e selecione .

4 Selecione as imagens pretendidas e toque em .

Atualizar capas de desbloqueio de revista

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Bloqueio do ecrã** > **Desbloqueio tipo revista**.

3 Toque em **Subscrições** > **Transferidas** e selecione **Atualizar** para atualizar manualmente os seus papéis de parede do desbloqueio de revista.


Esta funcionalidade requer uma ligação à Internet. Ligue a uma rede Wi-Fi antes de atualizar para evitar pagar despesas de dados.

Aceder às ferramentas a partir do ecrã de bloqueio

Lançar aplicações diretamente a partir do ecrã de bloqueio.

1 Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para ver as funções e ferramentas do ecrã de bloqueio.

2 Toque no ícone de atalho na parte de baixo do ecrã para lançar a aplicação à qual pretende aceder.

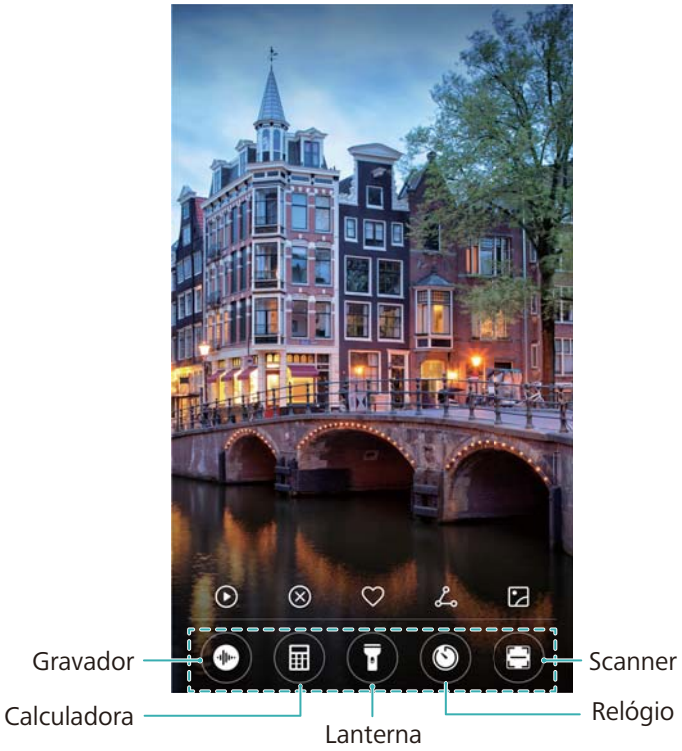

Deslize para cima no ícone da câmara no ecrã de bloqueio para abrir a câmara diretamente.

Configurar a sua assinatura do ecrã de bloqueio

Configure uma assinatura do ecrã de bloqueio para personalizar o seu ecrã de bloqueio.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Bloqueio do ecrã** > **Texto no ecrã de bloqueio**.

3 Introduza a sua assinatura do ecrã de bloqueio e toque em **Guardar**.

A assinatura do ecrã de bloqueio será apresentada no ecrã de bloqueio.

Painel de notificação e barra de estado

Sobre a barra de estado

Utilize a barra de estado para aceder ao painel de notificação e verifique o estado do seu dispositivo.

Abrir o painel de notificação e a barra de estado

Abrir o painel de notificação e a barra de estado a partir do ecrã de bloqueio

Ligue o ecrã e deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. De seguida, pode ligar ou desligar os interruptores de atalhos, ou ver as notificações de mensagem.

Abrir o painel de notificação e a barra de estado quando o ecrã está desbloqueado

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. De seguida, pode ligar ou desligar os interruptores de atalhos, ou ver as notificações de mensagem.

Sobre os ícones de notificação e de estado

Ícones de estado

Os ícones de estado são exibidos do lado direito da barra de notificação e indicam o estado do dispositivo, incluindo as ligações de rede, a intensidade do sinal, a bateria e a hora.

Os ícones de estado podem variar consoante a sua região ou operadora.

	Intensidade do sinal		Sem sinal
4G	Ligado via 4G	3G	Ligado via 3G
2G	Ligado via 2G	H	Ligado via HSPA
H+	Ligado via HSPA+	4G	Ligado via LTE
HD	VoLTE ativado		NFC ativado
R	Roaming		Modo de avião ativado
	Bluetooth ativado		Ligado via Wi-Fi
	Rede Wi-Fi disponível		A receber dados de localização do GPS
	Modo de vibração ativado		Modo de silêncio ativado
	Alarme ativado		Carregamento
	Bateria carregada		Bateria fraca
	Auriculares ligados		Nenhum cartão SIM encontrado

Ícones de notificação

Os ícones de notificação são apresentados no lado esquerdo da barra de estado quando receber uma nova mensagem, notificação ou lembrete.

	Chamadas não atendidas		Novos e-mails
	Ligado a uma VPN		Novo correio de voz
	A transferir dados		A carregar dados
	Próximos eventos		Memória do dispositivo cheia
	A sincronizar dados		Falha de sincronização
	Problema de início de sessão ou sincronização		Mais notificações

Configurar notificações

Pode configurar as definições de notificação para cada aplicação.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Notificações e barra de estado** > **Gestão de notificações**.

3 Selecione a aplicação que pretende configurar e ative ou desative as notificações conforme desejar.

Configurar o ecrã para ligar quando receber uma notificação

Configure o ecrã para ligar quando receber uma nova notificação para não perder informações importantes.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Notificações e barra de estado**.

3 Ative o interruptor **Notificações ativam o ecrã**.

Configurar a barra de estado

Abra **Definições**, e toque em **Notificações e barra de estado**. Alterne entre os interruptores **Nome da operadora**, **Velocidade de rede**, ou **Percentagem de bateria** para configurar quais as informações que serão apresentadas na barra de estado.

Utilizar os interruptores de atalho para aceder às definições

Utilizar os interruptores de atalhos para ativar ou desativar rapidamente as funcionalidades mais utilizadas.

Aceder a ativações de atalhos


Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

Toque em para visualizar todos os interruptores de atalho.

Configurar os interruptores de atalhos

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2 Toque em . Toque continuamente num interruptor e arraste-o para a posição pretendida.

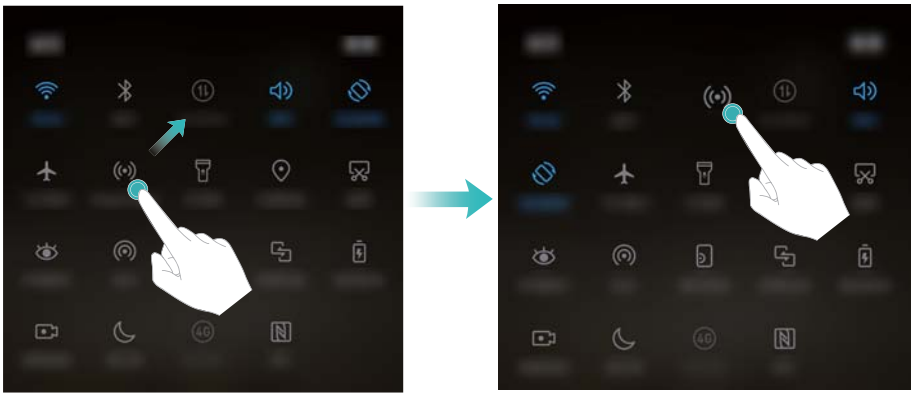

3 Toque no interruptor para ativar a funcionalidade correspondente. Se o interruptor suportar gestos de toque e toque contínuo, toque continuamente o interruptor para aceder às definições da funcionalidade correspondente.

Alguns interruptores não suportam gestos de toque e toque contínuo.

Barra de navegação

Sobre a barra de navegação

A barra de navegação é constituída por três teclas virtuais: Retroceder, Início e Recentes.

- **Voltar:** Toque para voltar ao ecrã anterior ou fechar uma aplicação. Depois de introduzir o texto, toque para fechar o teclado no ecrã.
- **Início:** Toque para regressar ao ecrã inicial.
- **Recente:** Toque para exibir as aplicações utilizadas recentemente.

A barra de navegação está desativada por predefinição em dispositivos com o botão de navegação com sensor de impressões digitais frontal. Para ativar a barra de navegação, pode tocar em **Definições** > **Tecla de navegação** > **Barra de navegação virtual**. No entanto, isto irá desativar o botão de navegação, o que significa que o seu dispositivo não irá responder quando tocar, tocar continuamente, ou deslizar no botão de navegação.


Alterar o estilo da barra de navegação

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Tecla de navegação**.

Quando o modo **Tecla de navegação** se encontra ativado num dispositivo que suporta os gestos de navegação do sensor de impressões digitais, não pode alterar a disposição da barra de navegação virtual. Para alterar a disposição, selecione o modo **Barra de navegação virtual** e tente novamente.

3 Selecione a apresentação pretendida.

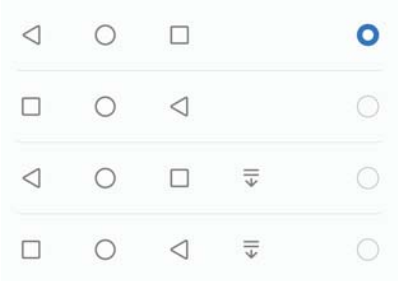

Se selecionar uma barra de navegação com , pode tocar em para aceder ao painel de notificação.

Utilizar a barra de navegação

Abrir o painel de notificação

Se selecionar uma barra de navegação com , pode tocar em para aceder ao painel de notificação.

Aceder a Pesquisa do Google e modo de ecrã dividido

- Toque continuamente em **Home** para aceder a Pesquisa do Google.
- Toque continuamente em **Recent** para ativar o modo de ecrã dividido.

Gerir tarefas recentes

Ver tarefas recentes

Toque em **Recente:** para ver as tarefas recentes. Deslize para cima e para baixo para percorrer as tarefas.

Alternar entre as tarefas recentes


1 Toque em **Recente:**.

2 Deslize para cima ou para baixo para encontrar a tarefa que pretende e selecione-a.

Terminar tarefas recentes

1 Toque em **Recente:**.

2 Para terminar uma tarefa, deslize-a para a esquerda ou para a direita ou toque no ícone no canto superior direito.

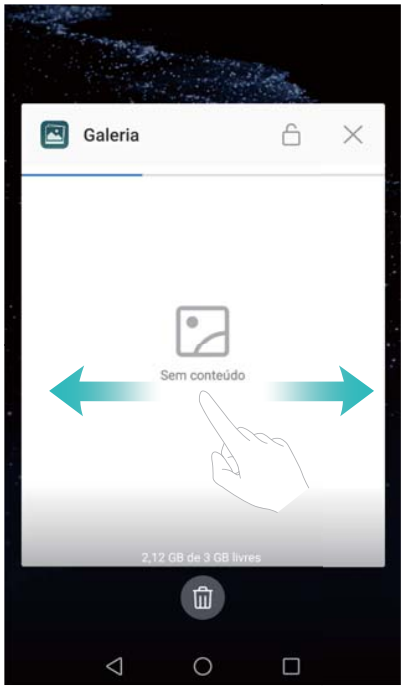

- Toque em para terminar todas as tarefas.
- Para evitar que uma tarefa termine, toque no ícone no canto superior direito. Isto irá bloquear essa tarefa. Para desbloquear uma tarefa, toque no ícone no canto superior direito.

Temas

Sobre os temas

Os temas ajudam a personalizar o seu ecrã inicial através das funções de alterar o papel de parede, os ícones das aplicações, entre outros.

Alterar o tema

1 Abra **Temas**.

2 Pode:


- Selecionar o tema e seguir as instruções no ecrã para configurar as definições.
- Tocar em **Personalizar** para misturar e fazer corresponder métodos de ecrã de bloqueio, papéis de parede, ícones de aplicações, etc.

Pesquisa global

Sobre a pesquisa global

Utilize a pesquisa global para localizar aplicações, contactos e mensagens no seu dispositivo.

Deslize para baixo no ecrã inicial para abrir a janela de pesquisa global e introduzir os termos de pesquisa.

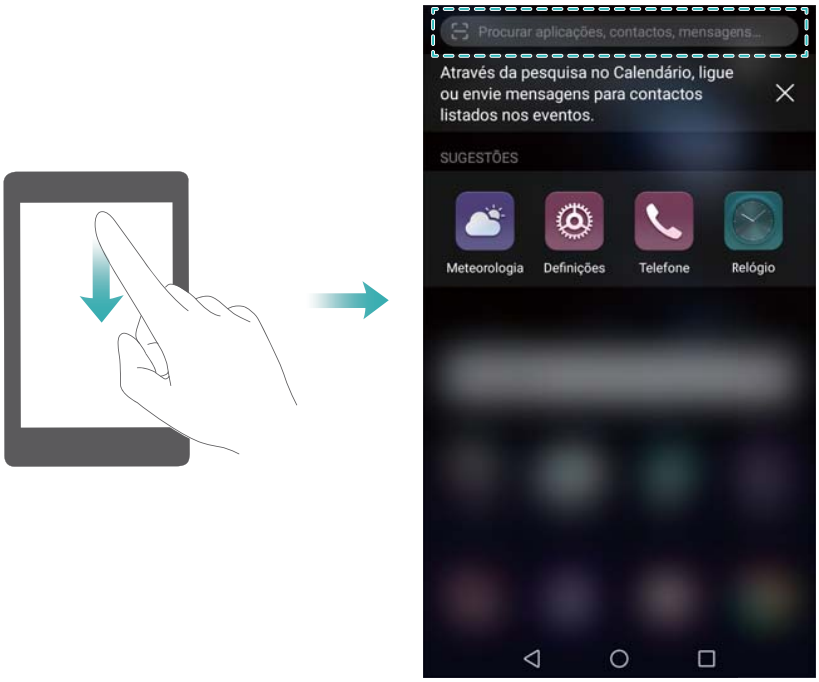

Procurar conteúdo no seu dispositivo

Procurar contactos

1. Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa.
2. Toque na barra de pesquisa e introduza o nome do contacto, iniciais, número de telefone, endereço de e-mail, ou outras informações. Serão apresentados em baixo os resultados correspondentes.

   Para aumentar a precisão dos resultados da pesquisa, introduza mais que uma palavra-chave. Cada palavra-chave deve ser separada por um espaço (por exemplo, "João Silva Lisboa").

Pesquisar mensagens SMS

1. Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa.
2. Introduza uma ou mais palavras-chave. Os resultados serão apresentados abaixo da barra de pesquisa.

   Como alternativa, abra **Mensagens** e introduza uma ou mais palavras-chave na barra de pesquisa.

Pesquisar e-mails

1. Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa.
2. Introduzir uma ou mais palavra-chave (tal como o assunto do e-mail). Os resultados serão apresentados abaixo da barra de pesquisa.

Pesquisar aplicações

1. Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa.
2. Introduza uma ou mais palavras-chave. Os resultados serão apresentados abaixo da barra de pesquisa.

- Quando utilizar a disposição do ecrã inicial Gaveta, também pode pesquisar aplicações ao tocar em  e ao introduzir o nome da aplicação na barra de pesquisa.
- Se o dispositivo estiver ligado à Internet, as aplicações correspondentes na loja HiApp também serão apresentadas. Antes de pesquisar, ligue-se a uma rede Wi-Fi para reduzir a utilização de dados móveis.

Pesquisar definições

1. Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa.
2. Introduza uma ou mais palavras-chave. Opções de menu correspondentes de **Definições** serão apresentadas sob a barra de pesquisa.

Captura de ecrã

Capturar o ecrã inteiro


Fazer uma captura de ecrã com os botões ligar/desligar e de diminuição de volume

Prima o **botão ligar/desligar** e a **tecla de diminuição de volume** para fazer uma captura de ecrã inteiro.




Atalho da captura de ecrã

Abra o painel de notificação e, em seguida, toque em no separador Atalhos para fazer uma captura de ecrã inteiro.

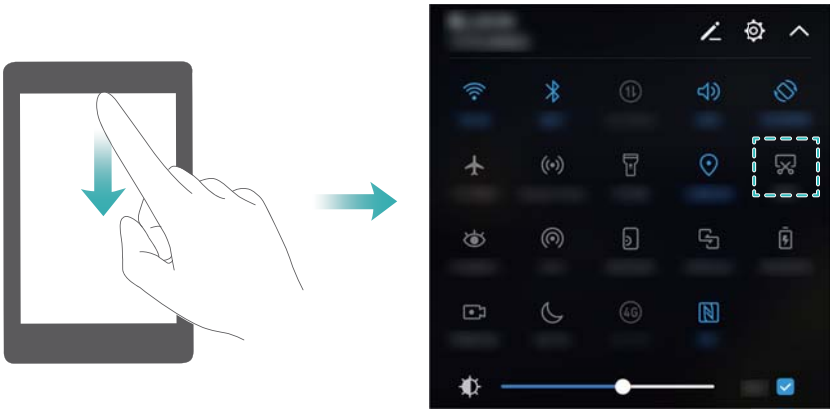

Utilizar o nó do dedo para fazer uma captura de ecrã

Para efetuar uma captura do ecrã inteiro, dê duas batidas leves no ecrã com o nó do seu dedo.

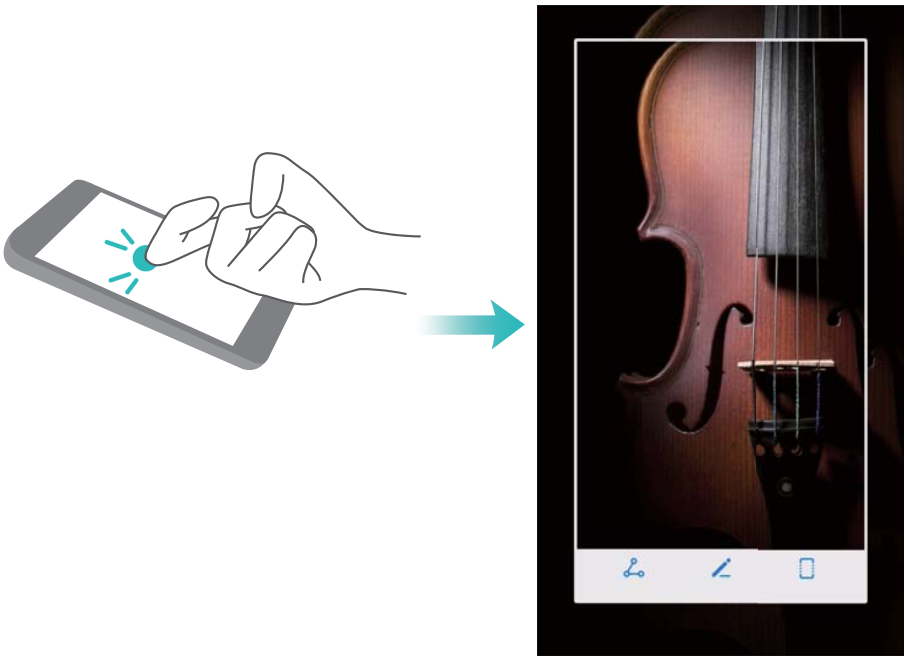


Capturar uma parte do ecrã

Esta funcionalidade permite-lhe capturar parte do ecrã e guardá-lo como uma imagem.

Dê uma batida leve no ecrã com o seu nó dos dedos. Mantenha o nó dos dedos no ecrã e desenhe a área que pretende capturar. A área no interior da linha azul será capturada.

Para utilizar uma forma predefinida, selecione a caixa da captura de ecrã na parte superior do ecrã e, em seguida, toque em para guardar a captura de ecrã.

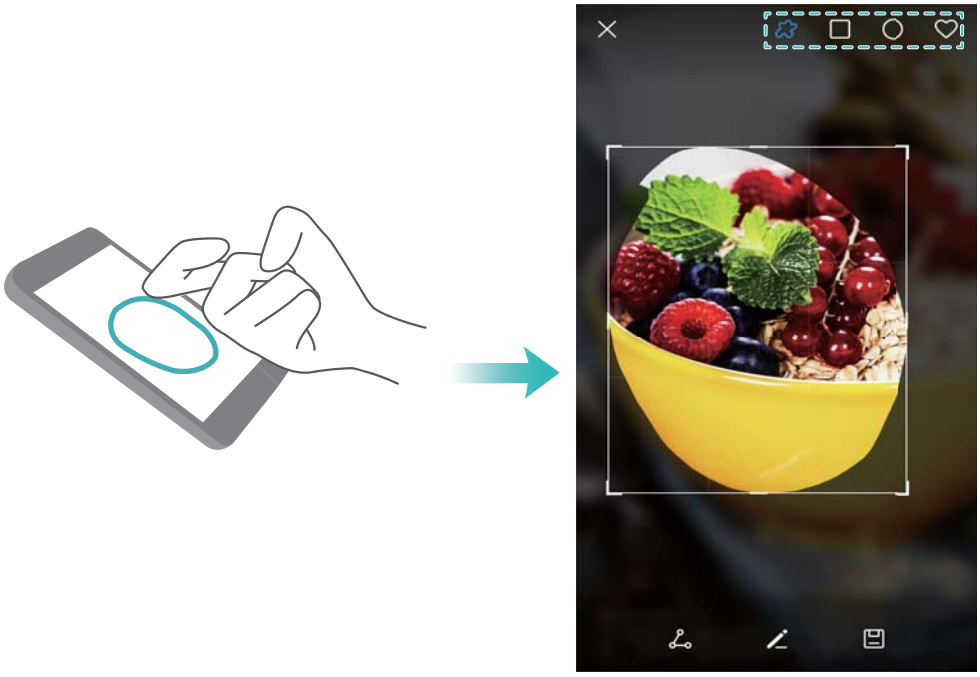

Por defeito, as capturas de ecrã são guardadas em **Galeria**, na pasta **Capturas de ecrã**.


Toque em para partilhar a captura de ecrã.

Fazer capturas de ecrã de deslocamento

Utilize os nós dos dedos ou capturas de ecrã de deslocamento para capturar conteúdo que não cabe no ecrã. Isto é útil para partilhar conversas, páginas Web, ou imagens de grandes dimensões.

Utilizar o separador de atalhos


1. Abra o painel de notificação e, em seguida, toque em no separador para fazer uma captura de ecrã normal.
2. Depois de fazer uma captura de ecrã, toque em para fazer uma captura de ecrã de deslocamento.
3. O ecrã irá deslocar-se automaticamente para baixo à medida que a captura de ecrã é efetuada.

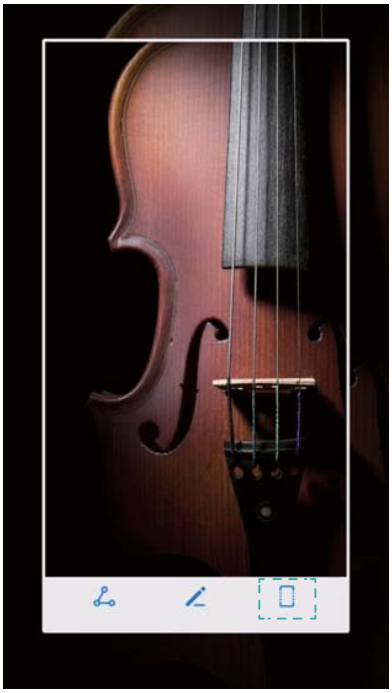

Certifique-se de que toca em 3 segundos depois de fazer a captura de ecrã.

Utilizar o nó do dedo

Bata no ecrã e mantenha o nó do dedo nele. Desenhe um "S" no ecrã e levante o nó do dedo. O ecrã irá deslocar-se automaticamente para baixo à medida que a captura de ecrã é efetuada.

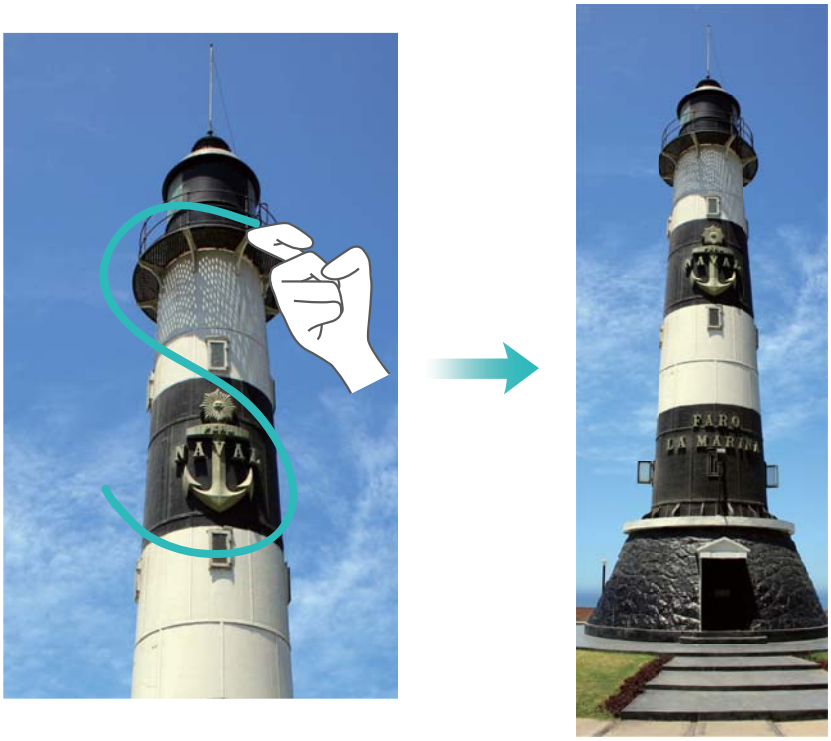

Toque no ecrã para parar o deslocamento e fazer uma captura de ecrã do conteúdo anterior.

Ver, editar, eliminar e partilhar as capturas de ecrã

Ver capturas de ecrã

1 Abra **Galeria**.

2 No separador **Álbuns**, toque em **Capturas de ecrã** para ver as capturas de ecrã.

Editar uma captura de ecrã

1 Depois de fazer uma captura de ecrã, toque em .

2 Selecione as opções desejadas para editar a imagem.

3 Toque em para guardar as alterações.



Partilhar uma captura de ecrã

1 Abra **Galeria**.

2 No separador **Álbuns**, toque em **Capturas de ecrã**.

3 Selecione a captura de ecrã que pretende partilhar e toque em .

4 Selecione o modo como pretende partilhar a captura de ecrã e siga as instruções no ecrã.

Eliminar uma captura de ecrã

1 Abra **Galeria**.

2 No separador **Álbuns**, toque em **Capturas de ecrã**.

3 Selecione a captura de ecrã que pretende eliminar e toque em .

Gravação de ecrã


Sobre as gravações de ecrã

Utilize a funcionalidade de gravação de ecrã para fazer gravações e partilhá-las com os seus amigos.

Gravador de ecrã

Utilizar o interruptor de atalho do gravador de ecrã

Para iniciar a gravação de ecrã, abra o painel de notificação e toque em .

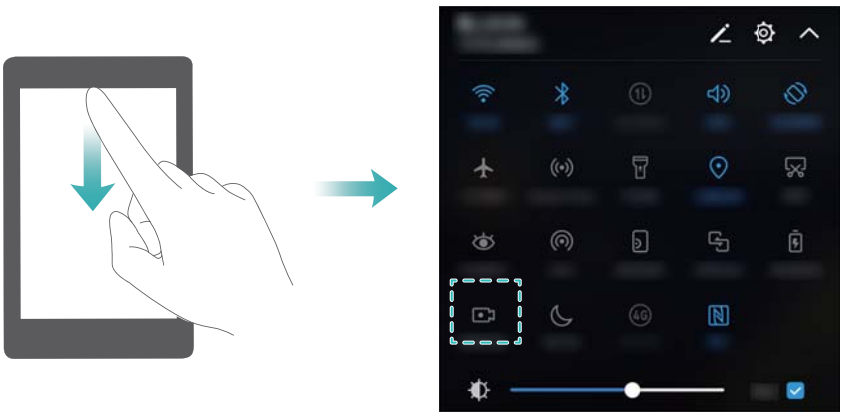

Premir os botões para gravar

Pressione a **tecla de aumento de volume** e o **botão ligar/desligar** simultaneamente.



Utilizar os gestos com o nó do dedo para gravar

Para dar início a uma gravação de ecrã, dê uma batida leve no ecrã duas vezes com os dois nós dos dedos.



- O áudio também será gravado, por isso, certifique-se de que está num ambiente sem ruído.
- A gravação para automaticamente quando faz ou recebe uma chamada.
- Ao efetuar uma gravação de ecrã, não será capaz de utilizar a funcionalidade de gravação noutras aplicações.
- Gravações mais longas ocuparão mais espaço no armazenamento interno do seu dispositivo, por isso certifique-se de que há espaço suficiente antes de começar a gravar.

Pode parar a gravação de ecrã de três maneiras:

- Dê uma batida leve no ecrã duas vezes com dois nós dos dedos
- Pressione os botões para aumentar o volume e para ligar/desligar em simultâneo.
- Toque no ícone de gravação de ecrã no canto superior esquerdo da barra de estado.

Ver, partilhar e eliminar as gravações de ecrã

Ver gravações de ecrã

Abra **Galeria** e aceda a **Capturas de ecrã** ou **Gravações de ecrã** para ver as suas gravações de ecrã.

Partilhar gravações de ecrã

1. Abra **Galeria**.
2. No separador Álbuns, toque em **Capturas de ecrã** ou **Gravações de ecrã**.
3. Selecione o ecrã que pretende partilhar e toque em .
4. Selecione o modo como pretende partilhar a gravação e siga as instruções no ecrã.

Eliminar gravações de ecrã

1 Abra **Galeria**.

2 No separador Álbuns, toque em **Capturas de ecrã** ou **Gravações de ecrã**.

3 Toque continuamente na gravação de ecrã que pretende eliminar e selecione .

4 Toque em **Eliminar**.

Configurar a localização de armazenamento predefinida para as gravações de ecrã

Nem todos os dispositivos suportam cartões microSD.

1 Insira o cartão microSD no dispositivo.

2 Abra **Definições**.

3 Toque em **Memória e armazenamento** > **Local predefinido** para definir a localização de armazenamento predefinida para **Memória interna** ou **Cartão SD**.

Modo de ecrã dividido

Sobre o modo de ecrã dividido

Use o modo de ecrã dividido para usar duas aplicações em simultâneo.


Ativar o modo de ecrã dividido

O modo de ecrã dividido não está disponível em todas as aplicações. Algumas aplicações podem não funcionar corretamente no modo de ecrã dividido.

Utilizar o nó do dedo para ativar o modo de ecrã dividido

Abra uma aplicação que suporte o modo de ecrã dividido e bata firmemente no ecrã com o nó do dedo. Mantenha o nó do dedo no ecrã e trace uma linha a atravessar o ecrã.

Se o ecrã se encontra na vertical, trace uma linha horizontal; se o ecrã se encontrar na horizontal, trace uma linha vertical.

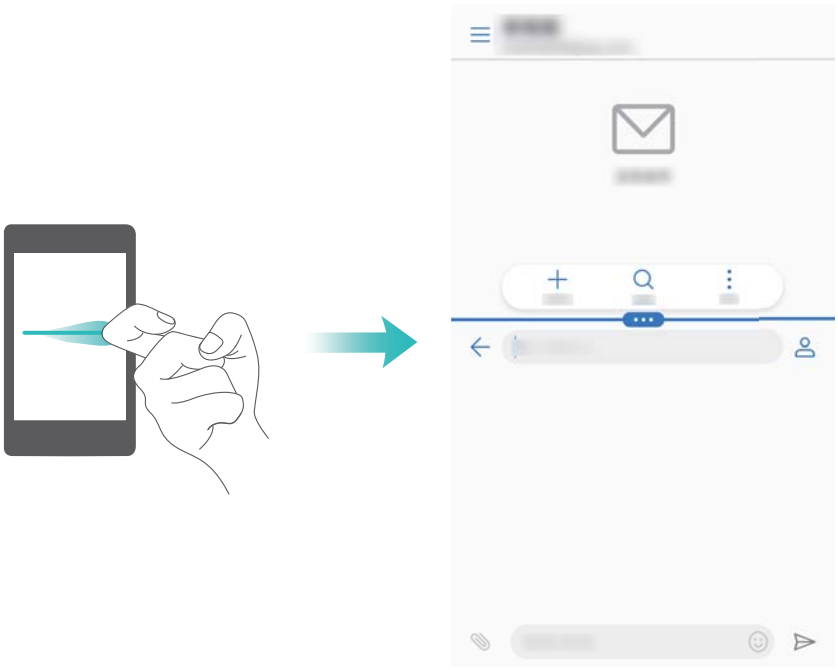


Utilize a tecla Recente para ativar o modo de ecrã dividido

Abra uma aplicação que suporte o modo de ecrã dividido e, em seguida, toque continuamente em □ .

A barra de navegação está desativada por predefinição em dispositivos com o botão de navegação com sensor de impressões digitais frontal. Para ativar a barra de navegação, pode tocar em **Definições** > **Tecla de navegação** > **Barra de navegação virtual**. No entanto, isto irá desativar o botão de navegação, o que significa que o seu dispositivo não irá responder quando tocar, tocar continuamente, ou deslizar no botão de navegação.

Utilizar o gesto de deslizar para ativar o modo de ecrã dividido


Abra uma aplicação que suporte o modo de ecrã dividido e, em seguida, deslize para cima, com dois dedos, a partir da parte inferior do ecrã.

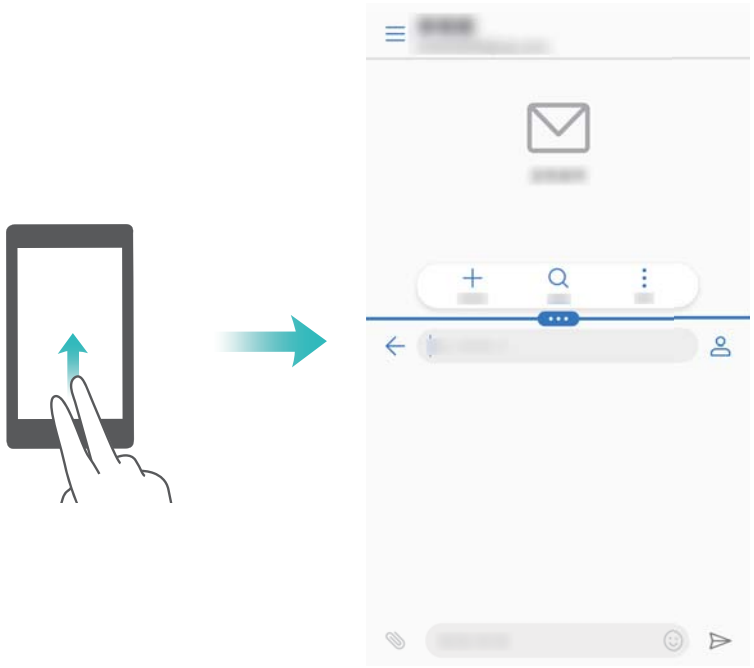

Utilizar o modo de ecrã dividido


Mudar para o modo de ecrã inteiro

No modo de ecrã dividido, toque continuamente em ••• e deslize para cima ou para baixo para mudar para o modo de ecrã inteiro.

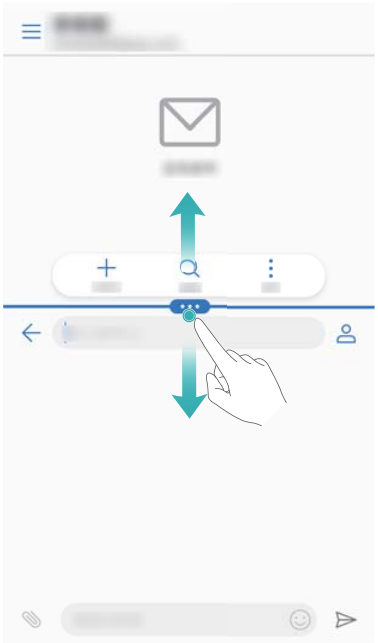


Mover ecrãs

No modo de ecrã dividido, toque em ••• e, em seguida, toque em ⇅ para mudar a posição dos ecrãs.

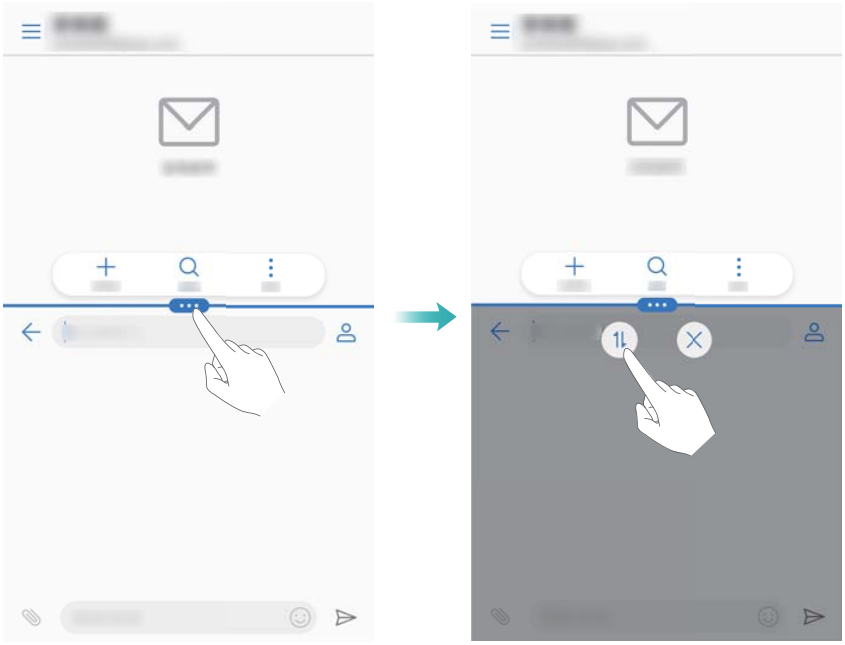

Alterar a orientação do ecrã

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Toque no interruptor para ativar a rotação de ecrã automática.

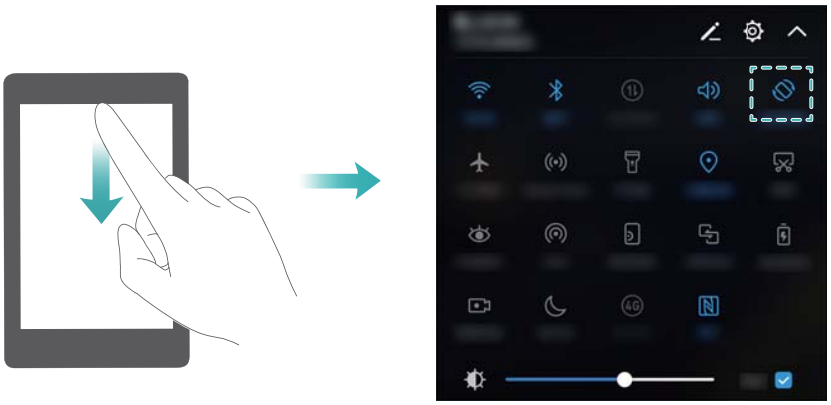


Aceder ao ecrã inicial

No modo de ecrã dividido, toque em para aceder ao ecrã inicial.

A barra de navegação está desativada por predefinição em dispositivos com o botão de navegação com sensor de impressões digitais frontal. Para ativar a barra de navegação, pode tocar em **Definições** > **Tecla de navegação** > **Barra de navegação virtual**. No entanto, isto irá desativar o botão de navegação, o que significa que o seu dispositivo não irá responder quando tocar, tocar continuamente, ou deslizar no botão de navegação.

Sair do modo de ecrã dividido

Para sair do modo de ecrã dividido, toque em e selecione .

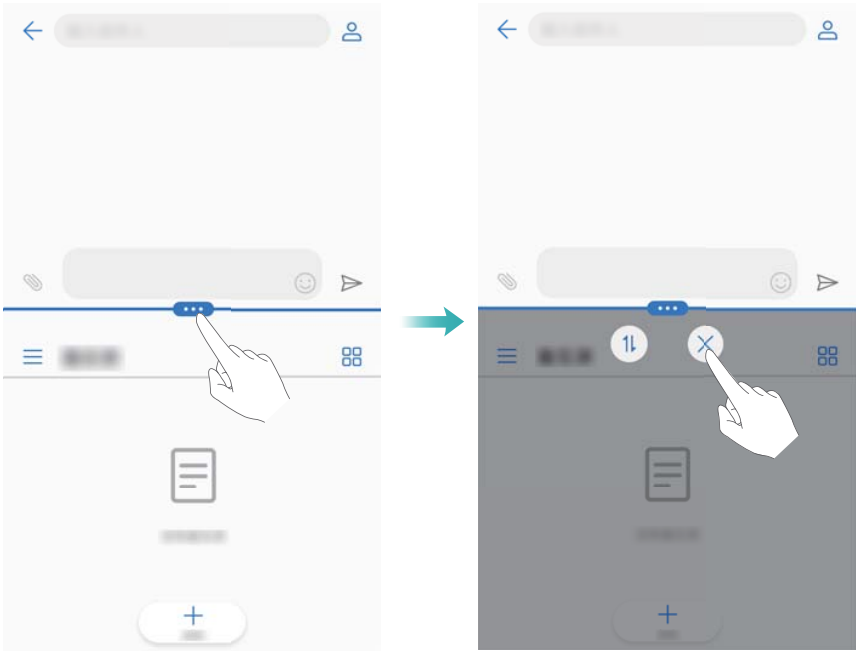

Utilizar gestos de movimento

Os gestos de movimento permitem um controlo mais facilitado do seu dispositivo.

Abra **Definições**. Toque em **Assistência inteligente** > **Controlo de movimento** e, em seguida, selecione os movimentos que pretende ativar.

Inverter: silenciar sons e desativar vibrações para chamadas recebidas, alarmes e temporizadores.



Modo de leitura

O modo de leitura diminui a quantidade de luz azul que é emitida pelo ecrã e que pode provocar lesões oculares.

Modo de leitura

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Visualização** > **Modo de leitura** e ative **Modo de leitura**.

é apresentado na barra de estado quando o modo de leitura está ativado.

Ajustar a temperatura da cor


O modo de leitura reduz a quantidade de luz azul emitida pelo ecrã, o que pode dar ao ecrã uma tonalidade ligeiramente amarela. Pode ajustar a temperatura da cor para controlar a quantidade de luz azul.

Quando **Modo de leitura** estiver ativado, deslize para a esquerda ou para a direita na barra da temperatura da cor para ajustar a temperatura da cor.

Ativar e desativar o modo de leitura

Pode usar o interruptor de atalho no painel de notificação para ativar ou desativar o modo de leitura.

Deslize para baixo a partir da barra de estado. Toque em para visualizar todos os interruptores de atalho e, em seguida, ative ou desative o interruptor .

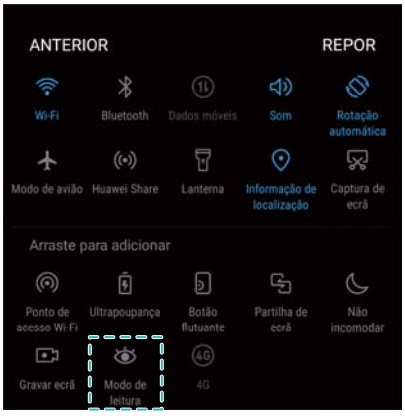

Configurar o temporizador

Configure o temporizador para ativar automaticamente o modo de leitura para uma hora predefinida, tal como a hora em que sai do trabalho ou antes de ir dormir.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Visualização** > **Modo de leitura**.


3 Ative **Agendamento** e configure **Início** e **Fim**.

Definições de visualização

Alterar o tamanho do tipo de letra

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Visualização** > **Tamanho da fonte** e selecione um tamanho do tipo de letra.

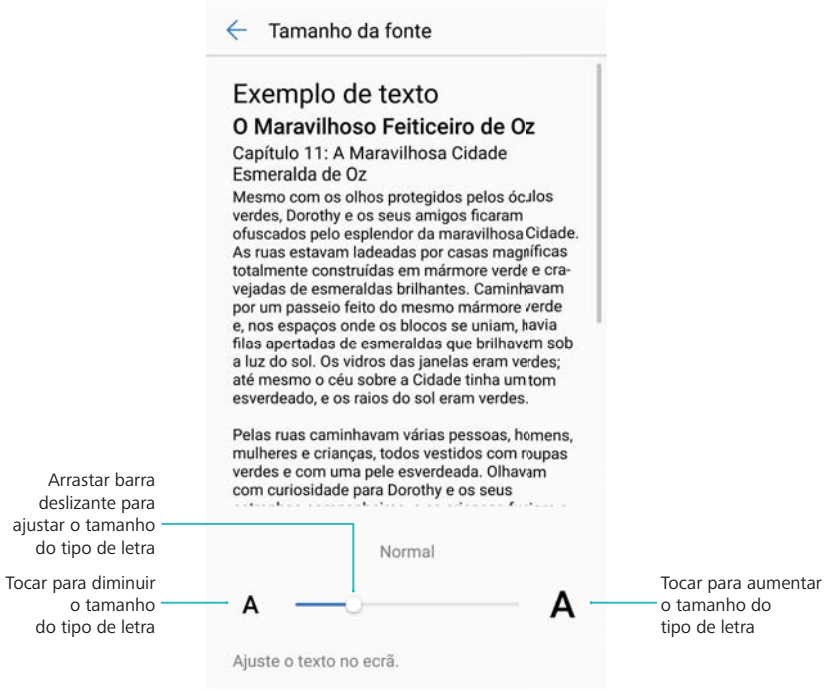

Ajustar brilho do ecrã

Ajuste o brilho do ecrã consoante as suas necessidades.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Visualização** > **Brilho** e ative **Brilho automático**.

Quando o brilho do ecrã automático está ativado, o brilho do ecrã irá ajustar-se automaticamente conforme as condições de iluminação.

Ajustar rapidamente o brilho do ecrã: Deslize para baixo a partir da barra de estado.

Toque em ✓. Ativar ou desativar o brilho do ecrã automático. Pode também ajustar manualmente o brilho do ecrã ao arrastar o controlo deslizante. O brilho do ecrã não se irá alterar em condições de iluminação diferentes se o modo automático não estiver ativado.


Configurar as definições de rotação do ecrã

Ao rodar o seu dispositivo, algumas aplicações irão ajustar automaticamente a orientação do ecrã para facilitar a sua utilização.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Visualização** e ative **Rotação automática**.

Ativar rapidamente a rotação automática: Deslize para baixo a partir da barra de estado e abra o separador dos interruptores de atalho e, de seguida, toque em .

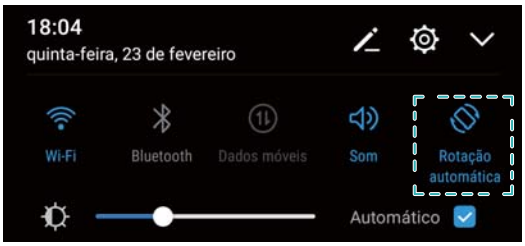
18:04
quinta-feira, 23 de fevereiro
Wi-Fi
Bluetooth
Dados móveis
Som
Rotação automática
Automático

Rede e partilha

Internet móvel

Utilizar dados móveis

Ativar dados móveis

Antes de ativar os dados móveis, certifique-se de que ativou os serviços de dados móveis junto da sua operadora.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Mais** > **Rede móvel**.

3 Ative **Dados móveis** para ativar os dados móveis.

Desative os dados móveis quando não forem necessários para poupar bateria e reduzir a utilização de dados.

Ativar VoLTE

Ative VoLTE (Voice over LTE) para realizar chamadas de áudio e vídeo de elevada qualidade em redes 4G.

- Ligue o 4G antes de ativar VoLTE.
- Certifique-se de que o seu dispositivo suporta VoLTE e de que ativou esta funcionalidade na sua operadora.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Mais** > **Rede móvel**.

3 Ligue **Chamadas VoLTE**.

Ativar roaming de dados

Ative os dados de roaming para aceder à Internet quando viajar para o estrangeiro.

Quando os dados de roaming estiverem ativados, poderá estar sujeito a custos de roaming. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Mais** > **Rede móvel**.

3 Ligue **Roaming de dados**.

Partilhar a sua Internet móvel com outros dispositivos

Configurar um hotspot Wi-Fi portátil



1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Mais** > **Partilha de Internet e ponto de acesso portátil**.


3 Toque em **Via Wi-Fi** e ative o hotspot.

4 Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Defina o nome do hotspot Wi-Fi, o modo de encriptação e a palavra-passe e, em seguida, toque em **Guardar**.

Limitar a quantidade de dados que outros dispositivos podem utilizar: Toque em **Limite de dados** no ecrã de **Definições** e siga as instruções no ecrã para definir o limite de dados. O seu dispositivo irá desativar automaticamente o hotspot Wi-Fi quando os dispositivos ligados ultrapassarem este limite.

Utilizar o tethering USB

Dependendo do sistema operativo do seu computador, poderá ser necessário instalar controladores no computador ou estabelecer uma ligação de rede para utilizar o tethering USB. Consulte as instruções do seu sistema operativo.

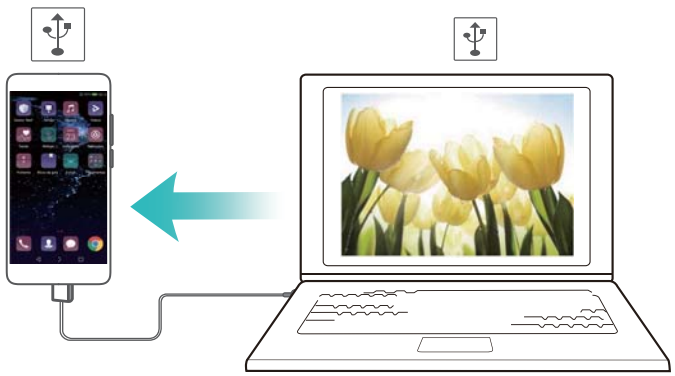

1 Utilize um cabo USB para ligar o seu dispositivo ao computador.

2 Abra **Definições**.

3 Toque em **Mais** > **Partilha de Internet e ponto de acesso portátil**.

4 Ative **Via USB** para partilhar a sua Internet móvel.

Utilizar o tethering Bluetooth



Antes de utilizar o tethering Bluetooth, emparelhe o seu dispositivo com o dispositivo que pretende utilizar a sua Internet móvel. Para obter mais informações, consulte Ligar a outros dispositivos utilizando Bluetooth.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Mais** > **Partilha de Internet e ponto de acesso portátil**.

3 Ative **Via Bluetooth** para partilhar a sua Internet móvel.

4 No ecrã **Bluetooth**, toque em ⓘ junto ao dispositivo emparelhado e, em seguida, ative **Acesso à internet** para partilhar a sua Internet móvel.

Wi-Fi

Sobre o Wi-Fi

Ligue-se a uma rede Wi-Fi para aceder à internet no seu dispositivo.

Para impedir o acesso não autorizado aos seus dados pessoais e informações financeiras, proceda sempre com cuidado quando ligar a redes Wi-Fi públicas.

Ligar-se à Internet utilizando o Wi-Fi

Ligar a uma rede Wi-Fi

1 Aceda a **Definições**.

2 Toque em **Wi-Fi** and turn on the **Wi-Fi** e ligue o botão. O seu dispositivo irá apresentar automaticamente uma lista com as redes Wi-Fi disponíveis.

- **Atualizar a lista**: Toque em **Procurar** para atualizar a lista das redes Wi-Fi disponíveis.
- **Adicionar uma rede manualmente**: Deslize para o fim do menu e toque em **Adicionar rede…**. Siga as intruções no ecrã para introduzir manualmente o nome da rede e a palavra-passe.

3 Selecione a rede Wi-Fi à qual pretende ligar:

- Se a rede Wi-Fi não necessitar de palavra-passe, o seu dispositivo irá ligar-se automaticamente.
- Se for uma rede protegida, introduza a palavra-passe quando lhe for pedido e toque em **Ligar**.

Ligar a uma rede Wi-Fi utilizando uma configuração protegida Wi-Fi (WPS)

WPS permite que o dispositivo se ligue a um router com capacidade para WPS sem introduzir uma palavra-passe.

1 Aceda a **Definições**.

2 Toque em **Wi-Fi** e ative **Wi-Fi**.

3 Toque em > **Definições avançadas Wi-Fi**. Existem duas opções:

- Tocar em **Ligação WPS** e pressionar o botão WPS do router.
- Tocar em **Ligação PIN WPS** para gerar um PIN e, em seguida, introduzir o PIN no router.

Utilizar o Wi-Fi+

Quando o Wi-Fi+ está ativado, o seu dispositivo irá ativar ou desativar automaticamente o Wi-Fi e ligar-se à rede Wi-Fi com melhor sinal.

Quando transferir ficheiros de grande dimensão ou visualizar vídeos online utilizando dados móveis, poderá estar sujeito a custos de dados adicionais. Para evitar custos de dados excessivos, adquira um plano de dados. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** e ligue o interruptor **Wi-Fi+**.

Quando o Wi-Fi+ estiver ativado, o seu dispositivo irá gravar automaticamente o seu histórico de ligação Wi-Fi e supervisionar a intensidade do sinal e a sua localização. Esta informação é depois utilizada para ativar ou desativar o Wi-Fi e ligar a rede Wi-Fi com o sinal mais forte.

Utilizar um código QR para partilhar o seu hotspot Wi-Fi

Crie um código QR para partilhar o hotspot Wi-Fi do seu dispositivo com amigos.

- Os códigos QR podem ser gerados para os seguintes métodos de encriptação sem fios: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK e WPA2-PSK. Não é possível utilizar um código QR para ligar a redes Wi-Fi encriptadas utilizando o protocolo EAP.
- Certifique-se que o dispositivo que quer ligar suporta a utilização de códigos QR para importar credenciais de redes Wi-Fi.

1 Aceda a **Definições**.

2 Selecione **Wi-Fi** e ligue o interruptor **Wi-Fi**.

3 Assim que estiver ligado, toque no nome da rede para criar um código QR.

4 No dispositivo ligado, toque no centro do ecrã e deslize para baixo. Toque em , leia o código QR e siga as instruções no ecrã para se ligar ao hotspot Wi-Fi.

Transferir dados utilizando o Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct permite-lhe transferir dados diretamente entre dois dispositivos sem se ligar a uma rede Wi-Fi. Wi-Fi Direct é parecido com Bluetooth, mas oferece velocidades de

transferência mais rápidas, o que o torna adequado para a transferência de ficheiros de grande dimensão.

Ativar ou desativar o Wi-Fi Direct

1 Aceda a **Definições**.

2 Toque em **Wi-Fi**. Ligue o interruptor **Wi-Fi**, e, de seguida, toque em .

3 O seu dispositivo irá apresentar uma lista com todos os dispositivos Wi-Fi Direct disponíveis. Selecione o dispositivo com o qual deseja partilhar ficheiros e siga as instruções no ecrã para efetuar a ligação.

Para se desligar do dispositivo recetor, toque em e aceda ao ecrã **Wi-Fi Direct**. Selecione o dispositivo recetor e toque em **OK**.

Utilizar Wi-Fi Direct para enviar e receber ficheiros

em primeiro lugar, certifique-se de que o Wi-Fi Direct está ativado em ambos os dispositivos.

1 Aceda a **Ficheiros** e toque continuamente na imagem que deseja partilhar.

2 Toque em **Mais** > **Partilhar** > **Wi-Fi Direct**. O seu dispositivo irá apresentar uma lista com todos os dispositivos Wi-Fi Direct perto. Selecione o dispositivo recetor.

3 No dispositivo recetor, selecione **Aceitar** na caixa de diálogo pop-up para aceitar o pedido de transferência de ficheiros.

Abra o painel de notificação para ver o progresso da transferência de ficheiros.

Por predefinição, os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Wi-Fi Direct** em **Ficheiros**.

Bluetooth

Ligar a outros dispositivos utilizando Bluetooth

Ativar o Bluetooth e emparelhar com outros dispositivos

1 Aceda a **Definições**.

2 Toque em **Bluetooth** e ative **Bluetooth**.

Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja emparelhar se encontra visível.

3 Selecione o dispositivo com o qual deseja emparelhar e siga as instruções no ecrã.

Desemparelhar dispositivos Bluetooth

1 Aceda a **Definições**.

2 Toque em **Bluetooth** e ative **Bluetooth**.

3 Toque no ícone junto ao nome do dispositivo e selecione **Desemparelhar**.

Transferir dados utilizando Bluetooth

Utilizar Bluetooth para partilhar ficheiros

Certifique-se de que o Bluetooth se encontra ligado em ambos os dispositivos, e que estes se encontram visíveis.

1. Selecione o(s) ficheiro(s) que pretende partilhar e toque em **Partilhar** > **Bluetooth**. O seu dispositivo irá procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.
2. Selecione o dispositivo recetor.
3. No dispositivo recetor, selecione **Aceitar** na caixa de diálogo pop-up para aceitar o pedido de transferência de ficheiros. Abra o painel de notificação para ver o progresso da transferência de ficheiros.

   Por predefinição, os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Bluetooth** no **Ficheiros**.

Partilhar fotografias e vídeos através de Bluetooth

Ao visualizar fotografias e vídeos em ecrã inteiro, pode partilhar conteúdo rapidamente utilizando Bluetooth.

Certifique-se de que o Bluetooth se encontra ligado em ambos os dispositivos, e que estes se encontram visíveis.

1. Aceda a **Galeria**.
2. Selecione a fotografia ou vídeo que deseja partilhar e abra-a em ecrã inteiro. Toque em **Partilhar** > **Transferência Bluetooth** > **Iniciar** para partilhar o ficheiro. O seu dispositivo irá procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.
3. Selecione o dispositivo recetor.
4. No dispositivo recetor, selecione **Aceitar** na caixa de diálogo pop-up para aceitar o pedido de transferência de ficheiros. Abra o painel de notificação para ver o progresso da transferência de ficheiros.

   Por predefinição, os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Bluetooth** no **Ficheiros**.

Definições de Bluetooth

Mudar o nome do seu dispositivo

Quando ativa o Bluetooth, o modelo do seu dispositivo é utilizado como nome predefinido do dispositivo. Para facilitar a identificação do seu dispositivo, pode mudar o nome do dispositivo.

1. Aceda a **Definições**.
2. Toque em **Bluetooth** > **Nome do dispositivo**.
3. Introduza um nome novo e em seguida toque em **Guardar**.

Tornar o seu dispositivo visível

1 Aceda a **Definições**.

2 Toque em **Bluetooth** e, em seguida, ligue **Visibilidade** para tornar o dispositivo visível a outros dispositivos Bluetooth.

3 Toque em **Mais** > **Tempo limite de visibilidade** e configure o tempo limite para a condição de visível.

Após o tempo de visibilidade esgotar, **Visibilidade** é desativado automaticamente e o dispositivo já não irá estar visível.

Ecrã múltiplo

Utilizar o ecrã múltiplo

Utilize o ecrã múltiplo para apresentar o ecrã do seu dispositivo num televisor, projetor ou outro dispositivo de visualização.

Para utilizar o ecrã múltiplo, o seu dispositivo de visualização deve suportar Miracast. Se o seu dispositivo de visualização não suporta o acima mencionado, pode adquirir um descodificador (set-top box) Android e ligá-lo ao seu dispositivo de visualização.



Espelhamento do seu ecrã num dispositivo de visualização

Faça o espelhamento do seu ecrã num dispositivo de visualização maior quando estiver a jogar ou a partilhar conteúdo com outros.

Certifique-se de que o seu dispositivo se encontra ligado à mesma rede Wi-Fi que o dispositivo de apresentação ou descodificador (set-top box).

1 Aceda a **Definições**.

2 Toque em **Assistência inteligente** > **Partilha de ecrã**. Selecione o seu dispositivo de visualização ou descodificador na lista. O ecrã do dispositivo será espelhado nesse dispositivo.

Para utilizar esta função, deve primeiro ativar a função Miracast no seu dispositivo de visualização ou descodificador. Para mais informações, consulte o manual do seu dispositivo.

Para parar o espelhamento do ecrã, toque em > **Desligar**.

VPN

Sobre as VPN

Uma VPN (rede virtual privada) é uma ligação segura que permite enviar e receber dados através de redes públicas ou partilhadas. Pode utilizar uma VPN para se ligar à rede e ao servidor de e-mail da sua empresa.

Ligar a uma VPN

Utilize uma rede virtual privada (VPN) para um acesso remoto e seguro aos dados da empresa e a outros recursos da rede.

Contacte o administrador da sua VPN para obter as informações sobre o servidor.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Mais** > **VPN**.

3 Toque em **Adicionar rede VPN**. Quando solicitado, introduza o nome do servidor, selecione o tipo de servidor e introduza o endereço do servidor. Toque em **Guardar** para guardar as definições do servidor.

4 Para se ligar à VPN, toque no nome da VPN, introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e, em seguida, toque em **Ligar**.

Contacte o administrador da sua VPN para obter o seu nome de utilizador e palavra-passe.

HiSuite

Utilizar o HiSuite

Utilize o HiSuite para gerir as aplicações e dados do seu telefone a partir do seu computador. Transfira e instale aplicações com um simples clique e tire o máximo proveito do seu smartphone.

- **Gerir aplicações e dados**: Utilize o HiSuite para gerir contactos, mensagens e ficheiros multimédia, e para sincronizar o seu calendário e contactos.

- **Efec. cóp. seg. e restaurar dados**: Efetue cópias de segurança dos dados do seu telefone para o seu computador ou restaure dados para qualquer telefone Huawei.
- **Reparar ou atualizar o sistema**: Se o seu telefone não ligar ou arrancar corretamente, utilize o HiSuite para efetuar uma reposição de fábrica. Também pode verificar se existem atualizações de software e instalá-las no seu telefone.
- **Espelhamento do ecrã**: Utilize o HiSuite para apresentar o ecrã do seu telefone no seu computador e efetuar capturas de ecrã.

Instalar o HiSuite

Aceda a http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html no seu computador para transferir a instalar o HiSuite. Certifique-se de que o seu sistema vai de encontro aos requisitos mínimos.

1. Utilize um cabo USB para ligar o seu dispositivo ao computador. O HiSuite será automaticamente iniciado.
2. Se a caixa de diálogo **Permitir acesso aos dados no dispositivo?** aparecer no seu dispositivo, toque em **Sim, permitir acesso**.
3. No seu computador, siga as instruções no ecrã para aceitar o pedido de ligação enviado pelo dispositivo recetor. Quando a ligação tiver sido estabelecida, o ecrã e o modelo do seu dispositivo serão apresentados no seu computador.

   Se não conseguir estabelecer uma ligação automaticamente, toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Definições adicionais** no seu dispositivo e ligue **Permitir ao HiSuite utilizar HDB**.

Utilizar o Huawei Share para transferir ficheiros entre dois dispositivos Huawei

O Huawei Share permite um modo de partilha de ficheiros entre dois dispositivos Huawei rápida e facilmente. Combina a conveniência da partilha por Bluetooth com a velocidade das transferências por Wi-Fi.

Ativar o Huawei Share

1. Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
2. Toque em **Huawei Share**.

   - Toque no interruptor **Huawei Share**. Isto ativa automaticamente **Wi-Fi** e **Bluetooth**.
   - Se desativar **Wi-Fi** ou **Bluetooth**, o interruptor **Huawei Share** irá desligar-se automaticamente.

Utilizar o Huawei Share para transferir ficheiros

Certifique-se de que o Huawei Share é suportado em ambos os dispositivos. O Huawei Share deve estar ativado no dispositivo recetor e o ecrã deve estar ligado.

1. No seu dispositivo, selecione o(s) ficheiro(s) que deseja partilhar. Toque em **Partilhar**.
2. Selecione o dispositivo recetor na lista de dispositivos.
3. No dispositivo recetor, selecione **ACEITAR** na caixa de diálogo pop-up para aceitar o pedido de transferência de ficheiros. Abra o painel de notificação para ver o progresso da transferência de ficheiros.

   Para cancelar o envio, toque no nome do dispositivo recetor no seu dispositivo.

   Por predefinição, os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Huawei Share** em **Ficheiros**.

Utilizar uma porta USB para transferir dados

Selecionar o modo de ligação USB

1. Quando utilizar um cabo USB para ligar o seu telefone a um computador ou outro dispositivo, **Permitir acesso aos dados no dispositivo?** será apresentado numa caixa de diálogo pop-up.
2. Toque em **Não, apenas carregar**.
3. Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, toque em **Carregamento via USB**. Pode escolher um dos seguintes modos de ligação USB:
   - **Carregar apenas**: Carregar apenas o seu telefone.
   - **Gestor de ficheiros (MTP)**: Transferir ficheiros entre o seu telefone e um computador.
   - **Câmara (PTP)**: Transferir imagens entre o seu telefone e um computador. Se o seu telefone não suportar MTP, o protocolo PTP será utilizado para transferir ficheiros e imagens entre o seu telefone e um computador.
   - **MIDI**: utilizar o seu telefone como um dispositivo de entrada MIDI e reproduzir ficheiros MIDI no seu computador.

Transferir dados entre o seu telefone e um computador

Utilize um cabo USB para ligar o seu telefone a um computador e transferir dados entre os dois dispositivos.

Transferir ficheiros

MTP (protocolo de transferência de multimédia) é um protocolo para transferir ficheiros multimédia. Pode utilizar MTP para transferir ficheiros entre o seu telefone e um computador. Antes de utilizar MTP, certifique-se de que tem o Windows Media Player 11 ou posterior instalado no seu computador.

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, defina o modo de ligação USB para **Gestor de ficheiros (MTP)**. O seu computador irá instalar automaticamente os controladores necessários. Para visualizar ficheiros armazenados no seu

telefone, aguarde até que os controladores sejam instalados e, em seguida, clique no ícone da nova unidade apresentado no seu computador (a unidade recebe o nome do modelo do seu telefone). Se estiver a utilizar um computador com Windows, utilize o Windows Media Player para procurar conteúdo multimédia no seu telefone.

Transferir imagens

PTP (picture transfer protocol) é um protocolo de transferência de imagens. Utilize PTP para transferir imagens entre o seu telefone e um computador.

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, defina o modo de ligação USB para **Câmara (PTP)**. O seu computador irá instalar automaticamente os controladores necessários. Para visualizar imagens armazenadas no seu telefone, aguarde até que os controladores sejam instalados e, em seguida, clique no ícone da nova unidade apresentado no seu computador (a unidade recebe o nome do modelo do seu telefone).

Transferir dados MIDI para o seu telefone

MIDI (Interface Digital para Instrumentos Musicais) é um protocolo de tecnologia de música que permite que os instrumentos musicais digitais comuniquem entre si.

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, defina o modo de ligação USB para **MIDI**. Pode utilizar o seu telefone para receber ou processar dados MIDI de outros dispositivos.

Transferir dados entre o seu telefone e um dispositivo de armazenamento USB


USB OTG foi concebido para transferir dados diretamente entre dois dispositivos USB (como telefones, tablets, câmaras digitais e impressoras) sem necessitar de um computador. Utilize um cabo USB On-The-Go (OTG) para ligar o seu telefone a um dispositivo de armazenamento USB e efetue uma cópia de segurança dos seus ficheiros.

Transferir dados entre o seu telefone e um cartão microSD

Utilize um cabo USB OTG para aceder aos dados num outro cartão microSD do telefone sem utilizar um computador.

Esta funcionalidade apenas está disponível em telefones que suportem cabos USB OTG.

1 Ligue o outro dispositivo utilizando um cabo USB OTG e um cabo de dados USB.

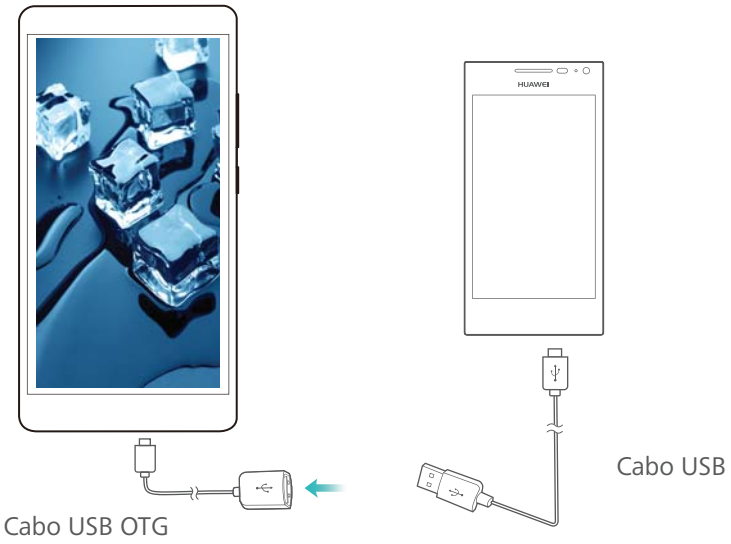

2 No outro dispositivo, defina o modo de ligação USB para **Unidade flash USB** ou **Gestor de ficheiros (MTP)**.

3 Toque em **Ficheiros** > **Telefone** > **Cartão SD** para procurar dados no cartão microSD. Pode selecionar e copiar dados para uma pasta de destino.

4 Quando terminar a procura, toque em **Definições** > **Memória e armazenamento** > **Cartão SD** > **Desmontar**.


5 Desligue os cabos USB OTG e de dados USB de ambos os dispositivos.

Transferir dados entre o seu telefone e um dispositivo de armazenamento USB

O seu telefone pode aceder a dados em unidades flash USB, leitores de cartões e outros dispositivos de armazenamento que utilizem um cabo USB OTG.

Esta funcionalidade apenas está disponível em telefones que suportem cabos USB OTG.

1 Ligue o seu telefone a uma unidade flash USB com um cabo USB OTG.

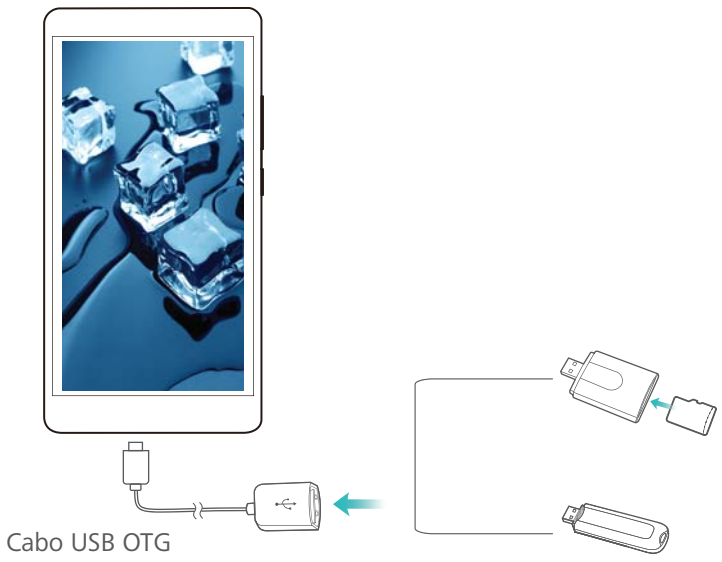

2 Toque em **Ficheiros** > **Telefone** > **Unidade USB** para procurar dados na unidade Flash. Pode selecionar e copiar dados para uma pasta de destino.

3 Quando terminar a procura, toque em **Definições** > **Memória e armazenamento** > **Unidade USB** > **Desmontar**.

4 Desligue o cabo USB OTG do seu telefone e da unidade flash USB.

Segurança e cópia de segurança

Reconhecimento de impressão digital

Adicionar uma impressão digital pela primeira vez

Pode usar uma impressão digital para desbloquear o ecrã, aceder a aplicações bloqueadas e ao cofre, e efetuar pagamentos seguros.

Para proteger melhor a sua privacidade, pode utilizar a funcionalidade de desbloqueio de ecrã por impressão digital apenas quando o método de desbloquear está definido para **Código PIN** ou **Palavra-passe**.

1. Toque em **Definições**.
2. Toque em **Impressão digital** > **Gestão de impressões digitais** > **Código PIN** ou **Palavra-passe**, e defina uma palavra-passe de desbloqueio ao seguir as instruções no ecrã.
3. Assim que tiver definido uma palavra-passe, toque em **Nova impressão digital** para adicionar a sua impressão digital.
4. Coloque a ponta do dedo no sensor de impressões digitais. Pressione para baixo ligeiramente sobre o sensor até que o seu dispositivo vibre. Repita este passo utilizando diferentes partes da sua ponta do dedo.
5. Toque em **OK**.

Para desbloquear o ecrã, coloque o seu dedo sobre o sensor de impressões digitais.

Será pedido que introduza o PIN ou a palavra-passe de reserva quando reinicia o dispositivo, ou o reconhecimento da impressão digital irá falhar.

Adicionar, eliminar ou alterar o nome de uma impressão digital

Pode adicionar cinco impressões digitais. Pode também eliminar ou alterar o nome das impressões digitais.

1. Toque em **Definições**.
2. Toque em **Impressão digital** > **Gestão de impressões digitais**.
3. Introduza a palavra-passe de bloqueio do ecrã e toque em **Seguinte**.
4. Na secção **Lista de impressões digitais**, é possível:
   - Tocar em **Nova impressão digital** para adicionar outras impressões digitais.
   - Tocar numa impressão digital adicionada anteriormente para alterar o seu nome ou eliminá-la.
   - Tocar em **Reconhecimento de impressão digital** para identificar e destacar impressões digitais registadas.

Aceder ao Cofre com a sua impressão digital

Utilize a sua impressão digital para aceder ao seu Cofre sem introduzir a palavra-passe.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Impressão digital** > **Gestão de impressões digitais**.

3 Introduza a palavra-passe de bloqueio do ecrã e toque em **Seguinte**.

4 Toque em **Acesso ao cofre** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para introduzir a sua palavra-passe do Cofre e ativar o reconhecimento de impressão digital.

Assim que concluir as definições, toque em **Ficheiros** > **Cofre**. Pode agora utilizar a sua impressão digital para aceder ao seu Cofre.

Aceder ao App Lock com a sua impressão digital

Utilize a sua impressão digital para um acesso rápido a aplicações no seu App Lock. Não necessita de introduzir a palavra-passe do App Lock.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Impressão digital** > **Gestão de impressões digitais**.

3 Introduza a palavra-passe de bloqueio do ecrã e toque em **Seguinte**.

4 Toque em **Acesso ao bloqueio de aplicações**. Siga as instruções no ecrã para introduzir a sua a palavra-passe App Lock e ativar o reconhecimento de impressão digital.

Para ver o estado do App Lock, toque em **Gestor Telef.** > **Bloqueio de aplicações** assim que tiver completado as definições e, em seguida, coloque o seu dedo sobre o sensor de impressões digitais. Para aceder a uma aplicação bloqueada a partir do ecrã inicial, toque no ícone da aplicação e coloque o seu dedo sobre o sensor de impressões digitais.

Definições de segurança

Definir o PIN do seu cartão SIM

Ative o bloqueio de SIM para evitar que outras pessoas usem o seu cartão SIM. Terá de introduzir o PIN do seu cartão SIM sempre que ligar o dispositivo ou terá de introduzir o cartão SIM noutro dispositivo.

Certifique-se de que a sua operadora lhe enviou o PIN do cartão SIM antes de ativar o bloqueio de SIM.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Segurança e privacidade** > **Definições adicionais** e selecione o bloqueio do cartão para aceder às definições de bloqueio de SIM.

3 Ative **Bloqueio do cartão SIM**. Introduza o PIN do cartão SIM e toque em **OK**.

Para alterar o PIN do cartão SIM, toque em **Mudar PIN1 do SIM** e siga as instruções no ecrã.

- Terá de introduzir o código PUK se exceder o número máximo de tentativas de PIN incorretas. O cartão SIM ficará permanentemente bloqueado se introduzir demasiadas vezes o código PUK incorreto.
- Para mais detalhes sobre estes limites, contacte a sua operadora.

Definir a palavra-passe do cartão microSD

Encripte o seu cartão microSD para impedir o acesso não autorizado aos seus dados. Ser-lhe-á solicitado que introduza uma palavra-passe quando o cartão microSD for introduzido num outro dispositivo.

- Nem todos os cartões microSD podem ser encriptados. Pode surgir uma mensagem de erro quando tentar encriptar ou desbloquear os cartões não suportados. Lembre-se de efetuar uma cópia de segurança dos dados mais importantes antes de encriptar o seu cartão microSD.
- Os cartões microSD encriptados não serão reconhecidos pelos dispositivos que não suportarem a encriptação dos cartões microSD.
- Se se esquecer da palavra-passe do cartão microSD, terá de apagar todos os dados do cartão.
- Nem todos os dispositivos suportam cartões microSD.

1. Abra **Definições**.
2. Toque em **Segurança e privacidade** > **Definições adicionais** > **Definir palavra-passe do cartão SD** e siga as instruções no ecrã para definir uma palavra-passe.

Assim que tiver definido uma palavra-passe, pode alterá-la ou removê-la:

- Toque em **Alterar palavra-passe do cartão SD** para alterar a palavra-passe.
- Toque em **Remover palavra-passe do cartão SD** para remover a palavra-passe do cartão microSD e desativar a encriptação.

Efetuar cópias de segurança e restaurar dados

Efetuar cópia de segurança dos dados para um cartão microSD

- Nem todos os dispositivos suportam cartões microSD.
- A funcionalidade poderá variar consoante a sua operadora.

Efetue uma cópia de segurança dos dados no seu dispositivo antigo num cartão microSD, para evitar perder os seus ficheiros.

1. Abra **Cópia de seg.** no seu telefone antigo.
2. Selecione **Cópia de segurança** > **Cartão SD** > **Seguinte**.
3. Selecione os dados para os quais pretende efetuar uma cópia de segurança e toque em **Criar cópia**. Quando solicitado, introduza uma palavra-passe de cópia de segurança. Não é

necessária uma palavra-passe de cópia de segurança para fotografias, ficheiros de áudio, vídeos ou documentos.

- Defina um lembrete de palavra-passe para o ajudar a lembrar-se da sua palavra-passe e evitar que perca o acesso aos seus ficheiros.
- Por predefinição, os ficheiros das cópias de segurança são guardados na pasta **HuaweiBackup** no **Ficheiros**.

Efetuar cópia de segurança dos dados para a memória de armazenamento interno do seu telefone


Efetue uma cópia de segurança dos dados para a memória de armazenamento interno do seu telefone para evitar perder os seus ficheiros. Apenas efetuar cópia de segurança de ficheiros pequenos

1. Abra **Cópia de seg.**.
2. Toque em **Cópia de segurança** > **Armazenamento interno** > **Seguinte**.
3. Selecione os dados para os quais pretende efetuar uma cópia de segurança e toque em **Criar cópia**. Quando solicitado, introduza uma palavra-passe de cópia de segurança. Não é necessária uma palavra-passe de cópia de segurança para fotografias, ficheiros de áudio, vídeos ou documentos.

- Defina um lembrete de palavra-passe para assegurar que não perde o acesso aos seus ficheiros.
- Por predefinição, os ficheiros das cópias de segurança são guardados na pasta **HuaweiBackup** no **Ficheiros**.

Efetuar cópia de segurança dos dados para um dispositivo de armazenamento USB

Utilize um cabo USB On-The-Go (OTG) para ligar o seu dispositivo a um dispositivo de armazenamento USB e efetue uma cópia de segurança dos seus ficheiros. Os dispositivos de armazenamento USB compatíveis incluem unidades flash USB, leitores de cartões e dispositivos com um cartão microSD.

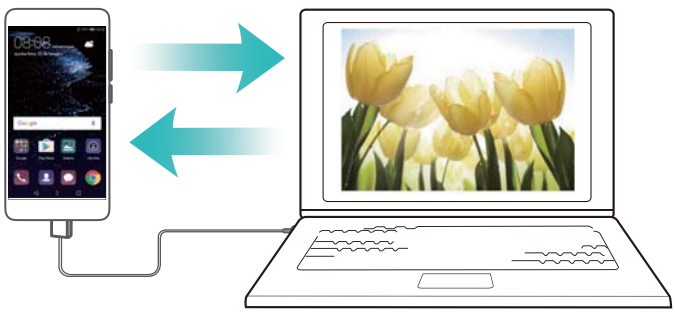

1. Abra **Cópia de seg.**.

2 Toque em **Cópia de segurança** > **Armazenamento USB** > **Seguinte**.

3 Selecione os dados para os quais pretende efetuar uma cópia de segurança e toque em **Criar cópia**. Quando solicitado, introduza uma palavra-passe de cópia de segurança. Não é necessária uma palavra-passe de cópia de segurança para fotografias, ficheiros de áudio, vídeos ou documentos.

- Defina um lembrete de palavra-passe para o ajudar a lembrar-se da sua palavra-passe e evitar que perca o acesso aos seus ficheiros.
- Por predefinição, os dados da cópia de segurança são guardados na pasta **HuaweiBackup** no dispositivo de armazenamento USB.

Transferir dados com um computador

Efetue uma cópia de segurança dos dados no seu dispositivo num computador, para evitar perder os seus ficheiros.

Instale o HiSuite antes de utilizar o seu computador para efetuar cópias de segurança e restaurar dados. Para mais informações, consulte Instalar o HiSuite.

1 Ligue o seu dispositivo ao computador utilizando um cabo USB. O HiSuite será automaticamente iniciado.

Se o seu dispositivo antigo não for um dispositivo Huawei, utilize o software fornecido pelo fabricante para efetuar a cópia de segurança dos dados para o seu computador e, em seguida, prossiga diretamente para o passo 4.

2 Vá para o ecrã de cópia de segurança do HiSuite. Selecione os dados cuja cópia de segurança pretende criar e siga as instruções apresentadas no ecrã para copiá-los.

Siga as instruções no ecrã para definir um lembrete de palavra-passe para o ajudar a lembrar-se da sua palavra-passe e evitar que perca o acesso aos seus ficheiros.

3 Utilize um cabo USB para ligar o seu dispositivo novo ao computador.

4 Vá para o ecrã de restauração de dados do HiSuite. Selecione os dados que pretende restaurar e siga as instruções apresentadas no ecrã para restaurá-los. Se os ficheiros da cópia de segurança estiverem encriptados, terá de introduzir a palavra-passe de encriptação quando solicitado para poder recuperar os dados.

Gestão de ficheiros

Criar pastas

Mantenha o seu dispositivo organizado, criando pastas para os seus ficheiros.

1 Abra **Ficheiros**.


2 No separador **Telefone**, toque em **Memória**.

3 Toque em +. Introduza o nome da nova pasta e toque em **Gravar**.

Ver ficheiros

Ver ficheiros por categoria

Abra **Ficheiros**. Selecione o separador **Categorias** para ver os seus ficheiros por categoria.

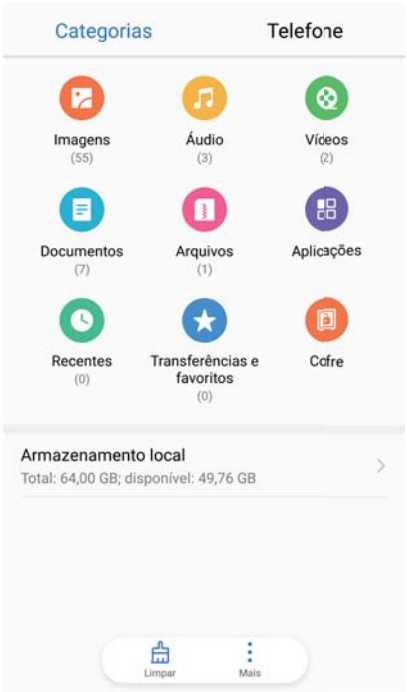

Encontrar ficheiros com rapidez

Localize ficheiros com rapidez, utilizando a funcionalidade de pesquisa de ficheiros.

1 Abra **Ficheiros**.

2 No separador **Telefone**, toque em **Memória**.

3 Toque em e introduza o nome do ficheiro ou palavras-chave. Os resultados da pesquisa serão apresentados sob a barra de pesquisa.

Ordenar ficheiros

Utilize a funcionalidade de ordenação para organizar os seus ficheiros por tipo, nome, tamanho ou data.

1 Abra **Ficheiros**.

2 No separador **Telefone**, toque em **Memória**.

3 Toque em e, em seguida, ordene os ficheiros por tipo, nome, tamanho ou data.

Ver transferências

1 Abra **Ficheiros**.

2 No separador **Categorias**, toque em **Transferências e favoritos** para ver ficheiros que tenha transferido ou recebido de outros dispositivos.

Adicionar e ver favoritos

1 Abra **Ficheiros**.

2 No separador **Telefone**, toque em **Memória**.

3 Toque continuamente no ficheiro ou pasta que pretende adicionar e depois toque em > **Adicionar aos favoritos**.

4 No separador **Categorias**, toque em **Transferências e favoritos** para ver os favoritos.

Criar atalhos de ficheiros no ecrã inicial

Crie um atalho no ecrã inicial para ficheiros utilizados com frequência para um acesso fácil.

1 Abra **Ficheiros**.

2 No separador **Telefone**, toque em **Memória**.

3 Toque continuamente no ficheiro ou pasta que pretende adicionar e depois toque em > **Criar atalho no ambiente de trabalho**.

Partilhar ficheiros

Utilize a funcionalidade de partilha de ficheiros para partilhar ficheiros, fotografias e vídeos.

1 Abra **Ficheiros**.

2 No separador **Telefone**, toque em **Memória**.

3 Selecione os ficheiros que pretende partilhar e toque em > **Partilhar**.

4 Escolha um método de partilha e siga as instruções no ecrã para partilhar os seus ficheiros.

Mudar o nome de ficheiros

Atribua nomes fáceis de memorizar aos seus ficheiros, de modo a poder identificá-los com facilidade.

1 Abra **Ficheiros**.

2 No separador **Telefone**, toque em **Memória**.

3 Toque continuamente no ficheiro ou pasta que pretende renomear e depois toque em > **Renomear**.

4 Introduza um novo nome e toque em **OK**.

Copiar, mover e eliminar ficheiros

1 Abra **Ficheiros**.

2 No separador **Telefone**, toque em **Memória**.

3 Toque continuamente nos ficheiros e pastas que pretende copiar, mover ou eliminar. Pode:

- **Copiar ficheiros para uma pasta de destino**: Toque em . Selecione uma pasta de destino e toque em .

- **Mover ficheiros para uma pasta de destino**: Toque em . Selecione uma pasta de destino e toque em .
- **Eliminar ficheiros ou pastas**: Toque em > **Eliminar**.

Criar ou extrair arquivos

Compacte ficheiros num arquivo zip para libertar espaço e partilhar ficheiros de forma mais fácil.

1. Abra **Ficheiros**.
2. No separador **Telefone**, toque em **Memória**.
3. Toque continuamente no ficheiro ou pasta que pretende compactar e, em seguida, toque em > **Comprimir**.
4. Escolha o destino do arquivo. Os ficheiros selecionados serão comprimidos num ficheiro zip, que será nomeado automaticamente.

Para extrair um arquivo, toque continuamente no ficheiro de arquivo. Toque em > **Extrair para** e selecione o local para onde o conteúdo do arquivo deve ser extraído.

Ocultar ficheiros de imagem pequenos

Quando navega pelas suas imagens em **Ficheiros**, também poderá encontrar algumas imagens em cache de Websites. Pode evitar que estas imagens sejam apresentadas, da seguinte forma:

1. Abra **Ficheiros**.
2. Toque em > **Definições** e ative **Filtragem de imagens pequenas** para ocultar ficheiros com um tamanho inferior a 30 KB. Tal deve ocultar a maioria das imagens em cache.

Guardar ficheiros em segurança

Ative o Cofre, defina uma palavra-passe e mova ficheiros para um cofre para os encriptar. Pode remover ficheiros de um cofre a qualquer altura.

Pode adicionar imagens, ficheiros de áudio, vídeos e documentos a um cofre.

1. Abra **Ficheiros**.
2. No separador **Telefone** ou **Categorias**, toque em **Cofre**.
3. Toque em **Ativar**.
4. Definir o local de armazenamento seguro.
5. Siga as instruções no ecrã para definir uma palavra-passe e uma pergunta de segurança e, em seguida, toque em **Concluído** para abrir o Cofre.
6. Toque em .
7. Siga as instruções no ecrã para selecionar ficheiros e, em seguida, toque em para adicionar os seus ficheiros ao cofre.

Em **Cofre** também pode:

- **Remover ficheiros dum cofre**: No Cofre, abra uma pasta e toque continuamente nos ficheiros que pretende remover e, em seguida, toque em .
- **Destruir um cofre**: No Cofre, toque em **Definições** > **Eliminar cofre**. Siga as instruções no ecrã para remover ficheiros do cofre e destrua-o.
- **Alterar a palavra-passe do cofre**: No Cofre, toque em **Definições** > **Alterar código**. Siga as instruções no ecrã para alterar a palavra-passe.
- **Alterar a pergunta de segurança**: No Cofre, toque em **Definições** > **Alterar pergunta de segurança**. Siga as instruções no ecrã para alterar a pergunta de segurança.
- **Mudar para outro cofre**: No Cofre, toque em **Definições** > **Mudar de cofre**. Siga as instruções no ecrã para selecionar outro cofre.
- **Ver a localização de armazenamento**: No Cofre, toque em **Definições** > **Localização do cofre** para ver o local de armazenamento do cofre.

  Não altere a pasta do local de armazenamento. Caso contrário, poderá não conseguir aceder aos seus ficheiros.

Câmara e galeria

Opções da câmara

Abra **Câmara** para apresentar o visor.



Deslize para a direita no visor apara apresentar a lista de modos de disparo.

Deslize para a esquerda no visor para aceder às definições da câmara.

Fotografias e gravações de vídeo

Tirar uma fotografia

Geomarcação de fotografias

Ative a geomarcação para gravar a localização de fotografias e gravações de vídeo. Em **Galeria** pode ver o local onde as fotografias foram tiradas e onde os vídeos foram gravados. Em **Galeria**, pode apresentar todas as fotografias e vídeos num mapa.

1 Abra **Câmara**.

Ao abrir **Câmara** pela primeira vez, ative os serviços de localização na caixa de diálogo pop-up.

2 Deslize para a esquerda no ecrã e ligue **Etiqueta GPS**.

Ampliar e reduzir

Afaste dois dedos no ecrã para ampliar a imagem ou aproxime-os para reduzir a imagem. A qualidade da imagem poderá ser afetada se continuar a ampliar após o zoom ótico máximo ter

sido atingido. Pode também ampliar ou reduzir ao ajustar o controlo deslizante que aparece no visor após ampliar ou reduzir com os dois dedos.

Ajustar a exposição

A câmara ajusta automaticamente a exposição de acordo com o brilho ambiente. Uma exposição mais elevada produz imagens mais claras.

Ajustar manualmente a exposição: No visor, toque no ecrã e deslize para cima ou para baixo para ajustar a exposição.

Ligar o flash

Toque no ícone do flash no canto superior esquerdo do visor para ligar o flash. Toque em para apresentar as quatro opções:

- : Ativa ou desativa o flash automaticamente de acordo com o brilho ambiente.
- : Desativa o flash.
- : Ativa o flash.
- : Mantém o flash ligado quando abre **Câmara**.

Usar filtros para melhorar imagens

A câmara vem com um número de filtros de imagem para dar às suas fotografias um toque único. No visor, pode:

Tocar em , e selecionar um filtro.

Instantâneo ultra

Prima a tecla de diminuição de volume duas vezes para tirar uma fotografia com o ecrã desligado.



Esta funcionalidade não está disponível durante a reprodução de música.

1 Abra **Câmara**.

2 Deslize para a esquerda e toque em **Ultra instantâneo** > **Foto rápida**.

3 Com o ecrã desligado, aponte a câmara para o objeto pretendido e prima a tecla de diminuição de volume duas vezes em rápida sucessão para tirar uma fotografia. A câmara tira automaticamente a fotografia e apresenta a hora de captura.

Desativar o instantâneo ultra: Toque em **Ultra instantâneo** > **Desativado** nas definições da câmara.

Disparo sequencial

Utilize o disparo sequencial quando pretender tirar uma fotografia de um objeto em movimento, como durante um jogo de futebol. A câmara irá captar várias imagens em sucessão rápida e selecionar automaticamente a melhor fotografia.

Esta funcionalidade não está disponível no Modo HDR, Modo panorâmico, Modo supernoturno e Modo de pintura de luz.

1 Abra **Câmara**.

2 Toque continuamente em para iniciar a sequência de disparo. O número de fotografias tiradas será apresentado acima de .

3 Solte para parar de disparar.

Pode tirar até 100 fotografias numa única sequência de disparo, desde que exista espaço de armazenamento suficiente no seu telefone.

Selecionar a melhor fotografia: Toque na miniatura da imagem para ver a imagem em **Galeria** e, em seguida, toque em para selecionar uma fotografia. Toque em e siga as instruções no ecrã para guardar a fotografia.

Temporizador automático

Utilize um temporizador automático para se incluir nas fotografias.

1. Abra **Câmara**. Deslize para a esquerda no ecrã para aceder às definições da câmara.
2. Toque em **Temporizador** para definir o tempo de contagem decrescente.
3. Volte ao visor. Coloque o seu dispositivo numa superfície estável e enquadre a cena que pretende captar.
4. Toque em para iniciar o temporizador de contagem decrescente. O seu telefone tirará automaticamente uma fotografia quando o tempo de contagem decrescente tiver decorrido.

Disparo controlado por áudio

Utilize comandos de voz para controlar a câmara remotamente ou defina a câmara para tirar uma fotografia quando detetar um som alto.

1. Abra **Câmara**.
2. Deslize para a esquerda no ecrã para aceder às definições da câmara.
3. Toque em **Controlo áudio** e ative **Controlo áudio**.
4. Poderá então:
   - **Diga Cheese para tirar fotografias**: Definir a câmara, para que tire uma fotografia quando der um comando por voz.
     A câmara apenas irá tirar fotografias quando o comando por voz predefinido, "Cheese", for detetado. Não é possível configurar comandos de voz personalizados.
   - **Tirar fotos quando a voz atinge o nível de decibéis predefinido**: Configurar a câmara para tirar uma fotografia quando o ruído ambiente atingir um determinado nível de decibéis.
5. Enquadre a cena que pretende captar. A câmara tirará automaticamente uma fotografia quando disser um comando de voz ou quando o dispositivo detetar um som alto.

Gravar um vídeo

Gravar um vídeo

1. Abra **Câmara**.
2. Toque em para mudar para o modo de gravação.
3. Toque em para começar a gravar.
4. Durante o processo, pode efetuar as seguintes operações:

- Tocar em para parar de gravar. Tocar em para continuar a gravação.
- Tocar em para guardar a cena atual como fotografia.

5 Tocar em para parar de gravar.

Ampliar e reduzir

Afaste dois dedos no ecrã para ampliar a imagem ou aproxime-os para reduzir a imagem. A qualidade da imagem poderá ser afetada se continuar a ampliar após o zoom ótico máximo ter sido atingido.

Ligar o flash

Toque no ícone do flash no canto superior esquerdo do visor. Existem duas opções:

- : manter o flash ligado enquanto está a gravar.
- : desativar o flash.

Reconhecimento de objetos e modo de câmara Pro

Opções da câmara Pro

Abra **Câmara**, deslize para a direita no ecrã e toque em **Fotografia profissional** para entrar no modo de câmara profissional.



Definições da câmara Pro

Selecionar o modo de medição

Toque em  para selecionar o modo de medição. O modo de medição afeta o modo como a sua câmara determina a exposição. Pode selecionar medição de matriz, medição centralizada ou medição por ponto.

Ajustar o ISO

O ISO determina a sensibilidade da câmara à luz. Aumentar o ISO cria uma imagem mais clara, mas com um nível mais significativo de ruído. Toque em ISO e arraste o controlo deslizante para alterar as definições ISO. Pode configurar a câmara para ajustar o ISO automaticamente, ou pode ajustá-lo manualmente.

Ajustar a velocidade do obturador

Toque em S e arraste o controlo deslizante para definir a velocidade do obturador. Por predefinição, a velocidade do obturador está definida para Automático.

Ajustar a compensação de exposição

Toque em EV para definir a compensação de exposição. Selecione uma definição de exposição para aumentar ou diminuir o brilho. Toque continuamente no ícone para bloquear a definição de exposição atual.

A câmara determinará automaticamente o brilho ambiente. Se a definição de exposição atual é demasiado alta ou baixa,  ou  será apresentado.

Mudar o modo de focagem

Toque em AF para definir o modo de foco. Pode selecionar tocar para focar (AF-S), focagem automática contínua (AF-C), ou focagem manual (MF). A focagem automática contínua é a predefinição. Quando a focagem automática contínua está selecionada, toque continuamente em AF-C para ativar o bloqueio da focagem.

Definir o equilíbrio de brancos

Toque em AWB para selecionar um equilíbrio de brancos de acordo com as condições de iluminação ambientes. Pode escolher entre luz do dia, lâmpada de tungsténio e lâmpada fluorescente, entre outras. Pode também ajustar a temperatura da cor. Toque continuamente em AWB para bloquear o equilíbrio de brancos.

Utilizar o nivelamento

Ative o nível da bolha para se certificar que a câmara se encontra nivelada.

No visor da câmara Pro, deslize para a esquerda e ligue **Nível horizontal**. Quando esta funcionalidade se encontra ativada, irá aparecer um nível de bolha no visor. Certifique-se de que a linha contínua cobre a linha pontilhada.

Modo Selfie perfeita

Utilize o modo Selfie perfeita para aplicar automaticamente definições de beleza personalizadas ao seu rosto.

1 Abra **Câmara**.

2 Toque em na parte superior do ecrã.

3 Deslize para a esquerda e toque em **Selfie perfeita**.

4 Ative **Selfie perfeita** e siga as instruções no ecrã para tirar três fotografias do seu rosto pela frente, de lado e com a sua cabeça baixada.

5 Configure definições de tom de pele, pupilas e formato do rosto. Escolha um valor mais elevado para obter um efeito mais visível. Toque em para guardar as suas definições.

Para personalizar a sua solução de beleza, pode fazer o seguinte:

- **Modificar os seus dados pessoais**: Nas definições da câmara toque em **Selfie perfeita** > **Editar informações pessoais** para atualizar fotografias do seu rosto pela frente, de lado e com a cabeça baixada.
- **Ajustar as definições de beleza**: Nas definições da câmara, toque em**Selfie perfeita** > **Definir efeitos de beleza** para ajustar as definições de beleza, como o tom de pele e o formato do rosto.

Gravação em câmara lenta

Grave vídeos em câmara lenta para visualizar cenas de movimento rápido em detalhe.

1 Abra **Câmara**.

2 Deslize para a direita no ecrã e toque em **Câmara lenta**.

3 Toque em para iniciar a gravação de um vídeo. Toque no ecrã para focar num objeto ou área durante a gravação.

4 Toque em para terminar a gravação.

A gravação em câmara lenta funciona melhor em ambientes luminosos. Para selecionar uma porção do vídeo a ser reproduzida em câmara lenta, consulte Recortar vídeos em câmara lenta.

Modo de lapso de tempo

O modo de intervalo de tempo permite-lhe capturar e acelerar mudanças subtis que ocorrem no mundo natural. Por exemplo, pode gravar uma flor a abrir ou o movimento das nuvens.

1 Abra **Câmara**. Deslize para a direita e toque em **Lapso de tempo**.

2 Coloque o seu telefone numa superfície estável ou utilize um tripé. Toque em para iniciar a gravação de um vídeo.

A câmara selecionará automaticamente uma taxa de fotogramas adequada à duração da gravação. O zoom não pode ser ajustado durante a gravação.

3 Toque em para terminar a gravação.

Quando reproduzir o vídeo em **Galeria**, este será reproduzido a uma taxa de fotogramas mais elevada. A taxa de fotogramas é automaticamente determinada pela câmara e não pode ser ajustada.

Adicionar marcas de água a fotografias

Adicione marcas de água para personalizar as suas fotografias e ajudar a recordar onde foram tiradas.

1 Abra **Câmara**.

2 Deslize para a direita e toque em **Marca de água**.

Quando adicionar uma marca de água pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que se ligue à Internet para obter informações de meteorologia e localização.

3 Toque em e selecione um tipo de marca de água (como a hora ou a localização).

Pode adicionar texto a algumas marcas de água. Toque na caixa de texto intermitente, introduza o texto desejado, e toque em .

4 Arraste a marca de água para ajustar a sua posição.

Toque em ou para pré-visualizar outras marcas de água.

5 Toque em para tirar uma fotografia.

Notas de áudio

Adicione notas de áudio para dar vida às suas fotografias.

1 Abra **Câmara**.

2 Deslize para a direita e toque em **Nota de áudio**.

3 Enquadre a cena que pretende captar. Toque em para tirar uma fotografia com uma nota de áudio.

4 A câmara gravará um clip de áudio curto de até 10 segundos para adicionar à sua fotografia. Tocar em para parar de gravar.

As fotografias com notas de áudio são indicadas pelo ícone em **Galeria**.

Quando visualizar uma fotografia com uma nota de áudio, toque em para reproduzir a nota de áudio.

Gerir modos de disparo

Reorganizar a lista do modo de disparo

Mova os seus modos de disparo favoritos para o topo da lista para que seja mais fácil localizá-los.

1 Abra **Câmara**.

2 Deslize para a direita para apresentar a lista de modos de disparo.

3 Toque em .

4 Arraste os ícones de modo para a localização pretendida. Toque em para guardar as definições.

Atualizar modos de disparo

Atualize os modos de disparo da sua câmara para a versão mais recente para melhorar as funcionalidades e a qualidade da imagem.

Abra **Câmara** e aceda à lista de modos de disparo. Quando estiver disponível uma atualização, surge um ponto vermelho no ícone . Toque em e selecione o modo de disparo que pretende atualizar. O seu telefone transfere e instala a versão mais recente.

Eliminar modos de disparo

Elimine os modos de disparo não desejados para libertar espaço de armazenamento.

Os modos de disparo pré-instalados não podem ser eliminados.

1 Abra **Câmara**.

2 Deslize para a direita para apresentar a lista de modos de disparo e toque em .

3 Os modos de disparo que podem ser eliminados são indicados pelo ícone . Toque em .

4 Toque em para eliminar os modos selecionados.

Configurar as definições da câmara

Configure as definições da câmara de acordo com as suas necessidades.

Configurar as resoluções de fotografia e vídeo

Aumente a resolução para obter imagens e vídeos com melhor qualidade. As imagens com mais resolução ocupam mais espaço no seu dispositivo. Mudar a resolução muda também as dimensões da imagem.

Algumas resoluções poderão não ser suportadas em alguns modos de disparo.

Abra **Câmara**. Deslize para a esquerda e toque em **Resolução** para alterar a resolução.

Configurar a localização de armazenamento predefinida para fotografias e vídeos

Nem todos os dispositivos suportam cartões microSD.

Abra **Câmara**. Deslize para a esquerda e ative **Guardar no cartão SD preferencialmente** para alterar a localização de armazenamento predefinida para o cartão micro SD.

Esta opção apenas se encontra disponível quando o dispositivo suporta cartões microSD e o cartão está inserido. Se o cartão microSD estiver cheio, as fotografias serão guardadas no seu

Adicionar uma sobreposição

Adicione uma sobreposição de grelha ou em espiral ao visor para o ajudar a compor uma imagem.

As sobreposições poderão não estar disponíveis em alguns modos de disparo.

Abra **Câmara**. Deslize para a esquerda no ecrã, toque em **Grelha** e, em seguida, selecione uma sobreposição. Para desativar a sobreposição, toque em **Desativado**.

Configurar a função da tecla de volume

Por predefinição, a tecla de volume funciona como botão do obturador. Pode alterar a função da tecla de volume para ajustar o zoom ou a focagem.

Abra **Câmara**. Deslize para a esquerda no ecrã. Toque em **Função tecla volume** e selecione **Obturador**, **Zoom**, ou **Focar**, conforme pretendido.

Configurar as definições de tocar continuamente para o obturador

Por predefinição, ao tocar continuamente no obturador, são tiradas fotografias em sequência. Pode alterar a função do obturador para ajustar a focagem.

Abra **Câmara**. Deslize para a esquerda no ecrã. Toque em **Botão do obturador** e selecione **Rajada** ou **Focagem**, conforme pretendido.

Outras definições da câmara

A sua câmara também possui diversas outras definições para o ajudar a tirar fotografas de elevada qualidade numa variedade de cenários de fotografia diferentes.

Algumas definições poderão não estar disponíveis em determinados modos de disparo.

Deslize para a esquerda no visor para configurar as seguintes definições:

- **Tocar para capturar**: toque no visor para tirar uma fotografia.
- **Capturar sorrisos**: a câmara tirará uma fotografia automaticamente sempre que detetar um sorriso.
- **Seguir objeto**: toque no objeto que pretende focar. A câmara seguirá e focará o objeto selecionado.
- **Ajuste de imagem**: ajuste a saturação, o contraste e o brilho.
- **Estabilizador**: corrige a trepidação em gravações de vídeo. Nem todos os dispositivos suportam esta funcionalidade.

Ver fotografias e vídeos

Ver fotografias no modo de ecrã inteiro

Abra **Galeria** e toque numa fotografia para a ver em ecrã inteiro. Toque no ecrã para mostrar ou ocultar o menu.

Ao visualizar fotografias no modo de ecrã inteiro, pode:

- **Ampliar ou reduzir**: Afaste dois dedos no ecrã para ampliar a imagem ou aproxime dois dedos no ecrã para reduzir a imagem.
- **Ver informações detalhadas da imagem**: Toque em ⓘ para ver as informações detalhadas da imagem, como ISO, compensação de exposição e resolução.
- **Mudar o nome das fotografias**: Toque em ⋮ > **Renomear**. Introduza um novo nome e selecione **OK**.
- **Definir fotografia como papel de parede do ecrã inicial ou atribuir a fotografia a um contacto**: Toque em ⋮ > **Definir como** > **Papel de parede** ou **Fotografia do contacto**.
- **Ativar rotação automática**: Em **Galeria**, toque em ⋮ > **Definições** > **Orientação da fotografia** > **Rodar sempre** para rodar as fotografias quando altera a orientação do ecrã.

Ver fotografias e vídeos por ordem cronológica

Aceda ao separador **Fotos**. As fotografias e vídeos são automaticamente apresentados por ordem cronológica. Toque em ⋮ > **Definições** e ative **Ver data** para apresentar a data em que a fotografia foi tirada.

No separador **Fotos**, amplie ou reduza para alternar entre a vista mensal e a vista diária.

Ver fotografias por localização

Se **Etiqueta GPS** estiver ativado em **Câmara**, pode ver as fotografias e vídeos por localização em **Galeria**.

Aceda ao separador **Fotos** e toque em para ver as suas fotografias geomarcadas num mapa.

Ver fotografias e vídeos por álbum

Aceda ao separador **Álbuns**. As fotografias e os vídeos são automaticamente ordenados em pastas predefinidas. Por exemplo, os vídeos que gravar com a câmara são automaticamente adicionados à pasta **Vídeos da câmara**, e as capturas de ecrã são adicionadas à pasta **Capturas de ecrã**.

Toque em > **Ocultar álbuns** e ligue o botão junto aos álbuns que pretende ocultar. Estes álbuns não aparecerão na lista de álbuns.

Ver fotografias como apresentação de diapositivos

Aceda ao separador **Fotos** e toque em > **Apresentação de diapositivos**. Toque no ecrã para parar a apresentação de diapositivos.

Organizar álbuns

Adicionar fotografias ou vídeos a um novo álbum

1 Abra **Galeria**.

2 No separador **Álbuns**, toque em . Introduza um nome para o álbum e toque em **OK**.

3 Selecione as imagens ou vídeos que pretende adicionar ao novo álbum e toque em .

4 Toque em **Copiar** ou **Mover** para adicionar os ficheiros selecionados ao novo álbum.

Se copiar os ficheiros para um novo álbum, os ficheiros originais serão guardados. Se mover os ficheiros para um novo álbum, os ficheiros originais serão eliminados.

Mover fotografias e vídeos

Combine fotografias e vídeos de álbuns diferentes.

1 Abra **Galeria**.

2 Em **Fotos** ou no separador **Álbuns**, toque continuamente na fotografia ou vídeo que pretende mover até aparecer e depois selecione os ficheiros que pretende mover.

3 Toque em .

4 Selecione o álbum de destino.

Os ficheiros são eliminados do álbum original após terem sido movidos.

Mover álbuns

Organize a confusão da sua coleção de fotografias, movendo e combinando álbuns menos importantes num único álbum.

- Os álbuns **Câmara**, **Vídeos da câmara**, e **Capturas de ecrã** não podem ser movidos para **Outros**.
- Mover um álbum criado por uma aplicação de terceiros para **Outros** não impedirá o funcionamento da aplicação.

1 Abra **Galeria**.

2 No separador **Álbuns**, toque continuamente no álbum de destino e, em seguida, selecione os álbuns que pretende mover.

3 Toque em para mover o álbum ou álbuns selecionados para **Outros**.

Em **Outros**, toque continuamente num álbum e, em seguida, toque em para restaurar o álbum para a sua localização original.

Reorganizar álbuns

Altere a ordem em que os álbuns são apresentados, para que consiga encontrar sempre as suas fotografias favoritas.

Não é possível reorganizar **Câmara** ou **Capturas de ecrã**.

1 Abra **Galeria**.

2 Aceda ao separador **Álbuns** e, em seguida, toque continuamente num álbum até que apareça à esquerda de todos os seus álbuns.

3 Toque continuamente em junto ao álbum que pretende mover e arraste-o para a posição pretendida. Saia para guardar as modificações.

Eliminar fotografias e vídeos

1 Abra **Galeria**.

2 Toque continuamente numa imagem ou álbum para abrir a interface de seleção de ficheiros e, em seguida, selecione os ficheiros que pretende eliminar.

3 Toque em > **Eliminar**.

Partilhar fotografias e vídeos

Utilizar a funcionalidade de partilha na Galeria para partilhar fotografias e vídeos.

Partilhar fotografias e vídeos da memória de armazenamento interno ou do cartão microSD do seu telefone

1 Abra **Galeria**.

2 Toque continuamente no ficheiro para abrir a interface de seleção de ficheiros e, em seguida, selecione os ficheiros que pretende partilhar.

3 Toque em . Selecione um método de partilha e siga as instruções no ecrã para partilhar o(s) ficheiro(s) selecionado(s).

Editar uma fotografia

A aplicação Galeria possui ferramentas de edição de imagem poderosas, que pode utilizar para desenhar grafitos, adicionar marcas de água ou aplicar filtros.

1 Abra **Galeria**.

2 Toque numa imagem para visualizá-la no modo de ecrã inteiro. Na vista de ecrã inteiro, toque em para abrir o editor de fotografias e editar a sua fotografia com as ferramentas disponíveis.


- **Rodar uma imagem**: Toque em e deslize o ecrã para ajustar o ângulo de rotação.



- **Recortar uma imagem**: Toque em para selecionar a área de recorte da imagem. Arraste as arestas pontilhadas para recortar a imagem para o tamanho desejado.



- **Adicionar um filtro**: Toque em e selecione o filtro pretendido.
- **Acentuar cores**: Toque na . Selecione uma área da imagem para acentuar a cor. Todas as outras áreas serão apresentadas a preto e branco.

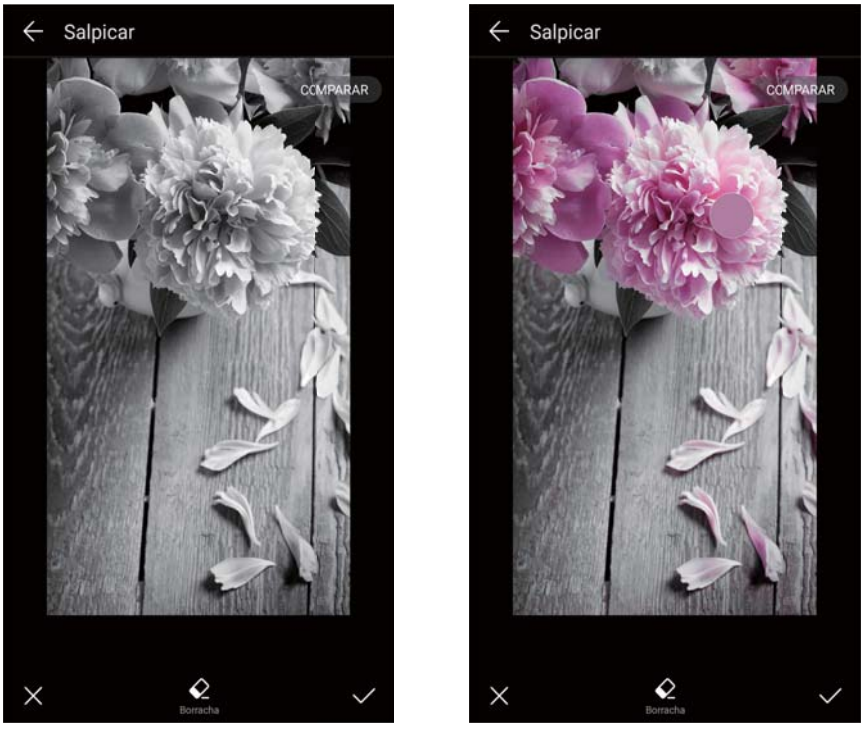

- **Desfocar uma imagem**: Toque em . Arraste o controlo deslizante para ajustar a quantidade de desfocagem. Arraste o círculo para a parte da imagem que não pretende desfocar.
- **Ajustar os parâmetros da imagem**: Toque em . Pode ajustar o brilho, contraste, saturação e outros itens para tornar a sua imagem mais vivida.

- **Aplicar efeitos de melhoramento facial**: Toque em para aplicar efeitos de melhoramento facial às pessoas presentes numa imagem. Pode escolher entre diversos efeitos de melhoramento de pele e olhos.
- **Aplicar efeitos de mosaico**: Toque em e selecione o efeito de mosaico pretendido.
- **Desenhar um grafito**: Toque em para selecionar o pincel e a cor.
- **Adicionar uma marca de água**: Toque em para adicionar uma marca de água e personalizar a sua fotografia. Pode optar por uma marca de hora, local, meteorologia, atividade, entre outras marcas de água.
- **Adicionar uma etiqueta**: Toque em e, em seguida, selecione o tipo de etiqueta e o tipo de letra pretendidos. Pode utilizar etiquetas para registar a sua disposição ou pensamentos.

Editar vídeos

Editar um vídeo

Selecione destaques de vídeos e guarde-os como ficheiros separados.



1 Abra **Galeria**.

2 Selecione o vídeo que pretende editar e toque em .

3 No ecrã de edição de vídeo, arraste os controlos deslizantes para selecionar a parte do vídeo que pretende manter.

Pode tocar em para pré-visualizar o vídeo.

4 Toque em ✓ para recortar e guardar o vídeo.

Para alterar a resolução, selecione uma resolução no ecrã de edição de vídeo. Vídeos com uma maior resolução ocupam mais espaço no seu dispositivo.

Recortar vídeos em câmara lenta

Utilize a ferramenta de edição de vídeo na Galeria para recortar vídeos em câmara lenta.

1 Abra **Galeria**.

2 Toque no vídeo em câmara lenta que pretende editar, e toque em ▷ para iniciar a reprodução.

3 Toque no ecrã para apresentar a interface de edição de câmara lenta. Arraste os controlos deslizantes para selecionar a parte que pretende ver em câmara lenta.

Para guardar o vídeo em câmara lenta editado como um vídeo separado, toque em ⋮ > **Guardar vídeo** na interface de edição.

Configurar a Galeria

Apresentar a hora e o local da captura

Pode ver a hora e o local de captura quando vê as fotografias.

1 Abra **Galeria**.

2 Toque em ⋮ > **Definições**.

3 É possível configurar as duas definições seguintes:

- Ativar **Ver localização**. Ao visualizar uma fotografia geomarcada, a localização da fotografia será apresentada.
- Ativar **Ver data**. Ao visualizar uma fotografia, serão apresentadas a data e a hora em que a fotografia foi tirada.

Chamadas e contactos


Efetuar chamadas

Marcação inteligente

Introduza o nome, as iniciais ou o número de um contacto no marcador. O seu dispositivo apresenta os contactos que correspondem aos mesmos.

1 Abra **Telefone**.

2 Introduza o nome, iniciais ou o número de um contacto no marcador. (por exemplo, João Silva ou JS). O seu dispositivo vai pesquisar os seus contactos e registo de chamadas e listar os resultados acima do marcador.

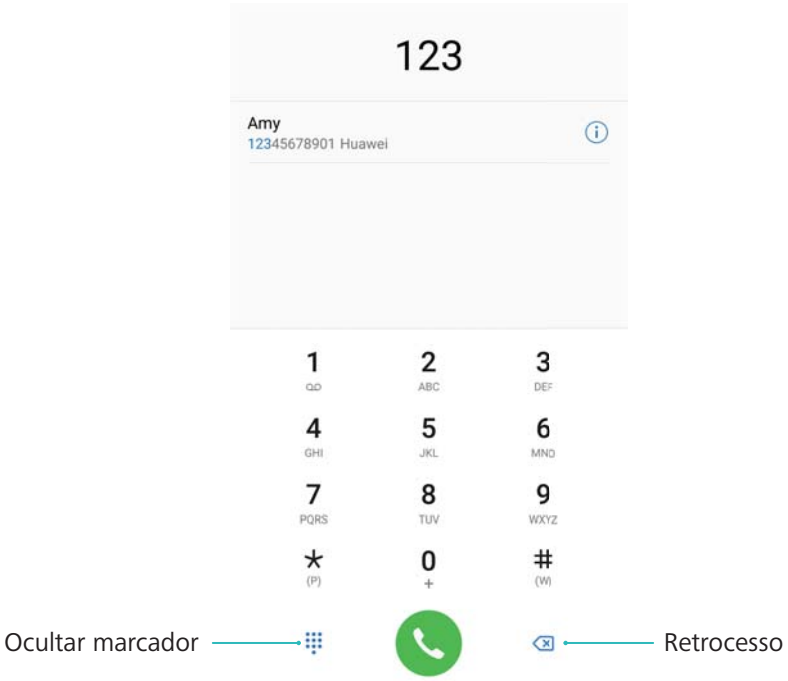

3 Selecione o contacto que deseja contactar a partir da lista. Se o seu telefone suportar dois cartões SIM, toque em ou para efetuar uma chamada.

O estado da chamada vai ser apresentado no ecrã (por exemplo, a tocar ou reencaminhamento de chamada).

4 Toque em para terminar a chamada.

Para terminar a chamada utilizando o botão ligar/desligar, vá a **Telefone**, toque em > **Definições** e, em seguida, ligue **Botão ligar/desligar termina chamada**.

Efetuar uma chamada a partir dos contactos

1 Abra **Contactos**.

2 Toque na barra de procura e introduza o nome ou iniciais da pessoa que pretende contactar.

3 Toque no número do contacto. Se o seu telefone suportar dois cartões SIM, toque em ou para efetuar uma chamada.

Efetuar uma chamada a partir do registo de chamadas

1 Abra **Telefone**.

2 Deslize a lista para cima e para baixo para ver todas as chamadas. Toque no nome ou número da pessoa que pretende contactar. Se o seu telefone suportar dois cartões SIM, toque em ou para efetuar uma chamada.


Chamadas para contactos quando o ecrã está desligado

Efetue chamadas quando o ecrã está desligado.

1 Abra **Telefone**.

2 Toque em > **Definições** > **Chamada rápida** e ative **Chamada rápida**.

Pressione continuamente a tecla de diminuição de volume quando o ecrã está desligado. Quando ouvir um som de alerta, liberte a tecla de diminuição de volume e diga o nome do contacto que pretende contactar. O dispositivo marca o respetivo número.

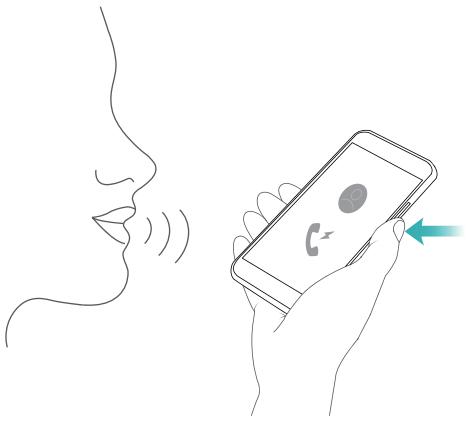

Efetuar uma chamada de emergência

Em caso de emergência, pode efetuar chamadas de emergência a partir do seu dispositivo, mesmo sem um cartão SIM presente. No entanto deve encontrar-se numa área com cobertura.

1 Abra **Telefone**.

Pode ainda tocar em **Chamada de emergência** a partir do ecrã de bloqueio.

2 Introduza o número de emergência para a sua localização no marcador e, em seguida, toque em .

Se se encontrar numa área com boa cobertura o seu dispositivo irá automaticamente obter a sua localização e apresentá-la no ecrã.

⚠ A capacidade de fazer chamadas de emergência depende dos regulamentos locais e operadoras na sua área. Fraca cobertura ou interferências ambientais podem impedir a ligação da sua chamada. Nunca dependa exclusivamente do seu dispositivo para comunicação crítica durante emergências.

Efetuar chamadas internacionais

Antes de efetuar uma chamada de longa distância, contacte a sua operadora para ativar um serviço de roaming ou de chamada internacional.

1 Abra **Telefone**.

2 No ecrã do marcador, pressione continuamente a tecla **0** para introduzir um símbolo **+** e, em seguida, introduza o indicativo do país, código de área e número de telefone.

3 Toque em para efetuar a chamada. Se o seu telefone suportar dois cartões SIM, toque em ou para efetuar uma chamada.

Efetuar uma chamada com roaming

Utilize os contactos para efetuar uma chamada para um contacto quando se encontra em roaming.

Antes de utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que ativou o serviço de chamadas internacionais ou de roaming. Contacte a sua operadora para mais informações.

Abra **Contactos**. Para iniciar uma chamada, selecione o contacto para o qual pretende efetuar a chamada e toque no número do contacto.

Atender chamadas

Atender ou recusar uma chamada

Quando receber uma chamada, prima a tecla de volume para silenciar o toque.

Se o ecrã se encontrar bloqueado:



- Arrastar para a direita para atender a chamada.
- Arrastar para a esquerda para recusar a chamada.
- Toque em para recusar a chamada e enviar um SMS.
- Toque em para configurar uma notificação para devolver a chamada.

Se o ecrã se encontrar desbloqueado:



- Tocar em para atender a chamada.
- Tocar em para recusar a chamada.
- Toque em para recusar a chamada e enviar um SMS.
- Toque em para configurar uma notificação para devolver a chamada.
- Para usar uma aplicação durante uma chamada, toque em **Recente** para abrir a lista de aplicações usadas recentemente. Pode ainda deslizar para a esquerda ou direita no sensor de impressões digitais frontal, se este estiver disponível no seu telefone. Toque na aplicação pretendida. A aplicação de marcação vai continuar a funcionar em segundo plano.


Se receber uma chamada enquanto está a introduzir texto ou a utilizar o modo de ecrã completo (por exemplo, quando estiver a visualizar uma imagem ou a jogar um jogo), a chamada recebida vai ser apresentada na parte superior do ecrã numa janela flutuante. Toque em para atender a chamada ou em para recusar a chamada.

Alternar entre chamadas

Certifique-se de que possui a chamada em espera ativada antes de utilizar esta funcionalidade. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

1 Se receber uma chamada durante outra chamada ativa, toque em . Pode então atender a chamada recebida e colocar em espera a outra linha.

2 Para alternar entre duas chamadas, toque em ou selecione a chamada que está em espera.

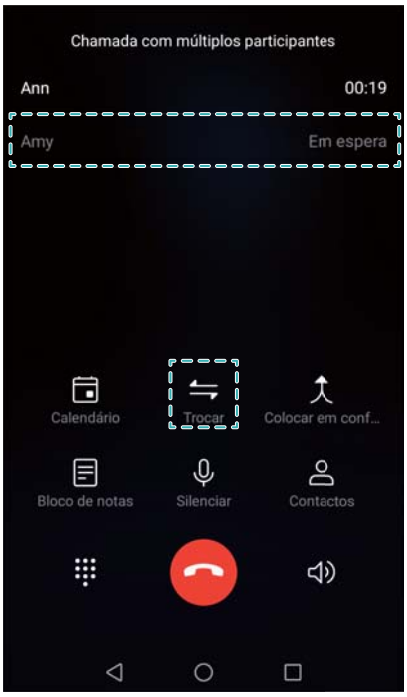

Efetuar uma chamada de conferência

Configure uma chamada de conferência utilizando a funcionalidade de chamada com múltiplos intervenientes. Efetue uma chamada para o número de contacto (ou receba uma chamada) e, em seguida, contacte outro número para o adicionar à chamada de conferência.

A chamada de conferência deve ser suportada pela sua operadora. Certifique-se de que possui este serviço ativado. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

1 Contacte o primeiro participante.


2 Quando a chamada tiver sido estabelecida, toque em + e depois marque o número do segundo participante. O primeiro participante vai ser colocado em espera.

3 Quando a segunda chamada tiver sido estabelecida, toque em para iniciar a chamada de conferência.

4 Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais pessoas à conferência.

5 Durante uma chamada, toque em > para ver a lista de participantes. Pode:

- Tocar em junto a um contacto para remover o contacto da chamada.
- Tocar em junto a um contacto para remover o contacto da chamada de conferência e mantê-lo numa chamada em separado.
- Tocar em ← para regressar ao ecrã da chamada principal.

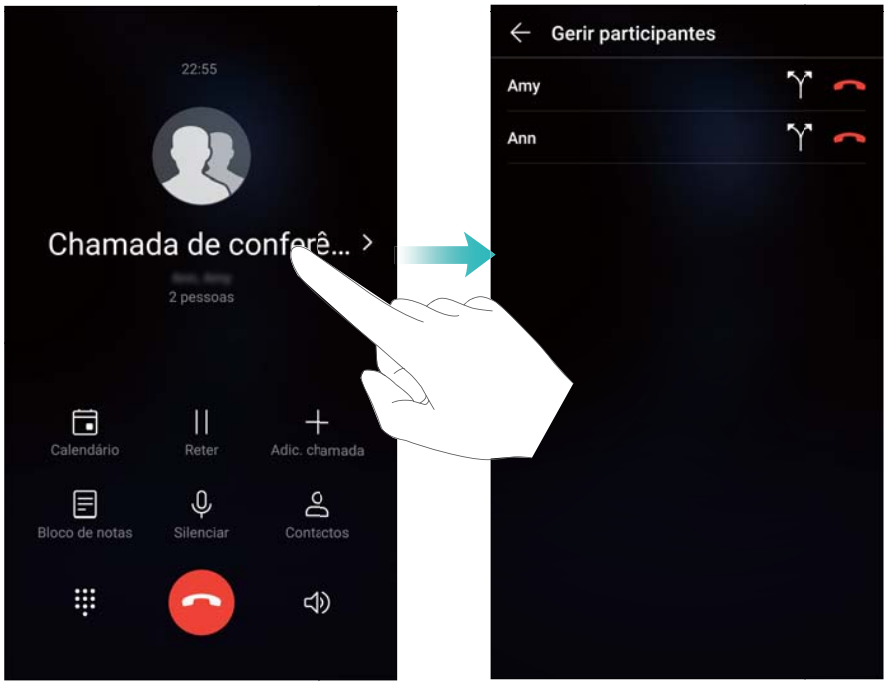

6 Tocar em para terminar a chamada de conferência.


Opções durante a chamada

Não cubra o microfone durante a chamada.

Durante uma chamada, o seu dispositivo apresenta um menu de chamada.



- **Ocultar o menu de chamada em curso**: Toque em **Início** ou **Voltar**. Se o sensor de impressões digitais frontal estiver disponível no seu dispositivo, onde a barra de navegação se encontra ocultada por predefinição, também pode tocar em . Toque na barra de estado verde na parte superior do ecrã para regressar ao menu de chamada em curso.

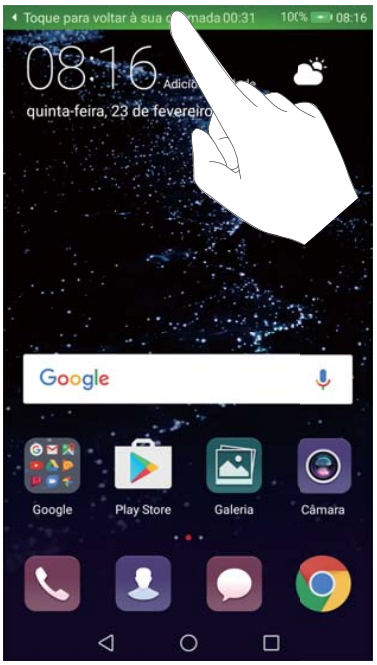

- **Iniciar uma chamada a três**: Contacte a sua operadora para descobrir como utilizar esta funcionalidade.
- **Regular o volume**: Prima a tecla de aumento de volume para aumentar o volume ou a tecla de diminuição de volume para diminuir o volume.

Gerir registos de chamada

Visualizar chamadas não atendidas

1 Abra **Telefone**.

2 Para apresentar todas as chamadas não atendidas, toque no separador **Perdidas** e deslize para baixo no registo de chamadas.

Também pode visualizar chamadas perdidas no separador **Todas**. As chamadas não atendidas estão marcadas a vermelho.

3 Toque em ⓘ próximo de um registo de chamadas para devolver a chamada, enviar uma mensagem e mais.

Gerir números desconhecidos no registo de chamadas

1 Abra **Telefone**.

2 Toque em **Desconhec.**.

3 Selecione um número e toque em ⓘ. Pode:

- **Adicionar o número aos seus contactos**: Toque em + para criar um novo contacto ou toque em 👤 para adicionar um número a um contacto existente.

- **Adicionar o número aos números intercetados**: Toque em > **Adicionar à lista de assédio**.
- **Partilhar o número**: Toque em > **Enviar número** para enviar o número como uma mensagem de texto.

Unir registos de chamadas

Unir registos de chamadas que pertencem ao mesmo contacto ou número para manter os seus registos de chamadas organizados.

1 Abra **Telefone**.

2 Toque em > **Definições** > **Combinar registo de chamadas**.

3 Toque em **Por contacto**. O seu dispositivo vai unir automaticamente os registos de chamadas que pertencem ao mesmo contacto ou número. Toque em próximo de um registo de chamada para visualizar informações detalhadas do registo de chamadas.

Apagar o registo de chamadas

Abra **Telefone**. Existem duas formas para apagar o registo de chamadas:

- **Eliminar uma entrada**: Toque continuamente numa entrada de registo e, seguidamente, toque em **Eliminar entrada**.
- **Eliminar múltiplas entradas**: Toque em . Selecione as entradas que pretende eliminar e, em seguida, toque em .

Efetuar uma cópia de segurança do registo de chamadas

1 Abra **Cópia de seg.**.

2 Toque em **Cópia de segurança** > **Cartão SD** ou **Armazenamento interno** para efetuar uma cópia de segurança do registo de chamadas para um cartão microSD ou para o armazenamento interno do seu telefone.

3 Selecione **Histórico de chamadas** e toque em **Criar cópia**.

4 Siga as instruções no ecrã para configurar uma palavra-passe.

Definições de chamadas

Ativar o reencaminhamento de chamadas

Se não se encontra disponível para receber uma chamada pode configurar o seu dispositivo para reencaminhar chamadas para outro número.

1 Abra **Telefone**.

2 Toque em > **Definições**.

3 Toque em **Reencaminhamento de chamadas**. Se o seu dispositivo suportar dual SIM, toque em **SIM 1** ou **SIM 2** e, em seguida, toque em **Reencaminhamento de chamadas**.

4 Selecione um método de reencaminhamento da chamada. Introduza um número de destino e toque em ✓.

Quando o reencaminhamento de chamadas está ativado, o seu dispositivo vai reencaminhar certas chamadas (como por exemplo, chamadas não atendidas) para o número que especificou.

Ativar chamada em espera

A chamada em espera permite-lhe receber uma chamada quando já se encontra numa chamada e alternar entre as duas conversas.

Pode ser necessário contactar a sua operadora para ativar esta funcionalidade.

1 Abra **Telefone**.

2 Toque em ⋮ > **Definições**.

3 Toque em **Definições adicionais** e ative **Chamada em espera**. Se o seu dispositivo suportar dual SIM, toque em **SIM 1** ou **SIM 2**, em seguida, toque em **Definições adicionais**, e ligue **Chamada em espera**.

Quando receber uma chamada quando já se encontra noutra chamada, toque em para atender a nova chamada e em ⇆ para alternar entre as duas chamadas.

Ativar VoWi-Fi

Ative o VoWi-Fi (Voz através de Wi-Fi) para efetuar chamadas através de dados móveis ou de uma rede de Wi-Fi.

Esta funcionalidade não é suportada por todas as operadoras.

1 Abra **Telefone**.

2 Toque em ⋮ > **Definições** > **Chamadas via Wi-Fi**.

3 Ligue **Chamadas via Wi-Fi** e selecione **Ativar**.

4 Toque em **Modo** e siga as instruções no ecrã para selecionar uma rede preferida.

Ativar o modo de bolso

Ative o modo de bolso para garantir que não perde chamadas quando o dispositivo está no seu bolso. O volume do toque vai aumentar gradualmente quando receber uma chamada.

1 Abra **Telefone**.

2 Toque em ⋮ > **Definições**.

3 Ativar **Modo de bolso**.



Quando o modo de bolso é ativado, o volume do toque vai aumentar gradualmente ao receber uma chamada e o seu dispositivo se encontra no seu bolso ou na mala.

Recusar chamadas com uma mensagem de texto

Envie uma mensagem de texto predefinida quando não se encontra disponível para atender uma chamada.

1 Abra **Telefone**.

2 Toque em > **Definições** > **Rejeitar chamadas com SMS**.

3 Toque numa mensagem de texto predefinida para editar o conteúdo da mensagem. Uma vez terminado, toque em **OK** para guardar a mensagem.

Quando se encontra indisponível para atender uma chamada, toque em e selecione uma mensagem predefinida para enviar ao autor da chamada.

Configurar o filtro de assédio

O filtro de assédio bloqueia automaticamente chamadas e mensagens de números desconhecidos ou nos números intercetados.

1 Abra **Telefone**.

2 Toque em > **Filtro de assédio**.

3 Toque em para configurar as definições de filtro de assédio e os números intercetados.

Também pode configurar as definições do filtro de assédio e os números intercetados em **Gestor Telef.** > **Lista de interceção** > .

Configurar o toque de chamada

Escolha a partir de uma seleção de toques de sistema ou escolha uma música a partir da sua biblioteca de música.

As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.

1 Abra **Telefone**.

2 Aceda a > **Definições** > **Som de chamada**. Escolha um toque de sistema ou selecione uma música a partir da sua biblioteca de música.

Em alternativa, aceda a **Definições** > **Som**, toque em **Som de chamadas e vibração** e, em seguida, configure as definições de toque.

Configurar correio de voz

Efetue o desvio de chamadas no seu correio de voz quando o dispositivo está desligado ou quando não existe cobertura. Os autores das chamadas podem deixar uma mensagem de voz que pode ouvir mais tarde.

O correio de voz deve ser suportado pela sua operadora. Certifique-se de que se encontra subscrito a este serviço. Contacte a sua operadora para obter informações sobre o serviço de correio de voz.

1 Abra **Telefone**.

2 Toque em > **Definições**.

3 Toque em **Definições adicionais**. Se o seu dispositivo suportar dual SIM, toque em **SIM 1** ou **SIM 2** e, em seguida, toque em **Definições adicionais**.

4 Toque em **Correio de voz** > **Número de correio de voz** e introduza o seu número de correio de voz.


Criar um cartão de contacto

Crie um cartão de contacto para partilhar rapidamente as suas informações de contacto. Pode partilhar as suas informações de contacto, lendo o código QR ou enviando o cartão de contacto através de um serviço de mensagens instantâneas, como o WhatsApp.

1 Abra **Contactos**.

2 Toque em **Eu**.

3 Defina a sua imagem de perfil. Introduza o seu nome, empresa, número de telefone e outras informações de contacto e, em seguida, toque em . O seu dispositivo irá criar automaticamente um cartão de contacto com um código QR.

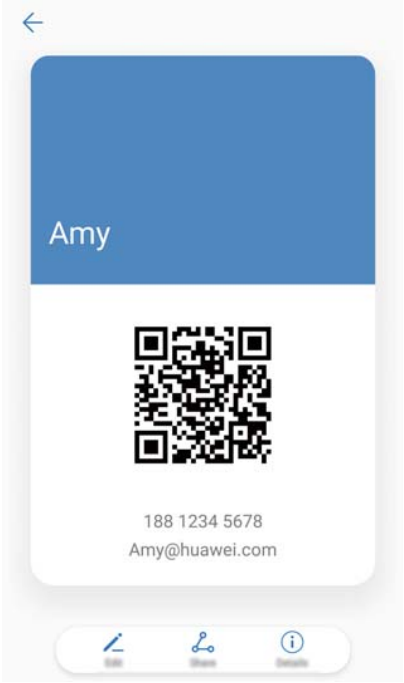

Partilhar o seu cartão de contacto: Toque em . Selecione o formato do cartão e o método de partilha e siga as instruções no ecrã.

Criar um novo contacto

Criar um contacto

1 Abra **Contactos**.

2 Toque em . Toque em **Criar novo contacto** se estiver a criar um contacto pela primeira vez.

3 No menu de opções, selecione uma localização para guardar o contacto.

O número de contactos que pode guardar no seu dispositivo depende do tamanho do armazenamento interno do seu dispositivo. O número de contactos do cartão SIM depende da capacidade de armazenamento do seu cartão SIM.

4 Toque na imagem de perfil do contacto para escolher uma fotografia. Introduza o nome do contacto, empresa, número de telefone e outras informações de contacto e, em seguida, toque em .

- Se adicionar o aniversário do contacto, o seu dispositivo irá criar automaticamente um lembrete de aniversário em **Calendário**.
- A fotografia do contacto será apresentada quando este lhe ligar. Serão também apresentadas outras informações de contacto, como o nome da empresa e o cargo.

Pode também adicionar números de telefone, endereços de e-mail e outras informações de contacto em **Mensagens**, ou **E-mail** aos seus contactos.

Partilhar o seu código QR

Partilhe o seu código QR com os seus amigos para que estes possam adicioná-lo rapidamente aos respetivos contactos. No ecrã de detalhes dos contactos, toque no código QR na parte superior do ecrã para visualizar o seu código QR pessoal.



Importar e exportar contactos

Importar contactos a partir de um dispositivo de armazenamento

1 Abra **Contactos**.

2 Toque em ⋮ > **Importar/Exportar** > **Importar do armazenamento**.

3 Selecione um ou mais ficheiros **.vcf** e, em seguida, toque em **OK**.

Exportar contactos para um dispositivo de armazenamento

1 Abra **Contactos**.

2 Toque em ⋮ > **Importar/Exportar** > **Exportar para o armazenamento** > **Exportar**.

3 Escolha de onde quer exportar os contactos toque em **OK**.

Por predefinição, o ficheiro **.vcf** exportado é guardado no diretório de raiz do armazenamento interno do seu dispositivo. Abra **Ficheiros** para ver o ficheiro exportado.

Importar contactos a partir de um cartão SIM

1 Abra **Contactos**.

2 Toque em ⋮ > **Importar/Exportar** > **Importar de SIM**. Se o seu dispositivo suporta SIM dual, toque em ⋮ > **Importar/Exportar** e selecione o cartão SIM do qual quer importar os contactos.

3 Selecione os contactos que pretende importar e toque em .

4 Escolha a localização. O seu dispositivo irá importar automaticamente os contactos.

Exportar contactos para um cartão SIM

1 Abra **Contactos**.

2 Toque em ⋮ > **Importar/Exportar** > **Exportar para SIM**. Se o seu dispositivo suporta SIM dual, toque em ⋮ > **Importar/Exportar** e selecione o cartão SIM para o qual quer exportar os contactos.

3 Selecione os contactos que pretende exportar e toque em .

4 Toque em **Continuar**.

Utilizar a aplicação Huawei Backup para importar contactos

1 Abra **Cópia de seg.**.

2 Toque em **Restaurar** > **Armazenamento interno** e selecione **Seguinte**.

3 Selecione a cópia de segurança que pretende restaurar.

Se os dados da cópia de segurança estiverem encriptados, introduza a palavra-passe de encriptação, quando solicitado.

4 Selecione **Contactos** e toque em **Restaurar**.

Utilizar a aplicação Huawei Backup para efetuar uma cópia de segurança dos seus contactos

1 Abra **Cópia de seg.**.

2 Vá para **Cópia de segurança** > **Armazenamento interno** e, em seguida, toque em **Seguinte**.

3 Selecione **Contactos**. Toque em **Criar cópia** e siga as instruções no ecrã para definir uma palavra-passe.

Por predefinição, os dados das cópias de segurança são guardados na pasta **HuaweiBackup** em **Ficheiros**.

Gerir contactos

Editar um contacto

Depois de criar um contacto, pode editar as respetivas informações de contacto a qualquer momento. Isto inclui adicionar ou eliminar informações predefinidas, como números de telefone

ou endereços de e-mail. Pode também escolher um toque personalizado e adicionar um aniversário, uma alcunha ou uma fotografia.

Não é possível adicionar fotografias do contacto a contactos armazenados no seu cartão SIM.

1 Abra **Contactos**.

2 Toque continuamente no contacto que pretende editar e toque em **Editar**.

3 Toque no retrato do contacto para escolher outra imagem. Atualize as informações do contacto e, em seguida, toque em ✓.

Adicionar vários números a um contacto: Selecione um contacto da lista de contactos e toque em **Editar** > **Adicionar número de telefone**.

Unir contactos duplicados

Quando adiciona contactos de diferentes origens ao seu dispositivo, poderá ficar com entradas duplicadas. Estas entradas duplicadas podem ser unidas numa só para ajudar a manter os contactos organizados.

1 Abra **Contactos**.

2 Toque em ⋮ > **Organizar contactos** > **Combinar contactos em duplicado**.

3 Selecione os contactos que pretende unir e toque em ✓.

Eliminar contactos

1 Abra **Contactos**.

2 Toque em ⋮ > **Organizar contactos** > **Eliminar contactos por lote**.

3 Selecione os contactos que pretende eliminar e depois toque em 🗑.

4 Toque em **Eliminar**.

Como alternativa, toque continuamente num contacto até ser apresentado um menu de contexto. Aqui, selecione **Eliminar** para eliminar o contacto.

Eliminar histórico de contactos

Elimine os registos de chamadas e mensagens de texto por contacto para proteger a sua privacidade.

1 Abra **Contactos**.

2 Selecione um contacto e toque em ⋮ > **Eliminar histórico do contacto** > **Eliminar**.

O seu dispositivo irá eliminar todos os registos de chamadas e mensagens de texto do contacto selecionado.

Adicionar contactos aos números intercetados

1 Abra **Contactos**.

2 Toque continuamente no contacto que pretende colocar nos números intercetados e, em seguida, toque em **Adicionar à lista de assédio**.

O seu dispositivo irá bloquear automaticamente as chamadas recebidas e mensagens de contactos colocados na lista de números intercetados.

Ver contactos colocados nos números intercetados: Abra **Gestor Telef.** e toque em **Lista de interceção** > . Toque em **Números intercetados** para ver os contactos colocados na lista de números intercetados.

Remover interceção de números: Abra **Contactos**. Toque continuamente no contacto que pretende remover dos números intercetados e, em seguida, toque em **Remover da lista de assédio**.

Identificar contactos com informações incompletas

1 Abra **Contactos**.

2 Toque em > **Organizar contactos** > **Contactos com informações incompletas**.

3 O seu dispositivo irá apresentar uma lista de contactos com informações incompletas. Em seguida, pode optar entre adicionar as informações em falta ou eliminar os contactos indesejados.

Ver contactos de diferentes contas

1 Abra **Contactos**.

2 Toque em > **Apresentar por preferência**.

3 Selecione a conta que pretende visualizar ou personalize as opções de visualização.

- **Ocultar fotografias de contacto, informações sobre a empresa e cargo**: Toque em > **Apresentar por preferência** no ecrã de contactos e ative **Apresentação simples**.
- **Ver informações de armazenamento**: Toque em > **Apresentar por preferência** no ecrã de contactos. Aceda a **Contas** para ver o espaço de armazenamento disponível e total no seu dispositivo ou no cartão SIM.

Procurar contactos

Procure contactos guardados no dispositivo, cartão SIM ou ligados a uma conta online.

Encontrar contactos

1 Abra **Contactos**.

Para obter resultados de pesquisa mais completos, certifique-se de que os Contactos estão configurados para apresentar todos os seus contactos. No ecrã de contactos, toque em > **Apresentar por preferência** e selecione **Todos os contactos**.

2 Na lista de contactos, pode:

- Deslizar para cima ou para baixo na lista de contactos.
- Deslizar o dedo para cima ou para baixo no índice do lado direito do ecrã para percorrer os seus contactos.
- Introduzir o nome do contacto, as iniciais, o número de telefone, o endereço de e-mail ou outras informações na barra de pesquisa na parte superior da lista de contactos. Os resultados da procura serão apresentados abaixo.

Pode introduzir várias palavras-chave, tais como "Tomás Lisboa". O sistema irá encontrar os contactos que vão de encontro aos critérios de pesquisa.

3 Selecionar um contacto. Pode realizar uma chamada, enviar uma mensagem de texto ou editar as respetivas informações de contacto.

Se aparecer uma mensagem de erro ou se não lhe for possível procurar um contacto, toque em ⋮ > **Organizar contactos** e selecione **Reparar índice de contactos**.

Procurar um contacto no ecrã inicial

1 Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa.

2 Introduza uma ou mais palavras-chave (como o nome ou o endereço de e-mail do contacto). Os resultados da procura serão apresentados sob a barra de pesquisa.

Pode introduzir várias palavras-chave, tais como "Tomás Lisboa". O sistema irá encontrar os contactos que vão de encontro aos critérios de pesquisa.

3 Selecionar um contacto. Pode optar entre realizar uma chamada, enviar uma mensagem de texto ou editar as respetivas informações de contacto.

Partilhar contactos

Partilhar vCard de um contacto

1 Abra **Contactos**.

2 Toque em ⋮ > **Importar/Exportar** > **Partilhar contactos**.

3 Selecione os contactos que pretende partilhar ou toque em **Tudo** para selecionar todos os contactos e, em seguida, toque em **Partilhar contactos**.

4 Escolha um método de partilha e siga as instruções no ecrã.

Partilhar código QR de um contacto

1 Abra **Contactos**.

2 Selecione o contacto que pretende partilhar. Toque no código QR e selecione **Partilhar**.

3 Escolha um método de partilha e siga as instruções no ecrã.

Se o outro dispositivo tiver uma câmara com capacidade para ler códigos QR, pode também partilhar um contacto lendo o código QR do contacto.

Adicionar um contacto aos seus favoritos

Adicione contactos frequentes aos seus favoritos para os encontrar mais facilmente.

1 Abra **Contactos**.

2 Toque continuamente no contacto que pretende adicionar aos seus favoritos e, em seguida, toque em **Adicionar aos favoritos**.

Quando visualizar detalhes do contacto, toque em ☆ para adicionar o contacto aos seus favoritos.

- **Adicionar contactos aos favoritos em lote**: Toque em **Adicionar**, selecione o contacto que pretende adicionar e, de seguida, toque em ✓. Se o contacto já tiver sido adicionado, toque em + para adicionar o contacto aos favoritos.
- **Editar os seus favoritos**: Toque em **Editar** no ecrã de favoritos. Arraste ☰ junto a um contacto para ajustar a posição do contacto na sua lista de favoritos.
- **Remover contactos dos seus favoritos**: Toque em **Editar** no ecrã de favoritos. Selecione os contactos que pretende remover dos seus favoritos e, em seguida, toque em **Remover**.

Alterar fotografias dos contactos

Não é possível adicionar fotografias do contacto a contactos armazenados no seu cartão SIM.

1 Abra **Contactos**.

2 Toque continuamente no contacto que pretende editar e toque em **Editar**.

3 Toque na fotografia do contacto. Pode optar entre selecionar uma fotografia da Galeria ou tirar uma fotografia com a câmara.

4 Toque em ✓.

A fotografia do contacto será apresentada quando receber uma chamada do mesmo.

Ver registos de chamadas para contactos individuais

1 Abra **Contactos**.

2 Selecione o contacto pretendido e toque em **Registo de chamadas**.

3 Deslize para cima na lista para ver todas as entradas. Pode:

- Tocar numa entrada para realizar uma chamada para o contacto.
- Tocar em 🗑 > **Eliminar** para eliminar todas as mensagens.
- Tocar continuamente numa entrada para apagá-la ou editá-la antes de efetuar uma chamada.

Atribuir um toque a um contacto

Atribua um toque exclusivo a contactos utilizados com frequência para poder identificar facilmente quem o está a contactar.

1 Abra **Contactos**.

2 Selecione o contacto pretendido e toque em **Som de toque**.

3 Selecione o toque ou ficheiro de música pretendido e, em seguida, toque em ✓.

Grupos de contactos

Criar um grupo

1 Abra **Contactos**.

2 Toque em **Grupos** e selecione +.

3 Introduza o nome do grupo (por exemplo, Família e Amigos) e toque em **OK**.

4 Toque em +. Selecione os contactos que pretende adicionar ao grupo e toque em ✓.

Utilizar grupos inteligentes

Utilize grupos inteligentes para agrupar automaticamente os contactos por empresa, localização ou frequência de contacto.

1 Abra **Contactos**.

2 Toque em **Grupos**.

3 Sob **Grupos Smart**, abra um grupo e, em seguida, toque em para enviar uma mensagem de grupo ou em para enviar um e-mail de grupo.

Editar um grupo

Adicione ou remova pessoas de um grupo ou altere o nome do grupo.

1 Abra **Contactos**.

2 Toque em **Grupos** e selecione o grupo que pretende editar.

3 Toque em + para adicionar novos membros ao grupo.

4 Toque em ⋮. Existem três opções:

- Tocar em **Remover membros** para eliminar membros do grupo.
- Tocar em **Eliminar grupo** para eliminar o grupo.
- Tocar em **Mudar nome** para editar o nome do grupo.

Enviar uma mensagem de texto ou e-mail de grupo

1. Abra **Contactos**.
2. Toque em **Grupos** e selecione o grupo para o qual pretende enviar uma mensagem ou e-mail.
3. Toque em para enviar uma mensagem ou em para enviar um e-mail.

Eliminar um grupo

1. Abra **Contactos**.
2. Toque em **Grupos**.
3. Toque continuamente no grupo que pretende eliminar e toque em **Eliminar**.
4. Toque em **Eliminar**.

Se eliminar um grupo, os contactos desse grupo não serão eliminados do seu dispositivo.

Mensagens e e-mail

Enviar uma mensagem

Pode adicionar uma série de diferentes conteúdos às mensagens, tal como ícones expressivos, imagens e gravações.

1 Abra **Mensagens**.

2 Na lista de tópicos de mensagem, toque em .

3 Selecione a caixa de destinatário e introduza o nome do contacto ou o número de telefone. Também pode tocar em para abrir a sua lista de contactos e escolher um contacto ou um grupo de contactos.

4 Selecione o campo de texto para começar a escrever a sua mensagem. Se introduzir mais do que duas linhas de texto, toque em para mudar para o modo de ecrã inteiro.

- Toque em para adicionar um anexo à sua mensagem.
- Toque em **Voltar** para guardar a mensagem como rascunho. Para dispositivos com o sensor de impressões digitais frontal, a barra de navegação encontra-se desativada por predefinição. Neste caso, pode tocar em para guardar a mensagem como rascunho.

5 Toque em . Se o seu dispositivo suportar dual SIM, toque em ou .

Cancelar a mensagem: Toque em > **Definições** na lista de mensagens, e, de seguida, ligue **Cancelamento de envio**. Pode cancelar a mensagem até 6 segundos após a mesma ter sido enviada.

Responder a uma mensagem

1 Abra **Mensagens**.

2 Toque na mensagem para ver o conteúdo da mesma. O seu dispositivo irá destacar automaticamente os números de telefone, endereços Web, endereços de e-mail, horas e outras informações. Toque na informação destacada para aceder a uma série de atalhos. Pode também:

- **Guardar os anexos da mensagem**: Toque continuamente no anexo que pretende guardar e, em seguida, toque em **Guardar**.
- **Ligar ao remetente**: Toque em na parte superior da mensagem.
- **Adicionar o número do remetente aos seus contactos**: Toque em > **Criar novo contacto** ou **Guardar em contacto existente** na parte superior da mensagem.

3 Para enviar uma resposta, selecione o campo de texto e introduza a sua mensagem e, em seguida, toque em . Se o seu dispositivo suportar dual SIM, toque em ou .

Responder rapidamente à mensagem: As mensagens novas serão apresentadas na barra de notificações. Toque no botão para escrever uma resposta.

Procurar mensagens

Existem duas formas de pesquisa de mensagens:

- Na lista de tópicos de mensagens, toque na barra de procura no topo do ecrã e introduza uma ou mais palavras-chave. Os resultados serão apresentados sob a barra de procura.
- Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa. Toque na barra de pesquisa e introduza uma ou mais palavras-chave. Os resultados serão apresentados sob a barra de procura.

Eliminar tópicos de mensagens

Eliminar tópicos antigos ou indesejados para limpar a sua lista de mensagens.

Os tópicos eliminados não podem ser recuperados, pelo que deve proceder com cuidado.

Pode eliminar um tópico de mensagens de duas maneiras:

- Para eliminar um único tópico, deslize para a esquerda sobre o tópico que pretende eliminar e toque em .
- Para eliminar múltiplos tópicos, toque continuamente num dos tópicos que pretende eliminar. Selecione os outros tópicos e toque em > **Eliminar**.

Gerir mensagens

Elimine mensagens indesejadas, reencaminhe mensagens para outros contactos, copie e cole o conteúdo das mensagens e bloqueie as mesmas ou adicione-as aos seus favoritos para evitar que sejam eliminadas por acidente.

1 Abra **Mensagens**.

2 Na lista de tópicos de mensagens, toque num nome de contacto ou num número de telefone para ver as suas conversas.

3 Toque continuamente numa mensagem e, em seguida, siga as instruções no ecrã para reencaminhar, arquivar, bloquear ou partilhar a mensagem.

Voltar ao topo da lista de mensagens

Se possuir uma longa lista de mensagens, utilize um atalho para voltar ao topo da lista sem deslizar o dedo pelo ecrã.

1 Abra **Mensagens**.

2 Na lista de tópicos de mensagens, toque duas vezes na barra na parte superior do ecrã. O seu dispositivo irá voltar automaticamente ao topo da lista ou apresentar as mensagens não lidas.

Afixar mensagens ao topo da lista

Afixe mensagens importantes ao topo da lista de mensagens para que possa aceder às mesmas rapidamente.

1 Abra **Mensagens**.

2 Na lista de tópicos de mensagens, toque continuamente na mensagem que pretende afixar ao topo.

3 Selecione a mensagem pretendida e toque em . As mensagens afixadas serão apresentadas sob os alertas de mensagem de texto.

Marcar as mensagens como lidas

Marque as mensagens indesejadas como lidas para manter a sua caixa de entrada organizada.

Abra **Mensagens**. Na lista de tópicos de mensagens, toque em:

- **Marcar todas as mensagens como lidas**: Toque em > **Marcar todas como lidas**.
- **Marcar uma mensagem como lida**: Deslize para a esquerda sobre a mensagem que pretende marcar como lida e, em seguida, toque em .

Bloquear mensagens de spam

1 Abra **Mensagens**.

2 Na lista de tópicos de mensagem, toque em > **Filtro de assédio**.

3 Toque em para configurar as definições de filtro de assédio e os números intercetados.

Com alternativa, abra **Gestor Telef.** e toque em **Lista de interceção** > para configurar as definições de filtro de assédio e os números intercetados.

Adicionar uma assinatura de mensagem

Adicione uma assinatura de mensagem para poupar tempo quando enviar mensagens.

1 Abra **Mensagens**.

2 Toque em > **Definições** > **Avançadas** > **Assinatura** na lista de tópicos de mensagens e, em seguida, ligue **Adicionar assinatura**.

3 Toque em **Editar assinatura**. Introduza a sua assinatura e selecione **OK**.

Configurar o toque de mensagem

1 Abra **Mensagens**.

2 Na lista de tópicos de mensagem, toque em > **Definições** > **Sons de toque e vibração**.

3 Toque em **Som de notificação**. Se o seu dispositivo suportar dual SIM, selecione **Som notificação SIM 1** ou **Som notificação SIM 2**. Pode, em seguida, escolher um toque do sistema ou um ficheiro de música.

Identificar URL maliciosos em mensagens de texto

Defina o seu dispositivo para identificar automaticamente URL maliciosos, de forma a proteger os seus dados pessoais e informações financeiras.

Certifique-se que o seu dispositivo se encontra ligado à internet antes de ativar esta funcionalidade.

1 Abra **Mensagens**.

2 Na lista de tópicos de mensagens, abra > **Definições**.

3 Ativar **Identificação de páginas de Internet maliciosas**.

Após receber a mensagem, o sistema irá identificar automaticamente URLs maliciosos. Este serviço é fornecido por **Avast**. O resultado serve apenas como referência.

Adicionar uma conta de e-mail

Se não souber quais são as definições da sua conta, consulte o fornecedor de serviços de e-mail.

Adicionar uma conta de e-mail pessoal

1 Abra **E-mail**.

2 Escolha um fornecedor de serviços de correio eletrónico ou toque em **Outras**.

3 Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe e toque em **Iniciar sessão**.

4 Siga as instruções no ecrã para configurar a sua conta. O sistema irá ligar-se automaticamente ao servidor e verificar as suas definições.

A sua **Caixa de entrada** será apresentada assim que a conta tiver sido configurada.

Adicionar uma conta Exchange

O Microsoft Exchange é uma solução empresarial de gestão de e-mails. Alguns fornecedores de serviços de e-mail também disponibilizam contas Exchange familiares e individuais.

1 Abra **E-mail**.

2 Toque em **Exchange**.

3 Introduza o seu endereço de e-mail, nome de utilizador e palavra-passe. Toque em **Iniciar sessão**.

4 Siga as instruções no ecrã para configurar a sua conta. O sistema irá ligar-se automaticamente ao servidor e verificar as suas definições.

A sua **Caixa de entrada** será apresentada assim que a conta tiver sido configurada.

Enviar e-mails

1 Abra **E-mail**.

2 Toque em .

3 Em **Para:**, introduza um ou mais destinatários.

4 Toque em **Cc/Bcc, De:** para adicionar os destinatários Cc e Bcc e selecione a conta de e-mail que pretende utilizar.

5 Introduza o assunto e o corpo do e-mail. Toque em para adicionar um anexo.

6 Toque em para enviar o e-mail.

O fornecedor de serviços de e-mail pode determinar um limite de tamanho para os anexos. Se os anexos excederem esse limite, pode enviar em e-mails separados.

Para guardar o seu e-mail como rascunho e enviá-lo mais tarde, toque em e, de seguida, toque em **Guardar**.

Responder aos e-mails

1 Abra **E-mail**.

2 Abra o e-mail ao qual pretende responder e toque em .

Para responder a todos os destinatários do e-mail original, toque em .

3 Após escrever a sua mensagem, toque em para enviar o e-mail.

Configurar respostas rápidas: Toque em ⋮ > **Definições**. Selecione uma conta e toque em **Respostas rápidas** para criar ou editar uma resposta rápida.

Gerir e-mails

Ver e-mails

Após criar uma conta pessoal de e-mail, pode verificar, responder, reencaminhar ou eliminar os seus e-mails.

1 Abra **E-mail**.

2 No ecrã **Caixa de entrada**, toque em ☰ e selecione a conta que pretende utilizar. Deslize para baixo para atualizar a sua caixa de entrada e transferir novos e-mails.

ℹ No ecrã da caixa de entrada, toque em ☆ para marcar o e-mail como favorito.

3 Pode verificar, responder, reencaminhar ou eliminar os seus e-mails. Abra um e-mail e deslize para a direita ou esquerda no ecrã para vier o próximo e-mail ou o anterior.

ℹ Para eliminar vários e-mails, aceda ao ecrã **Caixa de entrada**. Selecione uma imagem de contacto ou toque continuamente num e-mail para ativar a interface de gestão de e-mails. Selecione os e-mails que pretende eliminar e toque em 🗑.

Guardar anexos de e-mail

Abra um e-mail e toque em ⬇ para efetuar uma pré-visualização do anexo. Toque em 💾 para guardar o anexo no seu dispositivo.

ℹ Para transferir anexos grandes, abra a ligação fornecida no e-mail.

Sincronizar e-mails

No ecrã **Caixa de entrada**, deslize para baixo para atualizar a sua caixa de entrada.

1 Abra **E-mail**.

2 Toque em ⋮ > **Definições**.

3 Selecione a conta que pretende configurar. Ligue **Sincronização de e-mail**.

ℹ Para sincronizar automaticamente os seus e-mails, toque em **Agenda de sincronização** e selecione um intervalo de sincronização.

Pesquisar e-mails

É possível pesquisar e-mails de duas formas:

- No ecrã da caixa de entrada, introduza uma ou mais palavras-chave na barra de pesquisa, tais como o título ou o conteúdo do e-mail ou o nome do ficheiro em anexo.

- No ecrã inicial, deslize para baixo para abrir a barra de pesquisa. Introduza as palavras-chave da pesquisa, tais como o título ou o conteúdo do e-mail ou o nome do ficheiro em anexo.

Gerir os contactos VIP

Se quiser ter a certeza que nunca perde mensagens de contactos importantes, adicione esses contactos à sua lista VIP. O seu dispositivo coloca automaticamente os e-mails desses contactos na sua caixa de entrada VIP.

1 Abra **E-mail**.

2 Toque em > **Definições** > **Contactos de e-mails VIP**.

3 A partir de **Lista VIP**, toque em **Adicionar** > **Criar** ou **Adicionar a partir de contactos**.

Também pode abrir um e-mail, tocar na imagem de perfil do remetente e depois tocar em **Adicionar à lista VIP** no menu pop-up.

Adicionar ou eliminar contactos VIP: Em **Lista VIP** toque em + ou para gerir os seus contactos VIP.

Configurar notificações de e-mail dos contactos VIP: No ecrã da caixa de entrada, toque em > **Definições** > **Notificações de e-mails VIP**.

Gerir contas de e-mail

Adicionar uma conta de e-mail

1 Abra **E-mail**.

2 Toque em > **Definições** > +.

Como alternativa, no ecrã da caixa de entrada, toque em ☰. Toque em adicionar conta.

3 Selecione um fornecedor de serviços e introduza os seus detalhes para adicionar uma conta. Para mais informações sobre como adicionar uma conta, consulte Adicionar uma conta de e-mail.

Alternar entre as contas de e-mail

No ecrã da caixa de entrada, toque em ☰. Toque na imagem da conta para mudar para essa conta.

Configurar uma conta de e-mail

No ecrã da caixa de entrada, toque em > **Definições** e selecione uma conta. É possível executar as seguintes operações:

- **Mudar o nome da conta**: Toque em **Nome da conta** e introduza o nome da conta na caixa de diálogo pop-up.

- **Predefinir**: Ative **Conta predefinida** para configurar a conta como predefinida.
- **Eliminar a conta**: Toque em **Remover conta** para eliminar a conta.

Configurar e-mail

Configurar respostas automáticas

Configure respostas automáticas para quando estiver fora do escritório.

Tem de iniciar sessão na sua conta Exchange para usar esta função.

1 Abra **E-mail**.

2 Toque em > **Definições**.

3 Selecione a conta Exchange que pretende configurar e ative **Resposta automática**.

4 Ative **Resposta automática** para configurar uma mensagem e defina a hora de início e fim.

5 Toque em **Concluído**.

Configurar uma assinatura de e-mail

1 No ecrã da caixa de entrada, toque em > **Definições**.

2 Selecione a conta que pretende configurar e toque em **Assinatura**.

3 Introduza uma assinatura e toque em **OK**.

Configurar notificações de e-mail

1 No ecrã da caixa de entrada, toque em > **Definições**.

2 Selecione a conta que pretende configurar e ative **Notificações de e-mail**.

3 Selecione um som de notificação ou ative os alertas de vibração.

Configurar a vista do e-mail

No ecrã da caixa de entrada, toque em > **Definições** > **Geral**. É possível configurar as seguintes definições:


- **Transferir anexos apenas via Wi-Fi**: Ative **Não transf. imagens via rede móvel**.
- **Agrupar e-mails com o mesmo título**: Ative **Organizar por assunto**.
- **Exibir imagens de contacto**: Ative **Imagem de perfil do remetente** para exibir as imagens de contacto junto aos e-mails.

Configurar organização dos e-mails

No ecrã da caixa de entrada, toque em > **Ordenar por** e selecione um método de organização.

Calendário e bloco de notas

Alterar a vista de calendário

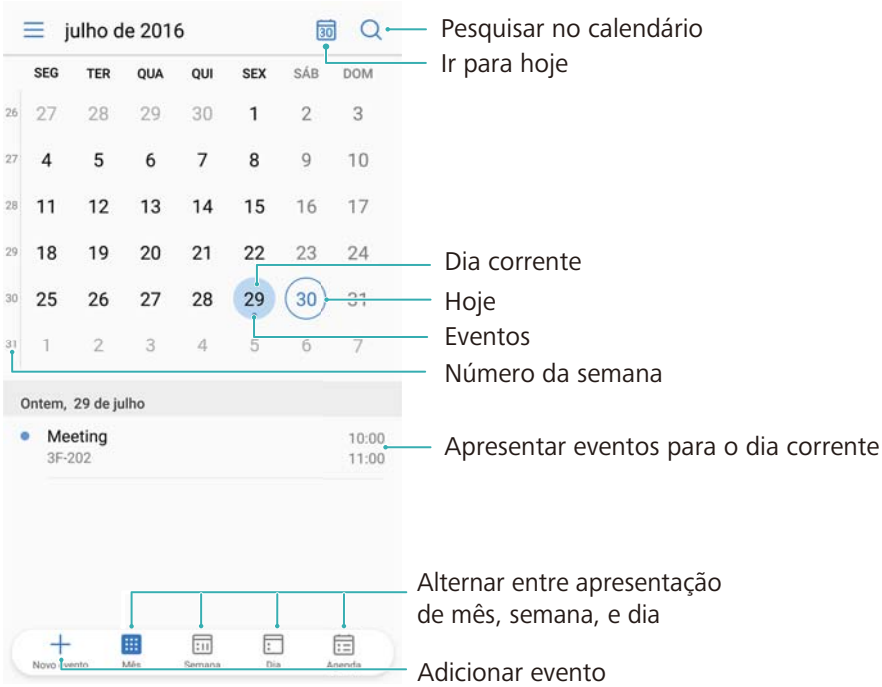

Para ver a sua agenda num determinado dia, toque em > **Ir para**, selecione uma data e, em seguida, toque em **Concluir**.

Abra **Calendário** e toque em > **Definições**. Pode:

- **Configurar as definições de fim de semana**: Toque em **Personalizar o fim de semana** e configure as definições.
- **Configurar o primeiro dia da semana**: Toque em **Início da semana** e configure as definições.

Ver feriados mundiais

Ative a funcionalidade de feriados mundiais para visualizar a informação pública sobre os feriados oficiais nos diferentes países.

Esta funcionalidade requer uma ligação à Internet.

1. Abra **Calendário**.
2. Toque em > **Definições** > **Feriados gerais**.
3. Ative o interruptor junto ao país cujos feriados pretende visualizar. O seu telefone transfere automaticamente a informação sobre os feriados desse país.

Lembretes de aniversário

Configure o calendário para importar a informação de aniversário dos seus contactos e criar automaticamente os lembretes de aniversário.

Antes de utilizar esta função, certifique-se de que adicionou a informação de aniversário aos seus contactos. Para mais informações, consulte Criar um contacto.

1 Abra **Calendário**.

2 Toque em e selecione **Aniversário de contactos**.

Depois de ativar esta função, o calendário importa automaticamente a informação de aniversário dos seus contactos e envia-lhe os lembretes de aniversário.

Sincronizar eventos

Sincronizar eventos da sua conta Exchange

Certifique-se de que está ativada a função de sincronização do calendário Exchange nas definições de conta do e-mail.

1 Abra **Calendário**.

2 Toque em . Selecione uma conta Exchange para sincronizar os eventos com o seu dispositivo.

Criar um evento

Adicione eventos e defina lembretes que o ajudarão a planear a sua vida.

1 Abra **Calendário**.

2 Toque em .

3 Introduza o nome, a localização e a hora de início e fim do evento. Toque em **Mais** > **Notificar** para criar um lembrete.

4 Toque em para guardar o evento.

- Pode adicionar até 5 lembretes para um evento. Para adicionar um lembrete, toque em **Adicionar notificação**.
- Na vista de mês ou semana, toque continuamente numa área do ecrã para criar um evento para a data correspondente.

Partilhar eventos

Pode partilhar eventos com os seus contactos.

1 Abra **Calendário**.

2 Abra o evento que pretende partilhar e toque em .

3 Selecione o modo como pretende partilhar o evento e siga as instruções no ecrã.

Não é possível partilhar os lembretes de aniversário que são criados automaticamente. Para partilhar a informação de aniversário, crie manualmente um evento e partilhe-o com os seus amigos.

Eliminar um evento

Abra **Calendário**. É possível eliminar um evento de duas formas:

- **Eliminar um único evento**: Abra o evento que pretende eliminar e toque em .
- **Eliminar vários eventos**: Toque em e, em seguida, toque continuamente num evento para ativar a interface de gestão de eventos. Selecione os eventos que pretende eliminar e toque em .

Para eliminar um lembrete de aniversário, aceda a **Contactos** e, em seguida, elimine a informação de aniversário do contacto ou elimine o contacto correspondente.

Pesquisar eventos

É possível pesquisar eventos de duas formas:

- No Calendário, toque em . Na barra de pesquisa, introduza uma ou mais palavras-chave como o nome ou a localização do evento.
- Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa. Introduza uma ou mais palavras-chave como o nome ou a localização do evento.

Enviar convites para eventos

Envie convites para eventos aos seus amigos ou colegas para saber quem vai participar no evento.

Antes de utilizar esta funcionalidade, inicie sessão na sua conta Exchange.

1 Abra **Calendário**.

2 Toque em . Introduza o nome, a localização e a hora de início e fim do evento.

3 Toque em **Mais**. Em **Convidados** introduza as contas Exchange das pessoas que pretende convidar.

4 Toque em para guardar o evento e enviar os respetivos convites.

Os convites para os eventos são exibidos no painel de notificação. Para responder a um convite, toque em **Enviar e-mail para os convidados**.

Criar uma nota

1 Abra **Bloco de notas**.

2 Toque em + e introduza a sua nota.



3 Toque em ✓ para guardar a nota.

Gerir notas

Adicionar uma nota aos favoritos

Abra **Bloco de notas**. É possível adicionar uma nota aos seus favoritos de duas formas:

- Na lista de notas, deslize para a esquerda numa nota e toque em ☆.
- Toque na nota que pretende adicionar aos favoritos e toque em ☆.

Partilhar uma nota

Na lista de notas, abra a nota que pretende partilhar e toque em ⋔. Escolha um método de partilha e siga as instruções no ecrã.

Eliminar uma nota

É possível eliminar uma nota de três formas:

- Na lista de notas, deslize para a esquerda na nota que pretende eliminar e toque em 🗑.
- Toque continuamente numa nota para ativar a interface de gestão de notas. Selecione as notas que pretende eliminar e toque em 🗑.
- Toque na nota que pretende eliminar e toque em ⋮ > **Eliminar**.

Pesquisar as suas notas

É possível pesquisar as suas notas de duas formas:

- Na lista de notas, toque na barra de pesquisa e introduza uma ou mais palavras-chave.

- Deslize para baixo no ecrã inicial para visualizar a barra de pesquisa e introduza uma ou mais palavras-chave.

A criar cópia de segurança de notas

A criar cópia de segurança de notas

1. Abra **Cópia de seg.**.
2. Toque em **Cópia de segurança** > **Armazenamento interno** > **Seguinte** > **Mais**.
3. Selecione **Bloco de Notas** e toque em ✓.
4. Toque em **Criar cópia** e siga as instruções no ecrã para configurar uma palavra-passe.

Importar notas

1. Abra **Cópia de seg.**.
2. Toque em **Restaurar** > **Armazenamento interno** > **Seguinte**.
3. Selecione as notas que pretende restaurar. Na caixa de diálogo pop-up, introduza a palavra-passe e toque em **OK**.
4. Toque em **Mais**. Selecione **Bloco de Notas** e toque em ✓.
5. Toque em **Restaurar**.

Música e vídeo


Ouvir música

Pode escolher entre ouvir as suas músicas locais preferidas .

1 Abra **Música**.

2 Após isto, pode reproduzir música guardada no seu dispositivo, adicionar uma música ao seu álbum pessoal, reproduzir uma música na lista pessoal, ou ouvir músicas reproduzidas recentemente.

3 Pode reproduzir, colocar em pausa ou mudar a música durante o processo.

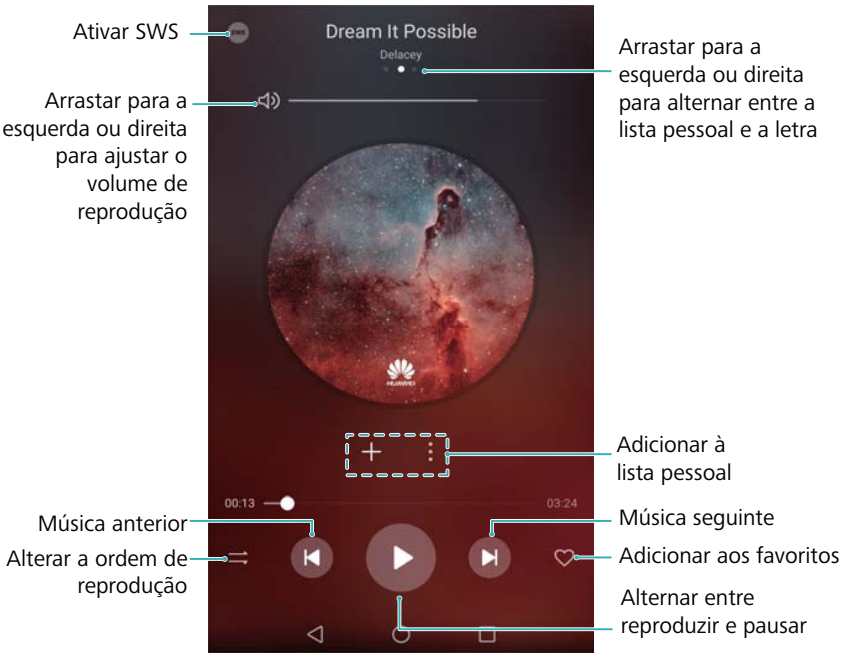

Procurar música

Procurar música na memória de armazenamento interno ou no cartão microSD

Ordene as suas músicas por categoria ou procure através de uma palavra-chave para encontrar os seus ficheiros de música com rapidez.

1 Abra **Música**.

2 Toque em **Todas as músicas**.

3 Toque em para pesquisar e ver música guardada no seu telefone.

4 Pode optar por organizar as suas músicas por nome da música, artista, nome do álbum ou pasta. Para procurar uma música específica, toque em e introduza o nome da música, artista ou álbum na barra de pesquisa.

Eliminar músicas

Elimine músicas não desejadas para libertar espaço de armazenamento.

1 Abra **Música**.
2 Toque em **Todas as músicas**.
3 Aceda ao separador **Músicas**. Toque continuamente na lista de músicas e selecione as músicas que pretende eliminar.
4 Toque em > **Eliminar**.
5 Toque em **Eliminar**.

Criar uma lista pessoal

Organize as suas músicas, criando listas de reprodução personalizadas com as suas músicas preferidas.

1 Abra **Música**
2 Toque em **Listas** > **Nova lista de reprodução**.
3 Dê um nome à lista pessoal e toque em **Guardar**.
4 Toque em **Adicionar** na caixa de diálogo.
5 Selecione as músicas que pretende adicionar e toque em .

Toque em junto da lista pessoal para **Renomear** ou **Eliminar** a lista pessoal.

Reproduzir uma lista pessoal

As minhas listas pessoais

1 Abra **Música**.
2 Toque em **Listas**.
3 Selecione a lista pessoal pretendida. Toque numa música para iniciar a reprodução ou toque em **Aleatório** para reproduzir aleatoriamente todas as músicas.

Reproduzir um vídeo

Reproduzir um vídeo

1 Abra **Vídeos**.

2 Toque na miniatura para iniciar o vídeo.

Durante a reprodução, pode:

- **Ajustar a velocidade de reprodução**: Toque em **1.0X** e arraste o controlo deslizante de velocidade.
- **Ajustar brilho do ecrã**: Deslize para cima ou para baixo no lado esquerdo do ecrã. Deslize para cima para aumentar o brilho ou deslize para baixo para diminuir o brilho.
- **Regular o volume**: Deslize para cima ou para baixo no lado direito do ecrã. Deslize para cima para aumentar o volume ou deslize para baixo para diminuir o volume.
- **Retroceder ou avançar rápido**: Arraste a barra de progresso para a esquerda para retroceder ou para a direita para avançar rápido.

Pastas do telefone

Otimizar desempenho

Use as Pastas para que o telefone funcione de forma rápida e para otimizar o desempenho.

Abra **Gestor Telef.** e toque em **OTIMIZAR**. O seu telefone irá otimizar o desempenho de forma automática, melhorar a segurança e reduzir o consumo de energia.

Melhorar velocidade

Para otimizar o desempenho, limpe a cache das aplicações e elimine os ficheiros residuais e o lixo do sistema.

1 Abra **Gestor Telef.**.

2 Toque em **Limpeza** para limpar a cache das aplicações e o lixo do sistema.

Para libertar mais espaço de armazenamento, pode:

- Tocar em **Gerir armazenamento** para apagar ficheiros grandes, imagens e dados de aplicações.
- Restaurar uma aplicação para as predefinições. Toque em **Restaurar aplicações**.


  Selecione a aplicação que pretende restaurar e toque em > **Eliminar**. A aplicação será restaurada para as predefinições e todos os dados da aplicação serão eliminados.

3 Toque em **Concluir** para sair.

Gerir a utilização de dados

As Pastas é fornecido com uma função de gestão de dados que monitoriza a utilização de dados e evita que o limite mensal seja excedido.

Abra **Gestor Telef.** e toque em **Dados móveis**. Pode ver os detalhes das estatísticas da utilização de dados ou configurar o seguinte:

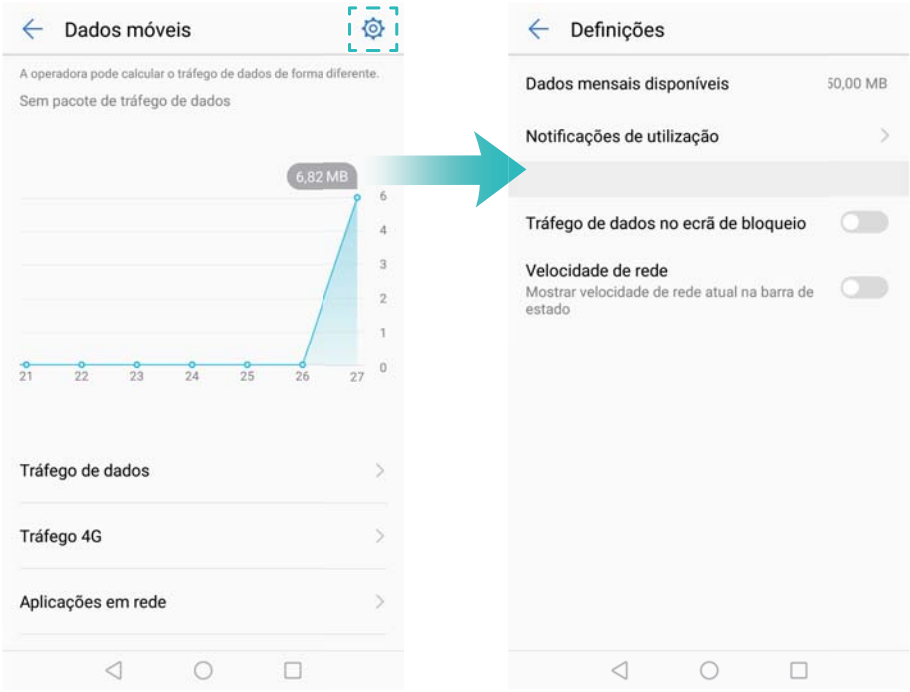


- **Tráfego de dados**: consulte a utilização de dados de cada aplicação.
- **Aplicações em rede**: efetue a gestão das permissões de acesso à internet para cada aplicação.
- **Dados mensais disponíveis**: toque em > **Dados mensais disponíveis** para configurar os seus planos de dados e os lembretes de utilização de dados. O telefone irá calcular a utilização dos seus dados móveis e o limite dos restantes dados para o período de faturação que especificar. Quando tiver esgotado o seu limite mensal, receberá um lembrete ou o seu telefone desativa os dados móveis.
- **Poupança de dados**: ative a poupança de dados e selecione as aplicações nas quais não pretende limitar os dados.

Filtro de assédio

As Pastas são fornecidas com um filtro de assédio, o qual o pode ajudar a bloquear chamadas e mensagens indesejadas.

Abra **Gestor Telef.**. Toque em **Lista de interceção** > e siga as instruções que surgem no ecrã para configurar as definições dos números bloqueados ou números autorizados de chamadas, das palavras-passe e de spam.

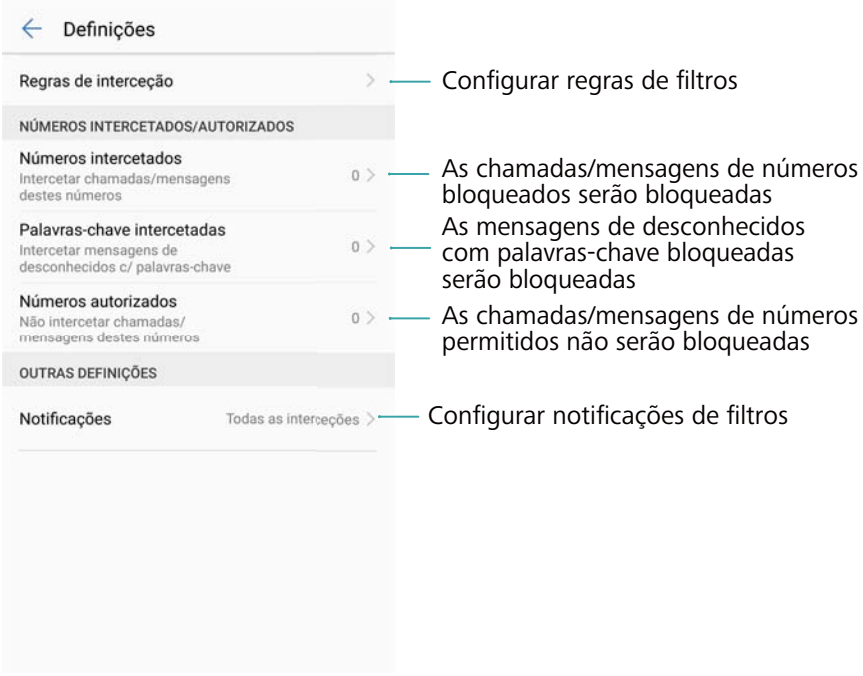

Gestão da bateria

Ver estatísticas de utilização da bateria

Utilize as pastas do telefone para ver os detalhes das estatísticas de utilização da bateria relativamente a cada aplicação.

Abra **Gestor Telef.**. Toque em **restante** e deslize para cima no ecrã. Pode:

- Tocar em **Informações sobre a Utilização da bateria** para ver os detalhes das estatísticas de utilização da bateria.
- Tocar em **Nível de consumo** para ver qual é o hardware ou software do telefone que está a consumir mais energia.
- Tocar em **Otimizar** para verificar os problemas de consumo de energia e otimizar o desempenho.
- Ativar **Percentagem de bateria restante** para ver a percentagem de bateria restante na barra de estado.

Reduzir o consumo de energia

Utilize as pastas do telefone para otimizar o desempenho e reduzir o consumo de energia.

Abra **Gestor Telef.** e toque em **restante**. Pode:

- **Otimizar o desempenho**: Toque em **Otimizar**. O seu telefone irá verificar os problemas de consumo de energia e otimizar o desempenho. Para reduzir o consumo de energia, toque em **itens necessitam de otimização manual**, e selecione **Abrir** ou **Otimizar** para ajustar manualmente as definições de energia.

- **Restringir aplicações em segundo plano**: Toque em **Fechar aplicações após o ecrã bloquear** e desative os interruptores junto às aplicações que não pretende executar em segundo plano quando o ecrã estiver bloqueado.
- **Fechar aplicações de elevado consumo**: Toque em **Aplicações de consumo de energia elevado** e selecione as aplicações que pretende fechar.

  Será apresentada uma mensagem no painel de notificação se as aplicações de elevado consumo estiverem a ser executadas em segundo plano. Se não desejar receber estas notificações, toque em e desative **Avisos sobre consumo de energia**.
- **Reduzir a resolução do ecrã**: Ligue **Reduzir a resolução para poupar energia** para reduzir a resolução do ecrã e o consumo de energia.
- **Fechar automaticamente aplicações com consumo de energia elevado**: Toque em e ative **Fechar aplic. de consumo excessivo**.

Gerir permissões das aplicações

As Pastas são fornecidas com um gestor de permissões que pode utilizar para restringir as permissões das aplicações e proteger os seus dados pessoais.

1 Abra **Gestor Telef.**.

2 Toque em **Permissões** e configure as permissões desejadas.

Verificar por ameaças

As Pastas são fornecidas com uma funcionalidade de verificação por ameaças que ajuda a remover malware.

1 Abra **Gestor Telef.**.

2 Toque em **Antivírus**. O seu dispositivo identifica automaticamente o malware e remove-o.

Toque em . Pode:

- Ativar **Análise via nuvem** para analisar o seu dispositivo com a mais recente base de dados de antivírus. É necessária uma ligação à internet para aceder à base de dados online.
- Ativar **Lembrete de análise** para receber uma notificação quando não efetuar uma análise de vírus há 30 dias.
- Selecionar um modo de análise de vírus. O **Análise rápida** apenas analisa ficheiros importantes e aplicações instaladas. O **Análise exaustiva** demora mais tempo e procura ficheiros maliciosos.
- Ligue **Atualização automática** e**Atualizar apenas via Wi-Fi** para atualizar automaticamente a base de dados antivírus sempre que tem uma ligação por Wi-Fi.

Aplicações encriptadas

Utilize o bloqueio de aplicações para encriptar aplicações e impedir o acesso não autorizado.

1 Abra **Gestor Telef.**.

2 Toque em **Bloqueio de aplicações**. Quando aceder ao bloqueio de aplicações pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para definir um lembrete do PIN de quatro dígitos e da palavra-passe.

3 Ative o interruptor junto às aplicações que pretende encriptar. Tem de introduzir o PIN sempre que abrir uma aplicação encriptada.

No ecrã de bloqueio da aplicação, toque em para alterar a palavra-passe ou desativar o bloqueio da aplicação.

Definir o fecho automático de aplicações quando o ecrã é bloqueado

Selecione quais as aplicações que pretende fechar quando o ecrã é bloqueado para reduzir o consumo de energia e a utilização dos dados móveis.

1 Abra **Gestor Telef.**.

2 Toque em **Fechar aplicações após o ecrã bloquear**.

3 Ative o interruptor junto às aplicações que pretende fechar.

As aplicações selecionadas fecham automaticamente quando o ecrã é bloqueado. Depois de as aplicações fecharem, pode não conseguir receber novas mensagens nas aplicações de e-mail, mensagens escritas e redes sociais.

Configurar as pastas do telefone

Adicionar atalho para as pastas do telefone

Crie os atalhos do ecrã inicial para aceder às funções mais utilizadas do gestor do dispositivo.

1 Abra **Gestor Telef.**.

2 Toque em > **Atalhos** e ative a função que pretende adicionar ao ecrã inicial.

Ferramentas

Iniciar sessão em duas contas de redes sociais em simultâneo

Inicie sessão em duas contas Whatsapp ou Facebook em simultâneo para separar a sua vida pessoal e profissional.

Esta função só funciona com Facebook e WhatsApp.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Aplicações clonadas**. Ative os interruptores Facebook ou WhatsApp conforme pretendido.

- Quando **Aplicações clonadas** estiver ativado para uma aplicação, surgem dois ícones da aplicação no ecrã inicial, permitindo-lhe iniciar sessão em duas contas em simultâneo.
- Pressione continuamente no ícone de aplicação dupla para desativar a função.

Relógio

Gerir alarmes

Defina um alarme para despertar ou para o lembrar de eventos importantes.

Abra **Relógio**. No separador **Alarme**, pode:

- **Adicionar um alarme**: Toque em + e defina a hora do alarme, o toque, as definições de repetição e muito mais. Toque em ✓ para aplicar as definições.
- **Ativar ou desativar um alarme**: Toque no interruptor junto ao alarme.
- **Configurar as definições de alarme**: Toque em ⚙ e aceda a **Alarme** para configurar a duração da suspensão, as definições do modo silencioso e o comportamento da tecla de volume.
- **Eliminar um alarme**: Toque continuamente no alarme que pretende eliminar. Toque em ⊗ junto ao alarme e, em seguida, toque em ✓.
- **Desligar um alarme**: Toque em **Deslizar para desligar alarme** na parte inferior do ecrã de bloqueio.
- **Silenciar um alarme**: Prima a tecla de diminuição de volume.
- **Suspender durante 10 minutos**: Prima o botão ligar/desligar. O alarme irá tocar novamente 10 minutos depois. Para desligar o alarme, deslize para baixo a partir do topo do ecrã para abrir o painel de notificação e, em seguida, toque na notificação do alarme.

- **Ativar alarmes quando o dispositivo se encontra desligado**: Selecione **Manter alarme ativo. Irá soar em** . Os alarmes ainda tocam quando o dispositivo estiver desligado.

Configurar o relógio mundial

Adicionar vários relógios para ver a hora em diversas cidades do mundo.

1 Abra **Relógio**.

2 No separador **Mundial**, pode:

- **Adicionar uma cidade**: Toque em . Introduza o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.
- **Definir a data e a hora do sistema**: Toque em > **Data e hora** e configure as definições.
- **Eliminar uma cidade**: Toque continuamente na cidade que pretende eliminar. Toque em junto à cidade e, em seguida, toque em .




Ativar relógio duplo

Por predefinição, o telefone exibe a hora da rede. Ative o relógio duplo para exibir a hora do seu fuso horário atual e o fuso horário da sua cidade natal no ecrã de bloqueio.

1 Abra **Relógio**.

2 Em **Mundial**, toque em > **Data e hora**.

3 Ativar **Relógio duplo**. Toque em **Cidade de residência** e selecione o seu fuso horário na lista de cidades.

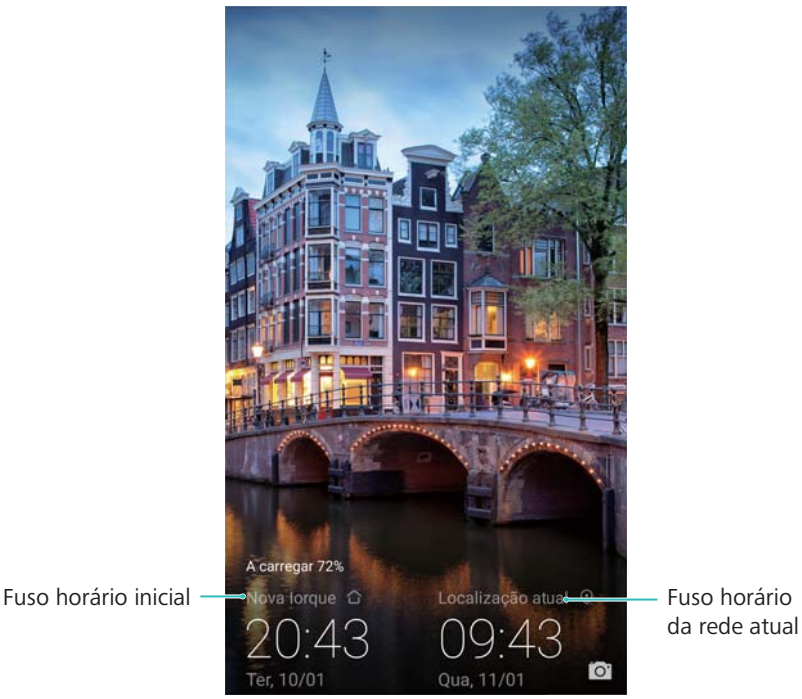

Só é exibido um relógio quando o fuso horário local é o mesmo que o fuso horário da sua cidade natal.

Cronómetro

1 Abra **Relógio**.

2 Vá para o separador **Cronóm.** e toque em para iniciar o cronómetro.

Enquanto o cronómetro estiver a funcionar, toque em para contar as voltas. Deslize para cima no temporizador, no meio do ecrã para ver os dados da sua volta.

3 Toque em para pausar o cronómetro.

4 Toque em para retomar o cronómetro ou para repor o cronómetro.

O ecrã fica ligado quando o cronómetro estiver a funcionar.

Temporizador

1 Abra **Relógio**.

2 Vá para o separador **Temporiz.** e deslize para cima ou para baixo para definir o tempo de contagem decrescente.

3 Toque em para iniciar o temporizador.

4 Quando o temporizador tocar, deslize o ecrã para silenciar o toque.

Quando o temporizador iniciar a contagem decrescente, toque em para pausar a contagem ou para repor o temporizador.

Gravador de som

Gravação de som

1 Toque em **Gravador de som**.

2 Toque em **Gravar** para começar a gravar.

3 Toque em **Pausar** ou **Continuar** para pausar ou retomar a gravação.

Adicionar etiqueta: Adicione **Texto** ou **Imagem** para facilitar a consulta.

4 Toque em **Parar**, e introduza o nome. Em seguida toque em **Guardar**.

- O telefone não toca quando recebe uma chamada durante uma gravação.
- Quando a aplicação Gravador estiver a gravar som em segundo plano, utilize o controlador no painel de notificação para **Pausar**, **Continuar**, ou **Parar** a gravação.

Reproduzir uma gravação

Reproduza som a partir de uma determinada direção ou inicie a reprodução a partir de uma localização marcada.

1 Toque em **Gravador de som**.

2 Selecione **Gravações**.

3 Selecione uma gravação. No ecrã de reprodução, é possível:

- **Selecionar uma etiqueta**: Deslize para a esquerda no ecrã de reprodução para ver as etiquetas de gravação e, em seguida, selecione uma etiqueta para iniciar a reprodução a partir da localização correspondente.
- **Alterar o modo de reprodução**: Alterne entre **Auricular** e **Altifalante**.

Quando a aplicação Gravador estiver a gravar som em segundo plano, utilize o controlador no painel de notificação para reproduzir, pausar, ou cancelar uma gravação.


Gerir gravações

Partilhe, mude o nome e ordene as gravações.

1 Toque em **Gravador de som**.

2 Selecione **Gravações**.

3 No ecrã de gestão de ficheiros, pode ordenar, partilhar e mudar o nome das gravações.

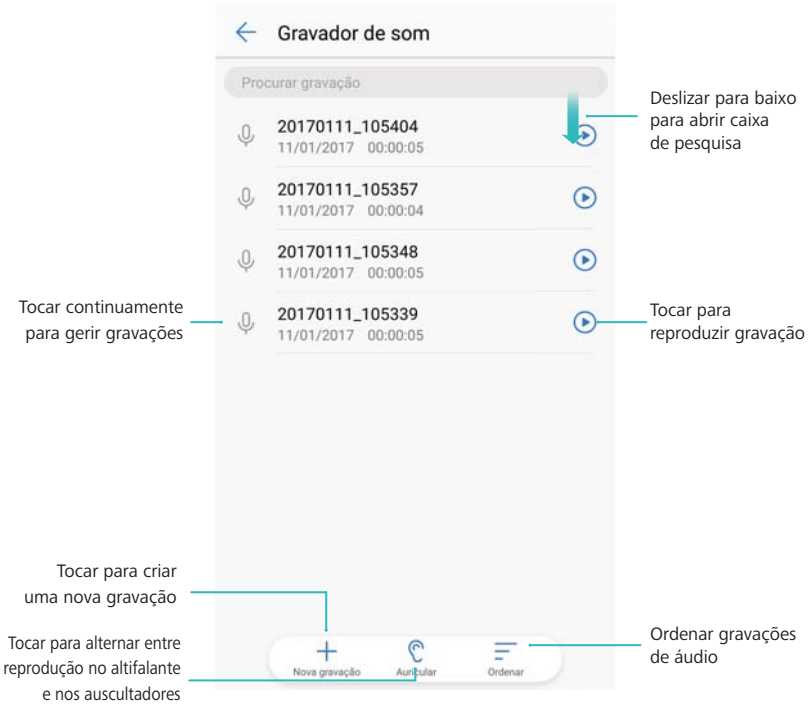
Gravador de som
Procurar gravação
20170111_105404
11/01/2017 00:00:05
20170111_105357
11/01/2017 00:00:04
20170111_105348
11/01/2017 00:00:05
20170111_105339
11/01/2017 00:00:05
Nova gravação
Auricular
Ordenar
Deslizar para baixo para abrir caixa de pesquisa
Tocar continuamente para gerir gravações
Tocar para reproduzir gravação
Tocar para criar uma nova gravação
Tocar para alternar entre reprodução no altifalante e nos auscultadores
Ordenar gravações de áudio

Funcionalidades e definições do sistema

Temporizador para ligar e desligar

Utilize o temporizador para ligar e desligar para reduzir o consumo de energia e evitar ser interrompido durante o sono.

Abra **Definições**, e toque em **Assistência inteligente** > **Ligar/Desligar programado**. Ative **Encerramento programado** e **Ligação programada** e, em seguida, configure a hora para ligar e desligar e defina as repetições. O seu dispositivo irá ligar-se ou desligar-se automaticamente na hora predefinida.

Para desativar o temporizador, desative **Encerramento programado** e **Ligação programada**.

Reiniciar o dispositivo

Pode sentir uma quebra no desempenho depois de o dispositivo ter estado ligado durante um período de tempo prolongado. Reinicie regularmente o dispositivo para limpar os ficheiros em cache e garantir um excelente desempenho.

Para desligar o telefone, prima continuamente o botão de ligar/desligar durante 3 segundos e depois toque em **Reiniciar**.

Para forçar o reinício do dispositivo, prima continuamente o botão de ligar/desligar até o dispositivo vibrar.

Alterar o idioma do sistema

1. Abra **Definições**.
2. Toque em **Definições avançadas** > **Idioma e entrada**.
3. Toque em **Idioma** e selecione o idioma pretendido.

   Se o idioma que procura não estiver na lista, toque em **Adicionar um idioma** para procurar um idioma e adicioná-lo à lista.

Alterar o método de entrada

Alterne entre os métodos de entrada de texto consoante o que pretende.

1. No ecrã de introdução de texto, toque em no fundo do ecrã.
2. Selecione o método de entrada pretendido.

Para adicionar um método de entrada, abra **Definições**. Toque em **Definições avançadas** > **Idioma e entrada** > **Predefinir teclado** > **Configurar métodos de entrada** e ative o método de entrada pretendido.

Definições do método de entrada

Adicionar um teclado

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Definições avançadas** > **Idioma e entrada** e selecione **Teclado virtual** em **Teclado e métodos de introdução**.

3 Toque em **Adicionar um teclado virtual** e ative o teclado que pretende adicionar.

Depois de adicionar um teclado, pode configurar o teclado de acordo com as suas necessidades.

Selecionar o método de entrada predefinido

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Definições avançadas** > **Idioma e entrada**. Em **Teclado e métodos de introdução**, toque em **Predefinir teclado** e selecione o método de entrada pretendido. O dispositivo ativa automaticamente o método de entrada predefinido quando introduzir o texto.

Editar texto

Selecione, corte, copie, cole e partilhe texto.



- **Selecionar texto**: Toque continuamente no texto até que apareça . Arraste e para selecionar uma secção do texto, ou toque em **Selecionar tudo** para selecionar o texto inteiro.
- **Copiar texto**: Selecione o texto que deseja copiar e toque em **Copiar** para copiá-lo para a área de transferência.
- **Cortar texto**: Selecione o texto que deseja cortar e toque em **Cortar** para movê-lo para a área de transferência.
- **Colar texto**: Toque continuamente no local onde quer inserir o texto e, de seguida, toque em **Colar**.



O texto colado ficará disponível na área de transferência até que corte ou copie outro conteúdo.


- **Partilhar texto**: Selecione o texto que pretende partilhar e toque em **Partilhar**. Selecione o modo como pretende partilhar o texto e siga as instruções no ecrã.

Modo de avião

Para evitar interferências, ative o modo de avião quando estiver a bordo de um avião. Quando ativado, as chamadas, os dados móveis, o Bluetooth e o Wi-Fi serão desativados. Pode ativar o Bluetooth e o Wi-Fi manualmente.

Utilize um dos métodos seguintes para ativar ou desativar o modo de avião:

- **Utilizar o interruptor de atalho**: Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Toque em ⌄ para visualizar todos os interruptores de atalho e, em seguida, ative o interruptor ✈

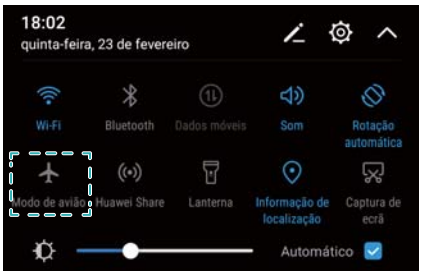

- **Aceder a Definições**: Abra **Definições** e ative ou desative o interruptor **Modo de avião**.

Quando o modo de avião se encontra ativo, o ícone do modo de avião aparece na barra de estado ✈.

Configurar as definições de som de toque

Ajustar o volume do sistema

Ajuste o som de toque, os multimédia, o alarme e o volume da chamada consoante aquilo que pretende.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Som** > **Volume** para ajustar o som de toque, os sons multimédia, o alarme e o volume da chamada.

Ativar o modo silencioso

Ative o modo silencioso para não incomodar as outras pessoas em ambientes silenciosos como reuniões.

1 Abra **Definições**.


2 Toque em **Som** e ative **Modo de silêncio**.

Vibrar no modo silencioso: Quando **Modo de silêncio** estiver ativado e **Vibrar em modo de silêncio** estiver ligado, o seu telefone vibra quando recebe uma chamada ou mensagem.

Alternar rapidamente entre o modo silencioso, vibração, modo com som

Alternar rapidamente entre o modo silencioso, vibração, modo com som a partir da barra de estado.

Deslize para baixo a partir da barra de estado e abra o separador dos atalhos. Toque em para alternar entre os modos **Som**, **Silêncio**, e **Vibração**.

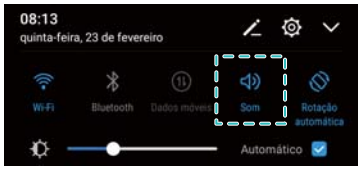

Definir o toque de notificação predefinido

Escolha um som de toque ou um ficheiro de música predefinido como toque de notificação para mensagens, e-mails e outras notificações.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Som** > **Notificações** e escolha uma nova notificação **Som de toque** ou um ficheiro **Música**.

Configurar sons de toque do teclado

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Som** > **Sons das teclas de marcação** e selecione Predefinição, Melodia ou Nenhum.

Ativar ou desativar os sons de alerta do sistema e a resposta tátil

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Som**. Pode ativar ou desativar **Som ao tocar no ecrã**, **Som ao bloquear/desbloquear o ecrã**, **Som ao capturar o ecrã**, e **Vibração ao tocar no ecrã**.

Quando **Vibração ao tocar no ecrã** estiver ativado, o seu telefone vibra ao tocar numa tecla da barra de navegação ou ao desbloquear o ecrã.


Modo de uma mão

Ative a vista de ecrã mini ou a função de alteração de teclado para facilitar a utilização com uma mão.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Assistência inteligente** > **IU de uma mão**. Pode:

- **Diminuir o ecrã**: Ativar **Ecrã reduzido**. A vista de ecrã mini irá apresentar texto e imagens em tamanho mais pequeno para uma operação mais facilitada. Pode alternar entre mini ecrã e ecrã normal ao deslizar para a direita ou esquerda na barra de navegação virtual.

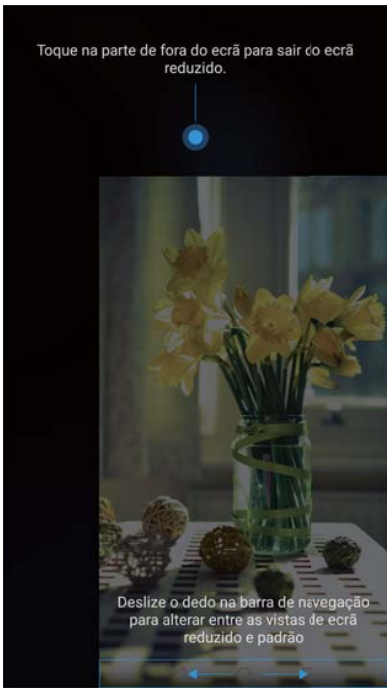

A barra de navegação encontra-se desligada por predefinição em dispositivos com um botão de navegação com sensor de impressões digitais frontal. Pode alternar entre mini ecrã e ecrã normal ao deslizar na parte de baixo do ecrã a partir do canto direito ou esquerdo.



- **Ativar a alteração de teclado**: Ativar **Mover o teclado**. O o marcador, o menu de chamada em curso e o teclado do ecrã de bloqueio são minimizados para o canto do ecrã para facilitar a escrita com uma mão. Toque na seta junto ao teclado para mover o teclado para o outro lado do ecrã.

Modo Não incomodar

O modo "não incomodar" permite-lhe trabalhar ou relaxar tranquilamente. O seu dispositivo só o irá notificar relativamente a chamadas ou mensagens importantes.

1. Abra **Definições**.
2. Toque em **Não incomodar** e ative **Ativar**.
3. Toque em **Modo não incomodar**. Pode:
   - **Configurar as definições de mensagens e chamadas recebidas**: Selecione **Apenas interrupções prioritárias**. Toque em **Definir interrupções prioritárias** e, depois, toque em **Chamadas** e**Mensagens** para definir a extensão de contactos de quem pretende receber chamadas ou mensagens.
     Selecionar **Apenas dos números autorizados** apenas define a extensão de contactos. Selecione **Números autorizados** para definir contactos específicos.
   - **Ativar os toques do alarme no modo "não incomodar"**: Selecione **Apenas alarmes** para permitir apenas toques de alarme.
   - **Desativar todas as interrupções**: Selecione **Não interromper** para desativar todos os sons de toque e vibrações. O ecrã não liga para as chamadas recebidas, mensagens ou alarmes.

- Para ativar o modo "não incomodar" durante um período específico, toque em **Horário**.
- Para ativar o modo "não incomodar" durante um evento específico, toque em **Eventos**.

Configurar uma conta

Adicionar uma conta

Adicione uma conta de e-mail ou de redes sociais para sincronizar os seus e-mails e mensagens para o dispositivo.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Contas** > **Adicionar conta**. Selecione um tipo de conta e siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da conta.

- Tem de instalar a aplicação correspondente antes de poder adicionar uma conta de terceiros.
- Para mais informações sobre como adicionar contas de e-mail e da empresa, consulte Adicionar uma conta de e-mail.

Eliminar uma conta

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Contas** e selecione um tipo de conta.

3 Selecione a conta que pretende eliminar e siga as instruções no ecrã.

Sincronizar os dados com o telefone

Ative a funcionalidade de sincronização para manter todos os dados do seu dispositivo atualizados e evitar a perda de dados. Pode sincronizar e-mails e outros dados a partir do seu dispositivo antigo.

O tipo de dados que podem ser sincronizados depende do tipo de conta.

1 Abra **Definições**.

2 Selecione **Contas**.

3 Toque em ⋮ no canto superior direito do ecrã. Selecione **Sincronização automática de dados** e siga as instruções no ecrã.

Se o interruptor de sincronização de dados estiver desativado, pode sincronizar manualmente os dados, selecionando uma conta e tocando em ↻.

Ver informações sobre a memória e o armazenamento

Veja informações de memória e de armazenamento, altere o local de armazenamento predefinido, e formate o cartão microSD.

Nem todos os dispositivos suportam cartões microSD.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Memória e armazenamento** para ver as informações de armazenamento interno e do cartão microSD.

3 A partir daqui pode:

- **Formatar o cartão microSD**: Toque em **Cartão SD** > **Formatar** > **Apagar e formatar** para eliminar todos os dados do cartão microSD. Faça uma cópia de segurança dos ficheiros antes de formatar o cartão para evitar utilizar os dados.
- **Definir o local de armazenamento predefinido**: Toque em **Local predefinido** e defina o local de armazenamento predefinido para o armazenamento interno ou para o cartão microSD.

Definir data e hora

O dispositivo define automaticamente a data e a hora através dos valores fornecidos pela rede. Também pode definir manualmente a hora para ser apresentada no formato de 12 ou 24 horas.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Definições avançadas** > **Data e hora**. Pode:

- **Definir automaticamente a hora e a data com valores fornecidos pela rede**: Ativar **Data e hora automáticas**.
- **Definir automaticamente o fuso horário com valores fornecidos pela rede**: Ative **Fuso horário automático**.
- **Definir o formato da hora**: Ative o formato de 24 horas para ver as horas no formato de 24 horas. Por predefinição, a hora é apresentada num formato de 12 horas.

Ativar o acesso à localização

Ative os serviços com base na localização para garantir que as aplicações de mapa, navegação e meteorologia conseguem aceder às informações sobre a sua localização.

Configurar as definições de localização

As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Segurança e privacidade** > **Acesso à localização**.

3 Ligue **Acesso à minha localização**, pode:

- **GPS, Wi-Fi e redes móveis**: utiliza o GPS e a ligação à internet do telefone. Ative esta opção para uma localização precisa.
- **Wi-Fi e redes móveis**: utiliza apenas a ligação à internet do telefone. Ative esta opção para reduzir o consumo de energia e para tempos de suspensão prolongada.
- **GPS**: não requer acesso à internet. Ative esta opção para reduzir a utilização dos dados móveis.

Aumentar a precisão da localização em espaços interiores

O telefone utiliza Wi-Fi e Bluetooth para uma localização mais precisa quando está em espaços interiores.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Segurança e privacidade** > **Acesso à localização**.

3 Toque em ⋮ > **Definições de análise**, pode:

- Ativar **Deteção por Wi-Fi**. As aplicações e serviços de localização estão constantemente à procura de redes Wi-Fi para uma localização mais precisa.
- Ativar **Deteção por Bluetooth**. As aplicações e serviços de localização procuram dispositivos Bluetooth para uma localização mais precisa.

Restaurar definições de fábrica

Restaure as definições de fábrica se o seu dispositivo falhar ou se for lento a responder.

⚠ Se restaurar as definições de fábrica, irá eliminar os dados pessoais do seu dispositivo, incluindo as informações da conta, as aplicações transferidas e as definições do sistema. Crie uma cópia de segurança dos dados importantes presentes no seu dispositivo antes de restaurar as predefinições.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Definições avançadas** > **Cópia de segurança e reposição**.

3 Toque em **Repor definições de fábrica** e selecione se pretende formatar o armazenamento interno.

⚠ Selecionar **Eliminar dados do armazenamento interno** apaga todos os ficheiros presentes no armazenamento interno, como música e imagens. Avance com cuidado.

4 Toque em **Repor predefinições** para restaurar as definições de fábrica do dispositivo.

Atualizações da OTA

Atualize o sistema do seu dispositivo para a versão mais recente para melhorar o desempenho.

ℹ Esta funcionalidade requer uma ligação à Internet. Ligue a uma rede Wi-Fi antes de atualizar para evitar pagar despesas de dados.

- A utilização de software não autorizado de terceiros para atualizar o seu dispositivo pode inutilizar o telefone ou colocar as suas informações pessoais em risco. Para excelentes resultados, utilize a função de atualização OTA ou entregue o seu dispositivo no centro de assistência Huawei.
- Os seus dados pessoais podem ser eliminados durante uma atualização do sistema. Efetue sempre uma cópia de segurança dos dados mais importantes antes de atualizar o dispositivo.
- Ao atualizar, certifique-se de que o seu dispositivo tem, no mínimo, 20% de carga restante da bateria.
- Depois da atualização, pode perceber que algumas aplicações de terceiros são incompatíveis com o seu sistema, tais como aplicações bancárias da internet e jogos. Isto deve-se ao facto de os programadores das aplicações de terceiros demorarem algum tempo a lançar atualizações para as novas versões do Android. Aguarde por uma nova versão da aplicação.

Toque em **Definições** > **Sobre o telefone** > **Número de compilação** para ver o número da versão do seu dispositivo.

1. Abra **Definições**.
2. Toque em **Atualizar sistema**. O seu dispositivo verifica automaticamente a existência de atualizações.
3. Selecione a versão mais recente e transfira o pacote de atualização.
4. Quando a transferência estiver concluída, toque em **Atualizar**. O processo de atualização pode demorar algum tempo até ficar concluído. Não use o dispositivo até a atualização estar concluída. O seu dispositivo reinicia-se automaticamente quando a atualização estiver concluída.

Ver informações sobre o produto

Mudar o nome do seu dispositivo

Mude o nome do seu dispositivo para que seja mais fácil localizá-lo quando ligar outros dispositivos ao seu hotspot Wi-Fi portátil ou quando emparelhar outros dispositivos com a tecnologia Bluetooth.

1. Abra **Definições**.
2. Toque em **Sobre o telefone** > **Nome do dispositivo** e mude o nome do seu dispositivo.

Ver o número do seu modelo e as informações sobre a versão

Veja o número do seu modelo e as informações sobre a versão do sistema.

1. Abra **Definições**.

2 Toque em **Sobre o telefone** para ver o modelo, o número da versão, a versão da EMUI e a versão do Android.

Ver o seu IMEI

Todos os dispositivos têm um IMEI único de 15 dígitos que existe para garantir que o seu dispositivo é genuíno.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Sobre o telefone** para ver o IMEI.

Os dispositivos com dois cartões SIM têm dois IMEI.

Ver as especificações do seu dispositivo

Bastam apenas alguns passos simples para aceder às especificações do seu dispositivo. Pode ver as informações sobre o seu processador, memória, resolução do ecrã e muito mais.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Sobre o telefone**. Deslize para cima ou para baixo no ecrã para ver as informações sobre o processador, a memória RAM, o armazenamento interno, a resolução do ecrã e muito mais.

Funcionalidades de acessibilidade

Ativar o TalkBack

O TalkBack fornece avisos sonoros e legendas para ajudar os utilizadores invisuais. Quando o TalkBack está ativado, o dispositivo emite avisos sonoros para todos os conteúdos em que tocar, selecionar ou ativar.

Os avisos sonoros não estão disponíveis em todos os idiomas. Se o seu idioma não estiver disponível, é possível transferir um motor de síntese vocal de terceiros. Para mais informações, consulte Conversão de texto em voz (TTS).

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Definições avançadas** > **Acessibilidade** > **Talkback**.

3 Ative **Talkback** e toque em **OK**.

Será reproduzido um tutorial quando ativar o TalkBack pela primeira vez. Para voltar a reproduzir o tutorial, toque em para aceder às definições do TalkBack e, em seguida, selecione o tutorial.

4 Toque em e ative **Explorar Através do Toque**.


Quando **Explorar Através do Toque** está ativado, o dispositivo emite avisos sonoros para todos os conteúdos em que tocar.

Desativar o TalkBack: prima o botão ligar/desligar até que o seu dispositivo vibre, e, de seguida, toque continuamente no ecrã durante 3 segundos.


Utilizar o TalkBack para controlar o dispositivo

Depois de ter ativado o TalkBack, utilize os gestos para:


Procurar no ecrã: Deslize para cima ou para baixo com os dois dedos para percorrer as listas do menu. Deslize para a esquerda ou para a direita para se deslocar entre os ecrãs.

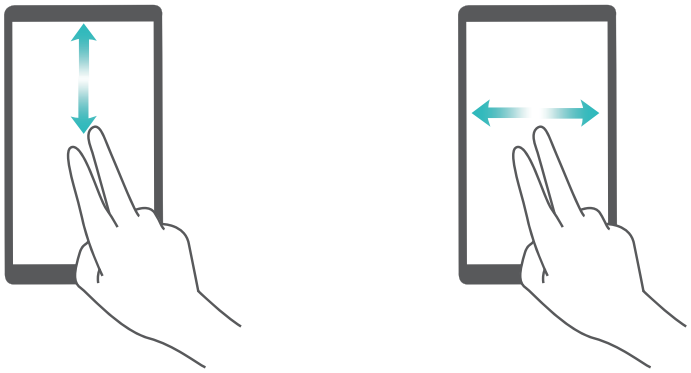

Selecionar um item: Toque num item com um dedo para o selecionar (isto não irá abrir o item). O telefone lê o conteúdo do item selecionado.

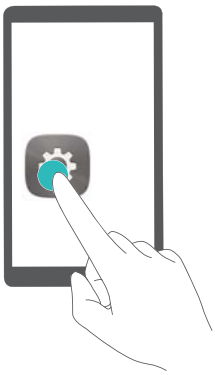

Abrir um item: Toque duas vezes com um dedo em qualquer parte do ecrã para confirmar a seleção que efetuou no passo anterior.

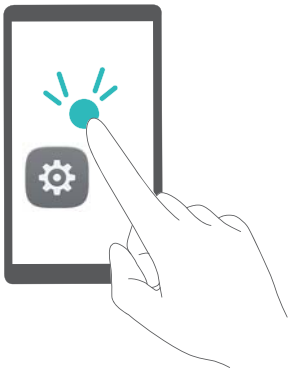

Por exemplo, se pretender abrir **Definições**, toque no ícone **Definições** uma vez com um dedo e depois toque duas vezes em qualquer parte do ecrã.

Configurar as definições do TalkBack

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Definições avançadas** > **Acessibilidade** > **Talkback** > .

3 Siga as instruções no ecrã para ajustar o volume dos comentários, as definições sonoras dos comentários, os gestos de controlo e muito mais.

Conversão de texto em voz (TTS)

Esta função converte texto em voz para os utilizadores com incapacidades visuais. A conversão de texto em voz (TTS) requer a ativação do TalkBack.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Definições avançadas** > **Acessibilidade**. Ative **Saída de texto para voz** e selecione o motor de síntese vocal pretendido e a velocidade de voz.

Correção de cores

O modo de correção de cores ajusta as cores para que os utilizadores daltónicos consigam distinguir as diferentes partes do ecrã.

Ative este modo com cuidado, pois pode afetar o desempenho do seu dispositivo.

1 Abra **Definições**.

2 Toque em **Definições avançadas** > **Acessibilidade** > **Correção da cores** e ative **Correção da cores**.

3 Toque em **Modo de correção** e selecione o modo de correção de cor pretendido.

Obter ajuda

Leia o Manual de Consulta Rápida fornecido com o seu telefone.

Toque em **Definições** > **Sobre o telefone** > **Informações legais** para ler as informações legais.

Aceda a http://consumer.huawei.com/en/ para obter mais informações.

Informação Pessoal e Segurança de Dados

A utilização de algumas funções ou aplicações de terceiros no seu dispositivo poderá resultar na perda de informação pessoal e de dados ou tornar-se acessível a outros. Utilize as seguintes medidas para melhor proteger a sua informação pessoal:

- Coloque o seu dispositivo num local seguro para evitar uso não autorizado.
- Configure o bloqueio do ecrã do seu telefone e defina uma palavra-passe ou padrão de desbloqueio.
- Efetue regularmente uma cópia de segurança da informação pessoal armazenada no seu cartão SIM, memória do cartão ou dispositivo. Se trocar de dispositivo, certifique-se de mover ou eliminar qualquer informação pessoal no dispositivo antigo.
- Efetue regularmente uma cópia de segurança da informação pessoal armazenada na memória do cartão ou dispositivo. Se trocar de dispositivo, certifique-se de mover ou eliminar qualquer informação pessoal no dispositivo antigo.
- Não abra mensagens ou e-mails de estranhos para evitar que o seu dispositivo seja infetado com vírus.
- Ao utilizar o seu dispositivo para navegar na Internet, não visite sites que possam representar um risco de segurança para evitar que a sua informação pessoal seja roubada.
- Se utilizar serviços de Bluetooth ou Hotspot Wi-Fi Portátil, defina palavras-passe para estes serviços para evitar acesso não autorizado. Desligue estes serviços quando não os utiliza.
- Instale um software de segurança no dispositivo e verifique regularmente por vírus.
- Certifique-se de obter aplicações de terceiros a partir de uma fonte legítima. Aplicações instaladas de terceiros devem ser verificadas por vírus.
- Instale um software de segurança ou correções lançadas pela Huawei ou fornecedores autorizados de aplicações de terceiros.
- Utilizar software não autorizado de terceiros para atualizar o seu dispositivo poderá danificar o mesmo ou colocar a sua informação pessoal em risco. É recomendado efetuar a atualização através da função de atualização online através do seu dispositivo ou através de pacotes de atualização oficiais da Huawei referente ao modelo do dispositivo.
- Algumas aplicações requerem e transmitem informação de localização. Como resultado, terceiros podem ser capazes de partilhar a sua localização.
- Alguns fornecedores de aplicações de terceiros podem reunir informação de deteção e diagnóstico no seu dispositivo para melhorar os seus produtos e serviços.

Lista de funções de segurança

Os telemóveis Huawei incluem uma variedade de funções que mantêm a segurança dos seus dados.

Estilo e palavra-passe do ecrã de bloqueio	Defina uma palavra-passe de bloqueio do ecrã para evitar o acesso não autorizado ao seu telefone. Para mais informações, consulte Alterar o estilo de bloqueio do ecrã.
Reconhecimento de impressão digital	Utilize as impressões digitais para desbloquear o ecrã, abrir ficheiros encriptados, desbloquear aplicações e efetuar pagamentos em segurança. Para mais informações, consulte Reconhecimento de impressão digital.
Encriptar um cartão microSD	Encripte o seu cartão microSD para impedir o acesso não autorizado aos seus dados. Deve introduzir uma palavra-passe quando o cartão microSD for introduzido noutro telefone. Para mais informações, consulte Definir a palavra-passe do cartão microSD.
Definir o PIN do seu cartão SIM	Ative o bloqueio de SIM para evitar que outras pessoas usem o seu cartão SIM. Terá de introduzir o PIN do seu cartão SIM sempre que ligar o telefone ou terá de introduzir o cartão SIM noutro telefone. Para mais informações, consulte Definir o PIN do seu cartão SIM.
Bloquear mensagens de spam	Utilize o filtro de assédio e a lista de bloqueados nas Pastas para bloquear as mensagens e chamadas de spam. Para mais informações, consulte Bloquear mensagens de spam.
Identificar URL maliciosos em mensagens	Ative o reconhecimento do URL para receber avisos sobre URL maliciosos. Para mais informações, consulte Identificar URL maliciosos em mensagens de texto.
VPN	Pode utilizar uma VPN para se ligar à rede e ao servidor de e-mail da sua empresa. Para mais informações, consulte VPN.
Filtro de assédio	Utilize o filtro de assédio e a lista de bloqueados nas Pastas para bloquear as mensagens e chamadas de spam. Para mais informações, consulte Filtro de assédio.
App Lock	Utilize o bloqueio de aplicações nas Pastas para bloquear aplicações e impedir o acesso não autorizado. A palavra-passe do bloqueio de aplicações é obrigatória para abrir as aplicações bloqueadas. Para mais informações, consulte Aplicações encriptadas.

Gerir a utilização de dados	Utilize a função de gestão de dados nas Pastas para acompanhar a utilização dos dados móveis. Os dados móveis são automaticamente desativados quando ultrapassar o limite predefinido para evitar custos de dados excessivos. Para mais informações, consulte Gerir a utilização de dados.
Verificar por ameaças	Utilize a análise de vírus nas Pastas para remover malware. Para mais informações, consulte Verificar por ameaças.

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd. e respectivas filiais ("Huawei").

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de autor da Huawei e possíveis licenciadores. Os clientes não podem de forma alguma reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extrair, inverter a engenharia, alugar, atribuir ou sub-licenciar o referido software, excepto se as restrições referidas forem proibidas por lei ou se as referidas acções tiverem a aprovação dos respectivos titulares de direitos de autor.

Marcas comerciais e autorizações



e  são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc.

A marca nominativa e os logótipos *Bluetooth*® são marcas registadas da *Bluetooth SIG, Inc.* e qualquer utilização dessas marcas por parte da Huawei Technologies Co., Ltd. é efectuada sob licença.

Outras marcas comerciais, nomes de produtos, serviços e empresas mencionados podem pertencer aos respectivos proprietários.

Aviso

Algumas funcionalidades do produto e respectivos acessórios descritas no presente documento dependem do software instalado e das capacidades e definições da rede local, pelo que poderão não estar activadas ou poderão estar limitadas pelos operadores da rede local ou fornecedores do serviço de rede.

Como tal, as descrições aqui facultadas podem não corresponder exactamente ao produto ou respectivos acessórios que adquirir.

A Huawei reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio e sem qualquer garantia de responsabilidade.

Declaração sobre software de terceiros

A Huawei não detém a propriedade intelectual do software e das aplicações de terceiros fornecidos com este produto. Como tal, a Huawei não fornecerá qualquer tipo de garantia para software e aplicações de terceiros. A Huawei também não prestará apoio a clientes que utilizem software e as aplicações de terceiros, nem será responsável ou responsabilizada pelas funções ou pelo desempenho de software e aplicações de terceiros.

Os serviços de software e aplicações de terceiros podem ser interrompidos ou rescindidos em qualquer altura e a Huawei não garante a disponibilidade de qualquer conteúdo ou serviço. Os fornecedores de serviços terceiros fornecem conteúdos e serviços através de ferramentas de rede ou de transmissão fora do controlo da Huawei. Até ao limite máximo permitido pela legislação em vigor, declara-se explicitamente que a Huawei não indemnizará ou será responsabilizada por serviços fornecidos por fornecedores de serviços terceiros nem pela interrupção ou cessação de conteúdos ou serviços de terceiros.

A Huawei não será responsável pela legalidade, qualidade ou quaisquer outros aspectos de qualquer software instalado neste produto ou por quaisquer trabalhos de terceiros carregados ou transferidos, incluindo, mas sem limitação, textos, imagens, vídeos, software etc. Os clientes suportarão o risco relativamente a todos e quaisquer efeitos, incluindo a incompatibilidade entre o software e este produto, que resultem da instalação de software ou do carregamento ou transferência dos trabalhos de terceiros.

Este produtos baseia-se na plataforma de código aberto Android™. A Huawei efectuou as alterações necessárias na plataforma. Como tal, este produto pode não suportar todas as funções que são suportadas pela plataforma Android padrão ou pode ser incompatível com software de terceiros. A Huawei não fornece qualquer garantia e representação em ligação com qualquer compatibilidade desse tipo e exclui expressamente qualquer responsabilidade relacionada com tais questões.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

TODO O CONTEÚDO DESTE MANUAL É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SÃO FORNECIDAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, EM RELAÇÃO À PRECISÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTE MANUAL.

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A HUAWEI RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS,INDIRECTOS OU CONSEQUENTES OU PERDA DE LUCROS, NEGÓCIOS, RECEITAS, DADOS, POUPANÇAS DE FUNDOS DE COMÉRCIO OU POUPANÇAS ANTECIPADAS, INDEPENDENTEMENTE DE AS DITAS PERDAS SEREM PREVISÍVEIS OU NÃO.

A RESPONSABILIDADE MÁXIMA (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA À RESPONSABILIDADE POR FERIMENTOS PESSOAIS ATÉ AO LIMITE EM QUE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR PROÍBA A REFERIDA LIMITAÇÃO) DA HUAWEI RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NO PRESENTE MANUAL ESTÁ LIMITADA AO MONTANTE PAGO PELOS CLIENTES PARA A AQUISIÇÃO DESTE PRODUTO.

Regulamentação de importação e exportação

Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos de exportação ou importação em vigor e serão responsáveis por obter todas as autorizações e licenças governamentais

necessárias à exportação, reexportação ou importação do produto mencionado neste manual, incluindo o software e dados técnicos contidos no mesmo.

Este manual serve apenas de referência. O produto real, incluindo, entre outros, a cor, o tamanho e a disposição do ecrã, pode variar. Todas as declarações, informações e recomendações contidas neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita.

Visite http://consumer.huawei.com/en/support/hotline para obter o contacto telefónico e endereço de e-mail actualizados recentemente no seu país ou região.

Modelo: WAS-LX1A

V100R001_01