

Manual do utilizador

Nokia 230 Dual SIM

NOKIA

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou contra as leis e regulamentos locais.



DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.



A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.



INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são suscetíveis a interferências, as quais podem afetar o respetivo desempenho.



ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Microsoft Mobile para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.



PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.


Introdução

Familiarize-se com os princípios básicos e tenha o seu telemóvel operacional num instante.

Teclas e componentes

Explore as teclas e componentes do novo telemóvel.

- 1 Câmara frontal
- 2 Auscultador
- 3 Flash frontal
- 4 Conector para auscultadores (3,5 mm)
- 5 Teclas de seleção
- 6 Tecla de Alimentação/Fim
- 7 Microfone
- 8 Tecla de chamar
- 9 Tecla de navegação
- 10 Área da antena
- 11 Lanterna
- 12 Câmara principal. Antes de utilizar a câmara, remova a película protetora da lente.
- 13 Altifalante
- 14 Bloqueio da tampa posterior
- 15 Conector do carregador

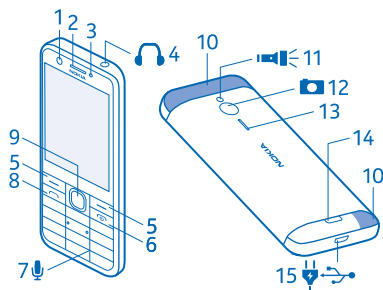

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afeta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objetos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Alguns dos acessórios mencionados neste manual do utilizador, como o carregador, auricular ou cabo de dados, podem ser vendidos em separado.

Nota: Pode configurar o telemóvel para este solicitar um código de segurança. O código predefinido é 12345. Altere-o para proteger a sua privacidade e dados pessoais. No entanto, tenha em atenção que, se alterar o código, tem de se lembrar do novo código, uma vez que a Microsoft Mobile não consegue abri-lo ou ignorá-lo.

Inserir o cartão SIM, cartão de memória e bateria

Saiba como inserir a bateria, o cartão SIM e cartões de memória.

- ! Importante:** Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado com um cartão SIM padrão (ver figura). A utilização de cartões incompatíveis SIM pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão. Consulte o seu operador móvel sobre a utilização de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.




Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.




- ! Nota:** Antes de retirar qualquer das tampas, desligue o dispositivo e o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes eletrónicos durante a substituição de qualquer das tampas. Guarde e utilize sempre o dispositivo com todas as tampas instaladas.


1. Faça deslizar o bloqueio da tampa posterior com o polegar.
2. Segurando no bloqueio da tampa, levante cuidadosamente a extremidade inferior da tampa posterior com os dedos e remova a tampa.

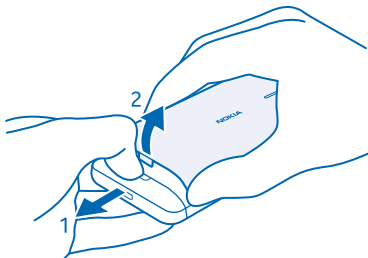

3. Se a bateria estiver inserida no telemóvel, levante-a.
4. Abra o suporte do cartão SIM e coloque o cartão SIM com a área de contacto virada para baixo. Se tiver um segundo cartão SIM, coloque-o da mesma forma.

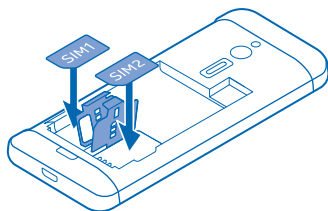

5. Faça deslizar o cartão de memória na direção da ranhura do cartão de memória.

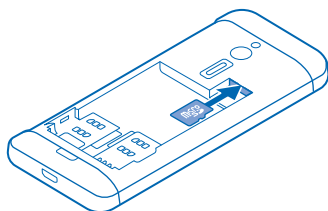

6. Alinhe os contactos da bateria e insira a bateria.

7. Coloque novamente a tampa posterior.

Remover o cartão SIM

Abra a tampa posterior, remova a bateria, abra o suporte do cartão SIM e retire o cartão SIM.

Remover o cartão de memória

Abra a tampa posterior, remova a bateria e retire o cartão de memória.

Ligar o seu telemóvel


Prima sem soltar a tecla de alimentação.

Carregar a bateria

A bateria vem parcialmente carregada de fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder utilizar o telemóvel.

1. Ligue o carregador a uma tomada de parede.

2. Ligue o carregador ao telemóvel. Quando terminar, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada de parede.

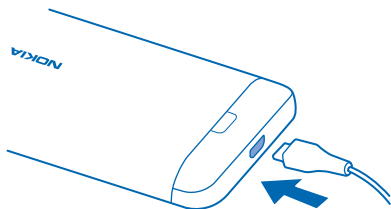

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderão ser necessários vários minutos até o indicador de carga ser apresentado.

- ★ **Sugestão:** Utilize o carregamento por USB se não estiver disponível uma tomada de parede. Podem ser efetuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia muito, podendo o início do carregamento e o funcionamento do dispositivo demorar.

Certifique-se de que o computador está ligado.

Bloquear ou desbloquear as teclas

Utilize o bloqueio do teclado para impedir que as teclas sejam premidas acidentalmente.

1. Prima rapidamente .
2. Escolha **Bloquear**.

Desbloquear o teclado

Prima  e escolha **Desbloq..**

Noções básicas

Saiba como tirar o máximo partido do seu novo telemóvel.

Definir que cartão SIM utilizar

Se tiver 2 cartões SIM no telemóvel, pode seleccionar o que pretende utilizar.

1. Selecione **Menu > Definições > Conectividade > SIM duplo > Defs. de Dual SIM.**
2. Para especificar o cartão SIM a utilizar em chamadas, selecione **Chamar**, mude **Perg. sempre** para **Desativar** e selecione **SIM pref..**
3. Para especificar o cartão SIM a utilizar em mensagens, selecione **Mensagens**, mude **Perg. sempre** para **Desativar** e selecione **SIM pref..**
4. Para especificar o cartão SIM a utilizar para dados móveis, mude **Ligaç. dados móveis** para **Ativar** e selecione **Dados móveis > SIM pref..**

Desviar chamadas entre os 2 cartões SIM

Tire o máximo partido dos seus dois cartões SIM. Se desviar as chamadas entre os cartões SIM, quando receber uma chamada num cartão SIM e tiver uma chamada em curso no outro, pode gerir as chamadas de ambos os SIM tal como se tivesse apenas um SIM.

Certifique-se de que tem dois cartões SIM inseridos no telemóvel.

1. Selecione **Menu > SIM dual intel. > Núm. SIM.**
2. Introduza os números de ambos os cartões SIM.
3. Dependendo da forma como pretende desviar as chamadas quando um dos cartões SIM não está acessível ou está ocupado, selecione **Entre dois SIMs**, **Do SIM1 para SIM2** ou **Do SIM2 para SIM1.**


 **Sugestão:** Para verificar se as chamadas estão a ser desviadas, escolha **Verificar estado.**

Explorar o telemóvel

Explore as vistas e funcionalidades do telemóvel.


Ver as aplicações e funcionalidades do telemóvel

Escolha **Menu**.

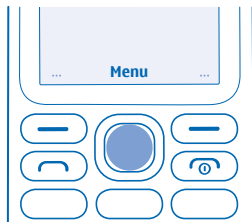


Ir para uma aplicação ou funcionalidade


Prima a tecla de deslocação para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

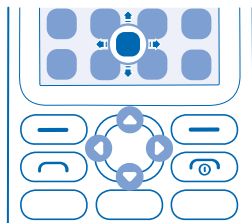


Abrir uma aplicação ou escolher uma funcionalidade
Escolha **Escolh..**

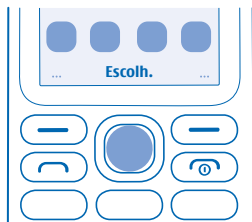

Voltar à vista anterior
Escolha **P/ trás**.

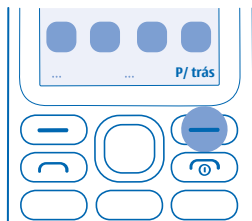


Voltar ao ecrã principal
Prima a tecla fim.

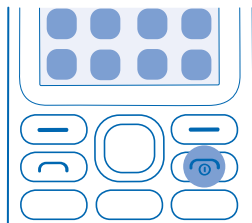

Ligar a lanterna

No ecrã principal, prima rapidamente a tecla de deslocação para cima duas vezes.

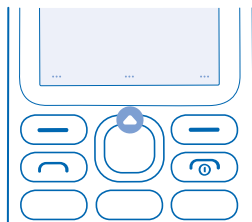


Para desativar a lanterna, prima a tecla de deslocação para cima uma vez.

Não aponte a luz para os olhos de outra pessoa.

Alterar o volume

Não consegue ouvir o telemóvel a tocar em ambientes ruidosos ou o volume está muito alto durante uma chamada? Pode alterar o volume como preferir.

Desloque-se para cima ou para baixo para alterar o volume durante uma chamada ou quando está a ouvir rádio.

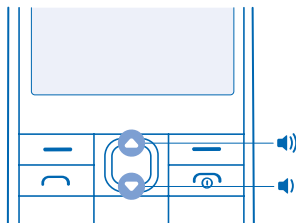

Alterar o papel de parede

Pode alterar o fundo do ecrã principal a seu gosto.

1. Selecione **Menu > Definições > Definições do ecrã > Papel de parede**.
2. Selecione um papel de parede.

Definir o tom de toque

Defina um tom de toque para o telemóvel. Pode definir um tom de toque diferente para cada cartão SIM.

1. Selecione **Menu > Definições > Tons**.
2. Escolha **Tom de toque**. Se necessário, selecione um cartão SIM.
3. Opte por um tom de toque e escolha **OK**.

Escrever texto

Escrever com o teclado alternativo é fácil e divertido.

Prima uma tecla repetidamente até a letra ser apresentada.

Inserir um espaço

Prima **0**.

Introduzir um carácter especial ou sinal de pontuação

Prima *****.

Alternar entre maiúsculas e minúsculas

Prima **#** repetidamente.

Inserir um número

Prima, sem soltar, uma tecla numérica.

Utilizar a previsão de texto

Para acelerar a escrita, o telemóvel pode adivinhar o que está a começar a escrever. A previsão de escrita baseia-se num dicionário incorporado. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

1. Escolha **Opções > Dicionário** e o idioma.
2. Comece a escrever uma palavra. Quando a palavra que pretende for apresentada, prima **0**.

Alterar uma palavra

Prima ***** repetidamente até que a palavra que pretende seja apresentada.

Acrescentar uma nova palavra ao dicionário

Se a palavra que pretende não existe no dicionário, escreva a palavra, prima ***** repetidamente para ignorar todas as palavras que não pretende, escolha **Letras** e escreva a palavra.

Alternar entre a previsão de texto e a escrita normal

Prima **#** repetidamente.

Desactivar previsão de texto

Escolha **Opções > Dicionário > Desact. dicionário**.

Navegar na Web

Veja as notícias mais recentes e visite os seus Web sites favoritos enquanto se desloca.

1. Selecione **Menu > Internet > Nav. ou pesq..**
2. Introduza um endereço Web e escolha **OK**.



Sugestão: Se pretende evitar os custos de dados, desligue os dados móveis. Selecione **Menu > Definições > Conectividade > SIM duplo** e mude **Ligaç. dados móveis** para **Desativar**.

Pessoas e mensagens

Contacte os seus amigos e familiares com o seu telemóvel.

Efetuar uma chamada

Saiba como efetuar uma chamada com o seu novo telemóvel.

1. Introduza o número de telefone.

Para introduzir o caráter + que é utilizado para chamadas internacionais, prima * duas vezes.

2. Prima . Se lhe for pedido, escolha o cartão SIM a utilizar.

3. Para terminar a chamada, prima .

Atender uma chamada

Prima .

★ **Sugestão:** Para gerir as suas chamadas no modo mãos-livres, é necessário emparelhar o seu telemóvel com uns auriculares Bluetooth compatíveis (vendidos separadamente). Para ligar o Bluetooth, seleccione **Menu > Definições > Conectividade > Bluetooth** e mude **Bluetooth** para **Ativar**.

Guardar um nome e número de telefone

Guarde e organize os números de telefone dos seus amigos.

1. Seleccione **Menu > Contactos > Opções > Adic. novo contacto**.

★ **Sugestão:** Pode seleccionar a memória que pretende utilizar para guardar os contactos. Seleccione **Opções > Definições > Memória**.

2. Escreva o nome e introduza o número.

3. Escolha **Gravar**.

★ **Sugestão:** Para guardar um número de telemóvel no marcador, introduza o número e seleccione **Gravar**.

Enviar e receber mensagens

Mantenha-se em contacto com familiares e amigos através de mensagens de texto.

1. Seleccione **Menu > Mensagens > Criar mensagem**.

2. Introduza um número de telemóvel ou seleccione **Juntar** e um destinatário da sua lista de contactos.

3. Escreva a mensagem.

★ **Sugestão:** Para inserir caracteres especiais, como um risonho ou um símbolo, escolha **Opções > Inserir opções**.

4. Seleccione **Enviar**. Se lhe for pedido, escolha o cartão SIM a utilizar.

★ **Sugestão:** Pode igualmente premir  para enviar a mensagem.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de

idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Ler uma mensagem

No ecrã de bloqueio, selecione **Ler**.

 **Sugestão:** Para ler a mensagem mais tarde, selecione **Menu** > **Mensagens**.

Seja social

Quer ligar-se e começar a partilhar coisas com as pessoas que estão à sua volta? Com as aplicações sociais, pode estar sempre a par do que os seus amigos estão a fazer.

Para se manter em contacto com os seus amigos e familiares, entre nos serviços de mensagens instantâneas, de partilha e de redes sociais. Escolha **Menu** e o serviço que pretende utilizar. Os serviços disponíveis podem variar.

Câmara

Com a câmara do seu telemóvel, pode tirar fotografias e gravar vídeos facilmente.

Tirar uma foto

Capture os melhores momentos com a câmara do seu telemóvel.

1. Para ativar a câmara, escolha **Menu** > **Câmara**.
2. Para ampliar ou reduzir, desloque-se para cima ou para baixo.
3. Para tirar uma fotografia, seleccione

★ **Sugestão:** Para tirar uma selfie, seleccione **Selfie** >

★ **Sugestão:** Para ativar o flash, seleccione > **Flash activado** na câmara.

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma foto.

Ver as fotografias que tirou

Para ver a foto imediatamente após a captura, seleccione **Nova** > > **Fotos** > **Capturadas**. Para ver a fotografia mais tarde, na câmara, seleccione > **Fotos** > **Capturadas**.

Gravar um vídeo

Para além de tirar fotografias, também pode gravar vídeos com o seu telemóvel.

1. Para ativar a câmara, escolha **Menu** > **Câmara**.
2. Para ativar a câmara de vídeo, escolha > **Câmara de vídeo**.
3. Para iniciar a gravação, escolha
4. Para parar a gravação, escolha

★ **Sugestão:** Precise mais espaço para os vídeos? Insira um cartão de memória para guardar os vídeos diretamente no cartão.

Ver o vídeo que gravou

Para ver o vídeo logo após terminar a gravação, escolha . Para ver o vídeo mais tarde, na câmara de vídeo, escolha > **Vídeos** > **Vídeos gravados**.

Entretenimento

Está com tempo livre e precisa de se entreter? Saiba como ouvir músicas ou rádio no telemóvel.

Ouvir música

Pode ouvir os ficheiros de música do seu MP3 no leitor de música. Para reproduzir música, é necessário armazenar os ficheiros de música no cartão de memória.

1. Selecione **Menu > Música**.
2. Escolha **Opções > Todas as músicas**.
3. Escolha uma música.

★ **Sugestão:** Para ouvir música com auscultadores sem fios, é necessário emparelhar o seu telemóvel com uns auriculares Bluetooth compatíveis (vendidos separadamente). Para ligar o Bluetooth, selecione **Menu > Definições > Conectividade > Bluetooth** e mude **Bluetooth** para **Ativar**.

Ouvir rádio

Ouçã as suas estações de rádio FM favoritas onde quer que esteja.

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.

1. Ligue um auricular e escolha **Menu > Rádio**.
2. Para ir para o canal anterior ou seguinte, desloque-se para a esquerda ou direita.
3. Para fechar o rádio, escolha **Opções > Desligar**.

Reproduzir um vídeo

Veja os seus vídeos favoritos onde quer que esteja.

1. Selecione **Menu > Vídeos**.
2. Selecione a pasta que contém o vídeo que pretende assistir e, em seguida, o vídeo.

Nem todos os formatos de vídeo são suportados.

Fazer uma pausa ou retomar a reprodução

Prima a tecla de deslocação e selecione **Pausa** ou **Reprod..**

Escritório

Saiba como utilizar o despertador para se manter organizado.

Definir um alarme

Utilize o seu telemóvel como um relógio de alarme.

1. Selecione **Menu > Despertador**.
2. Selecione um alarme e **Editar > Alterar**.
3. Para definir a hora, desloque-se para cima ou para baixo. Para definir os minutos, desloque-se para a direita e, em seguida, para cima ou para baixo.
4. Selecione **OK > Gravar**.

Adicionar um lembrete da agenda

Não pode esquecer-se de um evento? Adicione-o à sua agenda.

1. Selecione **Menu > Agenda**.
2. Selecione uma data e **Opções > Ad. evento**.
3. Introduza o nome para o evento.
4. Para definir a hora, desloque-se para baixo, e selecione **Alterar**. Para definir a hora, desloque-se para cima ou para baixo. Para definir os minutos, desloque-se para a direita e, em seguida, para cima ou para baixo.

★ **Sugestão:** Por predefinição, recebe um lembrete através de um alarme 15 minutos antes do evento. Para alterar a hora do alarme, desloque-se para baixo, e selecione **Alterar**. Selecione um lembrete ou **Nunca**.

5. Selecione **Gravar**.

Apagar uma entrada na agenda

Vá para a data da entrada e selecione **Ver**. Vá para o evento que pretende eliminar e selecione **Opções > Apagar**.

Alterar a hora e a data

Pode definir o relógio do seu telemóvel manualmente.

1. Selecione **Menu > Definições > Data e hora**.
2. Mude **Act. auto. data e hora** para **Desativar**.
3. Para definir a hora, desloque-se para baixo, e selecione **Hora**. Utilize a tecla de deslocação para definir a hora e selecione **OK**.
4. Para definir a data, desloque-se para baixo, e selecione **Data**. Utilize a tecla de deslocação para definir a data e selecione **OK**.

Gestão do telemóvel

Saiba como gerir os dados pessoais e o conteúdo no seu telemóvel.

Partilhar conteúdo utilizando a Partilha rápida

Partilhe facilmente os seus elementos multimédia, tais como contactos, fotografias e vídeos, com amigos e familiares. Aproxime o seu telemóvel do outro telemóvel para o seu conteúdo ser transferido por Bluetooth.

1. Ative o Bluetooth no telemóvel de receção e certifique-se de que o telemóvel é visível para os outros telemóveis.
2. Selecione, por exemplo, uma fotografia. Prima a tecla de opções e selecione **Part. foto > Part. ráp. via Bluetooth**.
3. Desloque o telemóvel para perto do outro telemóvel.

A Partilha rápida procura o telemóvel mais perto e envia o item para o mesmo.

É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo. Não aceite pedidos de ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie. Pode também desativar a função Bluetooth se não estiver a utilizá-la.

Copiar conteúdo entre o seu telemóvel e um computador

Copie fotos, vídeos, música e outro conteúdo criado por si (e armazenado no cartão de memória) entre o telemóvel e o computador.

Para copiar conteúdo da memória do telemóvel, tem de ter um cartão de memória inserido no seu telemóvel.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador compatível.
2. Escolha **Memória massa**.
3. No computador, abra um gestor de ficheiros, como o Explorador do Windows, e procure o telemóvel. Pode ver o conteúdo armazenado no cartão de memória.
4. Arraste e largue os itens entre o telemóvel e o computador.

Remover conteúdos pessoais do telemóvel

Se comprar um novo telemóvel ou desejar deitar fora ou reciclar o seu telemóvel, pode remover as informações e conteúdos pessoais da seguinte forma.

Ao remover conteúdos pessoais do telemóvel, verifique se está a remover estes conteúdos da memória do telemóvel ou do cartão SIM.

1. Para remover todas as mensagens, selecione **Menu > Mensagens > Opções > Apagar mais > Opções > Seleccionar tudo**.
2. Para remover todos os seus contactos, selecione **Menu > Contactos > Opções > Apagar contactos > Opções > Seleccionar tudo**.
3. Para remover as informações de chamadas, selecione **Menu > Reg. chamadas > Limpar reg. chams. > Todas as chamadas**.
4. Certifique-se de que removeu todos os seus conteúdos pessoais.

Os conteúdos e informações armazenados no cartão de memória não são removidos.

Remover todos os conteúdos do telemóvel e restaurar as definições originais

Para repor as definições originais do telemóvel e remover todos os seus dados, no ecrã principal, introduza ***#7370#**.

Códigos de acesso

Saiba para que servem os diferentes códigos do seu telemóvel.

Código PIN ou PIN2

(4-8 dígitos)

Estes códigos protegem o seu cartão SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funcionalidades.

Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar.

Caso se esqueça dos códigos ou estes não sejam fornecidos com o seu cartão, contacte o fornecedor de serviços de rede.

Se introduzir o código incorretamente 3 vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.

PUK ou PUK2

São necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2.

Caso os códigos não sejam fornecidos com o seu cartão SIM, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Código de segurança (código de bloqueio, palavra-passe)

Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada.

Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio definido. O código de bloqueio predefinido é 12345.

Guarde o código de segurança num local seguro, separado do telemóvel.

Se esquecer o código e o telemóvel estiver bloqueado, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados.

Para mais informações, contacte o ponto de assistência mais próximo ou o representante do telemóvel.

IMEI

Este é utilizado para identificar telemóveis na rede. Poderá ter de fornecer o número aos serviços do ponto de assistência ou ao vendedor do telemóvel.

Para ver o seu número IMEI, marque ***#06#**.

Encontre o seu número de modelo e número de série (IMEI)

Se necessitar de contactar o ponto de assistência ou o seu fornecedor de serviços, poderá necessitar de informações como o número de modelo e o número de série (IMEI). Para ver o número do modelo, marque ***#0000#**. Para ver o número de série, marque ***#06#**.

Caso tenha um telemóvel dual SIM, apenas necessita do IMEI1.

Pode igualmente ver as informações na etiqueta do telemóvel, localizada por baixo da bateria.

O IMEI também está visível na embalagem original.

Informações sobre segurança e produto

Serviços de rede e custos

Só pode utilizar o dispositivo em nas redes GSM 900, 1800 MHz. Necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de algumas funcionalidades e serviços, ou a transferência de conteúdo, incluindo itens gratuitos, requer uma ligação de rede. Poderá implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados. Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.

Chamadas de emergência

 **Importante:** As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telemóvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Antes de efetuar a chamada:

- Ligue o telemóvel.
- Se as teclas do telemóvel estiverem bloqueadas, desbloqueie-as.
- Dirija-se para um local onde a intensidade do sinal é adequada.

1. Prima a tecla Terminar repetidamente até ser apresentado o ecrã principal.
2. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
3. Prima a tecla Chamar.
4. Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Também pode ser necessário efetuar o seguinte:

- Introduza um cartão SIM no telemóvel.
- Se o telemóvel pedir um código PIN, introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra e prima a tecla Chamar.
- Desative as restrições de chamadas no seu telemóvel, tais como a restrição de chamadas, marcações permitidas ou grupo restrito.
- Para efetuar uma chamada de emergência no primeiro arranque, seleccione **Opções > Efetuar cham. emerg.**

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respetivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos eletrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respetivo interior, danificando-o.

- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata, nem abane o dispositivo ou a bateria. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correto.
- A fim de otimizar o desempenho, desligue o dispositivo e remova a bateria periodicamente.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Reciclar



Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Os produtos elétricos e electrónicos contêm imensos materiais valiosos, incluindo metais (como cobre, alumínio, aço e magnésio) e metais preciosos (como ouro, prata e paládio). Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos, consulte www.microsoft.com/mobile/recycle.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos elétricos e electrónicos e baterias devem ser objeto de recolha seletiva no final do respetivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de resíduos, ou vá para www.microsoft.com/mobile/support. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Informações sobre a bateria e o carregador

Utilize o dispositivo apenas com uma bateria recarregável original BL-4UL.

Carregue o dispositivo com um carregador AC-18. O tipo de ficha do carregador pode variar.

A Microsoft Mobile pode disponibilizar modelos de bateria ou carregador adicionais para este dispositivo.

Segurança da bateria e do carregador

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respetiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F) para um desempenho otimizado. As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito accidental se um objeto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. Isto pode danificar a bateria ou o outro objeto.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afetadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objetos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou o carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência ou ao vendedor do telemóvel antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores. Não carregue o dispositivo durante uma tempestade.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo móvel e o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligue o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

 **Aviso:** Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afetada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e proteção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afetar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Microsoft Mobile não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação incorrecta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faíscas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não se encontrar claramente identificadas. Estas são habitualmente áreas em que é advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

Para mais informações sobre SAR, leia o manual do utilizador impresso ou vá para sar.microsoft.com.

Direitos de autor e outros avisos

Declaração de Conformidade

CE 0168

A Microsoft Mobile Oy declara que este produto RM-1172 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exatidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Microsoft Mobile nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indiretos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Microsoft Mobile. A Microsoft Mobile segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Microsoft Mobile não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está.

A transferência de mapas, jogos, música e vídeos e o carregamento de imagens e vídeos pode envolver a transferência de grandes quantidades de dados. O seu fornecedor de serviços pode cobrar a transmissão de dados. A disponibilidade de determinados produtos, serviços e funções poderá variar consoante a região. Consulte o seu agente local para obter mais detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas.

Nokia é uma marca registada da Nokia Corporation.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma atividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte www.mpegla.com.

Este produto inclui software open source. Para consultar as informações de copyright e outros avisos, autorizações e confirmações aplicáveis, escolha *#6774# no ecrã principal.