NOKIA

Nokia 3310

Manual do utilizador

Edição 2018-04-19 pt-PT

Acerca deste manual do utilizador

Importante: Para obter informações importantes sobre a utilização segura do dispositivo e da bateria, leia as informações “Para sua segurança” e “Segurança do produto” no manual do utilizador impresso ou visite www.nokia.com/support antes de começar a utilizar o dispositivo. Para saber como começar a utilizar o seu novo dispositivo, leia o manual do utilizador impresso.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Índice

Acerca deste manual do utilizador 2
Introdução 6
Teclas e componentes 6
Configurar e ligar o telemóvel 7
Carregar o telemóvel 11
Bloquear ou desbloquear as teclas 12
Noções básicas 13
Tire o máximo partido dos dois cartões SIM 13
Explorar o seu telemóvel 14
Alterar o volume 17
Alterar o toque ou o tom de mensagem 18
Alterar o papel de parede 19
Escrever texto 19
Chamadas, contactos e mensagens 21
Chamadas 21
Contactos 21
Enviar e receber mensagens 23
Personalizar o seu telemóvel 24
Alterar o toque ou o tom de mensagem 24
Alterar o aspeto do ecrã principal 24
Perfis 26
Definições para Ir para 26
Câmara 28
Fotos 28
Vídeos 28
Internet e ligações 30
Navegar na Web 30
Música e vídeos 31
Leitor de música 31
Leitor de vídeo 31
Rádio 33

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Encontrar e guardar estações de rádio 33
Ouvir rádio 33
Relógio, calendário e calculadora 34
Acertar a hora e a data manualmente 34
Despertador 34
Agenda 34
Calculadora 35
Bluetooth 36
Ativar Bluetooth 36
Copiar e remover conteúdo 37
Copiar conteúdo 37
Partilhar conteúdo 37
Remover conteúdo privado do telemóvel 38
Cópia de segurança e restauro 39
Criar uma cópia de segurança 39
Restore a backup 39
Definições 40
Definições de chamadas 40
Definições do telemóvel 40
Definições de custos 40
Acessórios 41
Definições de segurança 41
Feedback 41
Restaurar definições de fábrica 42
Definições de mensagens 42
Informações sobre segurança e produto 44
Para sua segurança 44
Serviços de rede e custos 47
Chamadas de emergência 47
Cuide do seu dispositivo 48
Reciclar 49
Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado 49
Informações sobre a bateria e o carregador 50
Crianças 51
Dispositivos clínicos 52

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Dispositivos clínicos implantados **52**
Audição **52**
Proteger o seu dispositivo contra conteúdo nocivo **53**
Veículos **53**
Ambientes potencialmente explosivos **53**
Informações de certificação (SAR) **54**
Direitos de autor e outros avisos **55**
Acerca da Gestão de Direitos Digitais **57**
Podemos ajudá-lo com o seu telemóvel da Nokia **58**
Como obtenho assistência para o meu telemóvel? **58**
Onde possa consultar os termos da garantia do meu telemóvel? **58**
Como posso reparar ou substituir o meu telemóvel? **58**
O que devo fazer se perder o telemóvel ou for roubado? **58**
Onde posso ver a linha completa de telemóveis da Nokia? **58**
Onde posso comprar um telemóvel da Nokia? **59**
O meu telefone não liga, o que devo fazer? **59**
O meu telefone não carrega, o que devo fazer? **59**
Sugestões para resolução de problemas **59**
Onde posso obter suporte para o meu smartphone Lumia? **60**


© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Introdução

Teclas e componentes

Explore as teclas e componentes do novo telemóvel.

O SEU TELEMÓVEL

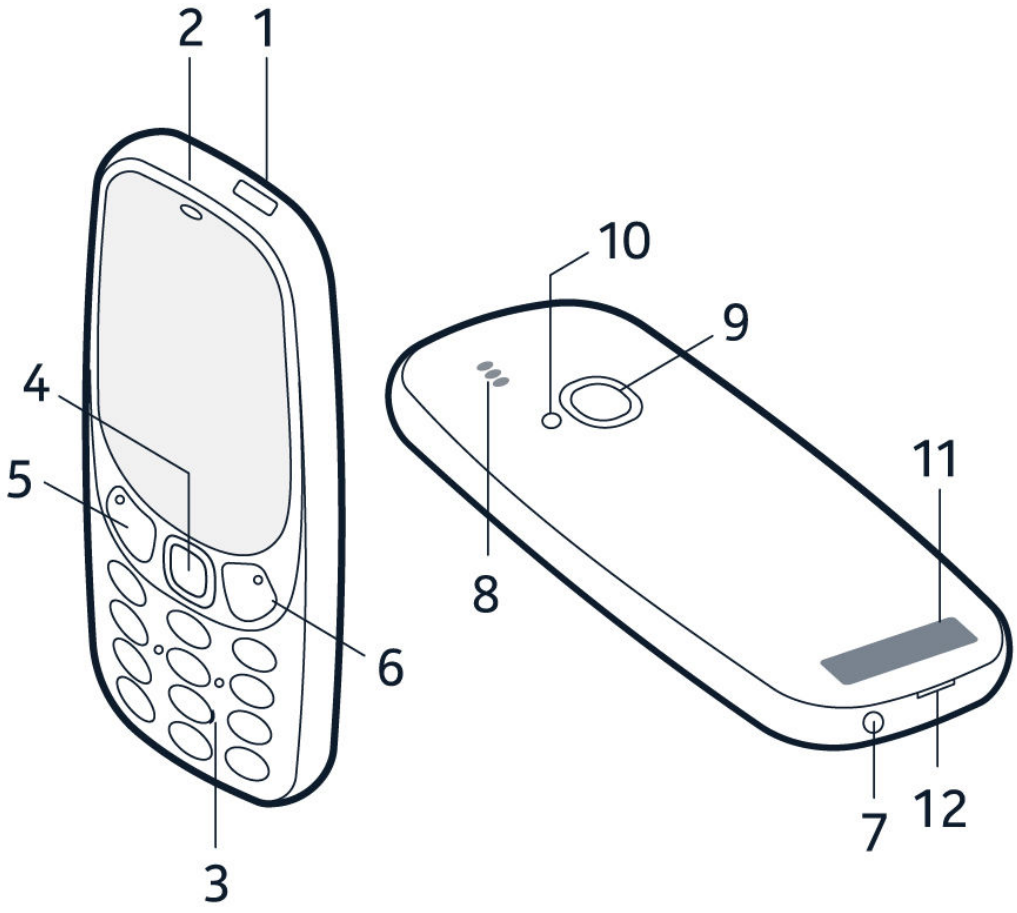

Teclas e componentes do seu telemóvel:

1. Conector de carregador
2. Auricular
3. Teclas numéricas
4. Tecla de seleção
7. Conector para auscultadores
8. Altifalante
9. Câmara
10. Lanterna

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

5. Tecla de função, tecla Chamar
6. Tecla de função, tecla para terminar chamada/alimentação
11. Área da antena
12. Ranhura de abertura da tampa posterior

Para bloquear as teclas, selecione Ir para > Bloquear teclado .

Para desbloquear as teclas, prima rapidamente e selecione Desbloquear .

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afeta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferente dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.
Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objetos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Alguns dos acessórios mencionados neste manual do utilizador, como o carregador, auricular ou cabo de dados, podem ser vendidos em separado.

Nota: Pode configurar o telemóvel para este solicitar um código de segurança. O código predefinido é 12345. Altere-o para proteger a sua privacidade e dados pessoais. No entanto, tenha em atenção que, se alterar o código, tem de se lembrar do novo código, uma vez que a HMD Global não consegue abri-lo ou ignorá-lo.

Configurar e ligar o telemóvel

Saiba como inserir o cartão SIM, o cartão de memória e a bateria, bem como ativar o telemóvel.



© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

MICRO SIM

Importante: Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado apenas com um cartão micro SIM (ver imagem). A utilização de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão. Consulte o seu operador móvel sobre a utilização de um cartão SIM com um recorte nano-UICC.




CARTÕES DE MEMÓRIA MICRO-SD

Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Os cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Nota: Antes de retirar as tampas, desligue o dispositivo e o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes eletrónicos durante a substituição das tampas. Guarde e utilize sempre o dispositivo com todas as tampas instaladas.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.


CONFIGURAR O TELEMÓVEL (ÚNICO SIM)

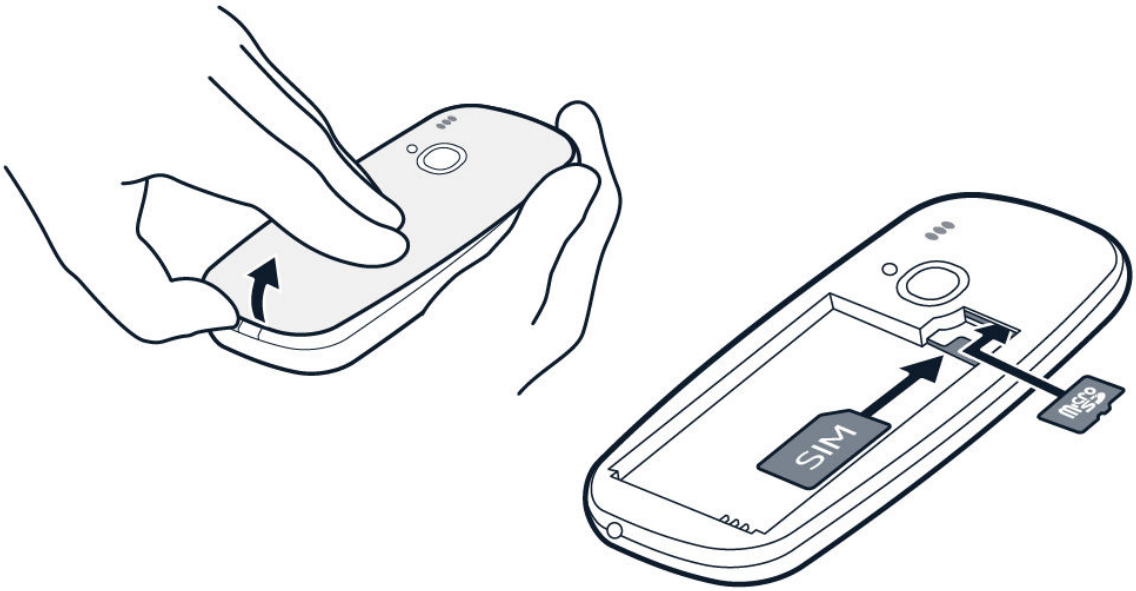

1. Coloque o dedo na pequena ranhura na parte inferior do telemóvel, levante e retire a tampa.
2. Se a bateria estiver inserida no telemóvel, levante-a.
3. Faça deslizar o cartão SIM na direção da ranhura SIM com a área de contacto virada para baixo.
4. Se tiver um cartão de memória, faça-o deslizar na direção da ranhura do cartão de memória.
5. Alinhe os contactos da bateria e insira a bateria.
6. Coloque novamente a tampa posterior.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

CONFIGURAR O TELEMÓVEL (DUAL SIM)

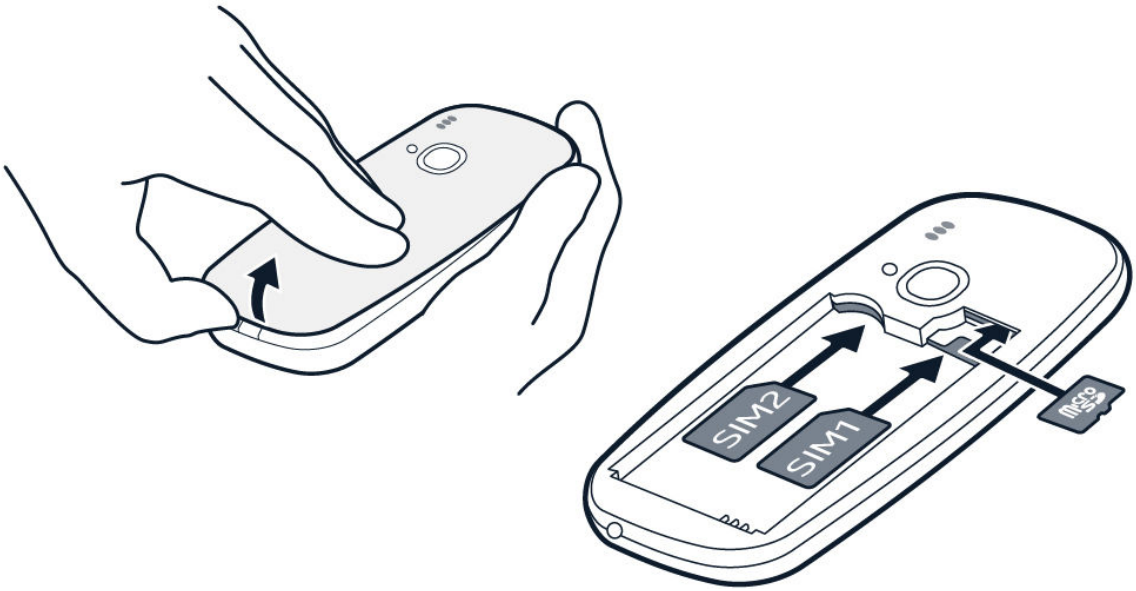

1. Coloque o dedo na pequena ranhura na parte inferior do telemóvel, levante e retire a tampa.
2. Se a bateria estiver inserida no telemóvel, levante-a.
3. Faça deslizar o primeiro cartão SIM na direção da ranhura do cartão SIM 1 com a área de contacto virada para baixo. Faça deslizar o segundo cartão SIM na direção da ranhura SIM 2. Ambos os cartões SIM estão disponíveis em simultâneo quando o dispositivo não estiver em utilização, mas enquanto um cartão SIM estiver ativo, por exemplo, ao efetuar uma chamada, o outro cartão poderá ficar indisponível.
4. Se tiver um cartão de memória, faça-o deslizar na direção da ranhura do cartão de memória.
5. Alinhe os contactos da bateria e insira a bateria.
6. Coloque novamente a tampa posterior.

LIGAR O TELEMÓVEL

Prima, sem soltar, a tecla ☎.

REMOVER O CARTÃO SIM

Abra a tampa posterior, remova a bateria e deslize o cartão SIM para fora.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

REMOVER O CARTÃO DE MEMÓRIA

Abra a tampa posterior, remova a bateria e retire o cartão de memória.

Carregar o telemóvel

A sua bateria foi carregada parcialmente na fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder utilizar o telemóvel.

CARREGAR A BATERIA

1. Ligue o carregador a uma tomada de parede.
2. Ligue o carregador ao telemóvel. Quando terminar, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada de parede.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode levar vários minutos até o indicador de carga ser apresentado.



Sugestão: Pode utilizar o carregamento USB quando não estiver disponível uma tomada de parede. É possível transferir dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência do carregamento USB varia significativamente, pelo que pode demorar algum tempo para o carregamento começar e o dispositivo começar a funcionar. Certifique-se de que o computador está ligado.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

POUPAR ENERGIA

Para poupar energia:

1. Carregar eficazmente: carregue sempre a bateria completamente.
2. Escolha apenas os sons de que necessita: silencie os sons desnecessários, como os sons das teclas.
3. Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
4. Alterar as definições do ecrã do telemóvel: defina o ecrã do telemóvel para desligar após um curto período de tempo.
5. Diminua o brilho do ecrã.
6. Quando aplicável, utilize ligações de rede, como o Bluetooth, seletivamente: ative as ligações apenas quando as está a utilizar.

Bloquear ou desbloquear as teclas

BLOQUEAR O TECLADO

Utilize o bloqueio do teclado para impedir que as teclas sejam premidas acidentalmente. Selecione Ir para > Bloquear teclado .

DESBLOQUEAR O TECLADO

Prima e selecione Desbloquear .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Noções básicas

Tire o máximo partido dos dois cartões SIM

O seu telemóvel pode utilizar dois cartões SIM que pode utilizar por motivos diferentes.

SELECIONAR O CARTÃO SIM A UTILIZAR

1. Selecione Menu > ⚙ > Conectividade > Dual SIM .
2. Para escolher o cartão SIM a utilizar para chamadas, selecione Chamar , mude Perg. sempre para Desativar e selecione SIM pref. .
3. Para escolher o cartão SIM a utilizar para mensagens, selecione Mensagens , mude Perg. sempre para Desativar e selecione SIM pref. .
4. Para escolher o cartão SIM a utilizar para dados móveis, mude Ligaç. dados móveis para Ativar e selecione Dados móveis > SIM pref. .

DESVIAR CHAMADAS ENTRE OS SEUS 2 CARTÕES SIM

Tire o máximo partido dos seus dois cartões SIM. Se desviar as chamadas entre os cartões SIM, quando receber uma chamada num cartão SIM e tiver uma chamada em curso no outro, pode gerir as chamadas de ambos os SIM tal como se tivesse apenas um cartão SIM.

Certifique-se de que tem 2 cartões SIM inseridos no seu telemóvel.

1. Selecione Menu >  > Núm. SIM .
2. Introduza os números de ambos os cartões SIM.
3. Dependendo da forma como pretende desviar as chamadas quando um dos cartões SIM não está acessível ou está ocupado, selecione Entre dois SIMs , Do SIM1 para SIM2 ou Do SIM2 para SIM1 .

Sugestão: Para verificar se as chamadas estão a ser desviadas, escolha Verificar estado .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Explorar o seu telemóvel


VER AS APLICAÇÕES E FUNCIONALIDADES DO SEU TELEMÓVEL



Selecione Menu .


© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

IR PARA UMA APLICAÇÃO OU FUNCIONALIDADE

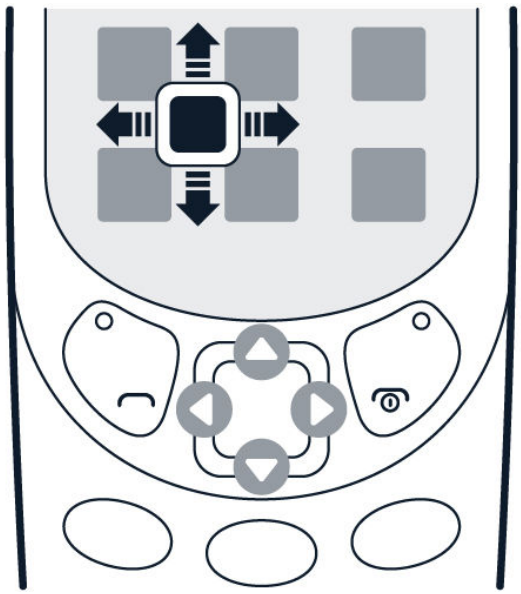

Prima a tecla de deslocação para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.


ABRIR UMA APLICAÇÃO OU SELECIONE UMA FUNCIONALIDADE

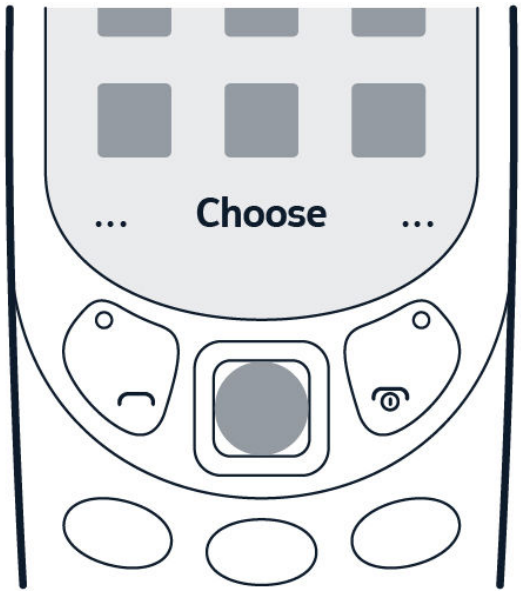

Selecione Escolh. .


© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

IR PARA A VISTA ANTERIOR

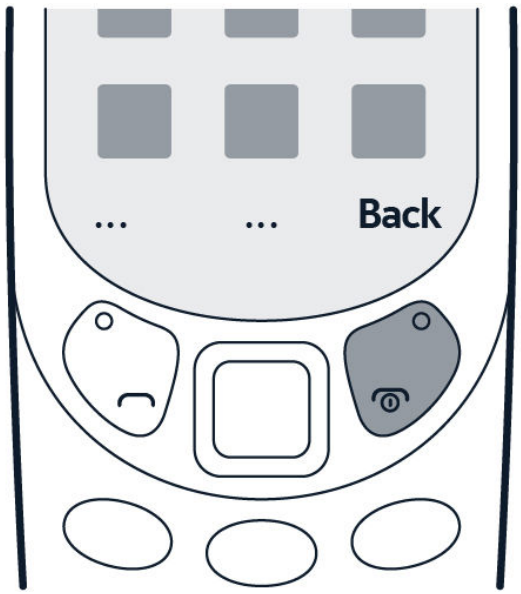

Selecione P/ trás .


IR PARA TRÁS PARA O ECRÃ PRINCIPAL

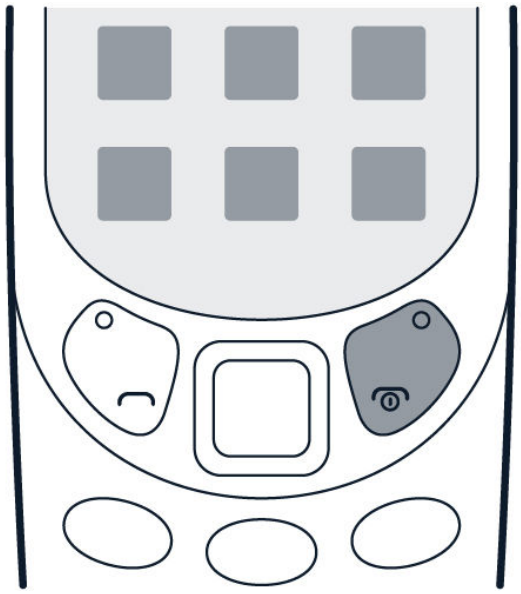

Prima a tecla fim.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

LIGAR A LANTERNA

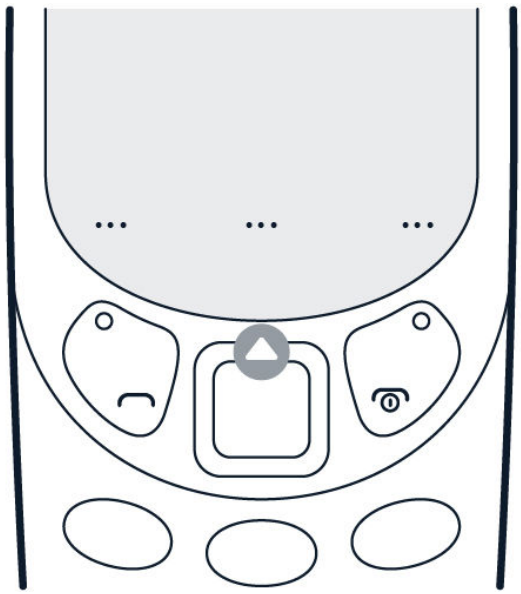

No ecrã inativo, desloque-se rapidamente para cima duas vezes para ligar a lanterna.


Para desligar a lanterna, desloque-se para cima uma vez.

Não aponte a luz para os olhos de outra pessoa.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Alterar o volume

AUMENTAR OU REDUZIR O VOLUME

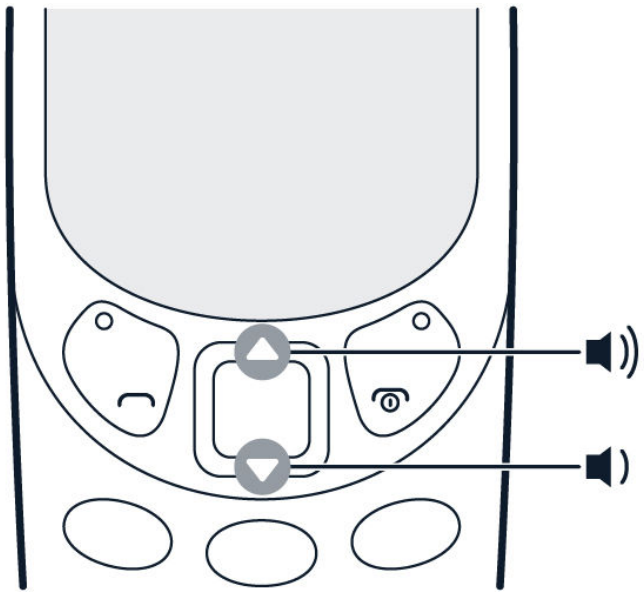

Está a ter problemas em ouvir o telemóvel a tocar em ambientes ruidosos ou as chamadas estão demasiado altas? Poderá alterar o volume a seu gosto.

Desloque-se para cima ou para baixo para alterar o volume durante uma chamada ou quando está a ouvir rádio.

Alterar o toque ou o tom de mensagem

Poderá escolher um novo tom de toque ou tom de mensagem.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

ALTERAR O TOM DE TOQUE

1. Selecione Menu > ⚙ > Tons .
2. Escolha Tom de toque .
3. Desloque-se para um tom de toque.
4. Prima OK .



Sugestão:O tom de toque está demasiado alto ou demasiado baixo? Selecione Volume de toque e desloque-se para a esquerda ou para a direita.

ALTERAR OS SEUS TONS DE MENSAGEM

1. Selecione Menu > ⚙ > Tons > Mensagens .
2. Desloque-para um tom de mensagem.
3. Prima OK .

Alterar o papel de parede

ESCOLHER UM NOVO PAPEL DE PAREDE

Pode alterar o fundo do ecrã principal com a definição Papel de Parede .

1. Selecione Menu > ⚙ > Definições do ecrã > Papel de parede .
2. Selecione Predefinição para ver os papéis de parede disponíveis.
3. Desloque-se para um papel de parede e selecione Ver para ver como fica no ecrã.
4. Selecione Escolh. e, em seguida, a opção para posicionar o papel de parede no ecrã.

Também poderá selecionar um papel de parede a partir das fotos que possui no telemóvel.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Escrever texto

ESCREVER COM O TECLADO

Escrever com o teclado é fácil e divertido.

Prima uma tecla repetidamente até a letra ser apresentada.

Para escrever um espaço, prima 0.

Para escrever um carácter especial ou marca de pontuação, prima *.

Para alternar entre tipos de carácter, prima # repetidamente.

Para escrever um número, prima sem soltar uma tecla numérica.

UTILIZAR O DICIONÁRIO

Para acelerar a escrita, o seu telemóvel consegue adivinhar o que está a começar a escrever. O dicionário baseia-se num dicionário incorporado. Esta funcionalidade não está disponível para todos os idiomas.

1. Selecione Opções > Dicionário e o idioma.
2. Comece a escrever uma palavra. Quando a palavra que pretende é mostrada, prima 0.

Para alterar uma palavra, prima * repetidamente até a palavra pretendida ser mostrada.

Se a palavra que pretende não estiver no dicionário, escreva a palavra, prima * repetidamente para ignorar todas as palavras indesejadas, selecione Letras e escreva a palavra. A palavra é adicionada ao dicionário.

Para alternar entre texto tradicional e o dicionário, prima # repetidamente.

Para desativar o dicionário, selecione Opções > Dicionário > Previsão desativada.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Chamadas, contactos e mensagens

Chamadas

EFETUAR UMA CHAMADA

Saiba como efetuar uma chamada com o seu novo telemóvel.

1. Introduza o número de telefone. Para introduzir o carácter + utilizado para chamadas internacionais, prima * duas vezes.

2. Prima . Se lhe for pedido, selecione o cartão SIM a utilizar.

3. Para terminar a chamada, prima .

ATENDER UMA CHAMADA

Prima .



Sugestão: Para gerir as suas chamadas no modo mãos-livres, é necessário emparelhar o seu telemóvel com uns auriculares Bluetooth compatíveis (vendidos separadamente). Para ativar o Bluetooth, selecione Menu > > Conectividade > Bluetooth e mude a opção Bluetooth para Ativar .



Sugestão: Se estiver numa situação onde não consegue atender o telemóvel e precisa de o silenciar rapidamente, selecione Silêncio .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Contactos

ADICIONAR UM CONTACTO

Guarde e organize os números de telefone dos seus amigos.

1. Selecione Menu > > Opções > Adic. novo contacto .
2. Escreva o nome e introduza o número.
3. Selecione Gravar .



Sugestão: Pode selecionar a memória que pretende utilizar para guardar os contactos.

Selecione Opções > > Memória .



Sugestão: Para guardar um número de telemóvel no marcador, introduza o número e selecione Guardar .

GRAVAR UM CONTACTO A PARTIR DO REGISTO DE CHAMADAS

É possível gravar os contactos a partir do registo de chamadas.

1. Selecione Menu > > Recebidos ou Não atendidas , consoante a origem a partir da qual pretende guardar o contacto.
2. Realce o número que pretende guardar e selecione Opções > Gravar .
3. Adicione o nome do contacto e selecione Gravar .

EFETUAR UMA CHAMADA PARA UM CONTACTO OU ENVIAR UMA MENSAGEM

Efetue uma chamada para um contacto diretamente a partir da lista de contactos. Também poderá enviar mensagens a partir da lista de contactos.

1. Selecione Menu > e desloque-se para o contacto para o qual pretende efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

2. Selecione o contacto e selecione Chamar ou Enviar mensagem .

Enviar e receber mensagens

ESCREVER E ENVIAR MENSAGENS

1. Selecione Menu > > Criar mensagem .
2. Selecione Juntar destinatário para adicionar um destinatário. Poderá introduzir um número de telefone ou adicionar um destinatário a partir de Contactos ou Listas de distribuição .
3. Escreva uma mensagem no campo Mensagem .
4. Selecione Enviar .

OPÇÕES DE ESCRITA

Estão disponíveis diferentes opções para escrever uma mensagem, em Opções quando estiver no campo da mensagem. Poderá inserir risonhos e símbolos ou utilize modelos prontos a utilizar. Poderá adicionar imagens ou apagar mensagens, e gravá-las como rascunhos.

Também poderá ativar o dicionário a partir de Opções .

OPÇÕES DE MENSAGENS

Quando receber mensagens no telemóvel, desloque-se para uma mensagem e selecione Opções .
Selecione Chamar para efetuar uma chamada para o remetente. Poderá eliminar conversas e adicionar o remetente a uma lista filtrada. Também poderá aceder a Defs. das msgs. .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Personalizar o seu telemóvel

Alterar o toque ou o tom de mensagem

Poderá escolher um novo tom de toque ou tom de mensagem.

ALTERAR O TOM DE TOQUE

1. Selecione Menu > ⚙ > Tons .
2. Escolha Tom de toque .
3. Desloque-se para um tom de toque.
4. Prima OK .



Sugestão:O tom de toque está demasiado alto ou demasiado baixo? Selecione Volume de toque e desloque-se para a esquerda ou para a direita.

ALTERAR OS SEUS TONS DE MENSAGEM

1. Selecione Menu > ⚙ > Tons > Mensagens .
2. Desloque-para um tom de mensagem.
3. Prima OK .

Alterar o aspeto do ecrã principal

Alterar o aspeto do ecrã principal com as definições do ecrã.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

ESCOLHER UM NOVO PAPEL DE PARede

Pode alterar o fundo do ecrã principal com a definição Papel de Parede .

1. Selecione Menu > ⚙ > Definições do ecrã > Papel de parede .
2. Selecione Predefinição para ver os papéis de parede disponíveis.
3. Desloque-se para um papel de parede e selecione Ver para ver como fica no ecrã.
4. Selecione Escolh. e, em seguida, a opção para posicionar o papel de parede no ecrã.

Também poderá selecionar um papel de parede a partir das fotos que possui no telemóvel.

ALTERAR O TAMANHO DAS LETRAS

Poderá aumentar o tamanho das letras no telemóvel na definição Tamanho letras .

1. Selecione Menu > ⚙ > Definições do ecrã > Tamanho letras .
2. Selecione a aplicação onde pretende ter letras maiores, Mensagens , Contactos ou Menu .
3. Desloque-se para o tamanho das letras que pretende utilizar e selecione Escolh. .

MOSTRAR DATA E HORA

Poderá escolher se pretende ver a data e hora no ecrã principal do telemóvel.

1. Selecione Menu > ⚙ > Data e hora > Most. data e hora .
2. Selecione Ativar para estarem visíveis no ecrã principal.

Se pretende que a hora do telemóvel seja atualizada automaticamente, defina Act. auto. data e hora como Ativar .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

OUTRAS DEFINIÇÕES DO ECRÃ

Também poderá editar as outras definições do ecrã. Poderá ativá-las ou desativá-las e alterar as respetivas funcionalidades, como o tempo de espera e a intensidade.

Perfis

O seu telemóvel tem diferentes perfis para diferentes situações. Poderá editar os perfis a seu gosto.

PERSONALIZAR PERFIS

Existem vários perfis que poderá utilizar em diferentes situações. Existe, por exemplo, um perfil silencioso para quando não pode ter os sons ativos e um perfil exterior com tons altos.

Poderá personalizar ainda mais os perfis.

1. Selecione Menu > ⚙ > Perfis .
2. Selecione um perfil e Personalizar .

Para cada perfil, poderá definir um tom de toque específico, o volume de toque, os sons das mensagens, etc.

Sugestão: Poderá adicionar diferentes perfis ao menu Ir para para um acesso rápido.

Definições para Ir para

Poderá adicionar ligações rápidas para diferentes aplicações e definições à funcionalidade Ir para .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

EDITAR IR PARA DEFINIÇÕES

A funcionalidade Ir para está disponível no canto inferior esquerdo e, ao selecioná-la, poderá aceder a diferentes aplicações e definições. Poderá alterar as aplicações e definições a seu gosto.

1. Selecione Menu > ⚙ > Ir para definições .
2. Selecione Opções seleção .
3. Desloque-se para o atalho que pretende adicionar na lista Ir para no ecrã principal para o Marcar .
4. Selecione Efetuado para sair da lista e Sim para gravar as alterações.

Também poderá reorganizar a sua lista Ir para .

1. Selecione Organizar .
2. Desloque-se para o item que pretende mover e selecione Mover .
3. Selecione se pretende movê-lo para cima, para baixo, para o início ou para o fim da lista.
4. Selecione P/ trás para sair da lista e Sim para gravar as alterações.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Câmara

Fotos

Não é necessária uma câmara separada quando o seu telemóvel tem tudo o que precisa para capturar memórias.

TIRAR UMA FOTO

Capture os melhores momentos com a câmara do seu telemóvel.

1. Para ativar a câmara, selecione Menu > .
2. Para ampliar ou reduzir, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo.

3. Para tirar uma foto, selecione .



Sugestão: Para tirar uma selfie, selecione Selfie > .



Sugestão: Para ativar o flash, na câmara, selecione > Flash ativado .

VER UMA FOTO QUE TIROU

Para ver a foto imediatamente após a captura, selecione Nova > > Fotos > Capturadas . Para ver a foto mais tarde, na câmara, selecione > Fotos > Capturadas .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Vídeos

Não é necessária uma câmara de vídeo separada - grave memórias de em vídeo com o telemóvel.

GRAVAR UM VÍDEO

Para além de tirar fotos, também pode gravar vídeos com o seu telemóvel.

1. Para ativar a câmara, selecione Menu > .
2. Para ativar a câmara de vídeo, selecione > Câmara de vídeo .
3. Para iniciar a gravação, escolha .
4. Para parar a gravação, escolha .

Sugestão: Precise mais espaço para os vídeos? Insira um cartão de memória para guardar os vídeos diretamente no cartão.

VER O VÍDEO GRAVADO

Para ver o vídeo logo após terminar a gravação, escolha .

Sugestão: Para ver o vídeo mais tarde, selecione Menu > > Gravado .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Internet e ligações

Navegar na Web

Saiba como navegar na Web com o seu telemóvel.

LIGADO À INTERNET

Mantenha-se a par das notícias e visite os seus Web sites favoritos em qualquer lugar.

1. Selecione Menu > 0 > Nav. ou pesq. .
2. Escreva um endereço Web e selecione OK .

Sugestão: Se pretende evitar custos de dados, desative os dados móveis quando não está a navegar na Web. No seu telemóvel com um único SIM, selecione Menu > ⚙ > Conectividade > Dados móveis e mude Ligaç. dados móveis para Desativar .

Sugestão: Se pretende evitar custos de dados, desative os dados móveis quando não está a navegar na Web. No seu telemóvel dual SIM, selecione Menu > ⚙ > Conectividade > Dual Sim e mude Ligaç. dados móveis para Desativar .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Música e vídeos

Leitor de música

Poderá ouvir os seus ficheiros de música MP3 com o leitor de música. Para reproduzir música, é necessário armazenar os ficheiros de música num cartão de memória.

OUVIR MÚSICA

1. Selecione Menu > .
2. Selecione Opções > Todas as músicas .
3. Selecione uma música.



Sugestão: Para ouvir música com auriculares sem fios, emparelhe o seu telemóvel com uns auriculares Bluetooth compatíveis (vendidos separadamente). Para ativar o Bluetooth, selecione Menu > > Conectividade > Bluetooth e mude a opção Bluetooth para Ativar .

Leitor de vídeo

Veja os seus vídeos favoritos em qualquer lugar.

REPRODUZIR UM VÍDEO

1. Selecione Menu > .
2. Selecione a pasta que contém o vídeo que pretende assistir e, em seguida, o vídeo.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.



Sugestão: Nem todos os formatos de vídeo são suportados.

FAZER UMA PAUSA E RETOMAR A REPRODUÇÃO

Prima a tecla de deslocação e selecione Pausa ou Reprod. .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Rádio

Encontrar e guardar estações de rádio

Ligue um auricular compatível. Funciona como uma antena.

PROCURAR AS SUAS ESTAÇÕES DE RÁDIO FAVORITAS

1. Selecione Menu > .
2. Para procurar todas as estações disponíveis, selecione Opções > Sintoniz. automát. .
3. Para mudar para um canal gravado, selecione Opções > Canais e desloque-se para cima ou para baixo.



Sugestão: Para mudar para um canal gravado, também pode premir uma tecla numérica.



Sugestão: Para mudar o nome do canal, escolha o canal e Opções > Mudar o nome .

Ouvir rádio

Encontrou um bom canal de rádio? Em seguida, comece a ouvi-lo!

OUVIR OS SEUS CANAIS DE RÁDIO FAVORITOS NO SEU TELEMÓVEL

Selecione Menu > .
Para alterar o volume, desloque-se para cima ou para baixo.
Para desligar o rádio, selecione Opções > Desativar .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Relógio, calendário e calculadora

Acertar a hora e a data manualmente

Pode definir o relógio do seu telemóvel manualmente.

ALTERAR A HORA E A DATA

1. Selecione Menu > ⚙ > Data e hora .
2. Mude Act. auto. data e hora para Desativar .
3. Para acertar a hora, desloque-se para baixo e selecione Hora . Utilize a tecla de deslocação para acertar a hora e selecione OK .
4. Para acertar a data, desloque-se para baixo e selecione Data . Utilize a tecla de deslocação para acertar a data e selecione OK .

Despertador

Saiba como utilizar o despertador para despertar e chegar a tempo aos compromissos.

DEFINIR UM ALARME

Não tem um relógio ao pé? Utilize o seu telemóvel como um despertador.

1. Selecione Menu > .
2. Selecione um alarme e Editar > Alterar .
3. Para acertar a hora, desloque-se para cima ou para baixo. Para definir os minutos, desloque-se para a direita e, em seguida, para cima ou para baixo.
4. Selecione OK > Gravar .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Agenda

Não pode esquecer-se de um evento? Adicione-o à sua agenda.

ADICIONAR UM LEMBRETE DA AGENDA

1. Selecione Menu > 12.
2. Selecione uma data e Opções > Adicionar evento.
3. Introduza o nome para o evento.
4. Para acertar a hora, desloque-se para baixo e selecione Alterar. Para acertar a hora, desloque-se para cima ou para baixo. Para definir os minutos, desloque-se para a direita e, em seguida, para cima ou para baixo.
5. Selecione Gravar.



Sugestão: Por predefinição, recebe um lembrete através de um alarme 15 minutos antes do evento. Para alterar a hora do alarme, desloque-se para baixo e selecione Alterar. Selecione um lembrete ou Nunca.

Calculadora

Saiba como adicionar, subtrair, multiplicar e dividir com a calculadora do telemóvel.

COMO CALCULAR

1. Selecione Menu > %.
2. Introduza o primeiro fator do seu cálculo, utilize a tecla de deslocação para selecionar a operação e introduza o segundo fator.
3. Selecione Igual a para obter o resultado do cálculo.

Selecione Limpar para esvaziar o número de campos.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Bluetooth

Ativar Bluetooth

Ligue o telemóvel com Bluetooth a outros dispositivos.

LIGAR O BLUETOOTH

Selecione Menu > ⚙ > Conectividade > Bluetooth e ative o Bluetooth .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Copiar e remover conteúdo

Copiar conteúdo

Copie fotos, vídeos, música e outro conteúdo criado por si (e armazenado no cartão de memória) entre o seu telemóvel e o computador.

COPIAR CONTEÚDO ENTRE O TELEMÓVEL E O COMPUTADOR

Para copiar conteúdo a partir da memória do telemóvel, é necessário ter um cartão de memória inserido no telemóvel.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
2. Selecione Memória massa .
3. No computador, abra um gestor de ficheiros, como o Explorador do Windows e vá para o telemóvel. Poderá ver o conteúdo armazenado no cartão de memória.
4. Arraste e largue os itens entre o telemóvel e o computador.

Partilhar conteúdo

Partilhe facilmente os seus elementos multimédia, tais como contactos, fotos e vídeos, com amigos e familiares.

PARTILHAR CONTEÚDO UTILIZANDO A PARTILHA RÁPIDA

Aproxime o seu telemóvel do outro telemóvel para o seu conteúdo ser transferido por Bluetooth.

1. Ative o Bluetooth no telemóvel de receção e certifique-se de que o telemóvel é visível para os outros telemóveis.
2. Selecione, por exemplo, uma foto. Prima a tecla de opções e selecione Part. foto > Part. ráp. via Bluetooth .
3. Desloque o telemóvel para perto do outro telemóvel.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.



Sugestão: A Partilha rápida procura o telemóvel mais perto e envia o item para o mesmo.

A utilização do dispositivo no modo oculto é uma forma mais segura de evitar software malicioso. Não aceite pedidos de ligação Bluetooth de origens em que não confia. Também poderá desativar a função Bluetooth quando não a estiver a utilizar.

Remover conteúdo privado do telemóvel

Se adquirir um novo telemóvel, ou pretender colocar no lixo ou reciclar o telemóvel, veja como poderá remover as suas informações e conteúdos pessoais.

REMOVER CONTEÚDO DO TELEMÓVEL

Ao remover conteúdo privado do telemóvel, preste atenção ao facto de poder estar a remover conteúdo da memória do telemóvel ou do cartão SIM.

1. Para remover as mensagens, selecione Menu > > Opções > Apagar mais > Opções > Selecionar tudo > Efetuado . Vá para a pasta que pretende esvaziar e selecione Opções > Eliminar conversa > Sim .
2. Para remover contactos, selecione Menu > > Opções > Apagar contactos > Opções > Selecionar tudo > Efetuado > Apagar .
3. Para remover as suas informações de chamadas, selecione Menu > > Limpar reg. chams. > Todas as chamadas .
4. Verifique se todo o seu conteúdo pessoal foi removido.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Cópia de segurança e restauro

Criar uma cópia de segurança

Por vezes, é necessário criar uma cópia de segurança dos dados do telemóvel.

CRIAR UMA CÓPIA DE SEGURANÇA

1. Selecione Menu > ⚙ > Cópia de seg. > Criar cóp. segur. .
2. O seu dispositivo indica que a criação de uma cópia de segurança poderá demorar algum tempo e que não deve desligar o telemóvel durante a criação da cópia de segurança. Selecione Escolh. se pretende criar uma cópia de segurança.
3. É aberta uma lista onde pode marcar os dados dos quais pretende fazer a cópia de segurança. Poderá Marcar os dados individualmente ou selecionar Opções > Selecionar tudo .
4. O telemóvel indica quando a cópia de segurança é criada.

Restore a backup

To restore a backup of your data you need the created backup file on a memory card.

RESTORE A BACKUP

1. Select Menu > ⚙ > Backup > Restore backup .
2. Select Choose and mark the data you want to restore, and select Done .
3. Your phone restarts after restoring the backup files.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Definições

Definições de chamadas

Poderá alterar as definições de chamadas do telemóvel.

DEFINIÇÕES DE CHAMADAS DISPONÍVEIS

Poderá editar as definições de chamadas consoante a definição. Poderá defini-las como ativadas ou desativadas e verificar o estado da definição.
Poderá adicionar números de telefone às listas para serem filtrados ou bloqueados nas definições de chamadas.

1. Selecione Menu > ⚙ > Defs. chamadas .
2. Selecione a definição que pretende alterar.

Definições do telemóvel

Poderá alterar as definições do telemóvel.

DEFINIÇÕES DO TELEMÓVEL DISPONÍVEIS

Poderá editar as definições do telemóvel consoante a definição. Poderá alterar o idioma do telemóvel, ativar ou desativar a proteção do teclado e adicionar umas notas de boas-vindas.

Definições de custos

Poderá controlar os seus custos através das definições de custos.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

DEFINIÇÕES DE CUSTOS DISPONÍVEIS

Poderá definir Controlos de chamada como Ativar ou Desativar .

Acessórios

Poderá editar as definições do acessório.

DEFINIÇÕES DO ACESSÓRIO

Selecione o acessório disponível e edite as respetivas definições.

Definições de segurança

Poderá editar as definições de segurança disponíveis.

DEFINIÇÕES DE SEGURANÇA DISPONÍVEIS

Poderá editar as definições de segurança consoante a definição. Poderá defini-las como ativadas ou desativadas e verificar o estado da definição.

Poderá adicionar números de telefone a uma lista para serem bloqueados e criar um grupo de utilizadores mais restrito.

1. Selecione Menu > ⚙ > Definições de segurança > Alterar códigos .
2. Selecione o código que pretende alterar, Alterar códig. segur. ou Alterar senha p/ restr. .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Feedback

Poderá enviar feedback no telemóvel.

ENVIAR FEEDBACK

Poderá enviar feedback no seu telemóvel diretamente a partir de Definições.

1. Selecione Menu > ⚙ > Feedback.
2. Envie feedback às perguntas de acordo com as instruções e selecione Enviar.

Restaurar definições de fábrica

Poderá restaurar definições de fábrica nesta definição. No entanto, deve ter estar atento, uma vez que perderá todas as personalizações e todos os dados que adicionou no telemóvel.

REPOR O TELEMÓVEL

Poderão acontecer acidentes e o seu telemóvel poderá deixar de responder. Poderá restaurar as definições de fábrica originais, mas esteja atento, uma vez que esta reposição remove todos os dados que guardou na memória do telemóvel e toda a personalização feita.

Se for deitar fora o telemóvel, tenha em atenção que é responsável pela remoção de todo o conteúdo privado.

É necessário ter o código de segurança para restaurar as definições originais. Para repor as definições originais do telemóvel e para remover todos os seus dados, no ecrã principal, escreva *#7370#.

1. Selecione Menu > ⚙ > Restaurar definições de fábrica.
2. Introduza o código de segurança. Não existem mais confirmações depois de selecionar OK, mas o telemóvel é reposto e todos os dados são removidos.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Definições de mensagens

Poderá editar as definições de mensagens.

DEFINIÇÕES DE MENSAGENS

Selecione Menu > > Opções > Defs. das msgs. .

Poderá editar as definições de mensagens gerais e as definições das mensagens de texto, mensagens MMS e mensagens do operador em separado.



Sugestão: Poderá aumentar o tamanho das letras nas mensagens na aplicação Mensagens. Selecione Opções > Defs. das msgs. > Definições gerais > Letra grande .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Informações sobre segurança e produto

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou contra as leis e regulamentos locais. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.



DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.



© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo ao conduzir, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.



INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são suscetíveis a interferências, as quais podem afetar o respetivo desempenho.



ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela HMD Global Oy para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

Se o seu dispositivo não for resistente à água, mantenha-o seco.



PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para evitar lesões auditivas, não tenha o volume muito alto durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.



© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

SAR

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência quando utilizado na posição normal de utilização junto ao ouvido ou quando está a uma distância de, pelo menos, 5 mm (0,2 polegadas) do corpo. Os valores máximos de SAR específicos estão disponíveis na secção Informações de certificação (SAR) deste manual do utilizador. Para mais informações, visite www.sar-tick.com.

Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou outro tipo de suporte do dispositivo forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância do corpo acima indicada. Tenha em atenção que os dispositivos móveis poderão estar a transmitir mesmo quando não está a efetuar uma chamada de voz.

Serviços de rede e custos

A utilização de algumas funcionalidades e serviços, ou a transferência de conteúdo, incluindo itens gratuitos, requer uma ligação de rede. Poderá implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados. Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.

Só pode utilizar o dispositivo em redes GSM 900/1800. Necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

Chamadas de emergência

Importante: As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telemóvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Antes de efetuar a chamada:
- Ligue o telemóvel.
- Se o ecrã do telemóvel e as teclas estiverem bloqueados, desbloqueie-os.
- Dirija-se para um local com intensidade do sinal adequada.

1. Prima a tecla Terminar repetidamente até ser apresentado o ecrã principal.
2. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

de emergência variam de local para local.
3. Prima a tecla Chamar.
4. Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Também pode ser necessário efetuar o seguinte:

- Introduza um cartão SIM no telemóvel.
- Se o telemóvel pedir um código PIN, introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra e prima a tecla Chamar.
- Desative as restrições de chamadas no seu telemóvel, tais como a restrição de chamadas, lista de marcações permitidas ou grupo restrito.

Cuide do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respetivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos eletrónicos.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas baixas. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respetivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata, nem abane o dispositivo ou a bateria. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correto.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Para evitar que fique muito quente, o dispositivo pode ficar mais lento

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

automaticamente, fechar aplicações, cancelar o carregamento ou, se necessário, desligar-se. Se o dispositivo não estiver a funcionar corretamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar



Coloque sempre os produtos eletrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Os produtos elétricos e eletrónicos contêm imensos materiais valiosos, incluindo metais (como cobre, alumínio, aço e magnésio) e metais preciosos (como ouro, prata e paládio). Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

SÍMBOLO DO CONTENTOR DE LIXO SOBRE RODAS RISCADO

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos elétricos e eletrónicos e baterias devem ser objeto de recolha seletiva no final do respetivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de resíduos.

Informações sobre a bateria e o carregador

BATERIA E CARREGADOR

Utilize o dispositivo apenas com uma bateria recarregável original BL-4UL

Carregue o dispositivo com um carregador AC-18. O tipo de ficha do carregador pode variar.

A HMD Global pode disponibilizar modelos de bateria ou carregador adicionais para este dispositivo.

Tipo de bateria: BL-4UL

Único SIM
- Autonomia em conversação estimada até 22,1 horas
- Autonomia em espera estimada até 31 dias

Dual SIM
- Autonomia em conversação estimada até 22,1 horas.
- Autonomia em espera estimada até 25,3 dias

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DA BATERIA E DO CARREGADOR

Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respetiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F) para obter um desempenho otimizado. As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.
Pode ocorrer um curto-circuito acidental se um objeto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. Isto pode danificar a bateria ou o outro objeto.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afetadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objetos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou o carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência ou ao vendedor do telemóvel antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores. Não carregue o dispositivo durante uma trovoada.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Crianças

O dispositivo e respetivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo móvel e o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligue o dispositivo móvel caso tenha motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afetada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Proteger o seu dispositivo contra conteúdo nocivo

O seu dispositivo poderá ser exposto a vírus e a outros conteúdos nocivos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir as mensagens. Poderão conter software malicioso ou nocivo para o seu dispositivo ou computador.
- Tenha cuidado ao aceitar os pedidos de conectividade, navegar na Internet ou transferir conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de origens em que não confia.
- Instale e utilize serviços e software apenas de origens em que confia e que oferecem segurança e proteção adequadas.
- Instale um antivírus e outro software de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais de uma aplicação poderá afetar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou computador.
- Se aceder aos marcadores pré-instalados e às ligações a sites da Internet de terceiros, tome as medidas adequadas. A HMD Global não apoia nem assume qualquer responsabilidade por estes sites.

Veículos

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrónicos incorretamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respetivo equipamento.
A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efetuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação incorreta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respetivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de acionamento do airbag.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faíscas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não se encontrar claramente identificadas. Estas são habitualmente áreas em que é advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nas imediações.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequências), recomendados pelas diretrizes internacionais desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP. Estas diretrizes incluem margens de segurança consideráveis, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.
As diretrizes de exposição baseiam-se na unidade de medição SAR (Taxa de Absorção Específica), que avalia a quantidade de emissões de radiofrequências (RF) que é depositada na cabeça ou no corpo quando o dispositivo estiver a transmitir. O limite de SAR especificado pela ICNIRP para dispositivos móveis é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal.

Os testes de SAR são realizados com o dispositivo nas posições de funcionamento standard, a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência do dispositivo.

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequências quando utilizado junto à cabeça ou quando posicionado a uma distância de, pelo menos, 1,5

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

centímetros do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou outro tipo de suporte do dispositivo forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma boa ligação à rede. O envio dos ficheiros pode ser adiado até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até o envio estar concluído.

Durante a utilização em geral, os valores de SAR costumam estar muito abaixo dos valores indicados acima. Isto acontece porque, para aumentar a eficácia do sistema e para minimizar as interferências na rede, a potência de funcionamento do seu telemóvel é reduzida automaticamente quando não for necessária a potência máxima para a chamada. Quanto menor for a potência de saída, mais baixo será o valor de SAR.

Os modelos dos dispositivos podem ter versões diferentes e mais do que um valor. Podem ocorrer alterações em componentes e no design ao longo do tempo e algumas destas alterações podem afetar os valores de SAR.

Para mais informações, visite www.sar-tick.com. Tenha em atenção que os dispositivos móveis poderão estar a transmitir mesmo quando não está a efetuar uma chamada de voz.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que as informações científicas atualmente disponíveis não indicam que sejam necessárias quaisquer precauções especiais ao utilizar dispositivos móveis. Caso esteja interessado em reduzir a sua exposição, recomendamos que limite a utilização do dispositivo ou que utilize um kit mãos-livres para manter o dispositivo afastado da sua cabeça e do seu corpo. Para mais informações, explicações e discussões sobre a exposição a radiofrequências, visite o Web site da OMS em www.who.int/peh-emf/en.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A HMD Global Oy (Ltd.) declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade em www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente ou fornecedor de serviços.

Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exatidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A HMD Global reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a HMD Global nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indiretos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da HMD Global. A HMD Global pratica uma política de desenvolvimento contínuo. A HMD Global reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A HMD Global não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

está.

A transferência de mapas, jogos, música e vídeos e o carregamento de imagens e vídeos pode envolver a transferência de grandes quantidades de dados. O seu fornecedor de serviços pode cobrar a transmissão de dados. A disponibilidade de determinados produtos, serviços e funcionalidades poderá variar consoante a região. Consulte o seu agente local para obter mais detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas.

Determinadas funcionalidades, funções e especificações do produto poderão depender da existência de uma rede e estar sujeitas a termos, condições e custos adicionais, todos sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Fabricante e/ou importador na UE: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finlândia.

A Política de Privacidade da HMD Global, disponível em www.nokia.com/en{underscore}, aplica-se à utilização do dispositivo.

© 2017 HMD Global. Todos os direitos reservados. A HMD Global Oy é a detentora exclusiva da licença da marca Nokia para telemóveis e tablets. Nokia é uma marca registada da Nokia Corporation.

A marca e os logótipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização dessas marcas pela HMD Global é feita mediante licença.

Este produto inclui software de código-fonte aberto. Para consultar as informações de copyright e outros avisos, autorizações e confirmações aplicáveis, selecione *#6774# no ecrã principal.

Acerca da Gestão de Direitos Digitais

Quando utiliza este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeito os costumes locais, a privacidade e os direitos legítimos de terceiros, incluindo os direitos de autor. A proteção dos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotos, música e outros conteúdos.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Podemos ajudá-lo com o seu telemóvel da Nokia

Como obtenho assistência para o meu telemóvel?

Consulte os nossos manuais primeiro do utilizador. Se não conseguir encontrar aquilo que procura, contacte o operador da sua rede ou a loja onde comprou o seu telemóvel.

Onde possa consultar os termos da garantia do meu telemóvel?

Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu telemóvel ou contacte o seu operador de rede ou a loja onde comprou o telemóvel.

Como posso reparar ou substituir o meu telemóvel?

Nós oferecemos telemóveis de substituição em vez de reparações. Caso o seu telemóvel apresente qualquer defeito, o seu operador de rede ou a loja onde comprou o seu telemóvel poderá ajudá-lo a obter um dispositivo de substituição.

O que devo fazer se perder o telemóvel ou for roubado?

Contacte imediatamente o seu operador de rede para comunicar o que aconteceu. Se o seu telemóvel for roubado, deverá comunicar o sucedido imediatamente à polícia.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Onde posso ver a linha completa de telemóveis da Nokia?

Vá para aqui para ver os nossos telemóveis mais recentes. A maioria dos operadores e vendedores de telemóveis também têm todas ou algumas gamas da Nokia disponíveis.

Onde posso comprar um telemóvel da Nokia?

Pode comprar um telemóvel da Nokia na maioria dos operadores e das lojas de serviços móveis.

O meu telefone não liga, o que devo fazer?

Carregue o seu dispositivos durante, pelo menos, 10-30 minutos antes de tentar ligá-lo novamente. Se não funcionar, deve contactar imediatamente o seu operador de rede ou a loja onde o comprou.

O meu telefone não carrega, o que devo fazer?

Primeiro, certifique-se de que a tomada elétrica está a funcionar ligando-a a outro dispositivo. Depois, inspecione o cabo elétrico para determinar se está danificado. Faça o mesmo com a porta de carregamento do telemóvel e remova qualquer sujidade que possa estar a obstruir a porta. Depois de confirmar que tudo está bem, desligue o seu telemóvel e conecte-o – se a bateria estiver completamente esgotada, poderá demorar 2-3 minutos até começar a carregar. Se não funcionar, deve contactar o seu operador de rede ou a loja onde o comprou.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Sugestões para resolução de problemas

Se tiver problemas com o seu telemóvel, vale sempre a pena tentar uma seguintes opções para ver se ajuda:

Reinicie o seu telemóvel

Desligue o seu telemóvel e remova a bateria. Aguarde 30 segundos, instale novamente a bateria e ligue o telemóvel.

Carregue o seu telemóvel

Após a bateria carregar completamente, desligue o carregador e tente reiniciar o seu telemóvel.

Se a bateria estiver completamente esgotada, poderá demorar vários minutos até que o indicador de carregamento seja apresentado ou até que possa fazer qualquer chamada. Se a bateria não for utilizada durante muito tempo, poderá ser necessário ligar e desligar o carregador algumas vezes.

Repor as definições da fábrica

Se o seu telemóvel não funcionar corretamente, pode tentar repor as definições da fábrica. Isto não afeta os documentos ou ficheiros armazenados no seu telemóvel mas **recomendamos que, por precaução, os guarde primeiro antes de tentar repor as definições da fábrica. (<fp>settings</fp> > <ui>Backup</ui>)**(> Cópia de segurança).

1. Termine todas as chamadas e encerre todas as ligações
2. Vá para Menu > > Restore Factory Settings > Settings only (Menu > > Repor definições da fábrica > Só definições)
3. Introduza o seu código

Depois de repor as definições originais, o seu telemóvel desliga-se e liga-se novamente. Isto poderá demorar mais tempo do que o normal.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Onde posso obter suporte para o meu smartphone Lumia?

Há dois recursos principais que fornecem suporte para telemóveis Lumia. Para obter informações e suporte de caráter geral, pode visitar a página de ajuda de dispositivos móveis da Microsoft. Para resolução de problemas e reparações, pode visitar o B2X e procurar o seu modelo Lumia.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.