NOKIA

# Nokia 5

# Manual do utilizador

Edição 2018-04-20 pt-PT

# Acerca deste manual do utilizador

**Importante:** Para obter informações importantes sobre a utilização segura do dispositivo e da bateria, leia as informações “Para sua segurança” e “Segurança do produto” no manual do utilizador impresso ou visite www.nokia.com/support antes de começar a utilizar o dispositivo. Para saber como começar a utilizar o seu novo dispositivo, leia o manual do utilizador impresso.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Índice

**Acerca deste manual do utilizador** 2
**Introdução** 6
Teclas e componentes 6
Inserir ou remover o cartão SIM e o cartão de memória 7
Carregar o telemóvel 8
Ligar e configurar o telemóvel 9
Definições de Dual SIM 10
Configurar o ID de impressão digital 11
Bloquear ou desbloquear o telemóvel 11
Utilizar o ecrã tátil 11
**Noções básicas** 16
Personalizar o telemóvel 16
Abrir e fechar uma aplicação 16
Notificações 17
Controlar o volume 18
Capturas de ecrã 19
Duração da bateria 19
Poupar custos de roaming de dados 20
Escrever texto 21
Data e hora 24
Relógio e despertador 25
Calculadora 26
Acessibilidade 26
**Ligar-se aos seus amigos e família** 28
Chamadas 28
Contactos 28
Enviar e receber mensagens 30
Mail 30
Seja sociável 32
**Câmara** 33
Noções básicas da câmara 33

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Utilizar a câmara como um profissional 33
Guardar as fotografias e vídeos num cartão de memória 34
As suas fotografias e vídeos 35
**Internet e ligações** 36
Ativar rede Wi-Fi 36
Utilizar uma ligação móvel de dados 36
Navegar na Web 37
Fechar uma ligação 39
Bluetooth 40
NFC 42
VPN 44
**Música e vídeos** 46
Música 46
Vídeos 47
Rádio FM 47
**Organizar o dia** 50
Calendário 50
Notas 51
**Mapas** 52
Encontrar locais e obter orientações 52
Transferir e atualizar mapas 53
Utilizar serviços de localização 53
**Aplicações e serviços** 55
Google Play 55
**Atualizações e cópias de segurança do software** 57
Atualizar o software do telemóvel 57
Fazer cópia de segurança dos dados 57
Restaurar definições originais e remover conteúdo privado do telemóvel 58
Armazenamento 58
**Proteger o telemóvel** 62
Proteger o telemóvel com a impressão digital 62
Alterar o código PIN do cartão SIM 62
Códigos de acesso 63
**Informações sobre segurança e produto** 66
Para sua segurança 66

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Serviços de rede e custos **69**
Chamadas de emergência **70**
Cuide do seu dispositivo **70**
Reciclar **71**
Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado **72**
Informações sobre a bateria e o carregador **72**
Crianças **74**
Dispositivos clínicos **74**
Dispositivos clínicos implantados **74**
Audição **75**
Proteger o seu dispositivo contra conteúdo nocivo **75**
Veículos **76**
Ambientes potencialmente explosivos **76**
Informações de certificação (SAR) **76**
Acerca da Gestão de Direitos Digitais **78**
Direitos de autor e avisos **78**


© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Introdução

## Teclas e componentes

Explore as teclas e os componentes do seu novo telemóvel.

### O SEU TELEMÓVEL

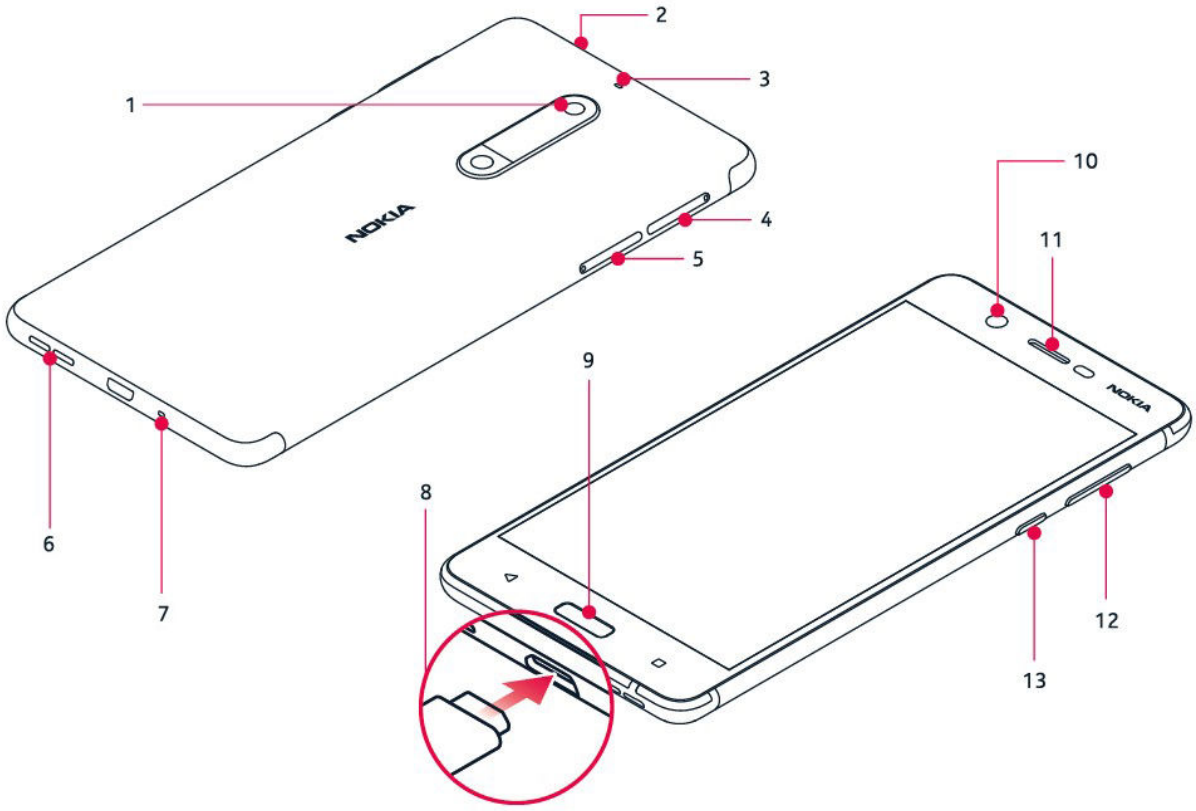


1. Câmara principal
2. Conector de áudio
3. Microfone
4. Cartões SIM
5. Cartão MicroSD
6. Altifalante
7. Microfone
8. Conector de carregador
9. Sensor de impressões digitais/Ecrã principal
10. Câmara frontal
11. Auricular
12. Teclas de volume
13. Tecla de alimentação/bloqueio

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.


Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando não estiver em utilização. O contacto com as antenas afeta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferente dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objetos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros cartões de fita magnética junto ao dispositivo durante longos períodos de tempo, uma vez que os cartões podem ficar danificados.

## Inserir ou remover o cartão SIM e o cartão de memória

### INSERIR O CARTÃO SIM E CARTÃO DE MEMÓRIA

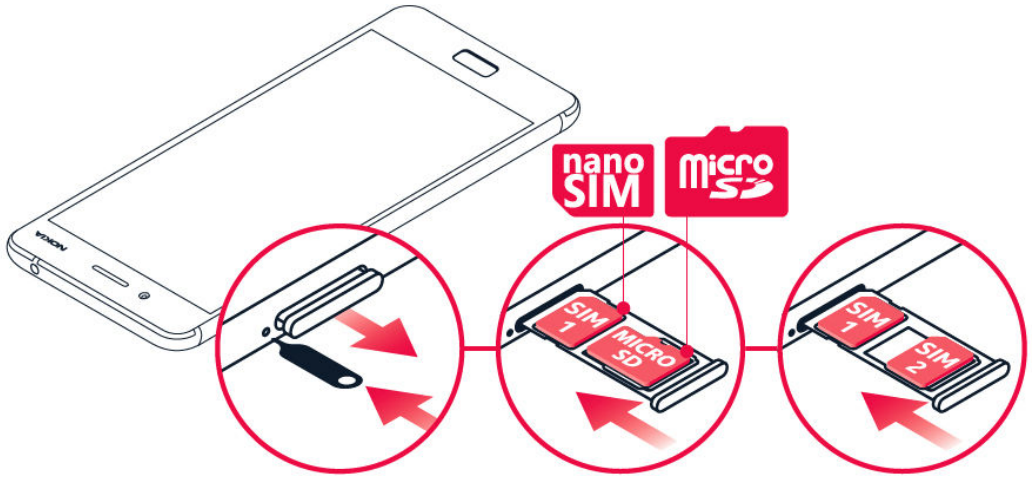


1. Abra a bandeja SIM e a bandeja do cartão de memória ao inserir instrumento fornecido para abertura do tabuleiro nos orifícios junto aos tabuleiros.
2. Coloque o cartão nano-SIM na ranhura 1 localizada no tabuleiro com a área de contacto voltada para baixo. Se tiver uma variante de cartão dual SIM, pode colocar um segundo SIM ou um cartão de memória na ranhura 2. Se tiver uma variante de um único SIM, só pode colocar um cartão de memória na ranhura 2.
3. Faça deslizar o tabuleiro de cartão de memória e cartão SIM para a posição original.[1]

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

**Nota**: Se tiver uma variante de cartão dual SIM apenas com um tabuleiro SIM, não poderá utilizar dois cartões SIM e um cartão de memória ao mesmo tempo.


### REMOVER O CARTÃO SIM E O CARTÃO DE MEMÓRIA

Abra os tabuleiros do cartão SIM e do cartão de memória, remova os cartões e faça deslizar os tabuleiros de volta para as respetivas ranhuras.

[1]
Utilize apenas cartões nano-SIM originais. A utilização de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

## Carregar o telemóvel

### CARREGAR A BATERIA

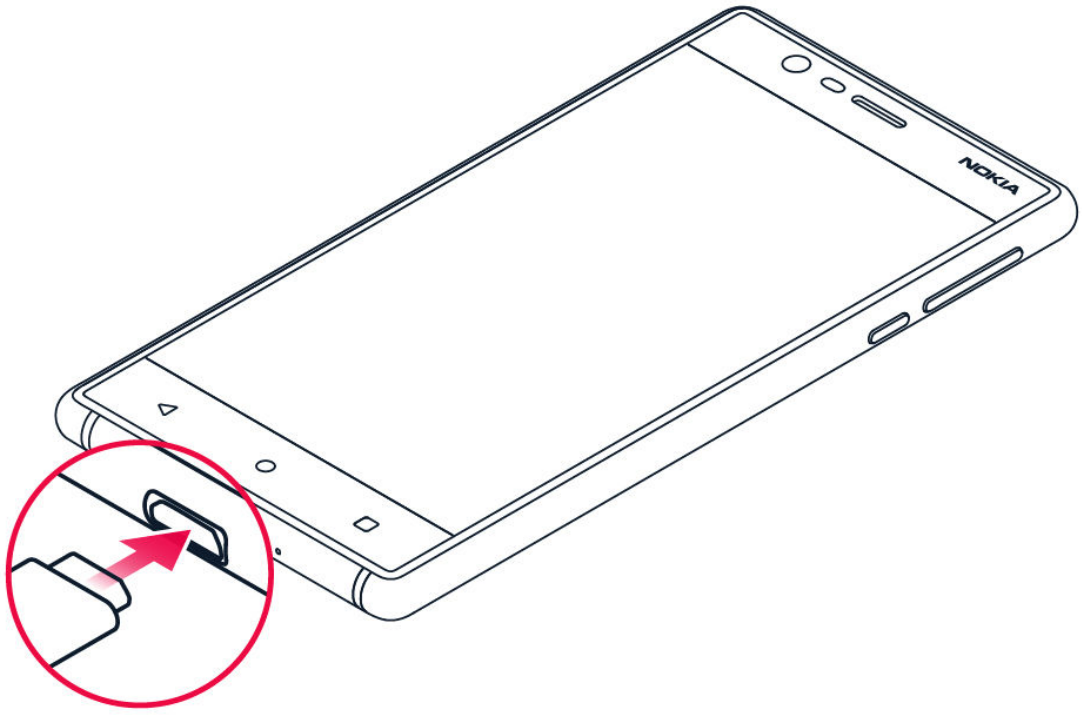


1. Ligue um carregador compatível a uma tomada.
2. Ligue o cabo ao telemóvel.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

O seu telemóvel suporta o cabo USB micro-B. Também pode carregar o telemóvel a partir de um computador através de um cabo USB, mas poderá demorar mais tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar vários minutos até o indicador de carga ser apresentado.

# Ligar e configurar o telemóvel

Quando liga o telemóvel pela primeira vez, este ajuda-o a configurar as suas ligações de rede e definições do telemóvel.

## LIGAR O TELEMÓVEL

1. Para ligar o telemóvel, prima sem soltar a tecla de alimentação até o telemóvel vibrar.
2. Quando o telemóvel estiver ligado, escolha o seu idioma e região.
3. Siga as instruções apresentadas no seu telemóvel.

## TRANSFERIR DADOS A PARTIR DO SEU TELEMÓVEL ANTIGO

Pode transferir dados de um dispositivo antigo para o seu dispositivo através da conta Google .

Para efetuar uma cópia de segurança dos dados no telemóvel antigo para a Conta Google , consulte o manual do utilizador do telemóvel antigo.

1. Toque em Definições > Contas > Adicionar conta > Google .
2. Selecione os dados que pretende repor no telemóvel. A sincronização é iniciada automaticamente quando o telemóvel estiver ligado à internet.

## REPOR DEFINIÇÕES DE APLICAÇÕES A PARTIR DO TELEMÓVEL ANDROID ANTIGO

Se o dispositivo anterior era um Android , e a cópia de segurança para a conta Google estiver ativada, poderá repor as definições de aplicações e as palavras-passe de redes Wi-Fi.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

1. Toque em Definições > Cópia de segurança e reposição .
2. Coloque Reposição automática como Ativado .

# Definições de Dual SIM

Se tiver uma variante de cartão dual SIM, ter 2 cartões SIM no telemóvel, por exemplo, uma para trabalho e outro para uso pessoal.

**Nota**: Nos dispositivos dual SIM, as ranhuras SIM1 e SIM2 suportam redes 4G. No entanto, se o seu cartão SIM1 e SIM2 forem ambos cartões LTE SIM, o cartão SIM principal suportará redes 4G/3G/2G, enquanto o cartão SIM secundário suportará apenas redes 3G/2G. Para mais informações sobre os seus cartões SIM, contacte o seu fornecedor de serviços.

## ESCOLHER O CARTÃO SIM A UTILIZAR

Quando, por exemplo, efetuar uma chamada, poderá escolher o cartão SIM a utilizar ao tocar no botão SIM 1 ou SIM 2 correspondente depois de marcar o número.

O telemóvel mostra o estado de rede de cada cartão SIM em separado. Ambos os cartões SIM estão disponíveis em simultâneo quando o dispositivo não estiver em utilização, mas enquanto um cartão SIM estiver ativo, quando, por exemplo, ao efetuar uma chamada, o outro cartão poderá ficar indisponível.

## GERIR OS CARTÕES SIM

Não deseja que o trabalho interfira com o seu tempo livre? Ou tem uma ligação de dados mais económica num cartão SIM? Pode decidir qual o cartão SIM que pretende utilizar.

Toque em Definições > Cartões SIM .

## MUDAR O NOME A UM CARTÃO SIM

Toque no cartão SIM cujo nome pretende mudar e escreva o nome que pretende.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### ESCOLHA O CARTÃO SIM A UTILIZAR PARA CHAMADAS OU LIGAÇÃO DE DADOS

Em SIM pref. para, toque na definição que pretende alterar e selecione o cartão SIM.

## Configurar o ID de impressão digital

Pode desbloquear o telemóvel com apenas um toque com o dedo. Configure o ID de impressão digital para reforçar a segurança.

### ADICIONAR UMA IMPRESSÃO DIGITAL

1. Toque em Definições > Segurança > Impressão digital. Se não tiver o bloqueio de ecrã configurado no telemóvel, toque em CONFIGURAR BLOQUEIO DE ECRÃ.
2. Selecione o método de cópia de segurança que pretende utilizar no ecrã de bloqueio e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

## Bloquear ou desbloquear o telemóvel

### BLOQUEAR O TELEMÓVEL

Se desejar evitar efetuar uma chamada acidental quando tiver o telemóvel no bolso ou na mala, pode bloquear as teclas e o ecrã.

Para bloquear as suas teclas e o ecrã, prima a tecla de alimentação.

### DESBLOQUEAR AS TECLAS E O ECRÃ


Prima a tecla de alimentação e deslize para cima no ecrã. Se solicitado, forneça credenciais adicionais.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Utilizar o ecrã tátil

**Importante**: Evite arranhar o ecrã tátil. Nunca utilize uma caneta ou lápis reais, nem outro tipo de objeto afiado no ecrã.


## TOCAR E MANTER PARA ARRASTAR UM ITEM

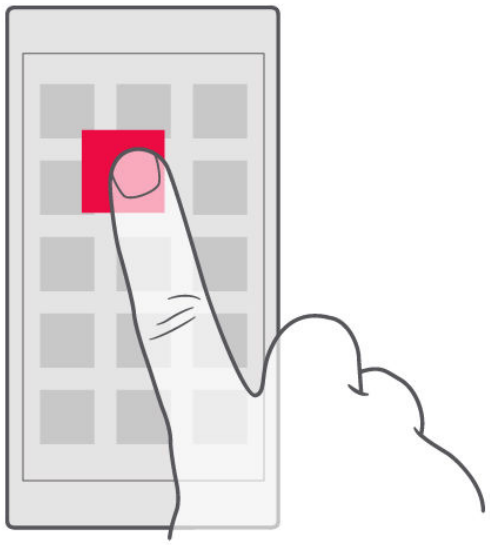

Coloque o dedo no item durante dois segundos e deslize o dedo pelo ecrã.


© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

## DESLIZAR

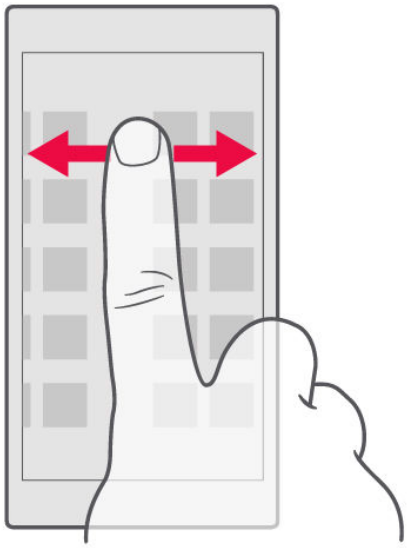

Coloque o dedo no ecrã e deslize-o na orientação pretendida.


## PERCORRER UMA LONGA LISTA OU MENU

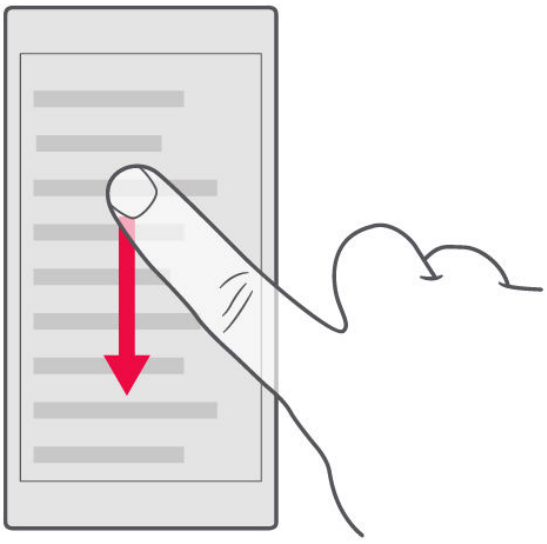

Deslize rapidamente o dedo com um movimento para cima ou para baixo no ecrã e levante o dedo. Para parar o deslocamento, toque no ecrã.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

## AMPLIAR OU REDUZIR

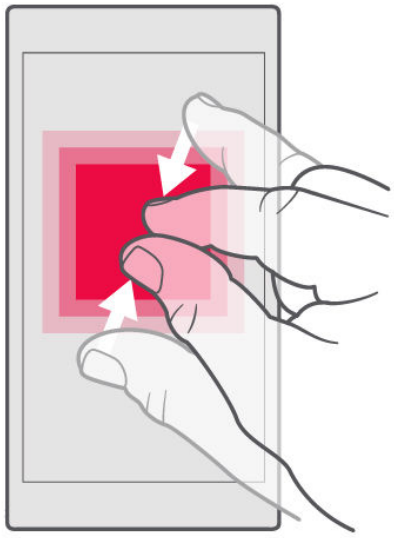

Coloque dois dedos num item, como um mapa, fotografia ou página web, e deslize os dedos em separado ou em grupo.

## BLOQUEAR A ORIENTAÇÃO DO ECRÃ

O ecrã roda automaticamente quando vira o telemóvel em 90 graus.

Para bloquear o ecrã no modo retrato, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque em Rotação automática para mudar para Retrato .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

## UTILIZAR AS TECLAS DE NAVEGAÇÃO

Para ver quais as aplicações que estão abertas, toque na tecla de vista geral □.

Para mudar para outra aplicação, toque na aplicação pretendida. Para fechar uma aplicação, toque no ícone × junto à mesma.

Para voltar ao ecrã anterior, toque na tecla de retrocesso ◁. O seu telemóvel memoriza todas as aplicações e todos os Web sites visitados desde a última vez que o ecrã foi bloqueado.

Para ir para o ecrã principal, toque na tecla do ecrã principal ○. A aplicação onde estava permanece aberta em segundo plano.

## ABRIR DUAS APLICAÇÕES AO MESMO TEMPO

Para facilitar a navegação entre aplicações, prima sem soltar a tecla de vista geral □ para dividir o ecrã entre duas aplicações. Para voltar à vista normal, volte a premir a tecla de vista geral □.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Noções básicas

## Personalizar o telemóvel

Saiba como personalizar o ecrã Principal e como alterar os toques.

### ALTERAR A IMAGEM DE FUNDO

Toque em Definições > Ecrã > Imagem de fundo.

### ALTERAR O TOQUE DO TELEFONE

1. Toque em Definições > Som.
2. Toque em Toque do telefone do SIM1 ou Toque do telefone do SIM2 para selecionar o toque dos SIMs respetivos.

### ALTERAR O TOQUE DE NOTIFICAÇÃO DE MENSAGENS

1. Toque em Definições.
2. Toque em Som.
3. Toque em Som de notificação padrão.

## Abrir e fechar uma aplicação

### ABRIR UMA APLICAÇÃO

No ecrã principal, toque num ícone de aplicação para o abrir. Para abrir uma das aplicações em execução em segundo plano, toque em ☐ e selecione a aplicação.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### FECHAR UMA APLICAÇÃO

Toque em □ e toque em × na aplicação que pretende fechar.

### LOCALIZAR AS SUAS APLICAÇÕES

No ecrã principal, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã para ver todas as suas aplicações.

### FECHAR TODAS AS APLICAÇÕES EM EXECUÇÃO

Prima □, deslize para cima em todas as aplicações e toque em LIMPAR TUDO.

## Notificações

Mantenha-se em contacto com o que está a acontecer no seu telemóvel com as notificações.

### UTILIZAR O PAINEL DE NOTIFICAÇÃO

Quando receber novas notificações, tais como mensagens ou chamadas não atendidas, os ícones de indicador são apresentados na barra de estado na parte superior do ecrã. Para ver mais informações sobre os ícones, abra o painel de notificação e veja os detalhes.

Para abrir o painel de notificação, arraste a barra de estado para baixo. Para fechar o painel de notificação, deslize para cima no ecrã.

Para alterar as definições de notificação de uma aplicação, toque em Definições > Notificações e toque no nome da aplicação para abrir as definições da aplicação.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### UTILIZAR OS ÍCONES DE DEFINIÇÃO RÁPIDA




Para ativar funcionalidades, toque nos ícones de definições rápidas no painel de notificação. Para ver mais ícones, arraste o menu para baixo.

Para reorganizar os ícones, toque em ✎, toque sem soltar num ícone e, em seguida, arraste-o para outra localização.

## Controlar o volume

### ALTERAR O VOLUME

Se tiver dificuldade em ouvir o telemóvel a tocar em ambientes ruidosos, ou se o som das chamadas estiver demasiado alto, pode alterar o volume de acordo com as suas preferências com as teclas de volume na parte lateral do telemóvel.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferente dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

### ALTERAR O VOLUME PARA MULTIMÉDIA E APLICAÇÕES

Prima uma tecla de volume situada na parte lateral do telemóvel para ver a barra de estado do volume, toque em ⌄ e arraste o controlo de deslize na barra de volume de multimédia e aplicações para a esquerda ou para a direita.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### DEFINIR O TELEMÓVEL COMO SILENCIOSO

Prima uma tecla de volume situada na parte lateral do telemóvel e toque em para mudar para silencioso.



**Sugestão:**Não quer manter o telemóvel no modo silencioso mas não pode atender agora? Para silenciar uma chamada, prima a tecla para diminuir volume . Também pode definir o telemóvel para silenciar o toque ao pegar: toque em Definições > Movimento > Silenciar volume ao pegar .

Se pretende poder rejeitar rapidamente uma chamada, ative o Movimento: toque em Definições > Movimento > Virar para baixo para rejeitar chamada . Quando recebe uma chamada, volte o telemóvel para baixo para rejeitar a chamada.

## Capturas de ecrã

### FAZER UMA CAPTURA DE ECRÃ

Para fazer uma captura de ecrã, abra o painel de notificação e arraste a barra de estado para baixo. Toque em Captura de ecrã . Pode ver as imagens capturadas em Fotografias .

Não é possível capturar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações e funcionalidades.

## Duração da bateria

Tire o máximo partido do seu telemóvel, enquanto usufrui da duração da bateria que necessita. Há igualmente passos que podem ajudar a poupar energia do telemóvel.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

## PROLONGAR A DURAÇÃO DA BATERIA

Para poupar energia:

1. Carregar eficazmente: Carregue sempre a bateria completamente.
2. Escolha apenas os sons de que necessita: Silencie sons desnecessários, como sons de premir teclas. Toque em Definições > Sons e, em Outros sons , selecione os sons que pretende manter.
3. Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
4. Alterar as definições do ecrã do telemóvel: Defina o ecrã do telemóvel para desligar após um curto período de tempo. Toque em Definições > Ecrã > Modo de espera e selecione a hora.
5. Diminuir o brilho do ecrã: Toque em Definições > Ecrã > Nível de brilho . Certifique-se de que Brilho automático está desmarcado. Para ajustar a luminosidade, arraste o controlo de deslize Nível de brilho .
6. Parar execução de aplicações em segundo plano: Prima □ e feche as aplicações que não precisa.
7. Utilizar serviços de localização seletivamente: Desative os serviços de localização quando não necessitar deles. Toque em Definições > Localização e mude para Desativado .
8. Utilizar ligações de rede seletivamente:
   Ative o Bluetooth apenas quando necessário.
   Utilize uma ligação Wi-Fi para ligar à internet, em vez de uma ligação móvel de dados.
   Interrompa a pesquisa do seu telemóvel por redes sem fios disponíveis. Toque em Definições > Wi-Fi e mude para Desativado .
   Se estiver a ouvir música ou a utilizar o telemóvel de outro modo, mas não pretender fazer nem receber chamadas, ligue o Modo de avião. Toque em Definições > Mais > Modo de avião .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Poupar custos de roaming de dados

Pode reduzir os custos com o roaming de dados e poupar custos de telemóvel alterando as definições dos dados móveis. Para utilizar o método de ligação ideal, altere as definições de redes Wi-Fi e móveis.
O roaming de dados está ativo quando o seu telemóvel recebe dados de redes que não pertencem ou não são geridas pelo seu fornecedor de serviços de rede. Caso se ligue à Internet em roaming, especialmente no estrangeiro, pode aumentar bastante os custos de dados.
Geralmente, a utilização de uma ligação Wi-Fi é mais rápida e mais barata do que uma ligação móvel de dados. Caso as ligações Wi-Fi e móvel de dados estejam disponíveis, o seu telemóvel usa a ligação Wi-Fi.

## LIGAR A UMA REDE WI-FI

1. Toque em Definições > Wi-Fi .
2. Certifique-se de que a rede Wi-Fi está Ativada .
3. Selecione a ligação que pretende utilizar.

## FECHAR A LIGAÇÃO MÓVEL DE DADOS

Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque em ◢ e mude Dados móveis para Desativado .



Para controlar a utilização de dados, toque em Definições > Utilização de dados .

## PARAR O ROAMING DE DADOS

Toque em Definições > Mais > Redes móveis e mude Roaming de dados para Desativado.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Escrever texto

Aprenda a escrever texto de forma rápida e eficiente com o teclado do seu telemóvel.

## UTILIZAR O TECLADO NO ECRÃ

Escrever com o teclado no ecrã é fácil. Pode utilizar o teclado quando segurar o telemóvel na vertical ou na horizontal. A disposição do teclado pode variar em diferentes aplicações e idiomas.

Para abrir o teclado no ecrã, toque numa caixa de texto.

## ALTERNAR ENTRE CARATERES EM MAIÚSCULAS E EM MINÚSCULAS

Toque na tecla shift. Para ativar o modo de maiúsculas, toque duas vezes na tecla. Para voltar ao modo normal, toque novamente na tecla shift.

## INSERIR UM NÚMERO OU CARÁTER ESPECIAL

Toque na tecla de números e símbolos. Algumas teclas de carateres especiais podem apresentar mais símbolos. Para ver mais símbolos, toque e mantenha um símbolo ou caráter especial.

## INSERIR EMOJIS

Toque na tecla de emoji e selecione o emoji.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

## COPIAR OU COLAR TEXTO

Toque sem soltar numa palavra, arraste os marcadores antes e depois desta para realçar a secção que pretende copiar e toque em COPIAR. Para colar o texto, toque onde pretende colar o texto e selecione COLAR.

## ADICIONAR UM ACENTO A UM CARÁTER

Toque e mantenha o caráter e toque no acento ou no caráter acentuado, se suportado pelo seu teclado.

## ELIMINAR UM CARÁTER

Toque na tecla de retrocesso.

## MOVER O CURSOR

Para editar uma palavra que acabou de escrever, toque na palavra e arraste o cursor para o local pretendido.

## UTILIZAR SUGESTÕES DE PALAVRAS DO TECLADO

O telemóvel sugere palavras à medida que escreve, para ajudá-lo a escrever rapidamente e com maior precisão. As sugestões de palavras podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Quando começa a escrever uma palavra, o telemóvel sugere possíveis palavras. Quando a palavra que pretende é mostrada na barra de sugestões, selecione a palavra. Para ver mais sugestões, toque sem soltar na sugestão.



Se a palavra sugerida estiver a negrito, o telemóvel utiliza-a automaticamente para substituir a palavra que escreveu. Se a palavra estiver errada, toque sem soltar na mesma para ver mais algumas sugestões.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Se não pretende que o teclado sugira palavras enquanto escreve, desative as correções de texto. Toque em Definições > Idiomas e entrada > Teclado virtual. Selecione o teclado que utiliza normalmente. Toque em Correção de texto e desative os métodos de correção de texto que não pretende utilizar.

### CORRIGIR UMA PALAVRA

Se notar que cometeu um erro ortográfico numa palavra, toque-lhe para ver sugestões para a correção da palavra.

### DESATIVAR CORRETOR ORTOGRÁFICO

Toque em Definições > Idiomas e entrada > Verificação ortográfica e mude Verificação ortográfica para Desativado.

## Data e hora

Controle o seu tempo: aprenda a utilizar o telemóvel como um relógio e como um despertador, e também a ter os seus compromissos, tarefas e agendas atualizados.

### DEFINIR DATA E HORA

Toque em Definições > Data e hora.

### ATUALIZAR AUTOMATICAMENTE A HORA E A DATA

Pode definir o telemóvel para atualizar automaticamente a hora, a data e o fuso horário. A atualização automática é um serviço de rede e pode não estar disponível dependendo da sua região ou do fornecedor de serviços de rede.

1. Toque em Definições > Data e hora.
2. Toque em Data e hora automáticas > Utilizar horário fornecido pela rede.
3. Mudar Fuso horário automático para Ativado.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### ALTERAR O RELÓGIO PARA O FORMATO DE 24 HORAS

Toque em Definições > Data e hora e mude Formato 24 horas para Ativado.

## Relógio e despertador

O relógio não está limitado aos alarmes – saiba o que mais pode fazer.

### UTILIZAR O TEMPORIZADOR DECRESCENTE

Não cozinhe demais – utilize o temporizador decrescente para medir o tempo de cozedura.

1. Toque em Relógio > TEMPORIZADOR.
2. Defina a duração do temporizador.

### UTILIZAR O CRONÓMETRO

Utilize o cronómetro para melhorar os tempos na pista de corrida.

Toque em Relógio > CRONÓMETRO.

### DEFINIR UM ALARME

Pode utilizar o telemóvel como despertador.

1. Toque em Relógio > ALARME.
2. Para adicionar um alarme, toque em .
3. Para modificar um alarme, toque nele. Para definir a repetição do alarme em datas específicas, marque Repetir e realce os dias da semana.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### SUSPENDER UM ALARME

Se não quiser levantar-se logo quando o alarme tocar, deslize o alarme para a esquerda. Para ajustar a duração da suspensão, toque em Relógio > ⋮ > Definições > Duração da suspensão e selecione a duração que pretende.

### DESLIGAR UM ALARME

Quando o alarme tocar, deslize o alarme para a direita.

### ELIMINAR UM ALARME

Toque em Relógio > ALARME. Selecione o alarme e toque em Eliminar.

## Calculadora

Esqueça a calculadora de bolso - o seu telemóvel tem uma calculadora.

### UTILIZAR A CALCULADORA

Toque em Calculadora.

Para utilizar a calculadora avançada, deslize a barra da extremidade direita do ecrã para a esquerda.

## Acessibilidade

Também pode alterar várias definições para facilitar a utilização do telemóvel.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

## AUMENTAR OU DIMINUIR O TAMANHO DO TIPO DE LETRA

Pretende aumentar a letra no telemóvel?

1. Toque em Definições > Acessibilidade .
2. Toque em Tamanho do tipo de letra . Para aumentar ou reduzir o tamanho do tipo de letra, arraste o controlo de deslize do nível do tamanho do tipo de letra.

## AUMENTAR OU DIMINUIR O TAMANHO DO ECRÃ

Pretende ampliar ou reduzir os itens no ecrã?

1. Toque em Definições > Acessibilidade .
2. Toque em Tamanho do ecrã e, para ajustar o tamanho do ecrã, arraste o controlo de deslize do nível de tamanho do ecrã.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Ligar-se aos seus amigos e família

## Chamadas

### FAZER UMA CHAMADA

1. Toque em .
2. Escreva um número ou toque em e selecione o contacto para o qual pretende fazer uma chamada.
3. Toque em . Se tiver um segundo cartão SIM inserido, toque no ícone correspondente para fazer uma chamada a partir de um cartão SIM específico.

### ATENDER UMA CHAMADA

Quando o telemóvel tocar, deslize para cima para atender.



**Sugestão:**Não quer manter o telemóvel no modo silencioso mas não pode atender agora? Para silenciar uma chamada, prima a tecla para diminuir volume. Também pode definir o telemóvel para silenciar o toque ao pegar: toque em Definições > Movimento > Silenciar volume ao pegar.

Se pretende poder rejeitar rapidamente uma chamada, ative o Movimento: toque em Definições > Movimento > Virar para baixo para rejeitar chamada. Quando recebe uma chamada, volte o telemóvel para baixo para rejeitar a chamada.

### REJEITAR UMA CHAMADA

Para rejeitar uma chamada, deslize para baixo.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Contactos

Guarde e organize os números de telefone dos seus amigos e membros da família.

## GUARDAR UM CONTACTO A PARTIR DO HISTÓRICO DE CHAMADAS

1. Em Telefone, toque em para ver o histórico de chamadas.
2. Toque no número que pretende guardar.
3. Selecione se pretende Criar novo contacto ou Adicionar a um contacto.
4. Escreva as informações de contacto e toque em Guardar.

## ADICIONAR UM CONTACTO

1. Toque em Contactos > .
2. Preencha as informações.
3. Toque em Guardar.

## EDITAR UM CONTACTO

1. Toque em Contactos e toque no contacto que pretende editar.
2. Toque em .
3. Edite as informações.
4. Toque em Guardar.

## PESQUISAR UM CONTACTO

1. Toque em Contactos.
2. Toque em .

## FILTRAR A SUA LISTA DE CONTACTOS

1. Toque em Contactos.
2. Toque em .
3. Toque em Definições > Contactos a visualizar.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### IMPORTAR OU EXPORTAR CONTACTOS

1. Toque em Contactos .
2. Toque em ≡.
3. Toque em Definições > Importar/exportar .

## Enviar e receber mensagens

Mantenha-se em contacto com os seus amigos e membros da família através de mensagens de texto.

### ENVIAR UMA MENSAGEM

1. Toque em Mensagens .
2. Toque em ⊕.
3. Para adicionar um destinatário, escreva o respetivo número numa caixa de destinatários. Para adicionar um contacto, comece a escrever o respetivo nome e toque no contacto.
4. Depois de escolher todos os destinatários, toque em ✓.
5. Escreva a sua mensagem na caixa de texto.
6. Toque em ➢.



**Sugestão:**Se pretende enviar uma fotografia numa mensagem, toque em Fotografias , toque na fotografia que pretende partilhar e toque em <. Selecione Mensagens .

### LER UMA MENSAGEM

1. Toque em Mensagens .
2. Toque na mensagem que pretende ler. Também pode ler uma mensagem a partir do painel de notificação. Deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque na mensagem.

### RESPONDER A UMA MENSAGEM

1. Toque em Mensagens .
2. Toque na mensagem à qual pretende responder.
3. Escreva a sua resposta na caixa de texto sob a mensagem e toque em ➢.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Mail

Pode utilizar o telemóvel para ler e responder aos e-mails quando está em viagem.

## ADICIONAR UMA CONTA DE E-MAIL

Quando utiliza a aplicação Gmail pela primeira vez, ser-lhe-á pedido para configurar a sua conta de e-mail.

1. Toque em Gmail .
2. Pode selecionar o endereço ligado à sua conta Google ou tocar em Adicionar endereço de e-mail .
3. Depois de adicionar todas as contas, toque em LEVAR-ME PARA O GMAIL .

## ELIMINAR UMA CONTA DE E-MAIL

1. Toque em Definições .
2. Toque em Contas .
3. Toque na conta que pretende eliminar e em ⋮ > Remover conta .

## ENVIAR E-MAIL

1. Toque em Gmail .
2. Toque em ✎.
3. Na caixa Para , introduza um endereço ou toque em ⋮ > Adicionar a partir dos Contactos .
4. Introduza o assunto da mensagem e o endereço.
5. Toque em ➢.

## LER E RESPONDER AO E-MAIL

1. Toque em Gmail .
2. Toque na mensagem que pretende ler.
3. Para responder à mensagem, toque em ↩ ou toque em ⋮ > Responder a todos .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### ELIMINAR E-MAIL

1. Toque em Gmail.
2. Toque na mensagem que pretende eliminar e toque em 🗑.
3. Para eliminar várias mensagens, toque no círculo com a inicial dos destinatários para selecionar mensagens e tocar em 🗑.

## Seja sociável

Quer ligar-se às pessoas importantes na sua vida e partilhar com elas? As aplicações de rede social permitem manter-se a par do que está a acontecer com os seus amigos.

### APLICAÇÕES DE REDE SOCIAL

Para manter-se em contacto com os seus amigos e família, inicie sessão nos seus serviços de mensagens instantâneas, partilha e redes sociais. Escolha o serviço que pretende utilizar a partir do ecrã Principal. As aplicações de rede social estão disponíveis na Google Play Store. Os serviços disponíveis podem variar.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Câmara

## Noções básicas da câmara

Porquê transportar uma câmara em separado se o seu telemóvel tem tudo o que precisa para capturar memórias? Com a câmara do telemóvel, pode facilmente tirar fotografias ou gravar vídeos.

### TIRAR UMA FOTO

Tire fotografias nítidas e vibrantes; capture os melhores momentos no seu álbum de fotografias.

1. Toque em Câmara.
2. Aponte e foque.
3. Toque no obturador .

### TIRAR UMA SELFIE

Precisa de uma selfie perfeita? Utilize a câmara frontal do telemóvel para tirar uma.

1. Toque em Câmara.
2. Mude para a câmara frontal.
3. Aponte e foque.
4. Toque no obturador .

## Utilizar a câmara como um profissional

Para assegurar que controla que cada aspeto da fotografia, defina a câmara para o modo Manual.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### DEFINIR A CÂMARA PARA O MODO MANUAL

1. Toque em Câmara .
2. Toque em > Manual .

### TIRAR FOTOGRAFIAS COM UM TEMPORIZADOR

Quer ter tempo para entrar na fotografia? Experimente o temporizador.

1. Toque em Câmara .
2. Toque em . O botão mostra a definição de temporizador. Para a altera, toque novamente.

### ESCOLHER A MELHOR EXPOSIÇÃO

Para alterar as definições de exposição, no modo Manual, toque em e escolha a definição.

### TIRAR FOTOGRAFIAS DE ALTA QUALIDADE

Na aplicação Câmara, toque em > Resolução e defina a resolução como pretender.

## Guardar as fotografias e vídeos num cartão de memória

Se o seu telemóvel tiver um cartão de memória e a memória do telemóvel estiver cheia, guarde as fotografias que tira e os vídeos que grava no cartão de memória.



**Sugestão:** Para obter a melhor qualidade de vídeo possível, grave os vídeos na memória do telemóvel. Se gravar os vídeos no cartão de memória, recomendamos que o cartão microSD que utiliza seja um cartão rápido 4–128 GB de um fabricante bem conhecido.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### ALTERAR A LOCALIZAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS E VÍDEOS GUARDADOS

1. Toque em Câmara .
2. Toque em ☰ > ⚙ Definições > Armazenamento de dados .

## As suas fotografias e vídeos

### VER FOTOGRAFIAS E VÍDEOS NO TELEMÓVEL

Quer reviver os momentos mais importantes? Ver fotografias e vídeos no telemóvel.

Toque em Fotografias .

### COPIAR FOTOGRAFIAS E VÍDEOS PARA O COMPUTADOR

Pretende ver as suas fotografias ou vídeos num ecrã maior? Transfira-os para o seu computador.

Poderá utilizar o gestor de ficheiros do computador para copiar ou mover as suas fotografias e vídeos para o computador.

Ligue o telemóvel ao computador com um cabo USB compatível. Para definir o tipo de ligação USB, abra o painel notificação e toque na notificação USB.

### PARTILHAR AS SUAS FOTOGRAFIAS E VÍDEOS

Pode partilhar as suas fotografias e vídeos de forma rápida e fácil para os seus amigos e familiares verem.

1. Em Fotografias , toque na fotografia que pretende partilhar e toque em <.
2. Selecione o modo como pretende partilhar a fotografia ou o vídeo.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Internet e ligações

## Ativar rede Wi-Fi

Geralmente, a utilização de uma ligação Wi-Fi é mais rápida e mais barata do que uma ligação móvel de dados. Caso as ligações móveis de dados e Wi-Fi estejam disponíveis, o seu telemóvel usa a ligação Wi-Fi.

### ATIVAR A REDE WI-FI

1. Toque em Definições > Wi-Fi .
2. Mude Wi-Fi para Ativado .
3. Selecione a ligação que pretende utilizar.

A sua ligação Wi-Fi está ativa quando ▼ é apresentada na barra de estado na parte superior do ecrã. [1]



**Sugestão:** Se pretende controlar as localizações quando os sinais de satélite não estão disponíveis, por exemplo quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos, ative o Wi-Fi para melhorar a precisão de posicionamento.

[1]
Nota: A utilização de Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, na União Europeia, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi 5150-5350 MHz em espaços interiores e nos EUA e Canadá, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi de 5,15-5,25 GHz em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.Importante: Utilize a codificação para aumentar a segurança da sua ligação Wi-Fi. A utilização de codificação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

## Utilizar uma ligação móvel de dados

### ATIVAR UMA LIGAÇÃO MÓVEL DE DADOS

Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque em ◢ e mude Dados móveis para Ativado .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### UTILIZAR UMA LIGAÇÃO MÓVEL DE DADOS DURANTE O ROAMING

Toque em Definições > Mais > Redes móveis e mude Roaming de dados para Ativado .[1]



**Sugestão:**Para controlar a utilização de dados, toque em Definições > Utilização de dados .

[1]
Caso se ligue à Internet em roaming, especialmente no estrangeiro, pode aumentar bastante os custos de dados.

## Navegar na Web

### UTILIZAR O TELEMÓVEL PARA LIGAR O SEU COMPUTADOR À WEB

É fácil utilizar a Internet em viagem no seu portátil. Transforme o seu telemóvel num ponto de acesso Wi-Fi e utilize a sua ligação móvel de dados para aceder à Internet com o seu portátil ou outro dispositivo.

1. Toque em Definições > Mais > Partilha de ligação e acesso portátil .
2. Ative o Ponto de acesso Wi-Fi portátil para partilhar a sua ligação móvel de dados através da rede Wi-Fi ou a partilha de ligação Bluetooth para utilizar o Bluetooth.

O outro dispositivo utiliza dados do seu plano de dados, o que pode originar custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre a disponibilidade e os custos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

### INICIAR O BROWSER

Fique a par de todas as notícias e visite os seus Web sites favoritos. Pode utilizar o Google Chrome no seu telemóvel para ver páginas Web na Internet. O Chrome pode igualmente ajudar a protegê-lo contra ameaças de segurança.

Para navegar na Web, deve estar ligado à internet.

Toque em Chrome .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

## INICIAR A NAVEGAÇÃO

Não é necessário computador. Pode facilmente navegar na Internet a partir do telemóvel.

1. Toque em Chrome.
2. Escreva um endereço da Web e toque em →.



**Sugestão:** Se o seu fornecedor de serviços de rede não lhe cobrar um custo fixo pela transferência de dados, para poupar custos de dados, pode utilizar uma rede Wi-Fi para se ligar à Internet.

## ABRIR UM NOVO SEPARADOR

Para visitar vários Web sites em simultâneo, pode abrir novos separadores do browser e alternar entre os mesmos.

No Chrome,

1. Toque na caixa junto à barra endereço.
2. Toque em ⊞.

## ALTERNAR ENTRE SEPARADORES

No Chrome,

1. Toque na caixa junto à barra endereço.
2. Toque no separador pretendido.

## FECHAR UM SEPARADOR

No Chrome,

1. Toque na caixa junto à barra endereço.
2. Toque em X no separador que pretende fechar.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### PESQUISAR NA WEB

Explore a Web e o mundo exterior com a procura pesquisa do Google. Pode utilizar o teclado para escrever as palavras a pesquisar.

No Chrome,

1. Toque na barra de pesquisa.
2. Escreva a palavra a pesquisar na caixa de pesquisa.
3. Toque em →.

Também pode selecionar uma palavra a pesquisar a partir das correspondências propostas.

### UTILIZAR O SEU PLANO DE DADOS EFICIENTEMENTE

Se estiver preocupado com os seus custos de utilização de dados, o telemóvel ajuda-o a impedir algumas aplicações de enviar ou receber dados quando estão em execução em segundo plano.

1. Toque em Definições > Utilização de dados > Poupança de dados .
2. Mude Poupança de dados para Ativado .

## Fechar uma ligação

### FECHAR LIGAÇÕES À INTERNET

Poupe bateria fechando as ligações à Internet abertas em segundo plano. Pode fazê-lo sem ter de fechar qualquer aplicação.

1. Toque em Definições > Wi-Fi .
2. Mude Wi-Fi para Desativado .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### FECHAR UMA LIGAÇÃO MÓVEL DE DADOS

1. Deslize para baixo a partir da zona superior do ecrã.
2. Toque em ◢.
3. Mude Dados móveis para Desativado.

### ATIVAR O MODO DE AVIÃO

1. Toque em Definições > Mais.
2. Ative o Modo de avião.

O modo de avião fecha as ligações à rede móvel e desativa as funcionalidades sem fios do dispositivo. Cumpra as instruções e os requisitos de segurança definidos, por exemplo, por uma companhia aérea, e quaisquer leis e regulamentações aplicáveis. Quando permitido, pode ligar a uma rede Wi-Fi para, por exemplo, navegar na Internet ou ligar a partilha Bluetooth no modo de voo.

## Bluetooth

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, como telemóveis, computadores, auricular e kits de mãos livres. Pode igualmente enviar as suas fotografias para telemóveis compatíveis ou para o seu computador.

### LIGAR UM ACESSÓRIO BLUETOOTH

Pode ligar o telemóvel a vários dispositivos Bluetooth úteis. Por exemplo, com auriculares sem fios (vendidos separadamente), pode falar ao telemóvel no modo mãos-livres e continuar o que está a fazer, como trabalhar ao computador, durante uma chamada. A ligação de um telemóvel a um dispositivo Bluetooth é denominada emparelhamento.

1. Toque em Definições > Bluetooth.
2. Mude Bluetooth para Ativado.
3. Certifique-se de que o outro dispositivo está ligado. Pode ter de iniciar o processo de emparelhamento a partir do outro dispositivo. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.
4. Para emparelhar o telemóvel e o dispositivo, toque no dispositivo na lista de dispositivos Bluetooth encontrados.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

5. Pode ter de escrever uma senha. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista direta. No entanto, os dispositivos Bluetooth têm de estar a uma distância inferior a 10 metros entre si, embora a ligação possa estar sujeita a interferências resultantes de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrónicos.

Os dispositivos emparelhados podem estabelecer ligação ao seu telemóvel quando o Bluetooth está ligado. Outros dispositivos só podem detetar o seu telemóvel se a vista de definições do Bluetooth estiver aberta.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telemóvel contra conteúdo nocivo.

## DESLIGAR UM DISPOSITIVO BLUETOOTH EMPARELHADO

Se já não precisar de manter o telemóvel ligado ao outro dispositivo, poderá desligá-los.

1. Toque em Definições > Bluetooth .
2. Toque no nome do dispositivo emparelhado.
3. Toque em OK para confirmar.

Quando volta a ligar o outro dispositivo, a ligação é reaberta automaticamente.

## REMOVER UM EMPARELHAMENTO

Se já não tiver o dispositivo com o qual emparelhou o telemóvel, poderá remover o emparelhamento.

1. Toque em Definições > Bluetooth .
2. Toque em ⚙ junto ao nome de um dispositivo.
3. Toque em ESQUECER .

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

## LIGUE-SE AO TELEMÓVEL DO SEU AMIGO ATRAVÉS DE BLUETOOTH

Pode utilizar o Bluetooth para se ligar sem fios ao telemóvel do seu amigo, para partilhar fotografias e muito mais.

1. Toque em Definições > Bluetooth .
2. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado em ambos os telemóveis.
3. Certifique-se de que os telemóveis estão visíveis um para o outro. Tem de estar na vista de definições do Bluetooth para o seu telemóvel estar visível para outros telemóveis.
4. Pode ver os telemóveis Bluetooth na área de alcance. Toque no telemóvel a que pretende ligar.
5. Se o outro telemóvel necessitar de uma senha, introduza ou aceite a senha e toque em Emparelhar .

A senha só é utilizada quando se liga a algo pela primeira vez.

## ENVIAR CONTEÚDO UTILIZANDO BLUETOOTH

Quando pretender partilhar conteúdo ou enviar fotografias tiradas por si para um amigo, utilize o Bluetooth para os enviar para dispositivos compatíveis.

Pode utilizar mais do que uma ligação Bluetooth em simultâneo. Por exemplo, enquanto utiliza auscultadores Bluetooth, pode ainda enviar itens para outro dispositivo.

1. Toque em Definições > Bluetooth .
2. Mude Bluetooth para Ativado .
3. Vá para o conteúdo que pretende enviar e toque em > Bluetooth .
4. Toque no dispositivo ao qual pretende ligar. Pode ver os dispositivos Bluetooth na área de alcance.
5. Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza a senha. A senha, que pode inventar, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em alguns dispositivos, a senha é fixa. Para detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

A localização dos ficheiros recebidos varia em função do outro dispositivo. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# NFC

Explore o mundo à sua volta. Toque nos acessórios para se ligar aos mesmos e toque nas etiquetas para ligar para alguém ou abrir um website. A funcionalidade NFC (Comunicação a curta distância) torna as ligações fáceis e divertidas.

## COMEÇAR A UTILIZAR A NFC

Ative as funcionalidades NFC do telemóvel e comece a tocar para partilhar itens ou para o ligar a dispositivos.

Com o NFC, pode:
- Ligar a acessórios Bluetooth compatíveis que suportem NFC, como um auricular ou altifalante sem fios
- Tocar em etiquetas para obter mais conteúdo para o seu telemóvel ou aceder a serviços online
- Pagar com o telemóvel, se o seu fornecedor de serviços de rede suportar esta funcionalidade

A área NFC encontra-se na parte posterior do telemóvel. Toque noutros telemóveis, acessórios, etiquetas ou leitores com a área NFC.

1. Toque em Definições > Mais > NFC.
2. Mude NFC para Ativado.

Antes de utilizar a NFC, certifique-se de que o ecrã e as teclas estão desbloqueados.

## LER ETIQUETAS NFC

As etiquetas NFC podem conter informações, como um endereço Web, um número de telefone ou um cartão de visita. A informação que pretende está só a um toque de distância.

Para ler uma etiqueta, toque na etiqueta com a área NFC do telemóvel.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

## ATIVAR PAGAMENTOS POR NFC

Pode utilizar o NFC do telemóvel para pagar as suas compras.

Para permitir pagamentos, toque em Definições > Tocar e pagar.

**Nota**: As aplicações e serviços de pagamento e emissão de bilhetes são fornecidos por terceiros. A HMD Global não presta qualquer garantia nem assume qualquer responsabilidade por estas aplicações ou serviços, incluindo suporte, funcionalidade, transações ou perda de qualquer valor monetário. Poderá ser necessário reinstalar e ativar os cartões que adicionou, bem como a aplicação de pagamento ou emissão de bilhetes após a reparação do seu dispositivo.

## LIGAR A UM ACESSÓRIO BLUETOOTH COM NFC

Tem as mãos ocupadas? Utilize um auricular. Ou, porque não ouvir música através de altifalantes sem fios? Só precisa de tocar no acessório compatível com o seu telemóvel.

1. Toque na área NFC do acessório com a área NFC do telemóvel.[1]
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

## DESLIGAR O ACESSÓRIO LIGADO

Se já não precisar de estar ligado ao acessório, poderá desligar o acessório.

Toque na área NFC do acessório novamente.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do acessório.

[1] Os acessórios são vendidos em separado. A disponibilidade dos acessórios varia consoante a região.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# VPN

Poderá necessitar de uma ligação VPN (rede privada virtual) para aceder aos recursos da sua empresa, como Intranet ou e-mail da empresa, ou poderá utilizar um serviço VPN para fins pessoais.

Contacte o administrador de TI da sua empresa para obter mais informações sobre a sua configuração da VPN ou visite o Web site do serviço VPN para obter mais informações.

## UTILIZAR UMA LIGAÇÃO VPN SEGURA

1. Toque em Definições > Mais > VPN.
2. Para adicionar um perfil de VPN, toque em +.
3. Introduza as informações do perfil conforme as instruções do administrador de TI da sua empresa ou do serviço VPN.

## EDITAR UM PERFIL DE VPN

1. Toque em ⚙ junto a um nome de perfil.
2. Altere as informações em conformidade.

## ELIMINAR UM PERFIL DE VPN

1. Toque em ⚙ junto a um nome de perfil.
2. Toque em ESQUECER VPN.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Música e vídeos

## Música

Ouça a sua música favorita em qualquer lugar.

### REPRODUZIR MÚSICA

1. Toque em Reproduzir música > ☰ > Biblioteca de música.
2. Toque no artista, no álbum, na música, no género ou na lista pessoal que pretende reproduzir.

### INTERROMPER OU RETOMAR A REPRODUÇÃO

1. Toque na barra A reproduzir na parte inferior do ecrã para abrir A reproduzir.
2. Toque em ▶ ou em ⏸.



**Sugestão:**Para reproduzir músicas por ordem aleatória, toque em ⤮.

### CRIAR UMA LISTA DE REPRODUÇÃO

Organize as suas músicas em listas pessoais e selecione a música adequada ao seu estado de espírito.

1. Quando estiver a reproduzir uma música, toque em ⋮ > Adicionar à lista de reprodução.
2. Para adicionar uma música à nova lista pessoal, toque NOVA LISTA DE REPRODUÇÃO ou, para adicionar uma música a uma lista de reprodução existente, selecione a lista de reprodução a partir da lista.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### ADICIONAR MÚSICAS AO TELEMÓVEL

Se tiver música ou vídeos armazenados no seu computador, mas pretender acedê-los no seu telemóvel, utilize um cabo USB para sincronizar os elementos multimédia entre o telemóvel e o computador.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB.
2. No gestor de ficheiros do computador, como o Explorador do Windows ou o Localizador do macOS, arraste e largue as suas músicas e os seus vídeos no telemóvel.

## Vídeos

Tenha os seus itens multimédia favoritos consigo enquanto se desloca; veja vídeos onde quer que se encontre.

### REPRODUZIR UM VÍDEO

Toque em Fotografias e toque no vídeo que pretende reproduzir.



**Sugestão:**Para colocar em pausa a reprodução, toque em ⏸. Para retomar, toque em ▶.

### AVANÇAR RAPIDAMENTE OU REBOBINAR UM VÍDEO

Para avançar ou retroceder rapidamente um vídeo, arraste o controlo de deslize na parte inferior do ecrã para a direita ou para a esquerda.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Rádio FM

## OUVIR RÁDIO FM

Desfrute das suas estações de rádio FM favoritas em viagem.

1. Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao telemóvel. O auricular funciona como uma antena.[1]
2. Depois de ligar ao auricular, toque em Rádio FM.
3. Para ligar ou desligar o Rádio FM, toque em ATIVAR ou DESATIVAR.



**Sugestão para resolução de problemas:** Se o rádio não funcionar, certifique-se de que o auricular está ligado corretamente.

## IR PARA A ESTAÇÃO SEGUINTE OU ANTERIOR

Toque em ⏩ ou em ⏪.

## GUARDAR UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO

Quer ouvir uma estação de rádio mais tarde? Guarde a estação.

Para guardar a estação que está a ouvir, toque em ☆.

## VER A LISTA DE ESTAÇÕES GUARDADAS

Toque em ⌄ > Lista de favoritos.

## REMOVER UMA ESTAÇÃO DOS FAVORITOS

Toque em ☆ enquanto ouve uma estação.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.



**Sugestão:**Para ouvir uma estação de rádio com o altifalante do telemóvel, toque em ⋮ Altifalante ativado . Mantenha o auricular ligado.

[1] O auricular pode ser vendido separadamente.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Organizar o dia

## Calendário

Controle o seu tempo - saiba como manter os seus compromissos, tarefas e agendas atualizados.

### GERIR CALENDÁRIOS

1. Toque em Calendário .
2. Toque em ☰.
3. Selecione os calendários que pretende ver. Personalize o seu calendário para o adequar às suas necessidades. Toque em Definições para encontrar mais alternativas.

Os calendários são adicionados automaticamente quando adiciona uma conta ao seu telemóvel. Para adicionar uma nova conta com um calendário, toque em Definições > Contas > Adicionar uma conta .

### ADICIONAR UM EVENTO

Para memorizar um compromisso ou evento, adicione-o ao calendário.

1. No Calendário , toque em + e selecione um tipo de entrada.
2. Escreva os detalhes que pretende e defina a hora.
3. Para um evento ser repetido em determinados dias, toque em Mais opções > Sem repetição e selecione a frequência com que o evento se deve repetir.
4. O lembrete predefinido está definido como 30 minutos antes do evento. Para editar a hora do lembrete, toque em 30 minutos antes e selecione a hora pretendida.



**Sugestão:**Para editar um evento, toque no evento pretendido e em ✎, e edite os detalhes.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### ELIMINAR UM COMPROMISSO

1. Toque no evento.
2. Toque em ⋮ > Eliminar .

## Notas

### CRIAR UMA NOTA

As notas em papel são fáceis de perder. Para o evitar, anote-as com a aplicação Manter . Desta forma, tem sempre as notas consigo.

1. Toque em Manter > Tomar uma nota .
2. Escreva uma nota.

As suas notas são guardadas automaticamente.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Mapas

## Encontrar locais e obter orientações

### LOCALIZAR UM LUGAR

O Google Maps ajuda-o a encontrar localizações e empresas específicas.

1. Toque em Mapas.
2. Escreva as palavras a pesquisar, como o nome da rua ou do local, na barra de pesquisa.
3. Selecione um item a partir da lista de correspondências propostas enquanto escreve ou toque em para pesquisar.

A localização é mostrada no mapa. Se não forem encontrados quaisquer resultados de pesquisa, certifique-se de que a ortografia das palavras procuradas está correta.

### VER A SUA LOCALIZAÇÃO ATUAL

Toque em Mapas > .

### PESQUISAR RESTAURANTES E OUTROS LOCAIS DE INTERESSE PERTO DE SI

Toque em Mapas na barra de pesquisa selecione uma categoria.

### OBTER DIREÇÕES PARA UM LUGAR

Obtenha direções para andar, conduzir ou utilizar transportes públicos - utilize a sua localização atual ou qualquer outra como ponto de partida.

1. Toque em Mapas. Introduza a localização pretendida para obter direções na barra de pesquisa.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

2. Toque em Direções. O ícone no círculo representa o modo de transporte. O modo de direção predefinido é automóvel. Se precisar de direções a pé ou em transportes públicos, selecione o modo sob a barra de pesquisa.
3. Se não quiser que o ponto de partida seja a sua localização atual, toque em A sua localização e procure um ponto de partida.
4. Toque em INICIAR para iniciar a navegação.

O trajeto é apresentado no mapa, juntamente com uma estimativa do tempo para lá chegar. Para ver orientações detalhadas, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã para ver as informações.

## Transferir e atualizar mapas

### TRANSFERIR UM MAPA

Guarde novos mapas no seu telemóvel antes de viajar, para que os possa consultar sem uma ligação de internet durante a viagem.

1. Toque em Mapas > ≡ > Áreas offline > selecione o próprio mapa.
2. Selecione a área no mapa e toque em TRANSFERIR.

### ATUALIZAR UM MAPA EXISTENTE

1. Toque em Mapas > ≡ > Mapas offline e no nome do mapa.
2. Toque em ATUALIZAR.



Também pode definir o telemóvel para atualizar os mapas automaticamente. Toque em Mapas > ≡ > Mapas offline > ⚙ e mude Atualizar automaticamente os mapas offline e Transferir automaticamente os mapas offline para Ativado.

### ELIMINAR UM MAPA

1. Toque em Mapas > ≡ > Mapas offline e no nome do mapa.
2. Toque em ELIMINAR.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Utilizar serviços de localização

Utilize os Mapas para identificar a sua localização e anexá-la às fotografias que tira. Podem ser anexadas informações de localização a uma fotografia ou vídeo, caso seja possível determinar a sua localização através de satélite ou tecnologia de rede. Se partilhar uma fotografia ou vídeo que contenha informações de localização, estas podem ser mostradas às pessoas que visualizarem a fotografia ou vídeo. Algumas aplicações podem utilizar as suas informações de localização para lhe oferecer uma variedade de serviços mais vasta.

## ATIVAR OS SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO

O telemóvel mostra a sua localização no mapa com base num sistema de posicionamento por satélite, a rede Wi-Fi ou a rede (ID da célula).
A disponibilidade, exatidão e plenitude da localização dependem, por exemplo, da sua localização, das imediações e de fontes de terceiros, e podem ser limitadas. As informações de localização podem não estar disponíveis, por exemplo, no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.
O serviço de rede GPS assistido (A-GPS) e outros melhoramentos semelhantes ao GPS e ao GLONASS obtêm as informações de localização através da rede móvel, e prestam assistência no cálculo da localização atual.
Alguns sistemas de posicionamento por satélites podem implicar a transferência de pequenas quantidades de dados através de uma rede móvel. Caso pretenda evitar custos de dados, por exemplo ao viajar, pode desativar a ligação móvel de dados nas definições do telemóvel.
O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos. Se estiver num local onde a utilização de Wi-Fi seja restrita, pode desligar o Wi-Fi nas definições do telemóvel.

Toque em Definições > toque em Localização e mude Localização para Ativado.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Aplicações e serviços

## Google Play

O seu telemóvel Android pode atingir todo o seu potencial com o Google Play – as aplicações, música, filmes e livros estão à sua disposição para entretenimento. Basta ter uma conta Google.

### ADICIONAR UMA CONTA GOOGLE AO TELEMÓVEL

1. Toque em Definições > Contas > Adicionar conta > Google. Se solicitado, confirme o método de bloqueio do dispositivo.
2. Introduza as credenciais da sua conta Google e toque em Seguinte ou toque em Ou criar uma nova conta.
3. Siga as instruções apresentadas no seu telemóvel.

### TRANSFERIR APLICAÇÕES

Liberte o potencial do seu telemóvel – estão disponíveis milhares de aplicações na Google Play Store para o conseguir.[1]

1. Toque em Play Store.
2. Toque na barra de pesquisa para procurar aplicações ou selecione aplicações a partir das suas recomendações.
3. Na descrição da aplicação, toque em INSTALAR para transferir e instalar a aplicação.

Para ver as suas aplicações, vá para o ecrã principal e deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã.

### ATUALIZAR APLICAÇÕES

Atualize as suas aplicações do Play Store para obter todas as correções de erros ou funcionalidades mais recentes.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

1. Toque em Play store > ≡ > As minhas aplicações e jogos para ver as atualizações disponíveis.
2. Toque na aplicação com uma atualização disponível e em ATUALIZAR.

Também poderá atualizar todas as atualizações em simultâneo. Em As minhas aplicações e jogos, toque em ATUALIZAR TUDO.

## REMOVER APLICAÇÕES TRANSFERIDAS

Toque em Play Store > ≡ > As minhas aplicações e jogos, escolha a aplicação que pretende remover e toque em DESINSTALAR.

## OBTER MÚSICA, FILMES OU LIVROS COM O GOOGLE PLAY

Com o Google Play, poderá obter acesso a milhões de músicas e milhares de filmes e livros.

Toque em Play Music, Play Movies ou Play Books para saber mais.

[1] É necessário adicionar uma conta Google ao telemóvel para utilizar os serviços do Google Play. Podem ser aplicados custos a parte do conteúdo disponível no Google Play. Para adicionar um método de pagamento, toque em Play Store > Menu > Conta > Métodos de pagamento. Certifique-se de que tem permissão da parte do proprietário do método de pagamento ao adquirir conteúdo a partir do Google Play.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Atualizações e cópias de segurança do software

## Atualizar o software do telemóvel

Mantenha-se em dia: atualize o software e as aplicações do telemóvel por ligação sem fios para usufruir de funcionalidades novas e melhoradas. A atualização do software também pode melhorar o desempenho do telemóvel.

### INSTALAR AS ATUALIZAÇÕES DISPONÍVEIS

Toque em Definições > Acerca do telefone > Atualizações do sistema > Procurar atualizações para verificar se estão disponíveis atualizações.

Quando o seu telemóvel o notificar de que está disponível uma atualização, siga as instruções apresentadas no telemóvel. Se o seu telemóvel tiver pouca memória disponível, poderá ter de mover as suas aplicações, fotografias e outros itens para o cartão de memória.

**Aviso:** Se instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efetuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

Antes de iniciar a atualização, ligue um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente e ligue à rede Wi-Fi, uma vez que os pacotes de atualização poderão consumir muitos dados móveis.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Fazer cópia de segurança dos dados

Para assegurar que os dados estão seguros, utilize a funcionalidade de cópia de segurança no telemóvel. A cópia de segurança dos dados do dispositivo (como as palavras-passe da rede Wi-Fi e o histórico de chamadas) e dos dados da aplicação (como as definições e os ficheiros armazenados por aplicações) será feita remotamente.

### ATIVAR A CÓPIA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA

1. Toque em Definições > Cópia de segurança e reposição e mude Fazer cópia de segurança para Ativar .
2. Toque em Conta de cópia de segurança para selecionar a conta para a qual será feita a cópia de segurança dos dados.

# Restaurar definições originais e remover conteúdo privado do telemóvel

Os acidentes acontecem – se o telemóvel não estiver a funcionar corretamente, poderá restaurar as respetivas definições. Ou, se adquirir um novo telemóvel, ou pretender colocar no lixo ou reciclar o telemóvel, veja como poderá remover as suas informações e conteúdos pessoais. Tenha em atenção que é da sua responsabilidade remover todo o conteúdo privado.

### REPOR O TELEMÓVEL

1. Toque em Definições > Cópia de segurança e reposição > Reposição dos dados de fábrica .
2. Siga as instruções apresentadas no seu telemóvel.

# Armazenamento

Utilize o menu Armazenamento para verificar a memória que tem disponível.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

## VERIFICAR A MEMÓRIA DISPONÍVEL NO TELEMÓVEL

Se a memória do telemóvel estiver a ficar cheia, verifique primeiro e remova os itens que já não lhe fazem falta:
- Mensagens SMS, multimédia e de correio
- Entradas e detalhes de contactos
- Aplicações
- Música, fotografias ou vídeos

Em vez de remover, também pode mover os ficheiros para o cartão de memória.

A qualidade do cartão de memória pode afetar muito o desempenho do seu telemóvel. Para tirar o melhor partido do seu telemóvel, utilize um cartão rápido 4–128 GB de um fabricante bem conhecido.

Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Os cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Para verificar a memória que tem disponível e como está a ser utilizada, toque em Definições > Armazenamento.

## MOVER APLICAÇÕES PARA UM CARTÃO DE MEMÓRIA

Pode expandir a memória do seu telemóvel com um cartão de memória.[1]

1. Toque em Definições > Aplicações.
2. Toque no nome da aplicação.
3. Toque em Armazenamento em Armazenamento utilizado, toque em Alterar > Selecione o armazenamento para a aplicação.

Mais tarde, poderá voltar a mover as aplicações para o telemóvel a partir do cartão de memória.

O tipo de cartão de memória pode afetar o tempo que demora a mover ficheiros grandes para o cartão.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

## REMOVER APLICAÇÕES TRANSFERIDAS

Toque em Play Store > ≡ > As minhas aplicações e jogos, escolha a aplicação que pretende remover e toque em DESINSTALAR.

## DESATIVAR UMA APLICAÇÃO

Pode eliminar algumas aplicações pré-instaladas no dispositivo. Mas poderá desativá-las e ocultá-las da lista de aplicações no seu dispositivo. Se desativar uma aplicação, poderá voltar a adicioná-la ao seu dispositivo.

1. Toque em Definições > Aplicações.
2. Toque no nome da aplicação.
3. Toque em DESATIVAR. Poderá não conseguir desativar todas as aplicações.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada pode deixar de funcionar. Para detalhes, consulte a documentação do utilizador da aplicação instalada.

## VOLTAR A ADICIONAR UMA APLICAÇÃO DESATIVADA

Poderá voltar a adicionar uma aplicação desativada à lista de aplicações.

1. Toque em Definições > Aplicações.
2. Toque em Todas as aplicações > Desativado.
3. Toque no nome da aplicação.
4. Toque em ATIVAR.

## COPIAR CONTEÚDO ENTRE O TELEMÓVEL E O COMPUTADOR

Pode copiar fotografias, vídeos e outro conteúdo que criou entre o telemóvel e o computador para os mostrar ou armazenar.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador do macOS e navegue para o seu telemóvel.
3. Arraste e largue itens do telemóvel para o computador, ou do computador para o telemóvel.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Certifique-se de que coloca os ficheiros nas pastas certas no seu telemóvel, uma vez que se não o fizer poderá não conseguir vê-los.

[1]
O cartão de memória é vendido separadamente.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Proteger o telemóvel

## Proteger o telemóvel com a impressão digital

Pode desbloquear o telemóvel com apenas um toque com o dedo. Configure o ID de impressão digital para reforçar a segurança.

### ADICIONAR UMA IMPRESSÃO DIGITAL

1. Toque em Definições > Segurança > Impressão digital. Se não tiver o bloqueio de ecrã configurado no telemóvel, toque em CONFIGURAR BLOQUEIO DE ECRÃ.
2. Selecione o método de cópia de segurança que pretende utilizar no ecrã de bloqueio e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

### DESBLOQUEAR O TELEMÓVEL COM O DEDO

Coloque o dedo registado no sensor.

Se ocorrer um erro do sensor de impressões digitais e não conseguir utilizar quaisquer métodos de início de sessão alternativos para recuperar ou repor o telemóvel, o telemóvel irá necessitar de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados. Para mais informações, contacte o ponto de assistência mais próximo ou o representante do telemóvel.

## Alterar o código PIN do cartão SIM

Caso o seu cartão SIM tenha um código PIN do SIM predefinido, pode alterá-lo para um código mais seguro. Nem todos os fornecedores de serviços de rede suportam esta funcionalidade.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### SELECIONAR O PIN DO SIM

Pode selecionar os próprios números para o PIN do SIM. O código PIN do cartão SIM pode ter entre 4 a 8 dígitos.

1. Toque em Definições > Segurança > Configurar bloqueio do SIM.
2. No cartão SIM do telemóvel, toque em Alterar PIN do SIM.



**Sugestão:**Se não pretende proteger o cartão SIM com um código PIN, em Configurar bloqueio do SIM, mude Bloquear cartão SIM para Desativado e escreva o PIN atual.

## Códigos de acesso

Saiba para que servem os diferentes códigos do seu telemóvel.

### CÓDIGO PIN OU PIN2

Os códigos PIN ou PIN2 têm 4 a 8 dígitos.

Estes códigos protegem o seu cartão SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funcionalidades. Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar.

Caso se esqueça dos códigos ou estes não sejam fornecidos com o seu cartão, contacte o fornecedor de serviços de rede.

Se introduzir o código incorretamente 3 vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

## CÓDIGOS PUK OU PUK2

São necessários os códigos PUK ou PUK2 para desbloquear um código PIN ou PIN2.

Caso os códigos não sejam fornecidos com o seu cartão SIM, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

## CÓDIGO DE BLOQUEIO

Também designado código de segurança ou palavra-passe.

O código de bloqueio ajuda a proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada. Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio definido. Mantenha o código secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel.

Se esquecer o código e o telemóvel estiver bloqueado, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados.
Para mais informações, contacte o ponto de assistência mais próximo ou o representante do telemóvel.

## CÓDIGO IMEI

O código IMEI é utilizado para identificar telemóveis na rede. Poderá ter de fornecer o número aos serviços do ponto de assistência ou ao vendedor do telemóvel.

Para ver o seu número IMEI, marque `*#06#`.

O código IMEI do telemóvel também está impresso no telemóvel ou na bandeja SIM, consoante o modelo de telemóvel. Se o telemóvel tiver uma tampa traseira amovível, poderá encontrar o código IMEI sob a tampa.

O IMEI também é visível na caixa de venda original.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

## LOCALIZAR OU BLOQUEAR O TELEMÓVEL

Se perder o telemóvel, poderá localizá-lo, bloqueá-lo ou apagá-lo remotamente, caso tenha sessão iniciada numa Conta Google. Localizar o meu dispositivo está ativado por predefinição para os telemóveis associados a uma Conta Google.

Para utilizar Localizar o meu dispositivo, o telemóvel perdido tem de:

- Estar ligado
- Ter sessão iniciada numa Conta Google
- Estar ligado aos dados móveis ou Wi-Fi
- Estar visível no Google Play
- Ter a localização ativada
- Ter Localizar o meu dispositivo ativado

Quando Localizar o meu dispositivo for ligado ao telemóvel, verá a localização do telemóvel e o telemóvel recebe uma notificação.

1. Abra android.com/find num computador, tablet ou telemóvel ligado à Internet e inicie sessão na sua Conta Google.
2. Se tiver mais de um telemóvel, clique no telemóvel perdido na parte superior do ecrã.
3. No mapa, verá a localização do telemóvel. A localização é aproximada e poderá não ser exata.

Se não for possível localizar o seu dispositivo, Localizar o meu dispositivo mostrará a última localização conhecida, se estiver disponível. Para bloquear ou apagar o telemóvel, siga as instruções no Web site.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Informações sobre segurança e produto

## Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou contra as leis e regulamentos locais. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.



**DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES**

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.



© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

## A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo ao conduzir, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.



## INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são suscetíveis a interferências, as quais podem afetar o respetivo desempenho.



## ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

## BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela HMD Global Oy para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



## MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

Se o seu dispositivo não for resistente à água, mantenha-o seco.



## COMPONENTES DE VIDRO

O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.



© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

### PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para evitar lesões auditivas, não tenha o volume muito alto durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.




### SAR

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência quando utilizado na posição normal de utilização junto ao ouvido ou quando está a uma distância de, pelo menos, 5 mm (0,2 polegadas) do corpo. Os valores máximos de SAR específicos estão disponíveis na secção Informações de certificação (SAR) deste manual do utilizador. Para mais informações, visite www.sar-tick.com.

Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou outro tipo de suporte do dispositivo forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância do corpo acima indicada. Tenha em atenção que os dispositivos móveis poderão estar a transmitir mesmo quando não está a efetuar uma chamada de voz.

## Serviços de rede e custos

A utilização de algumas funcionalidades e serviços, ou a transferência de conteúdo, incluindo itens gratuitos, requer uma ligação de rede. Poderá implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados. Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.

**Importante**: A 4G/LTE pode não ser suportada pelo fornecedor de serviços de rede ou pelo fornecedor de serviços que utilizar ao viajar. Nestes casos, poderá não conseguir receber ou efetuar chamadas, enviar ou receber mensagens ou utilizar as ligações móveis

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

de dados. Para se certificar que o seu dispositivo funciona sem problemas quando o serviço completo 4G/LTE não está disponível, recomendamos que altere a velocidade de ligação máxima de 4G para 3G. Para o fazer, no ecrã principal, toque em Definições > Mais > Redes móveis e mude Tipo de rede preferido para 2G/3G.

**Nota**: A utilização de Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, na União Europeia, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi 5150-5350 MHz em espaços interiores e nos EUA e Canadá, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi de 5,15-5,25 GHz em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

# Chamadas de emergência

**Importante:** As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telemóvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Antes de efetuar a chamada:
- Ligue o telemóvel.
- Se o ecrã e as teclas do telemóvel estiverem bloqueados, desbloqueie-os.
- Dirija-se para um local onde a intensidade do sinal é adequada.

No ecrã principal, toque em

1. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
2. Toque em .
3. Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Também pode ser necessário efetuar o seguinte:
- Introduza um cartão SIM no telemóvel. Se não tiver um cartão SIM, no ecrã de bloqueio, toque em Emergência.
- Se o telemóvel pedir um código PIN, toque em Emergência.
- Desative as restrições de chamadas no seu telemóvel, tais como a restrição de chamadas, marcações permitidas ou grupo restrito.
- Se a rede móvel não estiver disponível, também pode tentar efetuar uma chamada de Internet, se tiver acesso à Internet.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Cuide do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respetivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos eletrónicos.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas baixas. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respetivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata, nem abane o dispositivo ou a bateria. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correto.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Para evitar que fique muito quente, o dispositivo pode ficar mais lento automaticamente, fechar aplicações, cancelar o carregamento ou, se necessário, desligar-se. Se o dispositivo não estiver a funcionar corretamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Reciclar



Coloque sempre os produtos eletrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Os produtos elétricos e eletrónicos contêm imensos materiais valiosos, incluindo metais (como cobre, alumínio, aço e magnésio) e metais preciosos (como ouro, prata e paládio). Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia.

# Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



**SÍMBOLO DO CONTENTOR DE LIXO SOBRE RODAS RISCADO**

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos elétricos e eletrónicos e baterias devem ser objeto de recolha seletiva no final do respetivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de resíduos.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Informações sobre a bateria e o carregador

## INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA E O CARREGADOR

Para verificar se o telemóvel tem uma bateria amovível ou não amovível, consulte o manual Como começar.

**Dispositivos com uma bateria amovível**
Utilize o dispositivo apenas com uma bateria recarregável original. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria.

**Dispositivos com uma bateria não amovível**
Não tente remover a bateria porque pode danificar o dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo até ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando o tempo de conversação e de autonomia se tornarem marcadamente inferiores ao normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência mais próximo.

Carregue o dispositivo com o carregador fornecido. O tipo de ficha do carregador pode variar. O tempo de carregamento pode variar consoante a capacidade do dispositivo.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DA BATERIA E DO CARREGADOR

Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F) para um desempenho otimizado. As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afetadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objetos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou o carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência ou ao vendedor do telemóvel antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores. Não carregue o dispositivo durante uma trovoada.

Além disso, o seguinte aplica-se se o seu dispositivo tiver uma bateria amovível:
- Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respetiva ficha, não o cabo.
- Pode ocorrer um curto-circuito acidental se um objeto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. Isto pode danificar a bateria ou o outro objeto.

## Crianças

O dispositivo e respetivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

## Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Dispositivos clínicos implantados

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo móvel e o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligue o dispositivo móvel caso tenha motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

# Audição

**Aviso:** Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afetada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

# Proteger o seu dispositivo contra conteúdo nocivo

O seu dispositivo poderá ser exposto a vírus e a outros conteúdos nocivos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir as mensagens. Poderão conter software malicioso ou nocivo para o seu dispositivo ou computador.
- Tenha cuidado ao aceitar os pedidos de conectividade, navegar na Internet ou transferir conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de origens em que não confia.
- Instale e utilize serviços e software apenas de origens em que confia e que oferecem segurança e proteção adequadas.
- Instale um antivírus e outro software de segurança no seu dispositivo e em

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais de uma aplicação poderá afetar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou computador.
- Se aceder aos marcadores pré-instalados e às ligações a sites da Internet de terceiros, tome as medidas adequadas. A HMD Global não apoia nem assume qualquer responsabilidade por estes sites.

## Veículos

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrónicos incorretamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respetivo equipamento.
A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efetuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação incorreta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respetivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de acionamento do airbag.

## Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faíscas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não se encontrar claramente identificadas. Estas são habitualmente áreas em que é advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nas imediações.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

# Informações de certificação (SAR)

**Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.**

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequências), recomendados pelas diretrizes internacionais desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP. Estas diretrizes incluem margens de segurança consideráveis, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.
As diretrizes de exposição baseiam-se na unidade de medição SAR (Taxa de Absorção Específica), que avalia a quantidade de emissões de radiofrequências (RF) que é depositada na cabeça ou no corpo quando o dispositivo estiver a transmitir. O limite de SAR especificado pela ICNIRP para dispositivos móveis é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal.

Os testes de SAR são realizados com o dispositivo nas posições de funcionamento standard, a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência do dispositivo.

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequências quando utilizado junto à cabeça ou quando posicionado a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou outro tipo de suporte do dispositivo forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma boa ligação à rede. O envio dos ficheiros pode ser adiado até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até o envio estar concluído.

Durante a utilização em geral, os valores de SAR costumam estar muito abaixo dos valores indicados acima. Isto acontece porque, para aumentar a eficácia do sistema e para minimizar as interferências na rede, a potência de funcionamento do seu telemóvel é reduzida automaticamente quando não for necessária a potência máxima para a chamada. Quanto menor for a potência de saída, mais baixo será o valor de SAR.

Os modelos dos dispositivos podem ter versões diferentes e mais do que um valor.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Podem ocorrer alterações em componentes e no design ao longo do tempo e algumas destas alterações podem afetar os valores de SAR.

Para mais informações, visite www.sar-tick.com. Tenha em atenção que os dispositivos móveis poderão estar a transmitir mesmo quando não está a efetuar uma chamada de voz.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que as informações científicas atualmente disponíveis não indicam que sejam necessárias quaisquer precauções especiais ao utilizar dispositivos móveis. Caso esteja interessado em reduzir a sua exposição, recomendamos que limite a utilização do dispositivo ou que utilize um kit mãos-livres para manter o dispositivo afastado da sua cabeça e do seu corpo. Para mais informações, explicações e discussões sobre a exposição a radiofrequências, visite o Web site da OMS em www.who.int/peh-emf/en.

## Acerca da Gestão de Direitos Digitais

Quando utiliza este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeito os costumes locais, a privacidade e os direitos legítimos de terceiros, incluindo os direitos de autor. A proteção dos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotos, música e outros conteúdos.

## Direitos de autor e avisos

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A HMD Global Oy (Ltd.) declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

## AVISO FCC

Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Para mais informações, visite www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety. Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela HMD Global podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento. Nota: Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes ações:
- Alterar a orientação ou a localização da antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV.

## DIREITOS DE AUTOR E OUTROS AVISOS

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exatidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A HMD Global reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a HMD Global nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indiretos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da HMD Global. A HMD Global pratica uma política de desenvolvimento contínuo. A HMD Global reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A HMD Global não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está.

A transferência de mapas, jogos, música e vídeos e o carregamento de imagens e vídeos pode envolver a transferência de grandes quantidades de dados. O seu fornecedor de serviços pode cobrar a transmissão de dados. A disponibilidade de determinados produtos, serviços e funcionalidades poderá variar consoante a região. Consulte o seu agente local para obter mais detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas.

Determinadas funcionalidades, funções e especificações do produto poderão depender da existência de uma rede e estar sujeitas a termos, condições e custos adicionais,

todos sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A HMD Global Oy é a detentora exclusiva da licença da marca Nokia para telemóveis e tablets. Nokia é uma marca registada da Nokia Corporation.

A Política de Privacidade da HMD Global, disponível em http://www.nokia.com/phones/privacy, aplica-se à utilização do dispositivo.

Qualcomm e Snapdragon são marcas registadas da Qualcomm Incorporated, registada nos Estados Unidos e noutros países.

Android, Google e Google Play são marcas registadas da Google Inc.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

© 2018 HMD Global Oy. Todos os direitos reservados.