

SAMSUNG

MANUAL DO UTILIZADOR

SM-A202F/DS
SM-A405FN/DS

Portuguese. 05/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Índice

Básico

- 4 Ler primeiro
- 6 Situações e soluções de sobreaquecimento do dispositivo
- 10 Desenho e funções do dispositivo
- 17 Bateria
- 19 Cartão SIM ou USIM (cartão Nano-SIM)
- 23 Cartão de memória (cartão MicroSD)
- 27 Ligar e desligar o dispositivo
- 28 Configuração inicial
- 30 Conta Samsung
- 32 Transferir dados do seu dispositivo anterior (Smart Switch)
- 34 Compreender o ecrã
- 47 Painel de notificações
- 49 Introduzir texto

Aplicações e funcionalidades

- 52 Instalar e desinstalar aplicações
- 54 Telefone
- 59 Contactos
- 63 Mensagens
- 66 Internet

- 68 E-mail
- 69 Câmara
- 83 Galeria
- 88 AR Emoji (Galaxy A40)
- 94 Multijanela
- 97 Kids Home
- 99 Galaxy Wearable
- 99 Samsung Members
- 100 Samsung Notes
- 101 Agenda
- 102 Samsung Health
- 106 Rádio
- 107 Gravador de Voz
- 108 Os Meus Ficheiros
- 108 Relógio
- 110 Calculadora
- 111 Game Launcher
- 114 Bixby Home (Galaxy A40)
- 116 Reminder
- 120 SmartThings
- 124 Partilhar conteúdo
- 125 Aplicações Google

Definições

- 127 Introdução
- 127 Ligações
 - 129 Wi-Fi
 - 131 Bluetooth
 - 133 NFC e pagamento
 - 135 Economizador de dados
 - 136 Gestor de cartão SIM
 - 136 PA Móvel e Ancoragem
 - 138 Call & Message Continuity (Galaxy A40)
 - 138 Mais definições de ligação
- 140 Sons e vibração
 - 141 Dolby Atmos (som surround)
 - 141 Som de aplicação separado
- 142 Notificações
 - 142 Distintivos de ícone de aplicação
- 143 Visor e luz
 - 144 Filtro de luz azul (Galaxy A40)
 - 145 Alterar o modo ou ajustar a cor do visor (Galaxy A40)
 - 146 Protecção de ecrã
- 147 Fundos e temas
- 147 Ecrã bloqueado
 - 148 Smart Lock
- 149 Dados biométricos e segurança
 - 150 Reconhecimento facial
 - 153 Reconhecimento de impressão digital
 - 156 Samsung Pass
 - 161 Pasta Segura

- 166 Contas e cópia de segurança
 - 167 Samsung Cloud
- 168 Google
- 169 Funções avançadas
 - 170 Dual Messenger
- 171 Bem-estar digital
- 173 Manutenção do dispositivo
- 175 Aplicações
- 176 Gestão geral
- 177 Acessibilidade
- 177 Atualização do software
- 178 Manual do utilizador
- 178 Acerca do telefone

Anexos

- 179 Resolução de problemas
- 186 Retirar a bateria

Básico

Ler primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correta.

- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora, especificações do modelo ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afetar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar corretamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infração das leis de copyright. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de conteúdos multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização, dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, recomenda-se que utilize a funcionalidade Wi-Fi.
- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.

- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas ações são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.
- Dependendo da região ou operadora, é colocado um protetor de ecrã para proteção durante a produção e distribuição. A garantia não cobre danos no protetor de ecrã colocado.
- Para ver o ecrã táctil claramente mesmo em condições de luz solar intensa no exterior, ajuste a gama de contraste com base no ambiente envolvente. Devido à natureza do produto, a apresentação de gráficos fixos por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma.
 - Recomenda-se que não utilize gráficos fixos na totalidade ou parte do ecrã táctil por longos períodos de tempo e que desligue o ecrã táctil quando não estiver a utilizar o dispositivo.
 - Pode definir o ecrã táctil para se desligar automaticamente quando não estiver a utilizá-lo. Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Visor e luz** → **Duração da luz de fundo** e, em seguida, selecione quanto tempo pretende que o dispositivo espere até desligar o ecrã táctil.
 - Para definir o ecrã táctil para ajustar automaticamente o brilho com base no ambiente envolvente, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Visor e luz** e, em seguida, toque no interruptor **Brilho adaptativo** para ativá-lo.
- Dependendo da região ou do modelo, alguns dispositivos têm de ser aprovados pela Comissão Federal de Comunicações (FCC). Se o seu dispositivo estiver aprovado pela FCC, pode visualizar o respetivo número de identificação FCC. Para visualizar o número de identificação FCC, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Acerca do telefone** → **Estado**.

Ícones indicadores



Aviso: situações possíveis de causar ferimentos em si ou em outras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou em outro equipamento



Aviso: notas, dicas de utilização ou informações adicionais

Situações e soluções de sobreaquecimento do dispositivo

Quando o dispositivo aquece ao carregar a bateria

Enquanto carrega, é possível que o dispositivo e o carregador aqueçam. Durante o carregamento sem fios ou durante o carregamento rápido, pode sentir-se o dispositivo mais quente. Isto não afeta a vida útil ou o desempenho do dispositivo e faz parte do funcionamento normal do mesmo. Caso a bateria aqueça demais, o carregador poderá deixar de carregar.

Quando o dispositivo aquecer, faça o seguinte:

- Desligue o carregador do dispositivo e feche todas as aplicações abertas. Aguarde que o dispositivo arrefeça e carregue-o novamente.
- Se a parte inferior do dispositivo sobreaquecer, talvez o cabo USB ligado esteja danificado. Substitua o cabo USB danificado por um novo aprovado pela Samsung.
- Ao utilizar um carregador sem fios, não coloque materiais estranhos, como objetos metálicos, ímanes e cartões de banda magnética, entre o dispositivo e o carregador sem fios.



A funcionalidade de carregamento sem fios ou carregamento rápido só está disponível nos modelos suportados.

Quando o dispositivo aquece durante a utilização

Quando utiliza funcionalidades ou aplicações que exigem mais energia ou quando as utiliza durante longos períodos, o dispositivo pode aquecer temporariamente devido ao maior consumo de bateria. Feche todas as aplicações abertas e não utilize o dispositivo durante algum tempo.

Os exemplos seguintes são exemplos de situações em que o dispositivo pode sobreaquecer. Consoantes as funções e as aplicações que utiliza, estes exemplos poderão não aplicar-se ao seu modelo.

- Durante a configuração inicial após a compra ou ao restaurar dados
- Ao transferir grandes ficheiros
- Ao utilizar aplicações que exigem mais energia ou ao utilizar aplicações durante longos períodos
 - Ao jogar jogos de alta qualidade durante longos períodos
 - Ao gravar vídeos durante longos períodos
 - Ao transmitir vídeos com a definição de brilho no máximo
 - Quando ligar à TV
- Ao realizar várias tarefas (ou executar várias aplicações em segundo plano)
 - Ao utilizar Multijanela
 - Ao atualizar ou instalar aplicações enquanto grava vídeos
 - Ao transferir grandes ficheiros durante uma chamada de vídeo
 - Ao gravar vídeos enquanto utiliza uma aplicação de navegação
- Ao utilizar grandes quantidades de dados para sincronizar com a cloud, o e-mail ou outras contas
- Ao utilizar a aplicação de navegação num automóvel com a incidência de luz solar direta no dispositivo
- Ao utilizar a funcionalidade de PA móvel e de tethering
- Ao utilizar o dispositivo em áreas com sinais fracos ou sem rede
- Ao carregar a bateria com um cabo USB danificado
- Quando a entrada multifunções do dispositivo está danificada ou exposta a materiais estranhos, como líquido, pó, pó de metal ou grafite de lápis
- Quando está em roaming

Quando o dispositivo aquecer, faça o seguinte:

- Mantenha o dispositivo atualizado com o software mais recente.
- Os conflitos entre aplicações abertas podem provocar o sobreaquecimento do dispositivo. Reinicie o dispositivo.
- Desative as funcionalidades de Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando não as estiver a utilizar.
- Feche as aplicações que aumentam o consumo da bateria ou que estão abertas em segundo plano e não estão em utilização.
- Elimine ficheiros desnecessários ou aplicações não utilizadas.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Se o dispositivo sobreaquecer ou permanecer quente, por um longo período de tempo, aguarde um pouco antes de o usar novamente. Se o dispositivo continuar a aquecer, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Limitações do dispositivo em caso de sobreaquecimento

Quando o dispositivo sobreaquecer, as funcionalidades e o desempenho podem ser limitados ou o dispositivo pode desligar para arrefecer. A funcionalidade só está disponível em modelos suportados.

- Se o dispositivo aquecer mais do que o habitual, é apresentada uma mensagem de sobreaquecimento do mesmo. Para baixar a temperatura do dispositivo, o brilho do ecrã e a velocidade do desempenho ficam limitadas e o carregamento da bateria é interrompido. As aplicações em execução são fechadas e só pode realizar chamadas de emergência até o dispositivo arrefecer.
- Se o dispositivo sobreaquecer ou permanecer quente por um longo período de tempo, é apresentada uma mensagem de encerramento. Desligue o dispositivo e aguarde até que arrefeça.

Precauções para o ambiente de funcionamento

O dispositivo pode aquecer devido ao ambiente nas seguintes condições. Evite reduzir a vida útil da bateria, danificar o dispositivo ou provocar um incêndio.

- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas muito frias ou muito quentes.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta durante longos períodos.
- Não utilize nem guarde o dispositivo durante longos períodos em locais muito quentes como, por exemplo, dentro de um automóvel no verão.
- Não coloque o dispositivo em áreas que possam sobreaquecer, como um tapete de aquecimento elétrico.
- Não guarde o seu dispositivo perto ou dentro de aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Desenho e funções do dispositivo

Conteúdo da embalagem


Consulte o manual de consulta rápida para informação sobre o conteúdo da embalagem.




- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte a página Samsung.


Descrição do dispositivo


► Galaxy A20e:

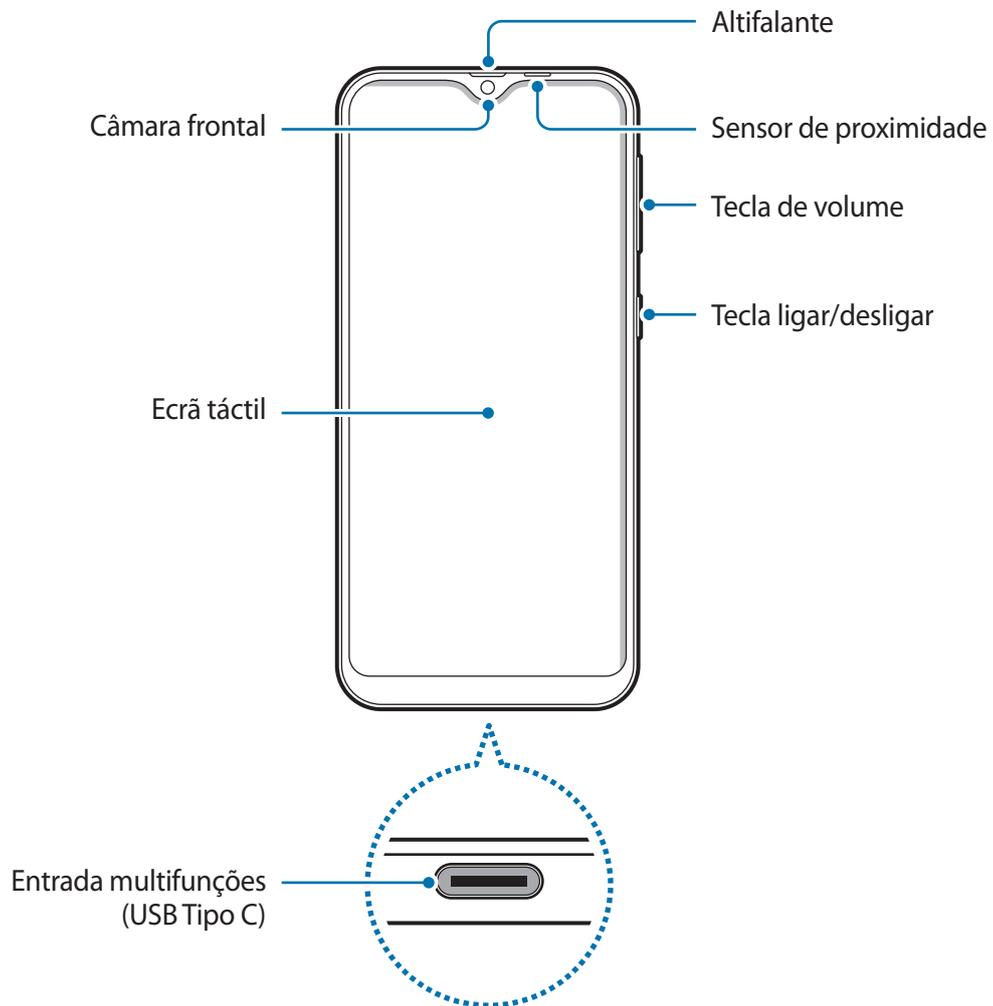

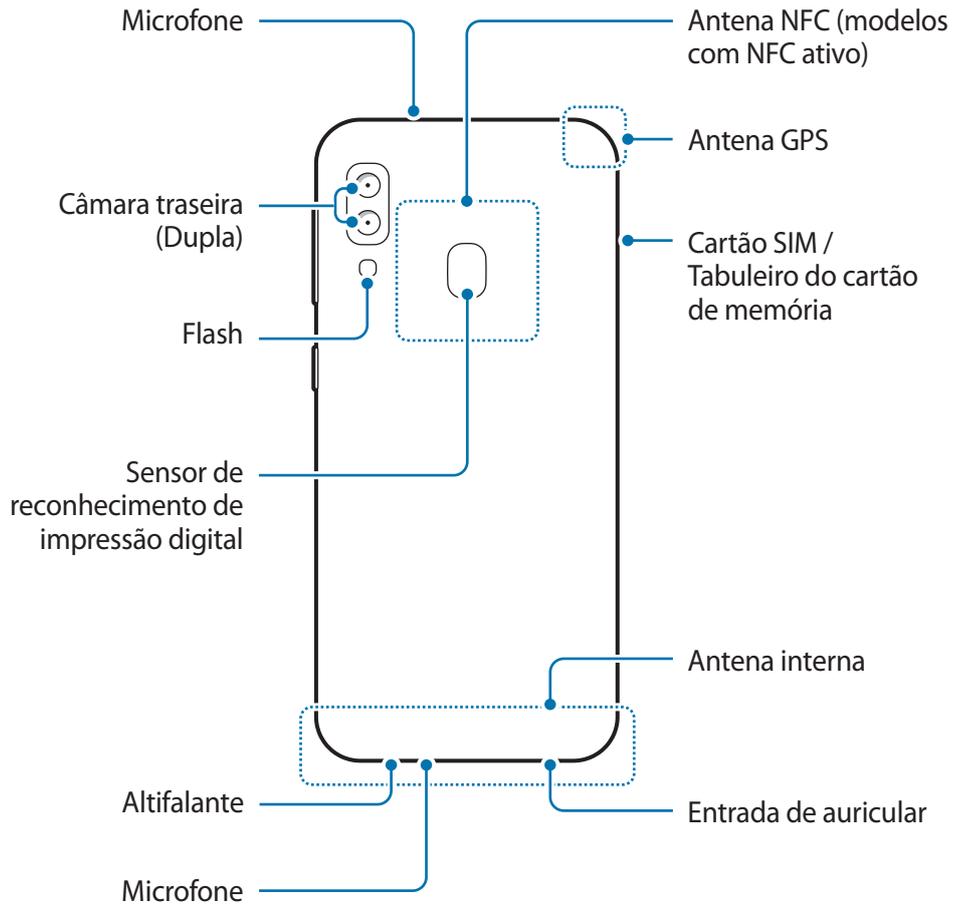

► Galaxy A40:

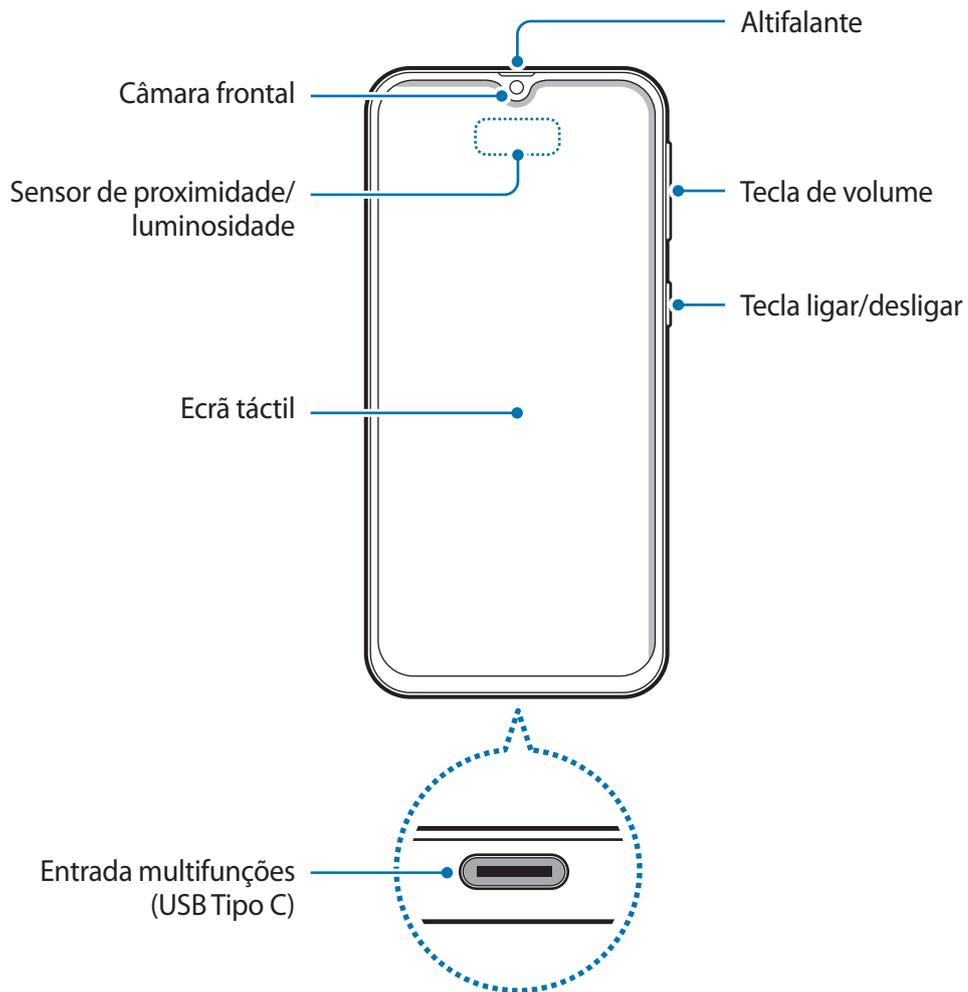

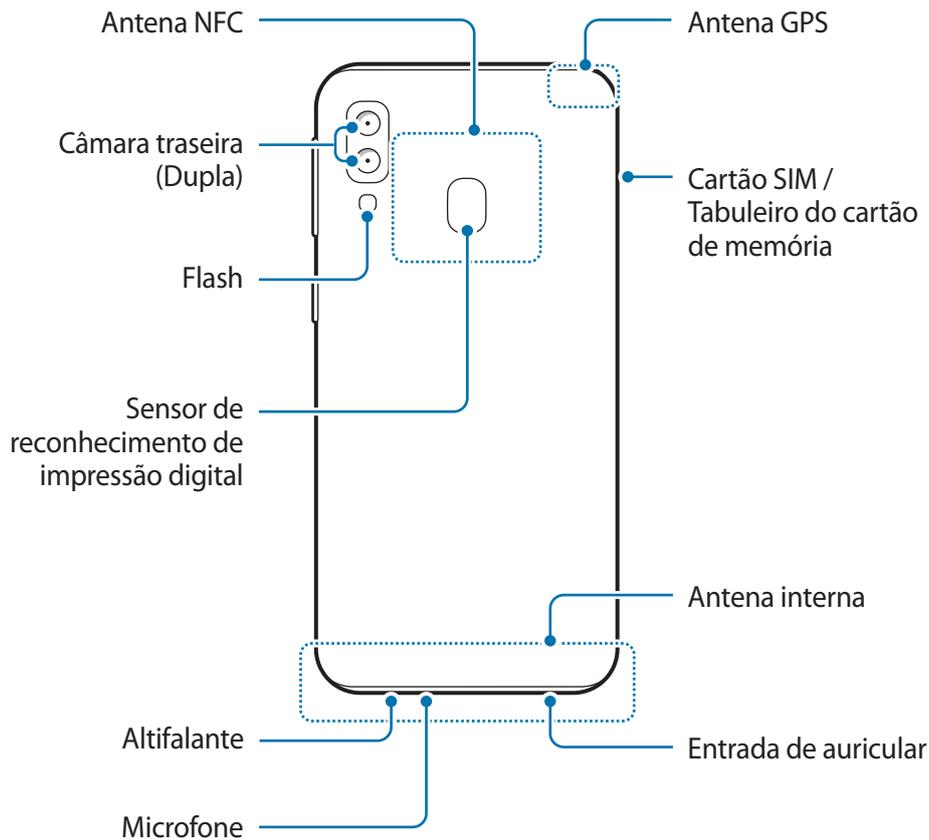


- Ao utilizar os altifalantes, como por exemplo ao reproduzir ficheiros multimédia ou ao utilizar o altifalante, não coloque o dispositivo demasiado próximo dos ouvidos.
- Tenha cuidado para não expor a objetiva da câmara a uma fonte de luz forte, como luz solar direta. Se a objetiva da câmara for exposta a uma fonte de luz forte, como luz solar direta, o sensor de imagem da câmara poderá ficar danificado. Um sensor de imagem danificado é irreparável e causará pontos ou manchas nas fotografias.
- Se utilizar o dispositivo com o vidro ou o corpo em acrílico partido, poderão ocorrer ferimentos. Utilize o dispositivo apenas após este ter sido reparado num Serviço de Assistência Samsung.




- Problemas de conexão e bateria viciada podem ocorrer nas situações seguintes:
 - Se colocar autocolantes metálicos na zona da antena do dispositivo
 - Se colocar uma capa no dispositivo feita de material metálico
 - Se cobrir a zona da antena do dispositivo com as suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza certas funções, tais como, chamadas e ligação de dados móveis
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados pela Samsung podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não tape a área do sensor de proximidade/luminosidade com acessórios de ecrã, tais como protetores de ecrã ou autocolantes. Ao fazê-lo poderá causar o funcionamento incorreto do sensor.

Teclado físico

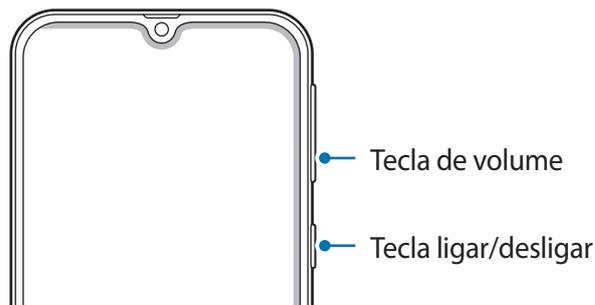

Tecla	Função
Ligar/desligar	<ul style="list-style-type: none"> • Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima para ligar ou bloquear o ecrã.
Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Teclas

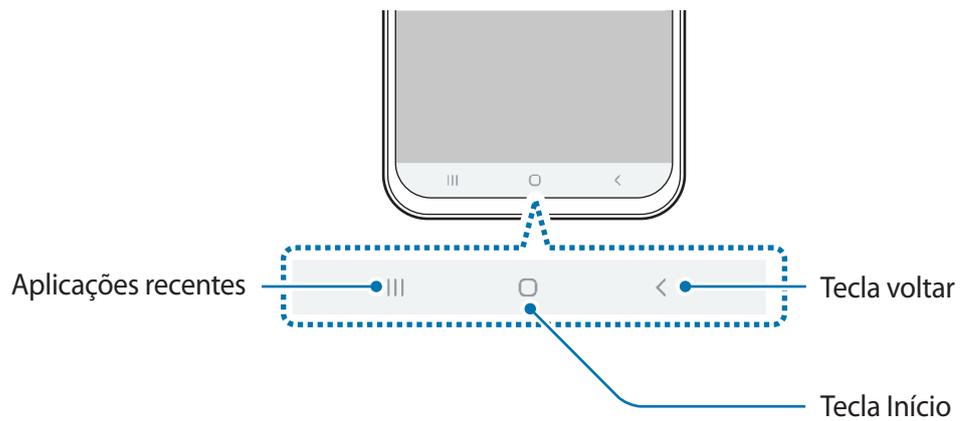

Quando ligar o ecrã, as teclas irão aparecer no fundo do ecrã. As teclas virtuais estão predefinidas para a tecla Aplicações recentes, tecla Início e tecla voltar. Consulte [Barra de navegação \(teclas\)](#) para obter mais informações.

Bateria

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizá-la pela primeira vez ou quando não for utilizada por longos períodos de tempo.



Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não aprovados podem fazer com que a bateria exploda ou danificar o dispositivo.




- A ligação incorreta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorreta não estão cobertos pela garantia.
- Utilize apenas o cabo USB de Tipo-C fornecido com o dispositivo. O dispositivo poderá ficar danificado se utilizar um cabo micro USB.



Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

- 1 Ligue o cabo USB ao carregador de corrente.
- 2 Ligue o cabo USB à entrada multifunções do dispositivo.

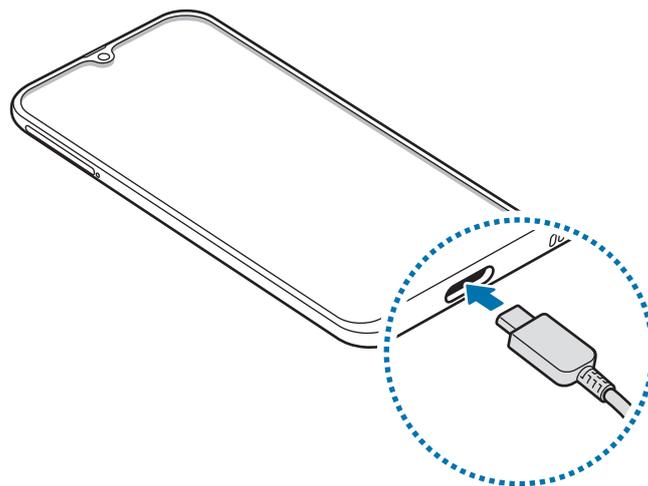

- 3 Ligue o carregador de corrente USB na tomada elétrica.
- 4 Depois de o carregamento estar concluído, desligue o carregador do dispositivo. De seguida, desligue o carregador da tomada elétrica.

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de várias opções que o ajudam a economizar a energia da bateria.

- Otimize o dispositivo utilizando a funcionalidade de manutenção do dispositivo.
- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, prima a tecla ligar/desligar para desligar o ecrã.
- Ative o modo de economia de energia.
- Feche as aplicações desnecessárias.
- Desative a funcionalidade Bluetooth quando não a utilizar.
- Desative a sincronização automática das aplicações que precisam de ser sincronizadas.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do ecrã.

Dicas de carregamento da bateria e cuidados

- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.
- Utilizar outra fonte de energia que não o carregador, tal como um computador, pode originar uma velocidade de carregamento mais lenta devido à corrente elétrica ser mais fraca.
- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado, no entanto, poderá demorar mais tempo para carregar a bateria.
- É possível que o ecrã tátil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.

- Enquanto carrega, é possível que o dispositivo e o carregador aqueçam. Esta situação é normal e não deverá afetar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Se carregar o dispositivo e a entrada multifunções estiver molhada, o dispositivo pode danificar-se. Seque cuidadosamente a entrada multifunções antes de carregar o dispositivo.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Carregamento rápido

O dispositivo tem uma funcionalidade de carregamento rápido. Pode carregar a bateria mais rapidamente enquanto o dispositivo ou o ecrã estão desligados.

Aumentar a velocidade de carregamento

Para aumentar a velocidade de carregamento, desligue o dispositivo ou o ecrã quando carregar a bateria. Enquanto carrega a bateria com o dispositivo desligado, o ícone ⚡ surge no ecrã.

Se a funcionalidade de carregamento rápido não estiver ativada, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Manutenção do dispositivo** → **Bateria** → ⋮ → **Definições** e, em seguida, toque no interruptor **Carregam. rápido por cabo** para ativá-lo.



- Não poderá utilizar a funcionalidade de carregamento rápido quando carrega a bateria utilizando um carregador normal.
- Se o dispositivo aquecer ou a temperatura ambiente subir, a velocidade de carregamento pode diminuir automaticamente. Isto é uma condição normal de funcionamento para evitar danificar o dispositivo.

Cartão SIM ou USIM (cartão Nano-SIM)

Colocar o cartão SIM ou USIM

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora.


Pode inserir dois cartões SIM ou USIM, de modo a ter dois números de telefone ou operadoras diferentes num único dispositivo. Em alguns locais, as velocidades de transferência de dados podem ser lentas quando existirem dois cartões SIM no dispositivo, em vez de apenas um cartão SIM.



Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.



Alguns serviços 4G/LTE poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para obter mais informação sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.

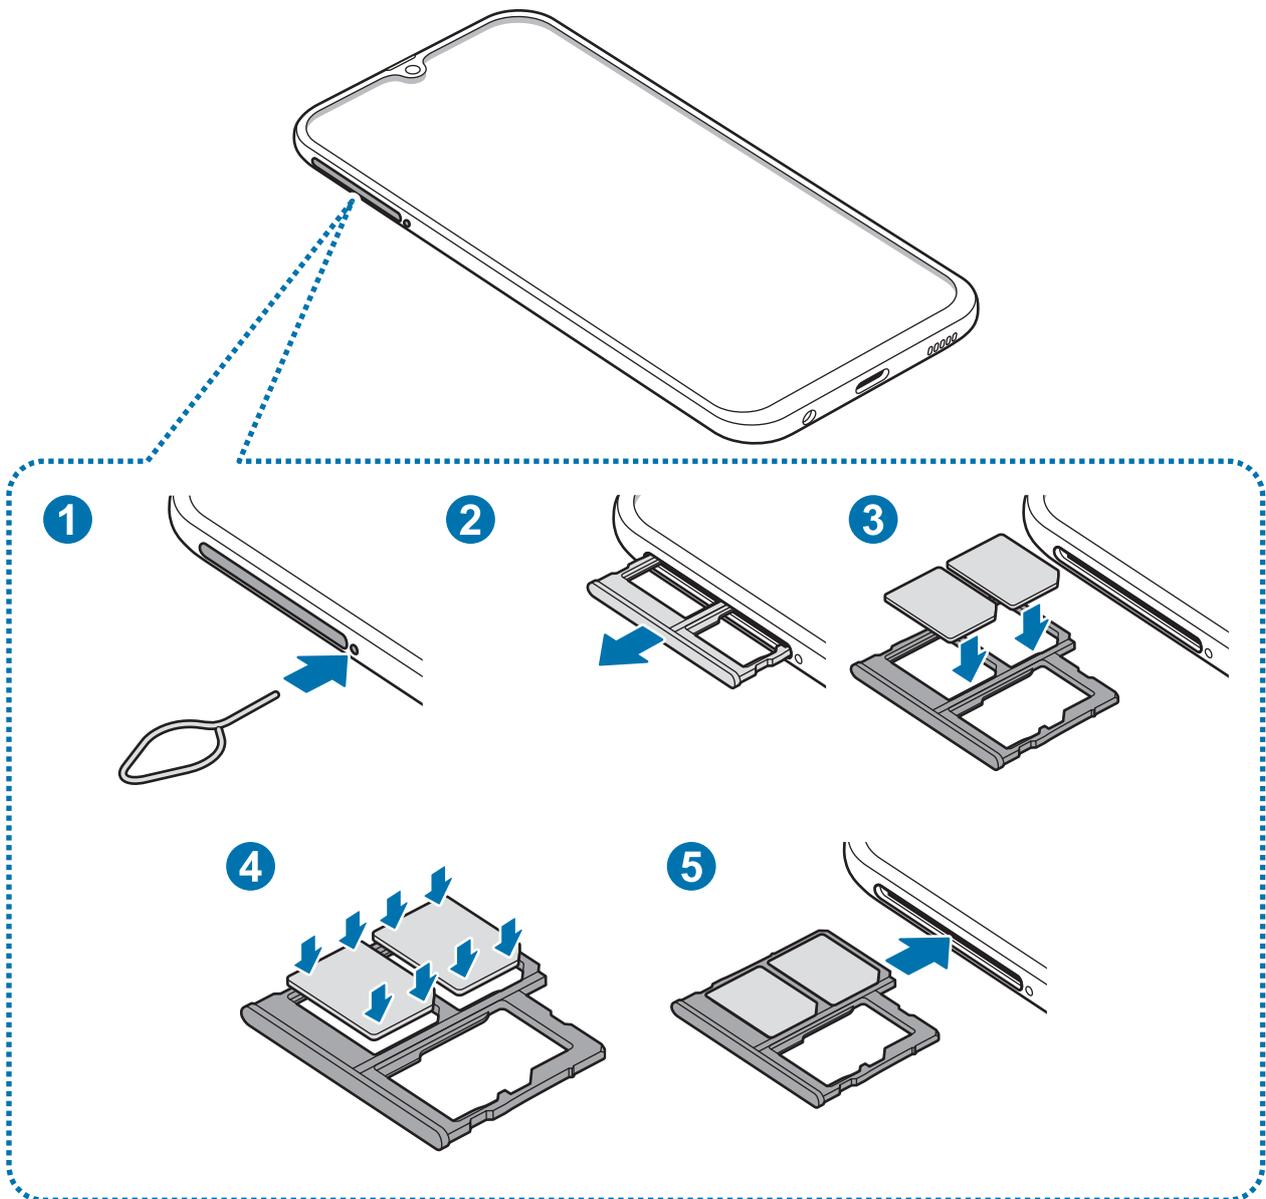


1 Insira o clipe de ejeção no orifício junto ao tabuleiro para soltar o tabuleiro.

 Certifique-se que o clipe de ejeção é inserido em posição perpendicular ao orifício. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo.

2 Retire o tabuleiro cuidadosamente da respetiva ranhura.

3 Coloque o cartão SIM ou USIM no tabuleiro do cartão SIM com os contactos dourados virados para baixo. Coloque o cartão SIM ou USIM principal no tabuleiro do cartão SIM 1 (1) e o cartão SIM ou USIM secundário no tabuleiro do cartão SIM 2 (2).

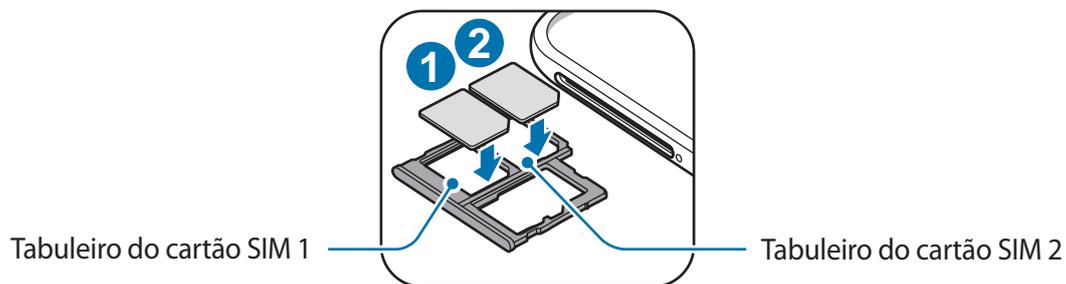


4 Pressione suavemente o cartão SIM ou USIM no tabuleiro do cartão SIM para o fixar.

 Se o cartão não estiver fixo com segurança no tabuleiro, o cartão SIM poderá sair ou cair do tabuleiro.

5 Volte a inserir o tabuleiro na respetiva ranhura.

- 
- Se colocar o tabuleiro no dispositivo, com o tabuleiro molhado, o seu dispositivo poderá ficar danificado. Certifique-se sempre de que o tabuleiro está seco.
 - Insira completamente o tabuleiro na ranhura de modo a evitar que entrem líquidos no dispositivo.

Colocação correta do cartão

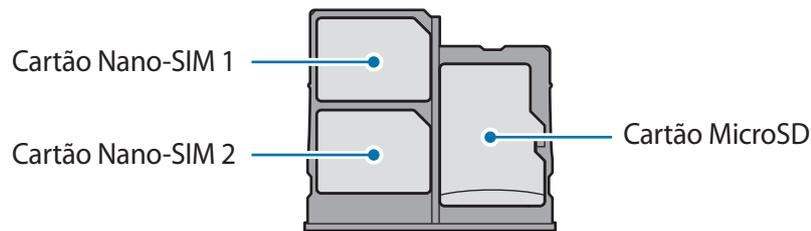

Utilize apenas um cartão Nano-SIM.

Remover o cartão SIM ou USIM

- 1 Insira o clipe de ejeção no orifício junto ao tabuleiro para soltar o tabuleiro.
- 2 Retire o tabuleiro cuidadosamente da respectiva ranhura.
- 3 Remova o cartão SIM ou USIM.
- 4 Volte a inserir o tabuleiro na respectiva ranhura.

Utilizar dois cartões SIM ou USIM

Se colocar dois cartões SIM ou USIM, pode ter dois números de telefone ou operadoras diferentes num único dispositivo.

Ativar cartões SIM ou USIM

Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Ligações** → **Gestor de cartão SIM**. Selecione um cartão SIM ou USIM e toque no interruptor para o ativar.

Personalizar cartões SIM ou USIM

Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Ligações** → **Gestor de cartão SIM** e, em seguida, selecione um cartão SIM ou USIM para aceder às seguintes opções:

- **Ícone:** altere o ícone do cartão SIM ou USIM.
- **Nome:** altere o nome exibido do cartão SIM ou USIM.
- **Modo de rede:** seleccione um tipo de rede para usar com o cartão SIM ou USIM.

Configurar os cartões SIM ou USIM preferidos

Quando dois cartões estão ativos, pode atribuir chamadas de voz, mensagens e serviços de dados a cartões específicos.

Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Ligações** → **Gestor de cartão SIM** e, em seguida, defina as preferências da funcionalidade para os seus cartões em **Cartão SIM preferido**.

Cartão de memória (cartão MicroSD)

Colocar um cartão de memória


A capacidade do cartão de memória do seu dispositivo pode variar em comparação com outros modelos e alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o seu dispositivo, dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória. Para ver a capacidade máxima do cartão de memória do seu dispositivo, consulte o website da Samsung.



- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.



- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Quando insere um cartão formatado num diferente sistema de ficheiros, o dispositivo irá pedir que volte a formatar o cartão, caso contrário, não reconhecerá o cartão. Para utilizar o cartão de memória, tem de o formatar. Se o dispositivo não conseguir formatar ou reconhecer o cartão de memória, contacte o fabricante do mesmo ou um Centro de assistência da Samsung.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, surge o diretório de ficheiros do cartão de memória na pasta **Os Meus Ficheiros** → **Cartão SD**.

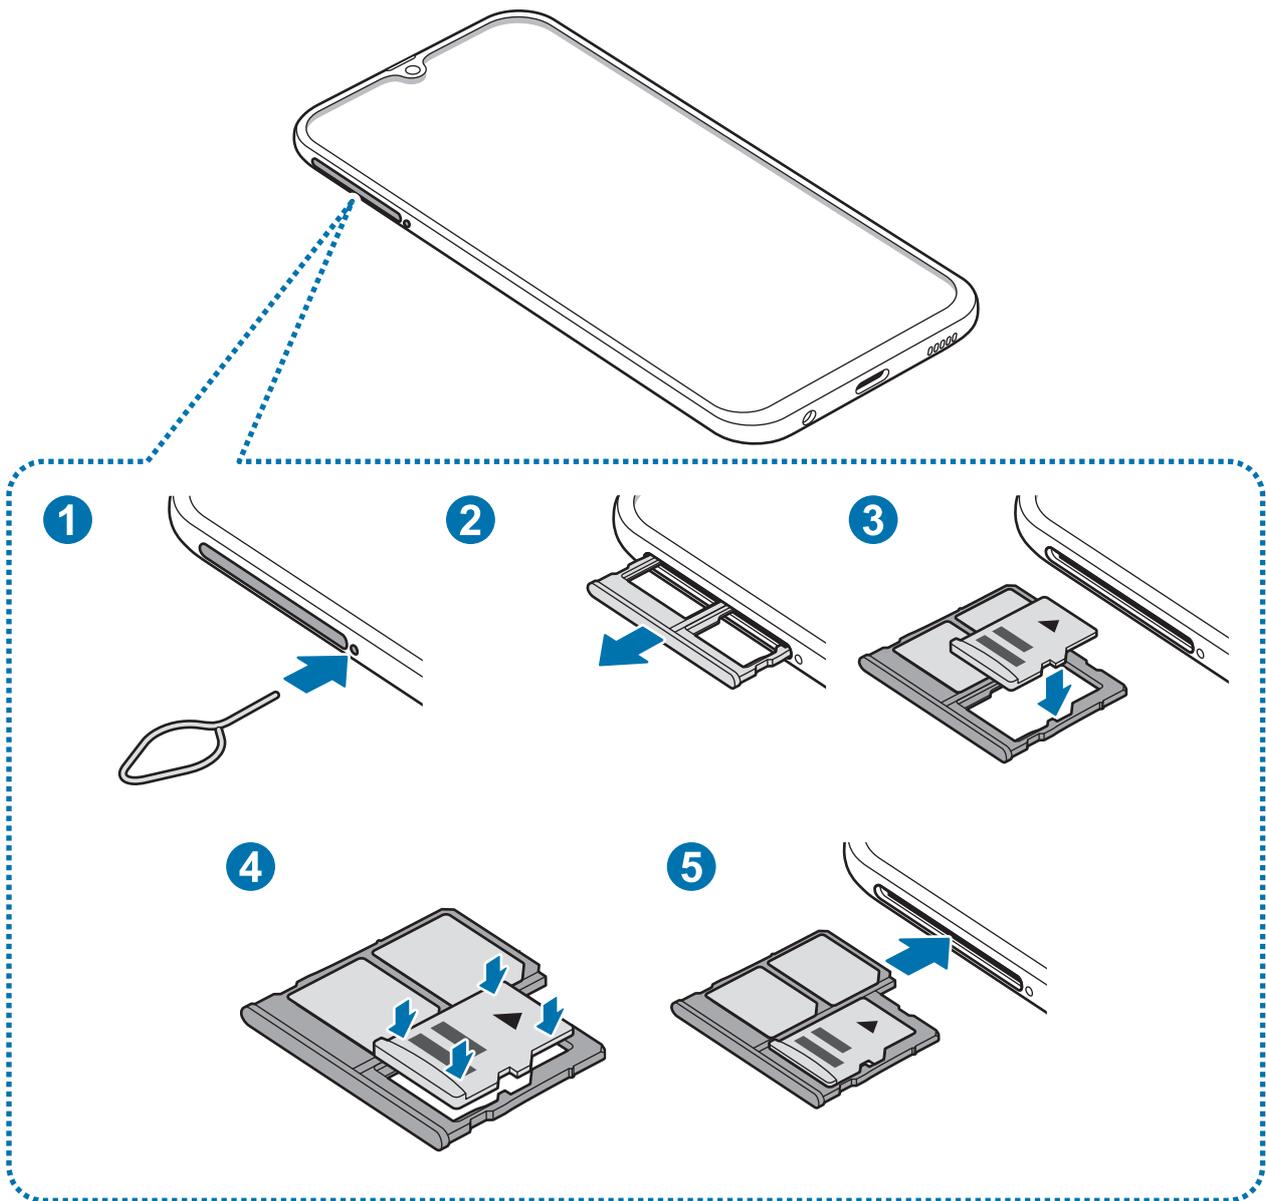


1 Insira o clipe de ejeção no orifício junto ao tabuleiro para soltar o tabuleiro.

 Certifique-se que o clipe de ejeção é inserido em posição perpendicular ao orifício. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo.

2 Retire o tabuleiro cuidadosamente da respetiva ranhura.

 Quando remove o tabuleiro do dispositivo, a ligação de dados móveis será desativada.

- 3 Coloque o cartão de memória no tabuleiro do cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

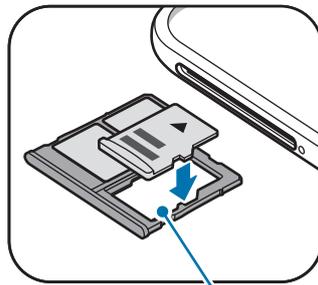

Tabuleiro do cartão de memória

- 4 Suavemente prima o cartão de memória no respetivo tabuleiro para o fixar.



Se o cartão de memória não estiver fixo com segurança no tabuleiro, poderá sair ou cair do tabuleiro.

- 5 Volte a inserir o tabuleiro na respetiva ranhura.



- Se colocar o tabuleiro no dispositivo, com o tabuleiro molhado, o seu dispositivo poderá ficar danificado. Certifique-se sempre de que o tabuleiro está seco.
- Insira completamente o tabuleiro na ranhura de modo a evitar que entrem líquidos no dispositivo.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desative-o para remoção segura.

Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Manutenção do dispositivo** → **Armazenamento** → **Definições de armazenamento** → **Cartão SD** → **Desmontar**.

- 1 Insira o clipe de ejeção no orifício junto ao tabuleiro para soltar o tabuleiro.
- 2 Retire o tabuleiro cuidadosamente da respetiva ranhura.

3 Remova o cartão de memória.

4 Volte a inserir o tabuleiro na respetiva ranhura.



Não remova o armazenamento externo, como o cartão de memória ou o armazenamento USB, enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informações, ou imediatamente após transferir dados. Ao fazê-lo poderá causar a corrupção de dados ou a sua perda ou danificar o armazenamento externo ou o dispositivo. A Samsung não se responsabiliza por perdas, incluindo a perda de dados, resultante da má utilização de dispositivos de armazenamento externo.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Manutenção do dispositivo** → **Armazenamento** → **Definições de armazenamento** → **Cartão SD** → **Formatar**.



Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efetuar uma cópia de segurança de todas as informações importantes armazenadas no cartão de memória. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das ações do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Prima sem soltar a tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de repor os dados de origem, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.




Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

Reiniciar o dispositivo

Para reiniciar o dispositivo, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Reiniciar**.

Se o dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e, ao mesmo tempo, a tecla de baixar volume durante mais de 7 segundos de modo a reiniciá-lo.

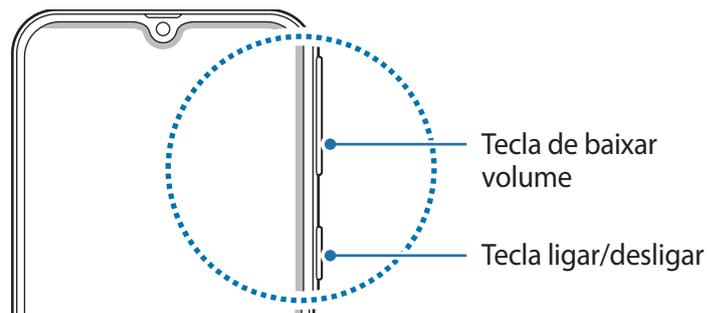

Modo de emergência

Pode alterar o dispositivo para o modo de emergência para reduzir o consumo de bateria. Algumas aplicações e funções serão restringidas. No modo de emergência, pode efetuar uma chamada de emergência, enviar a informação da sua localização atual para outras pessoas, soar um alarme de emergência e mais.

Ativar o modo de emergência

Para ativar o modo de emergência, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e, em seguida, toque em **Modo de emergência**.



O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Desativar o modo de emergência

Para desativar o modo emergência, toque em  → **Desligar Modo de emergência**. Ou então, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Modo de emergência**.

Configuração inicial

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de repor os dados de origem, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.



Os procedimentos da configuração inicial podem variar consoante o software do seu dispositivo e da sua região.

1 Ligue o dispositivo.

2 Selecione o idioma do dispositivo desejado e selecione ➔.



3 Leia e concorde com os termos e condições e toque em **Seguinte**.

4 Obtenha o seu conteúdo de um dispositivo anterior.

5 Selecione uma rede Wi-Fi e ligue-se à mesma.

 Se não conseguir ligar-se a uma rede Wi-Fi poderá não conseguir configurar algumas funcionalidades do dispositivo durante a configuração inicial.

6 Siga as instruções no ecrã para iniciar a configuração inicial.

7 Configure um método de bloqueio do ecrã para proteger o dispositivo. Pode proteger a sua informação pessoal ao evitar que terceiros acessem ao seu dispositivo. Para configurar o método de bloqueio do ecrã mais tarde, toque em **Agora não**.

8 Se o ecrã de aplicações recomendadas for apresentado, selecione as aplicações que pretende e transfira-as.

9 Inicie sessão na sua conta Samsung. Pode desfrutar dos serviços Samsung e manter os seus dados atualizados e seguros em todos os seus dispositivos. Consulte [Conta Samsung](#) para mais informação.

Conta Samsung

Introdução

A sua conta Samsung é uma conta de serviço integrado que lhe permite usar uma variedade de serviços Samsung fornecidos por dispositivos móveis, TV e pela página web da Samsung. Quando a sua conta Samsung tiver sido registada, pode manter os seus dados atualizados e seguros nos seus dispositivos Samsung com a Samsung Cloud, acompanhar e controlar o seu dispositivo perdido ou roubado, consultar dicas e truques dos membros da Samsung e muito mais.

Crie a sua conta Samsung com o seu endereço de e-mail.

Para verificar a lista de serviços que podem ser usados com a sua conta Samsung, visite account.samsung.com. Para mais informações sobre contas Samsung, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Contas** → **Samsung account** →  → **Ajuda**.

Registar a sua conta Samsung

Registar uma nova conta Samsung

No caso de não ter uma conta Samsung, deverá criar uma.

1 Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account**.

Em alternativa, inicie a aplicação **Definições** e toque em .

2 Toque em **Criar conta**.

3 Siga as instruções no ecrã para terminar a criação da sua conta.

Registrar uma conta Samsung existente

Se já possui uma conta Samsung, registre-a no dispositivo.

1 Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account**.

Em alternativa, inicie a aplicação **Definições** e toque em .

2 Introduza a sua palavra-passe e ID da conta Samsung e toque em **Iniciar sessão**.

Se esqueceu as informações da sua conta, toque em **Localizar ID** ou **Repor palavra-passe**. Pode encontrar a informação da sua conta introduzindo os dados necessários.

3 Leia e concorde com os termos e condições e toque em **Seguinte** para terminar de registar a sua conta Samsung.

Se surgir uma janela pop-up sobre a utilização de dados biométricos, toque em **Registrar**. Pode verificar a palavra-passe da sua conta Samsung através dos seus dados biométricos, tais como das impressões digitais. Consulte [Samsung Pass](#) para obter mais informações.

Remover a sua conta Samsung

Quando remove a sua conta Samsung registada do dispositivo, os seus dados, tais como, contactos ou eventos, também serão removidos.

1 Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Contas**.

2 Toque em **Samsung account** →  → **Remover conta**.

3 Toque em **Remover**, introduza a palavra-passe da sua conta Samsung e, em seguida, toque em **OK**.

Transferir dados do seu dispositivo anterior (Smart Switch)

Ligue-se ao seu dispositivo anterior através do Smart Switch para transferir dados.

Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Smart Switch**.



- Esta funcionalidade poderá não ser suportada em alguns dispositivos ou computadores.
- São aplicadas limitações. Visite www.samsung.com/smartswitch para mais informação. Copyright é um assunto muito sério para a Samsung. Transfira apenas o conteúdo sobre o qual é detentor ou tem o direito de transferir.

Transferir dados sem fios através do Wi-Fi Direct

Transfira dados do seu dispositivo anterior para o seu dispositivo sem fios através do Wi-Fi Direct.

- 1 No dispositivo anterior, inicie o Smart Switch.
No caso de não ter a aplicação, transfira-a do **Galaxy Store** ou **Play Store**.
- 2 No seu dispositivo, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Smart Switch**.
- 3 Coloque os dispositivos próximos um do outro.
- 4 No dispositivo anterior, toque em **Enviar dados** → **Sem fios**.
- 5 No dispositivo anterior, selecione um item a transferir e toque em **Enviar**.
- 6 No seu dispositivo, toque em **Receber**.
- 7 Siga as instruções no ecrã para transferir dados do seu dispositivo anterior.


Transferir dados utilizando armazenamento externo

Transferir dados utilizando armazenamento externo, como um cartão MicroSD.

- 1 Transfira dados do seu dispositivo anterior para o armazenamento externo.
- 2 Insira ou ligue o dispositivo de armazenamento externo ao seu dispositivo.
- 3 No seu dispositivo, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Smart Switch** →  → **Restaurar**.
- 4 Siga as instruções no ecrã para transferir dados do armazenamento externo.

Transferir dados de cópia de segurança de um computador

Transfira dados entre o seu dispositivo e um computador. Tem de transferir a aplicação da versão de computador do Smart Switch acedendo a www.samsung.com/smartswitch. Crie cópias de segurança do seu dispositivo anterior num computador e importe os dados para o seu dispositivo.

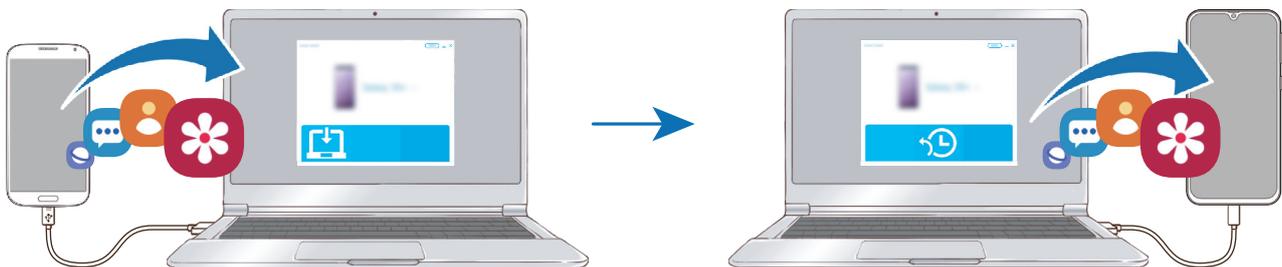

- 1 No computador, visite www.samsung.com/smartswitch para transferir o Smart Switch.
- 2 No computador, inicie o Smart Switch.



Se o seu dispositivo anterior não é da marca Samsung, crie uma cópia de segurança dos dados num computador utilizando um programa fornecido pelo fabricante do dispositivo. Depois, avance para o quinto passo.

- 3 Ligue o seu dispositivo anterior ao computador utilizando um cabo USB do dispositivo.
- 4 No computador, siga as instruções no ecrã para fazer a cópia dos dados do dispositivo. Depois, desligue o seu dispositivo anterior do computador.
- 5 Ligue o seu dispositivo ao computador utilizando o cabo USB.
- 6 No computador, siga as instruções no ecrã para transferir os dados para o seu dispositivo.

Visualizar dados importados

É possível ver os dados importados na mesma aplicação a partir do seu dispositivo anterior.

Caso o novo dispositivo não tenha as mesmas aplicações para visualizar ou reproduzir os dados importados, os dados serão guardados numa aplicação semelhante.

Compreender o ecrã

Controlar o ecrã táctil




- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos eletrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não lhe toque com nenhum objeto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.
- Recomenda-se que não utilize gráficos fixos na totalidade ou parte do ecrã táctil por longos períodos de tempo. Ao fazê-lo, poderá criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma.



- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Recomenda-se que utilize os seus dedos para tocar no ecrã táctil.

Tocar

Toque no ecrã.

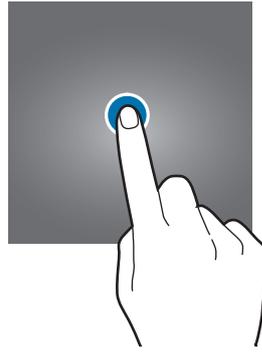


Tocar sem soltar

Toque sem soltar no ecrã durante aproximadamente 2 segundos.




Arrastar

Toque num item sem soltar e arraste-o para a localização alvo.

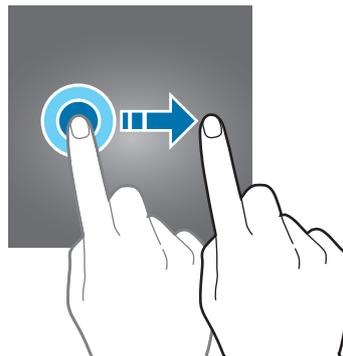


Toque duplo

Toque duas vezes no ecrã.

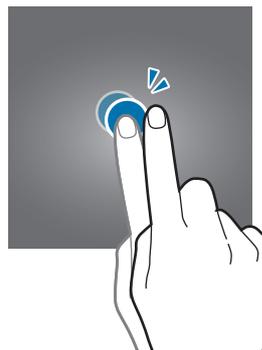



Deslizar

Deslize para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

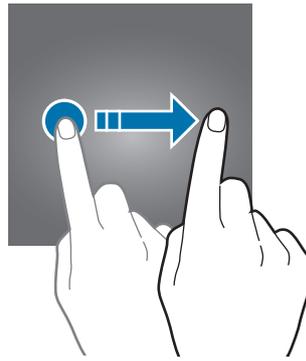


Afastar e juntar

Afaste dois dedos ou aproxime-os no ecrã.

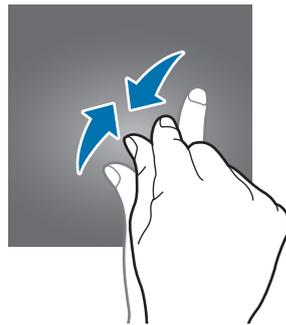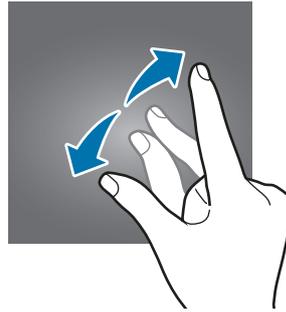

Barra de navegação (teclas)

Quando ligar o ecrã, as teclas virtuais irão aparecer na barra de navegação no fundo do ecrã. As teclas virtuais estão predefinidas para a tecla Aplicações recentes, tecla Início e tecla voltar. As funções das teclas podem variar consoante a aplicação que estiver a ser utilizada ou o ambiente de utilização.

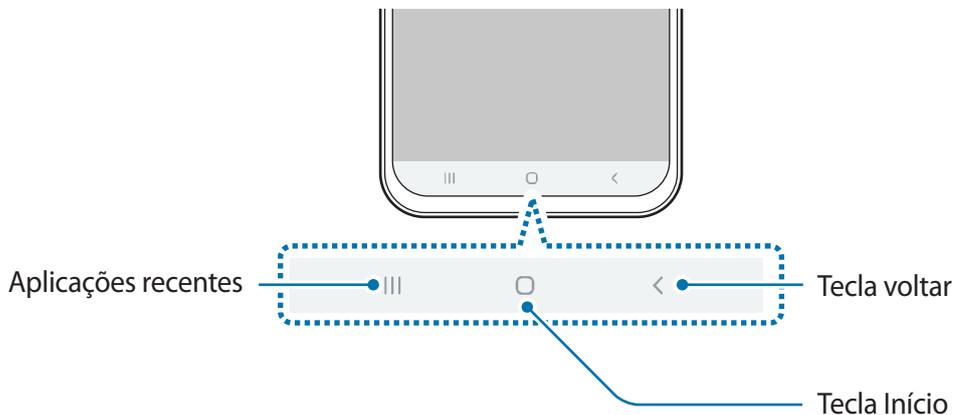


Tecla	Função
	Aplicações recentes <ul style="list-style-type: none"> • Toque para abrir a lista de aplicações recentes.
○	Início <ul style="list-style-type: none"> • Toque para voltar para o ecrã Principal. • Toque sem soltar para iniciar a aplicação Google.
<	Voltar <ul style="list-style-type: none"> • Toque para voltar para o ecrã anterior.

Ocultar a barra de navegação

Para ver ficheiros ou utilizar aplicações num ecrã maior, oculte a barra de navegação.

Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Visor e luz** → **Barra de navegação** e, em seguida, toque em **Gestos de ecrã inteiro** em **Tipo de navegação**. A barra de navegação é ocultada e as sugestões de gestos aparecem no local onde as teclas se encontram. Para utilizar as teclas, arraste a sugestão de gesto da tecla pretendida para cima.

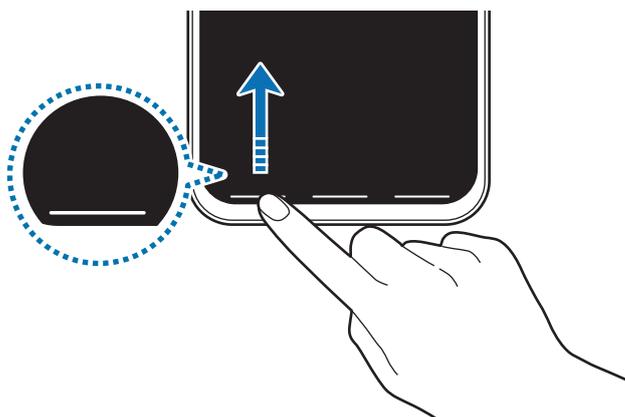

Se pretender ocultar as sugestões de gestos no fundo do ecrã, toque no interruptor **Sugestões de gestos** para desativá-lo.

Definir a barra de navegação

Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Visor e luz** → **Barra de navegação** e selecione uma opção.

- **Tipo de navegação:** defina o dispositivo para ocultar ou apresentar a barra de navegação. Para ocultar a barra de navegação, toque em **Gestos de ecrã inteiro**. Enquanto a barra de navegação estiver oculta, pode utilizar as teclas ao arrastar a sugestão de gesto da tecla pretendida para cima.
- **Ordem dos botões:** altere a ordem das teclas na barra de navegação.
- **Sugestões de gestos:** defina o dispositivo para apresentar os indicadores no fundo do ecrã onde as teclas se encontram. Esta funcionalidade aparece apenas quando selecionar **Gestos de ecrã inteiro**.


Ecrã Principal e ecrã de Aplicações

O ecrã Principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe widgets e atalhos para aplicações e outros itens.

O ecrã de Aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.



O ecrã pode variar dependendo da região ou operadora.

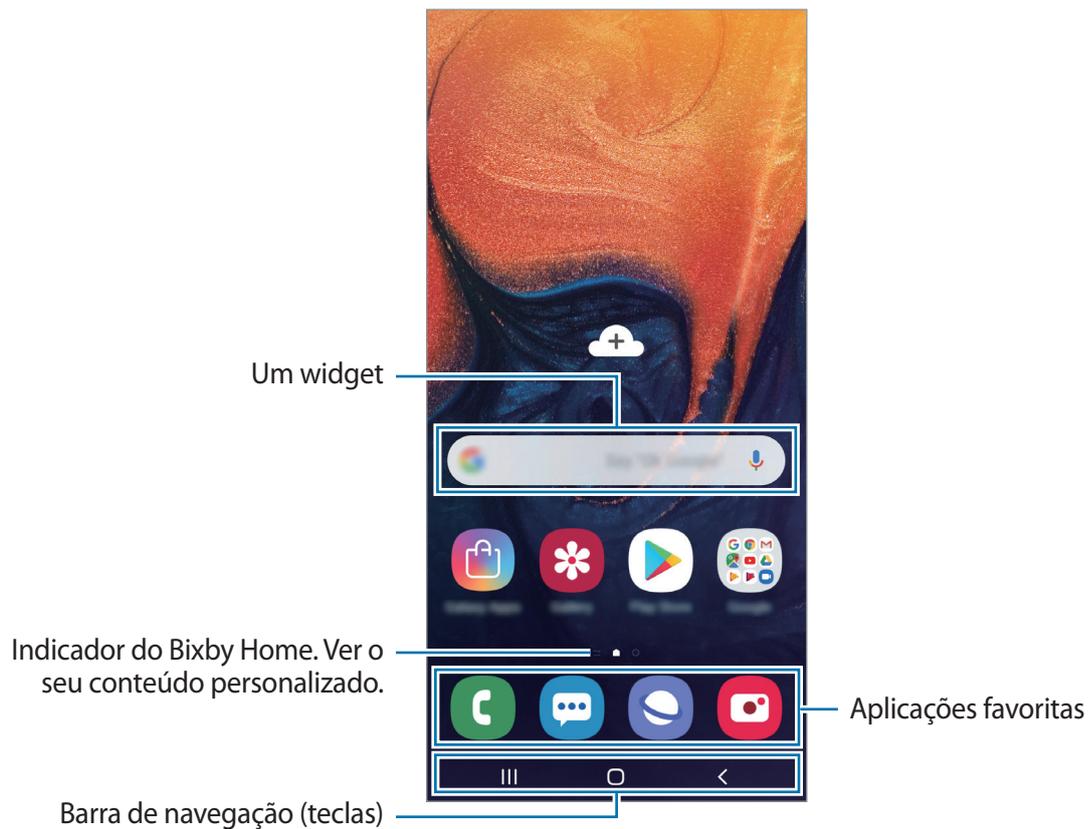

Alternar entre o ecrã Principal e o ecrã de Aplicações

No ecrã Principal, deslize para cima ou para baixo para abrir o ecrã de Aplicações.

Para voltar ao ecrã Principal, deslize para cima ou para baixo no ecrã de Aplicações. Em alternativa, toque na tecla Início ou na tecla voltar.



Ecrã Principal

Ecrã de Aplicações


Caso adicione a tecla Aplicações no ecrã Principal, pode abrir o ecrã de Aplicações tocando nessa tecla. No ecrã Principal, toque sem soltar numa zona vazia, toque em **Definições ecrã inicial** e, em seguida, toque no interruptor **Botão de aplicações** para ativá-lo. A tecla Aplicações será adicionada à parte inferior do ecrã Principal.



Ver o ecrã em modo horizontal

No ecrã Principal, toque sem soltar numa zona vazia, toque em **Definições ecrã inicial** e, em seguida, toque no interruptor **Rodar para modo de paisagem** para ativá-lo.

Rode o dispositivo até estar na posição horizontal para ver o ecrã no modo horizontal.

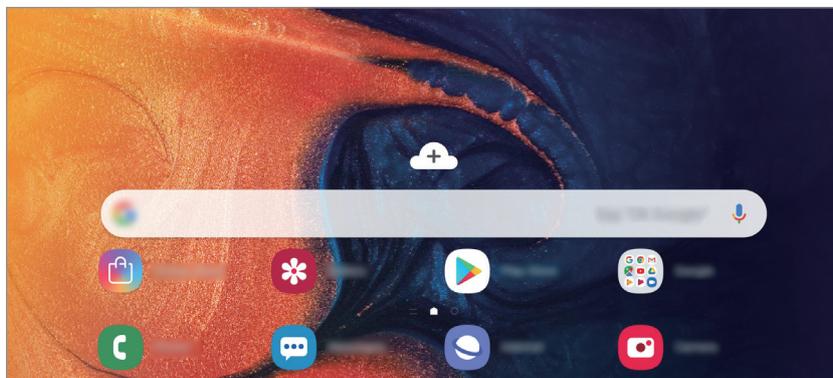

Mover itens

Toque num item sem soltar e, em seguida, arraste-o para uma nova localização. Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Para adicionar um atalho para a aplicação no ecrã Principal, toque sem soltar num item no ecrã de Aplicações e, em seguida, arraste-o para o cimo do ecrã. Irá ser adicionado um atalho para a aplicação no ecrã Principal.


Pode também mover aplicações utilizadas frequentemente para a área de atalhos na parte inferior do ecrã Principal.

Criar pastas

Crie pastas e agrupe aplicações semelhantes para aceder e iniciar aplicações rapidamente.

No ecrã Principal ou no ecrã de Aplicações, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a sobre outra aplicação.

Uma nova pasta contendo as aplicações seleccionadas será criada. Toque em **Introduzir nome pasta** e introduza um nome para a pasta.

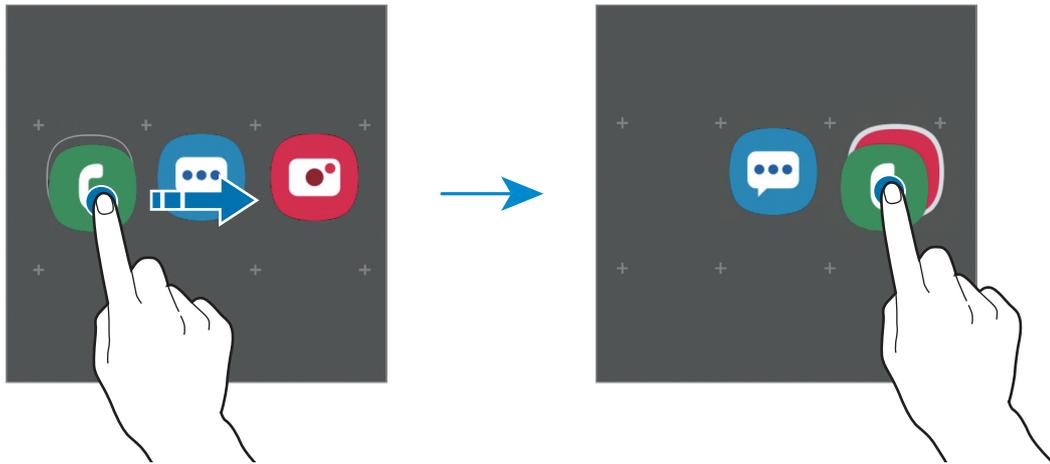

- **Adicionar mais aplicações**

Toque em **Adicionar aplicações** na pasta. Assinale as aplicações a adicionar e toque em **Adicionar**. Pode também adicionar uma aplicação ao arrastá-la para a pasta.

- **Mover aplicações de uma pasta**

Toque sem soltar numa aplicação para arrastá-la para uma nova localização.


- **Eliminar uma pasta**

Toque sem soltar numa pasta e, em seguida, toque em **Eliminar pasta**. Só a pasta será eliminada. As aplicações da pasta serão deslocadas para o ecrã de Aplicações.

Editar o ecrã inicial

No ecrã Principal, toque sem soltar numa área vazia ou junte os seus dedos para aceder às opções de edição. Pode definir o fundo, adicionar widgets e muito mais. Também pode adicionar, eliminar ou reordenar os painéis do ecrã Principal.

- Adicionar painéis: deslize para a esquerda e, em seguida, toque em .
- Mover painéis: toque sem soltar na pré-visualização de um painel e, em seguida, arraste-o para uma nova localização.
- Eliminar painéis: toque em no painel.

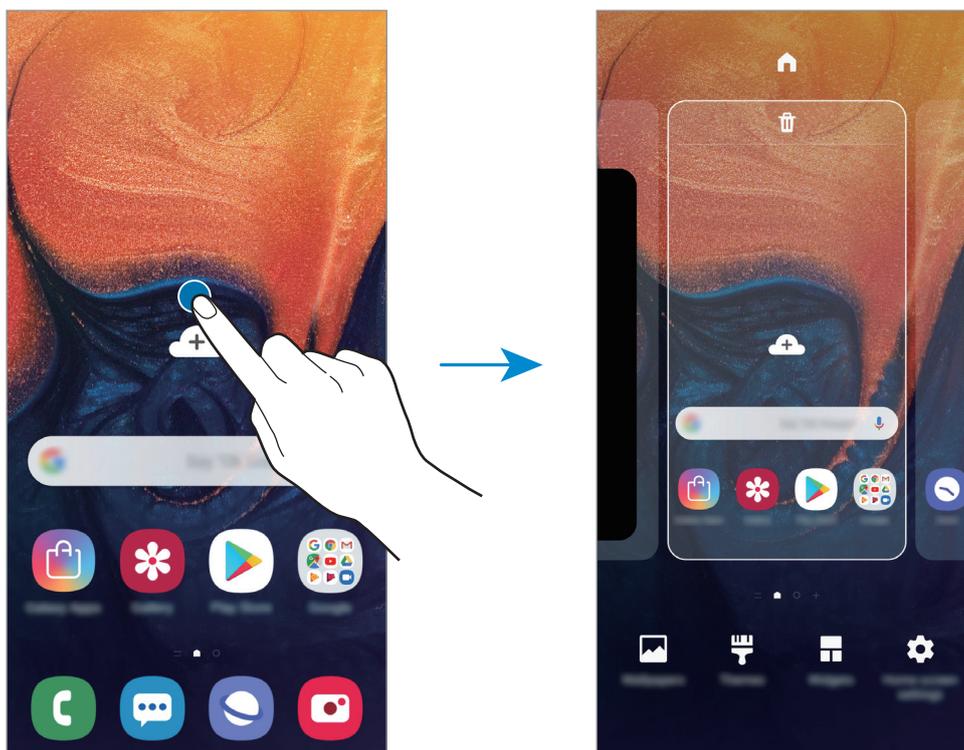

- **Fundos:** altere as definições do papel de parede para o ecrã Principal e o ecrã bloqueado.
- **Temas:** altere o tema do dispositivo. Elementos visuais do interface, tais como cores, ícones e fundos irão ser modificados dependendo do tema selecionado.
- **Widgets:** os widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas para fornecer informações e acesso adequado ao seu ecrã Principal. Toque sem soltar num widget e arraste-o para o ecrã Principal. O widget será adicionado ao ecrã Principal.
- **Definições ecrã inicial:** altere o tamanho da grelha para mostrar mais ou menos itens no ecrã Principal e muito mais.

Exibir todas as aplicações no ecrã Principal

Sem utilizar um ecrã de Aplicações separado, pode definir o dispositivo para exibir todas as aplicações no ecrã Principal. No ecrã Principal, toque sem soltar numa zona vazia e, em seguida, toque em **Definições ecrã inicial** → **Esquema do Ecrã principal** → **Apenas Ecrã principal** → **Aplicar**.

Pode agora aceder a todas as suas aplicações ao deslizar o dedo para a esquerda no ecrã Principal.

Ícones indicadores

Surgem na barra de estado ícones indicadores no cimo do ecrã. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.



- A barra de estado pode não surgir na parte superior do ecrã em algumas aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde a parte superior do ecrã.
- Alguns ícones indicadores surgem apenas quando abre o painel de notificações.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Rede 4G/LTE ligada
	Wi-Fi ligado
	Bluetooth ativado
	Serviços de localização a serem utilizados
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Nova SMS ou MMS
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo de vibração ativado

Ícone	Significado
	Modo de voo ativado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Bateria a carregar
	Nível de carga da bateria

Bloquear ecrã

Premir a tecla ligar/desligar desliga o ecrã e bloqueia-o. Além disso, o ecrã desliga-se e bloqueia automaticamente se o dispositivo não for utilizado por um período de tempo específico.

Para desbloquear o ecrã, deslize o dedo em qualquer direção quando o ecrã estiver ativado.

Se o ecrã estiver desativado, prima a tecla de ligar/desligar ou toque duas vezes em qualquer parte do ecrã para o ativar.



Ecrã bloqueado

Alterar o método de bloqueio de ecrã

Para alterar o método de bloqueio do ecrã, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Ecrã bloqueado** → **Tipo de bloqueio do ecrã** e, em seguida, selecione um método.

Quando define um padrão, PIN, palavra-passe, rosto ou impressão digital como método de bloqueio do ecrã, poderá proteger a sua informação pessoal impedindo que outros possam aceder ao seu dispositivo. Depois de definir um método de bloqueio do ecrã, o dispositivo irá requerer um código de desbloqueio sempre que o desbloquear.

- **Passar o dedo:** deslize em qualquer direção no ecrã para o desbloquear.
- **Padrão:** desenhe um padrão com quatro ou mais pontos para desbloquear o ecrã.
- **PIN:** insira um PIN com pelo menos quatro números para desbloquear o ecrã.
- **Palavra-passe:** insira uma palavra-passe com pelo menos quatro caracteres, números ou símbolos para desbloquear o ecrã.
- **Nenhum:** não defina nenhum método de bloqueio do ecrã.
- **Rosto:** registe o seu rosto para desbloquear o ecrã. Consulte [Reconhecimento facial](#) para obter mais informações.
- **Impressões digitais:** registe as suas impressões digitais para desbloquear o ecrã. Consulte [Reconhecimento de impressão digital](#) para mais informação.



Pode definir o seu dispositivo para realizar um reinício de dados de fábrica, se inserir várias vezes um código de desbloqueio errado, de seguida, e atingir o número de tentativas limite. Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Ecrã bloqueado** → **Definições de bloqueio seguro**, desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio de ecrã definido e, em seguida, toque no interruptor **Reposição de fábrica auto** para ativá-lo.

Captura de ecrã

Efetue uma captura de ecrã enquanto utiliza o dispositivo e escreva nela, desenhe, recorte-a ou partilhe-a. Pode capturar o ecrã atual e área deslocável.

Utilize os métodos seguintes para efetuar uma captura de ecrã. As capturas de ecrã são guardadas na **Galeria**.

- **Captura com tecla:** prima sem soltar a tecla de baixar volume e a tecla ligar/desligar ao mesmo tempo.
- **Captura com deslize:** deslize a sua mão para a esquerda ou para a direita no ecrã.




- Não é possível efetuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações e funcionalidades.
- Se a opção de efetuar uma captura de ecrã com a mão não estiver ativada, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Movimentos e gestos** e, em seguida, toque no interruptor **Passar a mão para capturar** para o ativar.


Painel de notificações

Quando recebe novas notificações, tais como mensagens ou chamadas perdidas, surgem ícones indicadores na barra de estado. Para ver mais informação sobre os ícones, abra o painel de notificações e veja os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de estado para baixo. Para fechar o painel de notificação, deslize o dedo de baixo para cima no ecrã.

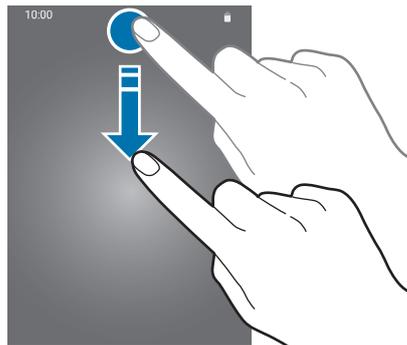


Pode utilizar as funções seguintes no painel de notificações.

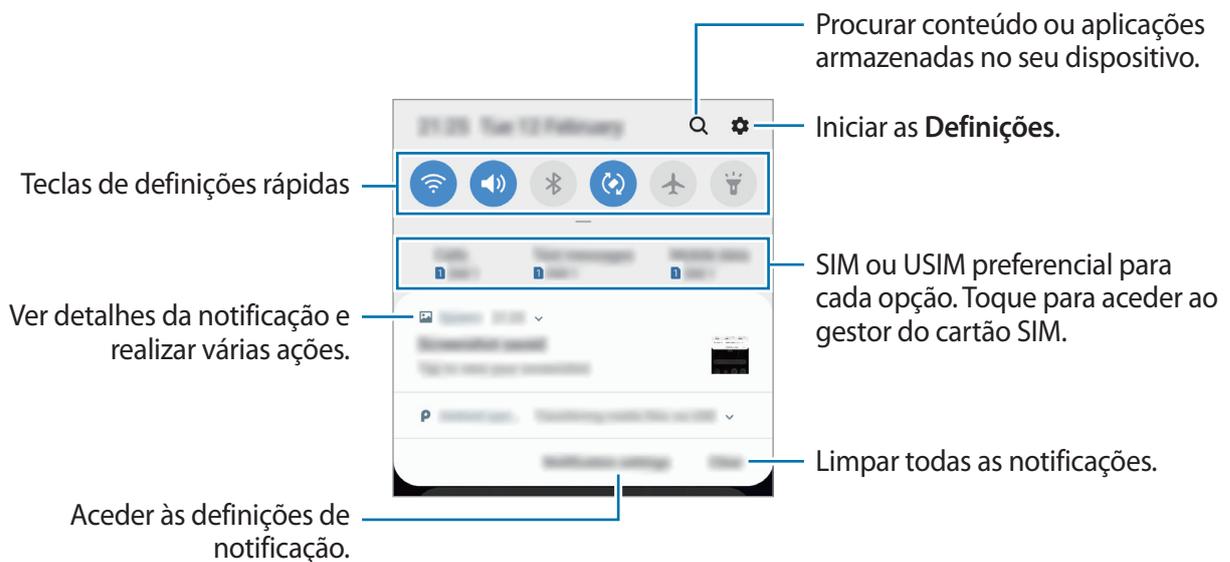

Utilizar teclas de definições rápidas

Toque nas teclas de definições rápidas para ativar determinadas funcionalidades. Deslize o dedo para baixo no painel de notificações para ver mais teclas.

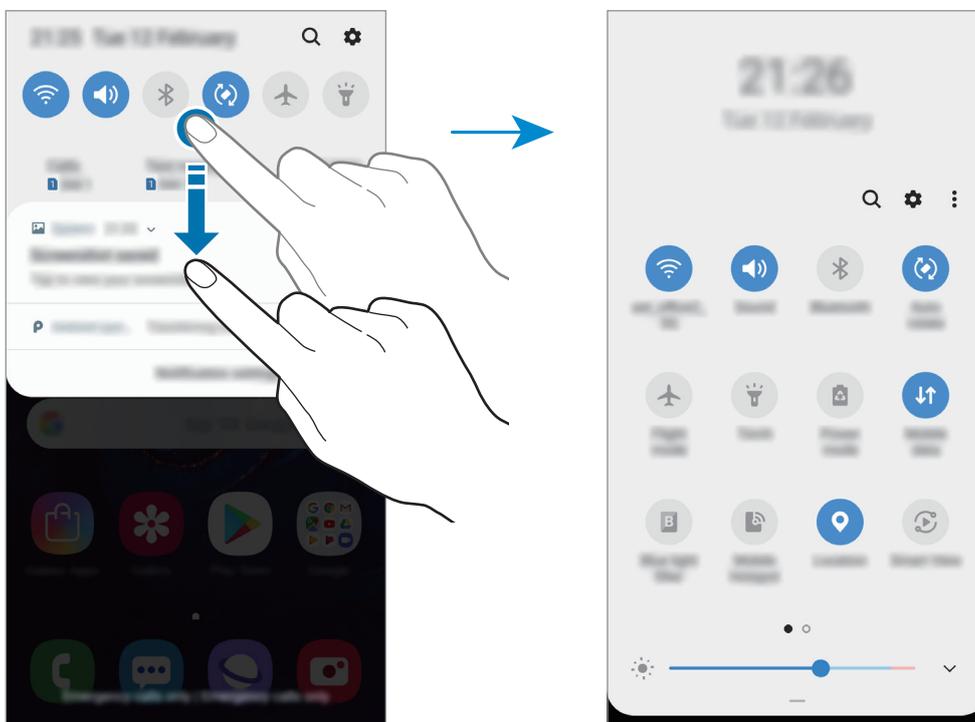

Para alterar as definições das funcionalidades, toque no texto por baixo de cada tecla. Para ver mais definições detalhadas, toque sem soltar numa tecla.

Para reordenar as teclas, toque em  → **Ordem dos botões**, toque sem soltar numa tecla e arraste-a para outra localização.


Introduzir texto

Teclado

Um teclado surge automaticamente quando introduz texto para enviar mensagens, criar notas e muito mais.



A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

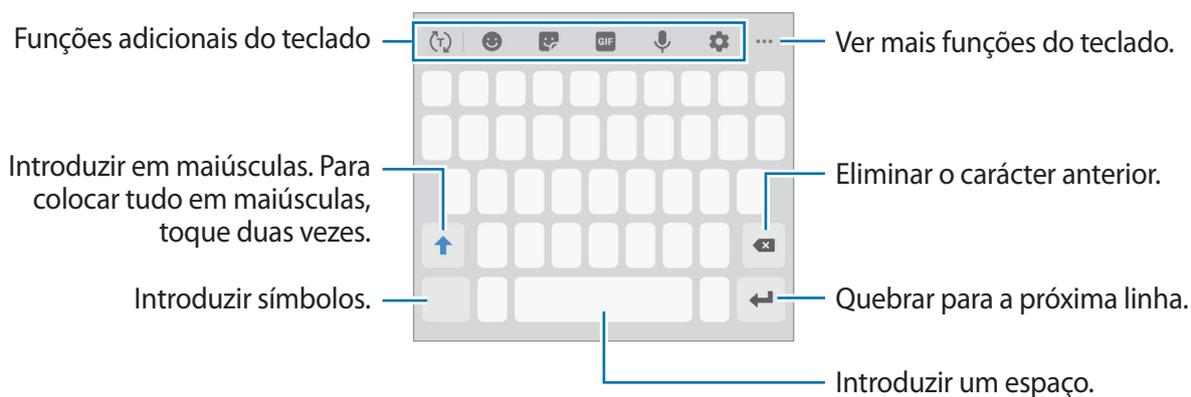

Alterar o idioma de escrita

Toque em → **Idiomas e Teclados** → **Gerir idiomas de introdução** e, em seguida, selecione o idioma a utilizar. Quando seleciona dois ou mais idiomas, pode alterar entre os idiomas de escrita deslizando a barra de espaço para a esquerda ou direita.

Alterar o teclado

Toque em  para alterar o teclado.

Para o tipo de teclado, toque em  → **Idiomas e Teclados**, selecione o idioma e, em seguida, selecione o tipo de teclado que pretende.



- Se o botão de teclado () não aparecer na barra de navegação, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Gestão geral** → **Idioma e introdução** e, em seguida, toque no interruptor **Mostrar o botão Teclado** para ativá-lo.
- Num **Teclado 3x4**, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para introduzir um carácter, toque na tecla correspondente repetidamente até que o carácter desejado surja.

Funções adicionais do teclado

- : Predição de palavras com base na escrita e apresentação de sugestões de palavras. Para voltar à lista de funções do teclado, toque em .
- : Introduzir ícones expressivos.
- : Introduzir autocolantes.
- : Colocar GIFs animados.
- : introduzir texto para voz.
- : alterar as definições do teclado.
-  → : Adicionar um item à área de transferências.
-  → : altere o tamanho ou modo de teclado.
-  → : Abra o painel de edição de texto.

Copiar e colar

- 1 Toque sem soltar sobre o texto.
- 2 Arraste  ou  para selecionar o texto desejado ou toque em **Selecionar tudo** para selecionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**.
O texto selecionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Toque sem soltar onde pretende que o texto seja inserido e toque em **Colar**.
Para colar o texto que copiou anteriormente, toque em **Área transferência** e selecione o texto.

Dicionário

Procure definições de palavras enquanto utiliza algumas funcionalidades, tal como quando procura páginas web.

- 1 Toque sem soltar numa palavra que pretende procurar.
Se a palavra que pretende procurar não estiver selecionada, arraste  ou  para selecionar o texto desejado.
- 2 Toque em **Dicionário** na lista de opções.
Se um dicionário não estiver pré-instalado no dispositivo, toque em **Mover para Gerir dicionários**, toque em  junto de um dicionário e, em seguida, toque em **INSTALAR** para o transferir.
- 3 Visualize a definição na janela pop-up do dicionário.
Alterar para a vista de ecrã inteiro, toque em . Toque na definição no ecrã para ver mais definições. Na vista detalhada, toque em  para adicionar a palavra à lista de palavras favoritas ou toque em **Procurar na Web** para utilizar a palavra como um termo de procura.

Aplicações e funcionalidades

Instalar e desinstalar aplicações

Galaxy Store

Adquirir e transferir aplicações. Pode transferir aplicações especializadas para dispositivos Samsung Galaxy.

Inicie a aplicação **Galaxy Store**.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em **Q** para procurar uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.



Para alterar as definições de atualização automática, toque em **⋮** → **Definições** → **Atualizar aplicações automaticamente** e selecione uma opção.

Play Store

Adquirir e transferir aplicações.

Inicie a aplicação **Play Store**.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou procure-as por palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.



Para alterar as definições de atualização automática, toque em **≡** → **Definições** → **Atualizar automaticamente aplicações** e selecione uma opção.

Gerir aplicações

Desinstalar ou desativar aplicações

Toque sem soltar numa aplicação e selecione uma opção.

- **Desactivar:** desative as aplicações padrão selecionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo.
- **Desinstalar:** desinstale as aplicações transferidas.

Ativar aplicações

Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Aplicações** → ▼ → **Desactivada**, selecione uma aplicação e, em seguida, toque em **Ativar**.

Configurar permissões de aplicações

Para que algumas aplicações funcionem corretamente, elas precisam de permissão para aceder ou utilizar informação do seu dispositivo. Quando abre uma aplicação, poderá surgir uma janela pop-up pedindo acesso a certas funcionalidades ou informação. Toque em **Permitir** na janela pop-up para ativar as permissões para a aplicação.

Para ver as suas definições de permissões de aplicações, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Aplicações**. Selecione uma aplicação e toque em **Permissões**. Pode ver a lista de permissões de aplicações e alterar as suas permissões.

Para ver ou alterar as definições de permissões de aplicações por categoria de permissão, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Aplicações** → ⋮ → **Permissões das aplicações**. Selecione um item e toque nos interruptores junto das aplicações para ativar as permissões.



Se não ativar as permissões das aplicações, as funcionalidades básicas das aplicações podem não funcionar corretamente.


Telefone

Introdução

Atender ou efetuar chamadas de voz e vídeo.

Efetuar chamadas

- 1 Inicie a aplicação **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Introduza um número de telefone.
- 3 Toque em  para efetuar uma chamada de voz ou toque em  para efetuar uma chamada de vídeo.

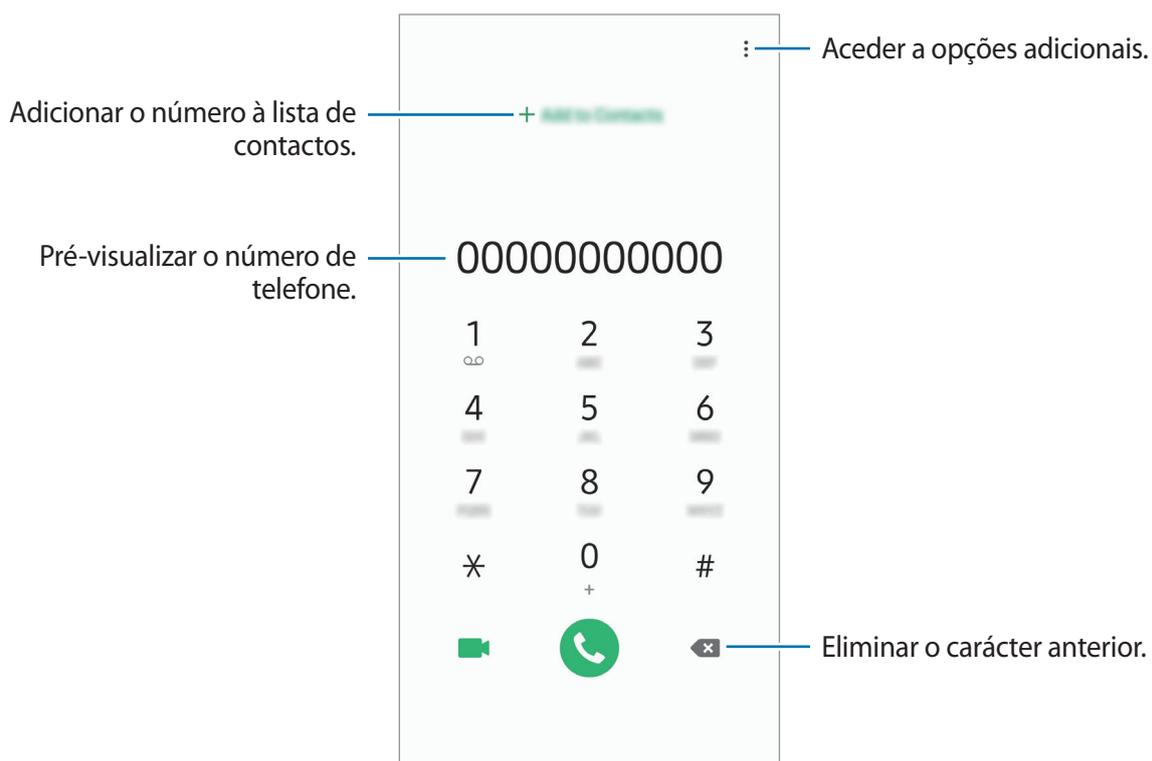

Efetuar chamadas a partir dos registos de chamadas ou lista telefónica

Toque em **Recentes** ou **Contactos** e deslize um contacto ou número de telefone para a direita para efetuar uma chamada.

Se esta funcionalidade estiver desativada, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Movimentos e gestos** e, em seguida, toque no interruptor **Deslizar p/ ligar ou enviar msgs** para ativá-lo.

Utilizar a marcação rápida

Defina números de marcação rápida para efetuar chamadas rapidamente.

Para definir um número para a marcação rápida, toque em **Teclado** ou **Contactos** →  → **Números de marcação rápida**, selecione um número de marcação rápida e, em seguida, adicione um número de telefone.

Para efetuar uma chamada, toque sem soltar num número de marcação rápida no teclado. Para os números de marcação rápida de 10 e acima, toque no(s) primeiro(s) dígito(s) do número e toque sem soltar no último.

Por exemplo, se definir o número **123** como um número de marcação rápida, toque no **1**, no **2** e depois toque sem soltar no **3**.

Efetuar chamadas a partir do ecrã bloqueado

No ecrã bloqueado, arraste  para fora do círculo.

Efetuar uma chamada internacional

- 1 Inicie a aplicação **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja.
- 3 Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra **Enviar mensagem** para cima. Se o interruptor **Personalizado** estiver ativado, será guardado um lembrete para alertá-lo sobre a chamada rejeitada uma hora mais tarde.

Para criar várias mensagens de rejeição, inicie a aplicação **Telefone**, toque em  → **Definições** → **Mensagens de recusa rápidas**, introduza uma mensagem e, em seguida, toque em .

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, o ícone  surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Em alternativa, inicie a aplicação **Telefone** e toque em **Recentes** para ver as chamadas perdidas.

Bloquear números de telefone

Bloqueie chamadas de números específicos adicionados à sua lista de bloqueados.

- 1 Inicie a aplicação **Telefone** e toque em  → **Definições** → **Bloquear números**.
- 2 Toque em **Recentes** ou **Contactos**, selecione os contactos e, em seguida, toque em **Concluir**.
Para introduzir um número manualmente, toque em **Adicionar n.º de telefone**, introduza um número de telefone e, em seguida, toque em .

Quando os números bloqueados o tentarem contactar, não irá receber notificações. As chamadas serão registadas no registo de chamadas.



Pode também bloquear as chamadas a receber de pessoas que não mostrem o seu ID de chamador. Toque no interruptor **Bloquear chamadores desconhecidos** para ativar a funcionalidade.

Opções durante as chamadas



Se área à volta da câmara traseira e o sensor de reconhecimento de impressão digital estiverem cobertos, podem registar-se ruídos indesejados durante a chamada. Remova acessórios, como protetores de ecrã ou autocolantes, à volta da área da câmara traseira.

Durante uma chamada de voz

As seguintes opções estão disponíveis:

- : Aceder a opções adicionais.
- **Adicionar chamada:** efetua uma segunda chamada. A primeira chamada irá ser colocada em espera. Quando terminar a segunda chamada, a primeira chamada irá ser retomada.
- **Colocar chamada em espera:** colocar uma chamada em espera. Toque em **Retomar a chamada** para retomar a chamada em espera.
- **Bluetooth:** muda para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Altifalante:** activa ou desactiva o altifalante. Ao utilizar o altifalante, mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.
- **Desligar micro:** desliga o microfone para que o outro participante não o possa ouvir.
- **Teclado / Ocultar:** abre ou fecha o teclado.
- : termina a chamada atual.

Durante uma chamada de vídeo

Toque no ecrã para utilizar as opções seguintes:

- : Aceder a opções adicionais.
- **Câmara:** desliga a câmara para que o outro participante não o possa ver.
- **Mudar:** Alternar entre as câmaras traseira e frontal.
- : termina a chamada atual.
- **Desligar micro:** desliga o microfone para que o outro participante não o possa ouvir.
- **Altifalante:** activa ou desactiva o altifalante. Ao utilizar o altifalante, mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.

Adicionar um número de telefone aos Contactos

Adicionar um número de telefone aos contactos a partir do teclado

- 1 Inicie a aplicação **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Introduza o número.
- 3 Toque em **Adicionar a contactos**.
- 4 Toque em **Criar contacto** para criar um novo contacto ou toque em **Actualizar existente** para adicionar o número a um contacto existente.

Adicionar um número de telefone aos contactos a partir da lista de chamadas

- 1 Inicie a aplicação **Telefone** e toque em **Recentes**.
- 2 Toque na imagem do autor da chamada e toque em **Adicionar** ou toque num número de telefone e toque em **Adicionar a contactos**.
- 3 Toque em **Criar contacto** para criar um novo contacto ou toque em **Actualizar existente** para adicionar o número a um contacto existente.

Adicionar uma etiqueta a um número de telefone

Pode adicionar etiquetas a números sem guardá-los em Contactos. Isto permite-lhe ver as informações do autor da chamada quando estes ligam sem os ter listados em Contactos.

- 1 Inicie a aplicação **Telefone** e toque em **Recentes**.
- 2 Toque num número de telefone → .
- 3 Toque em **Adicionar etiqueta**, introduza uma etiqueta e toque em **Adicionar**.
Ao ser recebida uma chamada desse número, a etiqueta é apresentada por baixo do número.

Contactos


Introdução

Criar e gerir os contactos no dispositivo.

Adicionar contactos

Criar um novo contacto

- 1 Inicie a aplicação **Contactos** e toque em .
- 2 Selecione uma localização de armazenamento e toque em **Selecionar**.
- 3 Introduzir a informação do contacto.

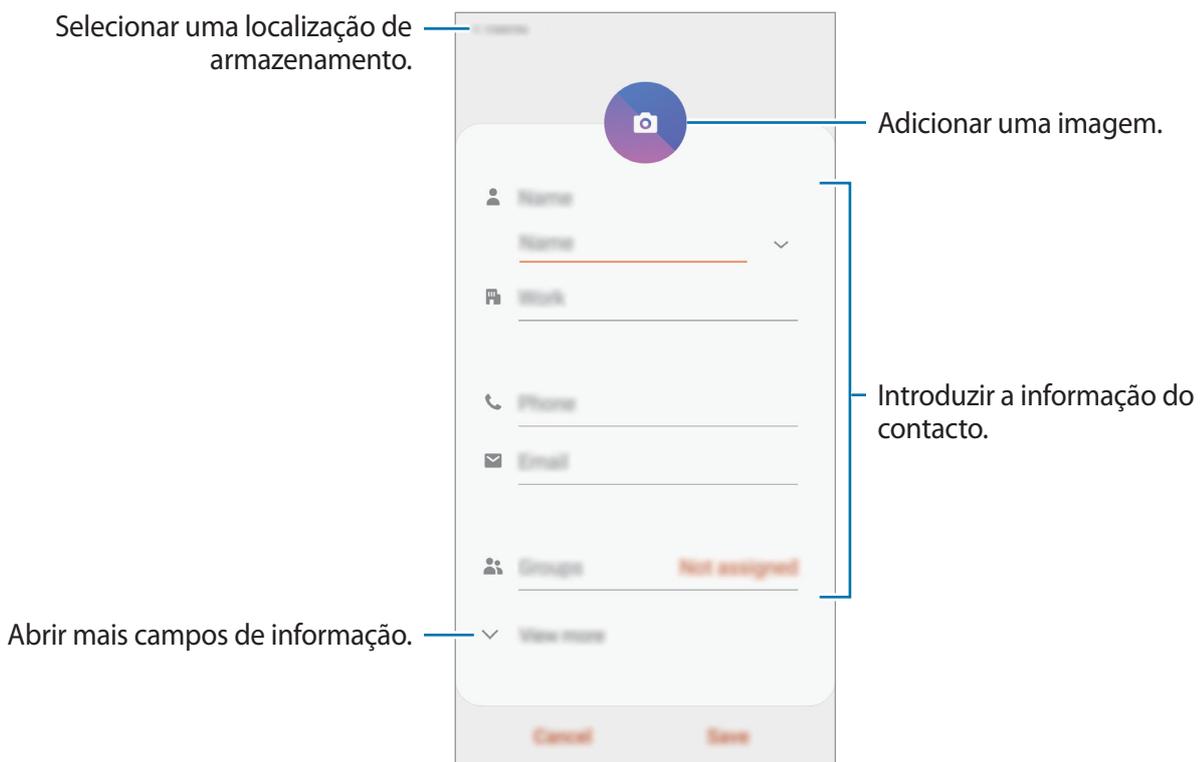

Os tipos de informações que pode guardar podem variar em função do local de armazenamento selecionado.

- 4 Toque em **Guardar**.

Importar contactos

Adicione contactos importando-os de outros armazenamentos para o seu dispositivo.

- 1 Inicie a aplicação **Contactos** e toque em  → **Gerir contactos** → **Importar/Eexportar contactos** → **Importar**.
- 2 Selecione um local de armazenamento a partir de onde pretende importar contactos.
- 3 Assinale os ficheiros VCF ou os contactos a importar e toque em **Concluir**.
- 4 Selecione uma localização de armazenamento na qual pretende guardar contactos e toque em **Importar**.

Sincronizar contactos com as suas contas online

Sincronize os contactos do seu dispositivo com os contactos online guardados nas suas contas online, tal como a sua conta Samsung.

- 1 Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Contas** e selecione a conta com a qual deseja sincronizar.
- 2 Toque em **Sincronizar conta** e toque no interruptor **Contactos** para ativá-lo.
Para a conta Samsung, toque em  → **Definições de sincronização** e toque no interruptor **Contactos** para ativá-lo.

Procurar contactos

Inicie a aplicação **Contactos**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Arraste um dedo pelo índice no lado direito da lista telefónica para percorrer a lista de forma mais rápida.
- Toque em  no cimo da lista de contactos e introduza critérios de procura.

Toque no contacto. Em seguida, escolha uma das seguintes ações:

- ☆ : adicionar aos contactos favoritos.
- 📞 / 📺 : efetuar uma chamada de voz ou de vídeo.
- 💬 : redigir uma mensagem.
- ✉️ : redigir um e-mail.

Partilhar contactos

Pode partilhar contactos com outras pessoas utilizando várias opções de partilha.

- 1 Inicie a aplicação **Contactos** e toque em  → **Partilhar**.
- 2 Selecione os contactos e toque em **Partilhar**.
- 3 Selecione um método de partilha.

Guardar e partilhar um perfil

Guarde e partilhe a informação do seu perfil, tal como a sua fotografia de perfil e mensagens de estado, com outras pessoas utilizando a funcionalidade de partilha de perfil.



- A funcionalidade de partilha de perfil pode não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.
- A funcionalidade de partilha de perfil está disponível apenas para contactos que tenham ativado a funcionalidade de partilha de perfil nos seus dispositivos.

- 1 Inicie a aplicação **Contactos** e selecione o seu perfil.
- 2 Edite o seu perfil e toque em **Guardar**.
- 3 Toque em **Tocar aqui para partilhar perfil** e toque no interruptor para o ativar.

Para utilizar a funcionalidade de partilha de perfil, é necessário verificar o seu número de telefone. Pode ver a informação de perfil atualizada dos seus contactos em **Contactos**.

Para alterar a lista dos contactos com os quais pretende partilhar o perfil, toque em **Selecionar o que foi partilhado**, selecione um item a partilhar e, em seguida, selecione uma opção.

Criar grupos

Pode adicionar grupos, como família ou amigos, e gerir os contactos por grupo.

- 1 Inicie a aplicação **Contactos** e toque em  → **Grupos** → **Criar grupo**.
- 2 Introduza um nome para o grupo.
Para definir um toque para o grupo, toque em **Tom toque grupo** e selecione um toque.
- 3 Toque em **Adicionar membro**, selecione os contactos a adicionar ao grupo e, em seguida, toque em **Concluir**.
- 4 Toque em **Guardar**.

Enviar uma mensagem de grupo

Pode enviar uma mensagem de grupo para membros de um grupo ao mesmo tempo.

Inicie a aplicação **Contactos**, toque em  → **Grupos**, selecione um grupo e, em seguida, toque em  → **Enviar mensagem**.

Combinar contactos

Ao importar contactos de outros armazenamentos ou ao sincronizar contactos com outras contas, a sua lista de contactos pode incluir contactos duplicados. Pode combinar os contactos duplicados num só para simplificar a sua lista de contactos.

- 1 Inicie a aplicação **Contactos** e toque em  → **Gerir contactos** → **Unir contactos**.
- 2 Assinale os contactos e toque em **Juntar**.

Eliminar contactos

- 1 Inicie a aplicação **Contactos** e toque em  → **Eliminar**.
- 2 Selecione os contactos e toque em **Eliminar**.

Para eliminar os contactos um a um, abra a lista de contactos e toque num contacto. Em seguida, toque em  → **Eliminar**.

Mensagens

Introdução

Envie e veja mensagens por conversa.

Enviar mensagens




Poderá ter custos adicionais no envio de mensagens enquanto estiver em roaming.

1 Inicie a aplicação **Mensagens** e toque em .

2 Adicione destinatários e introduza uma mensagem.

Para gravar uma mensagem de voz, toque sem soltar em , diga a sua mensagem e, em seguida, retire o dedo. O ícone de gravação apenas será apresentado quando o teclado estiver oculto.

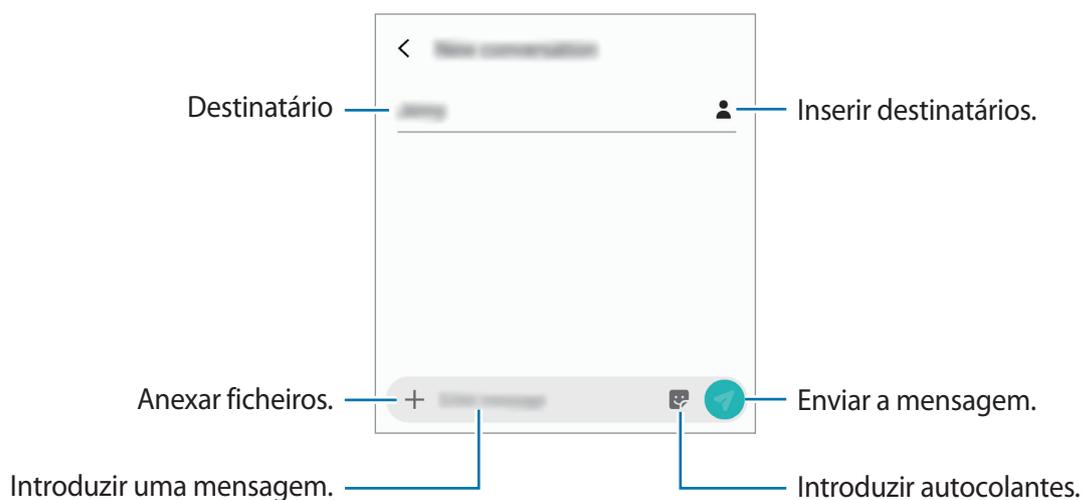

3 Toque em  para enviar a mensagem.

Ver mensagens

As mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.



Poderá ter custos adicionais a receção de mensagens enquanto estiver em roaming.

1 Inicie a aplicação **Mensagens** e toque em **Conversações**.

2 Na lista de mensagens, selecione um contacto.

3 Visualizar a sua conversa.

Para responder à mensagem, toque em **Introduzir mensagem**, introduza uma mensagem e, em seguida, toque em .

Para ajustar o tamanho da letra, afaste dois dedos ou aproxime-os no ecrã.

Bloquear mensagens não desejadas

Bloqueie mensagens de números específicos adicionados à sua lista de bloqueados.

1 Inicie a aplicação **Mensagens** e toque em  → **Definições** → **Bloquear números e mensagens** → **Bloquear números**.

2 Toque em **Caixa de entrada** e selecione um contacto. Ou, toque em **Contactos**, selecione os contactos e, em seguida, toque em **Concluir**.

Para introduzir um número manualmente, introduza um número de telefone em **Introduzir número** e toque em .

Definir a notificação de mensagem

Pode alterar o som de notificação, opções do visor e mais.

- 1 Inicie a aplicação **Mensagens**, toque em  → **Definições** → **Notificações** e, em seguida, toque no interruptor para ativá-lo.
- 2 Altere as definições de notificação.

Definir um lembrete de mensagem

Pode definir um alerta num intervalo para o informar quando haverem notificações por verificar. Se esta funcionalidade não estiver ativada, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Definições avançadas** → **Lembretes de notificações** e, em seguida, toque no interruptor para ativá-lo.

Eliminar mensagens

- 1 Inicie a aplicação **Mensagens** e toque em **Conversações**.
- 2 Na lista de mensagens, selecione um contacto.
- 3 Toque sem soltar numa mensagem e toque em **Eliminar**.
Para eliminar várias mensagens, marque as mensagens que pretende eliminar.
- 4 Toque em **Eliminar**.

Internet

Introdução


Navegue na Internet para procurar informação e adicionar páginas web aos seus Favoritos para lhes aceder mais convenientemente.

Navegar em páginas web

- 1 Inicie a aplicação **Internet**.
- 2 Toque no campo de endereço.
- 3 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**.

Para visualizar as barras de ferramentas, arraste ligeiramente o seu dedo para baixo no ecrã.

Para alternar entre separadores rapidamente, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita no campo de endereço.

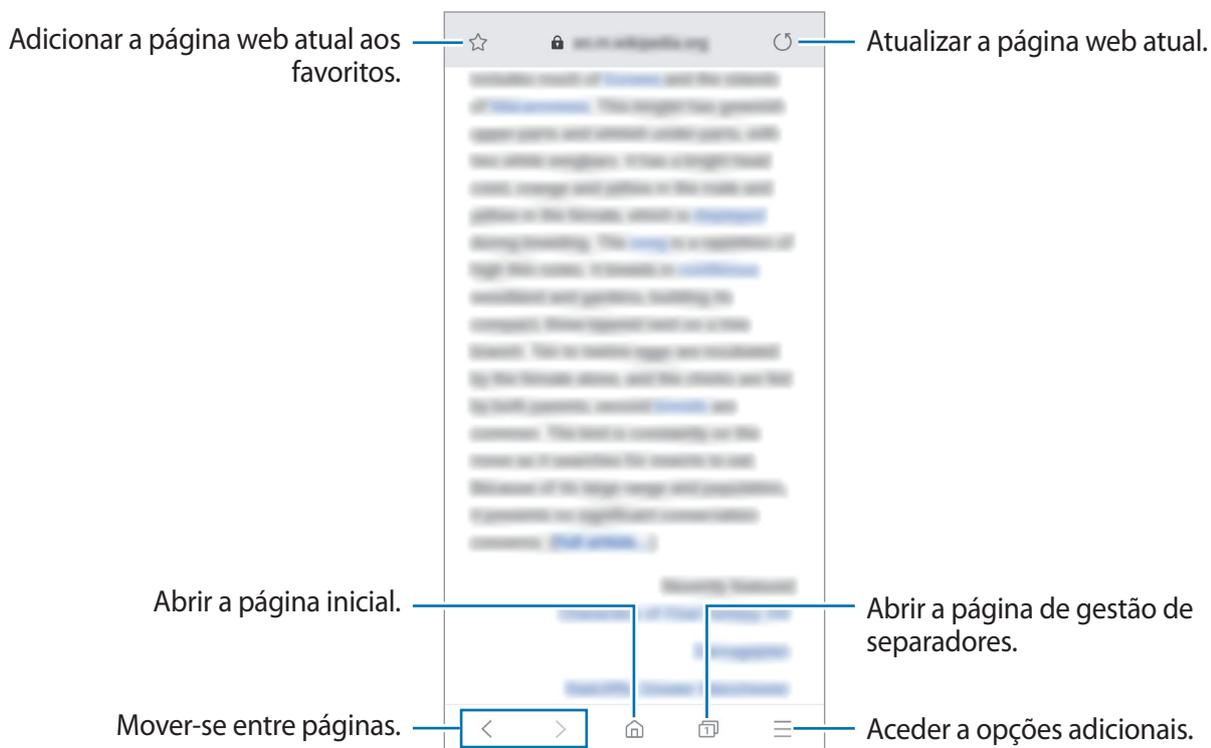

Utilizar o modo secreto

No modo secreto, pode gerir em separado separadores abertos, favoritos e páginas guardadas. Pode bloquear o modo secreto utilizando uma palavra-passe e os seus dados biométricos.

Ativar o modo secreto

Na barra de ferramentas ao fundo do ecrã, toque em  → **Ligar Modo secreto**. Se for a primeira vez que utiliza esta funcionalidade, defina se pretende utilizar uma palavra-passe para o modo secreto.

No modo secreto, o dispositivo irá alterar a cor das barras de ferramentas.



No modo secreto, não poderá utilizar algumas funcionalidades, tal como a captura de ecrã.

Alterar as definições de segurança

Pode alterar a sua palavra-passe ou método de bloqueio.

Toque em  → **Definições** → **Privacidade e segurança** → **Definir bloqueio do Modo secreto** → **Alterar palavra-passe**. Para definir os seus dados biométricos registados como método de bloqueio junto com a palavra-passe, toque no interruptor **Impressões digitais** para ativar. Consulte [Reconhecimento de impressão digital](#) para mais informação sobre a utilização dos seus dados biométricos.

Desativar o modo secreto

Na barra de ferramentas ao fundo do ecrã, toque em  → **Desligar Modo secreto**.

E-mail

Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

- 1 Inicie a aplicação **E-mail**.
- 2 Na lista, selecione um serviço de e-mail ou toque em **Outros**.
- 3 Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em  →  → **Adicionar conta**.

Se tiver mais de uma conta de e-mail, pode definir uma como conta padrão. Toque em  →  →  → **Definir conta padrão**.

Enviar e-mails

- 1 Toque em  para escrever um e-mail.
- 2 Adicione destinatários e introduza um assunto e um texto.
- 3 Toque em  para enviar o e-mail.

Ler e-mails

Quando a aplicação **E-mail** estiver aberta, o dispositivo irá receber automaticamente os novos e-mails. Para obter e-mails manualmente, deslize para baixo no início da lista dos e-mails.

Toque num e-mail no ecrã para o ler.



Se a sincronização de e-mail estiver desativada, não poderá obter os novos e-mails. Para ativar a sincronização de e-mail, toque em  →  → o nome da sua conta, e depois toque no interruptor **Sincronizar conta** para o ativar.

Câmara

Introdução

Tire fotografias e grave vídeos utilizando vários modos e definições.

Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Iniciar a câmara

Utilize os seguintes métodos para iniciar a Câmara:

- Inicie a aplicação **Câmara**.
- Prima duas vezes a tecla ligar/desligar.
- No ecrã bloqueado, arraste  para fora do círculo.




- Alguns métodos poderão não estar disponíveis, dependendo da sua região ou operadora.
- Algumas funcionalidades da câmara não estão disponíveis quando iniciar a aplicação **Câmara** a partir do ecrã bloqueado ou quando o ecrã está desligado enquanto o método do ecrã de bloqueio está configurado.
- Se as fotos que tira aparentam estar desfocadas, limpe a objetiva da câmara e volte a tentar.

Fotografia básica

Tirar fotografias ou gravar vídeos

- 1 Na lista dos modos de fotografia, toque em **Fotografia** ou **Vídeo**.
- 2 Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque.
- 3 Toque em para tirar uma fotografia ou toque em para gravar um vídeo.

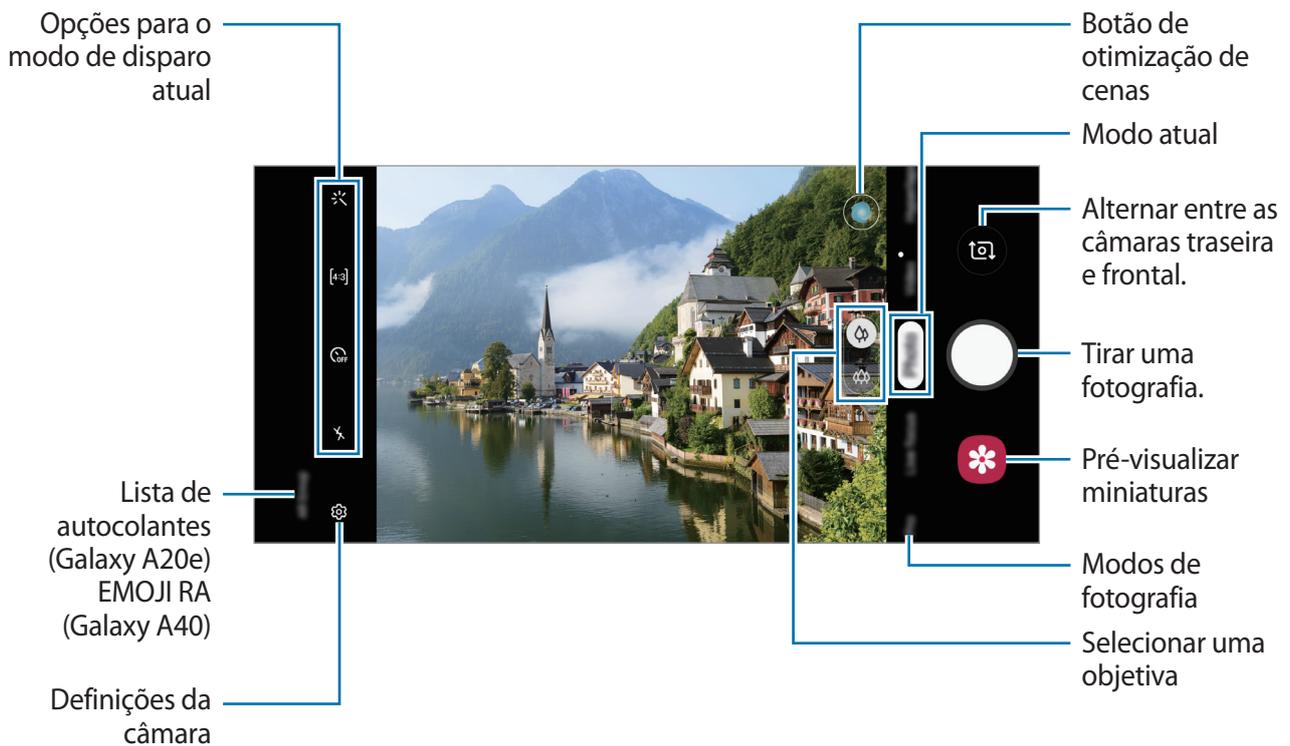

- Para ajustar o brilho das fotografias ou vídeos, toque no ecrã. Quando surgir a barra de ajuste, arraste na barra de ajuste para **+** ou **-**.
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .
- Para alterar a focagem enquanto grava um vídeo, toque onde pretende focar. Para utilizar o modo de focagem automática, toque em .



- O ecrã de pré-visualização pode variar dependendo do modo de fotografia e de qual a câmara a ser utilizada.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objetiva não está danificada ou contaminada. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar corretamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- A câmara do seu dispositivo tem uma objetiva grande angular. Poderá ocorrer ligeira distorção em fotografias ou vídeos com ângulo de visualização amplo, o que não indica problemas de desempenho do dispositivo.
- O tempo máximo de gravação pode ser reduzido quando gravar um vídeo em alta resolução.

Selecionar uma objetiva para tirar fotografias

Tire uma fotografia ou grave um vídeo depois de selecionar a objetiva da câmara que pretende. No ecrã de pré-visualização, selecione uma objetiva.




Esta funcionalidade só está disponível em alguns modos.

-  : pode tirar uma fotografia básica ou gravar um vídeo normal com a objetiva normal.
-  : Pode tirar uma fotografia ou gravar com nitidez um vídeo de uma cena maior com a lente grande angular.



 Fotografia básica

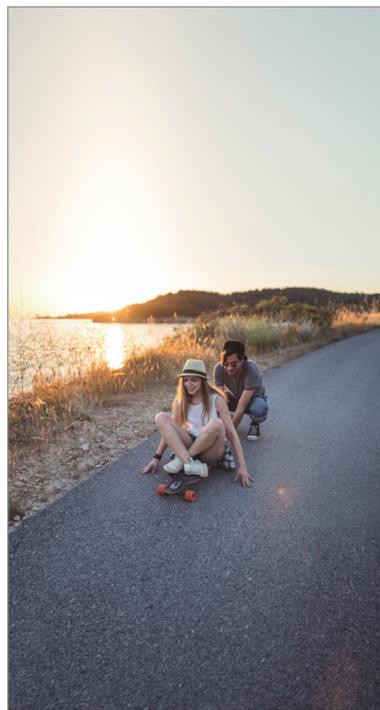

 Fotografia com grande angular

Aumentar ou diminuir o zoom

Com dois dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.




As funcionalidades de zoom estão disponíveis apenas quando utilizar a câmara traseira.

Editar a lista de modos de fotografia

Pode editar a lista de modos de fotografia no ecrã de pré-visualização.

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque em  → **Modos de câmara** → **Editar modos**.
Em alternativa, toque sem soltar na lista de modos de fotografia no ecrã de pré-visualização.
- 2 Marque os modos a utilizar.
Para alterar a ordem dos modos de fotografia, arraste  para outro local.

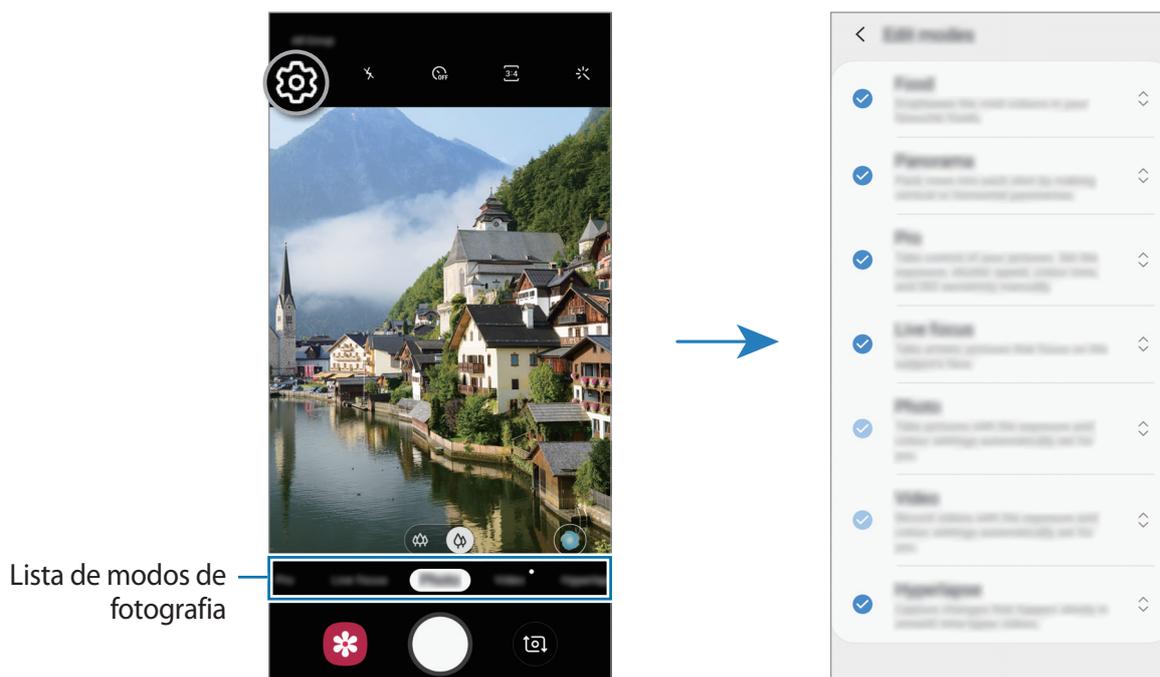

Definir a ação da tecla de câmara

Pode tirar uma série de fotografias ou criar um GIF animado tocando sem soltar na tecla de câmara.

No ecrã de pré-visualização, toque em  → **Manter premido Botão obturador p/** e selecione a ação que pretende utilizar.

- **Tirar uma fotografia:** Tirar uma fotografia.
- **Efectuar disparo contínuo:** tire fotografias em série.
- **Criar GIF:** crie um GIF animado com uma sequência de fotografias tiradas.



As funcionalidades **Efectuar disparo contínuo** e **Criar GIF** estão disponíveis apenas em alguns modos de fotografia.

Bloquear o foco (AF) e a exposição (AE)

Pode bloquear o foco ou a exposição numa área selecionada para evitar que a câmara se ajuste automaticamente com base nas mudanças de objetos ou nas fontes de luz.

Toque sem soltar na área para focar, a moldura AF/AE irá surgir na área e a definição de foco e exposição será bloqueada. A definição permanece bloqueada mesmo depois de tirar uma fotografia.




Esta funcionalidade está disponível apenas nos modos **Fotografia** e **Pro**.

Optimizador de fotos (Galaxy A40)

O seu dispositivo irá ajustar as definições de cor automaticamente depois de reconhecer uma pessoa ou uma cena, como pessoas, comida ou uma cena noturna.

Na lista dos modos de fotografia, toque em **Fotografia**. Quando a câmara reconhecer a pessoa ou a cena, o botão de otimização de cena mudará e a cor otimizada será aplicada.

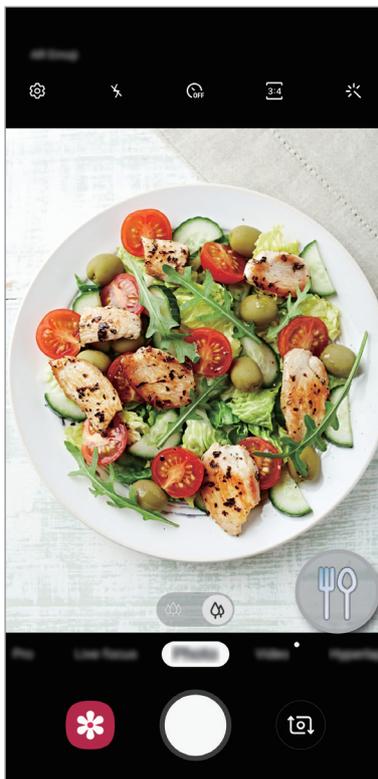

Modo de focagem em direto

A câmara permite tirar fotografias em que o fundo fica desfocado e o objeto se destaca claramente.

Capturar retratos que se destacam utilizando a funcionalidade Live Focus

Ajuste o nível de desfoque do fundo no ecrã de pré-visualização e capture uma foto que realce o objeto.



- Utilize esta funcionalidade num local com luz suficiente.
- O fundo desfocado poderá não ser aplicado corretamente nas seguintes condições:
 - O dispositivo ou o motivo pode estar a mover-se.
 - O motivo é fino ou transparente.
 - O motivo tem uma cor ou um padrão semelhantes ao do fundo.
 - O motivo ou fundo são simples.

- 1 Na lista dos modos de fotografia, toque em **Live focus**.
- 2 Arraste a barra de ajuste de desfoque do fundo para a esquerda ou direita para ajustar o nível de desfoque.

- Quando a mensagem **Efeito pronto.** aparece no ecrã de pré-visualização, toque em  para tirar uma fotografia.



Editar o fundo das fotografias com Focagem em directo

Também pode editar o nível de desfoque do fundo de uma fotografia capturada com a funcionalidade de focagem em directo.

- Selecione uma fotografia capturada com a funcionalidade Live Focus e toque em **Mudar efeitos de fundo.**
- Arraste a barra de ajuste de desfoque do fundo para a esquerda ou direita para ajustar o nível de desfoque.



Ajustar o nível de desfoque do fundo.

- Toque em **Aplicar** para guardar a fotografia.

Autocolantes animados (Galaxy A20e)

Capture fotografias e vídeos com vários autocolantes animados. À medida que move a cara, os autocolantes seguem os movimentos. Também é possível fazer uma gravação divertida com um autocolante que se move durante o vídeo.

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque em **Autocolante**.
- 2 Toque em 🐾 e selecione o autocolante que desejar.



- 3 Toque em ○ para tirar uma fotografia ou deslize o dedo para a esquerda no ecrã de pré-visualização e toque em ● para gravar um vídeo.

Pode ver e partilhar fotografias e vídeos que capturou em **Galeria**.

Utilizar os modos de fotografia

Para alterar o modo de fotografia, arraste a lista de modos de fotografia para a esquerda ou para a direita ou deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã de pré-visualização.

Selecione o modo de fotografia que pretende.

Modo de fotografia

A câmara ajusta as opções de disparo automaticamente com base no ambiente para tirar fotografias facilmente.

Na lista dos modos de fotografia, toque em **Fotografia**.

Para tirar selfies com a câmara frontal, deslize o dedo para cima ou para baixo, ou toque em  para mudar para a câmara frontal.

Aplicar efeitos de beleza

Pode seleccionar um efeito de filtro ou modificar características do rosto, tais como o tom da pele ou o formato do rosto antes de tirar uma selfie.

1 No ecrã de pré-visualização, toque em .

2 Selecione um efeito de filtro ou efeitos de beleza e tire uma fotografia.

Modo de vídeo

A câmara ajusta as opções de disparo automaticamente com base no ambiente para gravar vídeos facilmente.

Na lista dos modos de fotografia, toque em **Vídeo**.

Modo movimento rápido (Galaxy A40)

Grave cenas, tais como, carros ou pessoas a passar e visualize-as em vídeos de movimento rápido.

- 1 Na lista dos modos de fotografia, toque em **Movimento rápido**.
- 2 Toque em  e selecione uma opção de taxa de frames.
Se definir a taxa de frames para **Auto**, o dispositivo irá ajustar automaticamente a taxa de frames de acordo com a alteração da taxa da cena.
- 3 Toque em  para iniciar a gravação.
- 4 Toque em  para terminar a gravação.
- 5 No ecrã de pré-visualização, toque na miniatura de pré-visualização e toque em **Reproduzir movimento rápido** para ver o vídeo.

Modo profissional

Capture fotografias ajustando manualmente várias opções de fotografia, tal como o valor da exposição e o valor ISO.

Na lista dos modos de fotografia, toque em **Pro**. Selecione opções e personalize as definições e depois toque em  para tirar uma fotografia.

Opções disponíveis

-  : altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
-  : selecione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. Pode definir a temperatura da cor.
-  : selecione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. Valores baixos são para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos são para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz. Contudo, definições de ISO mais altas podem resultar em ruído visual nas fotografias.

Modo panorama

Com o modo de panorama, tire uma série de fotografias e cole-as entre si para criar uma cena mais ampla.



Para obter as melhores fotografias utilizando o modo panorama, siga estas sugestões:

- Movimente a câmara devagar numa direção.
- Mantenha a imagem dentro da moldura no visor da câmara. Se a imagem de pré-visualização estiver fora da moldura guia ou se não mover o dispositivo, o dispositivo para automaticamente de tirar fotografias.
- Evite tirar fotografias de fundos indistintos, tal como céu limpo ou uma parede branca.

- 1 Na lista dos modos de fotografia, toque em **Panorama**.
- 2 Toque em  e mova o dispositivo lentamente numa direção.
- 3 Toque em  para parar de tirar fotografias.

Personalizar as definições da câmara

Opções para o modo de disparo atual

No ecrã de pré-visualização, utilize as opções seguintes.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo de disparo.

-  : ative ou desative o flash.
-  : seleccione o período de espera antes da câmara tirar uma fotografia automaticamente.
-  : aplique efeitos embelezar ou um efeito de filtro.
-  : seleccione uma taxa de frames.
-  /  : seleccione uma proporção para vídeos.
-  : seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados.  **Medido ao centro** utiliza a luz na parte central da fotografia para calcular a exposição da fotografia.  **Ponto** utiliza a luz numa área concentrada central da fotografia para calcular a exposição da fotografia.  **Matriz** é a média de toda a cena.

Definições da câmara

No ecrã de pré-visualização, toque em . Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do modo de fotografia.

Funcionalidades inteligentes (Galaxy A40)

- **Optimizador de fotos:** defina o dispositivo de modo a ajustar as definições de cor automaticamente consoante a pessoa ou a cena.

Fotografias

- **Manter premido Botão obturador p/:** seleccionar uma ação a executar ao tocar sem soltar na tecla de câmara. (Galaxy A40)
- **Opções de gravação:** selecione como pretende guardar as fotografias.

Vídeos

- **Tamanho vídeo câmara traseira:** selecione uma resolução para os vídeos que pretende gravar com a câmara traseira. Utilizar uma resolução mais alta irá resultar em vídeos de qualidade superior, mas irão ocupar mais memória.
- **Tamanho vídeo câmara frontal:** selecione uma resolução para os vídeos que pretende gravar com a câmara frontal. Utilizar uma resolução mais alta irá resultar em vídeos de qualidade superior, mas irão ocupar mais memória.
- **Vídeo de alta eficácia:** grave vídeos no formato High Efficiency Video Codec (HEVC). Os vídeos HEVC serão guardados como ficheiros comprimidos para preservar a memória do dispositivo.

Funcionalidades úteis

- **HDR (Tom rico):** capture fotografias com cores ricas e reproduza pormenores mesmo em zonas muito claras ou muito escuras.
- **Linhas de grelha:** exhibe guias no visor para o ajudar na composição quando seleccionar motivos.
- **Etiquetas de localização:** anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia.
 -  A força do sinal de GPS poderá ser fraca em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
 - A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desative a definição de etiqueta de localização.
- **Modos de câmara:** veja os modos de fotografia disponíveis ou edite a lista dos modos de fotografia.
- **Métodos de disparo:** selecione um método de disparo para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.
- **Localização armazenam.:** selecione a localização da memória para armazenamento. Esta funcionalidade aparecerá ao inserir um cartão de memória.
- **Início rápido:** defina o dispositivo para iniciar a câmara ao premir duas vezes rapidamente a tecla ligar/desligar.
- **Marca de água:** Adicione uma marca de água no canto inferior esquerdo quando tirar fotografias. (Galaxy A40)
- **Repor definições:** reponha as definições da câmara.
- **Contacte-nos:** faça perguntas ou consulte as perguntas frequentes. Consulte [Samsung Members](#) para mais informação.
- **Acerca da Câmara:** ver a versão e informações legais sobre a câmara.

Galeria


Introdução

Veja imagens e vídeos guardados no seu dispositivo. Também pode gerir imagens e vídeos por álbum ou criar histórias.

Ver imagens

1 Inicie a aplicação **Galeria** e toque em **Imagens**.

2 Selecione uma imagem.

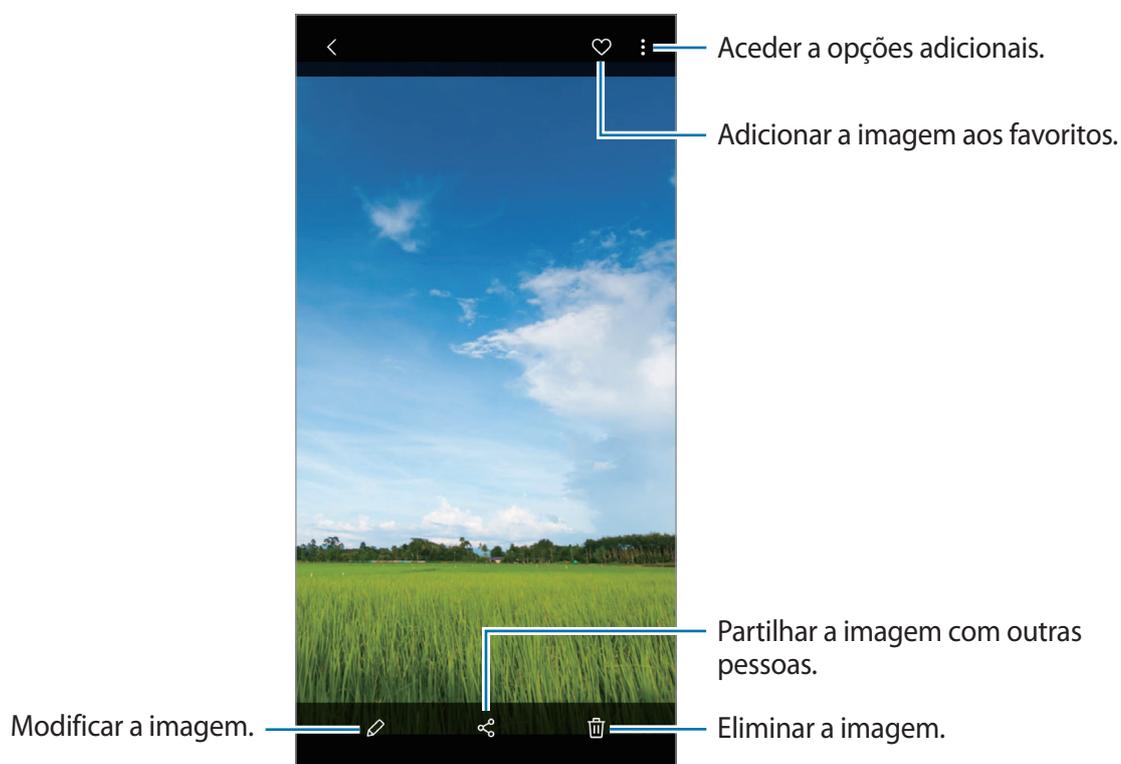

Pode criar um GIF animado ou uma colagem a partir de várias imagens. Toque em  → **Criar GIF** ou em **Criar colagem** e, em seguida, selecione as imagens.


Procurar imagens

Inicie a aplicação **Galeria** e toque em  para ver as imagens ordenadas por categoria, por exemplo, tipos, localizações ou documentos.

Para procurar imagens com palavras-chave, toque no campo de pesquisa.

Visualizar vídeos

- 1 Inicie a aplicação **Galeria** e toque em **Imagens**.
- 2 Selecione um vídeo a reproduzir.
- 3 Toque em **Reproduzir vídeo** para reproduzir o vídeo.

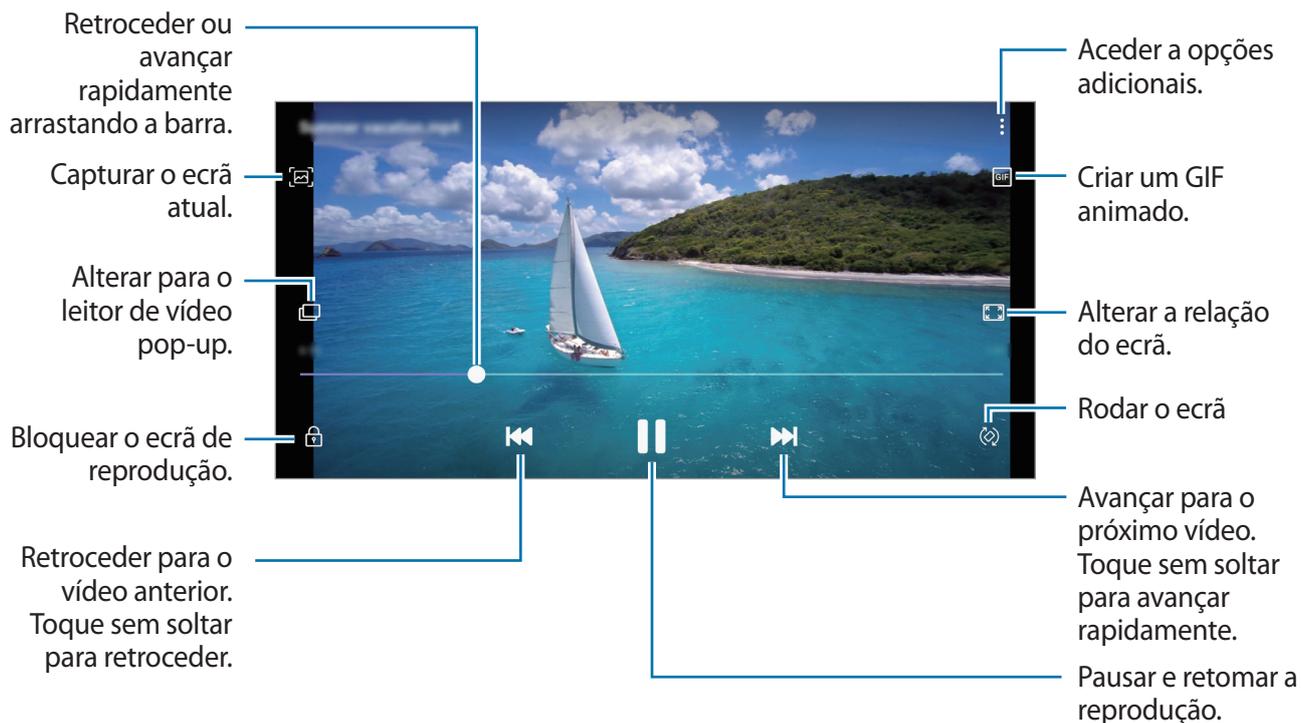

Arraste o seu dedo para cima ou para baixo, no lado esquerdo do ecrã de reprodução para ajustar o brilho, ou arraste o seu dedo para cima ou para baixo, no lado direito do ecrã de reprodução para ajustar o volume.


Para retroceder ou avançar rapidamente, deslize para a esquerda ou direita no ecrã de reprodução.

Ver os detalhes das imagens e vídeos

Pode ver os detalhes do ficheiro, como por exemplo pessoas, localização e informações básicas. Se existir conteúdo criado automaticamente, como uma história ou um GIF, o conteúdo também será apresentado.

Ao ver uma imagem ou no ecrã de pré-visualização de vídeo, arraste para cima no ecrã. Os detalhes do ficheiro serão apresentados.

Também pode ver conteúdos relacionados tocando na informação no ecrã.

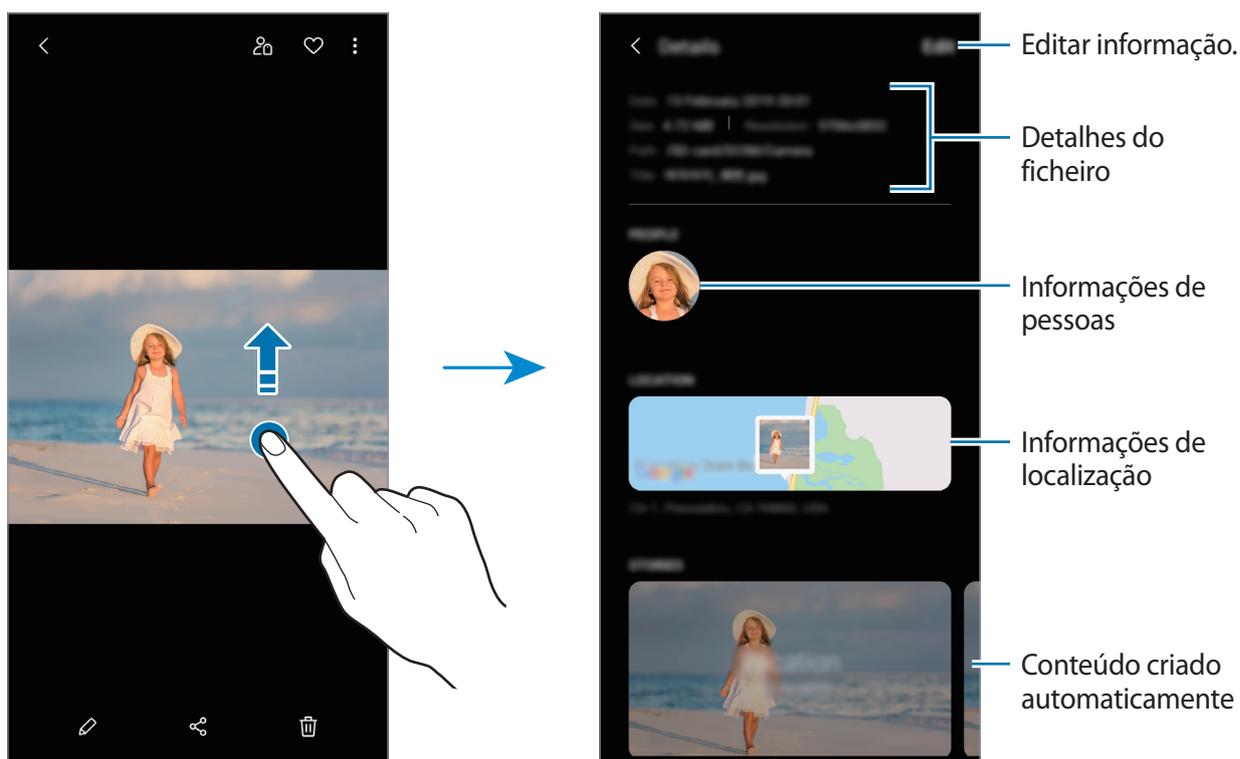

Visualizar álbuns

Pode visualizar imagens e vídeos ordenados por pastas ou álbuns.

Inicie a aplicação **Galeria**, toque em **Álbuns** e selecione um álbum.

Ocultar álbuns

É possível ocultar álbuns.



Não é possível ocultar álbuns criados por predefinição, como os álbuns **Câmara** e **Capturas de ecrã**.

- 1 Inicie a aplicação **Galeria** e toque em **Álbuns**.
- 2 Toque em **⋮** → **Ocultar ou mostrar álbuns**.
- 3 Toque no interruptor de um álbum para ocultar.

Visualizar histórias

Quando captura ou guarda imagens e vídeos, o dispositivo lê as respetivas etiquetas de data e localização, ordena as imagens e os vídeos e, depois, cria histórias. Para criar histórias automaticamente, tem de capturar ou guardar imagens e vídeos múltiplos.

Inicie a aplicação **Galeria**, toque em **Histórias** e selecione uma história.

Criar histórias

Crie histórias com vários temas.

- 1 Inicie a aplicação **Galeria** e toque em **Histórias**.
- 2 Toque em **⋮** → **Criar história**.
- 3 Introduza um título para a história e toque em **Criar**.
- 4 Assinale as imagens ou os vídeos a incluir na história e toque em **Concluir**.

Para adicionar imagens ou vídeos a uma história, selecione a história e toque em  → **Adicionar**.

Para remover imagens ou vídeos de uma história, selecione uma história, toque em  → **Editar**, assinale as imagens ou os vídeos a remover e depois toque em **Remover da história**.

Eliminar histórias

- 1 Inicie a aplicação **Galeria** e toque em **Histórias**.
- 2 Toque sem soltar numa história para eliminar e toque em **Eliminar**.

Sincronizar imagens e vídeos com a Samsung Cloud

Se sincronizar a aplicação **Galeria** com a Samsung Cloud, as fotos e os vídeos que gravar também serão guardados na Samsung Cloud. Pode ver as imagens e vídeos guardados na Samsung Cloud na aplicação **Galeria** e em outros dispositivos.

Inicie a aplicação **Galeria**, toque em  → **Definições** e, em seguida, toque no interruptor **Sincronizar com Samsung Cloud** para ativá-lo. A aplicação **Galeria** e a Samsung Cloud serão sincronizados.

Eliminar imagens ou vídeos

Eliminar uma imagem ou vídeo

Selecione uma imagem ou um vídeo e toque em  na parte inferior do ecrã.

Eliminar várias imagens e vídeos

- 1 No ecrã da Galeria, toque sem soltar numa imagem ou vídeo para eliminar.
- 2 Assinale as imagens ou vídeos para eliminar.
- 3 Toque em **Eliminar**.

AR Emoji (Galaxy A40)

Introdução

Crie um O Meu Emoji que se pareça consigo, e tire fotos ou grave vídeos com autocolantes.

Pode personalizar funcionalidades de O Meu Emoji, tais como o formato do rosto ou o penteado, e decorar O Meu Emoji com vários acessórios. Também pode utilizar autocolantes O Meu Emoji para se exprimir de forma divertida durante uma conversa.



Os Meus Emojis




Autocolantes

Criar O Meu Emoji

Crie um O Meu Emoji que se pareça consigo. Serão criados automaticamente autocolantes O Meu Emoji com várias expressões.

- 1 Inicie a aplicação **Câmara** e toque em **Eomji** → **Criar o Meu Emoji**.
- 2 Alinhe a cara com o ecrã e toque em  para tirar uma fotografia.
- 3 Selecione o género e a faixa etária do O Meu Emoji e toque em **Seguinte**.
- 4 Decore um O Meu Emoji e toque em **Seguinte**.
- 5 Toque em **Concluir**.

O Meu Emoji e os autocolantes O Meu Emoji estão agora criados. Pode ver os autocolantes O Meu Emoji no ecrã inicial de O Meu Emoji. Consulte [Autocolantes O Meu Emoji](#) para mais informações.

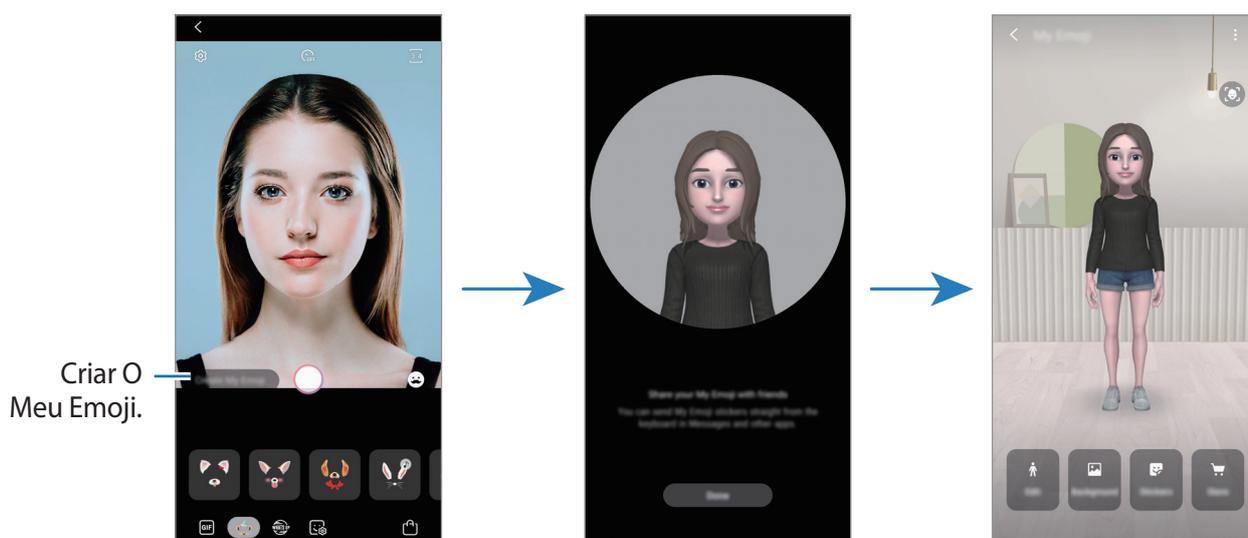

Pode utilizar a funcionalidade **Eomji** nas câmaras frontal e traseira. Se estiver a utilizar a câmara traseira, ela irá mudar automaticamente para a câmara frontal. Para trocar a câmara, deslize o dedo para cima ou para baixo no ecrã de pré-visualização.

Eliminar O Meu Emoji

Inicie a aplicação **Câmara** e toque em **Emoji** → **O Meu Emoji**. Toque em **⋮** → **O Meus Emojis**, toque sem soltar o O Meu Emoji que pretende eliminar e toque em **Eliminar**. O Meu Emoji e os autocolantes O Meu Emoji serão eliminados.

Personalizar O Meu Emoji


Edite ou decore um O Meu Emoji no ecrã inicial de O Meu Emoji depois de transferir vários itens da AR World. Também pode adicionar autocolantes O Meu Emoji.



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Ecrã inicial de O Meu Emoji

Inicie a aplicação **Câmara** e toque em **Emoji** → **O meu Emoji**. Irá aparecer o ecrã inicial de O Meu Emoji.

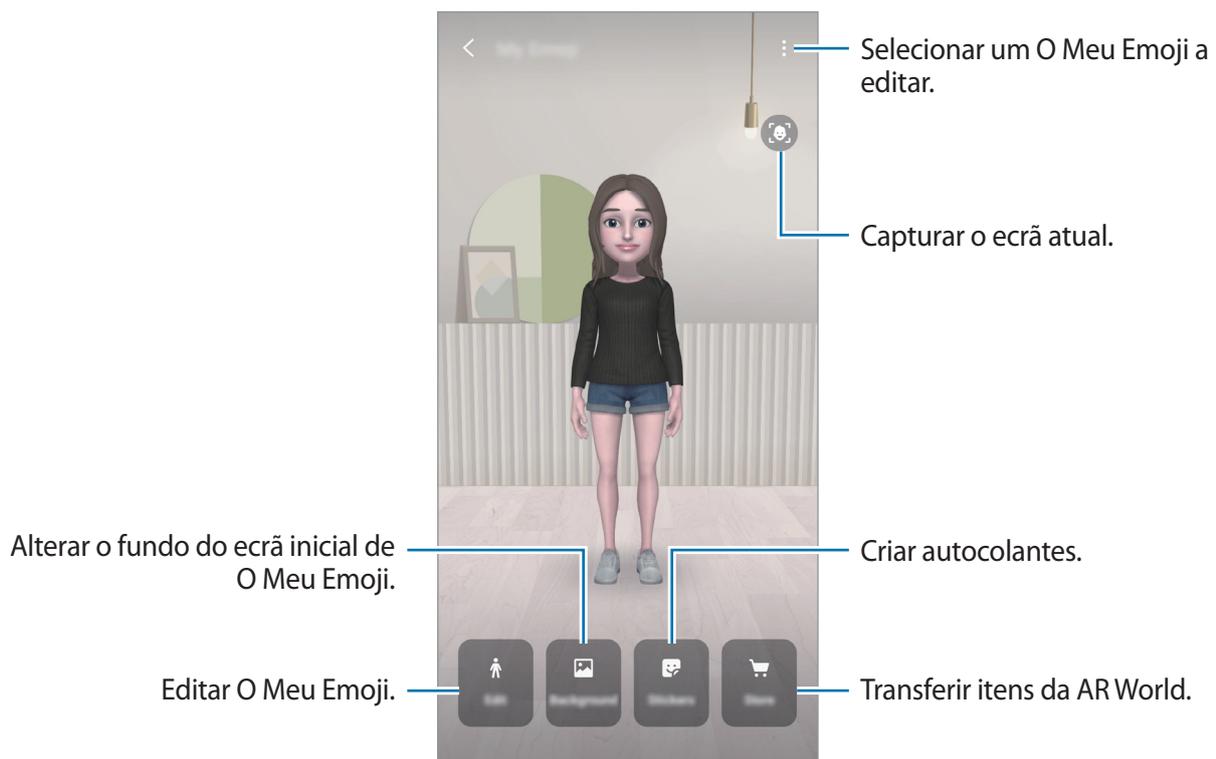

Editar O Meu Emoji

Edite um O Meu Emoji ou altere o fundo do ecrã inicial de O Meu Emoji.

No ecrã inicial de O Meu Emoji, toque em **Editar** ou em **Fundo**.

Transferir itens da AR World

Decore um O Meu Emoji depois de transferir itens da AR World, tais como roupa ou acessórios.


No ecrã inicial de O Meu Emoji, toque em **Loja** e transfira os itens que pretende. Pode ver os itens transferidos no ecrã de edição de O Meu Emoji.

Autocolantes O Meu Emoji

Crie os seus próprios autocolantes com expressões e ações de O Meu Emoji. Pode utilizar autocolantes O Meu Emoji quando enviar mensagens ou numa rede social.

Ver autocolantes O Meu Emoji

No ecrã inicial de O Meu Emoji, toque em **Autocolantes**. Em seguida, pode ver autocolantes O Meu Emoji.

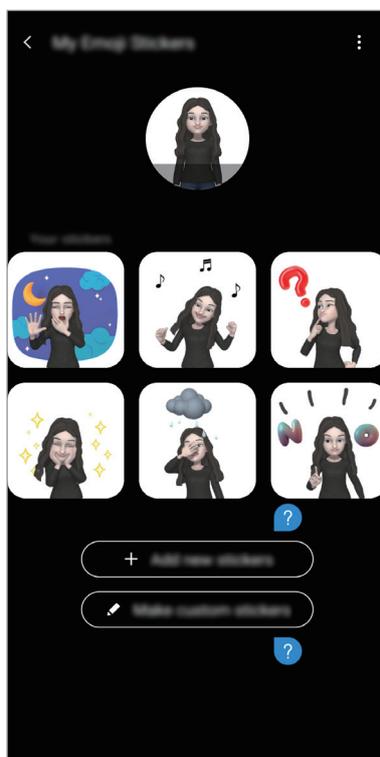

Adicionar autocolantes

No ecrã inicial de O Meu Emoji, toque em **Autocolantes** → **Adi. autocolantes novos**, marque os autocolantes que quiser e, em seguida, toque em **Adicionar**. O autocolante será adicionado, e pode utilizá-lo durante uma conversa através de mensagens ou numa rede social.

Criar os seus próprios autocolantes

Crie autocolantes O Meu Emoji conforme quiser.

1 No ecrã inicial de O Meu Emoji, toque em **Autocolantes** → **Criar autocol. persona**.

2 Edite autocolantes conforme quiser.


-  : Selecione uma expressão.
-  : Selecione uma ação.
-  : Adicione autocolantes.
-  : Introduza texto.
-  : Selecione o fundo do autocolante.

3 Toque em **Guardar**.

Utilizar autocolantes O Meu Emoji em conversas

Pode utilizar stickers O Meu Emoji durante uma conversa através de mensagens ou numa rede social. As ações que se seguem são exemplos de como pode utilizar autocolantes O Meu Emoji na aplicação **Mensagens**.

- 1 Quando estiver a compor uma mensagem na aplicação **Mensagens**, toque em  no teclado Samsung.
- 2 Toque no ícone O Meu Emoji.
- 3 Selecione um dos Meus Emojis.
O Meu Emoji seleccionado será inserido.

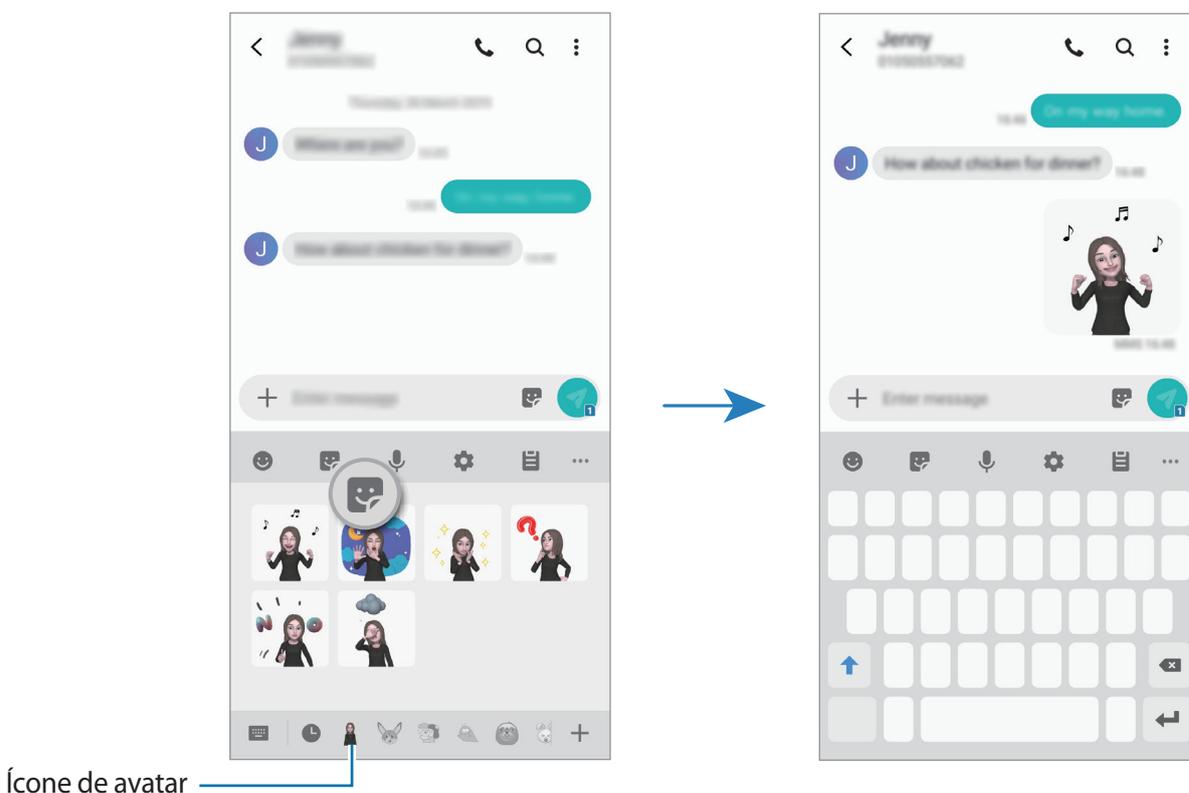

Eliminar stickers O Meu Emoji

No teclado Samsung, toque em  e, de seguida, em  na parte inferior do teclado. Selecione os stickers O Meu Emoji que pretende eliminar e toque em **Eliminar**.

Multijanela

Introdução


A funcionalidade Multijanela permite-lhe executar duas aplicações ao mesmo tempo na vista de ecrã dividido. Pode também executar várias aplicações ao mesmo tempo na vista pop-up.



Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.



Vista de ecrã dividido

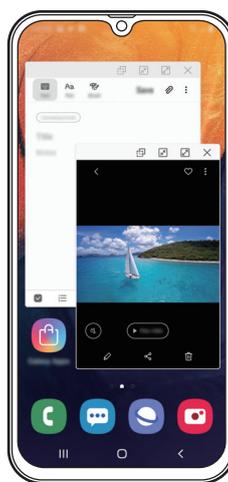

Vista pop-up


Vista de ecrã dividido

- 1 Toque na tecla Aplicações recentes para abrir a lista de aplicações recentes.
- 2 Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, toque num ícone de aplicação e, em seguida, toque em **Abrir na vista de ecrã dividido**.

A aplicação selecionada irá iniciar na janela superior.

- 3 Na janela inferior, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar outra aplicação para iniciar.

Para iniciar aplicações que não estão na lista das aplicações recentemente utilizadas, toque na tecla Início ou na tecla Voltar e selecione uma aplicação.

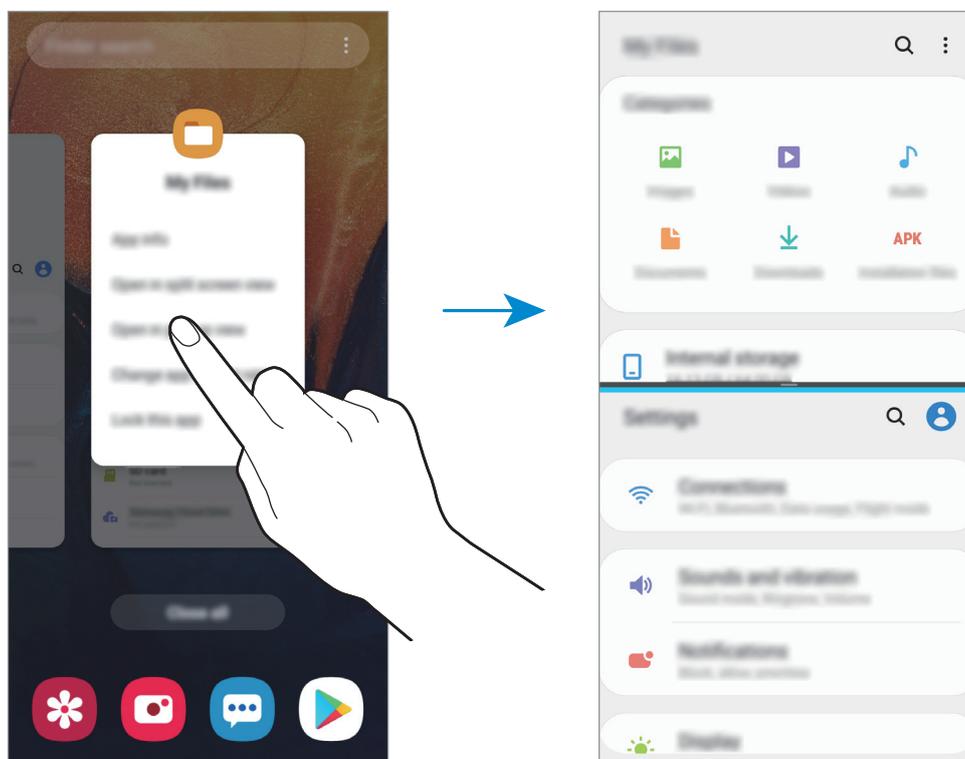

Ajustar o tamanho da janela


Arraste a barra entre as janelas da aplicação para cima ou para baixo para ajustar o tamanho das janelas.

Quando arrastar a barra entre as janelas da aplicação para a margem superior ou inferior do ecrã, a janela irá ser maximizada.

Vista pop-up

- 1 Toque na tecla Aplicações recentes para abrir a lista de aplicações recentes.
- 2 Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, toque num ícone de aplicação e, em seguida, toque em **Abrir na vista de pop-ups**.

O ecrã da Aplicação irá surgir na vista pop-up.

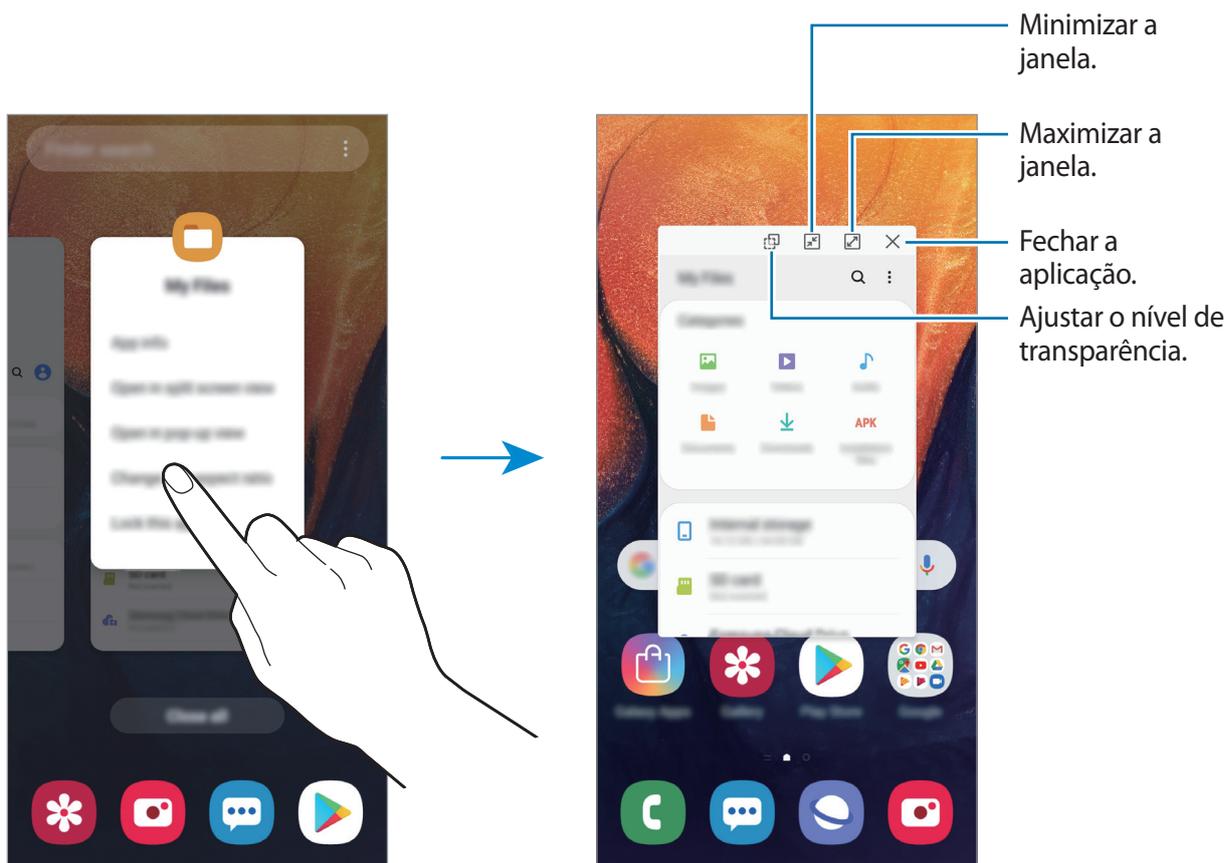

Mover janelas pop-up

Para mover uma janela pop-up, toque na barra de ferramentas da janela e arraste-a para a nova localização.

Kids Home


Introdução

Pode limitar o acesso das crianças a determinadas aplicações, definir os horários de utilização e configurar definições para proporcionar um ambiente divertido e seguro para as crianças quando utilizam o dispositivo.

Iniciar o Kids Home

Quando iniciar o Kids Home pela primeira vez ou depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.

- 1 Abra o painel de notificações, deslize o dedo para baixo e toque em  (**Kids Home**) para o ativar.

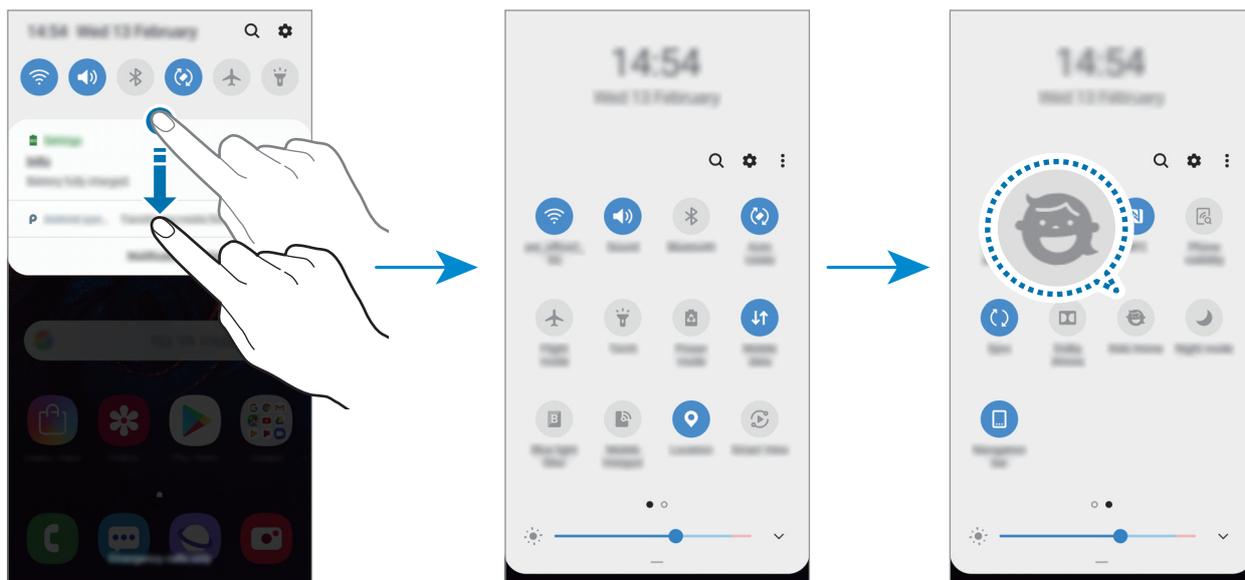

- 2 Leia a página de introdução do Kids Home e toque em **Seguinte**.

3 Crie um PIN para utilizar com o Kids Home.

Se já tiver definido o método de bloqueio de ecrã no seu dispositivo, pode utilizar o mesmo método de bloqueio para o Kids Home.

Irá aparecer o ecrã Kids Home.




O PIN que criou será utilizado quando ativar a funcionalidade **Controlo parental** ou quando fechar o Kids Home.

Utilizar o Kids Home

Abra o painel de notificações, deslize o dedo para baixo e toque em  (**Kids Home**) para o ativar.

Irá aparecer o ecrã Kids Home.

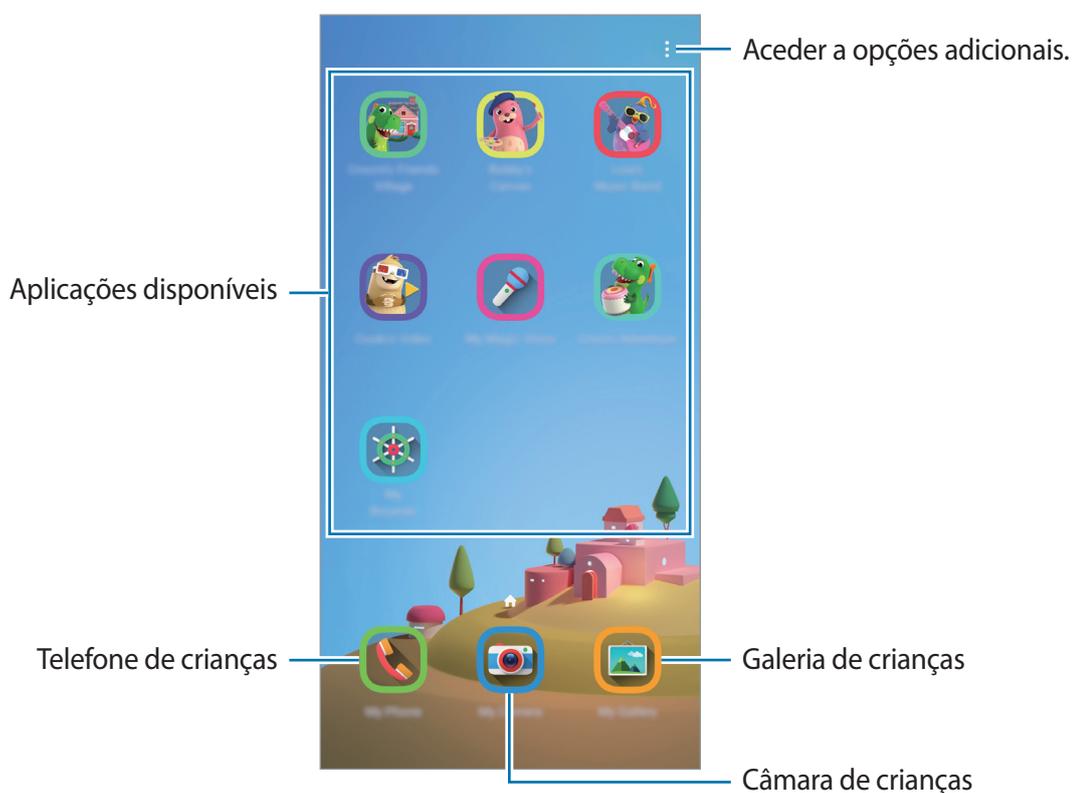

Configurar definições para o Kids Home

No ecrã Kids Home, toque em  → **Controlo parental** e introduza o PIN.

- **Nome da criança:** faça a gestão do perfil do seu filho.
- **Definir tempo de diversão diário:** limite o tempo de utilização do Kids Home.

- **Utilização diária:** veja o tempo de utilização diária do Kids Home.
- **Actividade:** veja o histórico de atividade do Kids Home.
- **Contactos frequentes:** veja os contactos utilizados com frequência no Kids Home.
- **As criações do meu filho:** veja os trabalhos criados a partir das aplicações no Kids Home.
- **Conteúdo autorizado:** veja as aplicações ou os conteúdos suportados pelo Kids Home e adicione-os.

Fechar o Kids Home

Para fechar o Kids Home, toque na tecla Voltar ou toque em  → **Fechar Kids Home** e, em seguida, introduza o seu PIN.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable é uma aplicação que lhe permite gerir os seus dispositivos vestíveis. Quando liga o seu dispositivo ao dispositivo vestível, pode personalizar as definições e aplicações do dispositivo vestível.

Inicie a aplicação **Galaxy Wearable**.

Toque em **Iniciar a viagem** para ligar o seu dispositivo ao dispositivo vestível. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração. Consulte o manual do utilizador do dispositivo vestível para obter mais informação sobre como ligar e utilizar o dispositivo vestível com o seu dispositivo.

Samsung Members

A aplicação **Samsung Members** oferece serviços de assistência a clientes, como por exemplo diagnósticos de problemas do dispositivo, e permite o envio de perguntas e relatórios de erros. Também pode partilhar informações com outras pessoas na comunidade de utilizadores Galaxy ou ver as notícias e dicas mais recentes sobre os modelos Galaxy. A aplicação **Samsung Members** pode ajudá-lo a resolver problemas que possa ter durante a utilização do seu dispositivo.




- A disponibilidade e funcionalidades disponíveis para esta aplicação podem variar dependendo da região ou operadora.
- Para enviar as suas opiniões ou publicar os seus comentários, tem de efetuar o registo e iniciar sessão na sua conta Samsung. Consulte [Conta Samsung](#) para mais informação.

Samsung Notes

Crie notas ao introduzir texto a partir do teclado ou escrevendo ou desenhando no ecrã. Também pode inserir imagens ou gravações de voz nas suas notas.

Criar notas

- 1 Inicie a aplicação **Samsung Notes** e toque em **+**.
- 2 Selecione um método de entrada a partir da barra de ferramentas na parte superior do ecrã e escreva uma nota.

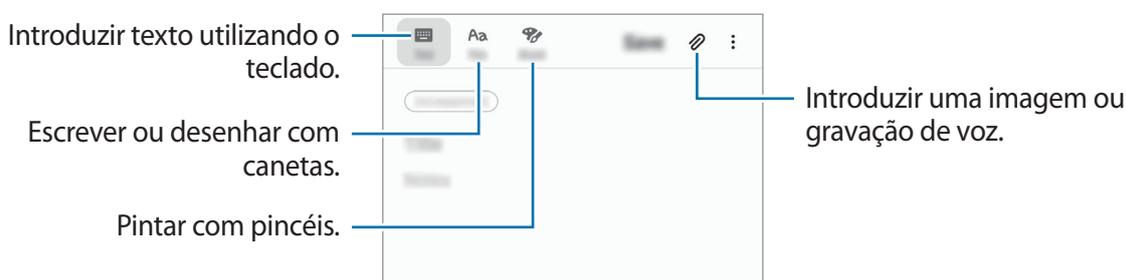

- 3 Quando terminar de compor a nota, toque em **Guardar**.

Eliminar notas

- 1 Inicie a aplicação **Samsung Notes**.
- 2 Toque sem soltar uma nota para eliminar.
Para eliminar várias notas, marque mais notas a eliminar.
- 3 Toque em **eliminar**.


Agenda

Gira a sua agenda introduzindo eventos futuros ou tarefas.

Criar eventos

1 Inicie a aplicação **Agenda** e toque em **+** ou toque duas vezes numa data.
Se na data já existirem eventos ou tarefas guardadas, toque na data e toque em **+**.

2 Insira os detalhes do evento.

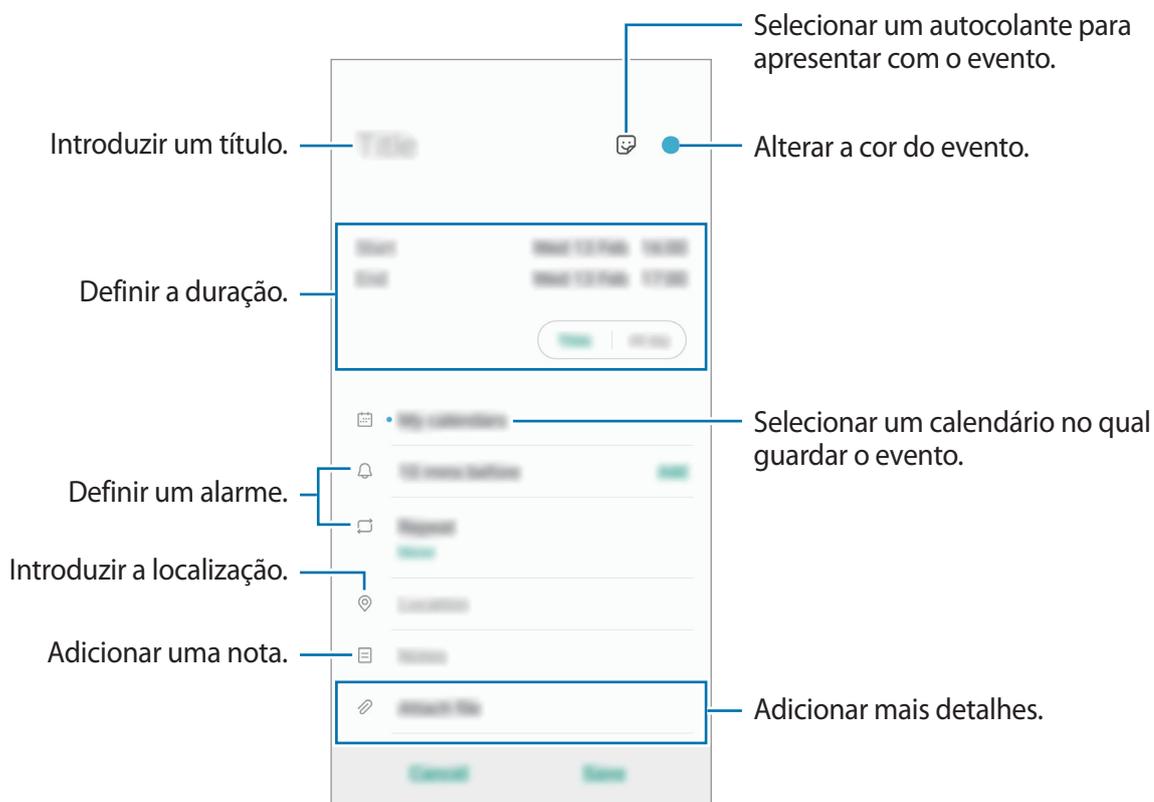

3 Toque em **Guardar** para guardar o evento.

Adicionar um lembrete

Inicie a aplicação **Agenda** e toque em  → **Reminder** para iniciar a aplicação **Reminder**. Adicione uma tarefa na aplicação **Reminder**. Consulte [Reminder](#) para mais informações.

Sincronizar eventos com as suas contas

- 1 Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Contas** e selecione a conta com a qual deseja sincronizar.
- 2 Toque em **Sincronizar conta** e toque no interruptor **Agenda** para ativá-lo.
Para a conta Samsung, toque em  → **Definições de sincronização** e toque no interruptor **Agenda** para ativá-lo.

Para adicionar contas com as quais sincronizar, inicie a aplicação **Agenda** e toque em  →  → **Adicionar conta nova**. Depois, selecione uma conta com a qual sincronizar e inicie sessão. Quando uma conta é adicionada, um círculo azul é exibido junto do nome da conta.

Samsung Health

Introdução

A aplicação Samsung Health ajuda-o a gerir o seu bem-estar e fitness. Defina objetivos de fitness, verifique o seu progresso e mantenha-se ao corrente do seu bem estar em geral. Também pode comparar os seus registos de contagem de passos com outros utilizadores da Samsung Health, competir com os seus amigos e ver dicas de saúde.

Utilizar a Samsung Health

Inicie a aplicação **Samsung Health**. Quando iniciar esta aplicação pela primeira vez ou a reiniciar depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis, dependendo da sua região.

Para adicionar itens ao ecrã Principal da Samsung Health, toque em → **Gerir itens** e, em seguida, seleccione itens.



Juntos


O Juntos permite-lhe definir objetivos de contagem de passos e competir com os seus amigos. Pode convidar amigos para caminharem juntos, definir contagens de passos alvo, competir em desafios e ver a sua classificação.

No ecrã Principal da Samsung Health, toque em **Juntos**.

Passos

O dispositivo conta o número de passos que dá e mede a distância percorrida.

No ecrã Principal da Samsung Health, toque no monitor de passos.

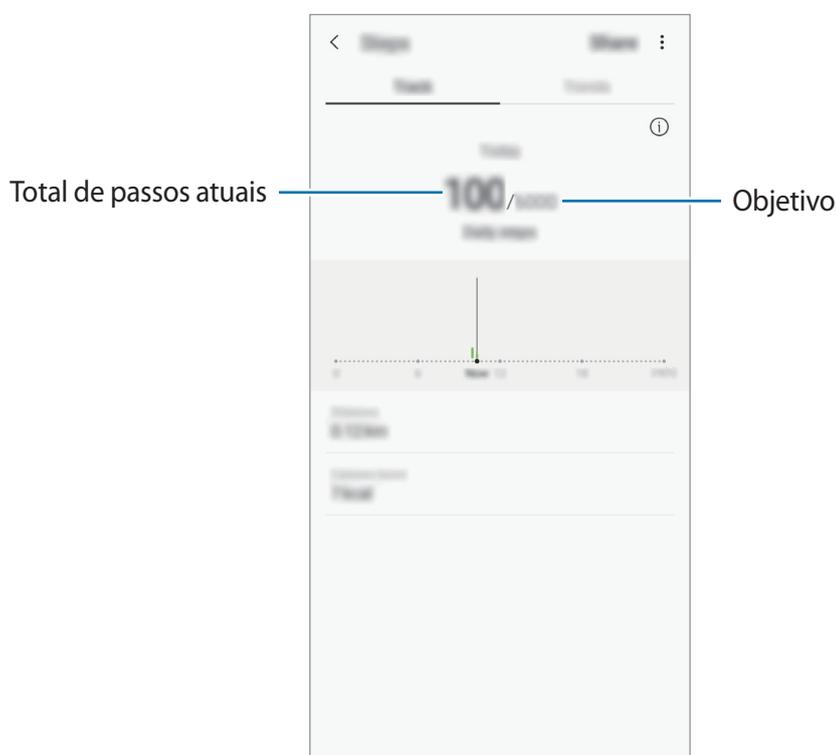

- Pode haver alguma demora enquanto o monitor de passos monitoriza os seus passos e exibe a sua contagem de passos. Pode também haver alguma demora até surgir a janela pop-up a indicar que o seu objetivo foi alcançado.
- Se utilizar o monitor de passos enquanto viaja por carro ou comboio, a vibração poderá afetar a sua contagem de passos.
- Pode verificar os passos atuais no painel de notificações. Para desligar as notificações, no ecrã Principal da Samsung Health, toque em **Definições** → **Definições** → **Notificações** e, em seguida, toque no interruptor **Passos actuais** em **Em curso** para desativá-las. Alternativamente, abra o painel de notificações, toque sem soltar na notificação, toque em **Detalhes** e, em seguida, toque no interruptor **Passos actuais** para o desativar.

Informações adicionais

- A Samsung Health é para objetivos de bem-estar e equilíbrio apenas e não se destina a diagnóstico de doenças ou outras condições, nem para o tratamento, eliminação ou prevenção de doenças.
- As funções, funcionalidades e aplicações adaptáveis disponíveis para a Samsung Health podem variar de país para país devido às diferentes leis, locais e regras. Deve verificar as funcionalidades e aplicações disponíveis na sua região em específico antes de as utilizar.
- As aplicações Samsung Health e o respetivo serviço podem ser alterados ou descontinuados sem aviso prévio.
- O objetivo da recolha de dados serve apenas para providenciar o serviço que solicitou, incluindo informações adicionais para melhorar o seu bem-estar, sincronizar dados, análise de dados ou desenvolver e prestar melhores serviços. (Mas, se iniciar sessão na sua conta Samsung a partir da Samsung Health, os dados podem ser guardados no servidor para fins de cópia de segurança de dados.) As informações pessoais podem ser armazenadas até esses fins serem atingidos. Pode apagar os seus dados pessoais armazenados na Samsung Health através da opção Apagar dados pessoais no menu Definições. Para eliminar todos os dados que partilhou nas redes sociais ou transferiu para dispositivos de armazenamento, deve eliminá-los separadamente.
- Poderá partilhar e/ou sincronizar os seus dados com serviços adicionais Samsung ou serviços de terceiros compatíveis, que tenha selecionado, assim como com qualquer outro dos seus dispositivos ligados. O acesso à informação da Samsung Health, através de tais serviços adicionais ou dispositivos de terceiros será permitido apenas mediante autorização expressa.
- O utilizador assume toda a responsabilidade pelo uso inapropriado de dados partilhados nas redes sociais ou transmitidos para outras pessoas. Tenha cuidado ao partilhar os seus dados pessoais com outras pessoas.
- Se o dispositivo estiver ligado a dispositivos de medição, verifique o protocolo de comunicação para confirmar o funcionamento correto. Se utilizar uma ligação sem fios, tal como Bluetooth, o dispositivo poderá sofrer interferências eletrónicas de outros dispositivos. Evite utilizar o dispositivo próximo de outros dispositivos que transmitam ondas de rádio.
- Leia atentamente os Termos e Condições e a Política de Privacidade da Samsung Health antes de utilizá-la.

Rádio

Ouvir o rádio FM


Inicie a aplicação **Rádio**.

Antes de utilizar esta aplicação, tem de ligar um auricular, que funciona como a antena do rádio.



O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente quando for iniciado pela primeira vez.

Selecione a estação de rádio que deseja na lista de estações.

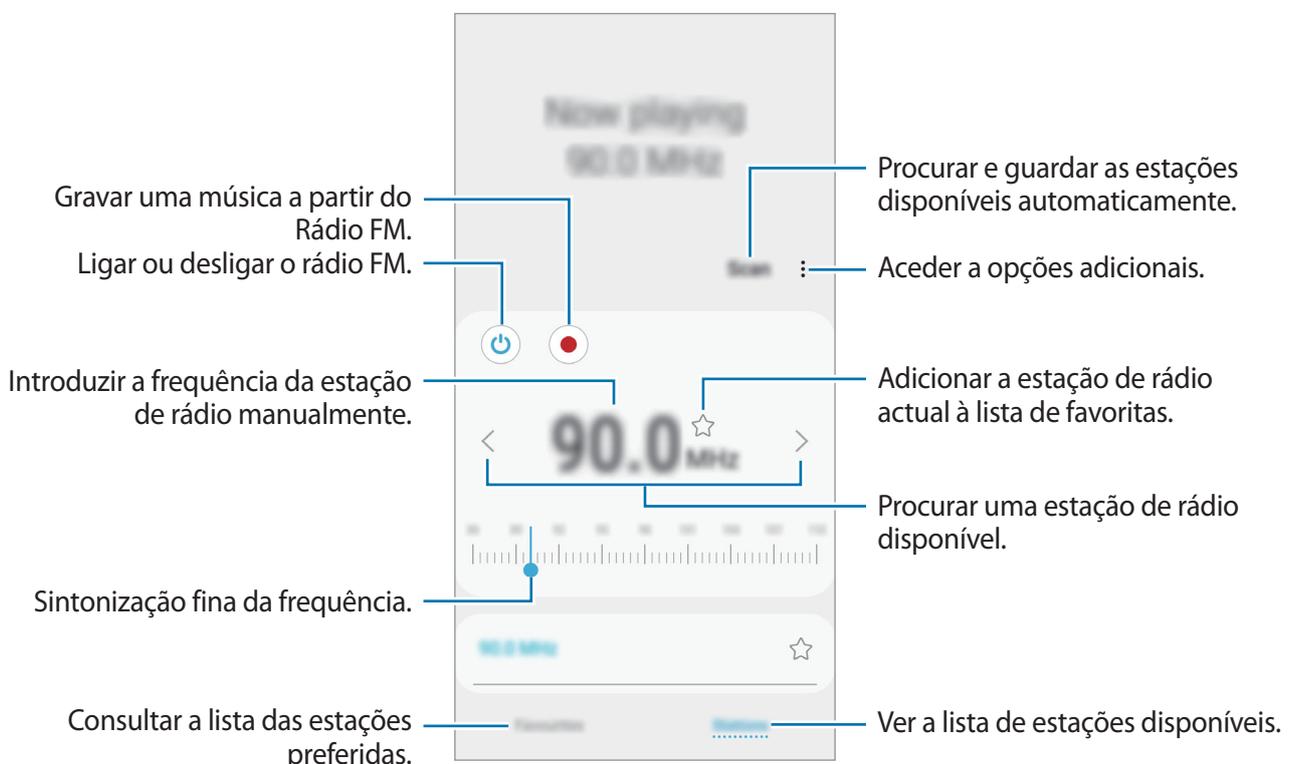

Reproduzir nos altifalantes

Pode ouvir rádio nos altifalantes em vez de no auricular ligado.

Toque em  → **Reproduzir via altifalante.**

Procurar estações de rádio

Inicie a aplicação **Rádio** e toque em **Pesquisar**.

O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

Selecione a estação de rádio que deseja na lista de estações.


Gravador de Voz

Introdução

Utilize esta aplicação para gravar ou reproduzir memorandos de voz.

Criar gravações de voz

- 1 Inicie a aplicação **Gravador de Voz**.
- 2 Toque em  para iniciar a gravação. Fale para o microfone.
Toque em  para pausar a gravação.
Enquanto cria uma gravação de voz, toque em **FAVORITO** para inserir um favorito.

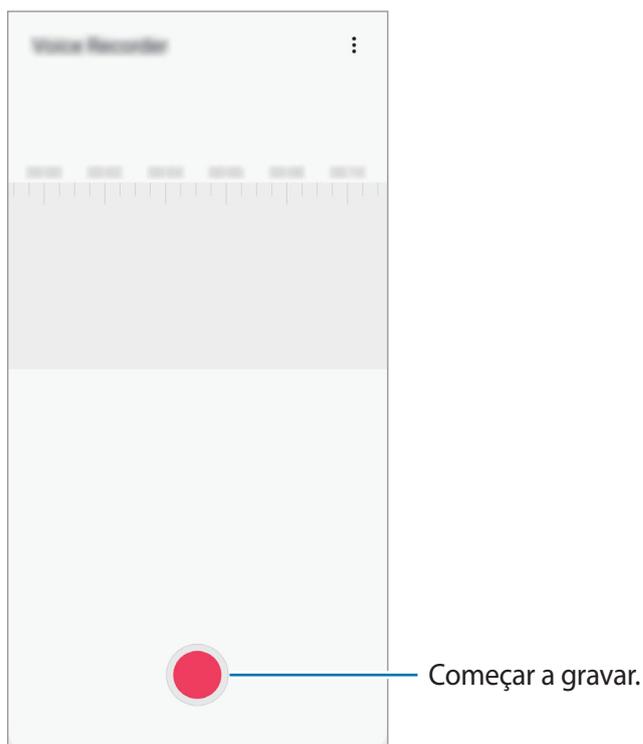

- 3 Toque em  para terminar a gravação.
- 4 Introduza um nome de ficheiro e toque em **Guardar**.

Os Meus Ficheiros

Aceda e gira vários ficheiros armazenados no dispositivo ou em outras localizações, tais como serviços de armazenamento em nuvem.

Inicie a aplicação **Os Meus Ficheiros**.

Veja os ficheiros que estão armazenados em cada armazenamento.

Para verificar a existência de dados desnecessários e libertar o armazenamento do dispositivo, toque em  → **Análise do armazenamento**.

Para procurar ficheiros ou pastas, toque em .

Relógio

Introdução

Defina alarmes, verifique a hora atual em várias cidades do mundo, temporize um evento ou defina uma duração específica.

Alarme

Inicie a aplicação **Relógio** e toque em **Alarme**.

Definir alarmes

Toque em  na lista de alarmes, defina a hora de um alarme, seleccione os dias nos quais o alarme deve repetir, configure várias opções de alarme e toque em **Guardar**.

Para abrir o teclado para introduzir uma hora de alarme, toque no campo de introdução de hora.

Para ativar ou desativar alarmes, toque no interruptor junto do alarme na lista de alarmes.

Parar alarmes

Toque em **Cancelar** para parar o alarme. Se já activou anteriormente a opção adiar, toque em **Adiar** para repetir o alarme depois do período de tempo específico.

Eliminar alarmes

Toque sem soltar num alarme, assinale os alarmes a eliminar e toque em **Eliminar**.

Relógio Mundial

Inicie a aplicação **Relógio** e toque em **Relógio Mundial**.

Criar relógios

Toque em **+**, introduza o nome de uma cidade ou selecione uma cidade do mapa e toque em **Adicionar**.

Para utilizar o conversor de fuso horário, toque em **⋮** → **Conversor de fuso horário**.

Eliminar relógios

Toque sem soltar num relógio, assinale os relógios a eliminar e toque em **Eliminar**.

Cronómetro

1 Inicie a aplicação **Relógio** e toque em **Cronómetro**.

2 Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento.

Para gravar os tempos das voltas enquanto cronometra um evento, toque em **Volta**.

3 Toque em **Parar** para parar o tempo.

Para reiniciar o tempo, toque em **Retomar**.

Para apagar os tempos das voltas, toque em **Repor**.

Temporizador

- 1 Inicie a aplicação **Relógio** e toque em **Temporizador**.
Para adicionar um temporizador utilizado com frequência, toque em **+**, defina a duração e toque em **Adicionar**.
- 2 Defina a duração e toque em **Iniciar**.
Para abrir o teclado para introduzir a duração, toque no campo de introdução de duração.
- 3 Toque em **Cancelar** quando o temporizador terminar.

Calculadora

Realize cálculos simples ou complexos.

Inicie a aplicação **Calculadora**.

Toque em  para apresentar a calculadora científica.

Para ver o histórico de cálculos, toque em . Para fechar o painel do histórico de cálculos, toque em .

Para limpar o histórico, toque em  → **Limpar histórico**.

Para utilizar a ferramenta de conversão de unidades, toque em . Pode converter vários valores, tais como área, comprimento ou temperatura, para outras unidades.

Game Launcher

Introdução

O Game Launcher agrupa os seus jogos transferidos do **Play Store** e **Galaxy Store** num local para acesso fácil. Pode definir o dispositivo para o modo jogo para jogar mais facilmente.



Utilizar o Game Launcher

1 Inicie a aplicação **Game Launcher**.



Se o **Game Launcher** não aparecer, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Funções avançadas** e, em seguida, toque no interruptor **Game Launcher** para ativá-lo.

2 Toque um jogo na lista de jogos.

Para encontrar mais jogos, arraste o ecrã para cima.



Jogos transferidos da **Play Store** e **Galaxy Store** serão mostrados automaticamente no ecrã Game Launcher. Se não conseguir ver os seus jogos, toque em  → **Adicionar aplicações**.

Remover um jogo do Game Launcher

Toque sem soltar num jogo e toque em **Remover do Game Launcher**.

Alterar o modo de desempenho

Pode alterar o modo de desempenho de jogo.

Inicie a aplicação **Game Launcher**, toque em  e, em seguida, arraste a barra para seleccionar o modo que pretende.

- **Foco na economia energia:** Poupa energia da bateria durante os jogos.
- **Equilibrado:** Equilibra o desempenho com o tempo de utilização da bateria.
- **Foco no desempenho:** Foca-se em oferecer o melhor desempenho possível durante os jogos.


Para alterar as definições de cada jogo, toque no interruptor **Definições de jogo individuais** para ativá-lo.



A eficiência da energia da bateria pode variar dependendo do jogo.

Utilizar Game Tools

Pode utilizar várias opções no painel Game Tools ao jogar um jogo. Para abrir o painel Game Tools, toque em  na barra de navegação. Se a barra de navegação estiver oculta, arraste para cima a partir do fundo do ecrã para exibi-la.

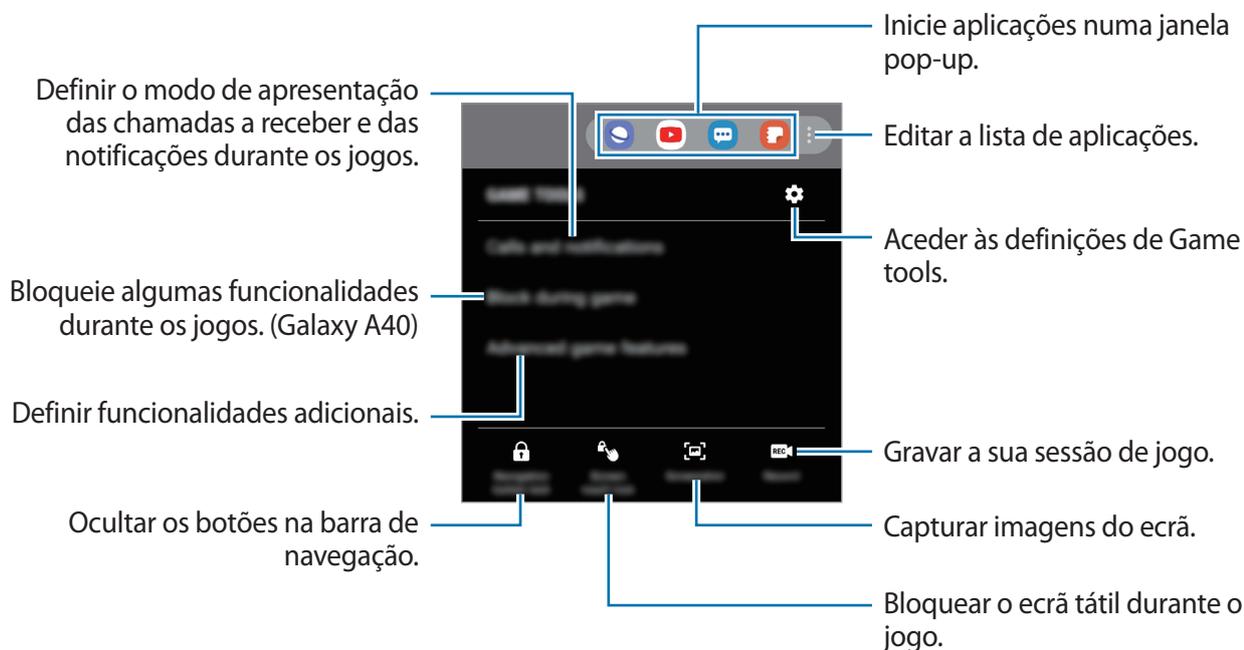

As opções disponíveis podem variar consoante o jogo.

Definir o modo de apresentação das chamadas a receber e das notificações durante os jogos

Pode desfrutar dos seus jogos sem ser perturbado, mesmo quando recebe uma chamada ou notificação.

Toque em  → **Chamadas e notificações** e selecione uma opção para ativá-la.

- **Minimizar notificações de chamador:** uma pequena notificação aparecerá na parte de cima do ecrã quando receber uma chamada durante os jogos.
- **Não mostrar notificações:** apresenta apenas notificações de algumas aplicações ou notificações de emergência durante os jogos.

Bixby Home (Galaxy A40)

No ecrã Bixby Home, pode ver os serviços e informações recomendados que a Bixby fornece ao analisar os seus padrões de utilização e a sua rotina.



- Para ver mais conteúdos, ligue-se a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar esta funcionalidade na íntegra, tem de efetuar o registo e iniciar sessão na sua conta Samsung.


Abrir o Bixby Home

1 No ecrã principal, deslize para a direita.

Irá aparecer o ecrã Bixby Home.

Quando inicia esta funcionalidade pela primeira vez ou depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.

2 Deslize o dedo para cima ou para baixo para ver conteúdos recomendados.

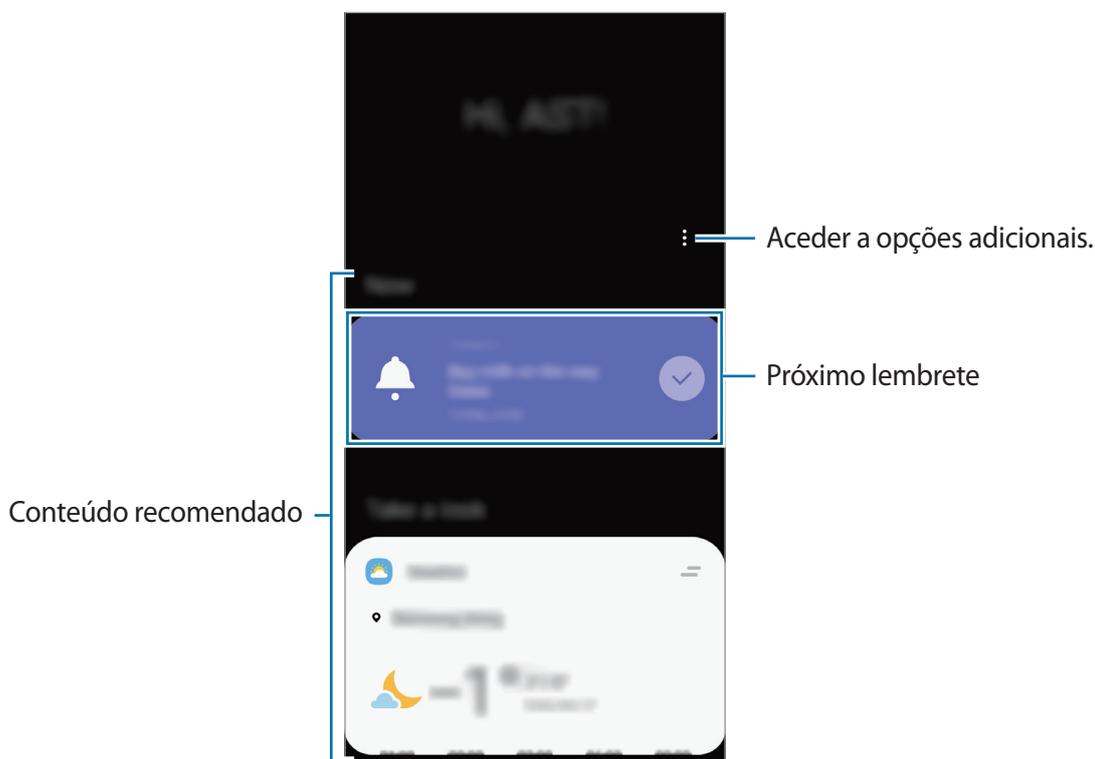

3 Para fechar o Bixby Home, deslize para a esquerda ou toque na tecla Voltar.

Utilização de conteúdo recomendado no Bixby Home

Ao abrir o Bixby Home, pode ver o conteúdo que é frequentemente atualizado, como os cartões. Deslize o dedo para cima ou para baixo para visualizar os cartões.

Por exemplo, quando se desloca para o seu escritório de manhã, poderá ver a sua agenda para o dia e reproduzir as suas canções preferidas no Bixby Home. À noite, pode ver alarmes, verificar a sua atividade diária e ver os feeds dos seus amigos.



O conteúdo e ordem dos cartões atualizam-se automaticamente num intervalo especificado. Para atualizar manualmente cartões, deslize o ecrã para baixo.

Editar a lista dos cartões

- Para afixar um cartão no topo do ecrã Bixby Home, toque em  → **Afixar no topo**. Para remover a afixação de um cartão, toque em  → **Desafixar**.
- Para parar de exibir um cartão na lista, arraste o cartão para a direita e toque em **Não mostrar novamente**.
- Para ocultar um cartão da lista, arraste o cartão para a direita e toque em **Ocultar por agora**.

Selecionar aplicações para exibição como cartões

Adicione ou elimine aplicações para exibição como cartões no ecrã Bixby Home.

No ecrã Bixby Home, toque em  → **Cartões** e toque nos interruptores junto aos itens para adicionar ou eliminá-los.



Se uma aplicação não estiver instalada no dispositivo, tem de instalá-la para utilizá-la. No ecrã Bixby Home, toque em  → **Cartões** e, em seguida, transfira uma aplicação.

Personalizar as definições do Bixby Home

No ecrã Bixby Home, toque em  → **Definições**.

- **Serviço de Personalização:** configure a utilização de serviços personalizados e interativos da Bixby para melhorar a sua experiência.
- **Fornecedores conteúdos Bixby Home:** leia e aceite ou recuse os termos e condições e as políticas de privacidade de cada fornecedor de conteúdos.
- **Acerca do Bixby Home:** Ver a versão e informação legal do Bixby Home.

Reminder

Crie lembretes para agendar itens de tarefas a realizar ou para ver conteúdo mais tarde. Receberá notificações no momento ou localização programados para cada lembrete.



- Para receber notificações mais precisas, ligue-se a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar esta funcionalidade na íntegra, tem de efetuar o registo e iniciar sessão na sua conta Samsung.
- Para utilizar lembretes de localização, a funcionalidade de GPS tem de estar ativada.

Iniciar Reminder


Pode iniciar o Lembrete a partir do Bixby Home.

1 No ecrã principal, deslize para a direita.

Irá aparecer o ecrã Bixby Home.

2 Toque em **Introdução** no cartão **Reminder**.

O ecrã Reminder surge e o ícone da aplicação **Reminder** (🔔) é adicionado ao ecrã de Aplicações.

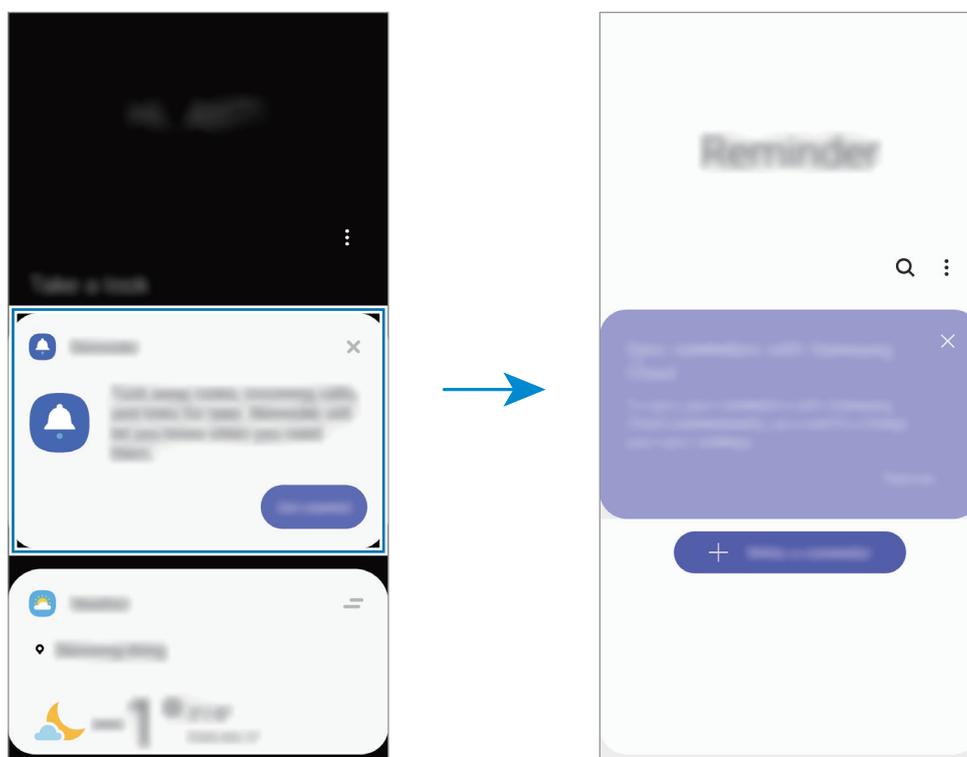


Criar lembretes

Crie lembretes com vários métodos. O Reminder irá alertá-lo se criar um lembrete com uma definição de hora ou localização específicas. Também pode guardar conteúdo diverso, como um único memorando ou um endereço de página Web, e vê-lo mais tarde.

Por exemplo, crie um lembrete para se lembrar de "regar as plantas ao chegar a casa".

- 1 Inicie a aplicação **Reminder**.
- 2 Toque em **Escrever um lembrete** ou **+** e introduza "Regar as flores".
- 3 Toque em **Local** → **Definir condições** → **Escolha um local** e defina a localização como casa.
- 4 Toque em **Quando chegar a** → **Concluir**.

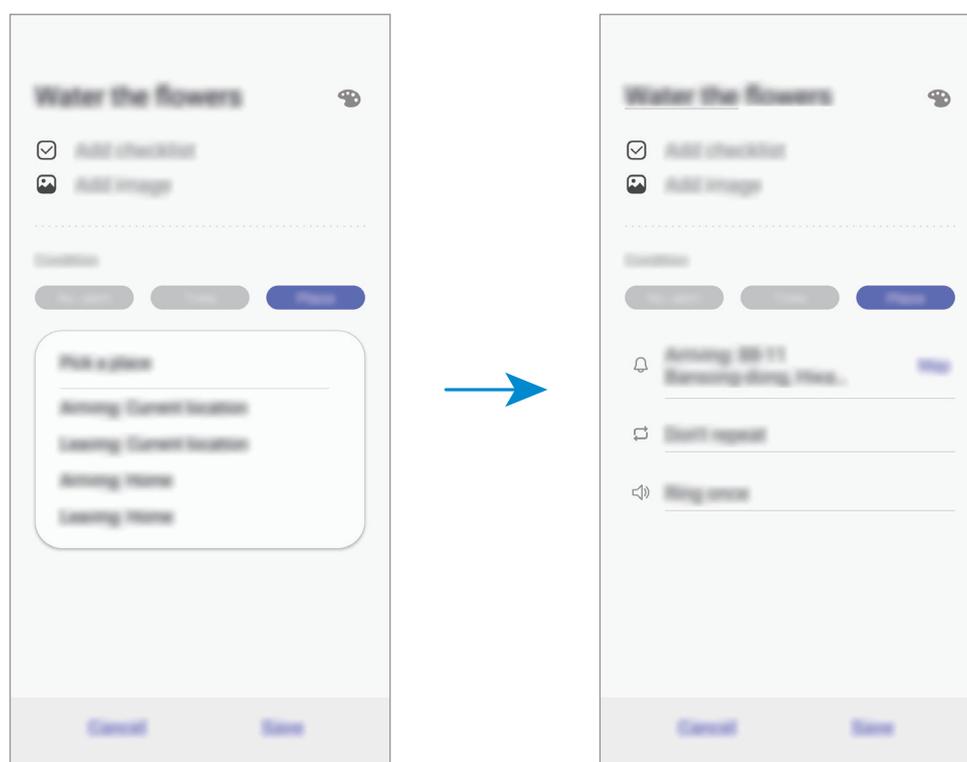

- 5 Toque em **Guardar** para guardar o lembrete.
Ao chegar a casa, a notificação "regar flores" será apresentada.


Verificar notificações de lembretes

Na hora ou local programados, irá aparecer uma janela de pop-up de notificação. Toque em **Concluir** ou **Adiar**.



Visualizar a lista de lembretes

Iniciar a aplicação **Reminder** para visualizar a sua lista de lembretes. Para ver os detalhes do lembrete, selecione um lembrete.

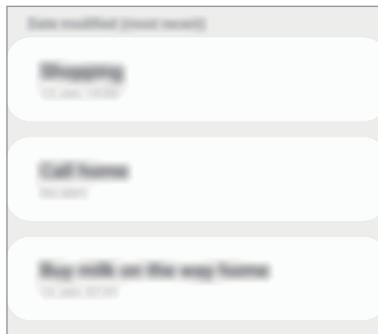


Editar os detalhes dos lembretes

Adicione ou edite detalhes do lembrete, tal como a frequência, data e hora ou local.

1 Na lista de lembretes, selecione um lembrete para editar e toque em **Editar**.

2 Edite as condições e toque em **Guardar**.

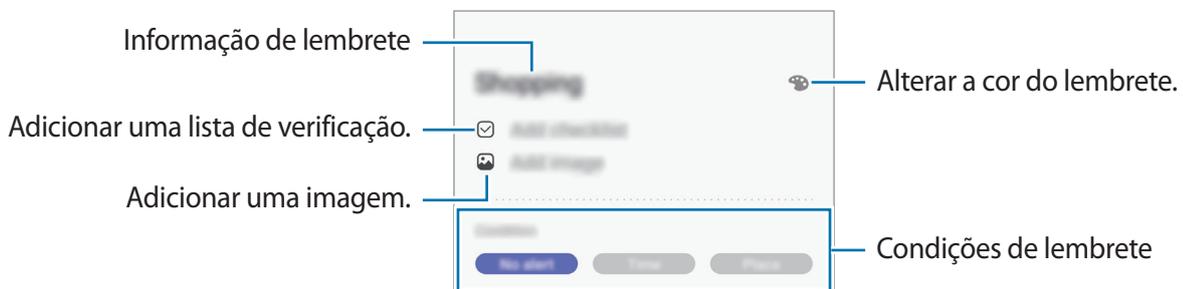

Concluir lembretes

Assinale como concluídos os lembretes de que já não necessita.

Na lista de lembretes, selecione um lembrete e toque em **Concluído**. Ou então, arraste o lembrete para a esquerda.

Restaurar lembretes

Restaurar os lembretes que foram concluídos.

1 Na lista de lembretes, toque em  → **Concluídos** → **Editar**.

2 Assinale os itens a restaurar e toque em **Restaurar**.

Os lembretes irão ser adicionados à lista de lembretes e irá ser recordado nas horas predefinidas.

Eliminar lembretes

Para eliminar um lembrete, arraste o lembrete para a direita. Para eliminar vários lembretes, toque sem soltar num lembrete, assinale os lembretes a eliminar e, em seguida, toque em **Eliminar**.

SmartThings

Introdução

Ligue-se de forma rápida e fácil a dispositivos próximos, tais como outros smartphones ou auriculares com Bluetooth. Também é possível controlar e gerir televisores, eletrodomésticos e produtos da Internet das Coisas (IoT) com o smartphone.

- **Ligação a dispositivos próximos:** Ligue-se, de forma rápida e fácil, a dispositivos próximos, tais como auriculares com Bluetooth ou dispositivos wearable.
- **Registo e controlo de eletrodomésticos, televisores e produtos Internet das coisas:** registe frigoríficos inteligentes, máquinas de lavar, aparelhos de ar condicionado, purificadores de ar, televisores e produtos da Internet das Coisas (IoT) no seu telemóvel e veja o seu estado ou controle os mesmos a partir do ecrã do seu smartphone.
- **Receber notificação:** receba notificações de dispositivos ligados no seu smartphone. Por exemplo, quando a máquina de lavar roupa termina, pode receber uma notificação no seu smartphone.



- Para utilizar a SmartThings, o seu smartphone e outros dispositivos têm de estar ligados a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar a SmartThings na íntegra, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
- Os dispositivos que pode ligar podem variar dependendo da região ou operadora. Para ver a lista dos dispositivos que pode ligar, inicie a aplicação **SmartThings** e toque em  → **Como utilizar** → **Dispositivos suportados**.
- As funcionalidades disponíveis poderão diferir dependendo do dispositivo ligado.
- Os erros ou defeitos dos dispositivos ligados não estão cobertos pela garantia da Samsung. Quando ocorrerem erros ou defeitos nos dispositivos ligados, contacte o fabricante do dispositivo.

Ligar a dispositivos próximos

Ligue-se de forma rápida e fácil a dispositivos próximos, tais como auriculares com Bluetooth.



Os métodos de ligação podem variar dependendo do tipo de dispositivos ligados ou do conteúdo partilhado.

- 1 Inicie a aplicação **SmartThings**.
- 2 Toque em **+** → **Adicionar dispositivo**.
- 3 Selecione um dispositivo da lista e ligue-se a ele seguindo as instruções no ecrã.

Utilizar eletrodomésticos, televisores e produtos IoT

Veja o estado dos seus eletrodomésticos inteligentes, televisores e produtos IoT a partir do ecrã do seu smartphone. Pode agrupar dispositivos por local e adicionar regras para controlar os dispositivos de forma fácil e conveniente.

Ligar dispositivos

- 1 Inicie a aplicação **SmartThings**.
- 2 Toque em **+** → **Adicionar dispositivo**.
- 3 Toque em **Deteção automática** e selecione um dispositivo da lista.
Caso não exista nenhum dispositivo na lista, toque em **▼** junto a **Samsung** para seleccionar um tipo de dispositivo. Em alternativa, toque em **Q** e introduza o nome do dispositivo ou modelo.
- 4 Siga as instruções no ecrã para registar dispositivos.

Ver e controlar dispositivos ligados

Pode ver e controlar os dispositivos. Por exemplo, pode ver que ingredientes tem no frigorífico ou ajustar o volume do televisor.

1 Inicie a aplicação **SmartThings**.

A lista de dispositivos ligados será apresentada.

2 Veja o estado dos dispositivos na lista.

Para controlar os dispositivos, selecione um dispositivo. Uma vez transferido o controlador de dispositivo fornecido com o dispositivo selecionado, pode controlar o dispositivo.

Adicionar dispositivos e cenas por localização

Adicione dispositivos por localização, veja a lista de dispositivos no mesmo local e controle os mesmos. Também pode adicionar uma cena a uma localização para controlar simultaneamente vários dispositivos.

Adicionar localizações

1 Inicie a aplicação **SmartThings** e toque em → → **Adicionar nova localização**.

2 Introduzir o nome da localização.

- Para definir uma localização, toque em **Geolocalização** para selecionar uma localização no mapa e toque em **Concluir**.
- Para adicionar divisões à localização, toque em **Salas**, marque as divisões que pretende adicionar e, depois, toque em **Concluir**.

3 Toque em **Concluir**.

A localização será adicionada.

Para adicionar dispositivos à localização, toque em  e siga as instruções no ecrã para registar dispositivos.

Os dispositivos serão adicionados à localização.

Adicionar cenas

Adicione uma cena e registe dispositivos na mesma para controlar simultaneamente vários dispositivos com um único toque numa tecla ou com um comando de voz.

- 1 Toque em  →  e selecione uma localização.
- 2 Toque em  → **Cenas** → **Adicionar cena**.
- 3 Introduza o nome da cena.
- 4 Toque em  em **Adicionar acções** para adicionar as acções a executar.
- 5 Toque em **Guardar**.

Adicionar automatizações

Também é possível definir uma automatização para operar dispositivos automaticamente dependendo da hora predefinida, do estado dos dispositivos, etc.

Por exemplo, adicione uma automatização para ligar o áudio automaticamente, todos os dias, às 7:00 horas.

- 1 Inicie a aplicação **SmartThings**.
- 2 Toque em  →  e selecione uma localização.
- 3 Toque em  → **Automatismos** → **Adicionar automatismo** → **Automatismo personalizado**.
- 4 Toque em  em **Seguinte** e defina as condições de ativação para a automatização.
- 5 Toque em  em **Então** e defina as acções a executar.
- 6 Toque em **Guardar**.

Receber notificações

Pode receber notificações a partir dos dispositivos ligados no seu smartphone. Por exemplo, quando a máquina de lavar roupa termina, pode receber uma notificação no seu smartphone.

Para definir os dispositivos de modo a que recebam notificações, inicie a aplicação **SmartThings**, toque em  →  → **Notificações** e, em seguida, toque nos interruptores junto aos dispositivos pretendidos.


Partilhar conteúdo

Partilhe conteúdo utilizando várias opções de partilha. As ações seguintes são um exemplo de partilha de imagens.



Podem ser aplicados custos adicionais ao partilhar ficheiros através da rede móvel.

- 1 Inicie a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  e selecione um método de partilha, tal como mensagem e e-mail.

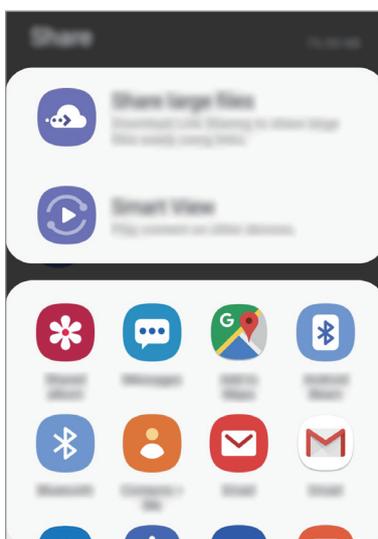

Quando tem um histórico de partilha ou comunicação, as pessoas que contactou serão apresentadas no painel de opções de partilha. Para partilhar o conteúdo diretamente com as mesmas através da aplicação correspondente, selecione o ícone de uma pessoa. Se a funcionalidade não estiver ativada, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Funções avançadas** e, em seguida, toque no interruptor **Partilha directa** para ativá-lo.

Utilizar funcionalidades adicionais

- **Partilhar ficheiros grandes:** partilhe ficheiros de grande dimensão. Carregue ficheiros para o servidor de armazenamento Samsung e partilhe-os com terceiros através de uma hiperligação ou um código. Para utilizar esta funcionalidade, o seu número de telefone deverá ser verificado.
- **Smart View:** partilhe conteúdo com dispositivos próximos através de Wi-Fi Direct ou Bluetooth ou com dispositivos suportados pela SmartThings. Também é possível ver o conteúdo apresentado no seu dispositivo num ecrã grande ligando o dispositivo a um televisor ou monitor com screen mirroring ativado.

Quando a imagem é enviada para os dispositivos dos destinatários, irá surgir uma notificação nos dispositivos deles. Toque na notificação para ver ou transferir a imagem.

Aplicações Google

O Google fornece entretenimento, redes sociais e aplicações de negócios. Pode ser necessário uma conta Google para aceder a algumas aplicações.

Para ver mais informações da aplicação, aceda ao menu de ajuda de cada aplicação.



Algumas aplicações poderão não estar disponíveis ou podem estar etiquetadas de forma diferente dependendo da sua região ou operadora.

Chrome

Procure informação e navegue pelas páginas web.

Gmail

Envie ou receba e-mails através do serviço Google Mail.

Maps

Procure a sua localização no mapa, procure o mapa do mundo e veja a informação de localização de vários locais perto de si.

Play Música

Descubra, ouça e partilhe música com o seu dispositivo. Pode transferir coleções de música armazenadas no seu dispositivo para a nuvem e aceder-lhes mais tarde.

Play Filmes

Compre ou alugue vídeos, como filmes e programas de TV, a partir da **Play Store**.

Drive

Armazene o seu conteúdo na cloud, aceda-lhe em qualquer lugar e partilhe-o com outras pessoas.

YouTube

Veja ou crie vídeos e partilhe-os com outras pessoas.

Fotos

Procure, gira e edite todas as suas fotografias e vídeos de várias fontes e locais.

Google

Procure rapidamente por itens na Internet ou no seu dispositivo.

Duo

Efetue uma simples chamada de vídeo.

Definições

Introdução

Personalize as definições do dispositivo. Pode personalizar o seu dispositivo ao configurar as várias opções de definições.

Inicie a aplicação **Definições**.

Para procurar definições introduzindo palavra-chave, toque em **Q**.

Ligações

Opções

Altere as definições para várias ligações, tal como a funcionalidade Wi-Fi e Bluetooth.

No ecrã de definições, toque em **Ligações**.

- **Wi-Fi:** Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede. Consulte [Wi-Fi](#) para mais informação.
- **Wi-Fi calling:** defina o dispositivo para efetuar chamadas e enviar mensagens utilizando uma rede Wi-Fi sempre que a rede Wi-Fi estiver disponível. Também pode configurar a rede preferida. (Galaxy A40)
- **Bluetooth:** Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos com Bluetooth ativo. Consulte [Bluetooth](#) para mais informação.
- **Visibilidade do telefone:** permita que outros dispositivos localizem o seu dispositivo para partilhar conteúdos consigo. Quando esta funcionalidade está ativada, o dispositivo estará visível para outros dispositivos quando estes procurarem dispositivos disponíveis utilizando a opção Transferir ficheiros para o dispositivo.

- **NFC e pagamento:** configure o dispositivo para permitir-lhe ler etiquetas NFC que contêm informações sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efetuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações necessárias. Consulte [NFC e pagamento](#) para obter mais informações.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Modo de avião:** configure o dispositivo para desativar todas as funções sem fios no seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.



Siga os regulamentos fornecidos pela companhia aérea, bem como as instruções dadas pela tripulação. Nos casos em que seja permitida a utilização do dispositivo, use-o sempre em modo de voo.

- **Redes móveis:** configure as definições da sua rede móvel.
- **Utilização de dados:** mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar. Defina o dispositivo para desativar automaticamente a ligação de dados móveis quando a quantidade de dados móveis disponíveis para utilizar atingir o seu limite específico.

Também é possível ativar a funcionalidade de poupança de dados para impedir que algumas aplicações executadas em segundo plano enviem ou recebam dados. Consulte [Economizador de dados](#) para mais informações.

- **Gestor de cartão SIM:** Active os seus cartões SIM ou USIM e personalize as definições do cartão SIM. Consulte [Gestor de cartão SIM](#) para obter mais informações.
- **PA Móvel e Ancoragem:** Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móvel do dispositivo com outros dispositivos quando a ligação de rede não estiver disponível. Pode estabelecer ligações através de Wi-Fi, USB ou Bluetooth. Consulte [PA Móvel e Ancoragem](#) para obter mais informações.
- **Call & Message Continuity:** Utilize as funcionalidades de chamada e de mensagens do seu dispositivo noutros dispositivos ligados à sua conta Samsung. Consulte [Call & Message Continuity \(Galaxy A40\)](#) para mais informações. (Galaxy A40)
- **Mais definições de ligação:** Personalize as definições para controlar outras funcionalidades. Consulte [Mais definições de ligação](#) para obter mais informações.

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Ligar a uma rede Wi-Fi

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para o ativar.

2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.

As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado. Introduza a palavra-passe e toque em **Ligar**.



- Assim que o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo irá voltar a ligar-se a essa rede sempre que ela estiver disponível sem necessitar de uma palavra-passe. Para evitar que o dispositivo se ligue à rede automaticamente, selecione-a da lista de redes e toque em **Esquecer**.
- Se não conseguir ligar corretamente a uma rede Wi-Fi, reinicie a funcionalidade Wi-Fi do seu dispositivo ou o router sem fios.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct liga dispositivos directamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para o ativar.

2 Toque em **Wi-Fi Direct**.

Os dispositivos detetados são listados.

Se o dispositivo ao qual pretende ligar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua funcionalidade Wi-Fi Direct.

3 Selecione um dispositivo ao qual se pretende ligar.

Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Wi-Fi Direct.

Enviar e receber dados

Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos. As seguintes ações são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

- 1 Inicie a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  → **Wi-Fi Direct** e selecione um dispositivo para o qual transferir a imagem.
- 3 Aceite o pedido de ligação Wi-Fi Direct no outro dispositivo.
Se os dispositivos já estiverem ligados, a imagem será enviada para o outro dispositivo sem o processo de pedido de ligação.

Terminar a ligação ao dispositivo

- 1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi**.
- 2 Toque em **Wi-Fi Direct**.
O dispositivo exibe os dispositivos ligados na lista.
- 3 Toque no nome do dispositivo para desligar os dispositivos.

Bluetooth

Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos com Bluetooth ativo.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceção ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de ação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Bluetooth** e toque no interruptor para o ativar. Os dispositivos detetados serão listados.

2 Selecione um dispositivo para emparelhar.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, configure o dispositivo para entrar no modo de emparelhamento de Bluetooth. Consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.



O seu dispositivo está visível para outros dispositivos enquanto o ecrã de definições Bluetooth estiver aberto.

3 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no seu dispositivo para confirmar.

Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Bluetooth.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes ações são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

- 1 Inicie a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  → **Bluetooth** e selecione um dispositivo para o qual transferir a imagem.
Se o seu dispositivo já está emparelhado com o outro dispositivo, toque no nome do dispositivo sem confirmar a palavra-chave gerada automaticamente.
Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.
- 3 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no outro dispositivo.

Desemparelhar dispositivos Bluetooth

- 1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Bluetooth**.
O dispositivo exibe os dispositivos emparelhados na lista.
- 2 Toque em  junto do nome do dispositivo para desemparelhar.
- 3 Toque em **Desemparelhar**.

NFC e pagamento

O seu dispositivo permite-lhe ler etiquetas NFC que contêm informações sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efetuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações necessárias.




O dispositivo contém uma antena NFC embutida. Manuseie o dispositivo com cuidado para não danificar a antena NFC.

Ler informações de etiquetas NFC

Utilize a funcionalidade NFC para enviar imagens ou contactos para outros dispositivos e ler informações sobre produtos em etiquetas NFC.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** e toque no interruptor **NFC e pagamento** para o ativar.
- 2 Coloque a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, junto de uma etiqueta NFC.
Surge a informação sobre a etiqueta.

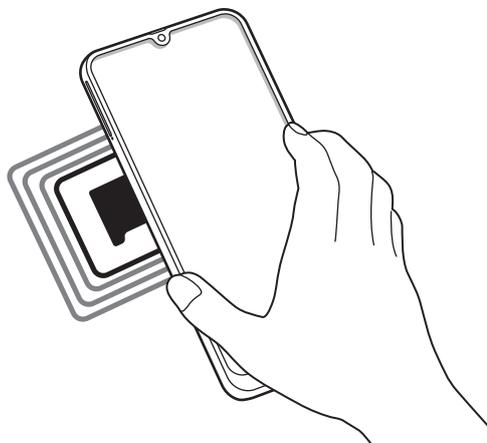

Certifique-se de que o ecrã do dispositivo está ligado e desbloqueado. Caso contrário, o dispositivo não irá ler as etiquetas NFC ou os dados recebidos.

Efetuar pagamentos com a funcionalidade NFC

Antes de poder utilizar a funcionalidade NFC para efetuar pagamentos, deve registar o serviço de pagamentos móveis. Para registar ou obter mais informações sobre o serviço, contacte a sua operadora.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** e toque no interruptor **NFC e pagamento** para o ativar.
- 2 Aproxime a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, ao leitor de cartões NFC.

Para definir a aplicação padrão para pagamentos, abra o ecrã de definições e toque em **Ligações** → **NFC e pagamento** → **Tocar e pagar** → **PAGAMENTO** e selecione uma aplicação.



A lista de serviços de pagamento pode não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.

Enviar dados com a funcionalidade NFC


Permita a troca de dados quando a antena NFC do seu dispositivo tocar na antena NFC do outro dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **NFC e pagamento** e toque no interruptor para o ativar.
- 2 Toque no interruptor de **Android Beam** para o ativar.
- 3 Selecione um item e toque com a antena NFC do outro dispositivo na antena NFC do seu dispositivo.

4 Quando **Tocar para transmitir**, surgir no ecrã, toque no ecrã do seu dispositivo para enviar o item.



Se ambos os dispositivos tentarem enviar dados em simultâneo, a transferência de ficheiros pode falhar.

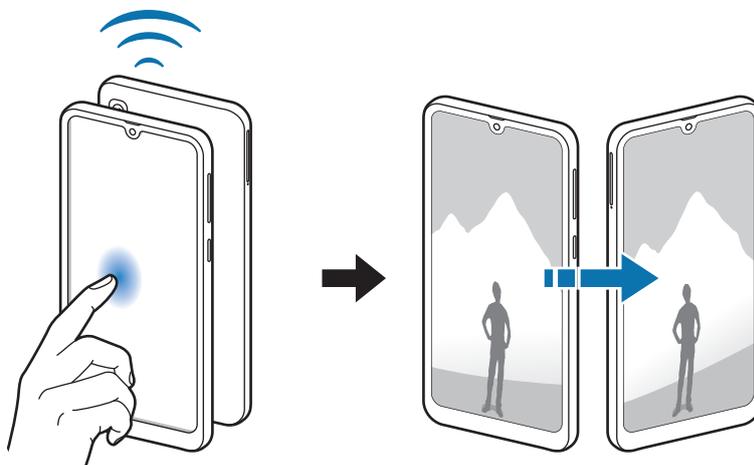


Economizador de dados

Reduza a utilização de dados impedindo que algumas aplicações executadas em segundo plano enviem ou recebam dados.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Utilização de dados** → **Economizador de dados** e toque no interruptor para ativá-la.

Quando a função de poupança de dados está ativada, o ícone  será apresentado na barra de estado.

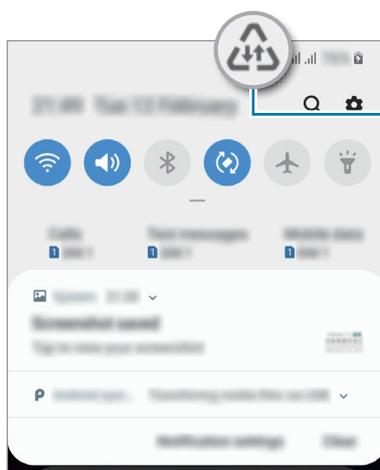

Funcionalidade de poupança de dados ativada



Para seleccionar as aplicações que podem utilizar dados sem restrição, toque em **Permitir app com Eco. dados ligado** e seleccione as aplicações.

Gestor de cartão SIM

Active os seus cartões SIM ou USIM e personalize as definições do cartão SIM. Consulte [Utilizar dois cartões SIM ou USIM](#) para obter mais informações.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Gestor de cartão SIM**.

- **Chamadas:** selecione um cartão SIM ou USIM para chamadas de voz.
- **SMS:** Selecione um cartão SIM ou USIM para utilizar o serviço de mensagens.
- **Dados móveis:** selecione um cartão SIM ou USIM para serviços de dados.
- **Confirmar cartão SIM para chamadas:** defina o dispositivo para apresentar a janela pop-up de seleção de cartão SIM ou USIM ao retornar uma chamada ou ligar de uma mensagem. A janela pop-up irá aparecer apenas se o cartão SIM ou USIM utilizado na chamada ou mensagem anterior for diferente do seu cartão SIM ou USIM favorito.
- **SIM duplo sempre ligado:** defina o dispositivo para permitir chamadas a receber do outro cartão SIM ou USIM durante uma chamada.



Quando esta funcionalidade estiver ativa, o desvio de chamadas poderá ter custos associados, dependendo da sua região ou operadora.

PA Móvel e Ancoragem

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móvel do dispositivo com outros dispositivos quando a ligação de rede não estiver disponível. Pode estabelecer ligações através de Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **PA Móvel e Ancoragem**.



Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.

- **PA Móvel:** utilize o PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com computadores ou outros dispositivos.
- **Ancoragem Bluetooth:** utilize a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.
- **Ancoragem USB:** utilize a ancoragem USB para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.

Utilizar o PA móvel

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com outros dispositivos.

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **PA Móvel e Ancoragem** → **PA Móvel**.

2 Toque no interruptor para o ativar.

O ícone  surge na barra de estado. Outros dispositivos podem encontrar o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi.

Para definir uma palavra-passe para o PA móvel, toque em  → **Configurar PA Móvel** e seleccione o nível de segurança. Depois, introduza uma palavra-passe e toque em **Save**.

3 No ecrã do outro dispositivo, procure e seleccione o seu dispositivo da lista de redes Wi-Fi.



- Se o ponto de acesso móvel não for encontrado, no seu dispositivo, toque em  → **Configurar PA Móvel** e, em seguida, desmarque **Ocultar o meu dispositivo**.

- Se o outro dispositivo não conseguir ligar-se ao PA móvel, no seu dispositivo, toque em  → **Dispositivos autorizados** e toque na opção **Só dispositivos permitidos** para desativá-la.

4 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.

Call & Message Continuity (Galaxy A40)

Utilize as funcionalidades de chamada e de mensagens do seu dispositivo noutros dispositivos ligados à sua conta Samsung.



- Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
- Apenas pode efetuar chamadas de emergência no seu dispositivo.
- Durante uma chamada efetuada noutros dispositivos, a qualidade pode diminuir.

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** e toque no interruptor **Call & Message Continuity** para o ativar.

Ao ativar esta função pela primeira vez, concorde com os termos e condições.

2 No outro dispositivo, ative a funcionalidade Continuidade de chamadas e mensagens.

Se o seu dispositivo estiver ligado a um outro dispositivo, este irá aparecer na lista de dispositivos ligados.

Mais definições de ligação

Personalize as definições para controlar outras funcionalidades de ligação.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Mais definições de ligação**.

- **Pesquisa disp. próximos:** defina o dispositivo para procurar dispositivos próximos aos quais se ligar.
- **Impressão:** Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros. Consulte [Impressão](#) para mais informação.
- **MirrorLink:** utilize a funcionalidade MirrorLink para controlar as aplicações MirrorLink do seu dispositivo no monitor de encosto de um veículo. Consulte [MirrorLink](#) para mais informação.
- **VPN:** Configure redes virtuais (VPN) no seu dispositivo para se ligar à rede privada de uma escola ou empresa.
- **DNS privado:** utilize o sistema de nomes de domínio (DNS) fiável para a rede privada interna da escola ou empresa em vez de utilizar a rede de alojamento externa. O DNS será procurado e ligado automaticamente ou pode procurar o DNS e ligá-lo manualmente.
- **Ethernet:** Quando liga um adaptador Ethernet, pode utilizar uma rede com fios e configurar as definições da rede.

Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode ligar o dispositivo a uma impressora através de Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou documentos.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Adicionar os plug-ins de impressora

Adicione plug-ins para impressoras que você deseja ligar com o dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Mais definições de ligação** → **Impressão** → **Transferir plug-in**.
- 2 Procure o plug-in de uma impressora em **Play Store**.
- 3 Selecione o plug-in de impressora a instalar.
- 4 Selecione o plug-in de impressora instalado.
O dispositivo procura automaticamente impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo.
- 5 Selecione uma impressora para adicionar.



Para adicionar impressoras manualmente, toque em **⋮** → **Adicionar impressora**.

Imprimir conteúdo

Enquanto visualiza conteúdo, tal como imagens ou documentos, aceda à lista de opções, toque em **Imprimir** → **▼** → **Todas as impressoras** e selecione uma impressora.



Os métodos de impressão poderão variar dependendo do tipo de conteúdo.

MirrorLink

Pode apresentar o ecrã do dispositivo no monitor da unidade principal do veículo.

Ligue o seu dispositivo a um veículo para controlar as aplicações MirrorLink do seu dispositivo no ecrã de bordo de um veículo.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Mais definições de ligação** → **MirrorLink**.



O seu dispositivo é compatível com veículos que suportem a versão MirrorLink 1.1 ou mais recente.

Ligue o seu dispositivo a um veículo através de MirrorLink

Quando utilizar esta funcionalidade pela primeira vez, ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi ou móvel.

- 1 Emparelhe o seu dispositivo com um veículo através de Bluetooth.
Consulte [Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth](#) para mais informação.
- 2 Ligue o seu dispositivo ao veículo através de um cabo USB.
Quando estão ligados, aceda às aplicações MirrorLink do seu dispositivo no ecrã de bordo.

Terminar a ligação MirrorLink

Desligue o cabo USB do seu dispositivo e do veículo.

Sons e vibração

Opções

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Sons e vibração**.

- **Modo de som:** defina o dispositivo para utilizar o modo de som, o modo de vibração ou o modo silencioso.
- **Vibrar ao tocar:** configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de toque:** alterar o tom de toque de chamada.
- **Padrão da vibração:** selecione um padrão de vibração.

- **Sons de notificação:** altere o som de notificação.
- **Volume:** ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Usar Teclas volume para multimédia:** defina o dispositivo para ajustar o nível do volume de multimédia quando premir a tecla de volume.
- **Sons do sistema:** configure o dispositivo para emitir um som para ações, tais como ligar ou desligar o ecrã ou controlar o ecrã táctil.
- **Definições de som avançadas:** optimize as definições a utilizar durante a reprodução de multimédia. Consulte [Dolby Atmos \(som surround\)](#) ou [Som de aplicação separado](#) para mais informações.

Dolby Atmos (som surround)

Selecione um modo de som surround otimizado para vários tipos de áudio, como por exemplo filmes, música e voz. Com o Dolby Atmos, pode experienciar sons de áudio em movimento que fluem à sua volta.

No ecrã de definições, toque em **Sons e vibração** → **Definições de som avançadas** → **Qualidade e efeitos de som** → **Dolby Atmos**, toque no interruptor para ativá-lo e, em seguida, selecione um modo.



Antes de utilizar esta funcionalidade, tem de ligar um auricular.

Som de aplicação separado

Defina o dispositivo para reproduzir som multimédia a partir de uma aplicação específica no altifalante ou auricular Bluetooth ligado, separadamente do som das outras aplicações.

Por exemplo, pode ouvir a aplicação de Navegação através do altifalante do dispositivo enquanto ouve a reprodução da aplicação Música através do altifalante Bluetooth do veículo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Sons e vibração** → **Efeitos e qualidade som** → **Som de aplicação separado** e toque no interruptor para ativá-lo.
- 2 Selecione uma aplicação para reproduzir sons multimédia separadamente e toque na tecla voltar.
- 3 Selecione um dispositivo para reproduzir o som multimédia da aplicação selecionada.

Notificações

Opções

Altere as definições de notificação.

No ecrã de definições, toque em **Notificações**.


- **Distintivos de ícone de aplicação:** Altere as definições para distintivos de ícone de aplicação. Consulte [Distintivos de ícone de aplicação](#) para mais informações.
- **Não incomodar:** defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber, som das notificações e multimédia, salvo para as exceções permitidas.
- **Barra de estado:** defina o dispositivo para apresentar apenas três notificações recentes e se pretende mostrar o nível de bateria restante em percentagem na barra de estado.
- **Enviadas recentemente:** veja as aplicações que receberam notificações recentes e altere as definições de notificação. Para personalizar as definições de notificação para mais aplicações, toque em **Ver tudo** → ▼ → **Todas** e selecione uma aplicação na lista de aplicações.

Distintivos de ícone de aplicação


Altere as definições para distintivos de ícone de aplicação.

No ecrã de definições, toque em **Notificações** → **Distintivos de ícone de aplicação**.

Para apresentar distintivos de ícone, toque no interruptor para ativá-los. Para alterar o estilo de distintivo, selecione uma opção em **Estilo de distintivo**.

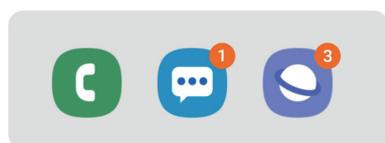

Com número

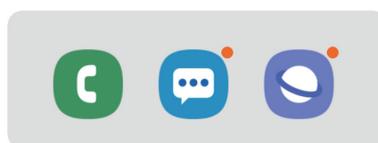

Sem número

Visor e luz

Opções

Altere as definições do visor e do ecrã Principal.

No ecrã de definições, toque em **Visor e luz**.

- **Brilho:** ajuste o brilho do visor.
- **Adaptive brightness:** defina o dispositivo para manter o controlo dos seus ajustes de brilho e aplicá-los automaticamente em condições de iluminação semelhantes.
- **Filtro de luz azul:** ative o filtro de luz azul e altere as definições do filtro. Consulte [Filtro de luz azul \(Galaxy A40\)](#) para mais informação. (Galaxy A40)
- **Modo nocturno:** reduza a tensão ocular ao aplicar o tema escuro quando utilizar o dispositivo à noite ou num local escuro.
 -  Ative a funcionalidade de GPS para configurar o dispositivo de forma a ativar o modo noite à noite e a desativar de manhã, com base na sua localização atual.
 - O tema escuro pode não ser aplicado em algumas aplicações.
- **Modo de ecrã:** altere o modo de ecrã para ajustar a cor e o contraste do visor. Consulte [Alterar o modo ou ajustar a cor do visor \(Galaxy A40\)](#) para mais informações. (Galaxy A40)
- **Estilo e tamanho da fonte:** Altere o tamanho e o estilo da fonte.
- **Zoom do ecrã:** Altere a definição de zoom do ecrã.
- **Aplicações de ecrã inteiro:** selecione as aplicações a utilizar com o tamanho de ecrã completo.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Ecrã principal:** altere o tamanho da grelha para mostrar mais ou menos itens no ecrã Principal e muito mais.
- **Modo fácil:** mude para o modo fácil para ver ícones maiores e aplicar um esquema mais simples no ecrã Principal.
- **Barra de navegação:** altere as definições da barra de navegação. Consulte [Barra de navegação \(teclas\)](#) para obter mais informações.

- **Protecção contra toques acidentais:** defina o dispositivo para evitar que o ecrã detete o toque quando está num local escuro, tal como no bolso ou na mala.
- **Sensibilidade de toque:** aumente a sensibilidade ao toque do ecrã para utilizar com protetores de ecrã.
- **Protecção de ecrã:** defina o dispositivo para iniciar a protecção de ecrã quando o dispositivo estiver a carregar. Consulte [Protecção de ecrã](#) para mais informações.

Filtro de luz azul (Galaxy A40)

Reduza a tensão ocular ao limitar a quantidade de luz azul emitida pelo ecrã.

Enquanto assiste a vídeos HDR de serviços de vídeo com exclusividade HDR, o filtro de luz azul pode não ser aplicado.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Visor e luz** → **Filtro de luz azul** e toque no interruptor **Ligar agora** para o ativar.
- 2 Arraste a barra de ajuste para ajustar a opacidade do filtro.
- 3 Para definir a agenda de aplicação do filtro de luz azul ao ecrã, toque no interruptor **Ligar como programado** para o ativar e selecione uma opção.
 - **Pôr do sol a nascer do sol:** Defina o dispositivo para aplicar o filtro de luz azul à noite e desative-o de manhã com base na sua localização atual.
 - **Horário personalizado:** defina uma hora específica para aplicar o filtro de luz azul.

Alterar o modo ou ajustar a cor do visor (Galaxy A40)

Selecione um modo de ecrã adequado para visualizar filmes ou imagens ou ajuste a cor do visor como preferir. Se seleccionar o modo **Ecrã adaptativo**, é possível ajustar o equilíbrio de cor do visor por valor de cor.

Alterar o modo de ecrã

No ecrã de definições, toque em **Visor e luz** → **Modo de ecrã** e selecione o modo pretendido.

- **Ecrã adaptativo**: esta opção otimiza a gama de cor, a saturação e a nitidez do visor. Também é possível ajustar o equilíbrio de cor do visor por valor de cor.
- **Cinema AMOLED**: adequado para visualizar vídeos.
- **Fotografia AMOLED**: adequado para visualizar imagens.
- **Básico**: esta é a predefinição e é adequada para utilização geral.



- Apenas é possível ajustar a cor do visor no modo **Ecrã adaptativo**.
- O modo **Ecrã adaptativo** pode não ser compatível com aplicações de terceiros.
- Não é possível alterar o modo de ecrã com o filtro de luz azul aplicado.

Otimizar o equilíbrio de cor do ecrã completo

Otimize a cor do visor ajustando os tons de cor como preferir.

Ao arrastar a barra de ajuste de cor em direcção a **Frio**, o tom de cor azul aumentará. Ao arrastar a barra em direcção para **Quente**, o tom de cor vermelho aumentará.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Visor e luz** → **Modo de ecrã** → **Ecrã adaptativo**.
- 2 Arraste a barra de ajuste de cor debaixo de **Equilíbrio de brancos**.
O equilíbrio de cor do ecrã será otimizado.



Ajustar o tom do ecrã por valor de cor

Aumente ou diminua determinados tons de cor ajustando os valores individualmente.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Visor e luz** → **Modo de ecrã** → **Ecrã adaptativo**.
- 2 Toque em **Definições avançadas**.
- 3 Ajuste as barras de cor de acordo com a sua preferência.
O ecrã do tom de ecrã será ajustado.

Protecção de ecrã

É possível definir a apresentação de imagens como protecção de ecrã quando o ecrã se desativa automaticamente. A protecção de ecrã será apresentada quando o dispositivo estiver a carregar.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Visor e luz** → **Protecção de ecrã** e toque no interruptor para o ativar.
- 2 Selecione uma opção.
Se seleccionar **Moldura de fotografia** ou **Fotos**, será iniciada uma apresentação com imagens seleccionadas. Se seleccionar **Quadro de fotos**, as imagens seleccionadas serão apresentadas em pequenos cartões sobrepostos.
- 3 Toque em  para seleccionar os álbuns para a apresentação de imagens.
- 4 Ao terminar, toque na tecla voltar.
Para pré-visualizar a opção seleccionada, toque em **Pré-visualizar**.



Ao tocar no ecrã quando a protecção de ecrã é apresentada, o ecrã será ativado.

Fundos e temas

Altere as definições de fundo para o ecrã Principal e para o ecrã bloqueado ou aplique vários temas ao dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Fundos e temas**.

- **Fundos:** altere as definições do papel de parede para o ecrã Principal e o ecrã bloqueado.
- **Temas:** altere o tema do dispositivo.
- **Ícones:** altere o estilo dos ícones.

Ecrã bloqueado

Opções

Altere as definições do ecrã bloqueado.

No ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueado**.



As opções disponíveis podem variar dependendo do método de bloqueio do ecrã selecionado.

- **Tipo de bloqueio do ecrã:** altere o método de bloqueio do ecrã.
- **Smart Lock:** configure o dispositivo para se desbloquear automaticamente quando são detetadas localizações ou dispositivos de confiança. Consulte [Smart Lock](#) para mais informações.
- **Definições de bloqueio seguro:** altere as definições de bloqueio de segurança para o método de bloqueio selecionado.
- **Estilo do relógio:** altere o tipo e a cor do relógio no ecrã bloqueado.
- **Relógio de roaming:** altere o relógio para apresentar o fuso horário local e de casa no ecrã bloqueado enquanto estiver em roaming.

- **FaceWidgets:** altere as definições dos itens exibidos no ecrã bloqueado.
- **Informações de contacto:** defina o dispositivo para apresentar informações de contacto, como o endereço de e-mail, no ecrã bloqueado.
- **Notificações:** defina como pretende ver as notificações no ecrã bloqueado.
- **Atalhos de aplicações:** selecione aplicações para exibirem atalhos para as mesmas no ecrã bloqueado.
- **Acerca do Ecrã bloqueado:** Ver a versão e informação legal do ecrã de bloqueio.

Smart Lock

Configure o dispositivo para se desbloquear automaticamente e permanecer desbloqueado quando são detetadas localizações ou dispositivos de confiança.

Por exemplo, se tiver configurado a sua residência como uma localização de confiança, ao chegar a casa o dispositivo detetará a localização e desbloquear-se-á automaticamente.



- Esta funcionalidade estará disponível para utilização após a configuração de um método de bloqueio de ecrã.
- Caso não utilize o dispositivo durante quatro horas ou ao ligar o dispositivo, tem de desbloquear o ecrã utilizando o padrão, PIN ou palavra-passe definidos.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Ecrã de bloqueio** → **Smart Lock**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Selecione uma opção e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Dados biométricos e segurança

Opções

Altere as definições para manter o seu dispositivo em segurança.

No ecrã de Definições, toque em **Dados biométricos e segurança**.

- **Reconhecimento de rosto:** defina o dispositivo para desbloquear o ecrã ao reconhecer o seu rosto. Consulte [Reconhecimento facial](#) para obter mais informações.
- **Impressões digitais:** registre as suas impressões digitais para desbloquear o ecrã. Consulte [Reconhecimento de impressão digital](#) para mais informação.
- **Preferências de dados biométricos:** Altere as definições dos dados biométricos.
- **Google Play Protect:** configure um dispositivo para verificar aplicações e comportamentos malignos e danos potenciais e removê-los.
- **Localizar o meu telemóvel:** ative ou desative a funcionalidade Localizar o meu Telemóvel. Aceda à página web Localizar o meu Telemóvel (findmymobile.samsung.com) para acompanhar e controlar o seu dispositivo perdido ou roubado.
Também pode permitir que o serviço de localização da Google forneça informações mais exatas sobre a localização do seu dispositivo.
- **Atualização de segurança:** veja a versão do software do dispositivo e verifique se há atualizações.
- **Samsung Pass:** verifique a sua identidade de forma simples e segura através dos seus dados biométricos. Consulte [Samsung Pass](#) para obter mais informações.
- **Instalar aplicações desconhecidas:** configure o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Pasta Segura:** crie uma pasta segura para proteger o seu conteúdo privado e as suas aplicações de outras pessoas. Consulte [Pasta Segura](#) para mais informação.
- **Encriptar cartão SD:** configure o dispositivo para encriptar todos os ficheiros presentes num cartão de memória.



Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição ativa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desative esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Outras definições de segurança:** configure definições adicionais.
- **Localização:** altere as definições sobre as permissões para informações de localização.
- **Permissões das aplicações:** veja a lista de funcionalidades e aplicações que têm permissão para as usar. Pode também editar as definições de permissões.
- **Enviar Dados de Diagnóstico:** defina o dispositivo para enviar automaticamente o diagnóstico do dispositivo e a informação de utilização para a Samsung.
- **Receber informações de marketing:** defina se pretende receber informações de marketing da Samsung, tais como ofertas especiais, vantagens para membros e boletins informativos. (Galaxy A40)

Reconhecimento facial

Pode definir o dispositivo para desbloquear o ecrã ao reconhecer o seu rosto.



- Se utilizar o rosto como método de bloqueio do ecrã, o rosto não poderão ser utilizados para desbloquear o ecrã pela primeira vez quando liga o dispositivo. Para utilizar o dispositivo, é necessário desbloqueá-lo utilizando o padrão, PIN ou uma palavra-passe que definiu quando registou o seu rosto. Não se esqueça do seu padrão, PIN ou palavra-passe.
- Se alterar o método de bloqueio do ecrã para **Passar o dedo** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os dados biométricos serão eliminados. Se pretende utilizar os dados biométricos em aplicações ou funcionalidades, será necessário registar os dados biométricos novamente.



Precauções ao utilizar o reconhecimento facial

Antes de utilizar a o reconhecimento facial para desbloquear o dispositivo, deverá tomar as seguintes precauções.

- O dispositivo pode ser desbloqueado por alguém ou algo que se pareça com a sua imagem.
- O reconhecimento de rosto é menos seguro do que o padrão, o PIN ou a palavra-passe.

Para um melhor reconhecimento facial

Considere o seguinte quando utilizar o reconhecimento de rosto:

- Ao registar-se, considere condições como a utilização de óculos, chapéus, máscaras, barbas ou maquilhagem carregada
- Certifique-se de que está numa área bem iluminada e que a objetiva da câmara está limpa ao registar-se
- Certifique-se que a imagem não está desfocada para obter melhores resultados de correspondência

Registrar o seu rosto

Para obter um melhor registo de rosto, faça-o dentro de casa e longe da luz solar direta.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Reconhecimento de rosto**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
Se não definiu um método de bloqueio do ecrã, crie um.
- 3 Leia as instruções no ecrã e toque em **Continuar**.
- 4 Selecione se está a usar óculos ou não e toque em **Continuar**.
- 5 Pegue no dispositivo com o ecrã virado para si e olhe para o ecrã.



- 6 Posicione o rosto dentro da moldura que aparece no ecrã.
A câmara irá digitalizar o seu rosto.
Quando surgir o ecrã de reconhecimento facial útil, ligue um interruptor para ativar uma funcionalidade e toque em **OK**.



Se o desbloqueio do ecrã com o seu rosto não estiver a funcionar corretamente, toque em **Remover dados de rosto** para remover o seu rosto registado e volte a registá-lo.

Eliminar os dados de rosto registados

Pode eliminar os dados de rosto que registou.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Reconhecimento de rosto**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Toque em **Remover dados de rosto** → **Remover**.
Quando o rosto registado for eliminado, todas as funcionalidades relacionadas também serão desativadas.

Desbloquear o ecrã com o rosto

Pode desbloquear o ecrã com o seu rosto em vez de usar um padrão, PIN ou palavra-passe.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Reconhecimento de rosto**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Toque no interruptor de **Desbloqueio com rosto** para o ativar.



Caso pretenda reduzir a possibilidade de reconhecimento facial em fotos ou vídeos, toque no trinco de **Reconhecimento mais rápido** para desativá-lo. Esta opção pode diminuir a velocidade de reconhecimento facial.

- 4 No ecrã bloqueado, olhe para o ecrã.

Quando o seu rosto for reconhecido, pode desbloquear o ecrã sem utilizar qualquer método adicional de bloqueio de ecrã. Se o seu rosto não for reconhecido, utilize o método de bloqueio de ecrã predefinido.

Reconhecimento de impressão digital

De maneira a que o reconhecimento de impressão digital funcione, a informação das suas impressões digitais deve ser registada e armazenada no seu dispositivo. Depois de registadas, pode definir o dispositivo para utilizar a sua impressão digital com as funcionalidades abaixo:

- Bloqueio de ecrã
- Pasta Segura



- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O reconhecimento de impressão digital utiliza características únicas de cada impressão digital para melhorar a segurança do seu dispositivo. A probabilidade do sensor de impressão digital confundir duas impressões digitais diferentes é muito baixa. Contudo, em certos casos onde duas impressões digitais separadas são bastante semelhantes o sensor pode reconhecê-las como idênticas.
- Se utilizar a impressão digital como método de bloqueio do ecrã, a impressão digital não poderá ser utilizada para desbloquear o ecrã pela primeira vez quando liga o dispositivo. Para utilizar o dispositivo, é necessário desbloqueá-lo utilizando o padrão, PIN ou uma palavra-passe que definiu quando registou a sua impressão digital. Não se esqueça do seu padrão, PIN ou palavra-passe.
- Se a sua impressão digital não for reconhecida, desbloqueie o dispositivo com o padrão, PIN ou palavra-passe que definiu ao registar a impressão digital e, em seguida, volte a registá-la. Se se esquecer do padrão, PIN ou palavra-passe, não poderá utilizar o dispositivo se não efetuar a reposição. A Samsung não é responsável por qualquer perda de dados ou inconveniente causado pelo esquecimento de códigos de bloqueio.
- Se alterar o método de bloqueio do ecrã para **Passar o dedo** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os dados biométricos serão eliminados. Se pretende utilizar os dados biométricos em aplicações ou funcionalidades, será necessário registar os dados biométricos novamente.

Para um melhor reconhecimento da impressão digital

Quando digitaliza as suas impressões digitais no dispositivo, tenha em atenção as seguintes condições que podem afetar o desempenho da funcionalidade:


- O dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais caso tenham rugas ou cicatrizes.
- O dispositivo poderá não reconhecer impressões digitais de dedos pequenos ou finos.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registe as impressões digitais da mão que mais utiliza para realizar tarefas no dispositivo.
- O sensor de reconhecimento de impressão digital reconhece as impressões digitais. Certifique-se de que o sensor de reconhecimento de impressão digital não é riscado ou danificado por objetos de metal, como moedas, chaves e colares.
- Ao cobrir o sensor de reconhecimento de impressão digital com películas protetoras, autocolantes ou outros acessórios, pode reduzir o grau de reconhecimento de impressão digital. Se o sensor de reconhecimento de impressão digital estiver inicialmente coberto com película protetora, remova-a antes de utilizar o sensor de reconhecimento de impressão digital.
- Certifique-se de que o sensor de reconhecimento de impressão digital e os seus dedos estão limpos e secos.
- Se dobrar o dedo ou utilizar a ponta de um dedo, o dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais. Certifique-se de que cobre todo o sensor de reconhecimento de impressão digital com o seu dedo.
- Em ambientes secos, pode gerar-se eletricidade estática no dispositivo. Evite utilizar esta funcionalidade em ambientes secos ou descarregue a eletricidade estática tocando num objeto de metal antes de utilizar a funcionalidade.

Registar impressões digitais


- 1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
Se não definiu um método de bloqueio do ecrã, crie um.

3 Registe a sua impressão digital.

► **Galaxy A20e:** Deslize o dedo para baixo em cima do sensor de reconhecimento de impressão digital.

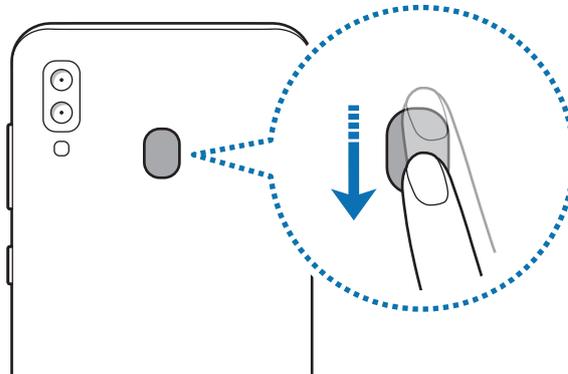

► **Galaxy A40:** Coloque o seu dedo no sensor de reconhecimento de impressão digital. Depois de o dispositivo detetar o seu dedo, levante-o e coloque-o novamente no sensor de reconhecimento de impressão digital.

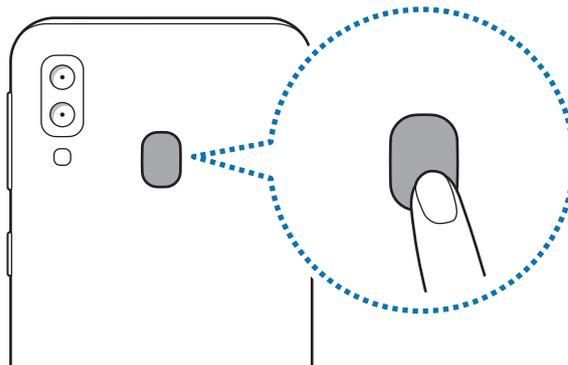

Repita esta ação até que a impressão digital seja registada.

4 Quando terminar de registar as suas impressões digitais, toque em **Concluir**.

Eliminar impressões digitais registadas

Pode eliminar as impressões digitais registadas.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Assinale a impressão digital a eliminar e toque em **Remover** → **Remover**.

Desbloquear o ecrã com as impressões digitais

Pode desbloquear o ecrã com a sua impressão digital em vez de usar um padrão, PIN ou palavra-passe.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Toque no interruptor de **Desbloq c/ impres digital** para o ativar.
- 4 No ecrã bloqueado, coloque o seu dedo no sensor de reconhecimento de impressão digital e digitalize a sua impressão digital.

Samsung Pass

O Samsung Pass permite-lhe iniciar sessão na conta Samsung, em sites e aplicações com mais facilidade e de forma segura, através dos seus dados biométricos, tais como impressões digitais, em vez de ter de introduzir as suas informações de início de sessão. Além disso, o Samsung Pass permite-lhe introduzir informações pessoais, tais como o seu endereço ou cartão de pagamento, de forma mais fácil e rápida através dos seus dados biométricos registados.

Registe os seus dados biométricos no Samsung Pass e defina o início de sessão em sites e aplicações suportadas com os seus dados através do Samsung Pass.



- Para utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar esta funcionalidade, tem de efetuar o registo e iniciar sessão na sua conta Samsung. Para obter mais informações, consulte [Conta Samsung](#).
- Esta funcionalidade de início de sessão no site só está disponível para sites a que aceda através da aplicação de Internet. Alguns sites podem não suportar esta funcionalidade.
- Os dados biométricos registados e os dados do cartão de pagamento guardados apenas são memorizados no seu dispositivo e não estão sincronizados com outros dispositivos ou servidores.

Registrar o Samsung Pass

Antes de utilizar o Samsung Pass, registe os seus dados biométricos no mesmo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Toque em **Iniciar sessão**, introduza a sua palavra-passe e ID da conta Samsung e, em seguida, toque em **Iniciar sessão**.
- 3 Concorde com os termos e condições do Samsung Pass.
- 4 Toque em **Impressões digitais** e registe as suas impressões digitais.
Consulte [Reconhecimento de impressão digital](#) para mais informação.
- 5 Digitalize a sua impressão digital e toque em **Seguinte** para concluir o registo no Samsung Pass.

Se a opção **Adicionar Samsung Pass ao Ecrã Principal** estiver assinalada, o ícone do Samsung Pass será adicionado no ecrã Principal.

Se a opção **Utilizar Samsung Pass em vez da palavra-passe de Samsung account** estiver assinalada, pode utilizar os dados biométricos registados para verificar a sua identidade em vez de introduzir a palavra-passe da conta Samsung.

Verificar a palavra-passe da conta Samsung

Pode utilizar os dados biométricos registados para verificar a sua identidade em vez de introduzir a palavra-passe da conta Samsung, por exemplo, quando compra conteúdo na **Galaxy Store**.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Toque em **⋮** → **Definições** → **Samsung account** e toque no interruptor **Verificar com Samsung Pass** para ativá-lo.

Utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em sites

Pode utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em sites que suportem o preenchimento de IDs e palavras-passe.

- 1 Abra o site onde pretende iniciar sessão.
- 2 Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e toque na tecla iniciar sessão do site.
- 3 Quando surge uma janela pop-up pedindo para guardar as informações de início de sessão, assinale **Iniciar sessão utilizando impressões digitais via Samsung Pass** e toque em **Lembrar**.

Já pode utilizar os seus dados biométricos registados no Samsung Pass ao iniciar sessão no site.

Utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em aplicações

Pode utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em aplicações que suportem o preenchimento automático de IDs e palavras-passe.

- 1 Abra uma aplicação na qual pretende iniciar sessão.
- 2 Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e toque na tecla iniciar sessão da aplicação.
- 3 Quando surgir uma janela pop-up a perguntar se pretende guardar as informações de início de sessão, toque em **Guardar**.

Já pode utilizar os seus dados biométricos registados no Samsung Pass ao iniciar sessão na aplicação.

Gerir informações de início de sessão

Veja a lista dos sites e aplicações que definiu para utilizar o Samsung Pass e gira as suas informações de início de sessão.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Toque em **Iniciar sessão** e selecione um site ou aplicação da lista.
- 4 Toque em **Editar** e modifique a sua ID, a palavra-passe e o nome do site ou da aplicação.
Para eliminar o site ou a aplicação, toque em **Eliminar**.

Utilizar o Samsung Pass com sites e aplicações

Ao utilizar sites ou aplicações que suportam o Samsung Pass, pode iniciar sessão facilmente com o mesmo.

Para ver a lista de sites e aplicações que suportam o Samsung Pass, no ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Samsung Pass**, desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio de ecrã definido e toque em  → **Parceiros**. Caso não existam sites ou aplicações disponíveis que suportem o Samsung Pass, a opção **Parceiros** não será apresentada.



- Os sites e as aplicações disponíveis poderão variar dependendo da região ou operadora.
- A Samsung não se responsabiliza por qualquer perda ou inconveniência causada por iniciar sessão em sites ou aplicações através do Samsung Pass.

Introduzir as informações pessoais automaticamente

Pode utilizar o Samsung Pass para introduzir facilmente o seu endereço ou informação do cartão de pagamento em aplicações que suportem o preenchimento automático de informações pessoais.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Toque em **Formulários preen. auto.** e seleccione **Adicionar endereço** ou **Adicionar cartão**.
- 4 Introduza as informações e toque em **Guardar**.
Já pode utilizar os dados biométricos que registou no Samsung Pass ao introduzir as informações pessoais automaticamente em aplicações suportadas.


Eliminar os seus dados do Samsung Pass

Pode eliminar os seus dados biométricos, informações de início de sessão e dados de aplicações registados no Samsung Pass. O seu acordo com os termos e condições e a sua conta Samsung permanecerão ativos.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Toque em **⋮** → **Definições** → **Eliminar dados** → **Eliminar**.
- 4 Introduza a sua palavra-passe da conta Samsung e toque em **OK**.
Os seus dados do Samsung Pass serão eliminados.

Pasta Segura

A Pasta Segura evita que os seus conteúdos privados e as suas aplicações, tais como fotos e contactos, sejam acedidos por outras pessoas. Pode manter a privacidade e segurança dos seus conteúdos privados e das suas aplicações, mesmo se o dispositivo estiver bloqueado.

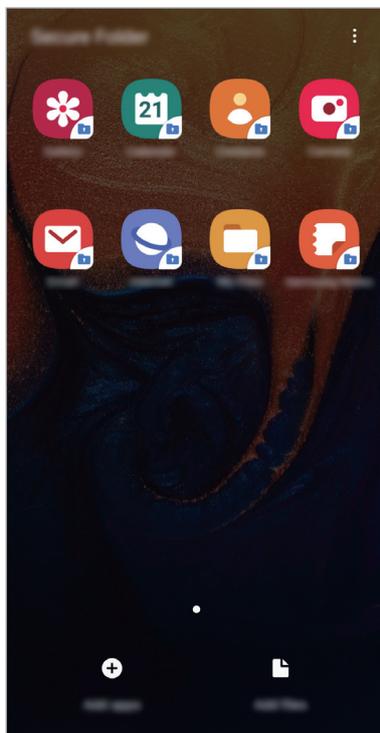

- ⚠ A Pasta Segura é uma área de armazenamento segura e separada. Os dados da Pasta Segura não podem ser transferidos para outros dispositivos com métodos de partilha não aprovados, como por USB ou pelo Wi-Fi Direct. Se tentar personalizar o sistema operativo ou modificar o software, a Pasta Segura fica automaticamente bloqueada e inacessível. Antes de guardar dados na Pasta Segura, deve fazer uma cópia de segurança dos dados noutra local seguro.

Configurar a pasta segura

- 1 Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Dados biométricos e segurança** → **Pasta Segura**.
- 2 Leia e concorde com os termos e condições.
- 3 Introduza a sua palavra-passe e ID da conta Samsung e toque em **Iniciar sessão**.
- 4 Selecione um método de bloqueio para a Pasta Segura e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Para alterar o nome ou cor do ícone da Pasta Segura, toque em  → **Personalizar ícone**.



- Quando iniciar a aplicação **Pasta Segura**, tem de desbloquear a aplicação utilizando o método de bloqueio de configuração predefinida.
- Se se esquecer do código de desbloqueio da Pasta Segura, pode repô-lo com a conta Samsung. Toque na tecla repor na parte inferior do ecrã bloqueado e introduza a palavra-passe da conta Samsung.

Definir o bloqueio automático para a Pasta Segura

Defina o bloqueio automático para a Pasta Segura quando não estiver a ser utilizada.

- 1 Inicie a aplicação **Pasta Segura** e toque em  → **Definições** → **Bloqueio automático da Pasta Segura**.
- 2 Selecione uma opção de bloqueio.



Para bloquear manualmente a sua Pasta Segura, toque em  → **Proteger**.

Mover conteúdo para a Pasta Segura

Mova conteúdo, tal como fotos e contactos para a Pasta Segura. As seguintes ações são exemplos de como mover uma imagem do armazenamento padrão para a Pasta Segura.

1 Inicie a aplicação **Pasta Segura** e toque em **Adicionar ficheiros**.

2 Toque em **Imagens**, assinale as imagens a mover e toque em **Concluir**.

3 Toque em **Mover**.

Os itens selecionados serão eliminados da pasta original e movidos para a Pasta Segura. Para copiar itens, toque em **Copiar**.



O método para mover conteúdo pode variar consoante o tipo de conteúdo.

Mover conteúdo da Pasta Segura

Mova conteúdo da Pasta Segura para a aplicação correspondente no armazenamento padrão. As seguintes ações são exemplos de como mover uma imagem da Pasta Segura para o armazenamento padrão.

1 Inicie a aplicação **Pasta Segura** e toque em **Galeria**.

2 Selecione uma imagem e toque em **⋮** → **Mover para fora da Pasta Segura**.

Os itens selecionados serão movidos para a **Galeria** no armazenamento padrão.

Adicionar aplicações

Adicione uma aplicação para utilizar na Pasta Segura.

- 1 Inicie a aplicação **Pasta Segura** e toque em **Adicionar aplicações**.
- 2 Assinale uma ou mais aplicações instaladas no dispositivo e toque em **Adicionar**.
Para instalar aplicações da **Play Store** ou **Galaxy Store**, toque em **Transferir da Play Store** ou **Transferir da Galaxy Store**.

Remover aplicações da Pasta Segura

Toque sem soltar numa aplicação para eliminar e toque em **Desinstalar**.

Adicionar contas

Adicione as suas contas Samsung e Google ou outras contas para sincronizar com as aplicações na Pasta Segura.

- 1 Inicie a aplicação **Pasta Segura** e toque em **⋮** → **Definições** → **Contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Selecione um serviço de uma conta.
- 3 Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

Ocultar a Pasta Segura

Pode ocultar o atalho da Pasta Segura no ecrã de Aplicações.

Inicie a aplicação **Pasta Segura**, toque em **⋮** → **Definições** e, em seguida, toque no interruptor **Mostrar Pasta Segura** para desativá-lo.

Em alternativa, arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações. Em seguida, deslize o dedo para baixo no painel de notificações e toque em **Pasta Segura** para desativar a funcionalidade.

Cópia de segurança e restauro da Pasta Segura

Realize uma cópia de segurança dos conteúdos e das aplicações na Pasta Segura para a Samsung Cloud através da sua conta Samsung e restaure-os mais tarde.

Cópia de segurança de dados

- 1 Inicie a aplicação **Pasta Segura** e toque em  → **Definições** → **Cópia segurança e restauro**.
- 2 Toque em **Adicionar conta** e inicie sessão na sua conta Samsung.
- 3 Toque em **Cópia segurança dados Pasta Segura**.
- 4 Assinale os itens dos quais pretende efetuar uma cópia de segurança e toque em **Cópia de segurança**.
Os dados serão copiados para a Samsung Cloud.

Restaurar dados

- 1 Inicie a aplicação **Pasta Segura** e toque em  → **Definições** → **Cópia segurança e restauro**.
- 2 Toque em **Restaurar**.
- 3 Toque em  para selecionar um dispositivo para restaurar os dados.
- 4 Selecione os tipos de dados que pretende restaurar e toque em **Restaurar**.
Os dados copiados serão restaurados para o dispositivo.

Desinstalar a Pasta Segura

Pode desinstalar a Pasta Segura, incluindo o conteúdo e as aplicações guardados.

Inicie a aplicação **Pasta Segura** e toque em  → **Definições** → **Mais definições** → **Desinstalar**.

Para realizar a cópia de segurança de conteúdo antes de desinstalar a Pasta Segura, assinale **Mover ficheiros multimédia para fora da Pasta Segura** e toque em **Desinstalar**. Para aceder aos dados copiados da Pasta Segura, inicie a aplicação **Os Meus Ficheiros** e, em seguida, toque em **Armazenamento interno** → **Secure Folder**.



Não será criada a cópia de segurança das notas guardadas no **Samsung Notes**.

Contas e cópia de segurança

Opções

Sincronize, faça uma cópia de segurança ou restaure os dados do dispositivo com a Samsung Cloud. Também pode registar e gerir contas, como a sua conta Samsung ou a conta Google, ou transferir dados para, ou de, outros dispositivos através do Smart Switch.

No ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança**.

- **Contas:** adicione as suas contas Samsung e Google ou outras contas para sincronizar.
- **Cópia segurança e restauro:** Mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação sensível e aceder à mesma posteriormente. Deve iniciar sessão na sua conta Google ou Samsung para criar cópias de segurança ou restaurar dados.
- **Samsung Cloud:** pode gerir o conteúdo que pretende armazenar de forma segura na Samsung Cloud. Verifique o estado de utilização do seu armazenamento na Samsung Cloud e sincronize, crie cópias de segurança e restaure os seus dados. Consulte [Samsung Cloud](#) para mais informação.
- **Smart Switch:** inicie o Smart Switch e transfira dados do seu dispositivo anterior. Consulte [Transferir dados do seu dispositivo anterior \(Smart Switch\)](#) para mais informações.



Efetue regularmente cópias de segurança de dados para uma localização segura, como a Samsung Cloud ou um computador, para que possa repô-los caso estes estejam danificados ou se os perder devido uma reposição de dados de fábrica acidental.

Samsung Cloud

Crie cópias de segurança do seu dispositivo anterior para a Samsung Cloud e reponha os dados no seu novo dispositivo. Também pode sincronizar os dados guardados no seu dispositivo com a Samsung Cloud e visualizar os dados guardados na Samsung Cloud. Deve registar-se e iniciar sessão na conta Samsung para utilizar a Samsung Cloud. Consulte [Conta Samsung](#) para mais informação.

Cópia de segurança de dados do seu dispositivo anterior

- 1 No dispositivo anterior, inicie sessão na sua conta Samsung.
- 2 Inicie a aplicação **Definições**, selecione a opção de cópia de segurança e efetue a cópia de segurança dos seus dados.



- Se o seu dispositivo suportar a Samsung Cloud, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Samsung Cloud** → **Fazer cópia seg. deste telefone**, assinale os itens dos quais pretende efetuar uma cópia de segurança e toque em **Cópia de segurança** para efetuar uma cópia de segurança dos seus dados.
- O método de cópia de segurança poderá variar dependendo do modelo.
- Não serão criadas cópias de segurança de alguns dados. Para verificar os dados dos quais será feita a cópia de segurança, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Samsung Cloud** → **Fazer cópia seg. deste telefone**.
- Para ver os dados de cópia de segurança para cada dispositivo na Samsung Cloud, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Samsung Cloud** → **Restaurar dados** → ▼ e, em seguida, selecione o dispositivo que pretende.

Restaurar dados do seu dispositivo anterior

- 1 No seu novo dispositivo, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toque em **Restaurar dados** → ▼ e selecione um dispositivo anterior.
- 3 Assinale os tipos de dados que pretende restaurar e toque em **Restaurar**.

Sincronizar dados do seu dispositivo anterior

Pode sincronizar os dados guardados no seu dispositivo, como imagens, vídeos e eventos, com a Samsung Cloud e aceder aos mesmos a partir de outros dispositivos.

- 1 No seu novo dispositivo, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toque em **⋮** → **Definições** → **Definições sinc. e cópia seg. auto** → **Sincronizar**.
- 3 Toque nos interruptores junto aos itens com os quais pretende sincronizar.



Pode verificar os dados guardados ou alterar as definições tocando em **Galeria**, **Outros dados sincronizados** ou **Samsung Cloud Drive**.

Google

Configure as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

No ecrã de definições, toque em **Google**.

Funções avançadas

Opções

Active funcionalidades avançadas e altere as definições que as controlam.

No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas**.



Agitar excessivamente ou um impacto no dispositivo podem ter um efeito indesejável nalgumas funcionalidades que utilizem sensores.

- **Acessórios:** Altere as definições dos acessórios.
- **Vista de pop-ups inteligente:** selecione aplicações para ver as respetivas notificações através de janelas pop-up. Quando utilizar esta funcionalidade, pode ver rapidamente os conteúdos através de janelas pop-up ao tocar no ícone no ecrã.



Esta funcionalidade está disponível apenas em aplicações que suportam a funcionalidade Multijanela.

- **Partilha directa:** configure o dispositivo para exibir as pessoas que contactou no painel das opções de partilha para permitir a partilha de conteúdo direta.
- **Reduzir animações:** defina o dispositivo para reduzir certos efeitos do ecrã se for sensível a animações ou ao movimento do ecrã.
- **Movimentos e gestos:** ative a funcionalidade de movimento e configure as definições.
- **Game Launcher:** ativar Game Launcher. Consulte [Game Launcher](#) para mais informação.
- **Dual Messenger:** Instale a segunda aplicação e utilize duas contas separadas para a mesma aplicação de messenger. Consulte [Dual Messenger](#) para mais informações.
- **Enviar mensagens SOS:** defina o dispositivo para enviar mensagens de ajuda ao premir a tecla ligar/desligar três vezes. Pode também enviar gravações de som com a sua mensagem para os destinatários.

Dual Messenger

Instale a segunda aplicação e utilize duas contas separadas para a mesma aplicação de messenger.

1 No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas** → **Dual Messenger**.

As aplicações suportadas serão exibidas.

2 Toque no interruptor de uma aplicação para instalar a segunda aplicação.

A segunda aplicação será instalada. O ícone da segunda aplicação será apresentado com . Ao receber notificações da segunda aplicação, serão apresentadas com  para distingui-las das notificações da primeira aplicação.



- A funcionalidade Dual Messenger poderá não estar disponível dependendo da aplicação.
- Algumas funcionalidades da aplicação poderão estar limitadas na segunda aplicação.

Desinstalar a segunda aplicação

1 No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas** → **Dual Messenger**.

2 Toque no interruptor da aplicação que pretende desativar e toque em **Desactivar** ou **Desinstalar**.

Todos os dados relacionados com a segunda aplicação serão eliminados.




Se desinstalar a primeira aplicação, a segunda aplicação também será eliminada.

Bem-estar digital

Visualize o histórico da utilização diária do seu dispositivo. Pode visualizar informações como quanto tempo o seu ecrã esteve ligado e quantas vezes abriu as aplicações ou utilizou certas funcionalidades. Pode também limitar o tempo de utilização ou alterar as definições de notificação para cada aplicação.

No ecrã de definições, toque em **Bem-estar digital**.

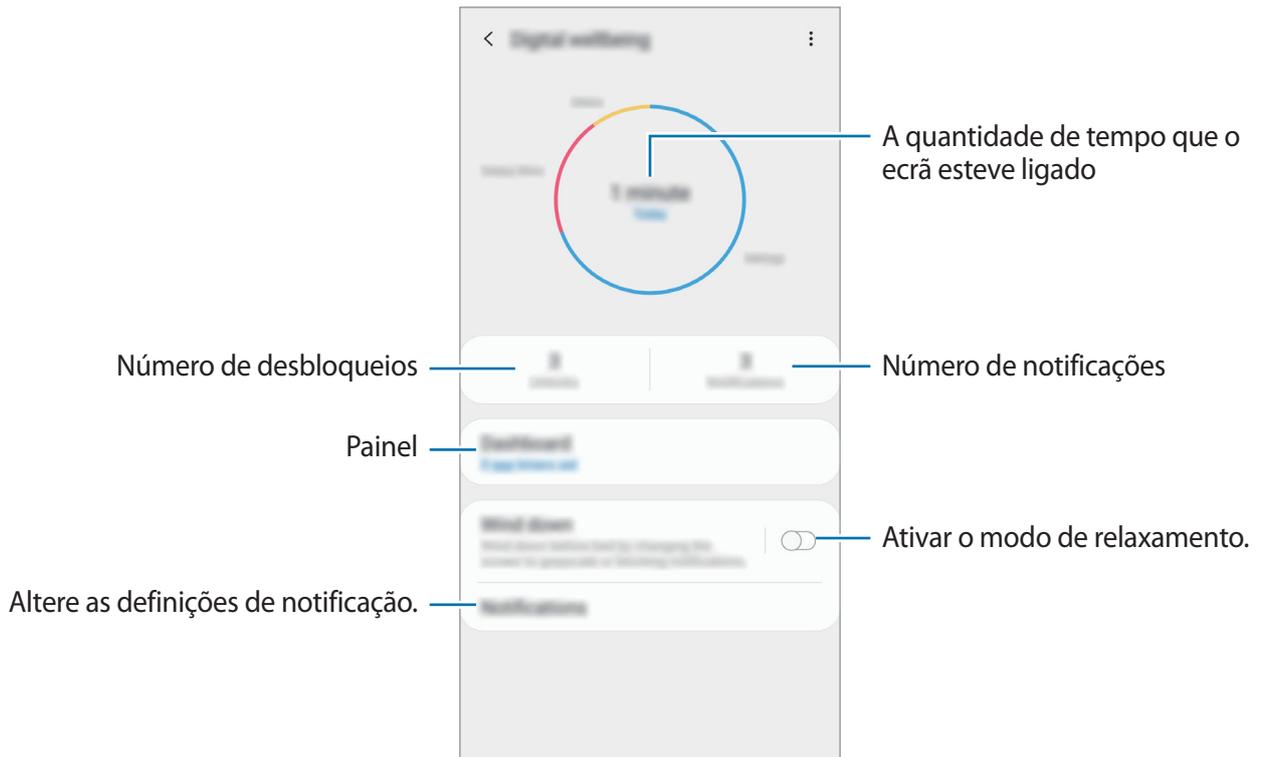

Definir os temporizadores para as aplicações

Pode limitar a utilização diária de cada aplicação definindo um temporizador. Quando atingir o limite, a aplicação será desativada e não a poderá utilizar mais.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Bem-estar digital** → **Painel**.
- 2 Toque em **Sem temporizador** junto à aplicação se pretender definir o temporizador.


Ativar o modo de relaxamento

Pode ativar o modo de relaxamento antes de ir dormir para reduzir o esforço dos olhos e impedir que o seu sono seja perturbado.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Bem-estar digital** → **Abrandar** e toque no interruptor **Ligar agora** para o ativar.
- 2 Ligue o interruptor para ativar a funcionalidade pretendida.
 - **Escala de cinzentos:** Exibe as cores do ecrã em tons de cinza.
 - **Não incomodar:** Defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber e o som das notificações, salvo para as exceções permitidas.
- 3 Para definir uma hora de ativação do modo de relaxamento, toque no interruptor **Ligar como programado** para o ativar, toque em **Definir data** e selecione a hora.

Manutenção do dispositivo

A funcionalidade de manutenção do dispositivo fornece uma visão geral do estado da bateria do dispositivo, do armazenamento, da memória e da segurança do sistema. Pode também otimizar automaticamente o dispositivo com um toque do seu dedo.

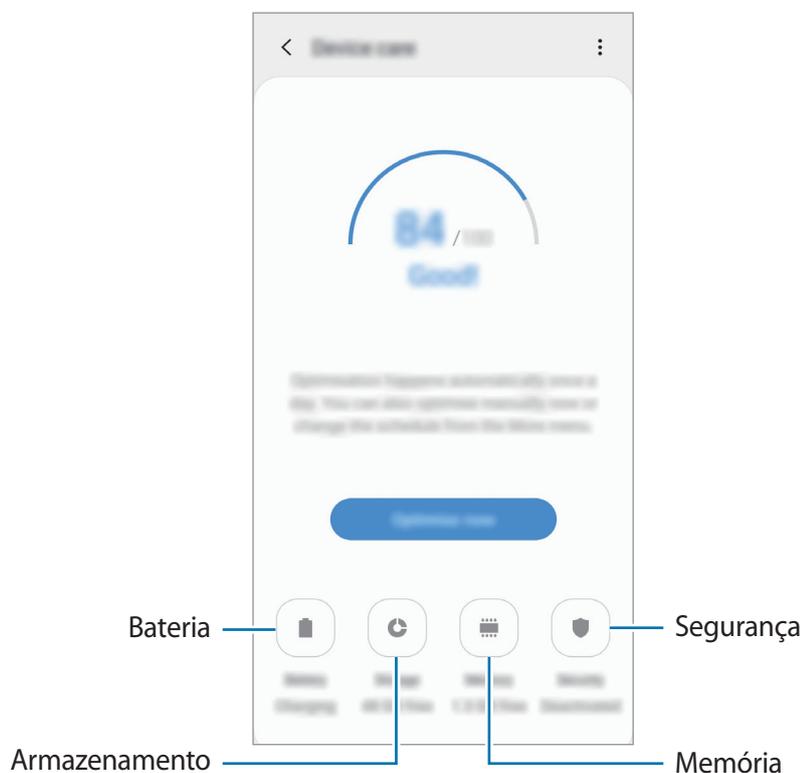

Utilizar a funcionalidade de otimização rápida

No ecrã de definições, toque em **Manutenção do dispositivo** → **Corrigir agora** ou **Optimizar agora**.

A funcionalidade de otimização rápida melhora o desempenho do dispositivo através das ações seguintes.

- Limpar alguma memória.
- Eliminar ficheiros desnecessários e fechar aplicações ativas em segundo plano.
- Gerir uma utilização anormal da bateria.
- A procurar aplicações com erro e malware.

Bateria

Verifique a energia restante da bateria e o tempo de utilização do dispositivo. Para dispositivos com quantidades baixas de bateria, conserve a energia da bateria ativando funcionalidades de economia de energia.

No ecrã de definições, toque em **Manutenção do dispositivo** → **Bateria**.



- O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.
- Poderá não receber notificações de algumas aplicações que usem o modo de economia de energia.

Gerir a utilização da bateria.

Selecione um modo de energia que seja adequado aos fins de utilização do seu dispositivo.

Toque em **Modo de energia** e selecione uma opção.

- **Otimizado**: otimizado para um equilíbrio entre o desempenho do dispositivo e a utilização da bateria.
- **Média economia energia**: ative o modo de economia de energia para prolongar o tempo de utilização da bateria.
- **Máxima economia energia**: no modo máximo de economia de energia, o dispositivo reduz o consumo da bateria ativando o modo noite e limitando as aplicações e funcionalidades disponíveis. As ligações de rede, exceto a rede móvel, serão desativadas.

Pode configurar o dispositivo para carregar a bateria mais depressa. Toque em  → **Definições** e toque no interruptor **Carregam. rápido por cabo** para ativá-lo.

Gerir a utilização da bateria para cada aplicação

Pode poupar energia da bateria ao impedir que as aplicações que estão em funcionamento em segundo plano utilizem a energia da bateria quando não estão a ser utilizadas. Selecione aplicações na lista de aplicações e toque no interruptor **Suspender aplicação** para ativar a funcionalidade. Toque também em  → **Definições** e configure as opções em **Gestão de energia das aplicações**.

Armazenamento

Verifique o estado da memória utilizada e disponível.

No ecrã de definições, toque em **Manutenção do dispositivo** → **Armazenamento**.



- A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando atualiza o dispositivo.
- Pode ver a capacidade disponível da memória interna na secção Especificação do seu dispositivo no Web site da Samsung.

Gerir a memória

Para apagar ficheiros residuais, tais como a cache, toque em **Limpar agora**. Para apagar ficheiros ou desinstalar aplicações que já não utiliza, selecione uma categoria em **Dados do utilizador**. Depois, assinale os itens a seleccionar e toque em **ELIMINAR** ou **DESINSTALAR**.

Memória

No ecrã de definições, toque em **Manutenção do dispositivo** → **Memória**.

Para acelerar o seu dispositivo parando as aplicações que funcionam em segundo plano, assinale as aplicações na lista de aplicações e toque em **Limpar agora**.

Segurança

Verifique o estado da segurança do dispositivo. Esta funcionalidade procura no seu dispositivo por malware.

No ecrã de definições, toque em **Manutenção do dispositivo** → **Segurança** → **Pesquisar telefone**.

Aplicações

Gira as aplicações do dispositivo e altere as suas definições. Pode ver as informações de utilização das aplicações, alterar as respetivas definições de notificação ou permissão, ou desinstalar ou desativar aplicações desnecessárias.

No ecrã de definições, toque em **Aplicações**.

Gestão geral

Personalize as definições de sistema do dispositivo ou reponha o mesmo.

No ecrã de definições, toque em **Gestão geral**.

- **Idioma e introdução:** selecione os idiomas do dispositivo e altere as definições, tais como os tipos de teclado e entrada de voz. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado. Consulte [Adicionar idiomas do dispositivo](#) para obter mais informações.
- **Data e hora:** aceda e altere as definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.



Se a bateria se manter totalmente descarregada, a hora e data serão reiniciadas.

- **Contacte-nos:** faça perguntas ou consulte as perguntas frequentes. Consulte [Samsung Members](#) para mais informação.
- **Repor:** reponha as definições do dispositivo ou efetue uma reposição de dados de fábrica. Pode repor todas as suas definições, apenas as definições de rede ou as definições de acessibilidade. Também pode definir o dispositivo para reiniciar a uma hora predefinida para uma otimização do dispositivo.

Adicionar idiomas do dispositivo

Pode adicionar idiomas para utilizar no seu dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Gestão geral** → **Idioma e introdução** → **Idioma** → **Adicionar idioma**.

Para ver todos os idiomas que podem ser adicionados, toque em  → **Todos os idiomas**.

- 2 Selecione um idioma para adicionar.

- 3 Para definir o idioma selecionado como idioma predefinido, toque em **Def. como padrão**. Para manter a definição do idioma atual, toque em **Manter actual**.

O idioma selecionado será adicionado à lista de idiomas. Se alterar o idioma predefinido, o idioma selecionado será adicionado ao topo da lista.

Para alterar o idioma predefinido da lista de idiomas, arraste  para junto do idioma e mova-o para o topo da lista. Depois, toque em **Aplicar**. Se uma aplicação não suportar o idioma padrão, será utilizado o idioma suportado seguinte na lista.

Acessibilidade

Configure várias definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

- **Leitor de ecrã:** Ative o Voice Assistant, que fornece resposta de voz. Para visualizar mais informações de ajuda sobre como utilizar esta funcionalidade, toque em **Tutorial**.
- **Melhoramentos de visibilidade:** personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências visuais.
- **Melhoramentos auditivos:** personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências auditivas.
- **Interacção e destreza:** personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com menor destreza.
- **Definições avançadas:** Configure definições para Acesso direto e funcionalidades de notificação.
- **Serviços instalados:** Visualize serviços de acessibilidade instalados no dispositivo.

Atualização do software

Atualize o software do seu dispositivo através do serviço firmware over-the-air (FOTA). Também pode agendar atualizações de software.

No ecrã de definições, toque em **Atualização do software**.



Se forem lançadas atualizações de software de emergência para segurança do seu dispositivo e para bloquear novos tipos de ameaças de segurança, estas serão instaladas automaticamente sem o seu consentimento.

- **Transferir e instalar:** verifique a existência de atualizações e instale-as manualmente.
- **Transferir auto. via Wi-Fi:** Defina o dispositivo para transferir atualizações automaticamente, quando ligado a uma rede Wi-Fi.
- **Última actualização:** consulte as informações sobre a última atualização de software.

Informações das atualizações de segurança

São fornecidas atualizações de segurança para melhorar a segurança do dispositivo e proteger as informações pessoais. Para atualizações de segurança do seu modelo, visite security.samsungmobile.com.



O Web site suporta apenas alguns idiomas.

Manual do utilizador

Visualize informações de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

No ecrã de definições, toque em **Manual do utilizador**.

Acerca do telefone

Aceda às informações do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acerca do telefone**.

Para alterar o nome do dispositivo, toque em **Editar**.

- **Estado:** veja várias informações sobre o dispositivo, tais como o estado do cartão SIM, endereço MAC da rede Wi-Fi e o número de série.
- **Informação legal:** veja informações legais relacionadas com o dispositivo, tais como informações de segurança e a licença de fonte aberta.
- **Informação de software:** veja as informações de software do dispositivo, tais como a versão do sistema operativo e a versão de firmware.
- **Informações da bateria:** veja o estado e as informações da bateria do dispositivo.

Anexos

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está ativada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver ativada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desativar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorreta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede a um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou receção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo não liga

Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorreta

- Se colocar uma proteção de ecrã ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar corretamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas enquanto tocar no ecrã táctil, ou se tocar no ecrã com objetos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar corretamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar corretamente em condições de humidade ou quando em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do dispositivo está atualizado para a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou sofre um erro fatal

Tente as soluções a seguir. Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Reiniciar o dispositivo

Se o seu dispositivo deixar de responder ou desligar, pode ter de fechar as aplicações e desligar o dispositivo e ligá-lo novamente.

Reinício forçado

Se o dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e, ao mesmo tempo, a tecla de baixar volume durante mais de 7 segundos de modo a reiniciá-lo.

Reiniciar o dispositivo

Se os métodos acima não resolverem o problema, realize um reinício de fábrica.

Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Gestão geral** → **Repor** → **Repor dispositivo** → **Repor** → **Apagar tudo**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Não é possível efetuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se que este está corretamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena Interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou receção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas de rede da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desativados devido a problemas de rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Carregue a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado corretamente.
- Visite um Centro de Assistência Samsung para substituir a bateria.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando expõe o dispositivo ou a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria irá aumentar quando utiliza determinadas funcionalidades ou aplicações, tais como o GPS, jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O dispositivo tem de ter bateria e memória suficiente disponível para poder utilizar a aplicação da câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a aplicação da câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído visual nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite www.samsung.com.
- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar corretamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar corretamente.

O Bluetooth não funciona bem

Se não for localizado outro dispositivo Bluetooth ou se existirem problemas de ligação ou mau desempenho, experimente o seguinte:

- Certifique-se de que o dispositivo com o qual pretende ligar está pronto a ser digitalizado ou ligado.
- Certifique-se que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de deteção Bluetooth (10 m).
- No dispositivo, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Ligações** e, em seguida, toque no interruptor **Bluetooth** para ativá-lo.
- No dispositivo, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Gestão geral** → **Repor** → **Repor definições de rede** → **Repor definições** → **Repor** para repor as definições de rede. Poderá perder a informação registada ao realizar a reposição.

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e atualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização atual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização atual nestas condições.

Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Não existe espaço suficiente no armazenamento do dispositivo

Apague dados não necessários, tal como a cache, utilizando a funcionalidade de manutenção do dispositivo ou apague manualmente aplicações ou ficheiros não utilizados para libertar espaço de armazenamento.

A tecla Aplicações não surge no ecrã Principal

Sem utilizar a tecla Aplicações, pode abrir o ecrã de Aplicações ao deslizar para cima e para baixo no ecrã Principal. Para apresentar a tecla Aplicações no fundo do ecrã Principal, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Visor e luz** → **Ecrã principal** e, em seguida, toque no interruptor **Botão de aplicações** para ativá-lo.

A tecla Início não aparece

A barra de navegação que contém a tecla Início poderá desaparecer durante a utilização de determinadas aplicações ou funcionalidades. Para ver a barra de navegação, arraste para cima desde o fundo do ecrã.

A barra de ajuste do brilho do ecrã não aparece no painel de notificações

Abra o painel de notificações ao arrastar a barra de estado para baixo e, em seguida, arraste o painel de notificações para baixo. Toque em , junto à barra de ajuste de brilho e toque no interruptor **Mostrar controlo em cima** para o ativar.

A Samsung Cloud não funciona

- Certifique-se de que está corretamente ligado a uma rede.
- Durante uma verificação de serviço da Samsung Cloud, não pode utilizar a Samsung Cloud. Tente novamente mais tarde.

Retirar a bateria

- **Para remover a bateria, contacte um centro de assistência autorizado. Para obter instruções sobre a remoção da bateria, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Para a sua segurança, **não tente remover** a bateria. Se a bateria não for removida corretamente, poderá danificá-la e ao dispositivo, causar ferimentos em si e/ou tornar o dispositivo pouco seguro.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (seja por contrato ou dano, incluindo negligência) que podem surgir pelo facto de não seguir à risca estes avisos e instruções, além de morte ou ferimentos pessoais causados por negligência da Samsung.

Copyright

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e o símbolo duplo D são marcas da Dolby Laboratories.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respetivos proprietários.