HUAWEI Mate20 Pro

Guia do Utilizador

HUAWEI

Conteúdo

Funcionalidades excitantes

Aceder a funções do dispositivo a partir de qualquer parte com o Botão flutuante 1
Sugestões da câmara 1
Faça a gestão do telemóvel 3

Gestos e operações

Reconhecimento inteligente 8
Capturas de ecrã e Gravações de ecrã 9
Ecrã dividido 12

Ecrã inicial

Barra de navegação 13
Painel de notificações e Barra de estado 14
Bloqueio e desbloqueio do ecrã 16
Voltar ao básico com o modo simples 17
Gestão do ecrã inicial 18

Contactos

Gerir os seus contactos 20

Marcação

Funções básicas de chamada 21
VoLTE 21

Câmara

Ajustar as definições da câmara 22
Utilizar o modo de grande abertura para destacar os objetos de captura 22
Modo profissional 23
Tirar fotografias dinâmicas 25

Galeria

Organizar álbuns 26

Gestor

Gestão da utilização de dados móveis 27
Utilizar o início automático para evitar atividades de aplicações indesejáveis 27

Calendário

Navegar pelo Calendário 28

Serviços

Verificar o seu tempo de ecrã 29
Utilizar o gravador para criar notas de áudio 29
Repor o seu Telefone 29

Conta Huawei e múltiplos utilizadores

Definir e utilizar múltiplos utilizadores 31

Ligação de dispositivos

Utilizar o Bluetooth para partilhar dados 33
NFC 33
Transferir dados entre o seu Telefone e o computador 36
Huawei Share 38

Segurança e privacidade

Ativar ou desativar os serviços de localização 40
Espaço Privado 40
Ativar o bloqueio de aplicações 43

Wi-Fi e Rede

Ligar ou desligar o Wi-Fi+ 44

Aplicações e notificações

Aplicações clonadas: sessão iniciada em duas contas simultaneamente 45
Personalizar permissões de aplicações para utilizar o seu dispositivo como quer 45

Som e ecrã

Configurar o modo Não incomodar 46
Configurar as suas definições de som 46

Armazenamento

Ativar a limpeza de memória 48

Assistência inteligente

Aceder a funções do dispositivo a partir de qualquer parte com o Botão flutuante 49

Sistema

Acessibilidade 50
Definições gerais 50

Atualizar sistema

Atualizar o sistema do dispositivo online 52

Aviso legal

Aviso legal 53

Informação Pessoal e Segurança de Dados 55
Obter ajuda 56
Para mais informações 56

Funcionalidades excitantes

Aceder a funções do dispositivo a partir de qualquer parte com o Botão flutuante

Para fechar uma aplicação ou voltar para o ecrã inicial, tem de utilizar a barra de navegação localizada no fundo do dispositivo. Pode ativar a funcionalidade do Botão flutuante no dispositivo para evitar utilizar botões de navegação e para operar confortavelmente o seu dispositivo com uma mão.

Abra a **Definições**. Aceda a **Sistema** > **Navegação do sistema** > **Botão flutuante** e ative **Botão flutuante**. O Botão flutuante irá aparecer no ecrã. Então poderá arrastá-lo para o seu local preferido. O Botão flutuante pode efetuar as seguintes ações:

- **Voltar**: toque uma vez no Botão flutuante para voltar atrás uma etapa ou toque duas vezes para voltar atrás duas etapas.
- **Ecrã inicial**: toque continuamente no Botão flutuante e, em seguida, solte-o para voltar ao ecrã inicial.
- **Ver aplicações em segundo plano**: toque continuamente no Botão flutuante e, em seguida, deslize para a esquerda ou para a direita para ver as aplicações em execução em segundo plano.

Sugestões da câmara

Utilizar o modo Profissional para tirar fotografias paisagísticas

Quer tornar as suas fotografias paisagísticas mais vibrantes e interessantes? Utilize o modo Profissional para tirar fotografias paisagísticas únicas e personalizadas.

Aceda a **Câmara** > **Pro** para ativar o modo profissional.

Selecionar um modo de medição com base no motivo da captura: toque em para selecionar um modo de medição.

Modo de medição	Cenário de aplicação
Matriz	Paisagens amplas e mares
Centrar	O objeto encontra-se no centro da imagem e destaca-se do plano de fundo.
Ponto	O objeto a ser destacado na imagem é relativamente pequeno, tipo uma flor ou uma árvore.

Ajustar o brilho com base no ambiente da captura:

- **Ajustar o ISO**: toque em ISO e arraste o controlo de deslize ISO para ajustar o valor.

Para evitar ruído excessivo, o ISO recomendado é abaixo de 400. O ISO recomendado para o dia é entre 100 e 200 e cerca de 400 para cenas noturnas.

- **Ajustar a velocidade do obturador**: toque em S (velocidade do obturador) e arraste o controlo de deslize do obturador para a velocidade pretendida.

  A velocidade do obturador recomendada para cenas estáticas (como montanhas) é entre 1/80 e 1/125 e mais rápida para objetos em movimento (como ondas). Para os melhores resultados, utilize um tripé para capturar um objeto em movimento.

- **Ajustar a compensação de exposição**: toque em EV e arraste o controlo de deslize EV para o valor pretendido.

Ajustar o AWB: toque em AWB e arraste o controlo de deslize AWB para o valor pretendido.

- Ao capturar fotografias com luz solar direta, pode selecionar . Num ambiente com fraca iluminação, pode selecionar .
- Toque em para ajustar a temperatura da cor. Se quiser dar à sua fotografia um tom confortável e nostálgico, aumente o valor K. Para um tom frio, calmo ou futurístico, selecione um valor K mais baixo.

Ajustar o AF com base no motivo da captura: toque em AF e arraste o controlo de deslize AF para o valor pretendido.

Modo de focagem	Cenário de aplicação
Modo AF-S	Cenas estáticas (tais como montanhas)
Modo AF-C	Cenas em movimento (como fluxos de água e ondas)
Modo MF	Objetos protuberantes (como um grande plano de uma flor)

Mantenha o dispositivo estável durante a captura: toque em e ative **Nível horizontal**. Após esta funcionalidade ser ativada, irão aparecer duas linhas de assistência horizontais no visor. Quando a linha tracejada se sobrepõe à linha contínua, a câmara encontra-se alinhada na horizontal.

Guarde imagens em formato RAW: aceda a > **Resolução** e ative **RAW**. Após esta funcionalidade ser ativada, as fotografias tiradas no modo profissional serão guardadas tanto em formato RAW como em JPG padrão.

- No modo profissional, algumas opções poderão ser alteradas após alterar definições.
- As definições recomendadas servem apenas como referência. Poderá ajustá-las consoante as condições de utilização reais para obter o efeito desejado.

Utilizar o modo Profissional para capturar retratos

Quer tirar retratos mais profissionais? O modo Profissional permite-lhe ajustar as definições da câmara para capturar retratos profissionais.

Abra a **Câmara** > **Pro**.

Selecionar um modo de medição: ou o modo é recomendado para tirar retratos. Coloque os seus objetos de captura (as suas caras, por exemplo) no centro do visor.

Ajuste a luminosidade com base no ambiente da captura

- **Ajustar o ISO**: para evitar ruídos excessivos, recomenda-se que ajuste o ISO para um nível baixo ao capturar retratos. Poderá ajustar o ISO com base nos ambientes de captura.

Ambiente de captura	ISO recomendado
Exterior	Entre 100 e 200
Interior	Cerca de 400
Cenas noturnas	Entre 400 e 800

- **Ajustar a velocidade do obturador**: a velocidade do obturador deve ser lenta se a luz ambiente for baixa e rápida quando a luz ambiente é forte. A velocidade do obturador para retratos recomendada é entre 1/80 e 1/125. Para capturar objetos em movimento, selecione uma velocidade de obturador a ou acima de 1/125.
- **Ajustar a compensação de EV**: poderá aumentar a compensação de EV se a iluminação dos objetos ou do plano de fundo for baixa e baixar a compensação de EV se existir demasiada iluminação.

Ajustar o AWB: selecione o AWB consoante as condições de iluminação. Durante a captura com luz solar, pode selecionar . Num ambiente com baixa luminosidade, pode selecionar .

Ajustar a focagem : para melhor destacar um objeto, recomenda-se que utilize a focagem manual (MF) ao capturar retratos. No visor, toque na parte que quer destacar (o rosto do objeto, por exemplo).

- No modo Profissional, algumas definições poderão ser alteradas após alterar uma definição. Poderá ajustá-las consoante as suas necessidades reais.
- As definições acima recomendadas servem apenas como referência. Poderá ajustá-las consoante as condições de utilização reais para obter o efeito desejado.

Faça a gestão do telemóvel

Como utilizar o cofre de palavras-passe

O cofre de palavras-passe guarda e preenche as suas palavras-passe, permitindo que inicie sessão nas aplicações do dispositivo de uma forma mais conveniente e protegida.

Ativar ou desativar o cofre de palavras-passe: o cofre de palavras-passe está ativado por defeito. Após atualizar o dispositivo, ative o cofre de palavras-passe ao executar as seguintes operações:

1 Introduza a palavra-passe do ecrã de bloqueio para aceder às definições do cofre de palavras-passe. Abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Gestor de palavras-passe**.

2 Introduza a palavra-passe de bloqueio do ecrã para aceder ao ecrã **Gestor de palavras-passe**.

3 ative **Gestor de palavras-passe**. Ao iniciar sessão numa aplicação pela primeira vez ou depois de encerrar sessão, selecione **GUARDAR** e o nome de utilizador e a palavra-passe serão guardados. Na próxima vez que iniciar sessão, utilize o método que selecionou, por exemplo, desbloqueio por reconhecimento facial, para preencher automaticamente o nome de utilizador e a palavra-passe para iniciar sessão na aplicação.

4 Ative ou desative **Definições de preenchimento automático** para aplicações individuais. Se a funcionalidade de preenchimento automático estiver ativado para uma aplicação, pode utilizar o seu rosto, a impressão digital ou a palavra-passe do ecrã de bloqueio para preencher a palavra-passe no início de sessão. Se esta funcionalidade estiver desativada, o seu nome de utilizador e palavra-passe devem ser introduzidos manualmente.

Ativar o bloqueio de aplicações

O bloqueio de aplicações permite-lhe definir uma palavra-passe para as aplicações importantes. Quando reiniciar o dispositivo ou desbloquear o ecrã, será pedido que introduza a palavra-passe do bloqueio de aplicações para abrir estas aplicações. O bloqueio de aplicações adiciona uma proteção extra às suas informações privadas e evita acesso não autorizado a aplicações importantes no dispositivo.

Ativar o bloqueio de aplicações: abra as **Definições**. Aceda a **Segurança e privacidade** > **Bloqueio de aplicações**. Quando acede pela primeira vez ao bloqueio de aplicações, selecione **Método de desbloqueio do ecrã** ou **PIN personalizado** como a sua palavra-passe de verificação **Bloqueio de aplicações**. Introduza a sua palavra-passe conforme indicado e no ecrã**Bloqueio de aplicações** ative o comutador para as aplicações que quer bloquear.

Defina a sua palavra-passe do bloqueio de aplicações: toque em no ecrã **Bloqueio de aplicações** e, em seguida, toque em **Método de desbloqueio**. Selecione **Método de desbloqueio do ecrã** ou **PIN personalizado**.

Ativar o Espaço Privado

Tem receio que informações potencialmente embaraçosas possam ser vistas pelos seus amigos e colegas de trabalho quando lhes mostra fotografias e outras coisas no seu Telefone? O Espaço Privado permite-lhe guardar informações privadas num espaço secreto no seu dispositivo que apenas pode ser acedido através da sua impressão digital ou palavra-passe.

Pode adicionar até três utilizadores no Telefone e nos **Espaço Privado** no seu **Utilizadores**. Se já adicionou três utilizadores em **Definições** > **Contas e utilizadores** > **Utilizadores** > **Adicionar utilizador**, não pode adicionar mais utilizadores no **Espaço Privado**.

Ativar o Espaço Privado: se estiver a utilizar o Espaço Privado pela primeira vez, abra as **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Ativar** e siga as instruções no ecrã para criar o seu Espaço Privado.

Apenas pode criar um Espaço Privado.

Alternar rapidamente entre o Espaço Principal e o Espaço Privado: a partir do ecrã de bloqueio, pode alternar rapidamente entre os espaços através da sua impressão digital ou de palavra-passe. Após reiniciar o seu Telefone, é-lhe solicitado que entre primeiro no Espaço Principal utilizando a sua palavra-passe. De seguida, pode alternar entre os espaços a partir do ecrã de bloqueio.

Entrar no Espaço Privado: pode entrar no Espaço Privado diretamente a partir do ecrã de bloqueio utilizando a sua impressão digital ou palavra-passe. Como alternativa, abra as **Definições** no Espaço Principal e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Iniciar sessão** para aceder ao seu Espaço Privado.

Sair do Espaço Privado: quando sair do seu Espaço Privado, toda a memória do sistema utilizada pelo Espaço Privado será libertada. Poderá continuar a mudar para o Espaço Privado sempre que precisar. Para sair do Espaço Privado, abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Sair**.


Eliminar o Espaço Privado: eliminar o seu Espaço Privado irá eliminar permanentemente todas as aplicações e dados armazenados no Espaço Privado e estes dados não poderão ser recuperados. Pode eliminar o Espaço Privado das seguintes maneiras:

- A partir do Espaço Principal, abra as **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** e toque em ⋮ > **Eliminar Espaço Privado**.
- A partir do Espaço Privado, abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Eliminar**.

Gerir os widgets do ecrã inicial

Quer adicionar rapidamente widgets como o bloqueio do ecrã, a meteorologia, o bloco de notas, o relógio, os contactos ou o calendário ao seu ecrã inicial? Pode adicionar, mover ou eliminar widgets do ecrã inicial para organizar o ecrã inicial e tornar a sua experiência de utilização mais simples.

Adicionar widgets: junte dois dedos no ecrã inicial para entrar no modo de edição. Toque em **Widgets**, toque continuamente num widget e arraste-o para um espaço em branco no ecrã inicial o toque no widget pretendido.

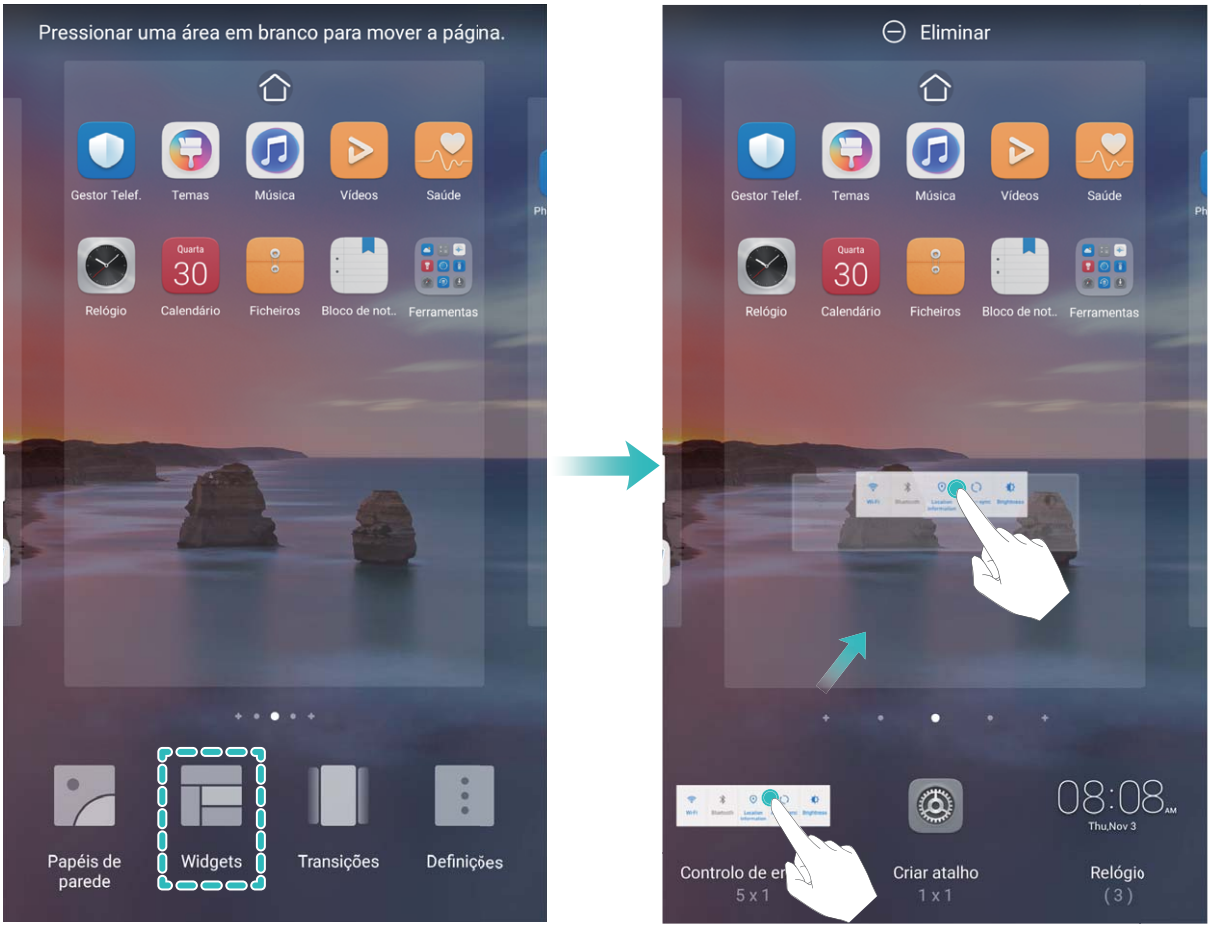

Verifique se existem espaços vazios suficientes no ecrã inicial para o widget. Se não existir espaço suficiente, adicione uma página de ecrã inicial vazia ou liberte algum espaço na página de ecrã inicial atual.

Eliminar widgets: toque continuamente num widget no ecrã inicial até que o seu dispositivo vibre e selecione **Eliminar**.

Mover widgets: toque continuamente num widget no ecrã inicial até que o dispositivo vibre. Arraste o widget para qualquer posição no ecrã.

Utilizar a Gaveta de aplicações para Armazenar aplicações

Quer armazenar as aplicações num só local no seu ecrã inicial para o tornar mais organizado? Pode ativar a gaveta de aplicações no seu ecrã inicial para armazenar todas as suas aplicações e libertar espaço no ecrã inicial.

Abra as **Definições**, aceda a **Ecrã inicial e papel de parede** > **Estilo do ecrã inicial** e selecione **Gaveta**. Se quiser voltar para um ecrã inicial padrão, selecione **Padrão**.

Adicione um ícone de aplicação da gaveta de aplicações ao ecrã inicial: após iniciar a gaveta de aplicações, toque em no ecrã inicial para entrar na lista de aplicações. Na lista de aplicações, toque continuamente num ícone da aplicação que quer adicionar até que o seu Telefone vibre, de seguida, arraste-o para a posição pretendida no ecrã inicial.

Ativar a limpeza de memória

O dispositivo poderá ficar mais lento com o tempo à medida que o espaço de armazenamento fica menor. Utilize a limpeza de memória para libertar espaço de armazenamento, melhorar o desempenho do sistema e manter o dispositivo a funcionar normalmente.

Abra o **Gestor** e toque em **Limpeza** para limpar a memória e apagar a cache para otimizar o desempenho . Se o espaço de armazenamento continuar baixo, execute uma limpeza profunda para libertar espaço de armazenamento adicional.

Gestos e operações

Reconhecimento inteligente

Ler códigos QR e códigos de barras

1 Deslize para baixo no ecrã inicial e toque em para abrir **HiVision**.

2 Toque em e coloque o código QR ou o código de barras dentro da moldura de leitura para obter a informação.

3 No ecrã dos resultados, é possível:

- Tocar em para copiar a informação para a área de transferência e colar onde quiser.
- Se o código QR contiver informações de contacto, tocar em para adicionar as informações ao seu **Contactos**.

Digitalizar produtos

Quando vê um item desconhecido que quer comprar, mas que não encontra. Após digitalizar mercadorias, pode obter sugestões de compra para itens semelhantes, sendo conveniente para poder comprar as suas coisas favoritas.

Esta funcionalidade requer ligação à Internet. Efetue ligação a uma rede Wi-Fi antes de atualizar para evitar pagar despesas de dados.

1 Assim que o dispositivo for desbloqueado, deslize para baixo a partir do centro do ecrã inicial e toque em para abrir o **HiVision**.

2 No ecrã HiVision, toque em para poder comprar um produto ao digitalizá-lo ou através de captura de ecrã.

- Efetuar uma captura de ecrã para comprar: enquadre o item no visor e toque em para efetuar uma captura de ecrã. O sistema irá reconhecer automaticamente o item e recomendar itens semelhantes.
- Digitalizar o produto para comprar: enquadre o item no visor e o sistema irá digitalizá-lo automaticamente e recomendar itens semelhantes.

Digitalizar para reconhecer objetos imediatamente

Saiba mais sobre atrações importantes durante uma viagem ou os seus quadros favoritos numa exposição. Digitalize qualquer imagem com o HiVision para saber mais.

O HiVision fornece-lhe informações importantes para melhorar as suas experiências. Instruções:

1 Assim que o seu dispositivo for desbloqueado, deslize para baixo a partir do centro do ecrã inicial para abrir a caixa da pesquisa global e toque em para ativar o **HiVision**.

2 No ecrã **HiVision**, toque em e enquadre a obra de arte no visor. O HiVision irá identificar automaticamente a obra de arte e apresentar cartões de informação detalhados sobre essa peça.

Digitalizar alimentos para obter as informações calóricas

Já se perguntou acerca da forma de seleção de comida saudável e como se manter elegante? Digitalize os alimentos para obter informações de peso, calorias e nutricional com o **HiVision**.

Esta funcionalidade requer ligação à Internet. Efetue ligação a uma rede Wi-Fi antes de atualizar para evitar pagar despesas de dados.

Faça o seguinte para experimentar:

1 Assim que o dispositivo for desbloqueado, deslize a partir do centro no ecrã inicial e toque em para abrir o **HiVision**.

2 No ecrã **HiVision**, toque em e certifique-se de que o alimento se encontra centrado na moldura para que sejam apresentadas as informações de peso, calorias e nutricional.

Capturas de ecrã e Gravações de ecrã

Grave momentos excitantes do seu ecrã

A gravação de ecrã torna-se útil quando quer fazer tutoriais de vídeo ou quer gravar as suas façanhas num jogo para partilhar com amigos através do seu dispositivo.

- A gravação de ecrã irá terminar quando efetuar ou atender uma chamada.
- Se estiver a efetuar gravações de som do seu dispositivo antes da gravação de ecrã, o está desativado por defeito.
- Se tocar em durante a gravação, irá ativar ou desativar o microfone.
  - Ativar o microfone: pode gravar o som ambiente e os sons do sistema (os sons do sistema podem ser reproduzidos através do altifalante).
  - Desativar microfone: não pode gravar o som ambiente mas pode gravar os sons do sistema (os sons do sistema podem ser reproduzidos através do altifalante).
  - Desativar o microfone e silenciar o dispositivo: o ecrã será gravado em silêncio.


Usar atalhos para iniciar a gravação: deslize o painel de notificações para baixo e toque em para iniciar a gravação do ecrã. Pode ativar ou desativar conforme precisar. Para terminar a gravação, toque no temporizador vermelho no canto superior esquerdo do ecrã.



Usar combinações de teclas para iniciar a gravação: prima o botão **Ligar** e o botão de **aumentar o volume** em simultâneo para iniciar a gravação. Pode ativar ou desativar conforme precisar. Para terminar a gravação, prima novamente o botão **Ligar** e o botão de **aumentar o volume** em simultâneo.



Usar os nós dos dedos para iniciar a gravação: bata duas vezes rapidamente no ecrã com dois nós dos dedos para iniciar a gravação. Pode ativar ou desativar conforme precisar. Para terminar a gravação, toque rápida e gentilmente duas vezes no ecrã com dois nós dos dedos novamente.

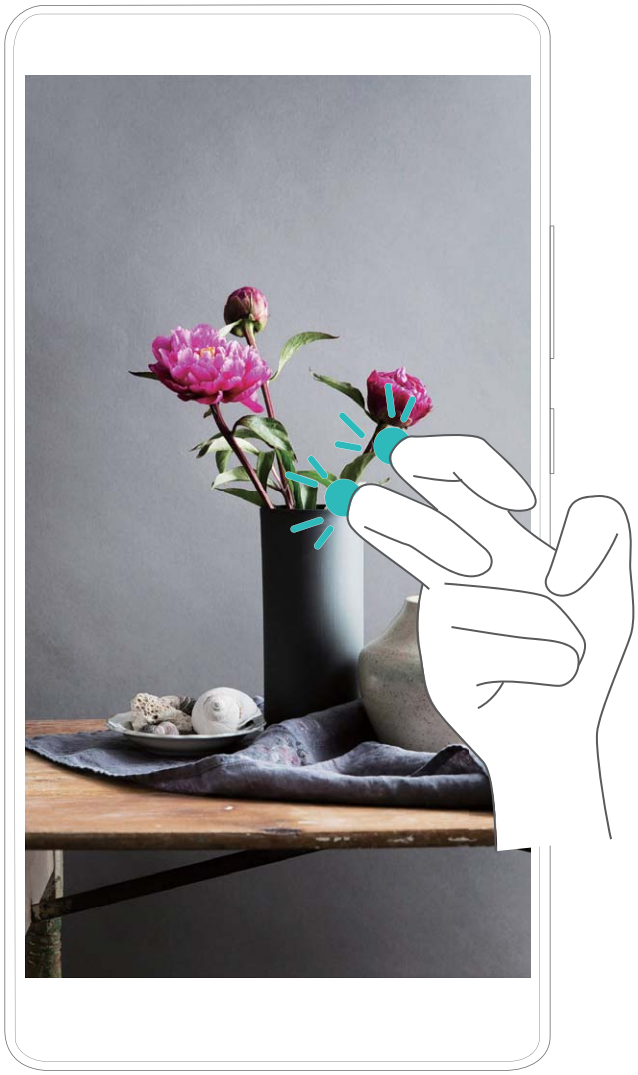

Pode ver as suas gravações de ecrã na **Galeria**.

Fazer uma captura de todo o ecrã

Utilizar a combinação de botões para fazer uma captura de ecrã: prima os botões de ligar/desligar e volume para baixo em simultâneo para fazer uma captura de ecrã.

Utilizar atalho para fazer uma captura de ecrã: deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de atalhos e toque em para fazer uma captura de todo o ecrã.

Utilizar o nó do dedo para fazer uma captura de ecrã: com o nó do dedo efetue um duplo toque rápido no ecrã para fazer uma captura de todo o ecrã.

Ecrã dividido

Ajustar a Apresentação do ecrã durante o modo de ecrã dividido

No modo de ecrã dividido, pode mudar para o modo de ecrã completo, mover a posição dos ecrãs, mudar a orientação do ecrã e aceder ao ecrã inicial.

Mudar para o modo de ecrã inteiro: No modo de ecrã dividido, toque continuamente em e deslize para cima ou para baixo para mudar para o modo de ecrã inteiro.

Trocar a posição dos ecrãs: No modo de ecrã dividido, toque em e, em seguida, toque em para mudar a posição dos ecrãs.

Alterar a orientação do ecrã: deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Toque no interruptor para ativar a rotação de ecrã automática.

O ecrã apenas pode ser mudado para a visualização horizontal quando ambas as aplicações ativas suportarem a visualização horizontal.

Aceder ao ecrã inicial: no modo de ecrã dividido, toque em na barra de navegação para aceder ao ecrã inicial. Se estiver a utilizar o **Gestos**, deslize para cima a partir do fundo do ecrã para aceder ao ecrã inicial.


Ecrã inicial

Barra de navegação

Configurar a disposição da barra de navegação

Com a barra de navegação pode aceder facilmente ao ecrã inicial, voltar para a página anterior, sair de uma aplicação ou ver aplicações recentemente usadas.

Para configurar a disposição da barra de navegação, abra **Definições** aceda a **Sistema** > **Navegação do sistema** > **Navegação de três botões** > **Definições**, selecione a combinação da tecla de navegação e ative ou desative **Ocultar os botões de navegação** consoante os seus hábitos de uso.

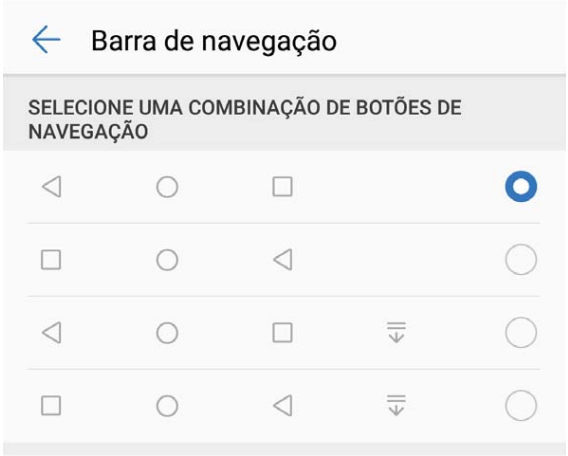

- **Tecla Anterior**: toque para voltar para a página anterior ou para sair de uma aplicação. Toque para fechar o teclado no ecrã durante a introdução de texto.
- **Tecla de início**: toque para regressar ao ecrã inicial.
- **Tecla recente**: toque para abrir uma lista de aplicações recentemente utilizadas. Toque continuamente para ativar o modo de ecrã dividido.
- **Deslizar para baixo na tecla de notificações**: toque para abrir o painel de notificações.

Navegar através de gestos

Navegue através de gestos para voltar rapidamente ao ecrã anterior, regressar ao ecrã inicial ou ver tarefas recentes.

Abra as **Definições**, aceda a **Sistema** > **Navegação do sistema** e selecione **Gestos**. Aqui pode:

- **Regressar ao ecrã anterior**: deslize para dentro a partir de um lado do ecrã.
- **Voltar para o ecrã inicial**: deslize para cima a partir do fundo do ecrã.

- **Ver tarefas recentes**: deslize para cima a partir do fundo do ecrã e mantenha o dedo. Deslize para cima na pré-visualização de uma aplicação para fechar a para fechar a aplicação ou toque em para fechar todas as aplicações.
- **Ativar o Assistente Google**: toque em **Definições** e ative o **Assistente do Google**. Deslize para cima a partir de qualquer dos cantos inferiores do ecrã para ativar o Assistente Google.

Painel de notificações e Barra de estado

Descrições de ícones de notificações e de estado

Os ícones na barra de estado dão-lhe uma apresentação rápida do estado geral do seu dispositivo, incluindo a ligação à rede, o nível de bateria e quaisquer novas mensagens recebidas quando o dispositivo se encontra no modo de silêncio.

Ícones de estado: ao olhar de relance para os ícones de estado pode facilmente ficar a saber o estado do seu dispositivo, tal como a ligação à rede, a intensidade do sinal, o nível da bateria, a hora, etc.

Os ícones do estado da rede poderão variar de acordo com a região e os fornecedores de serviço.

	Intensidade do sinal		Sem sinal
4G+	Rede 4G+ ligada	3G	Rede 3G ligada
4G	Rede 4G ligada	H	Rede HSPA ligada
2G	Rede 2G ligada	LTE	Rede LTE ligada
LTE+	Rede LTE+ ligada		NFC ativado
H+	Rede HSPA+ ligada		Modo de avião ativado
HD	VoLTE disponível		Rede Wi-Fi ligada
R	Roaming		A receber dados de localização do GPS
	Bluetooth ativado		Modo de silêncio ativado
	Rede Wi-Fi disponível		Carregamento
	Modo de vibração ativado		Bateria fraca
	Alarmes ativados		Nenhum cartão SIM detetado
	Bateria carregada		Auriculares ligados

	Modo de poupança de energia ativado		Modo de desempenho ativado
	Projeção com ou sem fios em utilização		Super carregamento
	Carregamento rápido		Modo de leitura ativado
	Modo Não incomodar ativado		Cabo USB ligado
	Modo de poupança de dados ativado		Ligar Bluetooth
	Ponto de acesso ativado		Lembrete de **Gestor**
	Sinal instável		Não é possível estabelecer uma chamada na rede atual
	Selecionar para discurso ativado		**Gestão de utilização** ativado

Ícones de notificação: quando houver uma nova mensagem, notificação ou lembrete no seu dispositivo, o ícone relevante irá ser apresentado na barra de estado.

	Chamadas não atendidas		Novos e-mails
	A transferir dados		Novos correios de voz
	Lembretes de evento		A carregar dados
	A sincronizar dados		Memória cheia
	Problema de início de sessão ou de sincronização		Falha de sincronização
	VPN ligada		Mais notificações

Desativar notificações de aplicações

Abra as  **Definições** e toque em **Notificações**. Aqui pode:

- **Intercetar notificações de uma aplicação**: selecione a aplicação, e desative **Notificações**.
- **Intercetar notificações de várias aplicações**: toque em **Gestão em grupo** e desative **Ignorar tudo**.

Para intercetar notificação de uma aplicação, também pode deslizar para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, tocar continuamente numa notificação de aplicação e desativar **Notificações**.

Personalizar as definições de notificações

Personalize as definições de notificações para utilizar o dispositivo da forma que pretender.

Abra as **Definições** e aceda a **Notificações** > **Mais definições de notificações**. Aqui pode:

- **Ativar o ecrã através de notificações**: ative **Notificações ativam o ecrã** para definir o ecrã para ligar quando são recebidas notificações.

Bloqueio e desbloqueio do ecrã

Definir o método de bloqueio do ecrã para proteger a sua privacidade

O Telefone armazena informações sensíveis como fotografias pessoais, informações de contactos e aplicações bancárias (por exemplo, o Alipay). Defina um método para desbloquear o ecrã do Telefone. Um método de bloqueio do ecrã ajuda a impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso à informação pessoal no Telefone.

Definir um método de desbloqueio do ecrã: abra **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Método de desbloqueio do ecrã** e defina o tipo de bloqueio do ecrã.

- **Definir um código PIN**: Um código PIN é uma sequência de dígitos. Introduzir um código PIN para desbloquear o Telefone é rápido e fácil. Utilize uma sequência aleatória de dígitos para maior segurança. Aceda a **Definir o método de desbloqueio do ecrã** e siga as mensagens no ecrã para definir um código PIN. Em alternativa, toque em **Alterar o método de desbloqueio** e defina **PIN de 4 dígitos** ou **PIN personalizado**.
- **Definir um padrão**: desbloqueie o Telefone desenhando o padrão predefinido no ecrã. Utilize um padrão que inclua segmentos de linha sobrepostos para maior segurança. Aceda a **Definir o método de desbloqueio do ecrã** > **Alterar o método de desbloqueio** > **Padrão** e desenhe o mesmo padrão duas vezes. O padrão deve ligar no mínimo 4 pontos.
- **Definir uma palavra-passe**: uma palavra-passe é composta por números, letras e/ou caracteres especiais, sendo mais segura que um código PIN ou um padrão. Utilize uma palavra-passe com 8 ou mais caracteres que inclua números, letras e/ou caracteres especiais para maior segurança. Memorize a palavra-passe para não perder o acesso ao Telefone. Aceda a **Definir o método de desbloqueio do ecrã** > **Alterar o método de desbloqueio** > **Palavra-passe** e siga as mensagens para definir a palavra-passe.
- **Desbloquear o dispositivo com uma Pulseira inteligente**: se o dispositivo suportar este tipo de desbloqueio, o ecrã vai ativar-se e desbloquear automaticamente quando estiver a menos de 80 cm do dispositivo. Deslizar no ecrã do Telefone irá desbloqueá-lo instantaneamente. Toque em **Desbloqueio inteligente** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

- **Desbloquear o dispositivo com uma impressão digital**: recomenda-se este método de desbloqueio caso o dispositivo suporte. A utilização da impressão digital para desbloqueio do dispositivo é um método rápido e seguro. Para registar as impressões digitais e após definir um método de bloqueio do ecrã, toque em **Registar** na caixa de texto que vai ser apresentada e siga as instruções no ecrã.
- **Por razões de segurança, não desative o bloqueio do ecrã:** o método de bloqueio do ecrã previne o acesso não autorizado ao dispositivo. Para segurança do dispositivo, não selecione ou **Desativar o método de bloqueio do ecrã** como o método de bloqueio do ecrã.
- **Pedidos frequentes do método de bloqueio do ecrã:** será necessário introduzir o método de bloqueio para desbloquear o dispositivo no caso de não ter introduzido o método de bloqueio do ecrã nos últimos 3 dias.

Bloquear o ecrã rapidamente para segurança do Telefone

O ecrã vai-se desativar e bloquear se não utilizar o Telefone por um período de tempo predefinido. Enquanto o ecrã estiver ativado, pode utilizar o Telefone sem necessidade de desbloquear o ecrã. Bloqueie o ecrã quando não estiver a utilizar o dispositivo de modo a proteger a privacidade e evitar ações inadvertidas.

Defina um método de bloqueio do ecrã para ajudar a proteger a sua privacidade. Pode bloquear o dispositivo das seguintes formas:

Bloquear o ecrã instantaneamente com o botão de ligar/desligar: prima o botão de ligar/desligar para bloquear o ecrã em qualquer altura.

Bloquear o ecrã com um toque: junte dois dedos em pinça no ecrã inicial para abrir o editor de ecrã inicial. Toque em **Widgets** > **Bloq. ecrã** e adicione o widget **Bloq. ecrã** ao ecrã inicial. Esta função ajuda a reduzir o desgaste do botão ligar/desligar. Após sair do modo de edição do ecrã inicial, toque em **Bloq. ecrã** para bloquear o ecrã instantaneamente. Para bloquear o ecrã desta forma, volte ao ecrã inicial onde está o widget **Bloq. ecrã**.

Voltar ao básico com o modo simples

Sente que o seu ecrã inicial está atulhado de ícones de aplicação e pequeno texto? O modo simples maximiza o volume do sistema e apresenta ícones e tipos de letra grandes no ecrã inicial, adotando uma disposição mais concisa para uma simples navegação.

Abra as **Definições**, aceda a **Sistema** > **Modo simples** e toque em **Ativar**.

No modo simples pode:

- **Editar os ícones do ecrã inicial**: toque continuamente num qualquer ícone para arrastar ou desinstalar certas aplicações que não são do sistema.
- **Sair do modo simples**: toque em **Definições** e selecione **Sair do modo simples**.

Em **Modo simples**, aceda a **Definições** > **Mais definições** > **Sistema** > **Reposição** > **Repor todas as definições**. Será direcionado para o ecrã inicial predefinido do sistema e todas as definições no **Modo simples** serão repostas.

Gestão do ecrã inicial

Gerir os ícones do ecrã inicial

Mover um ícone de aplicação ou uma pasta: no ecrã inicial, toque continuamente num ícone de aplicação ou de uma pasta até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para qualquer posição no ecrã inicial.

Eliminar um ícone de aplicação: no ecrã inicial, toque continuamente no ícone da aplicação que pretende desinstalar até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque em **Desinstalar**.

De modo a assegurar que o sistema é executado normalmente, algumas aplicações pré-instaladas não podem ser desinstaladas.

Bloquear a disposição do ecrã inicial: Abra as **Definições**, aceda a **Ecrã inicial e papel de parede** > **Definições do ecrã inicial** e ative **Bloquear esquema**.

Criar uma pasta: no ecrã inicial, toque continuamente num ícone de aplicação até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para cima de outro ícone de aplicação. Os dois ícones serão colocados dentro de uma nova pasta.

Eliminar uma pasta: abra uma pasta, toque em +, desmarque todas as aplicações e toque em **OK**. A pasta será eliminada e todos os ícones de aplicações dentro da pasta serão movidos para o seu ecrã inicial.

Renomear uma pasta: abra uma pasta e toque no nome da mesma para escrever um novo nome.


Adicionar ou remover ícones de aplicação de uma pasta: abra uma pasta e toque em +. Selecione as aplicações que quer adicionar à pasta, desmarque as que quer remover e toque em **OK**.

Outra forma de remover um ícone de aplicação é tocar continuamente no ícone na pasta até que o dispositivo vibre e, em seguida, arrastá-lo para um espaço em branco no ecrã inicial.

Gerir os widgets do ecrã inicial

Quer adicionar rapidamente widgets como o bloqueio do ecrã, a meteorologia, o bloco de notas, o relógio, os contactos ou o calendário ao seu ecrã inicial? Pode adicionar, mover ou eliminar widgets do ecrã inicial para organizar o ecrã inicial e tornar a sua experiência de utilização mais simples.

Adicionar widgets: junte dois dedos no ecrã inicial para entrar no modo de edição. Toque em **Widgets**, toque continuamente num widget e arraste-o para um espaço em branco no ecrã inicial o toque no widget pretendido.

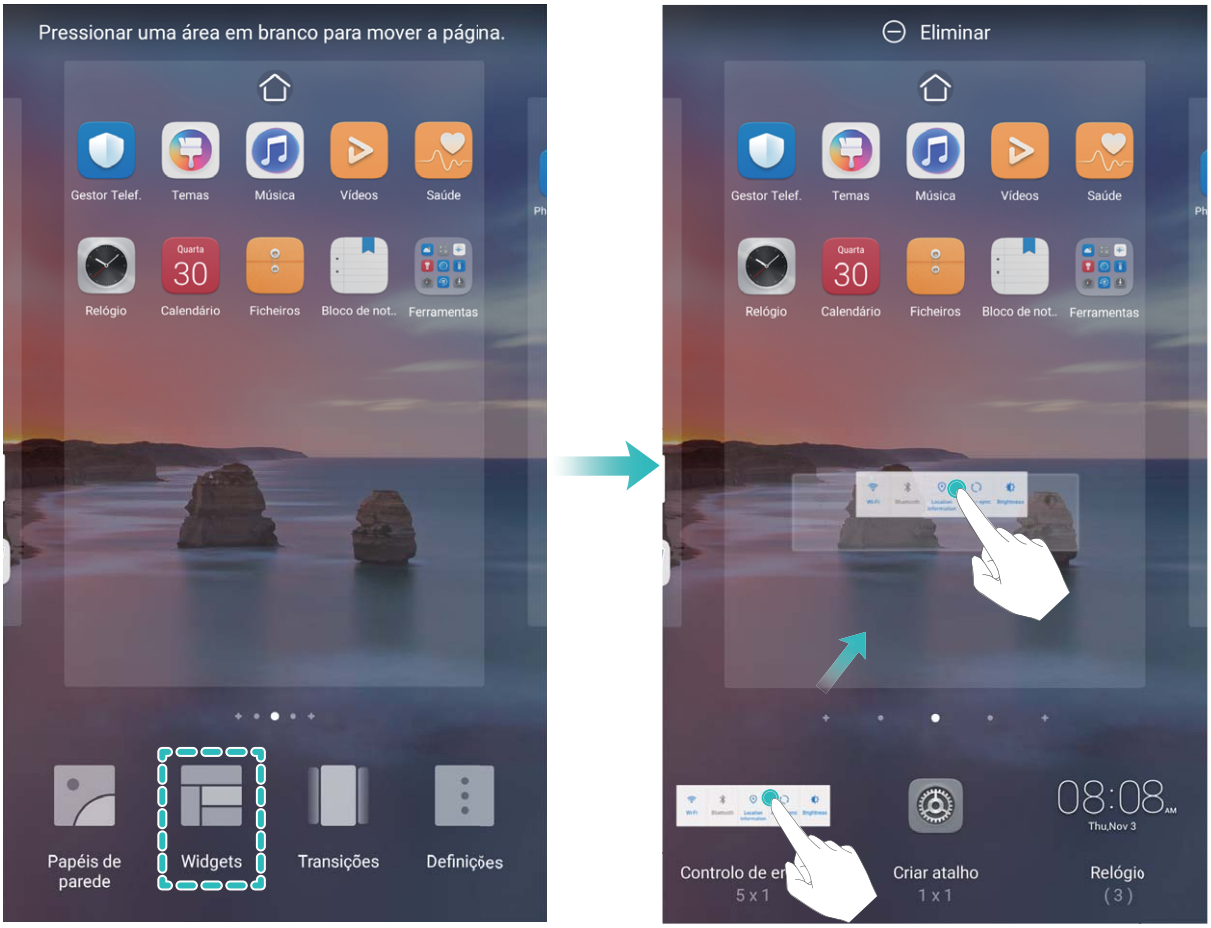

Verifique se existem espaços vazios suficientes no ecrã inicial para o widget. Se não existir espaço suficiente, adicione uma página de ecrã inicial vazia ou liberte algum espaço na página de ecrã inicial atual.

Eliminar widgets: toque continuamente num widget no ecrã inicial até que o seu dispositivo vibre e selecione **Eliminar**.

Mover widgets: toque continuamente num widget no ecrã inicial até que o dispositivo vibre. Arraste o widget para qualquer posição no ecrã.

Utilizar a Gaveta de aplicações para Armazenar aplicações

Quer armazenar as aplicações num só local no seu ecrã inicial para o tornar mais organizado? Pode ativar a gaveta de aplicações no seu ecrã inicial para armazenar todas as suas aplicações e libertar espaço no ecrã inicial.

Abra as **Definições**, aceda a **Ecrã inicial e papel de parede** > **Estilo do ecrã inicial** e selecione **Gaveta**. Se quiser voltar para um ecrã inicial padrão, selecione **Padrão**.

Adicione um ícone de aplicação da gaveta de aplicações ao ecrã inicial: após iniciar a gaveta de aplicações, toque em no ecrã inicial para entrar na lista de aplicações. Na lista de aplicações, toque continuamente num ícone da aplicação que quer adicionar até que o seu Telefone vibre, de seguida, arraste-o para a posição pretendida no ecrã inicial.

Contactos

Gerir os seus contactos

A aplicação Contactos inclui várias funcionalidades para gerir contactos. Simplifique a sua lista de contactos ao ver o contactos apenas no dispositivo ou apenas no cartão SIM. Contactos favoritos para os localizar facilmente.

Combinar contactos duplicados: utilize a função **Combinar contactos em duplicado** para combinar contactos duplicados. No ecrã da lista de contactos, aceda a ⋮ > **Definições** > **Organizar contactos** > **Combinar contactos em duplicado**. Selecione os contactos que pretende combinar e toque em **Combinar**.

Ver contactos de diferentes contas: no ecrã da lista de contactos, aceda a ⋮ > **Definições** > **Apresentar por preferência** e selecione as contas das quais quer apresentar os contactos. Pode também:

- **Ativar a visualização simples**: aceda a ⋮ > **Definições** > **Apresentar por preferência** e ative **Vista simples**.
- **Ver o espaço de armazenamento de contactos**: aceda a ⋮ > **Definições** > **Apresentar por preferência**. A área **Contas** apresenta o espaço de armazenamento total e disponível no cartão SIM.

Eliminar contactos: no ecrã da lista de contactos, toque continuamente na entrada que quer eliminar e toque em **Eliminar**. Para eliminar contactos em lote, aceda a ⋮ > **Definições** > **Organizar contactos** > **Eliminar múltiplos contactos**, selecione as entradas que pretende eliminar e toque em 🗑.

Marcação

Funções básicas de chamada

Ativar o reencaminhamento de chamadas

Pode definir o dispositivo para reencaminhar as chamadas se não estiver disponível para as atender.

Algumas operadoras poderão não suportar esta funcionalidade.

Abra o **Telefone** e aceda a > **Definições** > **Reencaminhamento de chamadas**. Se possuir um dispositivo Dual Sim, na secção de **SIM 1** ou **SIM 2** toque em **Reencaminhamento de chamadas** e selecione o método de reencaminhamento. Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e confirme. O dispositivo irá reencaminhar as chamadas automaticamente para o número predefinido quando a opção estiver ativa.

Ativar o roaming para comunicação sem fronteiras

Quando viaja para fora em trabalho ou de férias pode efetuar chamadas quando o seu dispositivo estiver em roaming sem ter que marcar o indicativo do país.

1 Entre em contacto com a sua operadora para ativar o serviço de chamada internacional ou de roaming.

2 Abra **Telefone** ou **Contactos** e efetue uma chamada.

VoLTE

Ativar o VoLTE para desfrutar de chamadas em HD

- Algumas operadoras poderão não suportar esta funcionalidade.
- Apenas os telemóveis com dois cartões SIM suportam a ativação 4G, VoLTE e VoWiFi em ambas as ranhuras para cartões SIM.

Abra **Definições** e aceda a **Redes sem fios e outras** > **Rede móvel**. Na secção de definições para o SIM 1 ou 2 (se suportado pela rede da sua operadora), pode:

- **Ativar o 4G**: ative **4G**. O comutador **4G** poderá não estar disponível no seu dispositivo devido às definições da sua operadora. Isto indica que a rede 4G está ativada por defeito.
- **Ativar chamadas VoLTE**: ative **Chamadas VoLTE**.
- **Ativar chamadas via Wi-Fi**: ative **Chamadas via Wi-Fi**.

Após a definição estar concluída, selecione o contacto a quem pretende ligar e toque em para efetuar uma chamada de vídeo. Também pode tocar em no ecrã durante uma chamada de voz para mudar para uma chamada de vídeo.

Câmara

Ajustar as definições da câmara

Abra a **Câmara** e toque em para aceder ao ecrã **Definições**. Aqui pode:

- **Ajustar a resolução da câmara**: toque em **Resolução** e selecione a resolução pretendida.

  Esta funcionalidade não está disponível em alguns modos.

- **Ativar a etiqueta de localização**: ative **Etiqueta de localização** para colocar a sua localização nas fotografias.
- **Adicionar marcas de água**: ative **Adicionar marca de água** para permitir que o dispositivo adicione automaticamente uma marca de água às fotografias e aos vídeos.
- **Desativar o som do obturador**: ative **Silêncio**.
- **Capturar sorrisos**: ative **Capturar sorrisos**. a câmara tirará uma fotografia automaticamente sempre que detetar um sorriso no visor.
- **Guardar imagens no formato RAW**: guardar no formato RAW grava mais detalhes e permite-lhe efetuar o pós-processamento. No modo Profissional, aceda a > **Resolução** para ativar **RAW**. Agora, quando capturar uma fotografia, esta irá ser guardada no formato RAW e no formato predefinido, sendo guardada numa pasta especial na **Galeria**.

  As imagens em formato RAW ocupam mais espaço de armazenamento do que as imagens em formato normal.

Utilizar o modo de grande abertura para destacar os objetos de captura

O modo de grande abertura produz fotografias com uma baixa profundidade de campo. Isto cria um plano de fundo desfocado que oferece mais destaque ao objeto da fotografia.

Tirar uma fotografia em grande abertura: aceda a **Câmara** > **Abertura**. Ao tirar fotografias, toque no ecrã para selecionar um ponto de focagem e toque em para tirar a fotografia.

- Para obter os resultados ideais, certifique-se de que o objeto não está a mais de 2 metros da câmara.
- Toque em e deslize o controlo de deslize para a esquerda ou para a direita para ajustar o nível de abertura. Quanto menor for o valor da abertura, mais desfocado fica o plano de fundo.

Modo profissional

Utilizar o modo Profissional para tirar fotografias paisagísticas

Quer tornar as suas fotografias paisagísticas mais vibrantes e interessantes? Utilize o modo Profissional para tirar fotografias paisagísticas únicas e personalizadas.

Aceda a **Câmara** > **Pro** para ativar o modo profissional.

Selecionar um modo de medição com base no motivo da captura: toque em para selecionar um modo de medição.

Modo de medição	Cenário de aplicação
Matriz	Paisagens amplas e mares
Centrar	O objeto encontra-se no centro da imagem e destaca-se do plano de fundo.
Ponto	O objeto a ser destacado na imagem é relativamente pequeno, tipo uma flor ou uma árvore.

Ajustar o brilho com base no ambiente da captura:

- **Ajustar o ISO**: toque em ISO e arraste o controlo de deslize ISO para ajustar o valor.

  Para evitar ruído excessivo, o ISO recomendado é abaixo de 400. O ISO recomendado para o dia é entre 100 e 200 e cerca de 400 para cenas noturnas.

- **Ajustar a velocidade do obturador**: toque em S (velocidade do obturador) e arraste o controlo de deslize do obturador para a velocidade pretendida.

  A velocidade do obturador recomendada para cenas estáticas (como montanhas) é entre 1/80 e 1/125 e mais rápida para objetos em movimento (como ondas). Para os melhores resultados, utilize um tripé para capturar um objeto em movimento.

- **Ajustar a compensação de exposição**: toque em EV e arraste o controlo de deslize EV para o valor pretendido.

Ajustar o AWB: toque em AWB e arraste o controlo de deslize AWB para o valor pretendido.

- Ao capturar fotografias com luz solar direta, pode selecionar . Num ambiente com fraca iluminação, pode selecionar .
- Toque em para ajustar a temperatura da cor. Se quiser dar à sua fotografia um tom confortável e nostálgico, aumente o valor K. Para um tom frio, calmo ou futurístico, selecione um valor K mais baixo.

Ajustar o AF com base no motivo da captura: toque em AF e arraste o controlo de deslize AF para o valor pretendido.

Modo de focagem	Cenário de aplicação
Modo AF-S	Cenas estáticas (tais como montanhas)
Modo AF-C	Cenas em movimento (como fluxos de água e ondas)
Modo MF	Objetos protuberantes (como um grande plano de uma flor)

Mantenha o dispositivo estável durante a captura: toque em e ative **Nível horizontal**. Após esta funcionalidade ser ativada, irão aparecer duas linhas de assistência horizontais no visor. Quando a linha tracejada se sobrepõe à linha contínua, a câmara encontra-se alinhada na horizontal.

Guarde imagens em formato RAW: aceda a > **Resolução** e ative **RAW**. Após esta funcionalidade ser ativada, as fotografias tiradas no modo profissional serão guardadas tanto em formato RAW como em JPG padrão.

- No modo profissional, algumas opções poderão ser alteradas após alterar definições.
- As definições recomendadas servem apenas como referência. Poderá ajustá-las consoante as condições de utilização reais para obter o efeito desejado.

Utilizar o modo Profissional para capturar retratos

Quer tirar retratos mais profissionais? O modo Profissional permite-lhe ajustar as definições da câmara para capturar retratos profissionais.

Abra a **Câmara** > **Pro**.

Selecionar um modo de medição: ou o modo é recomendado para tirar retratos. Coloque os seus objetos de captura (as suas caras, por exemplo) no centro do visor.

Ajuste a luminosidade com base no ambiente da captura

- **Ajustar o ISO**: para evitar ruídos excessivos, recomenda-se que ajuste o ISO para um nível baixo ao capturar retratos. Poderá ajustar o ISO com base nos ambientes de captura.

Ambiente de captura	ISO recomendado
Exterior	**Entre 100 e 200**
Interior	**Cerca de 400**
Cenas noturnas	**Entre 400 e 800**

- **Ajustar a velocidade do obturador**: a velocidade do obturador deve ser lenta se a luz ambiente for baixa e rápida quando a luz ambiente é forte. A velocidade do obturador para retratos recomendada é entre 1/80 e 1/125. Para capturar objetos em movimento, selecione uma velocidade de obturador a ou acima de 1/125.

- **Ajustar a compensação de EV**: poderá aumentar a compensação de EV se a iluminação dos objetos ou do plano de fundo for baixa e baixar a compensação de EV se existir demasiada iluminação.

Ajustar o AWB: selecione o AWB consoante as condições de iluminação. Durante a captura com luz solar, pode selecionar . Num ambiente com baixa luminosidade, pode selecionar .

Ajustar a focagem : para melhor destacar um objeto, recomenda-se que utilize a focagem manual (MF) ao capturar retratos. No visor, toque na parte que quer destacar (o rosto do objeto, por exemplo).

- No modo Profissional, algumas definições poderão ser alteradas após alterar uma definição. Poderá ajustá-las consoante as suas necessidades reais.
- As definições acima recomendadas servem apenas como referência. Poderá ajustá-las consoante as condições de utilização reais para obter o efeito desejado.

Tirar fotografias dinâmicas

Torne as suas fotografias mais dinâmicas e divertidas ao capturar fotografias dinâmicas para prolongar os momentos fantásticos da vida.

Com imagens em movimento pode gravar uma cena cerca de um segundo antes e depois de premir o botão do obturador. Quando procura fotografias na Galeria, veja a imagem estática capturadas ou reproduza um efeito de fotografia dinâmica e de som.

Tirar fotografias dinâmicas: abra a **Câmara**, aceda a **Mais** > **Fotografia dinâmica** e toque em para capturar uma fotografia dinâmica.

Visualizar fotografias dinâmicas: as fotografias dinâmicas capturadas serão guardadas em **Galeria** em formato JPG. Aceda a **Galeria** > **Álbuns** > **Câmara**, toque nas fotografias com o ícone e toque em na parte de cima da imagem para ver um efeito dinâmico. A fotografia dinâmica para automaticamente após uma reprodução completa. Pode ainda tocar no ecrã para parar a reprodução.

Partilhar fotografias dinâmicas: aceda a **Galeria** > **Álbuns** > **Câmara**, oque na fotografia dinâmica que quer partilhar e, em seguida, toque em para selecionar um método de partilha.

As fotografias dinâmicas podem ser partilhadas diretamente através de Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share e outros. O dispositivo recetor deverá ser um dispositivo Huawei que suporte a captura de fotografias dinâmicas para poder reproduzir o efeito da fotografia dinâmica. Quando partilha fotografias dinâmicas com aplicações de terceiros ou com dispositivos incompatíveis, elas serão apresentadas como imagens estáticas.

Galeria

Organizar álbuns

Adicionar um álbum: no separador **Álbuns**, toque em **Adicionar álbum**, escreva um nome para o álbum e toque em **OK**. Selecione as fotografias ou vídeos para adicionar.

Mover fotografias ou vídeos: mova fotografias e vídeos de vários álbuns para um só para poder gerir e pesquisá-los mais facilmente. Toque continuamente numa fotografia ou vídeo que quer mover até que seja apresentado em seguida, selecione todas as fotografias e vídeos que quer mover. Toque em para selecionar o álbum pretendido. Assim que os itens sejam movidos, deixarão de estar nos álbuns originais.

Adicionar fotografias e vídeos aos favoritos: adicione fotografias e vídeos aos favoritos para uma visualização mais fácil. Abra a fotografia ou vídeo que quer adicionar ao álbum **Os meus favoritos** e toque em . As fotografias e os vídeos favoritos permanecerão nos álbuns originais e têm um ícone de nas miniaturas.

Eliminar fotografias e vídeos: toque continuamente numa fotografia ou álbum até aparecer o ícone . Selecione os itens que quer eliminar e aceda a > **Eliminar**. As fotografias e vídeos eliminados irão permanecer no álbum **Eliminados recentemente** durante algum tempo antes de serem eliminados permanentemente. Os dias restantes até à eliminação estão marcados nas fotografias. Para eliminar permanentemente uma fotografia ou vídeo manualmente, toque continuamente na miniatura correspondente e aceda a > **Eliminar**.

Recuperar fotografias e vídeos eliminados: no álbum **Eliminados recentemente**, toque continuamente numa fotografia ou álbum até aparecer o ícone . Selecione os itens que quer recuperar e toque em para os restaurar para os álbuns originais. Se o álbum original tiver sido eliminado, será criado um novo.

Gestor

Gestão da utilização de dados móveis

Faça a gestão da utilização de dados móveis para evitar ficar sujeito a custos adicionais.

Abra o **Gestor** e toque em **Utilização de dados** para ver as estatísticas de utilização de dados ou ativar **Poupança de dados inteligente**.

- **Utilização de dados este mês**: verifique a classificação da utilização de dados de aplicações.
- **Aplicações em rede**: efetue a gestão das permissões de acesso à internet para cada aplicação.
- **Poupança de dados inteligente**: ative a poupança de dados e selecione as aplicações autorizadas a utilizar dados móveis quando em segundo plano.

Utilizar o início automático para evitar atividades de aplicações indesejáveis

Preocupa-se com aplicações de terceiros a serem executadas secretamente, a ocuparem recursos do sistema e a consumirem bateria em segundo plano? Utilize o início automático para identificar e proibir atividades de aplicações indesejáveis.

Abra as **Gestor**, toque em > **Iniciação de aplicações** e será possível:

- **Gerir automaticamente aplicações**: ative **Gerir tudo automaticamente** ou ligue os comutadores de aplicações individuais. O sistema irá analisar automaticamente a utilização de aplicações e proibir que as aplicações iniciem automaticamente, efetuam uma iniciação secundária e sejam executadas em segundo plano.
- **Gerir manualmente aplicações**: se não tiver ativado **Gerir tudo automaticamente**, toque no comutador da aplicação pretendida e ative ou desative o início automático, a iniciação secundária e a execução em segundo plano, respetivamente.
- **Ver registos de início**: aceda a > **Histórico de iniciações** para ver o histórico de início detalhado de cada aplicação.

Calendário

Navegar pelo Calendário

Pretende organizar a sua agenda? Experimente utilizar a aplicação **Calendário** no Telefone Huawei para gerir a agenda.

Criar um evento: abra o **Calendário**, toque em e introduza as informações do evento incluindo o título, localização e as horas de início e fim. Aceda a **Adicionar notificação** para adicionar uma notificação para o evento e toque em .

Pesquisar por eventos: no **Calendário**, toque em e introduza as palavras-chave do evento como o título ou a localização.

Configurar o Calendário: no **Calendário**, aceda a > **Definições** para personalizar o calendário e as notificações.

Verificar a localização exata do destino: abra o **Calendário**. Num ecrã ou num evento agendado, toque no evento onde o destino foi definido para saber a localização exata.

Meteorologia: abra o **Calendário** e toque num evento para ver a previsão do estado do tempo para dia do evento.

Verificar os participantes da conferência: abra o **Calendário** e toque na notificação da conferência para ver os participantes.

Serviços

Verificar o seu tempo de ecrã

A balança digital permiti-lhe verificar a utilização de aplicações, ajuda a gerir o seu tempo de ecrã e guia-o para hábitos de utilização do dispositivo mais saudáveis.

Para verificar a utilização do dispositivo, abra as **Definições** e aceda a **Equilíbrio digital** > **Mais**.

Verifique o tempo de ecrã de hoje: toque em **Hoje** para verificar o seu **Gestão de utilização**, **Utilização da aplicação**, **Desbloqueios**.

Verifique o tempo de ecrã dos últimos sete dias: toque em **Últimos sete dias** e, em seguida, verifique o seu **Gestão de utilização**, **Utilização da aplicação**, **Desbloqueios**.

Utilizar o gravador para criar notas de áudio

Alguma vez teve a sensação de não ter tempo suficiente de tomar notas importantes durante uma reunião? Precisa de organizar uma pilha de notas de uma entrevista ou de uma aula? O gravador permite-lhe gravar ficheiros de áudio que pode reproduzir convenientemente mais tarde.

Abra **Gravador** e toque em para iniciar a gravação. Durante a gravação, pode adicionar etiquetas em pontos importantes. Toque em para terminar a gravação e guardar o ficheiro de áudio.

Após a gravação estar terminada, pode:

- **Reproduzir a gravação a partir da etiqueta**: na lista de reprodução, toque numa gravação para mudar para o ecrã de reprodução. No ecrã de reprodução, pode depois tocar numa etiqueta que adicionou e reproduzir a gravação a partir desse ponto.
- **Gerir gravações**: toque continuamente numa gravação para aceder às opções como a partilha e a eliminação da gravação.

Na lista dos ficheiros de gravação, toque continuamente num ficheiro de gravação e, em seguida, toque em > **Detalhes** para ver o local de armazenamento.

Repor o seu Telefone

Se a velocidade de funcionamento do seu Telefone começar a abrandar devido a uma acumulação a longo termo de caches e de ficheiros residuais, pode repor o seu Telefone para eliminar completamente estes ficheiros da cache e para restaurar as definições de configuração originais do seu dispositivo.

Repor definições de rede: Isto irá restaurar as suas definições de Wi-Fi, de rede de dados móveis e de Bluetooth, incluindo a partilha do ponto de acesso e a informação de emparelhamento Bluetooth. Isto não irá alterar outras definições no seu Telefone nem irá eliminar quaisquer dados ou ficheiros.

Abra as **Definições**, aceda a **Sistema** > **Reposição** > **Repor as definições de rede**, toque em **Repor as definições de rede** e siga as instruções no ecrã para repor as definições.

Restaurar todas as definições: isto irá restaurar as definições originais de rede do seu dispositivo, dados da impressão digital, dados faciais e palavras-passe do ecrã de bloqueio. Não irá repor as definições de Localizar o meu Telefone ou da Conta HUAWEI, nem irá eliminar dados ou ficheiros.

Abra as **Definições**, aceda a **Sistema** > **Reposição** > **Repor todas as definições**, toque em **Repor todas as definições** e siga as instruções no ecrã para repor as definições.

Restaurar definições de fábrica: isto irá eliminar todos os dados na memória e no armazenamento do seu dispositivo, incluindo as suas definições de conta, as definições do sistema, os dados de aplicações, as aplicações instaladas, música, documentos e imagens, restaurando o seu Telefone para as definições originais de fábrica. Crie uma cópia de segurança dos dados antes de restaurar o seu dispositivo para as definições de fábrica.

Abra as **Definições**, aceda a **Sistema** > **Reposição** > **Repor predefinições**, toque em **Repor predefinições**, insira a passe de desbloqueio do ecrã (se existente) e siga as instruções no ecrã para repor as definições.

Conta Huawei e múltiplos utilizadores

Definir e utilizar múltiplos utilizadores

Quer ter mais que uma conta de utilizador no seu Telefone para manter as suas vidas profissional e pessoal separadas? Pode adicionar vários utilizadores ao seu Telefone e alternar entre eles com um simples toque.

Adicionar Utilizadores ou Convidados

⚠ Pode ser adicionado um máximo de três utilizadores e um convidado.

Adicionar um utilizador: toque em **Definições** e vá a **Contas e utilizadores** > **Utilizadores**. Toque em **Adicionar utilizador**, introduza um nome para o utilizador e toque em **ADICIONAR**. Após adicionar um novo utilizador, pode mudar para o novo utilizador e seguir as instruções no ecrã para configurar as definições de conta do utilizador.

Adicionar um convidado: toque em **Definições** e vá a **Contas e utilizadores** > **Utilizadores**. Toque em **Adicionar convidado** > **ADICIONAR** para criar um convidado.

Definir um nome de conta de utilizador e uma imagem de perfil: após adicionar um utilizador, pode definir um nome de conta de utilizador e uma imagem de perfil para o utilizador. Para isto, mude para o utilizador relevante e toque em . Siga as instruções no ecrã para alterar o nome de utilizador e a imagem de perfil.

Permitir um utilizador a fazer chamadas, enviar mensagens e partilhar registos de chamadas: as funções de chamadas básicas podem continuar a ser utilizadas após mudar para um modo de utilizador diferente. O novo utilizador adicionado pode efetuar chamadas, enviar mensagens e partilhar registos de chamadas com o proprietário do telefone. O utilizador convidado pode efetuar chamadas e partilhar registos de chamadas com o proprietário do telefone. Para isto, inicie sessão com a conta do proprietário e toque em **Definições**, de seguida, aceda a **Contas e utilizadores** > **Utilizadores**. Selecione o utilizador pretendido e toque em **Permitir chamadas, mensagens e partilha do histórico de comunicação**.

Eliminar Utilizadores ou Convidados

Para eliminar um utilizador, selecione uma das seguintes formas:

- Inicie sessão com a conta do proprietário e toque em **Definições**, de seguida, aceda a **Contas e utilizadores** > **Utilizadores**. Selecione o utilizador pretendido e toque em **Remover utilizador** > **Eliminar**.
- Inicie sessão com a conta do proprietário e deslize para baixo a partir da barra de estado, de seguida aceda a > **Mais definições**. Selecione o utilizador pretendido e toque em **Remover utilizador** > **Eliminar**.

Para eliminar um convidado, toque em **Definições**. Aceda a **Contas e utilizadores** > **Utilizadores** e toque em **Convidado** > **Remover convidado** > **REMOVER**.

Alternar entre os modos da Conta de Proprietário, de Utilizador e de Convidado

Para alternar entre os modos da conta do proprietário, de utilizador e de convidado, selecione uma das seguintes formas:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado e toque em . De seguida, toque na imagem de perfil do utilizador pretendido.
- Toque em **Definições** e vá a **Contas e utilizadores** > **Utilizadores**. De seguida, toque no nome de utilizador ou na imagem de perfil do utilizador pretendido.

⚠ Será solicitado que introduza a palavra-passe para desbloquear o ecrã quando volta para o modo de proprietário a partir de outro modo.

Ligação de dispositivos

Utilizar o Bluetooth para partilhar dados

Ligue o seu Telefone a outro dispositivo através de Bluetooth para partilhar dados, importar e exportar contactos e para configura uma partilha por Internet.

Utilizar o Bluetooth para enviar ficheiros: certifique-se de que o seu Telefone se encontra dentro do alcance do Bluetooth do outro dispositivo (10 metros). Pode, em seguida, estabelecer uma ligação Bluetooth e partilhar ficheiros multimédia, páginas Web, contactos, documentos e aplicações entre os dois dispositivos. Abra **Ficheiros**, toque continuamente no ficheiro que queira enviar e, em seguida, vá a **Mais** > **Partilhar** > **Bluetooth**. Siga as instruções no ecrã para ativar o Bluetooth. Quando o outro dispositivo for detetado (o Bluetooth deve estar ativado e o dispositivo deve estar visível), toque no nome do dispositivo para estabelecer uma ligação ao mesmo e iniciar o envio de ficheiros.

Receber ficheiros através do Bluetooth: no ecrã inicial, deslize para baixo a partir da barra de estado, abra o painel de atalhos e, em seguida, toque em para ativar o Bluetooth. Toque em **Aceitar** na notificação de transferência de ficheiros para começar a receber os ficheiros. Os ficheiros recebidos são guardados na pasta **bluetooth** como **Ficheiros** por defeito.

Importar ou exportar contactos através do Bluetooth: abra **Contactos** e vá a > **Definições** > **Importar/Exportar** para executar o seguinte:

- **Importar contactos**: Toque em **Via Bluetooth** e siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação Bluetooth com o outro dispositivo. Os contactos do outro dispositivo serão importados automaticamente para o seu Telefone.
- **Exportar contactos**: toque em **Partilhar contactos**, selecione os contactos que quer partilhar, toque em e selecione **Bluetooth**. Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação Bluetooth com o outro dispositivo. Esses contactos selecionados serão automaticamente exportados do seu Telefone para o outro dispositivo.

NFC

Apresentação da NFC

A Comunicação de Campo Próximo (NFC) é uma tecnologia que permite a comunicação sem fios a curta distância. Através da comunicação sem contacto da NFC, dois dispositivos podem transferir dados em tempo real quando estiverem a uma distância de menos de 10 cm. Para além da transferência de dados, a NFC também permite partilhar aplicações, recarregar cartões de transportes, verificar saldos e efetuar pagamentos.



A NFC pode ser utilizada em várias situações com requisitos e métodos diferentes.

Modo ponto a ponto: transfere dados entre dois dispositivos com NFC dentro de uma curta distância. Não é necessário o emparelhamento, sendo estabelecida uma ligação mais segura.

- Ambos os dispositivos têm de suportar NFC.
- Durante a transmissão de dados, os dispositivos devem se encontrar a menos de 10 cm de distância um do outro.
- O ecrã deve estar ligado e desbloqueado durante a utilização da NFC.

Situações

- Transferir ficheiros (tais como imagens, aplicações e contactos).
- Estabelecer rapidamente uma ligação entre dispositivos (como o emparelhamento Bluetooth ou a partilha de ponto de acesso).

Modo de leitura/gravação: suporta a leitura e a gravação de etiquetas NFC.

- Os cartões e os produtos devem suportar a leitura e a gravação de etiquetas NFC
- **Leitura e escrita/P2P** deve estar ativado no ecrã das definições de NFC, se disponível. Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.

Situações

- Utilize aplicações de recarregamento de saldo para recarregar cartões de transportes físicos ou emulados, bem como para verificar saldos.
- Verifique as informações de produto com etiquetas NFC.

Modo de emulação de cartão: permite que o seu dispositivo sirva como um cartão inteligente para que possa aceder à emissão de bilhetes móveis para transportes públicos, para pagamentos móveis e para entradas.

- **Emulação do cartão SIM**: entre primeiro em contacto com a sua operadora móvel para obter um cartão SIM que suporte NFC.
- **Emulação eSE**:
  - **Cartões bancários ativados para Huawei Pay**: para efetuar pagamentos QuickPass num dispositivo POS ativado para QuickPass, adicione um cartão bancário ao Huawei Pay que suporta o QuickPass.
  - **Cartões de transportes que suportam Huawei Pay**: deve ser adicionado um cartão de transporte virtual à Huawei Pay.
- **Emulação HCE**: por exemplo, UnionPay Cloud QuickPass. Transfira primeiro a aplicação do seu cartão bancário e associe o cartão com a aplicação. Para obter detalhes, consulte o centro de atendimento ao cliente do seu banco. Em seguida, ative a NFC, defina uma aplicação bancária como a aplicação de pagamento predefinida na NFC enquanto mantém o ecrã ligado e desbloqueado. Para efetuar pagamentos Cloud QuickPass, o seu cartão e o dispositivo POS devem suportar QuickPass.

Situações

- **Emulação do cartão SIM**: permite que o cartão SIM fornecido pela sua operadora sirva como um cartão de transportes.
- **Emulação eSE**: permite que o elemento de segurança integrado da NFC facilite pagamentos (como na Huawei Pay).
- **Emulação HCE**: permite que o dispositivo sirva como um cartão bancário ativado para QuickPass ao associar o dispositivo com um cartão bancário numa aplicação bancária.

Utilizar a NFC para partilhar dados rapidamente

A NFC permite-lhe partilhar dados rapidamente entre dois dispositivos sem ter de emparelhar. Basta aproximar as áreas de deteção NFC de ambos os dispositivos uma da outra e poderá transferir ficheiros e outros dados rapidamente entre os dois dispositivos com NFC.



Usar a NFC para enviar dados: abra as **Definições**, toque em **Ligações do dispositivo** e ative **NFC** e o **Huawei Beam**. Selecione os ficheiros que quer enviar e toque em **Partilhar** > **Huawei Beam**. Mantenha o seu Telefone desbloqueado e o ecrã ativo. Aproxime as áreas de deteção NFC de ambos os dispositivos uma da outra. Assim que a ligação seja estabelecida, o dispositivo transmissor irá emitir um aviso sonoro e o ecrã de partilha irá minimizar. Toque no ecrã do dispositivo transmissor para começar a enviar ficheiros.

Receber ficheiros através de NFC: abra as **Definições**, toque em **Ligações do dispositivo** e ative **NFC** e o **Huawei Beam**. Mantenha o seu Telefone desbloqueado e o ecrã ativo. Aproxime as áreas de deteção NFC de ambos os dispositivos uma da outra. Assim que a ligação seja estabelecida, o dispositivo transmissor irá emitir um aviso sonoro. Após o aviso aguarde até que a transferência de ficheiros esteja completa. Os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Beam** do seu **Ficheiros** por defeito.

Se existir uma opção para ativar **Leitura e escrita/P2P** no ecrã NFC, certifique-se de que também é ativado. As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.

Transferir dados entre o seu Telefone e o computador

Utilize um cabo USB para ligar o Telefone ao computador e transferir dados.

Selecionar o modo de ligação USB

Utilize um cabo USB para ligar o seu Telefone ao computador. De seguida, poderá selecionar um método de ligação predefinido. Pode transferir fotografias e ficheiros entre o seu Telefone e o computador, ou pode recarregar o seu Telefone através da ligação USB ao computador.

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, de seguida toque em **Definições** > **Toque para mais opções** e selecione um método de ligação do seu dispositivo ao computador.

- **Transferir fotografias**: Transfira fotografias entre o seu Telefone e o computador.
- **Transferir ficheiros**: Transfira ficheiros entre o seu Telefone e o computador.
- **Carregar apenas**: Carregue o seu Telefone com apenas um cabo USB.
- **Entrada de MIDI**: Utilize o seu Telefone como um dispositivo de entrada MIDI e reproduza música no seu computador.

Transfira dados através de uma porta USB

Ligue o seu Telefone ao Telefone através de um cabo USB para transferir dados e executar outras tarefas.

- **Transferir ficheiros**: o protocolo de transferência multimédia (MTP) é um tipo de protocolo de transmissão de ficheiros multimédia. Pode transferir ficheiros entre o seu Telefone e o computador através deste método de ligação. Primeiro, instale o Windows Media Player 11 ou superior no computador.

  Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e, em seguida, defina o seu método de ligação USB para **Transferir ficheiros**. O seu computador irá instalar automaticamente os controladores necessários. Após a instalação estar terminada, clique no ícone da nova drive com o nome Telefone no computador para ver os ficheiros no seu Telefone. Pode utilizar o Windows Media Player para visualizar os ficheiros multimédia no seu Telefone.
- **Transfira imagens**: o Picture Transfer Protocol (PTP) é um protocolo que permite a transferência de imagens. Pode carregar e partilhar fotografias entre o seu Telefone e o computador através deste método de ligação.

  Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e, em seguida, defina o seu método de ligação USB para **Transferir fotografias**. O seu computador irá instalar automaticamente os controladores necessários. Após a instalação estar terminada, clique no ícone do novo disco com o nome Telefone no computador para ver as imagens no seu Telefone.
- **Transfira dados MIDI para o seu Telefone**: o MIDI (Interface Digital para Instrumentos Musicais) é um formato de áudio padrão da indústria para a composição de música criado por fabricantes de instrumentos eletrónicos.

  Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e, em seguida, defina o seu método de ligação USB para **Entrada de MIDI**. Poderá então utilizar o Telefone para receber e processar mensagens MIDI transmitidas por outros dispositivos.

Huawei Share

Utilizar o Huawei Share para partilhar rapidamente ficheiros entre dispositivos Huawei

Pode usar o Huawei Share para transferir rapidamente fotografias, vídeos e outros ficheiros entre dispositivos Huawei. O Huawei Share utiliza o Bluetooth para detetar outros dispositivos Huawei nas redondezas e utiliza o Wi-Fi Direct para transferir rapidamente ficheiros sem utilizar os dados móveis.

O Huawei Share utiliza Wi-Fi e Bluetooth para transferir dados. Quando o Huawei Share é ativado, o Wi-Fi e o Bluetooth são ambos ativados automaticamente.

Utilizar o Huawei Share para enviar ficheiros: selecione os ficheiros que pretende partilhar e toque em **Partilhar**. Para enviar ficheiros, selecione o dispositivo recetor na lista de dispositivos ao redor e confirme.

Utilizar o Huawei Share para receber ficheiros: deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e, em seguida, toque em para ativar o Huawei Share. Toque em **ACEITAR** quando a notificação de transferência de ficheiro for apresentada. Os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Huawei Share** do seu **Ficheiros** por defeito.

Não é necessária qualquer confirmação se os dois dispositivos Huawei tenham a sessão iniciada com a mesma Conta HUAWEI.

Transferir ficheiros entre o seu dispositivo e um computador com o Huawei Share

Quer transferir rapidamente imagens e vídeos do seu dispositivo para o computador (PC Windows ou Mac)? O Huawei Share torna essa tarefa mais simples que nunca, sem precisar de um cabo USB.

Do seu dispositivo para o seu PC Windows

1. Para começar, certifique-se de que o seu dispositivo se encontra ligado à mesma rede (por exemplo, a mesma rede Wi-Fi) que o computador.
2. No seu dispositivo, abra **Definições**, aceda a **Ligações do dispositivo** > **Huawei Share**, em seguida, ative **Huawei Share** e **Partilhar com computador**.
3. No mesmo ecrã, verifique e grave o **Nome visível aos computadores**, em seguida, toque em **Verificação nos computadores** para ver e gravar o nome de utilizador e a palavra-passe.
4. No seu PC Windows, aceda a **Computer** > **Network**, faça duplo clique em **Nome visível aos computadores** e introduza o nome de utilizador e a palavra-passe que gravou no passo anterior. As pastas do Armazenamento interno e dos Álbuns no dispositivo são apresentadas no computador.

   O conteúdo destas pastas não é guardado automaticamente no PC Windows, mas pode ser acedido, copiado e guardado localmente no computador, conforme necessário.
5. Também pode editar os ficheiros ou fotografias no Armazenamento interno ou nos Álbuns no seu PC Windows e as alterações serão sincronizadas automaticamente para o dispositivo. Da mesma

forma, se editar ficheiros ou fotografias no seu dispositivo, as alterações também serão sincronizadas para o computador.

Do dispositivo para um Mac

1. Para começar, certifique-se de que o seu dispositivo se encontra ligado à mesma rede (por exemplo, a mesma rede Wi-Fi) que o computador.
2. No seu dispositivo, abra **Definições**, aceda a **Ligações do dispositivo** > **Huawei Share**, em seguida, ative **Huawei Share** e **Partilhar com computador**.
3. No mesmo ecrã, verifique e grave o **Nome visível aos computadores**, em seguida, toque em **Verificação nos computadores** para ver e gravar o nome de utilizador e a palavra-passe.
4. No Mac, aceda a **Finder** > **Go to** > **Network**, faça duplo clique em **Nome visível aos computadores**, selecione registar uma conta de utilizador e introduza o nome de utilizador e a palavra-passe que gravou no passo anterior. As pastas do Armazenamento interno e dos Álbuns são apresentadas no Mac.

   O conteúdo nestas pastas não é guardado automaticamente no Mac, mas pode ser acedido, copiado e guardado localmente no seu computador, conforme necessário.
5. Também pode editar os ficheiros ou fotografias no Armazenamento interno ou nos Álbuns no seu Mac e as alterações serão sincronizadas automaticamente para o dispositivo. Da mesma forma, se editar ficheiros ou fotografias no seu dispositivo, as alterações também serão sincronizadas para o Mac.

Esta função é suportada em computadores Mac com o iOS 10.8 ou mais recente.

Segurança e privacidade

Ativar ou desativar os serviços de localização

Após obterem permissão de acesso à informação de localização, as aplicações podem aceder à localização em qualquer momento. Se as informações de localização forem obtidas a partir de uma aplicação maliciosa, pode estar em risco de danos ou fraudes. Pode ativar ou desativar os serviços de localização, bem como monitorizar e gerir regularmente as permissões concedidas às aplicações de modo a proteger a sua privacidade e segurança.

Ativar ou desativar os serviços de localização: abra as **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Acesso à localização** e ative ou desative o **Acesso à minha localização**. Quando os serviços estão ativados, pode também definir o modo de posicionamento adequado. Quando os serviços estão desativados, o sistema impede a recolha e a utilização de informação de localização por parte de todas as aplicações e serviços no Telefone, exceto software pré-instalado (Localizar Telefone). O sistema solicita-lhe que ative os serviços de localização sempre que tenta utilizar estas aplicações.

- As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.
- A Huawei utiliza apenas dados de localização para lhe proporcionar os serviços e funções necessários e nunca para o identificar nem recolher informações privadas.

Definir a assistência de posicionamento em interiores: abra as **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Acesso à localização** > **Definições avançadas** e ative ou desative a procura por Wi-Fi e Bluetooth. A procura de redes Wi-Fi e de dispositivos Bluetooth aumenta a precisão do posicionamento em interiores.

Espaço Privado

Ativar o Espaço Privado

Tem receio que informações potencialmente embaraçosas possam ser vistas pelos seus amigos e colegas de trabalho quando lhes mostra fotografias e outras coisas no seu Telefone? O Espaço Privado permite-lhe guardar informações privadas num espaço secreto no seu dispositivo que apenas pode ser acedido através da sua impressão digital ou palavra-passe.

Pode adicionar até três utilizadores no Telefone e nos **Espaço Privado** no seu **Utilizadores**. Se já adicionou três utilizadores em **Definições** > **Contas e utilizadores** > **Utilizadores** > **Adicionar utilizador**, não pode adicionar mais utilizadores no **Espaço Privado**.

Ativar o Espaço Privado: se estiver a utilizar o Espaço Privado pela primeira vez, abra as **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Ativar** e siga as instruções no ecrã para criar o seu Espaço Privado.

Apenas pode criar um Espaço Privado.

Alternar rapidamente entre o Espaço Principal e o Espaço Privado: a partir do ecrã de bloqueio, pode alternar rapidamente entre os espaços através da sua impressão digital ou de palavra-passe. Após reiniciar o seu Telefone, é-lhe solicitado que entre primeiro no Espaço Principal utilizando a sua palavra-passe. De seguida, pode alternar entre os espaços a partir do ecrã de bloqueio.

Entrar no Espaço Privado: pode entrar no Espaço Privado diretamente a partir do ecrã de bloqueio utilizando a sua impressão digital ou palavra-passe. Como alternativa, abra as **Definições** no Espaço Principal e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Iniciar sessão** para aceder ao seu Espaço Privado.

Sair do Espaço Privado: quando sair do seu Espaço Privado, toda a memória do sistema utilizada pelo Espaço Privado será libertada. Poderá continuar a mudar para o Espaço Privado sempre que precisar. Para sair do Espaço Privado, abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Sair**.

Eliminar o Espaço Privado: eliminar o seu Espaço Privado irá eliminar permanentemente todas as aplicações e dados armazenados no Espaço Privado e estes dados não poderão ser recuperados. Pode eliminar o Espaço Privado das seguintes maneiras:

- A partir do Espaço Principal, abra as **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** e toque em ⋮ > **Eliminar Espaço Privado**.
- A partir do Espaço Privado, abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Eliminar**.

Ocultar a entrada para o Espaço Privado

Pretende manter todos os vestígios do Espaço Privado ocultados de outras pessoas? Pode ocultar o Espaço Privado no espaço principal, mantendo assim o Espaço Privado escondido e secreto.

Após entrar no Espaço Privado, toque em **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** e ative **Ocultar o Espaço Privado**. Após ocultar a entrada para o Espaço Privado, apenas pode entrar usando a impressão digital ou a palavra-passe/PIN/padrão no ecrã de bloqueio.

Transferir ficheiros entre o Espaço Privado e o Espaço Principal

Transfira rapidamente fotografias privadas, música ou vídeos entre o Espaço Privado e o Espaço Principal.

1. No Espaço Privado, abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado**.
2. Toque em **Do espaço principal para o Espaço Privado** ou **Do Espaço Privado para o espaço principal**.
3. Siga as instruções no ecrã para selecionar ficheiros e transferi-los para o local de destino.

Os ficheiros guardados no seu dispositivo ou no cartão NM podem ser transferidos do Espaço Principal para o Espaço Privado. Apenas ficheiros guardados no dispositivo podem ser transferidos do Espaço Privado para o Espaço Principal. Os ficheiros armazenados na nuvem não podem ser transferidos entre o Espaço Privado e o Espaço Principal.Nem todos os dispositivos suportam cartões de memória nano (NM).

Por defeito, os ficheiros de imagem transferidos são guardados em **Galeria** > **Álbuns** > **Shared images** e os ficheiros de vídeo são guardados em **Galeria** > **Álbuns** > **Shared videos**.

Transferir os dados do seu Espaço Privado para o seu novo dispositivo

Pode clonar o seu Espaço Privado para transferir rapidamente os ficheiros privados para outro dispositivo.

- Antes de transferir os seus dados, certifique-se de que o seu novo dispositivo tem espaço de armazenamento livre suficiente.
- Pode transferir os seguintes dados de um dispositivo para outro: imagens, ficheiros de áudio e vídeos.

1 Entre no Espaço Privado no seu novo dispositivo e abra **Definições**. Aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Clonar espaço** > **Este é o telemóvel de destino** para gerar um código QR.

2 Entre no Espaço Privado do seu dispositivo antigo e abra **Definições**. Aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Clonar espaço** > **Este é o telemóvel de origem**. Siga as instruções no ecrã para ler o código QR apresentado no novo dispositivo. Em alternativa, ligue manualmente o seu dispositivo antigo ao ponto de acesso Wi-Fi do novo dispositivo. Após estabelecer uma ligação, selecione e transfira dados do seu dispositivo antigo para o novo.

Pode cancelar a transferência de ficheiros a qualquer altura durante o processo de transferência e retomá-la quando voltar a estabelecer uma ligação.

Reponha a palavra-passe do seu Espaço Privado

Tem demasiadas palavras-passe para se lembrar? Não consegue entrar no Espaço Privado sem uma palavra-passe? Defina uma pergunta de segurança para que, quando se esquecer da palavra-passe do Espaço Privado, possa responder à pergunta de segurança para repor rapidamente a palavra-passe do seu Espaço Privado.

Ativar a funcionalidade de pergunta de segurança: Depois de entrar no seu Espaço Privado, abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado**. Toque em **Proteção de acesso** e siga as instruções no ecrã para introduzir as palavras-passe do Espaço Principal e do Espaço Privado para aceder ao ecrã da pergunta de segurança da palavra-passe.

Defina a sua pergunta de segurança: toque na pergunta de segurança e ou selecione uma pergunta de segurança predefinida ou crie a sua própria. Escreva a resposta à pergunta de segurança e toque em **Concluir** para ativar a funcionalidade da pergunta de segurança.

Após ativar a funcionalidade da pergunta de segurança, pode também modificar a pergunta de segurança e a resposta.

Modificar a palavra-passe do Espaço Privado: entre no Espaço Principal, abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado**. toque em ⋮ > **Redefinir método de acesso**. Siga as instruções no ecrã para introduzir a palavra-passe e a resposta à pergunta de segurança do Espaço Principal e, em seguida, defina a palavra-passe do Espaço Privado.

Apenas pode repor a palavras-passe do Espaço Privado no Espaço Principal após definir a pergunta de segurança da palavra-passe no seu Espaço Privado.

No caso de a entrada para o Espaço Privado estar escondida e não conseguir entrar no ecrã do Espaço Privado: Entre no Espaço Principal e abra **Definições**. Aceda a **Segurança e privacidade** > **Definições adicionais** > **Mais definições** e toque em **OK** para ser apresentada a entrada para o Espaço Privado.

Ativar o bloqueio de aplicações

O bloqueio de aplicações permite-lhe definir uma palavra-passe para as aplicações importantes. Quando reiniciar o dispositivo ou desbloquear o ecrã, será pedido que introduza a palavra-passe do bloqueio de aplicações para abrir estas aplicações. O bloqueio de aplicações adiciona uma proteção extra às suas informações privadas e evita acesso não autorizado a aplicações importantes no dispositivo.

Ativar o bloqueio de aplicações: abra as **Definições**. Aceda a **Segurança e privacidade** > **Bloqueio de aplicações**. Quando acede pela primeira vez ao bloqueio de aplicações, selecione **Método de desbloqueio do ecrã** ou **PIN personalizado** como a sua palavra-passe de verificação **Bloqueio de aplicações**. Introduza a sua palavra-passe conforme indicado e no ecrã**Bloqueio de aplicações** ative o comutador para as aplicações que quer bloquear.

Defina a sua palavra-passe do bloqueio de aplicações: toque em ⚙ no ecrã **Bloqueio de aplicações** e, em seguida, toque em **Método de desbloqueio**. Selecione **Método de desbloqueio do ecrã** ou **PIN personalizado**.

Wi-Fi e Rede

Ligar ou desligar o Wi-Fi+

Abra as **Definições**, aceda a **Redes sem fios e outras** > **Wi-Fi** > > **Wi-Fi+** e selecione para ativar ou desativar o **Wi-Fi+**.

- O seu Telefone irá ligar automaticamente à rede ideal disponível assim que o Wi-Fi+ seja ativado.
- O Wi-Fi- poderá mudar automaticamente para a sua rede de dados móveis, dependendo da intensidade dos sinais de Wi-Fi+ na sua área. Observe que a utilização de dados móveis para transferir ou ver vídeos e outros ficheiros grandes poderá resultar em tarifas de utilização de dados adicionais. Para evitar custos de dados excessivos, adquira um plano de dados apropriado.
- Após o Wi-Fi+ ser ativado, mesmo que o Wi-Fi seja desativado manualmente, o dispositivo poderá mudar automaticamente para uma rede Wi-Fi quando uma rede Wi-Fi viável que tenha utilizado anteriormente for detetada.

Aplicações e notificações

Aplicações clonadas: sessão iniciada em duas contas simultaneamente

Já desejou ter sessão iniciada simultaneamente em duas contas do WeChat ou do Facebook no Telefone? Esta funcionalidade permite ter duas sessões iniciadas no WeChat ou no Facebook, permitindo manter o trabalho e a vida pessoal separados.

As Aplicações clonadas apenas funcionam com o WhatsApp, Facebook, Snapchat, Messenger, LINE, WeChat e QQ. Atualize estas aplicações para a versão mais recente antes de utilizar esta funcionalidade.

Toque em **Definições**, aceda a **Aplicações** > **Aplicações clonadas** e ative as aplicações desejadas.

Quando esta funcionalidade estiver ativada para uma aplicação, aparecerá um segundo ícone dessa aplicação no ecrã inicial. Isto permite iniciar sessão numa conta diferente em cada das aplicações. Toque continuamente no ícone da aplicação clonada para desativar rapidamente esta funcionalidade.

Personalizar permissões de aplicações para utilizar o seu dispositivo como quer

Preocupa-se que aplicações de terceiros obtenham demasiadas permissões importantes e partilhem as suas informações pessoais? Pode monitorizar as permissões de cada aplicação e negar permissões indesejáveis.

Desativar uma permissão pode fazer com que uma função de uma aplicação fique indisponível. Por exemplo, se a permissão de localização de uma aplicação de mapa for desativada, a aplicação não poderá fornecer-lhe serviços de localização e navegação.

Gerir permissões das aplicações: quer negar permissões indesejáveis? Abra as **Definições**, aceda a **Aplicações** > **Aplicações**, selecione a aplicação e toque em **Permissões** no ecrã **Informações da aplicação** e, em seguida, ative ou desative as permissões indesejáveis.

Verificar e modificar permissões: quer verificar quais as aplicações que podem ter permissões importantes? Abra as **Definições** e toque em **Aplicações** > **Permissões**, selecione a permissão que quer ver e toque no comutador junto a uma aplicação para conceder ou negar a permissão para essa aplicação.

Som e ecrã

Configurar o modo Não incomodar

O modo Não incomodar interceta chamadas de números estranhos e apenas o notifica quando receber chamadas e mensagens de contactos selecionados.

Abra as **Definições** e aceda a **Sons** > **Não incomodar** para efetuar o seguinte:

- **Não incomodar**: toque em **Não incomodar** para ativar ou desativar imediatamente esta função.
- **Programar regra**: evite interrupções em períodos definidos, como fins de semana ou no final do dia. Toque em **Programado** para definir o período e o ciclo de repetição.
- **Permitir chamadas de contactos importantes**: selecione **Chamadas**, em seguida, selecione **Apenas dos contactos** ou **Apenas favoritos**.
- **Permitir mensagens de contactos importantes**: selecione **Mensagens**, em seguida, selecione **Apenas dos contactos** ou **Apenas favoritos**.
- **Permitir que chamadas repetidas soem**: **Chamadas repetidas** está ativada por defeito. O dispositivo irá soar quando o mesmo número de telefone ligue mais que uma vez dentro de um período de 3 minutos.

Configurar as suas definições de som

Quando está a ver filmes ou a jogar, o dispositivo muda automaticamente para som estéreo para aumentar a experiência sonora. Também pode ajustar as definições do som de toque e do lembrete sonoro para se adequarem a diferentes ocasiões.

Regular o volume do sistema: prima um botão de volume e deslize para ajustar o volume da multimédia. Alternativamente, pode tocar em para apresentar as definições do ecrã e ajustar o volume do som de toquem, da multimédia e do alarme a partir deste local.

Também pode ajustar o volume nas definições do sistema. Abra as **Definições**, toque em **Sons** e deslize para ajustar o volume.

No ecrã de definições de som, toque em **Predefinição do botão de controlo de volume** e selecione **Som de toque**. Agora já pode utilizar os botão de volume para ajustar o volume do som de toque.

Alternar entre som, vibração e modo de silêncio: deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Toque em para alternar entre os modos **Som**, **Silêncio** e **Vibração**.

Ativar os sons do teclado e de notificação: abra as **Definições** e aceda a **Sons** > **Mais definições de som** para ativar ou desativar os sons de toque do teclado, de captura de ecrã e a vibração ao toque.

Colocar o dispositivo no modo de silêncio: a partir do ecrã **Sons**, ative **Modo de silêncio** e, em seguida, ative **Vibrar em modo de silêncio**. Assim que receber uma chamada, o ecrã irá acender e o dispositivo irá vibrar.

Personalizar o som de toque e o som de notificação: a partir do ecrã **Sons**, selecione um som de toque ou um som de notificação consoante as suas preferências pessoais.

Desativar o som de inicialização: aceda a **Sons** > **Mais definições de som** e desative **Som ao ligar**.

Armazenamento

Ativar a limpeza de memória

O dispositivo poderá ficar mais lento com o tempo à medida que o espaço de armazenamento fica menor. Utilize a limpeza de memória para libertar espaço de armazenamento, melhorar o desempenho do sistema e manter o dispositivo a funcionar normalmente.

Abra o **Gestor** e toque em **Limpeza** para limpar a memória e apagar a cache para otimizar o desempenho . Se o espaço de armazenamento continuar baixo, execute uma limpeza profunda para libertar espaço de armazenamento adicional.

Assistência inteligente

Aceder a funções do dispositivo a partir de qualquer parte com o Botão flutuante

Para fechar uma aplicação ou voltar para o ecrã inicial, tem de utilizar a barra de navegação localizada no fundo do dispositivo. Pode ativar a funcionalidade do Botão flutuante no dispositivo para evitar utilizar botões de navegação e para operar confortavelmente o seu dispositivo com uma mão.

Abra a **Definições**. Aceda a **Sistema** > **Navegação do sistema** > **Botão flutuante** e ative **Botão flutuante**. O Botão flutuante irá aparecer no ecrã. Então poderá arrastá-lo para o seu local preferido. O Botão flutuante pode efetuar as seguintes ações:

- **Voltar**: toque uma vez no Botão flutuante para voltar atrás uma etapa ou toque duas vezes para voltar atrás duas etapas.
- **Ecrã inicial**: toque continuamente no Botão flutuante e, em seguida, solte-o para voltar ao ecrã inicial.
- **Ver aplicações em segundo plano**: toque continuamente no Botão flutuante e, em seguida, deslize para a esquerda ou para a direita para ver as aplicações em execução em segundo plano.

Sistema

Acessibilidade

Ativar a correção de cores

A correção de cores permite ao dispositivo compensar o daltonismo.

Quando a correção de cores está ativada, os utilizadores sem daltonismo poderão sentir dificuldades em ver algumas cores.

Abra as **Definições**, aceda a **Assistência inteligente** > **Acessibilidade** > **Correção de cores**, em seguida, ative **Correção de cores**. Toque em **Modo de correção** e selecione o modo de correção de cores pretendido.

Utilizar o modo Selecionar para discurso

Ative o modo Selecionar para discurso para ouvir conteúdo selecionado no ecrã em voz alta.

Abra as **Definições**, aceda a **Assistência inteligente** > **Acessibilidade** > **Selecionar para discurso**, ative **Selecionar para discurso** e toque em **OK**. O ícone será apresentado no canto inferior direito do ecrã. Pode também:

Ler texto em imagens: toque em **Mais definições** e ative **Ler texto em imagens**.

Para utilizar o modo **Selecionar para discurso**, toque no ícone e toque em texto ou em imagens com texto no ecrã para ouvir o conteúdo lido em voz alta.

Deve utilizar o método de navegação com três teclas para que esta funcionalidade seja executada.

Definições gerais

Alterar o idioma do sistema


Pode alterar o idioma do sistema no dispositivo conforme necessário.

Abra as **Definições**, aceda a **Sistema** > **Idioma e teclados** > **Idioma e região** e selecione o idioma que pretende utilizar. Se o idioma que pretende utilizar não for apresentada, toque em **Adicionar um idioma** para procurar idiomas adicionais. Também pode tocar em **Região** para selecionar o país/região. A interface do sistema é apresentada de acordo com os hábitos locais da região selecionada.

Ativar o modo luvas

O modo de luvas permitirá utilizar o telemóvel quando está com luvas.

Aceda a **Definições** > **Assistência inteligente** e ative **Modo de luvas**.

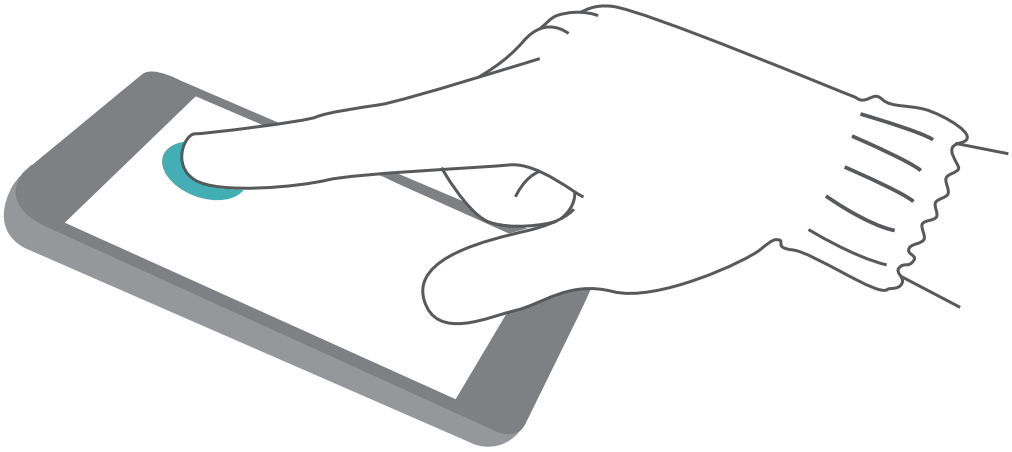

Visualizar o estado de memória e armazenamento

Não tem a certeza da quantidade de memória e de armazenamento disponíveis após a utilização do Telefone por um longo período de tempo? Pode visualizar as informações de memória e armazenamento do Telefone para ajudar a decidir se deve efetuar uma limpeza.

Nem todos os dispositivos suportam cartões microSD.

Abra **Definições** e toque em **Armazenamento** para visualizar a utilização de memória e libertar mais espaço.

Libertar espaço (recomendado): se selecionar **LIBERTAR ESPAÇO**, pode visualizar a utilização detalhada das aplicações. Pode limpar o sistema manualmente como recomendado ou especificar itens a eliminar com base nos resultados da análise.

Atualizar sistema

Atualizar o sistema do dispositivo online

- Antes de instalar a atualização, ligue o dispositivo à Internet. As atualizações online consomem dados móveis, sendo recomendada a utilização de uma rede Wi-Fi.
- Certifique-se de que o nível da bateria se mantém acima de 30% durante a atualização.
- A utilização de software não autorizado para atualizar o seu dispositivo poderá danificá-lo ou colocar as suas informações pessoais em risco. Aconselhamos a atualizar o seu dispositivo online e a levá-lo, juntamente com o respetivo comprovativo de compra, a um centro de reparações autorizado pela Huawei para efetuar atualizações.
- Efetue uma cópia de segurança dos dados mais importantes antes de atualizar o dispositivo.
- Depois de atualizar, certas aplicações de terceiros, como o banco online e aplicações de jogos, poderão não ser compatíveis com o novo sistema. Atualize regularmente esse tipo de aplicações de terceiros para resolver problemas de compatibilidade.

1 Abra as **Definições**.

2 Aceda a **Sistema** > **Atualização de software**. Quando o sistema detetar uma nova versão, aceda a **Nova versão** > **TRANSFERIR E INSTALAR**.

Para desativar atualizações do sistema, aceda a e desative **Transferência automática via Wi-Fi**.

As atualizações do dispositivo poderão demorar algum tempo. Não efetue qualquer operação durante a atualização. Depois de atualizar, o dispositivo irá reiniciar automaticamente.

Aviso legal

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd. e respectivas filiais ("Huawei").

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de autor da Huawei e possíveis licenciadores. Os clientes não podem de forma alguma reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extrair, inverter a engenharia, alugar, atribuir ou sub-licenciar o referido software, excepto se as restrições referidas forem proibidas por lei ou se as referidas acções tiverem a aprovação dos respectivos titulares de direitos de autor.

Marcas comerciais e autorizações

HUAWEI, HUAWEI e são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc.

A marca nominativa e os logótipos *Bluetooth*® são marcas registadas da *Bluetooth SIG, Inc.* e qualquer utilização dessas marcas por parte da Huawei Technologies Co., Ltd. é efectuada sob licença.

Qualcomm® aptX™ e Qualcomm® aptX™ HD são marcas registadas da Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

LDAC é uma marca registada da Sony Corporation.

N-Mark é uma marca comercial ou marca registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos da América e em outros países.

Outras marcas comerciais, nomes de produtos, serviços e empresas mencionados podem pertencer aos respectivos proprietários.

Aviso

Algumas funcionalidades do produto e respectivos acessórios descritas no presente documento dependem do software instalado e das capacidades e definições da rede local, pelo que poderão não estar activadas ou poderão estar limitadas pelos operadores da rede local ou fornecedores do serviço de rede.

Como tal, as descrições aqui facultadas podem não corresponder exactamente ao produto ou respectivos acessórios que adquirir.

A Huawei reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio e sem qualquer garantia de responsabilidade.

Declaração sobre software de terceiros

A Huawei não detém a propriedade intelectual do software e das aplicações de terceiros fornecidos com este produto. Como tal, a Huawei não fornecerá qualquer tipo de garantia para software e aplicações de terceiros. A Huawei também não prestará apoio a clientes que utilizem software e as aplicações de terceiros, nem será responsável ou responsabilizada pelas funções ou pelo desempenho de software e aplicações de terceiros.

Os serviços de software e aplicações de terceiros podem ser interrompidos ou rescindidos em qualquer altura e a Huawei não garante a disponibilidade de qualquer conteúdo ou serviço. Os fornecedores de serviços terceiros fornecem conteúdos e serviços através de ferramentas de rede ou de transmissão fora do controlo da Huawei. Até ao limite máximo permitido pela legislação em vigor, declara-se explicitamente que a Huawei não indemnizará ou será responsabilizada por serviços fornecidos por fornecedores de serviços terceiros nem pela interrupção ou cessação de conteúdos ou serviços de terceiros.

A Huawei não será responsável pela legalidade, qualidade ou quaisquer outros aspectos de qualquer software instalado neste produto ou por quaisquer trabalhos de terceiros carregados ou transferidos, incluindo, mas sem limitação, textos, imagens, vídeos, software etc. Os clientes suportarão o risco relativamente a todos e quaisquer efeitos, incluindo a incompatibilidade entre o software e este produto, que resultem da instalação de software ou do carregamento ou transferência dos trabalhos de terceiros.

Este produtos baseia-se na plataforma de código aberto Android™. A Huawei efectuou as alterações necessárias na plataforma. Como tal, este produto pode não suportar todas as funções que são suportadas pela plataforma Android padrão ou pode ser incompatível com software de terceiros. A Huawei não fornece qualquer garantia e representação em ligação com qualquer compatibilidade desse tipo e exclui expressamente qualquer responsabilidade relacionada com tais questões.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

TODO O CONTEÚDO DESTE MANUAL É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SÃO FORNECIDAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, EM RELAÇÃO À PRECISÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTE MANUAL.

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A HUAWEI RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS,INDIRECTOS OU CONSEQUENTES OU PERDA DE LUCROS, NEGÓCIOS, RECEITAS, DADOS, POUPANÇAS DE FUNDOS DE COMÉRCIO OU POUPANÇAS ANTECIPADAS, INDEPENDENTEMENTE DE AS DITAS PERDAS SEREM PREVISÍVEIS OU NÃO.

A RESPONSABILIDADE MÁXIMA (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA À RESPONSABILIDADE POR FERIMENTOS PESSOAIS ATÉ AO LIMITE EM QUE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR PROÍBA A REFERIDA

LIMITAÇÃO) DA HUAWEI RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NO PRESENTE MANUAL ESTÁ LIMITADA AO MONTANTE PAGO PELOS CLIENTES PARA A AQUISIÇÃO DESTE PRODUTO.

Regulamentação de importação e exportação

Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos de exportação ou importação em vigor e serão responsáveis por obter todas as autorizações e licenças governamentais necessárias à exportação, reexportação ou importação do produto mencionado neste manual, incluindo o software e dados técnicos contidos no mesmo.

Informação Pessoal e Segurança de Dados

A utilização de algumas funções ou aplicações de terceiros no seu dispositivo poderá resultar na perda de informação pessoal e de dados ou tornar-se acessível a outros. Utilize as seguintes medidas para melhor proteger a sua informação pessoal:

- Coloque o seu dispositivo num local seguro para evitar uso não autorizado.
- Configure o bloqueio do ecrã do seu telefone e defina uma palavra-passe ou padrão de desbloqueio.
- Efetue regularmente uma cópia de segurança da informação pessoal armazenada no seu cartão SIM, memória do cartão ou dispositivo. Se trocar de dispositivo, certifique-se de mover ou eliminar qualquer informação pessoal no dispositivo antigo.
- Não abra mensagens ou e-mails de estranhos para evitar que o seu dispositivo seja infetado com vírus.
- Ao utilizar o seu dispositivo para navegar na Internet, não visite sites que possam representar um risco de segurança para evitar que a sua informação pessoal seja roubada.
- Se utilizar serviços de Bluetooth ou Hotspot Wi-Fi Portátil, defina palavras-passe para estes serviços para evitar acesso não autorizado. Desligue estes serviços quando não os utiliza.
- Instale um software de segurança no dispositivo e verifique regularmente por vírus.
- Certifique-se de obter aplicações de terceiros a partir de uma fonte legítima. Aplicações instaladas de terceiros devem ser verificadas por vírus.
- Instale um software de segurança ou correções lançadas pela Huawei ou fornecedores autorizados de aplicações de terceiros.
- Utilizar software não autorizado de terceiros para atualizar o seu dispositivo poderá danificar o mesmo ou colocar a sua informação pessoal em risco. É recomendado efetuar a atualização através da função de atualização online através do seu dispositivo ou através de pacotes de atualização oficiais da Huawei referente ao modelo do dispositivo.
- Algumas aplicações requerem e transmitem informação de localização. Como resultado, terceiros podem ser capazes de partilhar a sua localização.
- Alguns fornecedores de aplicações de terceiros podem reunir informação de deteção e diagnóstico no seu dispositivo para melhorar os seus produtos e serviços.

Obter ajuda

Leia o Manual de Consulta Rápida fornecido com o seu telefone.

Toque em **Definições** > **Sistema** > **Sobre o telefone** > **Informações legais** para ler as informações legais.

Aceda a http://consumer.huawei.com/en/ para obter mais informações.

Para mais informações

Para mais informações, pode escrever o nome de uma funcionalidade na caixa de pesquisa de **Sugestões**.

Este manual serve apenas de referência. O produto real, incluindo, entre outros, a cor, o tamanho e a disposição do ecrã, pode variar. Todas as declarações, informações e recomendações contidas neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita.

Nota: Memorize a última conta Google acedida através do seu telefone. Durante uma restauração para os valores de fábrica não confiável, o mecanismo antirroubo da Google solicita-lhe que introduza a última conta Google acedida através do telefone no ecrã de início para autenticação de identidade. O seu telefone pode ser ligado após a autenticação da identidade ser aprovada.

Visite http://consumer.huawei.com/en/support/hotline para obter o contacto telefónico e endereço de e-mail actualizados recentemente no seu país ou região.

Modelo: LYA-L09
LYA-L29

EMUI 9.1_02

Qualcomm®
aptX™