HUAWEI nova 5T

Guia do Utilizador

HUAWEI

Conteúdo

Funcionalidades excitantes

Sugestões de utilização destacadas 1
Sugestões da câmara 3
Mais funcionalidades 7

Novo dispositivo

Configuração do novo dispositivo 11
Apresentação do SuperCharge 13

Gestos e operações

Reconhecimento inteligente 15
Capturas de ecrã e Gravações de ecrã 15
Ecrã dividido 18

Ecrã inicial

Barra de navegação 20
Utilizar os interruptores de atalhos para ativar ou desativar rapidamente as funcionalidades mais utilizadas 21
Painel de notificações e Barra de estado 22
Bloqueio e desbloqueio do ecrã 24
Voltar ao básico com o modo simples 26
Gestão do ecrã inicial 26

Contactos

Gerir cartões de visita 29
Procurar contactos 30
Gerir contactos 31

Marcação

Funções básicas de chamada 34
VoLTE 35
Utilizar o VoWi-Fi para uma efetuar chamadas 36

Câmara

Operações básicas da câmara 37
Melhorada por AI., identificação inteligente de cenas para fotografias 40
Utilize **Realidade aumentada** para capturar fotografias interessantes 40
Utilizar o modo de retrato para tirar fotografias como um profissional 41
Panorama 41
Modo profissional 42

Modo de Pintura de luz 44
Mais modos de captura 49

Galeria

Destaques 51
Gestão de fotografias 52

Gestor

Utilizar a Otimização 56
Gestão da utilização de dados móveis 56
Ativar a poupança de energia inteligente 56
Utilizar o início automático para evitar atividades de aplicações indesejáveis 57
Ativar o Antivírus 58

E-mail

Adicionar contas de e-mail 59
Gerir contas de e-mail 59
Gerir os contactos de e-mail VIP 60
Criar grupos inteligentes 60
Importar eventos para o calendário 60

Calendário

Navegar no calendário 61
Importar tarefas para manter o seu trabalho organizado 61
Ver os feriados mundiais 62

Relógio

Utilizar o Relógio 63

Bloco de notas

Gerir as suas notas para manter os seus registos organizados 64

Serviços

Verificar o seu tempo de ecrã 65
Utilizar o gravador para criar notas de áudio 65
Phone Clone 65

Conta Huawei e múltiplos utilizadores

Definir e utilizar múltiplos utilizadores 68

Ligação de dispositivos

Bluetooth 70
NFC 72
Modo de ambiente de trabalho 76
Transferir dados entre o seu Telefone e o computador 78
Huawei Share 79

Segurança e privacidade

Reconhecimento facial 82
Impressão digital 83
Ativar ou desativar os serviços de localização 86
Espaço Privado 87
Ativar o bloqueio de aplicações 89
Como utilizar o cofre de palavras-passe 90
Proteção de dados melhorada: proteja a sua privacidade 90

Wi-Fi e Rede

Wi-Fi 92
Ligar à Internet 95
Partilhar a sua rede móvel com outros dispositivos 95

Aplicações e notificações

Aplicações clonadas: sessão iniciada em duas contas simultaneamente 97
Personalizar permissões de aplicações para utilizar o seu dispositivo como quer 97

Som e ecrã

Configurar o modo Não incomodar 98
Configurar as definições de som de toque 98
Ativar o modo de leitura para evitar a fadiga ocular 99
Mais definições do ecrã 100

Armazenamento

Ativar a limpeza de memória 101

Assistência inteligente

Aceder a funções do dispositivo a partir de qualquer parte com o Botão flutuante 102
Ativar ou desativar a prevenção de toque acidental 102

Sistema

Alterar o método de entrada 103
Acessibilidade 103
Definições gerais 103

Atualizar sistema

Atualizar o sistema do dispositivo online 106

Aviso legal

Aviso legal 107
Informação Pessoal e Segurança de Dados 109
Obter ajuda 110

Funcionalidades excitantes

Sugestões de utilização destacadas

Registar as informações faciais e ativar o desbloqueio por reconhecimento facial

O desbloqueio por reconhecimento facial permite-lhe desbloquear o dispositivo de forma rápida e segura, sem precisar de uma palavra-passe.

- O desbloqueio por reconhecimento facial apenas pode ser utilizado quando a conta de proprietário tem sessão iniciada. Não é suportado no Espaço Privado.
- O desbloqueio por reconhecimento facial não está disponível se a palavra-passe do ecrã de bloqueio não tiver sido introduzida durante três ou quatro dias seguidos, se o dispositivo tiver sido bloqueado remotamente ou se tiver sido reiniciado.
- Durante o desbloqueio por reconhecimento facial, mantenha os olhos abertos e olhe a direito para o dispositivo a uma distância de 20 a 50 cm. De forma a efetuar a leitura do rosto corretamente, evite utilizar esta funcionalidade num ambiente escuro ou voltado para a luz direta.
- Atualmente, apenas pode ser registado um rosto. Elimine os dados faciais atuais para voltar a registar.

1 Abra a **Definições**. aceda a **Segurança e privacidade** > **Reconhecimento facial** e introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.

Se não definiu uma palavra-passe do ecrã de bloqueio, faça-o primeiro. Para além do PIN de 6 números, pode definir outros tipos de palavra-passe: **Padrão**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** ou **Palavra-passe**.

2 Se selecionar **Ativar Levantar para ativar dispositivo** irá permitir que o ecrã ative e desbloqueie quando agarra o dispositivo e o leva até à frente do rosto. Se não precisar desta funcionalidade, deixe-a desmarcada. Toque em **Registar face** e registe o seu rosto.

3 Modos de desbloqueio por reconhecimento facial:

- **Selecionar um método de desbloqueio**: no ecrã **Reconhecimento facial**, toque em **Desbloquear dispositivo**. Se selecionar **Desbloquear o ecrã diretamente**, o dispositivo identifica as caraterísticas faciais e desbloqueia o ecrã. Se selecionar **Deslizar para desbloquear**, depois de o dispositivo identificar as suas caraterísticas faciais, deslize no ecrã de bloqueio para desbloquear. Se selecionar **Desativado**, irá desativar o desbloqueio por reconhecimento facial.
- **Apresentação inteligente das notificações do ecrã de bloqueio**: ative **Mostrar notificações**. No ecrã de bloqueio, o dispositivo oculta detalhes das notificações e apenas os apresenta depois de reconhecer o rosto do proprietário.

- **Aceder ao bloqueio de aplicações**: ative **Aceder ao Bloqueio de aplicações** para aceder ao bloqueio de aplicações e às aplicações bloqueadas com o desbloqueio por reconhecimento facial.

Pegar no Dispositivo para o Desbloquear

Abra **Definições** e vá a **Segurança e privacidade** > **Reconhecimento facial**. Enquanto registar os dados faciais, selecione **Ativar Levantar para ativar dispositivo** e configure o método de Desbloqueio através do rosto para **Desbloquear o ecrã diretamente**. Após concluir a configuração, pode simplesmente levantar o seu Telefone para desbloquear o ecrã, sem necessitar de palavra-passe ou impressão digital.

Se não tiver selecionado **Ativar Levantar para ativar dispositivo** enquanto regista os dados faciais, poderá configurar esta funcionalidade mais tarde: Abra **Definições**, vá a **Segurança e privacidade** > **Reconhecimento facial** e defina o método de Desbloqueio através do rosto para **Desbloquear o ecrã diretamente**. De seguida, abra **Definições**, vá a **Assistência inteligente** > **Atalhos e gestos** > **Ativar o ecrã** e selecione **Levantar para ativar o dispositivo**.

Aceder a funções do dispositivo a partir de qualquer parte com o Botão flutuante


Para fechar uma aplicação ou voltar para o ecrã inicial, tem de utilizar a barra de navegação localizada no fundo do dispositivo. Pode ativar a funcionalidade do Botão flutuante no dispositivo para evitar utilizar botões de navegação e para operar confortavelmente o seu dispositivo com uma mão.

Abra a **Definições**. Aceda a **Sistema** > **Navegação do sistema** > **Botão flutuante** e ative **Botão flutuante**. O Botão flutuante irá aparecer no ecrã. Então poderá arrastá-lo para o seu local preferido. O Botão flutuante pode efetuar as seguintes ações:

- **Voltar**: toque uma vez no Botão flutuante para voltar atrás uma etapa ou toque duas vezes para voltar atrás duas etapas.
- **Ecrã inicial**: toque continuamente no Botão flutuante e, em seguida, solte-o para voltar ao ecrã inicial.
- **Ver aplicações em segundo plano**: toque continuamente no Botão flutuante e, em seguida, deslize para a esquerda ou para a direita para ver as aplicações em execução em segundo plano.

Utilizar os interruptores de atalhos para ativar ou desativar rapidamente as funcionalidades mais utilizadas

Quer ativar ou desativar rapidamente os dados móveis ou o ponto de acesso? Pode ativar as funcionalidades mais utilizadas através de comutadores de atalho.

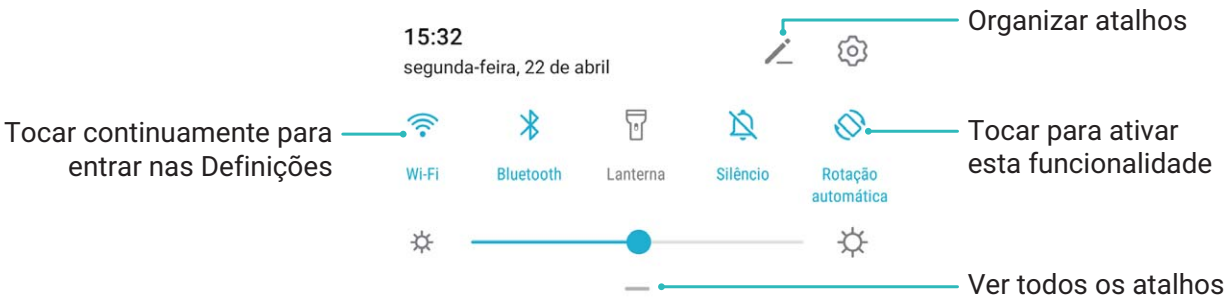

Sugestões da câmara

Melhorada por AI., identificação inteligente de cenas para fotografias

O **Melhorada por AI.** identifica automaticamente a sua cena fotográfica atual e ajusta de forma inteligente a cor e a luminosidade da fotografia para que não precise de continuar a ajustar a sua câmara para a captura perfeita.

O **Melhorada por AI.** é uma funcionalidade padrão da câmara no dispositivo que identifica de forma inteligente a sua cena fotográfica atual e ajusta automaticamente a cor e a luminosidade da fotografia para ajudar a obter melhores efeitos.

O **Melhorada por AI.** oferece as seguintes funcionalidades:

- **Identifica de forma inteligente cenas para fotografias e melhora os efeitos fotográficos**: o **Melhorada por AI.** suporta múltiplas cenas, tais como em palco, a praia, o céu azul, vegetação e texto. Após a identificação inteligente, o **Melhorada por AI.** ajusta automaticamente a cor e a luminosidade da câmara e recomenda um modo perfeito (tal como o modo retrato, vegetação ou texto).
- **Ative o Melhorada por AI. para configurar e ajustar automaticamente as definições da câmara**: quando abre a câmara e entra no modo de câmara Normal, toque em AI para ativar **Melhorada por AI.** conforme necessário. Quando ativada, esta funcionalidade irá identificar de forma inteligente a cena de fotografia, o que lhe poupa o tempo de ajustes manuais constantes.

- O **Melhorada por AI.** apenas se encontra disponível quando tira fotografias com a câmara traseira.
- Quando muda para o modo Retrato, modo Grande abertura ou para o modo Fotografia dinâmica, o **Melhorada por AI.** é desativado automaticamente.
- Quando define o modo de cor para Vívido, a identificação das seguintes cenas de fotografia não é suportada: céu azul, vegetação, flores, praia, neve e folhas de outono. Para outras cenas, **Melhorada por AI.** continua disponível.

Utilizar o modo de retrato para tirar fotografias como um profissional

Aceda a **Câmara** > **Retrato**, ajuste as seguintes definições e toque em para capturar um retrato.

Efeito de beleza: toque em no visor e arraste o controlo de deslize para ajustar as definições de embelezamento. Um valor maior irá produzir um efeito de beleza mais distinto.

Para desativar o efeito de beleza, toque no ícone no visor e arraste cada definição para o valor mais baixo.

Utilizar o modo de Panorama para tirar fotografias panorâmicas

Os panoramas oferecem um ângulo de visualização maior que as fotografias normais, permitindo-lhe tirar fotografias abrangentes de paisagens.

Para capturar uma fotografia panorâmica, a câmara tira várias fotografias de objetos dentro no campo de visão e junta-as numa única fotografia.

Ao tirar uma fotografia panorâmica, encontre um espaço amplo e aberto a uma certa distância o objeto e tente evitar planos de fundo sempre com a mesma cor.

1 Aceda a **Câmara** > **Mais** > **Panorama**.

2 Toque em na parte de baixo do ecrã para configurar a direção de captura.

3 Segure bem o Telefone e toque em para iniciar a captura. Desloque lentamente o Telefone na direção indicada, segurando firmemente o dispositivo e mantendo a seta nivelada com a linha central.

4 Toque em quando tiver terminado. A câmara irá juntar automaticamente as fotografias para criar uma panorâmica.



Modos de captura personalizados

Quer descobrir novas formas para utilizar a sua câmara para além das funções atuais? Pode transferir ou eliminar modos de captura com base nas suas necessidades.

Transferir mais modos de captura: abra a **Câmara** > **Mais** > **Transferir**. Selecione os modos de captura a transferir e toque em **ADICIONAR**.

Atualizar modos de captura: para atualizar os modos de captura, aceda ao ecrã **Mais**. Os modos de captura com atualizações disponíveis terão pontos vermelhos junto a eles. Pode seguir as instruções no ecrã para os atualizar.

Eliminar modos de captura: aceda a **Mais** > e toque em para eliminar modos de captura desnecessários.

Para assegurar que a câmara funciona normalmente, os modos de captura predefinidos não podem ser eliminados.

Utilizar o modo Profissional para tirar fotografias paisagísticas

Quer tornar as suas fotografias paisagísticas mais vibrantes e interessantes? Utilize o modo Profissional para tirar fotografias paisagísticas únicas e personalizadas.

Aceda a **Câmara** > **Mais** > **Pro** para ativar o modo profissional.

Selecionar um modo de medição com base no motivo da captura: toque em para selecionar um modo de medição.

Modo de medição	Cenário de aplicação
Matriz	Paisagens amplas e mares
Centrar	O objeto encontra-se no centro da imagem e destaca-se do plano de fundo.
Ponto	O objeto a ser destacado na imagem é relativamente pequeno, tipo uma flor ou uma árvore.

Ajustar o brilho com base no ambiente da captura:

- **Ajustar o ISO**: toque em ISO e arraste o controlo de deslize ISO para ajustar o valor.

  Para evitar ruído excessivo, o ISO recomendado é abaixo de 400. O ISO recomendado para o dia é entre 100 e 200 e cerca de 400 para cenas noturnas.

- **Ajustar a velocidade do obturador**: toque em S (velocidade do obturador) e arraste o controlo de deslize do obturador para a velocidade pretendida.

  A velocidade do obturador recomendada para cenas estáticas (como montanhas) é entre 1/80 e 1/125 e mais rápida para objetos em movimento (como ondas). Para os melhores resultados, utilize um tripé para capturar um objeto em movimento.

- **Ajustar a compensação de exposição**: toque em EV e arraste o controlo de deslize EV para o valor pretendido.

Ajustar o AWB: toque em AWB e arraste o controlo de deslize AWB para o valor pretendido.

- Ao capturar fotografias com luz solar direta, pode selecionar . Num ambiente com fraca iluminação, pode selecionar .
- Toque em para ajustar a temperatura da cor. Se quiser dar à sua fotografia um tom confortável e nostálgico, aumente o valor K. Para um tom frio, calmo ou futurístico, selecione um valor K mais baixo.

Ajustar o AF com base no motivo da captura: toque em AF e arraste o controlo de deslize AF para o valor pretendido.

Modo de focagem	Cenário de aplicação
Modo AF-S	Cenas estáticas (tais como montanhas)
Modo AF-C	Cenas em movimento (como fluxos de água e ondas)
Modo MF	Objetos protuberantes (como um grande plano de uma flor)

Mantenha o dispositivo estável durante a captura: toque em e ative **Nível horizontal**. Após esta funcionalidade ser ativada, irão aparecer duas linhas de assistência horizontais no visor. Quando a linha tracejada se sobrepõe à linha contínua, a câmara encontra-se alinhada na horizontal.

- No modo profissional, algumas opções poderão ser alteradas após alterar definições.
- As definições recomendadas servem apenas como referência. Poderá ajustá-las consoante as condições de utilização reais para obter o efeito desejado.

Utilizar o modo Profissional para capturar retratos

Quer tirar retratos mais profissionais? O modo Profissional permite-lhe ajustar as definições da câmara para capturar retratos profissionais.

Abra a **Câmara** > **Mais** > **Pro**.

Selecionar um modo de medição: ou o modo é recomendado para tirar retratos. Coloque os seus objetos de captura (as suas caras, por exemplo) no centro do visor.

Ajuste a luminosidade com base no ambiente da captura

- **Ajustar o ISO**: para evitar ruídos excessivos, recomenda-se que ajuste o ISO para um nível baixo ao capturar retratos. Poderá ajustar o ISO com base nos ambientes de captura.

Ambiente de captura	ISO recomendado
Exterior	**Entre 100 e 200**
Interior	**Cerca de 400**
Cenas noturnas	**Entre 400 e 800**

- **Ajustar a velocidade do obturador**: a velocidade do obturador deve ser lenta se a luz ambiente for baixa e rápida quando a luz ambiente é forte. A velocidade do obturador para retratos recomendada é entre 1/80 e 1/125. Para capturar objetos em movimento, selecione uma velocidade de obturador a ou acima de 1/125.
- **Ajustar a compensação de EV**: poderá aumentar a compensação de EV se a iluminação dos objetos ou do plano de fundo for baixa e baixar a compensação de EV se existir demasiada iluminação.

Ajustar o AWB: selecione o AWB consoante as condições de iluminação. Durante a captura com luz solar, pode selecionar . Num ambiente com baixa luminosidade, pode selecionar .

Ajustar a focagem : para melhor destacar um objeto, recomenda-se que utilize a focagem manual (MF) ao capturar retratos. No visor, toque na parte que quer destacar (o rosto do objeto, por exemplo).

- No modo Profissional, algumas definições poderão ser alteradas após alterar uma definição. Poderá ajustá-las consoante as suas necessidades reais.
- As definições acima recomendadas servem apenas como referência. Poderá ajustá-las consoante as condições de utilização reais para obter o efeito desejado.

Mais funcionalidades

Como utilizar o cofre de palavras-passe

O cofre de palavras-passe guarda e preenche as suas palavras-passe, permitindo que inicie sessão nas aplicações do dispositivo de uma forma mais conveniente e protegida.

Ativar ou desativar o cofre de palavras-passe: o cofre de palavras-passe está ativado por defeito. Após atualizar o dispositivo, ative o cofre de palavras-passe ao executar as seguintes operações:

1. Introduza a palavra-passe do ecrã de bloqueio para aceder às definições do cofre de palavras-passe. Abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Gestor de palavras-passe**.
2. Introduza a palavra-passe de bloqueio do ecrã para aceder ao ecrã **Gestor de palavras-passe**.
3. ative **Gestor de palavras-passe**. Ao iniciar sessão numa aplicação pela primeira vez ou depois de encerrar sessão, selecione **GUARDAR** e o nome de utilizador e a palavra-passe serão guardados. Na próxima vez que iniciar sessão, utilize o método que selecionou, por exemplo, desbloqueio por reconhecimento facial, para preencher automaticamente o nome de utilizador e a palavra-passe para iniciar sessão na aplicação.
4. Ative ou desative **Definições de preenchimento automático** para aplicações individuais. Se a funcionalidade de preenchimento automático estiver ativado para uma aplicação, pode utilizar o seu rosto, a impressão digital ou a palavra-passe do ecrã de bloqueio para preencher a palavra-passe no início de sessão. Se esta funcionalidade estiver desativada, o seu nome de utilizador e palavra-passe devem ser introduzidos manualmente.

Ativar o bloqueio de aplicações

O bloqueio de aplicações permite-lhe definir uma palavra-passe para as aplicações importantes. Quando reiniciar o dispositivo ou desbloquear o ecrã, será pedido que introduza a palavra-passe do bloqueio de aplicações para abrir estas aplicações. O bloqueio de aplicações adiciona uma proteção extra às suas informações privadas e evita acesso não autorizado a aplicações importantes no dispositivo.

Ativar o bloqueio de aplicações: abra as **Definições**. Aceda a **Segurança e privacidade** > **Bloqueio de aplicações**. Quando acede pela primeira vez ao bloqueio de aplicações, selecione **Método de desbloqueio do ecrã** ou **PIN personalizado** como a sua palavra-passe de verificação **Bloqueio de aplicações**. Introduza a sua palavra-passe conforme indicado e no ecrã**Bloqueio de aplicações** ative o comutador para as aplicações que quer bloquear.

Defina a sua palavra-passe do bloqueio de aplicações: toque em no ecrã **Bloqueio de aplicações** e, em seguida, toque em **Método de desbloqueio**. Selecione **Método de desbloqueio do ecrã** ou **PIN personalizado**.

Ativar o Espaço Privado

Tem receio que informações potencialmente embaraçosas possam ser vistas pelos seus amigos e colegas de trabalho quando lhes mostra fotografias e outras coisas no seu Telefone? O Espaço Privado permite-lhe guardar informações privadas num espaço secreto no seu dispositivo que apenas pode ser acedido através da sua impressão digital ou palavra-passe.

Pode adicionar até três utilizadores no Telefone e nos **Espaço Privado** no seu **Utilizadores**. Se já adicionou três utilizadores em **Definições** > **Contas e utilizadores** > **Utilizadores** > **Adicionar utilizador**, não pode adicionar mais utilizadores no **Espaço Privado**.

Ativar o Espaço Privado: se estiver a utilizar o Espaço Privado pela primeira vez, abra as **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Ativar** e siga as instruções no ecrã para criar o seu Espaço Privado.

Apenas pode criar um Espaço Privado.

Alternar rapidamente entre o Espaço Principal e o Espaço Privado: a partir do ecrã de bloqueio, pode alternar rapidamente entre os espaços através da sua impressão digital ou de palavra-passe. Após reiniciar o seu Telefone, é-lhe solicitado que entre primeiro no Espaço Principal utilizando a sua palavra-passe. De seguida, pode alternar entre os espaços a partir do ecrã de bloqueio.

Entrar no Espaço Privado: pode entrar no Espaço Privado diretamente a partir do ecrã de bloqueio utilizando a sua impressão digital ou palavra-passe. Como alternativa, abra as **Definições** no Espaço Principal e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Iniciar sessão** para aceder ao seu Espaço Privado.

Sair do Espaço Privado: quando sair do seu Espaço Privado, toda a memória do sistema utilizada pelo Espaço Privado será libertada. Poderá continuar a mudar para o Espaço Privado sempre que precisar. Para sair do Espaço Privado, abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Sair**.

Eliminar o Espaço Privado: eliminar o seu Espaço Privado irá eliminar permanentemente todas as aplicações e dados armazenados no Espaço Privado e estes dados não poderão ser recuperados. Pode eliminar o Espaço Privado das seguintes maneiras:

- A partir do Espaço Principal, abra as **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** e toque em > **Eliminar Espaço Privado**.
- A partir do Espaço Privado, abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Eliminar**.

Definir o papel de parede do ecrã inicial

Farto de papéis de parede predefinidos? Defina uma fotografia de que goste como o papel de parede do ecrã inicial para o personalizar.

Abra **Definições** e aceda a **Ecrã inicial e papel de parede** > **Papel de parede**. Pode:

Definir uma imagem como papel de parede do ecrã inicial: toque em **Galeria** ou selecione um papel de parede predefinido no seu dispositivo e siga as instruções que aparecem no ecrã para selecionar **Ecrã de bloqueio**, **Ecrã Inicial** ou **Ambos**.

Definir uma fotografia como papel de parede a partir da Galeria: tem uma fotografia fantástica que pretende definir como papel de parede? Em **Galeria**, abra a fotografia de que gosta, aceda a > **Definir como** > **Papel de parede** e siga as instruções que aparecem no ecrã para definir a fotografia como papel de parede do ecrã inicial.

Gerir os widgets do ecrã inicial

Quer adicionar rapidamente widgets como o bloqueio do ecrã, a meteorologia, o bloco de notas, o relógio, os contactos ou o calendário ao seu ecrã inicial? Pode adicionar, mover ou eliminar widgets do ecrã inicial para organizar o ecrã inicial e tornar a sua experiência de utilização mais simples.

Adicionar widgets: junte dois dedos no ecrã inicial para entrar no modo de edição. Toque em **Widgets**, toque continuamente num widget e arraste-o para um espaço em branco no ecrã inicial o toque no widget pretendido.

Verifique se existem espaços vazios suficientes no ecrã inicial para o widget. Se não existir espaço suficiente, adicione uma página de ecrã inicial vazia ou liberte algum espaço na página de ecrã inicial atual.

Eliminar widgets: toque continuamente num widget no ecrã inicial até que o seu dispositivo vibre e selecione **Eliminar**.

Mover widgets: toque continuamente num widget no ecrã inicial até que o dispositivo vibre. Arraste o widget para qualquer posição no ecrã.

Utilizar a Gaveta de aplicações para Armazenar aplicações

Quer armazenar as aplicações num só local no seu ecrã inicial para o tornar mais organizado? Pode ativar a gaveta de aplicações no seu ecrã inicial para armazenar todas as suas aplicações e libertar espaço no ecrã inicial.

Abra as **Definições**, aceda a **Ecrã inicial e papel de parede** > **Estilo do ecrã inicial** e selecione **Gaveta**. Se quiser voltar para um ecrã inicial padrão, selecione **Padrão**.

Adicione um ícone de aplicação da gaveta de aplicações ao ecrã inicial: após iniciar a gaveta de aplicações, toque em no ecrã inicial para entrar na lista de aplicações. Na lista de aplicações, toque continuamente num ícone da aplicação que quer adicionar até que o seu Telefone vibre, de seguida, arraste-o para a posição pretendida no ecrã inicial.

Ativar a limpeza de memória

O dispositivo poderá ficar mais lento com o tempo à medida que o espaço de armazenamento fica menor. Utilize a limpeza de memória para libertar espaço de armazenamento, melhorar o desempenho do sistema e manter o dispositivo a funcionar normalmente.

Abra o **Gestor** e toque em **Limpeza** para limpar a memória e apagar a cache para otimizar o desempenho . Se o espaço de armazenamento continuar baixo, execute uma limpeza profunda para libertar espaço de armazenamento adicional.

Novo dispositivo

Configuração do novo dispositivo

Ligar à Internet

Ligue-se facilmente às redes Wi-Fi com o seu dispositivo.

Ligar a uma rede Wi-Fi

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2 Toque continuamente em para abrir o ecrã de definições de Wi-Fi.

3 Ative o **Wi-Fi**. O dispositivo irá listar todas as redes Wi-Fi disponíveis.

4 Selecione a rede Wi-Fi a que pretende ligar-se. Se selecionar uma rede codificada, irá precisar introduzir a palavra-passe da rede Wi-Fi.

Utilizar os dados móveis

Antes de usar os dados móveis, certifique-se de que tem um plano de dados com a sua operadora para evitar o pagamento excessivo de despesas.

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2 Toque em para ativar os dados móveis.

Para poupar bateria e reduzir a utilização de dados, desative a ligação de dados móveis quando não precisar dela.

Registar uma impressão digital para desbloquear o ecrã

Pode registar uma impressão digital no seu dispositivo para desbloquear o ecrã, para aceder ao Cofre ou utilizar o Bloqueio de aplicações sem uma palavra-passe.

- O desbloqueio por impressão digital apenas se encontra disponível quando o seu método de desbloqueio está definido como **Padrão**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** ou **Palavra-passe**. Quando o dispositivo reiniciar ou a impressão digital não for reconhecida, irá precisar de utilizar a palavra-passe do ecrã de bloqueio para desbloquear o dispositivo.
- Antes de registar uma impressão digital, certifique-se de que o seu dedo está limpo e seco.

1 Abra as **Definições**.

2 Aceda a **Segurança e privacidade** > **Impressão digital** e siga as instruções para definir ou introduzir a palavra-passe do ecrã de bloqueio.

3 Assim que tiver definido uma palavra-passe, toque em **Nova impressão digital** para registar uma impressão digital.

4 Coloque a ponta do dedo no sensor de impressões digitais e mantenha-a no local até que o dispositivo vibre. Pode tocar levemente ou premir ligeiramente, de acordo com a sua preferência. Repita este passo utilizando diferentes partes da sua ponta do dedo.

5 Após o registo estar completo, toque em **OK**.

Para desbloquear o ecrã, basta colocar o seu dedo sobre o sensor de impressões digitais. Também pode personalizar o método de desbloqueio do ecrã ao aceder a **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Impressão digital** > **Desbloquear quando o ecrã está desligado** e selecionar **Tocar no botão** ou **Premir o botão**.


- Se premir continuamente o sensor de impressões digitais durante 3 segundos, irá desligar o dispositivo. Se utilizar a pressão como método de desbloqueio, aconselha-se a não manter o sensor premido durante demasiado tempo.
- Para desbloquear o ecrã quando este está ligado, basta tocar no sensor de impressões digitais. Se premir o sensor de impressões digitais, o ecrã irá desligar-se.
- Se a impressão digital e o reconhecimento facial estiverem ambos ativados, pode utilizar os dois métodos em simultâneo para desbloquear o ecrã com o máximo de eficácia.

Para definir o dispositivo para vibrar quando a impressão digital não for reconhecida, aceda a **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Impressão digital** e ative **Vibrar quando a impressão digital não for reconhecida**.

Ligar à rede Wi-Fi

Ao ligar o seu dispositivo a uma rede Wi-Fi, pode poupar dados móveis de forma eficaz.

Para evitar potenciais riscos de segurança (como o acesso não autorizado aos seus dados pessoais e informações financeiras), proceda sempre com precaução quando ligar a redes Wi-Fi públicas.

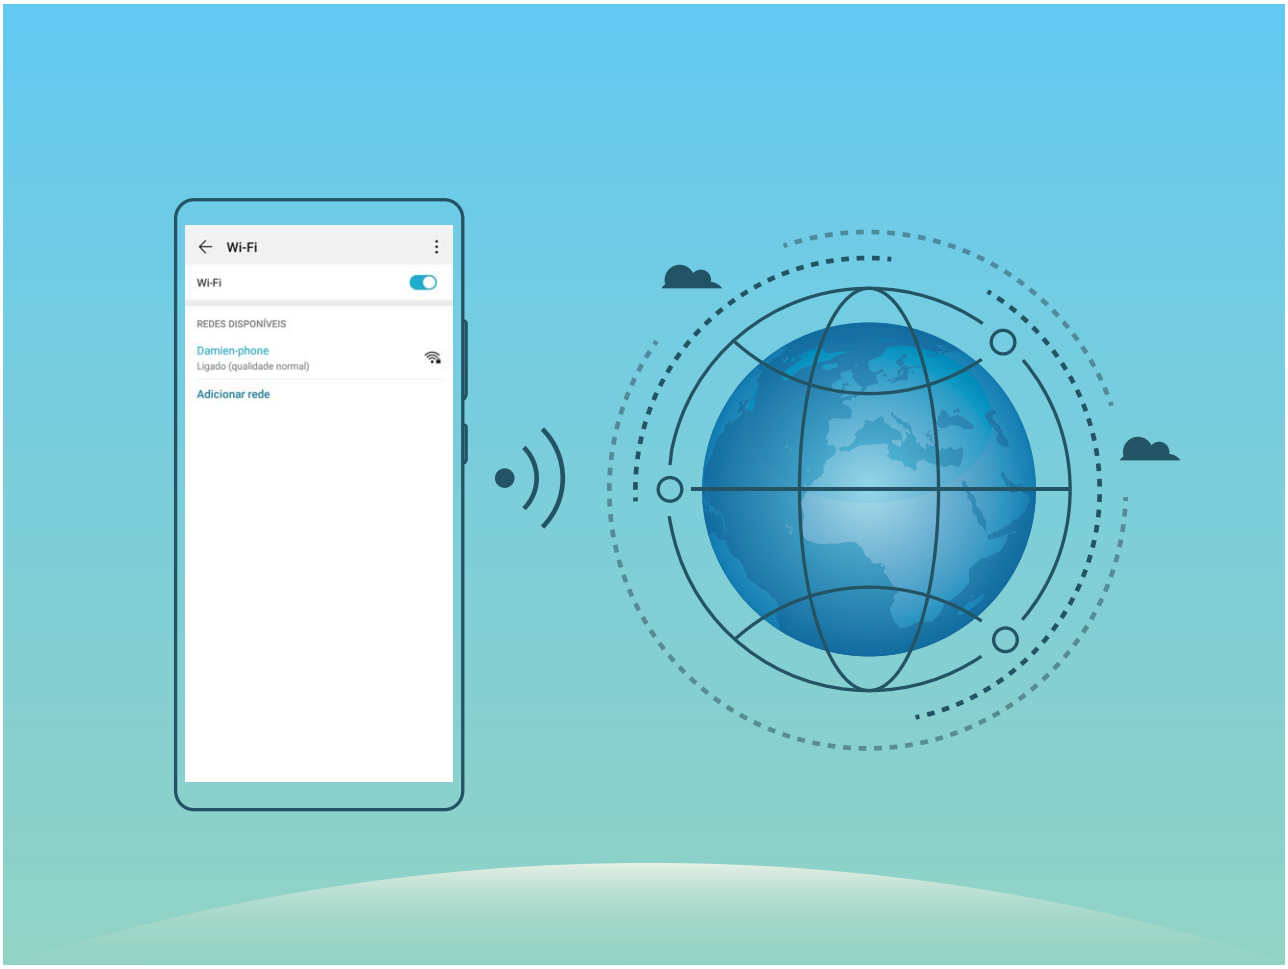


Ligar a uma rede Wi-Fi: abra as **Definições**, vá a **Redes sem fios e outras** > **Wi-Fi** e ative a **Wi-Fi**. Toque numa rede Wi-Fi para aceder a ela e introduza a palavra-passe da rede ou efetue a autenticação, se necessário. Como alternativa, deslize para o fundo do menu, toque em **Adicionar rede** e siga as instruções no ecrã para adicionar um ponto de acesso de rede ao introduzir o nome e a palavra-passe do mesmo.

Apresentação do SuperCharge

O SuperCharge utiliza um SCP para ligar o dispositivo e o carregador, assegurando um carregamento inteligente, rápido e seguro ao ajustar a tensão e a corrente de carregamento de forma inteligente, com base no nível da bateria do dispositivo.

⚠ Utilize o carregador e o cabo USB fornecidos com o dispositivo. Utilizar outros carregadores ou cabos USB poderá causar reinícios repetidos, carregamento lento, sobreaquecimento ou outras situações indesejáveis.

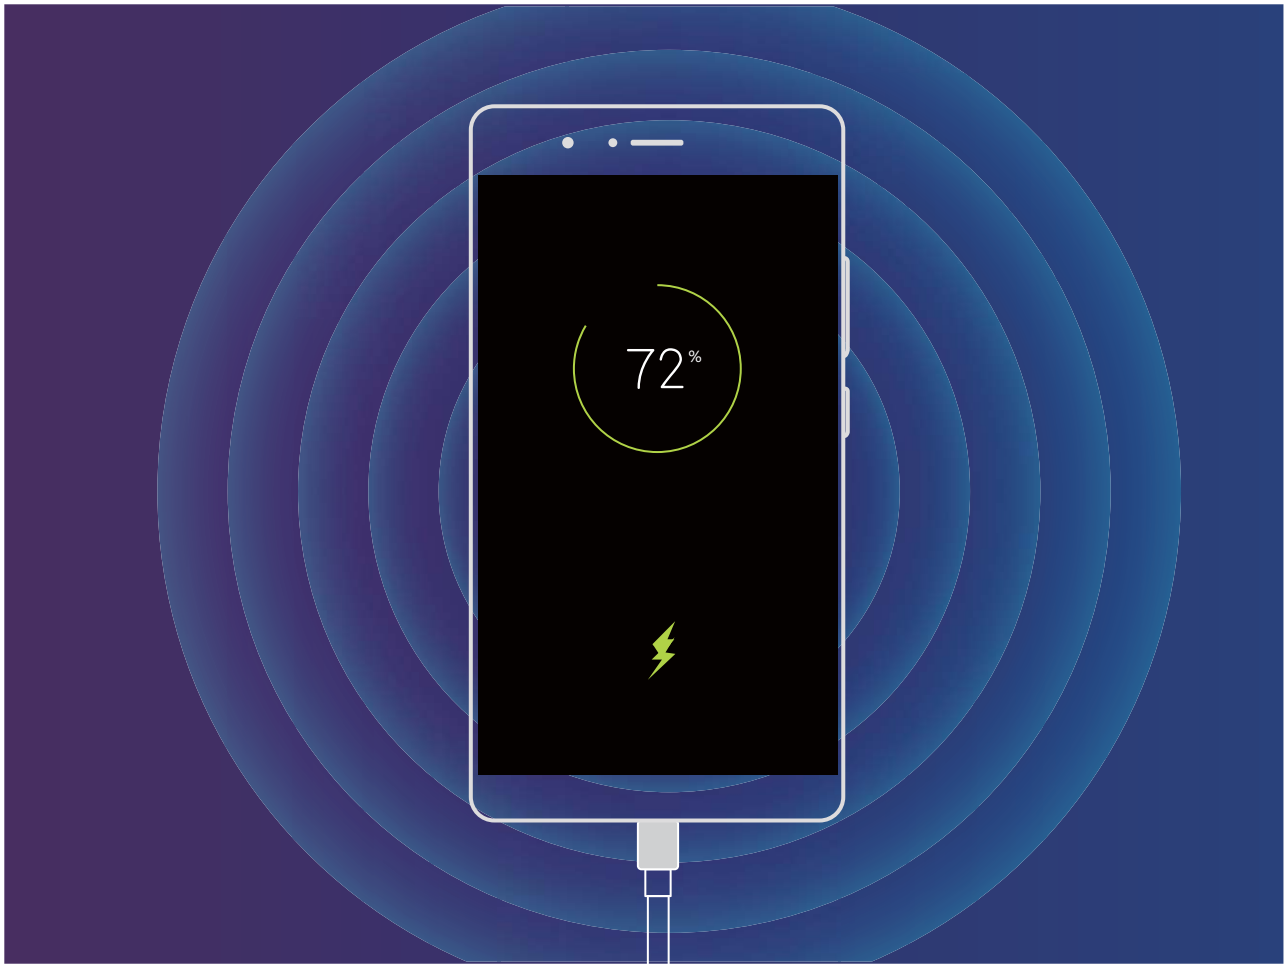
72%

Gestos e operações

Reconhecimento inteligente

Ler códigos QR e códigos de barras

1 Deslize para baixo no ecrã inicial e toque em para abrir **HiVision**.

2 Toque em e coloque o código QR ou o código de barras dentro da moldura de leitura para obter a informação.

3 No ecrã dos resultados, é possível:

- Tocar em para copiar a informação para a área de transferência e colar onde quiser.
- Se o código QR contiver informações de contacto, tocar em para adicionar as informações ao seu **Contactos**.

Digitalizar produtos

Quando vê um item desconhecido que quer comprar, mas que não encontra. Após digitalizar mercadorias, pode obter sugestões de compra para itens semelhantes, sendo conveniente para poder comprar as suas coisas favoritas.

Esta funcionalidade requer ligação à Internet. Efetue ligação a uma rede Wi-Fi antes de atualizar para evitar pagar despesas de dados.

1 Assim que o dispositivo for desbloqueado, deslize para baixo a partir do centro do ecrã inicial e toque em para abrir o **HiVision**.

2 No ecrã HiVision, toque em para poder comprar um produto ao digitalizá-lo ou através de captura de ecrã.


- Efetuar uma captura de ecrã para comprar: enquadre o item no visor e toque em para efetuar uma captura de ecrã. O sistema irá reconhecer automaticamente o item e recomendar itens semelhantes.
- Digitalizar o produto para comprar: enquadre o item no visor e o sistema irá digitalizá-lo automaticamente e recomendar itens semelhantes.

Capturas de ecrã e Gravações de ecrã

Capturas de ecrã de deslocamento de página inteiras

Está cansado de ter de fazer várias capturas de ecrã de longos artigos ou registos de conversas? Pode utilizar a funcionalidade de captura de ecrã de deslocamento para capturar toda a informação presente na página numa só imagem.

Utilizar atalhos para uma captura de ecrã de deslocamento: deslize para baixo a partir da barra de estado, abra o painel de notificações e toque em para fazer uma captura de ecrã de deslocamento. Toque em dentro de dois segundos após fazer uma captura de ecrã para que a página se desloque para baixo e continue a captura automaticamente. Toque na área de deslocamento durante o processo para terminar a captura de ecrã.

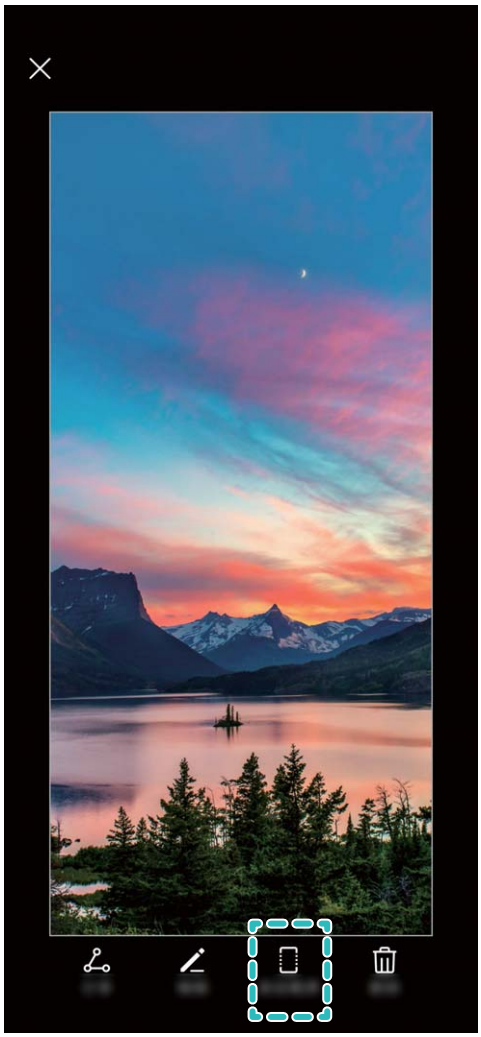


Após efetuar a captura de ecrã, toque em ou em para editar ou partilhar a captura de ecrã. A captura de ecrã vai ser gravada por defeito na **Galeria**.

Grave momentos excitantes do seu ecrã

- As gravações do ecrã irão terminar quando efetuar ou atender uma chamada.
- Se estiver a efetuar uma gravação de áudio no seu dispositivo antes de iniciar uma gravação do ecrã, o será desativado por defeito.
- Se tocar em durante uma gravação, irá ativar ou desativar o microfone.
  - Ativar o microfone: pode gravar o som ambiente e os sons do sistema do dispositivo (os sons do sistema podem ser reproduzidos através do altifalante).
  - Desativar microfone: não pode gravar o som ambiente mas pode continuar a gravar os sons do sistema do dispositivo (os sons do sistema podem ser reproduzidos através do altifalante).
  - Desative o microfone e retire o som: o ecrã será gravado em silêncio.

Usar atalhos para iniciar a gravação: deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e, em seguida, toque em para iniciar uma gravação do ecrã. Pode ativar ou desativar conforme precisar. Para terminar a gravação, toque no temporizador vermelho no canto superior esquerdo do ecrã.

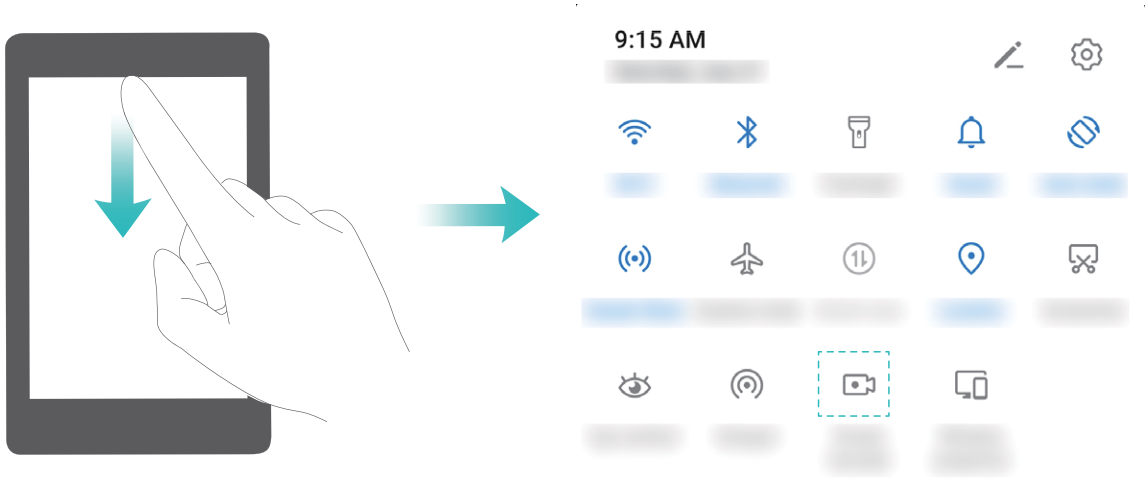

Usar combinações de teclas para iniciar a gravação: prima o botão **Ligar** e o botão de **aumentar o volume** em simultâneo para iniciar uma gravação do ecrã. Pode ativar ou desativar conforme precisar. Para terminar a gravação, prima novamente o botão **Ligar** e o botão de **aumentar o volume** em simultâneo.



Pode ver as suas gravações de ecrã na **Galeria**.

Fazer uma captura de todo o ecrã

Utilizar a combinação de botões para fazer uma captura de ecrã: prima os botões de ligar/desligar e volume para baixo em simultâneo para fazer uma captura de ecrã.

Utilizar atalho para fazer uma captura de ecrã: deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de atalhos e toque em para fazer uma captura de todo o ecrã.

Ecrã dividido

Ativar o modo de ecrã dividido

- Algumas aplicações poderão não ser executadas corretamente neste modo.
- A disponibilidade e funcionalidade de certas funcionalidades poderão variar consoante o modelo do dispositivo, devido a diferenças de software e de hardware.

Usar três dedos para ativar o modo de ecrã dividido: abra uma aplicação e deslize para cima no ecrã com três dedos. Certifique-se de que não desliza a partir da parte de baixo do ecrã.

Usar o botão Recentes para ativar o modo de ecrã dividido: se o **Navegação de três botões** estiver ativado, abra uma aplicação e toque continuamente em □.

Tocar em ⊟ para ativar o modo de ecrã dividido:

1 se o **Navegação de três botões** estiver ativado, toque em □ para entrar no ecrã das tarefas recentes. se o **Gestos** estiver ativado, deslize para cima a partir do fundo do ecrã e mantenha o seu dedo no ecrã para aceder ao ecrã das tarefas recentes.

2 Toque em ⊟ na parte de cima de uma aplicação para ativar o modo de ecrã dividido.

Ecrã dividido inteligente: se receber uma mensagem SMS ou uma notificação de aplicação quando estiver a ver um vídeo no modo de ecrã inteiro, será apresentado um cabeçalho a instruí-lo a dividir o ecrã.

Ajustar a Apresentação do ecrã durante o modo de ecrã dividido

No modo de ecrã dividido, pode mudar para o modo de ecrã completo, mover a posição dos ecrãs, mudar a orientação do ecrã e aceder ao ecrã inicial.

A disponibilidade e funcionalidade de certas funcionalidades poderão variar consoante o modelo do dispositivo, devido a diferenças de software e de hardware.

Mudar para o modo de ecrã inteiro: no modo de ecrã dividido, toque continuamente em ▬ ou em ⋯ e deslize para cima ou para baixo para mudar para o modo de ecrã inteiro.

Trocar a posição dos ecrãs: no modo de ecrã dividido, toque em ▬, em seguida, em ⇅ para mudar a posição dos ecrãs.

Alterar a orientação do ecrã: Deslize o painel de notificações para baixo. Toque no interruptor ⟲ para ativar a rotação de ecrã automática.

O ecrã apenas pode ser mudado para a visualização horizontal quando ambas as aplicações ativas suportarem a visualização horizontal.

Aceder ao ecrã inicial: no modo de ecrã dividido, toque em ○ na barra de navegação para aceder ao ecrã inicial. Se estiver a utilizar o **Gestos**, deslize para cima a partir do fundo do ecrã para aceder ao ecrã inicial.

Ecrã inicial

Barra de navegação

Configurar a disposição da barra de navegação

Com a barra de navegação pode aceder facilmente ao ecrã inicial, voltar para a página anterior, sair de uma aplicação ou ver aplicações recentemente usadas.

Para configurar a disposição da barra de navegação, abra **Definições** aceda a **Sistema** > **Navegação do sistema** > **Navegação de três botões** > **Definições**, selecione a combinação da tecla de navegação e ative ou desative **Ocultar os botões de navegação** consoante os seus hábitos de uso.



- **Tecla Anterior**: toque para voltar para a página anterior ou para sair de uma aplicação. Toque para fechar o teclado no ecrã durante a introdução de texto.
- **Tecla de início**: toque para regressar ao ecrã inicial.
- **Tecla recente**: toque para abrir uma lista de aplicações recentemente utilizadas. Toque continuamente para ativar o modo de ecrã dividido.
- **Deslizar para baixo na tecla de notificações**: toque para abrir o painel de notificações.

Utilizar a tecla Recente para gerir as aplicações em segundo plano

Se quer mudar rapidamente para uma aplicação recentemente usada, tente utilizar a tecla Recente. A tecla Recente pode ajudar a alternar rapidamente entre várias aplicações utilizadas recentemente. Pode utilizá-la também para fechar as aplicações em segundo plano para aumentar a velocidade de operação do seu dispositivo.

Toque em . Pode ver, mudar para, fechar ou bloquear aplicações em segundo plano recentemente utilizadas:

- **Ver aplicações recentemente utilizadas**: as aplicações recentemente utilizadas serão apresentadas no ecrã e poderá vê-las ao deslizar para a esquerda ou para a direita.
- **Mudar para uma aplicação recentemente utilizada**: deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã para localizar a aplicação que quer utilizar e toque no separador da aplicação.
- **Fechar uma aplicação**: deslize para cima no separador da aplicação para fechar a aplicação correspondente.
- **Fechar todas as aplicações**: toque em para fechar todas as aplicações.

Navegar através de gestos


Navegue através de gestos para voltar rapidamente ao ecrã anterior, regressar ao ecrã inicial ou ver tarefas recentes.

Abra as **Definições**, aceda a **Sistema** > **Navegação do sistema** e selecione **Gestos**. Aqui pode:

- **Regressar ao ecrã anterior**: deslize para dentro a partir de um lado do ecrã.
- **Voltar para o ecrã inicial**: deslize para cima a partir do fundo do ecrã.
- **Ver tarefas recentes**: deslize para cima a partir do fundo do ecrã e mantenha o dedo. Deslize para cima na pré-visualização de uma aplicação para fechar a para fechar a aplicação ou toque em para fechar todas as aplicações.

Utilizar os interruptores de atalhos para ativar ou desativar rapidamente as funcionalidades mais utilizadas

Quer ativar ou desativar rapidamente os dados móveis ou o ponto de acesso? Pode ativar as funcionalidades mais utilizadas através de comutadores de atalho.

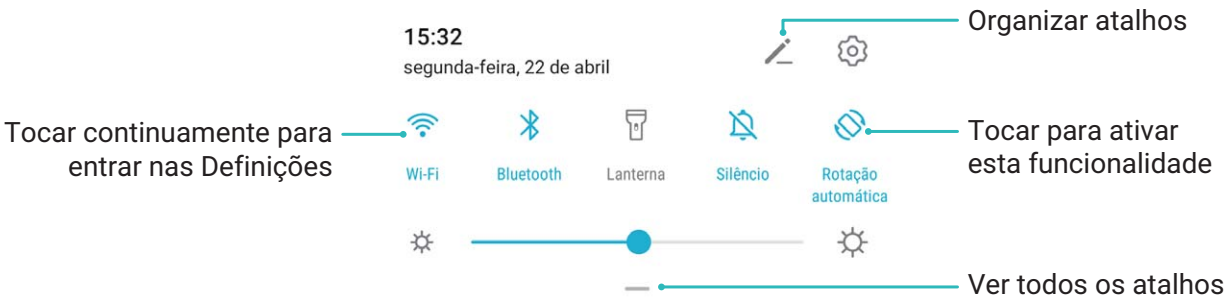

Painel de notificações e Barra de estado

Descrições de ícones de notificações e de estado

Os ícones na barra de estado dão-lhe uma apresentação rápida do estado geral do seu dispositivo, incluindo a ligação à rede, o nível de bateria e quaisquer novas mensagens recebidas quando o dispositivo se encontra no modo de silêncio.

Ícones de estado: ao olhar de relance para os ícones de estado pode facilmente ficar a saber o estado do seu dispositivo, tal como a ligação à rede, a intensidade do sinal, o nível da bateria, a hora, etc.

Os ícones do estado da rede poderão variar de acordo com a região e os fornecedores de serviço.

	Intensidade do sinal		Sem sinal
4G+	Rede 4G+ ligada	3G	Rede 3G ligada
4G	Rede 4G ligada	H	Rede HSPA ligada
2G	Rede 2G ligada	LTE	Rede LTE ligada
LTE+	Rede LTE+ ligada		NFC ativado
H+	Rede HSPA+ ligada		Modo de avião ativado
HD	VoLTE disponível		Rede Wi-Fi ligada
R	Roaming		A receber dados de localização do GPS
	Bluetooth ativado		Modo de silêncio ativado
	Rede Wi-Fi disponível		Carregamento
	Modo de vibração ativado		Bateria fraca
	Alarmes ativados		Nenhum cartão SIM detetado
	Bateria carregada		Auriculares ligados
	Modo de poupança de energia ativado		Modo de desempenho ativado
	Projeção sem fios em utilização		Super carregamento
	Carregamento rápido		Modo de leitura ativado

	Modo Não incomodar ativado		Cabo USB ligado
	Modo de poupança de dados ativado		Ligar Bluetooth
	Ponto de acesso ativado		Lembrete de **Gestor**
	Sinal instável		Não é possível estabelecer uma chamada na rede atual
	Selecionar para discurso ativado		**Gestão de utilização** ativado

Ícones de notificação: quando houver uma nova mensagem, notificação ou lembrete no seu dispositivo, o ícone relevante irá ser apresentado na barra de estado.


	Chamadas não atendidas		Novos e-mails
	A transferir dados		Novos correios de voz
	Lembretes de evento		A carregar dados
	A sincronizar dados		Memória cheia
	Problema de início de sessão ou de sincronização		Falha de sincronização
	VPN ligada		Mais notificações

Abrir o Painel de notificações para obter informações importantes

Verifique as notificações e o estado de funcionamento do dispositivo na barra de estado.

Quando existe um lembrete de notificação, pode ativar o ecrã e deslizar para baixo a partir da barra de estado para ver a notificação.

Aceder ao painel de notificações quando o ecrã está desbloqueado: deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Pode ativar ou desativar os interruptores de atalho ou tocar nas notificações para ver os detalhes.

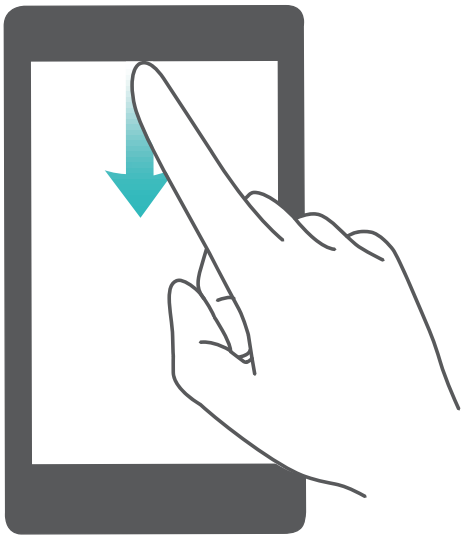

Desativar notificações de aplicações

Abra as **Definições** e toque em **Notificações**. Aqui pode:

- **Intercetar notificações de uma aplicação**: selecione a aplicação, e desative **Notificações**.
- **Intercetar notificações de várias aplicações**: toque em **Gestão em grupo** e desative **Ignorar tudo**.

Para intercetar notificação de uma aplicação, também pode deslizar para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, tocar continuamente numa notificação de aplicação e desativar **Notificações**.

Personalizar as definições de notificações

Abra as **Definições** e aceda a **Notificações** > **Mais definições de notificações**. Aqui pode:

- **Ativar o ecrã através de notificações**: ative **Notificações ativam o ecrã** para definir o ecrã para ligar quando são recebidas notificações.
- **Ativar a luz de notificação**: ative **Luz de notificação intermitente** para apresentar uma luz indicadora intermitente quando são recebidas notificações.

Bloqueio e desbloqueio do ecrã

Definir o método de bloqueio do ecrã para proteger a sua privacidade

O Telefone armazena informações sensíveis como fotografias pessoais, informações de contactos e aplicações bancárias (por exemplo, o Alipay). Defina um método para desbloquear o ecrã do Telefone. Um método de bloqueio do ecrã ajuda a impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso à informação pessoal no Telefone.

Definir um método de desbloqueio do ecrã: abra **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Método de desbloqueio do ecrã** e defina o tipo de bloqueio do ecrã.

- **Definir um código PIN**: Um código PIN é uma sequência de dígitos. Introduzir um código PIN para desbloquear o Telefone é rápido e fácil. Utilize uma sequência aleatória de dígitos para maior segurança. Aceda a **Definir o método de desbloqueio do ecrã** e siga as mensagens no ecrã para definir um código PIN. Em alternativa, toque em **Alterar o método de desbloqueio** e defina **PIN de 4 dígitos** ou **PIN personalizado**.
- **Definir um padrão**: desbloqueie o Telefone desenhando o padrão predefinido no ecrã. Utilize um padrão que inclua segmentos de linha sobrepostos para maior segurança. Aceda a **Definir o método de desbloqueio do ecrã** > **Alterar o método de desbloqueio** > **Padrão** e desenhe o mesmo padrão duas vezes. O padrão deve ligar no mínimo 4 pontos.
- **Definir uma palavra-passe**: uma palavra-passe é composta por números, letras e/ou caracteres especiais, sendo mais segura que um código PIN ou um padrão. Utilize uma palavra-passe com 8 ou mais caracteres que inclua números, letras e/ou caracteres especiais para maior segurança. Memorize a palavra-passe para não perder o acesso ao Telefone. Aceda a **Definir o método de desbloqueio do ecrã** > **Alterar o método de desbloqueio** > **Palavra-passe** e siga as mensagens para definir a palavra-passe.
- **Desbloquear o dispositivo com uma Pulseira inteligente**: se o dispositivo suportar este tipo de desbloqueio, o ecrã vai ativar-se e desbloquear automaticamente quando estiver a menos de 80 cm do dispositivo. Deslizar no ecrã do Telefone irá desbloqueá-lo instantaneamente. Toque em **Desbloqueio inteligente** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

- **Desbloquear o dispositivo com uma impressão digital**: recomenda-se este método de desbloqueio caso o dispositivo suporte. A utilização da impressão digital para desbloqueio do dispositivo é um método rápido e seguro. Para registar as impressões digitais e após definir um método de bloqueio do ecrã, toque em **Registar** na caixa de texto que vai ser apresentada e siga as instruções no ecrã.
- **Por razões de segurança, não desative o bloqueio do ecrã:** o método de bloqueio do ecrã previne o acesso não autorizado ao dispositivo. Para segurança do dispositivo, não selecione ou **Desativar o método de bloqueio do ecrã** como o método de bloqueio do ecrã.
- **Pedidos frequentes do método de bloqueio do ecrã:** será necessário introduzir o método de bloqueio para desbloquear o dispositivo no caso de não ter introduzido o método de bloqueio do ecrã nos últimos 3 dias.

Bloquear o ecrã rapidamente para segurança do Telefone

O ecrã vai-se desativar e bloquear se não utilizar o Telefone por um período de tempo predefinido. Enquanto o ecrã estiver ativado, pode utilizar o Telefone sem necessidade de desbloquear o ecrã. Bloqueie o ecrã quando não estiver a utilizar o dispositivo de modo a proteger a privacidade e evitar ações inadvertidas.

Defina um método de bloqueio do ecrã para ajudar a proteger a sua privacidade. Pode bloquear o dispositivo das seguintes formas:

Bloquear o ecrã instantaneamente com o botão de ligar/desligar: prima o botão de ligar/desligar para bloquear o ecrã em qualquer altura.

Bloquear o ecrã com um toque: junte dois dedos em pinça no ecrã inicial para abrir o editor de ecrã inicial. Toque em **Widgets** > **Bloq. ecrã** e adicione o widget **Bloq. ecrã** ao ecrã inicial. Esta função ajuda a reduzir o desgaste do botão ligar/desligar. Após sair do modo de edição do ecrã inicial, toque em **Bloq. ecrã** para bloquear o ecrã instantaneamente. Para bloquear o ecrã desta forma, volte ao ecrã inicial onde está o widget **Bloq. ecrã**.

Voltar ao básico com o modo simples

Sente que o seu ecrã inicial está atulhado de ícones de aplicação e pequeno texto? O modo simples maximiza o volume do sistema e apresenta ícones e tipos de letra grandes no ecrã inicial, adotando uma disposição mais concisa para uma simples navegação.

Abra as **Definições**, aceda a **Sistema** > **Modo simples** e toque em **Ativar**.

No modo simples pode:

- **Editar os ícones do ecrã inicial**: toque continuamente num qualquer ícone para arrastar ou desinstalar certas aplicações que não são do sistema.
- **Sair do modo simples**: toque em **Definições** e selecione **Sair do modo simples**.

Em **Modo simples**, aceda a **Definições** > **Mais definições** > **Sistema** > **Reposição** > **Repor todas as definições**. Será direcionado para o ecrã inicial predefinido do sistema e todas as definições no **Modo simples** serão repostas.

Gestão do ecrã inicial

Gerir os ícones do ecrã inicial

Mover um ícone de aplicação ou uma pasta: no ecrã inicial, toque continuamente num ícone de aplicação ou de uma pasta até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para qualquer posição no ecrã inicial.

Eliminar um ícone de aplicação: no ecrã inicial, toque continuamente no ícone da aplicação que pretende desinstalar até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque em **Desinstalar**.

De modo a assegurar que o sistema é executado normalmente, algumas aplicações pré-instaladas não podem ser desinstaladas.

Bloquear a disposição do ecrã inicial: Abra as **Definições**, aceda a **Ecrã inicial e papel de parede** > **Definições do ecrã inicial** e ative **Bloquear esquema**.

Criar uma pasta: no ecrã inicial, toque continuamente num ícone de aplicação até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para cima de outro ícone de aplicação. Os dois ícones serão colocados dentro de uma nova pasta.

Eliminar uma pasta: abra uma pasta, toque em +, desmarque todas as aplicações e toque em **OK**. A pasta será eliminada e todos os ícones de aplicações dentro da pasta serão movidos para o seu ecrã inicial.

Renomear uma pasta: abra uma pasta e toque no nome da mesma para escrever um novo nome.

Adicionar ou remover ícones de aplicação de uma pasta: abra uma pasta e toque em +. Selecione as aplicações que quer adicionar à pasta, desmarque as que quer remover e toque em **OK**.

Outra forma de remover um ícone de aplicação é tocar continuamente no ícone na pasta até que o dispositivo vibre e, em seguida, arrastá-lo para um espaço em branco no ecrã inicial.

Gerir o ecrã inicial

Tem demasiados ícones no ecrã inicial? Pode adicionar uma nova página ao seu ecrã inicial e personalizá-la segundo as suas preferências.

Junte dois dedos no ecrã inicial para entrar no modo de edição. Pode fazer o seguinte:

- **Adicionar uma nova página de ecrã**: toque em + à esquerda ou direita do ecrã para adicionar uma nova página de ecrã.
- **Eliminar uma página de ecrã vazia**: toque em × para eliminar a página.

  As páginas de ecrã com ícones de aplicação ou com miniaturas não podem ser eliminadas.
- **Alterar a ordem das páginas de ecrã**: toque continuamente na página de ecrã que quer mover e arraste-a para a posição pretendida.
- **Definir uma página de ecrã inicial predefinida**: toque em ⌂ na parte superior do ecrã inicial para definir a página atual como a página do ecrã inicial predefinida.

Definir o papel de parede do ecrã inicial

Farto de papéis de parede predefinidos? Defina uma fotografia de que goste como o papel de parede do ecrã inicial para o personalizar.

Abra **Definições** e aceda a **Ecrã inicial e papel de parede** > **Papel de parede**. Pode:

Definir uma imagem como papel de parede do ecrã inicial: toque em **Galeria** ou selecione um papel de parede predefinido no seu dispositivo e siga as instruções que aparecem no ecrã para selecionar **Ecrã de bloqueio**, **Ecrã Inicial** ou **Ambos**.

Definir uma fotografia como papel de parede a partir da Galeria: tem uma fotografia fantástica que pretende definir como papel de parede? Em **Galeria**, abra a fotografia de que gosta, aceda a ⋮ > **Definir como** > **Papel de parede** e siga as instruções que aparecem no ecrã para definir a fotografia como papel de parede do ecrã inicial.

Gerir os widgets do ecrã inicial

Quer adicionar rapidamente widgets como o bloqueio do ecrã, a meteorologia, o bloco de notas, o relógio, os contactos ou o calendário ao seu ecrã inicial? Pode adicionar, mover ou eliminar widgets do ecrã inicial para organizar o ecrã inicial e tornar a sua experiência de utilização mais simples.

Adicionar widgets: junte dois dedos no ecrã inicial para entrar no modo de edição. Toque em **Widgets**, toque continuamente num widget e arraste-o para um espaço em branco no ecrã inicial o toque no widget pretendido.

Verifique se existem espaços vazios suficientes no ecrã inicial para o widget. Se não existir espaço suficiente, adicione uma página de ecrã inicial vazia ou liberte algum espaço na página de ecrã inicial atual.

Eliminar widgets: toque continuamente num widget no ecrã inicial até que o seu dispositivo vibre e selecione **Eliminar**.

Mover widgets: toque continuamente num widget no ecrã inicial até que o dispositivo vibre. Arraste o widget para qualquer posição no ecrã.

Utilizar a Gaveta de aplicações para Armazenar aplicações

Quer armazenar as aplicações num só local no seu ecrã inicial para o tornar mais organizado? Pode ativar a gaveta de aplicações no seu ecrã inicial para armazenar todas as suas aplicações e libertar espaço no ecrã inicial.

Abra as **Definições**, aceda a **Ecrã inicial e papel de parede** > **Estilo do ecrã inicial** e selecione **Gaveta**. Se quiser voltar para um ecrã inicial padrão, selecione **Padrão**.

Adicione um ícone de aplicação da gaveta de aplicações ao ecrã inicial: após iniciar a gaveta de aplicações, toque em no ecrã inicial para entrar na lista de aplicações. Na lista de aplicações, toque continuamente num ícone da aplicação que quer adicionar até que o seu Telefone vibre, de seguida, arraste-o para a posição pretendida no ecrã inicial.


Contactos

Gerir cartões de visita

Analisar e adicionar cartões de visita aos contactos

Abra os **Contactos** e aceda a **Cartões de visita** > **Analisar** para:

- **Analisar um cartão de visita**: coloque o cartão de visita numa superfície plana, ajuste a focagem da câmara e toque em .

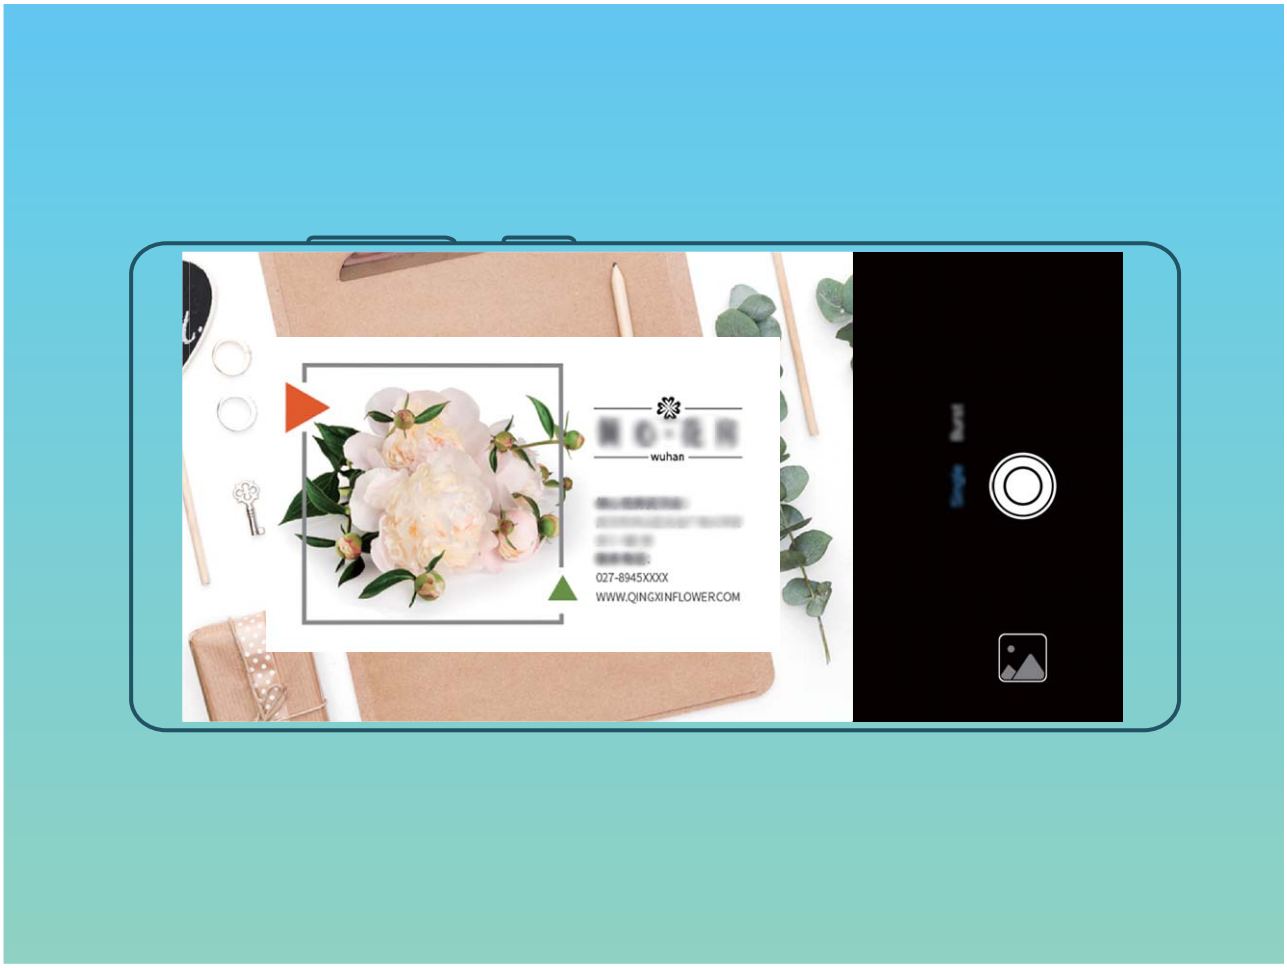

- **Analisar vários cartões de visita**: mude para o modo de **Múltiplos** e siga as instruções que aparecem no ecrã para fotografar múltiplos cartões.


A informação nos cartões de visita será convertida automaticamente em contactos que serão guardados em **Cartões de visita** no Telefone.

Abra os **Contactos**, selecione contactos analisados e aceda a **Detalhes** > **Cartões de visita** para visualizar os cartões de visita guardados.

Partilhar contactos através dos cartões de visita eletrónicos

Partilhar o seu cartão de visita: abra os **Contactos** e toque em **O meu cartão** para definir a sua imagem de perfil e introduza o seu nome, número de telefone e outras

informações. De seguida, toque em ✓ e o seu dispositivo irá criar automaticamente o seu cartão de visita com código QR. Pode partilhar diretamente o seu cartão de visita através de um código QR. Como alternativa, toque em ⋔, selecione um método de partilha e siga as instruções no ecrã para partilhar.

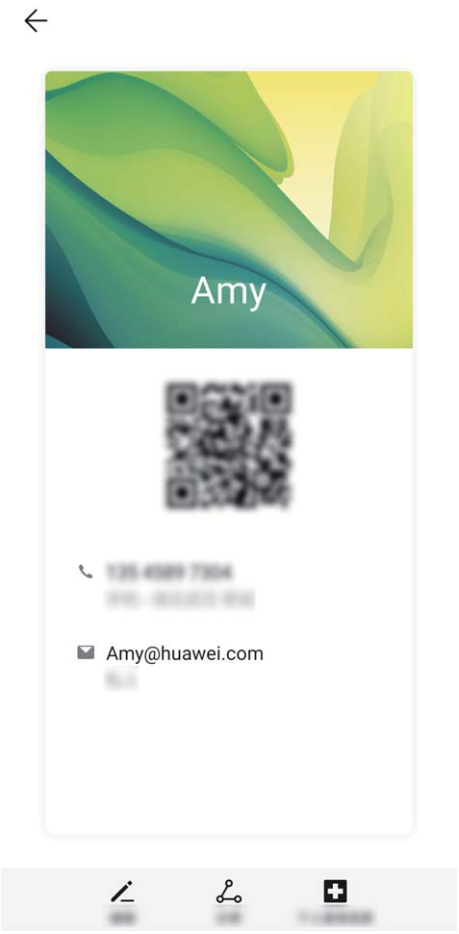

Partilhar contactos: abra os **Contactos**, selecione o contacto que quer partilhar e toque no ícone do código QR no canto superior direito para partilhar o contacto através de código QR. Pode ainda tocar em **Partilhar**, selecionar um método de partilha e seguir as instruções no ecrã para concluir o processo de partilha.

Se o outro dispositivo suportar a análise de código QR, a outra parte poderá tirar fotografias diretamente ou efetuar a leitura do código QR para adicionar aos contactos.

Procurar contactos

Abra a **Contactos**. Utilize um dos seguintes métodos de pesquisa:

Para obter melhores resultados, certifique-se de que o dispositivo apresenta todos os contactos. No ecrã da lista de contactos, aceda a ⋮ > **Definições** > **Apresentar por preferência** e toque em **Todos os contactos**.

- Arraste o índice à direita para percorrer rapidamente a lista de contactos.

- Na barra de pesquisa no topo da lista de contactos, introduza o nome, as iniciais, o número de telefone ou o endereço de e-mail do contacto. Os resultados da procura serão apresentados sob a barra de pesquisa. Introduza várias palavras-chave como "João Lisboa", para localizar rapidamente contactos correspondentes.

Gerir contactos

Importar e exportar contactos

Abra os **Contactos**, aceda a > **Definições** > **Importar/Exportar** e, em seguida, efetue o seguinte para importar ou exportar os seus contactos:

- **Importar contactos**: toque em **Do armazenamento**, **Via Bluetooth** ou **Do SIM** e siga as instruções no ecrã para importar os seus contactos.
- **Exportar contactos**: toque em **Para o armazenamento** ou **Partilhar contactos** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para exportar os seus contactos. Se tiver selecionado **Para o armazenamento**, os contactos serão exportados como um ficheiro .vcf e guardados por defeito no diretório de raiz do armazenamento interno do seu dispositivo. Pode utilizar a aplicação **Ficheiros** para ver o ficheiro exportado.

Gerir os seus contactos

A aplicação Contactos inclui várias funcionalidades para gerir contactos. Simplifique a sua lista de contactos ao ver o contactos apenas no dispositivo ou apenas no cartão SIM. Contactos favoritos para os localizar facilmente.

Combinar contactos duplicados: utilize a função **Combinar contactos em duplicado** para combinar contactos duplicados. No ecrã da lista de contactos, aceda a > **Definições** > **Organizar contactos** > **Combinar contactos em duplicado**. Selecione os contactos que pretende combinar e toque em **Combinar**.

Ver contactos de diferentes contas: no ecrã da lista de contactos, aceda a > **Definições** > **Apresentar por preferência** e selecione as contas das quais quer apresentar os contactos. Pode também:

- **Ativar a visualização simples**: aceda a > **Definições** > **Apresentar por preferência** e ative **Vista simples**.
- **Ver o espaço de armazenamento de contactos**: aceda a > **Definições** > **Apresentar por preferência**. A área **Contas** apresenta o espaço de armazenamento total e disponível no cartão SIM.

Eliminar contactos: no ecrã da lista de contactos, toque continuamente na entrada que quer eliminar e toque em **Eliminar**. Para eliminar contactos em lote, aceda a > **Definições** > **Organizar contactos** > **Eliminar múltiplos contactos**, selecione as entradas que pretende eliminar e toque em .

Gerir grupos de contactos

Pretende enviar uma mensagem a um grupo de colegas ou organizar uma reunião? Para permitir o envio rápido de uma mensagem ou e-mail, os Grupos Smart agrupam os contactos por empresa, cidade e a hora de contacto mais recente.

Criar um grupo de contactos: a partir da lista de contactos, toque em +, introduza o nome do grupo (como Família ou Amigos) e toque em **OK**. Siga as instruções no ecrã para adicionar contactos e depois toque em ✓.

Enviar uma mensagem para um grupo de contactos: no ecrã da lista de contactos e no ecrã da secção **Grupos Smart**, abra o grupo e toque em para enviar uma mensagem ou em para enviar um e-mail.

Editar um grupo: no ecrã da lista de contactos, selecione o grupo a editar e toque em + para adicionar um contacto ou em ⋮ para **Remover membros**, **Som de toque do grupo**, **Eliminar grupo** ou **Mudar nome**.

Eliminar um grupo: no ecrã da lista de contactos, toque continuamente num grupo e em **Eliminar**.

Adicionar contactos aos números intercetados ou aos números autorizados

Para adicionar um contacto aos números intercetados, abra os **Contactos**, toque no contacto e aceda a ⋮ > **Adicionar à lista de assédio**. Todas as chamadas e mensagens deste contacto serão intercetadas.

Também pode adicionar contactos aos números intercetados em **Gestor**. Aceda a **Lista de interceção** > ⚙ > **Números intercetados**, toque em + e adicione os contactos que quer intercetar.

Para adicionar contactos aos números autorizados, abra o **Gestor**, aceda a **Lista de interceção** > ⚙ > **Números autorizados**, toque em + e adicione os contactos pretendidos.

Quando **Intercetar todas as chamadas** está ativo, todas as chamadas, incluindo as dos números autorizados, serão intercetadas.

Ver os contactos nos números intercetados: abra o **Gestor** e aceda a **Lista de interceção** > ⚙ > **Números intercetados**.

Ver os contactos nos números autorizados: abra o **Gestor** e aceda a **Lista de interceção** > ⚙ > **Números autorizados**.

Eliminar um contacto dos números intercetados: abra os **Contactos**, toque no contacto que pretende eliminar da lista de números intercetados e, em seguida, aceda a ⋮ > **Remover da lista de assédio**.

Também pode remover um contacto dos números intercetados em **Gestor**. Aceda a **Lista de interceção** >  > **Números intercetados** e toque continuamente no contacto pretendido para o remover.

Eliminar um contacto dos números autorizados: abra o **Gestor**, aceda a **Lista de interceção** >  > **Números autorizados** e toque continuamente no contacto pretendido para o eliminar.

Eliminar registos de chamadas e mensagens

Eliminar o histórico de contactos para proteger a sua privacidade.

Abra  **Contactos**, selecione um contacto e aceda a > **Eliminar histórico do contacto** > **Eliminar**. Todos os registos de chamadas e mensagens do contacto serão eliminados.

Marcação

Funções básicas de chamada

Efetuar chamadas

No ecrã do marcador do dispositivo, introduza uma parte do número de telefone, a primeira letra do nome do contacto ou as iniciais do contacto para encontrar um contacto.

Abra a **Telefone**. No ecrã do marcador, introduza um número de telefone, a primeira letra do nome do contacto ou as iniciais do contacto (por exemplo, js para João Silva) para encontrar um contacto. Toque no contacto que deseja contactar a partir da lista. Se estiver a utilizar um dispositivo que suporta dois cartões SIM, toque em ou para efetuar a chamada. Toque em para desligar.

Será instruído a colar os números de telefone recentemente copiados quando entrar no ecrã do marcador.

Tocar no botão de ligar/desligar para desligar: se marcou um número por acidente e o ecrã de chamada estiver ocultado, ainda pode desligar rapidamente. A funcionalidade **Botão ligar/desligar termina a chamada** desliga a chamada quando o botão Ligar/desligar é premido. No ecrã **Telefone**, aceda a > **Definições** > **Mais** e ative **Botão ligar/desligar termina a chamada**.

Efetuar chamadas de emergência

Numa situação de emergência, se o dispositivo estiver ativado e em serviço, podem ser efetuadas chamadas de emergência mesmo se o ecrã estiver bloqueado e não houver rede.

A funcionalidade de chamada de emergência está sujeita a regulamentos locais e ao fornecedor de serviços de Internet. Fatores de rede ou ambientais poderão afetar o funcionamento da chamada de emergência. Em situações de emergência, não dependa do seu dispositivo como o único método de comunicação.

Abra **Telefone** ou toque em **Chamada de emergência** no ecrã de bloqueio, introduza um número de emergência local e toque em . Uma boa receção móvel e uma ligação à Internet com os serviços de localização ativados permitirão apresentar a sua localização no seu dispositivo, para que tenha uma referência.

Ativar o serviço de chamada em espera

A receber uma nova chamada durante outra? O serviço de chamada em espera permite-lhe responder à segunda chamada e alternar entre ambas.

Algumas operadoras poderão não suportar esta funcionalidade.

Abra **Telefone**, aceda a > **Definições** > **Mais** e ative **Chamada em espera**. Quando estiver a receber uma segunda chamada, toque em para responder à chamada e colocar a primeira em espera. Toque em ou a chamada em espera na lista para alternar entre elas.

Ativar o reencaminhamento de chamadas

Pode definir o dispositivo para reencaminhar as chamadas se não estiver disponível para as atender.

Algumas operadoras poderão não suportar esta funcionalidade.

Abra o **Telefone** e aceda a > **Definições** > **Reencaminhamento de chamadas**. Se possuir um dispositivo Dual Sim, na secção de **SIM 1** ou **SIM 2** toque em **Reencaminhamento de chamadas** e selecione o método de reencaminhamento. Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e confirme. O dispositivo irá reencaminhar as chamadas automaticamente para o número predefinido quando a opção estiver ativa.

Eliminar registos de chamadas

Pode eliminar registos de chamadas dos quais já não precise.

Abra **Telefone** e toque em para ocultar o marcador. Agora pode executar um dos seguintes:

- **Eliminar uma única gravação**: toque continuamente numa entrada e, em seguida, toque em **Eliminar entrada**.
- **Eliminar múltiplas gravações**: aceda a > **Eliminar múltiplas entradas**, selecione as entradas que quer eliminar ou **Tudo**, em seguida, toque em .

Ativar o roaming para comunicação sem fronteiras

Quando viaja para fora em trabalho ou de férias pode efetuar chamadas quando o seu dispositivo estiver em roaming sem ter que marcar o indicativo do país.

1 Entre em contacto com a sua operadora para ativar o serviço de chamada internacional ou de roaming.

2 Abra **Telefone** ou **Contactos** e efetue uma chamada.

VoLTE

VoLTE: Faça chamadas e utilize dados em simultâneo

A VoLTE (Voice over LTE) permite que tanto chamadas como serviços de dados possam ser executados na mesma rede 4G, o que significa que pode utilizar a Internet mesmo durante

uma chamada. A VoLTE também lhe oferece períodos de ligação de chamada mais curtos e uma maior qualidade para chamadas de voz e de vídeo.

Ambas as ranhuras de cartão SIM do seu Telefone suportam 4G, VoLTE e VoWiFi, portanto não há a necessidade de trocar os SIM de um lado para o outro.

- **4G dual**: ambas as ranhuras de cartão SIM do seu Telefone suportam 4G.
- **VoLTE dual**: ambas as ranhuras de cartão SIM do seu Telefone suportam VoLTE, permitindo a utilização da Internet durante uma chamada em HD.
- **VoWiFi dual**: ambas as ranhuras de cartão SIM do seu Telefone suportam VoWiFi, o que permite efetuar chamadas através do Wi-Fi. Pode utilizar a VoWiFi para efetuar chamadas mesmo no modo de avião.

Algumas operadoras poderão não suportar esta funcionalidade.

Ativar o VoLTE para desfrutar de chamadas em HD

- Algumas operadoras poderão não suportar esta funcionalidade.
- Apenas os telemóveis com dois cartões SIM suportam a ativação 4G, VoLTE e VoWiFi em ambas as ranhuras para cartões SIM.

Abra **Definições** e aceda a **Redes sem fios e outras** > **Rede móvel**. Na secção de definições para o SIM 1 ou 2 (se suportado pela rede da sua operadora), pode:

- **Ativar o 4G**: ative **4G**. O comutador **4G** poderá não estar disponível no seu dispositivo devido às definições da sua operadora. Isto indica que a rede 4G está ativada por defeito.
- **Ativar chamadas VoLTE**: ative **Chamadas VoLTE**.
- **Ativar chamadas via Wi-Fi**: ative **Chamadas via Wi-Fi**.

Após a definição estar concluída, selecione o contacto a quem pretende ligar e toque em para efetuar uma chamada de vídeo. Também pode tocar em no ecrã durante uma chamada de voz para mudar para uma chamada de vídeo.

Utilizar o VoWi-Fi para uma efetuar chamadas

Pode utilizar o **VoWi-Fi** para efetuar chamadas de vídeos e de voz em qualquer localização que tenha uma rede Wi-Fi, mesmo que não tenha receção de sinal da operadora.

Esta funcionalidade tem de ser suportada pela operadora. Contacte a operadora para mais informações, incluindo os custos.

Abra o **Telefone**, aceda a > **Definições** > **Chamadas via Wi-Fi** e ative **Chamadas via Wi-Fi**. Toque em **Modo** e siga as instruções no ecrã para definir a rede.

Câmara

Operações básicas da câmara

Utilizar as funcionalidades básicas da câmara

Conheça as funcionalidades básicas da câmara para o ajudar a capturar fotografias melhores.

Tirar uma fotografia: abra a **Câmara**. no visor, toque em ou prima o botão de diminuir o volume para capturar uma fotografia.

Selecionar um modo de câmara: abra a **Câmara** e selecione um modo de câmara pré-instalado na parte de baixo do ecrã.

Ajustar a extensão de focagem: no visor, afaste dois dedos no ecrã para ampliar ou junte-os para reduzir a imagem. Quando a distância entre o dispositivo e o objeto for maior que o zoom ótico da câmara, a qualidade da fotografia diminui. Ao ampliar ou reduzir, irá aparecer uma barra de zoom no lado do ecrã. Também pode ajustar o nível de zoom com a barra de zoom.

Ajustar a exposição: a sua câmara irá ajustar automaticamente a exposição consoante o nível de luz ambiente. Quanto maior a exposição, mais clara será a imagem. Para ajustar manualmente a exposição, toque no visor da câmara e deslize o ícone para cima ou para baixo.

Ligar ou desligar o flash: durante a captura de fotografias em ambientes escuros, ligue o flash para aumentar a luminosidade ambiente. No visor, toque em para selecionar um dos seguintes modos de flash:

- **Automático**: a câmara determina automaticamente se deve ou não ligar o flash consoante a luz ambiente.
- **Desativado**: O flash está desativado.
- **Ativado**: O flash está ativado.
- **Ligado**: O flash está sempre ligado.

Ativar ou desativar Melhorada por AI.: no visor toque em para ativar ou desativar **Melhorada por AI.**.

Utilizar a câmara para gravar vídeos

Utilize a câmara para gravar vídeos, tornando as suas memórias mais vivas.

Gravar um vídeo: aceda a **Câmara** > **Vídeo** e toque em para começar a gravar um vídeo.

Tirar uma fotografia durante uma gravação: toque em para tirar uma fotografia durante uma gravação.

Ampliar ou reduzir: toque continuamente no visor da câmara e, em seguida, afaste os dedos para ampliar ou junte-os para reduzir. Durante o zoom, irá aparecer uma barra de zoom. Pode deslizá-la para aumentar ou reduzir a imagem da câmara.

Manter o flash ligado durante uma filmagem: durante a gravação de um vídeo com fraca iluminação, toque em e selecione para manter o flash ligado.

Gravar um vídeo com AI: toque em e selecione efeitos como **Cor AI** ou **Desfocar o fundo** para gravar um vídeo com AI.

Durante uma gravação, pode tocar em para tirar uma fotografia com os efeitos de filmagem com AI.

Adicionar uma marca de água a um vídeo: no ecrã **Vídeo**, toque em e ative **Adicionar marca de água**.

Ajustar as definições da câmara

Abra a **Câmara** e toque em para aceder ao ecrã **Definições**. Aqui pode:

- **Ajustar a resolução da câmara**: toque em **Resolução** e selecione a resolução pretendida.
  Esta funcionalidade não está disponível em alguns modos.
- **Ativar a etiqueta de localização**: ative **Etiqueta de localização** para colocar a sua localização nas fotografias.
- **Desativar o som do obturador**: ative **Silêncio**.
- **Capturar sorrisos**: ative **Capturar sorrisos**. a câmara tirará uma fotografia automaticamente sempre que detetar um sorriso no visor.

Utilizar uma grelha de assistência para compor as suas fotografias

Evite fotografias inclinadas e descentradas. Utilize a funcionalidade da grelha de assistência da câmara para ajudar a alinhar a fotografia perfeita.

Abra a **Câmara**, toque em para aceder ao ecrã **Definições** e ative **Grelha**. A grelha irá aparecer quando capturar fotografias. Os quatro pontos de interseção na grelha são as áreas de focagem da imagem. Coloque o objeto que quer fotografar num dos pontos de interseção para obter uma boa composição.



Capturar fantásticas fotografias Macro

Abra a **Câmara** e aceda a **Mais** > **Supermacro**. Foque a câmara num objeto próximo, mantenha-a estável e toque em para capturar uma fotografia.

Utilizar o modo de grande abertura para destacar os objetos de captura

O modo de grande abertura produz fotografias com uma baixa profundidade de campo. Isto cria um plano de fundo desfocado que oferece mais destaque ao objeto da fotografia.

Tirar uma fotografia em grande abertura: aceda a **Câmara** > **Mais** > **Abertura**. Ao tirar fotografias, toque no ecrã para selecionar um ponto de focagem e toque em para tirar a fotografia.

- Para obter os resultados ideais, certifique-se de que o objeto não está a mais de 2 metros da câmara.
- Toque em e deslize o controlo de deslize para a esquerda ou para a direita para ajustar o nível de abertura. Quanto menor for o valor da abertura, mais desfocado fica o plano de fundo.

Melhorada por AI., identificação inteligente de cenas para fotografias

O **Melhorada por AI.** identifica automaticamente a sua cena fotográfica atual e ajusta de forma inteligente a cor e a luminosidade da fotografia para que não precise de continuar a ajustar a sua câmara para a captura perfeita.

O **Melhorada por AI.** é uma funcionalidade padrão da câmara no dispositivo que identifica de forma inteligente a sua cena fotográfica atual e ajusta automaticamente a cor e a luminosidade da fotografia para ajudar a obter melhores efeitos.

O **Melhorada por AI.** oferece as seguintes funcionalidades:

- **Identifica de forma inteligente cenas para fotografias e melhora os efeitos fotográficos**: o **Melhorada por AI.** suporta múltiplas cenas, tais como em palco, a praia, o céu azul, vegetação e texto. Após a identificação inteligente, o **Melhorada por AI.** ajusta automaticamente a cor e a luminosidade da câmara e recomenda um modo perfeito (tal como o modo retrato, vegetação ou texto).
- **Ative o Melhorada por AI. para configurar e ajustar automaticamente as definições da câmara**: quando abre a câmara e entra no modo de câmara Normal, toque em AI para ativar **Melhorada por AI.** conforme necessário. Quando ativada, esta funcionalidade irá identificar de forma inteligente a cena de fotografia, o que lhe poupa o tempo de ajustes manuais constantes.

- O **Melhorada por AI.** apenas se encontra disponível quando tira fotografias com a câmara traseira.
- Quando muda para o modo Retrato, modo Grande abertura ou para o modo Fotografia dinâmica, o **Melhorada por AI.** é desativado automaticamente.
- Quando define o modo de cor para Vívido, a identificação das seguintes cenas de fotografia não é suportada: céu azul, vegetação, flores, praia, neve e folhas de outono. Para outras cenas, **Melhorada por AI.** continua disponível.

Utilize Realidade aumentada para capturar fotografias interessantes

Utilize **Realidade aumentada** para tornar as suas fotografias divertidas e destacadas.

Aceda a **Câmara** > **Realidade aumentada**.

Pode escolher vários efeitos para dar destaque às suas fotografias:

- **3D Qmoji**: toque em **3D Qmoji** e selecione um Qmoji animado. O Qmoji irá imitar e reproduzir as suas expressões faciais e ações em conformidade. Toque em para gravar

ou em GIF e, em seguida, toque continuamente em para criar o seu próprio Qmoji personalizado.

- **Adicionar efeitos de maquilhagem a uma fotografia ou um vídeo**: toque em **Efeitos** para selecionar o autocolante dinâmico pretendido. Depois toque em para tirar uma fotografia ou toque em para gravar um vídeo com o autocolante. Alguns autocolantes animados têm efeitos sonoros que serão adicionados automaticamente ao vídeo.

Toque em para adicionar efeitos de embelezamento e ajustar o nível de beleza.

Utilizar o modo de retrato para tirar fotografias como um profissional

Aceda a **Câmara** > **Retrato**, ajuste as seguintes definições e toque em para capturar um retrato.

Efeito de beleza: toque em no visor e arraste o controlo de deslize para ajustar as definições de embelezamento. Um valor maior irá produzir um efeito de beleza mais distinto.

Para desativar o efeito de beleza, toque no ícone no visor e arraste cada definição para o valor mais baixo.

Panorama

Utilizar o modo de panorama para tirar selfies panorâmicas

Quer mais amigos ou mais cenário numa selfie? Utilize o Panorama para tirar selfies com um campo de visão mais amplo.

1. abra a **Câmara** e toque em para mudar para a câmara da frente.
2. Aceda a **Mais** > **Panorama**.
3. Mantenha o dispositivo estável e toque em para tirar a primeira fotografia.
4. Siga as instruções no ecrã e mova o dispositivo horizontalmente até que a moldura azul se sobreponha com a moldura verde quadrada. A câmara irá tirar automaticamente outra fotografia.
5. Siga as instruções no ecrã novamente e mova o dispositivo na direção oposta até que a moldura azul se sobreponha com a moldura verde quadrada. A sua câmara irá tirar automaticamente a última fotografia.
6. Assim que terminado, a câmara irá combinar automaticamente as três imagens numa selfie panorâmica.

Utilizar o modo de Panorama para tirar fotografias panorâmicas

Os panoramas oferecem um ângulo de visualização maior que as fotografias normais, permitindo-lhe tirar fotografias abrangentes de paisagens.

Para capturar uma fotografia panorâmica, a câmara tira várias fotografias de objetos dentro no campo de visão e junta-as numa única fotografia.

Ao tirar uma fotografia panorâmica, encontre um espaço amplo e aberto a uma certa distância o objeto e tente evitar planos de fundo sempre com a mesma cor.

1 Aceda a **Câmara** > **Mais** > **Panorama**.

2 Toque em na parte de baixo do ecrã para configurar a direção de captura.

3 Segure bem o Telefone e toque em para iniciar a captura. Desloque lentamente o Telefone na direção indicada, segurando firmemente o dispositivo e mantendo a seta nivelada com a linha central.

4 Toque em quando tiver terminado. A câmara irá juntar automaticamente as fotografias para criar uma panorâmica.



Modo profissional

Utilizar o modo Profissional para tirar fotografias paisagísticas

Quer tornar as suas fotografias paisagísticas mais vibrantes e interessantes? Utilize o modo Profissional para tirar fotografias paisagísticas únicas e personalizadas.

Aceda a **Câmara** > **Mais** > **Pro** para ativar o modo profissional.

Selecionar um modo de medição com base no motivo da captura: toque em para selecionar um modo de medição.

Modo de medição	Cenário de aplicação
Matriz	Paisagens amplas e mares
Centrar	O objeto encontra-se no centro da imagem e destaca-se do plano de fundo.
Ponto	O objeto a ser destacado na imagem é relativamente pequeno, tipo uma flor ou uma árvore.

Ajustar o brilho com base no ambiente da captura:

- **Ajustar o ISO**: toque em ISO e arraste o controlo de deslize ISO para ajustar o valor.

  Para evitar ruído excessivo, o ISO recomendado é abaixo de 400. O ISO recomendado para o dia é entre 100 e 200 e cerca de 400 para cenas noturnas.

- **Ajustar a velocidade do obturador**: toque em S (velocidade do obturador) e arraste o controlo de deslize do obturador para a velocidade pretendida.

  A velocidade do obturador recomendada para cenas estáticas (como montanhas) é entre 1/80 e 1/125 e mais rápida para objetos em movimento (como ondas). Para os melhores resultados, utilize um tripé para capturar um objeto em movimento.

- **Ajustar a compensação de exposição**: toque em EV e arraste o controlo de deslize EV para o valor pretendido.

Ajustar o AWB: toque em AWB e arraste o controlo de deslize AWB para o valor pretendido.

- Ao capturar fotografias com luz solar direta, pode selecionar . Num ambiente com fraca iluminação, pode selecionar .
- Toque em para ajustar a temperatura da cor. Se quiser dar à sua fotografia um tom confortável e nostálgico, aumente o valor K. Para um tom frio, calmo ou futurístico, selecione um valor K mais baixo.

Ajustar o AF com base no motivo da captura: toque em AF e arraste o controlo de deslize AF para o valor pretendido.

Modo de focagem	Cenário de aplicação
Modo AF-S	Cenas estáticas (tais como montanhas)
Modo AF-C	Cenas em movimento (como fluxos de água e ondas)
Modo MF	Objetos protuberantes (como um grande plano de uma flor)

Mantenha o dispositivo estável durante a captura: toque em e ative **Nível horizontal**. Após esta funcionalidade ser ativada, irão aparecer duas linhas de assistência horizontais no visor. Quando a linha tracejada se sobrepõe à linha contínua, a câmara encontra-se alinhada na horizontal.

- No modo profissional, algumas opções poderão ser alteradas após alterar definições.
- As definições recomendadas servem apenas como referência. Poderá ajustá-las consoante as condições de utilização reais para obter o efeito desejado.

Utilizar o modo Profissional para capturar retratos

Quer tirar retratos mais profissionais? O modo Profissional permite-lhe ajustar as definições da câmara para capturar retratos profissionais.

Abra a **Câmara** > **Mais** > **Pro**.

Selecionar um modo de medição:  ou o modo  é recomendado para tirar retratos. Coloque os seus objetos de captura (as suas caras, por exemplo) no centro do visor.

Ajuste a luminosidade com base no ambiente da captura

- **Ajustar o ISO**: para evitar ruídos excessivos, recomenda-se que ajuste o ISO para um nível baixo ao capturar retratos. Poderá ajustar o ISO com base nos ambientes de captura.

Ambiente de captura	ISO recomendado
Exterior	Entre 100 e 200
Interior	Cerca de 400
Cenas noturnas	Entre 400 e 800

- **Ajustar a velocidade do obturador**: a velocidade do obturador deve ser lenta se a luz ambiente for baixa e rápida quando a luz ambiente é forte. A velocidade do obturador para retratos recomendada é entre 1/80 e 1/125. Para capturar objetos em movimento, selecione uma velocidade de obturador a ou acima de 1/125.
- **Ajustar a compensação de EV**: poderá aumentar a compensação de EV se a iluminação dos objetos ou do plano de fundo for baixa e baixar a compensação de EV se existir demasiada iluminação.

Ajustar o AWB: selecione o AWB consoante as condições de iluminação. Durante a captura com luz solar, pode selecionar . Num ambiente com baixa luminosidade, pode selecionar .

Ajustar a focagem : para melhor destacar um objeto, recomenda-se que utilize a focagem manual (MF) ao capturar retratos. No visor, toque na parte que quer destacar (o rosto do objeto, por exemplo).

- No modo Profissional, algumas definições poderão ser alteradas após alterar uma definição. Poderá ajustá-las consoante as suas necessidades reais.
- As definições acima recomendadas servem apenas como referência. Poderá ajustá-las consoante as condições de utilização reais para obter o efeito desejado.

Modo de Pintura de luz

Pintura de luz: Capture trilhos de luz

O modo de pintura de luz define automaticamente uma velocidade do obturador lenta para tirar fotografias de longa exposição de trilhos de luzes. Este modo produz fotografias espetaculares que têm uma qualidade etérea.

O modo de pintura de luz oferece quatro modos de captura criativos para diferentes sujeitos e condições de iluminação:

- **Rastos de luz traseira**: Captura trilhos de luz criados pelos carros à noite.

- **Grafitos de luz**: Captura trilhos criados por uma fonte de iluminação em movimento em condições de baixa luminosidade.
- **Água sedosa**: Capturar fotografias sedosas de quedas de água e de água corrente.
- **Rasto de estrelas**: Captura fotografias espetaculares do rasto das estrelas no céu noturno.



Utilizar Rastos de Luz Traseira para capturar as luzes da cidade

Os Rastos de Luz Traseira dos carros permitem-lhe criar fotografias artísticas noturnas.

- Capture a uma certa distância e ligeiramente acima do sujeito para melhores resultados. Certifique-se de que os faróis dos carros não apontam diretamente para a câmara, pois isto poderá expor demasiado a imagem.
- Coloque o dispositivo num tripé ou numa superfície sólida para que não se mova durante a exposição.

Abrir a **Câmara** > **Mais** > **Pintura de luz** > **Rastos de luz traseira**. Segure bem o Telefone e toque em para iniciar a captura. Será apresentada uma pré-visualização da imagem no visor. Toque em quando tiver terminado.



Utilizar Grafitos de Luz para criar padrões luminosos

Grafitos de Luz permitem-lhe criar padrões ou escrever palavras ao mover uma fonte de iluminação em frente à câmara.

- Encontre um local afastado de outras fontes de iluminação e certifique-se de que a silhueta do sujeito não está visível. Escolha uma fonte de iluminação brilhante adequada de uma cor apropriada, tal como uma lanterna pequena ou um glow stick.
- Coloque o dispositivo num tripé ou numa superfície sólida para que não se mova durante a exposição.

Abra a **Câmara** > **Mais** > **Pintura de luz** > **Grafitos de luz**. Segure bem o Telefone e toque em para iniciar a captura. Será apresentada uma pré-visualização da imagem no visor. Toque em quando tiver terminado.




Capturar rios e cascatas com a funcionalidade Água sedosa

A funcionalidade Água sedosa permite capturar fotografias suaves de cascatas e de rios.

- Esta funcionalidade funciona melhor com um riacho ou uma cascata bastante abundante.
- Coloque o dispositivo num tripé ou numa superfície sólida para que não se mova durante a exposição.

Aceda a **Câmara** > **Mais** > **Pintura de luz** > **Água sedosa**. Mantenha o dispositivo estável e toque em para iniciar a captura. Será apresentada uma pré-visualização da imagem no visor. Toque em quando tiver terminado.

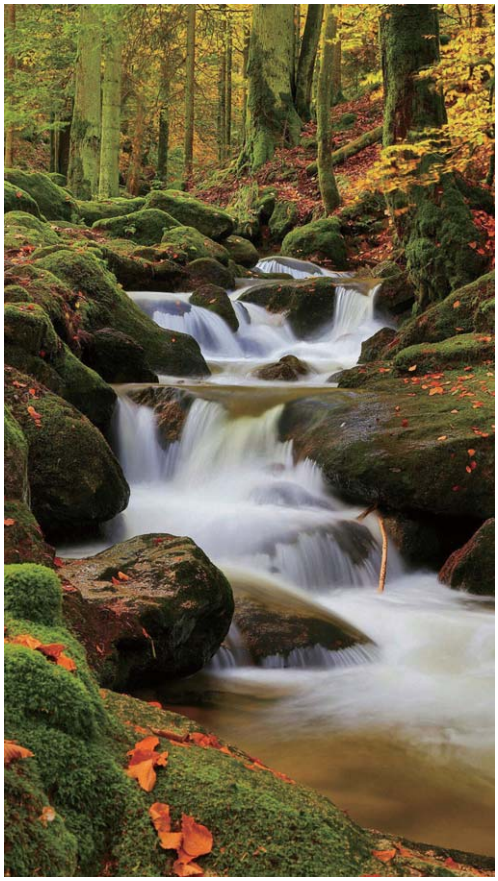

Utilizar o Rasto de estrelas para capturar a beleza das estrelas

O Rasto de estrelas permite capturar o movimento das estrelas no céu noturno.

- Para obter os melhores resultados, escolha uma noite com céu limpo e um local sem poluição luminosa, com uma vista desobstruída para o céu.
- Coloque o dispositivo num tripé ou numa superfície sólida para que não se mova durante a exposição.

Aceda a **Câmara** > **Mais** > **Pintura de luz** > **Rasto de estrelas**. Mantenha o dispositivo estável e toque em para iniciar a captura. Será apresentada uma pré-visualização da imagem no visor. Toque em quando tiver terminado.



Mais modos de captura

Utilizar o Lapso de tempo para criar um vídeo curto

Utilize o modo Lapso de tempo para capturar imagens durante um período prolongado e condense-as num vídeo curto. Capture e veja a natureza em todo o seu esplendor: flores a desabrochar, nuvens a passar ou mesmo rastos de estrelas no céu noturno.

- Gravar continuamente um vídeo em lapso de tempo durante um período prolongado poderá consumir bateria e esgotar o espaço de armazenamento.
- Coloque o dispositivo num tripé ou numa superfície plana para o manter estável durante a gravação.
- Antes de começar, certifique-se de que a cena está bem iluminada e de que a câmara está focada. Posicione cuidadosamente a câmara para que os objetos em segundo plano estejam bem enquadrados.

1 Aceda a **Câmara** > **Mais** > **Lapso de tempo** e toque em para começar a gravar um vídeo em lapso de tempo.

2 Toque em para terminar de gravar.

3 Depois pode aceder a **Galeria** para reproduzir o seu vídeo em lapso de tempo.

Para obter os melhores resultados, as velocidades de gravação e de reprodução são ajustadas automaticamente pelo sistema.

Modos de captura personalizados

Quer descobrir novas formas para utilizar a sua câmara para além das funções atuais? Pode transferir ou eliminar modos de captura com base nas suas necessidades.

Transferir mais modos de captura: abra a **Câmara** > **Mais** > **Transferir**. Selecione os modos de captura a transferir e toque em **ADICIONAR**.

Atualizar modos de captura: para atualizar os modos de captura, aceda ao ecrã **Mais**. Os modos de captura com atualizações disponíveis terão pontos vermelhos junto a eles. Pode seguir as instruções no ecrã para os atualizar.

Eliminar modos de captura: aceda a **Mais** > e toque em para eliminar modos de captura desnecessários.

Para assegurar que a câmara funciona normalmente, os modos de captura predefinidos não podem ser eliminados.

Tirar fotografias dinâmicas

Torne as suas fotografias mais dinâmicas e divertidas ao capturar fotografias dinâmicas para prolongar os momentos fantásticos da vida.

Com imagens em movimento pode gravar uma cena cerca de um segundo antes e depois de premir o botão do obturador. Quando procura fotografias na Galeria, veja a imagem estática capturadas ou reproduza um efeito de fotografia dinâmica e de som.

Tirar fotografias dinâmicas: abra a **Câmara**, aceda a **Mais** > **Fotografia dinâmica** e toque em para capturar uma fotografia dinâmica.

Visualizar fotografias dinâmicas: as fotografias dinâmicas capturadas serão guardadas em **Galeria** em formato JPG. Aceda a **Galeria** > **Álbuns** > **Câmara**, toque nas fotografias com o ícone e toque em na parte de cima da imagem para ver um efeito dinâmico. A fotografia dinâmica para automaticamente após uma reprodução completa. Pode ainda tocar no ecrã para parar a reprodução.

Partilhar fotografias dinâmicas: aceda a **Galeria** > **Álbuns** > **Câmara**, oque na fotografia dinâmica que quer partilhar e, em seguida, toque em para selecionar um método de partilha.

As fotografias dinâmicas podem ser partilhadas diretamente através de Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share e outros. O dispositivo recetor deverá ser um dispositivo Huawei que suporte a captura de fotografias dinâmicas para poder reproduzir o efeito da fotografia dinâmica. Quando partilha fotografias dinâmicas com aplicações de terceiros ou com dispositivos incompatíveis, elas serão apresentadas como imagens estáticas.

Galeria

Destaques

Destaques: dê vida às suas memórias

Os destaques criam álbuns com as suas melhores fotografias e vídeos, baseando-se nas informações de data e de localização e cria um clipe de vídeo curto para que possa reviver num instante os bons momentos. Pode editar os álbuns de destaques e partilhar os clipes de vídeo com os seus amigos.

- Para começar a utilizar os destaques, abra a **Câmara**, toque em ⚙ e ative **Etiqueta de localização**.
- Verifique se o dispositivo se encontra ligado à Internet.

Utilize os destaques para executar o seguinte:

- **Criar álbuns baseados em situações automaticamente**: os destaques criam álbuns baseados em situações diferentes durante um certo período de tempo ou num certo local (como uma festa de aniversário ou uma cerimónia de graduação). Receberá uma notificação quando estiver pronto um novo álbum de destaques.
- **Relembrar os grandes momentos**: relembre-se dos álbuns de destaques criados durante o mesmo período há um ano ou no local que está a visitar novamente.
- **Editar um álbum de destaques**: renomeie um álbum, adicione ou remova fotografias e edite a música de fundo ou as animações do clipe de vídeo. Guarde e partilhe o clipe com os seus amigos.

Personalizar álbuns de destaques

Os destaques criam álbuns baseando-se nas informações de data e de localização e criam um clipe de vídeo curto para que possa reviver num instante os bons momentos. Pode criar um álbum de destaques personalizado ao selecionar as suas fotografias e vídeos favoritos e, em seguida, selecione um modelo de vídeo e a música de fundo.

- Para começar a utilizar os destaques, abra a **Câmara**, toque em ⚙ e ative **Etiqueta de localização**.
- Verifique se o dispositivo se encontra ligado à Internet.

abra a **Galeria**. No separador **Destaques**, toque no álbum de destaques que quer ver ou editar. Agora pode fazer qualquer uma das seguintes ações:

- **Reproduzir ou editar os destaques**: toque em ▶ para reproduzir o vídeo. Durante a reprodução, toque no vídeo para selecionar um modelo predefinido no fundo do ecrã. Para personalizar ainda mais, como alterar a música de fundo ou os filtros, toque em ✂ na

parte de cima do ecrã. Toque em para guardar e em para exportar. Partilhe o que criou com os seus amigos.

Os clipes de destaques exportados são guardados em **Galeria** > **Álbuns** > **Vídeos**.

- **Adicionar ou eliminar fotografias e vídeos nos destaques**: para adicionar uma fotografia ou um vídeo, toque em , selecione uma fotografia ou um vídeo e, em seguida, toque em . Para eliminar, toque continuamente numa fotografia ou vídeo, toque em e, em seguida, toque em **Mover**.

  Apenas vídeos com formato MP4 podem ser adicionados aos destaques.
- **Partilhar fotografias e vídeos dos destaques**: toque continuamente em qualquer fotografia ou vídeo no álbum, toque em , selecione um modo de partilha e siga os passos para terminar o processo.
- **Renomear um álbum**: aceda a > **Renomear** e introduza um novo nome.
- **Eliminar um álbum**: aceda a > **Eliminar** e toque em **Eliminar**.

Gestão de fotografias

O reconhecimento de fotografias ajuda a ordenar fotografias de forma inteligente

Demora muito tempo a ordenar as suas fotografias? Não consegue encontrar a fotografia que procura? O reconhecimento de fotografias pode ordenar automaticamente as suas fotografias em categorias tais como retratos, locais, paisagens e comida na Galeria, para que consiga encontrar rapidamente o que procura.

Ordenar fotografias de forma inteligente: a Galeria irá ordenar automaticamente as fotografias que tirar em categorias tais como retratos, locais, paisagens e comida, para que consiga encontrar rapidamente o que procura.

Personalizar a agregação automática de fotografias: após a Galeria agregar automaticamente diferentes álbuns de retratos por si, pode alterar manualmente os nomes dos álbuns de retratos e definir as relações (por exemplo, "Bebé" e "Mãe"). Após a definição estar terminada, pode visualizar os diferentes álbuns por nome. Pode ainda procurar uma fotografia ao procurar pelo nome e pela relação na barra de pesquisa da Galeria.

Agregar fotografias de grupo em álbuns: após a Galeria identificar de forma inteligente as categorias, pode nomear os álbuns criados. Se existirem mais de 10 fotografias de grupo, a Galeria irá agrupá-las e criar um álbum de fotografias de grupo.

Editar vídeos

Recortar um vídeo: abra a **Galeria**, selecione o vídeo que pretende editar e toque em para entrar no ecrã de edição do vídeo. Pode arrastar o controlo de deslize na área de

recorte para selecionar o segmento a manter e tocar em ✓ para terminar de recortar o vídeo.

Ajustar a resolução do vídeo: à medida que arrasta o controlo de deslize para selecionar o segmento de vídeo que quer manter, pode tocar em ▷ para pré-visualizar o vídeo recortado. Pode ainda tocar nas opções de resolução do vídeo no ecrã de edição para ajustar a resolução do vídeo.

Quanto maior a resolução, mais nítido será o vídeo, mas isto irá precisar de mais espaço de armazenamento. Selecione de acordo com o necessário.

Ajustar a reprodução de vídeos em câmara lenta

Abra a **Galeria**, selecione o vídeo gravado em câmara lenta e toque em ▷ para reproduzir. Toque no ecrã e arraste o controlo de deslize na área de edição para selecionar o segmento que quer reproduzir em câmara lenta.

Editar fotografias

Recorte, rode e aplique uma variedade de efeitos (como grafitos, marcas de água personalizadas e filtros) às suas fotografias na Galeria.

Abra a **Galeria**, selecione a fotografia que quer editar e toque em ✎. Edite a fotografia das seguintes formas:

- **Rodar**: toque em ⟳ e arraste a roda do ângulo para a orientação pretendida. Pode também tocar em **Rodar** para rodar a sua fotografia em 90 graus ou em **Espelho** para a inverter.
- **Recortar**: toque em ⌗ e arraste a grelha ou os cantos da mesma para fazer a sua seleção. Pode ainda selecionar uma relação fixa e arrastar os cantos da grelha para recortar a fotografia.
- **Adicionar efeitos de filtro**: toque em ◉ para selecionar um filtro.
- **Salpicos de cor**: toque em 🎨 para selecionar as cores que quer destacar. As outras partes da fotografia ficarão a preto e branco.
- **Desfocar**: toque em 💧, selecione um modo de desfocagem e arraste o controlo de deslize para ajustar o grau de desfocagem.
- **Ajustar efeitos fotográficos**: toque em ⚙ para ajustar a luminosidade da fotografia, o contraste, a saturação e outros parâmetros.
- **Embelezar um retrato**: o **Embelezar** é fornecido em retratos. Toque em ☺ para aplicar funcionalidades como **Suavizar**, **Clarear**, **Afilar** e **Aumentar** para tornar um retrato mais atraente.
- **Pixelar**: toque em ▦ para selecionar um estilo e tamanho de mosaico para censurar partes de uma fotografia.

- **Grafitos**: toque em para selecionar um pincel e uma cor para adicionar grafitos a fotografias.
- **Adicionar marcas de água**: toque em para selecionar uma marca de água (como **Hora**, **Local**, **Tempo** ou **Humor**).
- **Adicionar um elemento de texto**: toque em para selecionar um estilo de elemento e um formato do tipo de letra.

Procurar e partilhar fotografias ou vídeos

Todas as fotografias e vídeos são guardados na Galeria e podem ser visualizados por hora, local ou álbum.

Ver fotografias em ecrã inteiro: abra a **Galeria** e toque numa fotografia para a ver no modo de ecrã inteiro. Toque novamente no ecrã para ocultar o menu. No modo de ecrã inteiro pode:

- **Ver as informações básicas de uma fotografia ou vídeo**: deslize para cima numa fotografia ou vídeo para ver as informações básicas.
- **Ampliar e reduzir**: afaste ou juntar dois dedos no ecrã para ampliar e reduzir. Se uma fotografias tiver uma resolução mais alta que a do ecrã, pode ampliar com dois dedos. Assim que retirar os dedos do ecrã, a fotografia apenas pode ser ampliada até duas vezes o seu tamanho original.
- **Ver as definições de captura**: toque em e percorra para baixo para ver detalhes da fotografia na caixa pop-up, incluindo o ISO (sensibilidade), EV (compensação de exposição) e a resolução.
- **Renomear a fotografia**: toque em > **Renomear** para introduzir um novo nome.
- **Definir a fotografia como o papel de parede do ecrã inicial ou a imagem do contacto**: aceda a > **Definir como**, em seguida selecione **Papel de parede** ou **Fotografia do contacto**.

Partilhar uma fotografia ou um vídeo: abra a **Galeria**. No separador **Fotografias**, toque continuamente num item para aceder ao ecrã de seleção. Selecione os itens que quer partilhar, toque em , selecione um método de partilha e siga os passos para completar o processo.

Alternar entre as vistas diária e mensal: no separador **Fotografias**, afaste ou junte dois dedos no ecrã para ver as fotografias por dia ou por mês.

Ver por localização de captura: as fotografias ou vídeos capturados com a **Etiqueta de localização** ativada (nas definições de **Câmara**) podem ser vistas na visualização do Mapa.

No separador **Fotografias**, toque em . As fotografias ou vídeos com a informação de localização serão marcadas no mapa. Afaste dois dedos no ecrã para ampliar no mapa e ver

detalhes sobre a localização de captura. Toque numa miniatura de fotografia para ver todas as fotografias e vídeos registados num local.

Ver por álbum: pode ver fotografias e vídeos por álbuns. Algumas fotografias e vídeos são guardados em álbuns predefinidos. Por exemplo, os vídeos gravados com a câmara serão guardados no álbum **Vídeos**. Capturas de ecrã e gravações de ecrã serão guardadas no álbum **Capturas de ecrã**.

Organizar álbuns

Adicionar um álbum: no separador **Álbuns**, toque em **Adicionar álbum**, escreva um nome para o álbum e toque em **OK**. Selecione as fotografias ou vídeos para adicionar.

Mover fotografias ou vídeos: mova fotografias e vídeos de vários álbuns para um só para poder gerir e pesquisá-los mais facilmente. Toque continuamente numa fotografia ou vídeo que quer mover até que seja apresentado em seguida, selecione todas as fotografias e vídeos que quer mover. Toque em para selecionar o álbum pretendido. Assim que os itens sejam movidos, deixarão de estar nos álbuns originais.

Adicionar fotografias e vídeos aos favoritos: adicione fotografias e vídeos aos favoritos para uma visualização mais fácil. Abra a fotografia ou vídeo que quer adicionar ao álbum **Os meus favoritos** e toque em . As fotografias e os vídeos favoritos permanecerão nos álbuns originais e têm um ícone de nas miniaturas.

Eliminar fotografias e vídeos: toque continuamente numa fotografia ou álbum até aparecer o ícone . Selecione os itens que quer eliminar e aceda a > **Eliminar**. As fotografias e vídeos eliminados irão permanecer no álbum **Eliminados recentemente** durante algum tempo antes de serem eliminados permanentemente. Os dias restantes até à eliminação estão marcados nas fotografias. Para eliminar permanentemente uma fotografia ou vídeo manualmente, toque continuamente na miniatura correspondente e aceda a > **Eliminar**.

Recuperar fotografias e vídeos eliminados: no álbum **Eliminados recentemente**, toque continuamente numa fotografia ou álbum até aparecer o ícone . Selecione os itens que quer recuperar e toque em para os restaurar para os álbuns originais. Se o álbum original tiver sido eliminado, será criado um novo.

Gestor

Utilizar a Otimização

Notou que o seu dispositivo ficou mais lento recentemente? Preocupa-se que poderá estar vulnerável a malware e a outras ameaças à segurança? Utilize a Otimização para tornar o seu dispositivo mais rápido e protegê-lo contra ameaças de segurança.

Abra **Gestor** e toque em **OTIMIZAR**. O seu dispositivo irá otimizar automaticamente o desempenho geral, a segurança, o desempenho da bateria e a gestão de dispositivo. Pode ainda personalizar as opções de otimização. O sistema irá recomendar que utilize a Otimização. Isto irá ajudar a aumentar a velocidade de execução, a verificar por riscos de segurança, a otimizar o consumo de energia e a monitorizar e intercetar números de telefone desconhecidos e chamadas de assédio.

Gestão da utilização de dados móveis

Faça a gestão da utilização de dados móveis para evitar ficar sujeito a custos adicionais.

Abra o **Gestor** e toque em **Utilização de dados** para ver as estatísticas de utilização de dados ou ativar **Poupança de dados inteligente**.

- **Utilização de dados este mês**: verifique a classificação da utilização de dados de aplicações.
- **Aplicações em rede**: efetue a gestão das permissões de acesso à internet para cada aplicação.
- **Poupança de dados inteligente**: ative a poupança de dados e selecione as aplicações autorizadas a utilizar dados móveis quando em segundo plano.

Ativar a poupança de energia inteligente

Abra o **Gestor**, toque em , em seguida, toque em **Otimizar o consumo de energia**. O sistema irá analisar a utilização da bateria atual e sugerir formas para a otimizar. Também pode selecionar outros modos de poupança de energia:

- **Modo de poupança de energia**: ative o **Modo de poupança de energia** e o ícone será apresentado na barra de estado. Este modo reduz o consumo de energia ao limitar a atividade de aplicações em segundo plano, os efeitos visuais e os sons.
- **Modo de ultrapoupança de energia**: ative o **Modo de ultrapoupança de energia**. Este modo controla rigorosamente a utilização da bateria por aplicações em segundo plano ao permitir apenas que o Telefone, SMS, Contactos e outras aplicações de utilizador sejam executadas em segundo plano e ao desativar todas as aplicações do sistema, exceto o Wi-Fi e os dados móveis.

- **Ativar a resolução inteligente para poupar energia**: toque em **Resolução do ecrã** e ative a **Resolução inteligente**. O seu dispositivo irá ajustar automaticamente a resolução do ecrã com base nas aplicações a serem executadas para poupar energia. Observe que a qualidade de apresentação será afetada em conformidade. Também pode definir manualmente a resolução do ecrã para poupar energia se necessário.

Modo de desempenho: ative o **Modo de desempenho** e o ícone será apresentado na barra de estado. Neste modo, o seu dispositivo dá prioridade ao desempenho das aplicações com base na situação atual. Isto poderá esgotar a bateria mais rapidamente que outros modos, principalmente quando está a jogar jogos ou a executar outras aplicações de consumo de energia excessivo.

Também estão disponíveis as seguintes opções:

- **Veja os detalhes de consumo de energia**: toque em **Detalhes de consumo** ou **Informações do consumo de energia**.

  Na secção **Informações do consumo de energia**, barras coloridas abaixo do gráfico **A carregar** indicam quando o seu dispositivo estava a carregar. As falhas entre as barras indicam que não estava a carregar. Esta funcionalidade não consome energia.
- **Apresentar a percentagem de bateria restante na barra de estado**: ative a **Percentagem de bateria** para selecionar um modo de apresentação.
- **Verificar a utilização da bateria de aplicações de consumo de energia excessivo**: aceda a **Mais definições** > **Aplicações de consumo de energia elevado**. Desative aplicações que não estão a ser utilizadas.

Utilizar o início automático para evitar atividades de aplicações indesejáveis

Preocupa-se com aplicações de terceiros a serem executadas secretamente, a ocuparem recursos do sistema e a consumirem bateria em segundo plano? Utilize o início automático para identificar e proibir atividades de aplicações indesejáveis.

Abra as **Gestor**, toque em > **Iniciação de aplicações** e será possível:

- **Gerir automaticamente aplicações**: ative **Gerir tudo automaticamente** ou ligue os comutadores de aplicações individuais. O sistema irá analisar automaticamente a utilização de aplicações e proibir que as aplicações iniciem automaticamente, efetuam uma iniciação secundária e sejam executadas em segundo plano.
- **Gerir manualmente aplicações**: se não tiver ativado **Gerir tudo automaticamente**, toque no comutador da aplicação pretendida e ative ou desative o início automático, a iniciação secundária e a execução em segundo plano, respetivamente.
- **Ver registos de início**: aceda a > **Histórico de iniciações** para ver o histórico de início detalhado de cada aplicação.

Ativar o Antivírus

O acesso a publicidade ou hiperligações não autorizadas poderá infetar o seu dispositivo com Trojans e malware que poderão instalar-se secretamente e furtar os seus dados pessoais. Executar um antivírus poderá localizar e remover ameaças potenciais no dispositivo.

Antivírus está ativada por defeito. Para ver, abra **Gestor** e toque em **Antivírus**. O ícone **Seguro** indica que o seu dispositivo está protegido. Também pode voltar ao ecrã inicial **Gestor** e aceder a para configurar as seguintes definições:

- **Otimização inteligente**: Se esta opção estiver selecionada, o sistema irá obter os dados de configuração das aplicações mais recentes à nuvem para assegurar um melhor desempenho das aplicações.
- **Limpeza automática de ficheiros indesejados**: Se esta opção estiver selecionada, o sistema irá identificar automaticamente ficheiros de lixo e eliminá-los permanentemente após 14 dias.
- **Atualizar automaticamente a base de dados de limpeza** e **Análise online de vírus** : Atualizar automaticamente a base de dados de limpeza ou executar o antivírus em condições de **Apenas Wi-Fi** ou **Wi-Fi e rede móvel**. Selecione **Nunca** para desativar estas opções.

O lembrete do antivírus está ativado por defeito. Será notificado se não tiver executado o antivírus há mais de 30 dias.

E-mail

Adicionar contas de e-mail

Adicione uma conta de e-mail no Telefone para uma maior conveniência de acesso. Se tiver perguntas sobre definições específicas enquanto estiver a configurar o e-mail, consulte o fornecedor da conta de e-mail.

Adicionar uma conta de e-mail pessoal: abra , selecione um fornecedor de e-mail ou toque em **Outras**. Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe, toque em **Iniciar sessão** e siga as instruções no ecrã para configurar a conta. O sistema irá ligar automaticamente e verificar as definições do servidor.

Adicionar uma conta Exchange: o Exchange é desenvolvido pela Microsoft, sendo utilizado por empresas como sistema de e-mail interno. Se a empresa utilizar um servidor em Exchange, pode iniciar a sessão do e-mail de trabalho no Telefone. Aceda a > **Exchange**, insira o endereço de e-mail, nome do utilizador, palavra-passe, toque em **Iniciar sessão** e siga a instruções no ecrã para configurar a conta. O sistema irá ligar automaticamente e verificar as definições do servidor.

Após a configuração, o sistema vai abrir o ecrã **Caixa de entrada** por defeito.

Gerir contas de e-mail

Pode gerir várias contas de e-mail existentes no seu Telefone Huawei.

Abra o **E-mail**. Pode:

- **Verificar e-mails**: no ecrã **Caixa de entrada** toque em e selecione a conta de e-mail a ser apresentada na lista dos e-mails. Deslize para baixo para atualizar a lista de e-mails. Abra um e-mail para ler, responder, reencaminhar ou eliminar. Deslize para a direita ou esquerda no ecrã para ver o próximo e-mail ou o anterior. Para eliminar vários e-mails, toque continuamente num e-mail para ir para o ecrã de gestão de e-mails, selecione os e-mails e toque em .
- **Sincronizar e-mails**: deslize para baixo no ecrã **Caixa de entrada** para atualizar a lista de e-mails. Vá a > **Definições**, toque numa conta e ative **Sincronização de e-mail**. Para sincronizar automaticamente, toque em **Frequência da sincronização** e selecione a hora de sincronização para terminar a configuração.
- **Pesquisar e-mails**: no ecrã da lista de e-mails, toque na barra de pesquisa e introduza uma palavra-chave, como o assunto do e-mail e o conteúdo.
- **Adicionar várias contas de e-mail**: vá a > **Definições** > **Adicionar conta**, selecione o seu fornecedor de serviços de e-mail e introduza as suas informações.

- **Alternar entre as contas de e-mail**: no ecrã das contas, toque em e, em seguida, toque no nome da conta à qual quer aceder.
- **Configurar contas de e-mail**: no ecrã das contas, vá a > **Definições**, selecione uma conta para configurar **Nome da conta**, **Conta predefinida** e **Remover conta**.

Gerir os contactos de e-mail VIP

Tem receio de perder um e-mail de um contacto importante entre uma enchente de e-mails? Pode adicionar contactos de e-mail importantes à lista VIP. O seu dispositivo copia automaticamente os e-mails de contactos VIP na sua caixa de entrada VIP.

Abra as **E-mail** e aceda a > **Definições** > **Contactos VIP**. No ecrã **Lista VIP**, aceda a **Adicionar** > **Criar** ou **Adicionar a partir de contactos**.

Adicionar ou eliminar contactos VIP: no ecrã **Lista VIP**, toque em ou para gerir os contactos VIP.

Criar grupos inteligentes

Farto de ter de introduzir manualmente vários destinatários quando envia e-mails? Quer enviar e-mails a um grupo de destinatários fixo? Utilize os grupos inteligentes para criar diferentes grupos de e-mails.

Abra o **E-mail** e abra um e-mail. No campo do remetente ou do destinatário, toque em **Adicionar ao grupo**. Selecione o remetente ou o destinatário que pretende adicionar ao grupo e toque em **OK**. No ecrã de seleção de grupos, toque em **Criar grupo**. Introduza o nome do grupo e aceda a **Guardar**.

Após criar o grupo, na lista de grupos de contactos, selecione o grupo que pretende editar. Poderá então:

- **Adicionar membros**: toque em para adicionar novos membros ao grupo.
- **Enviar mensagens**: Toque em para enviar uma mensagem ou em para enviar um e-mail.

Importar eventos para o calendário

Preocupado com perder eventos importantes no meio de muitos outros? Pode importar eventos importantes para o Calendário e vê-los em qualquer altura e em qualquer lugar.

Abra a aplicação **E-mail**, selecione o evento do e-mail e toque em > **Adicionar ao calendário**.

Calendário

Navegar no calendário

Criar um evento: abra o **Calendário**, toque em e introduza as informações do seu evento incluindo o título, a localização e as horas de início e de fim. Por defeito, irá receber o lembrete do evento 10 minutos antes da hora agendada para o início. Também pode , tocar em **Adicionar notificação** para configurar a hora do lembrete e tocar em .

Eliminar um evento: no ecrã **Calendário**, toque no evento que pretende eliminar e, em seguida, toque em . Para eliminar vários eventos em simultâneo, toque em **Agenda**, toque continuamente num evento para aceder ao ecrã de seleção, selecione os eventos que quer eliminar e toque em .

Pesquisar eventos: no ecrã **Calendário**, toque em e introduza as palavras-chave na caixa de pesquisa, como o título ou a localização do evento.

Configurar o calendário: no ecrã **Calendário**, aceda a > **Definições** para configurar a vista do calendário, o modo de lembrete e mais.

Consultar o destino: abra o **Calendário**. No ecrã do calendário ou da agenda, toque num evento para ver as informações do destino (se existentes).

Consultar a meteorologia: abra o **Calendário**. No ecrã do calendário ou da agenda, toque num evento para ver as previsões meteorológicas para a data do evento.

Consultar participantes de reunião: no ecrã **Calendário**, toque num lembrete de reunião recebido para ver as informações dos participantes.

Importar tarefas para manter o seu trabalho organizado

Muitas vezes, não é possível tratar atempadamente das tarefas. O que posso fazer se me esquecer de tratar das tarefas? Importe cada item de tarefa do calendário para fácil referência e não irá perder nenhum evento importante.

Importar lembretes de reunião: abra o **Calendário**, vá a > **Gerir contas** > **Adicionar conta**, e siga as instruções no ecrã para adicionar os seus e-mails de trabalho (Conta Exchange) ao calendário para verificar os lembretes de reuniões.

Partilhar evento: toque num evento no calendário ou na agenda, depois toque em e siga as instruções no ecrã para partilhar o evento através de qualquer um dos métodos disponíveis.

Ver os feriados mundiais

Vai viajar para o estrangeiro em trabalho ou em férias? Transfira as informações de feriados do país de destino antecipadamente para planear melhor o trabalho e os horários.

Esta funcionalidade requer ligação à Internet. Efetue ligação a uma rede Wi-Fi antes de atualizar para evitar pagar despesas de dados.

Abra o **Calendário**, vá a > **Definições** > **Feriados nacionais (regionais)** e ative o comutador correspondente ao seu país de destino. O seu dispositivo irá automaticamente transferir as informações sobre feriados.

Relógio

Utilizar o Relógio

Pode encontrar várias funções, incluindo o alarme, o relógio mundial, o cronómetro ou o temporizador no Relógio.

Ver a hora em todo o mundo: abra o **Relógio**, toque em + no separador **Mundial** e introduza o nome de uma cidade ou selecione uma na lista de cidades.

Apresentar a hora de duas regiões diferentes: abra as **Definições** e aceda a **Sistema** > **Data e hora**. Ative o **Relógio duplo** e defina a **Cidade de residência** para apresentar a hora na região onde se encontra e a hora na sua cidade de residência no ecrã de bloqueio.

As duas horas apenas serão apresentadas se se encontrar numa região diferente daquela que selecionou como a sua cidade de residência. Caso contrário, apenas irá ver uma.

Bloco de notas

Gerir as suas notas para manter os seus registos organizados

Quer partilhar notas importantes ou adicionar algo aos favoritos? Gira as suas notas para manter os seus registos organizados.

Partilhar uma nota: quer enviar as suas notas de reuniões para um colega? Na página de lista de **Todas as notas** ou **Todas as tarefas** abra a nota que quer partilhar e toque em para selecionar um método de partilha e siga as instruções no ecrã.

Adicionar uma nota aos favoritos: quer adicionar uma nota aos favoritos para que a possa consultar mais tarde? Na página da lista **Todas as notas**, deslize para a esquerda numa nota e toque em . Como alternativa, abra a nota que pretende adicionar aos favoritos e toque em .

Eliminar uma nota: quer eliminar uma nota que já não precisa? Na página da lista **Todas as notas** ou **Todas as tarefas**, deslize para a esquerda numa nota e toque em . Como alternativa, toque continuamente numa nota para ver as opções, selecione a(s) nota(s) que quer eliminar e toque em .

Pesquisar notas: quer encontrar rapidamente uma nota? Toque na barra de pesquisa na página das listas de **Todas as notas** e introduza as palavras-chave na barra de pesquisa. Como alternativa, deslize para baixo no ecrã inicial para aceder à barra de pesquisa e introduza as palavras-chave na barra de pesquisa.

Criar uma lista de tarefas: quer criar uma lista de compras? Na página de **Bloco de notas**, toque em > , introduza um item e toque em **Guardar**. Adicione vários itens para criar uma lista de tarefas.

Após cumprir um item, aceda à página de edição de **Todas as tarefas** e selecione à esquerda do item cumprido.

Adicionar uma nota escrita: quer gravar rapidamente o seu desenho ou a sua escrita? Aceda a **Notas** > , toque em , escreva as suas notas e toque em para guardar. Pode escrever e desenhar no Bloco de notas.

Adicionar etiquetas às notas: quer ver facilmente as categorias das suas notas? Na página de edição de **Notas**, toque em e utilize as diferentes etiquetas coloridas para atribuir categorias a conteúdos diferentes, para obter uma melhor visualização das suas notas.

Serviços

Verificar o seu tempo de ecrã

A balança digital permiti-lhe verificar a utilização de aplicações, ajuda a gerir o seu tempo de ecrã e guia-o para hábitos de utilização do dispositivo mais saudáveis.

Para verificar a utilização do dispositivo, abra as **Definições** e aceda a **Equilíbrio digital** > **Mais**.

Verifique o tempo de ecrã de hoje: toque em **Hoje** para verificar o seu **Gestão de utilização**, **Utilização da aplicação**, **Desbloqueios**.

Verifique o tempo de ecrã dos últimos sete dias: toque em **Últimos sete dias** e, em seguida, verifique o seu **Gestão de utilização**, **Utilização da aplicação**, **Desbloqueios**.

Utilizar o gravador para criar notas de áudio

Alguma vez teve a sensação de não ter tempo suficiente de tomar notas importantes durante uma reunião? Precisa de organizar uma pilha de notas de uma entrevista ou de uma aula? O gravador permite-lhe gravar ficheiros de áudio que pode reproduzir convenientemente mais tarde.

Abra **Gravador** e toque em para iniciar a gravação. Durante a gravação, pode adicionar etiquetas em pontos importantes. Toque em para terminar a gravação e guardar o ficheiro de áudio.

Após a gravação estar terminada, pode:

- **Reproduzir a gravação a partir da etiqueta**: na lista de reprodução, toque numa gravação para mudar para o ecrã de reprodução. No ecrã de reprodução, pode depois tocar numa etiqueta que adicionou e reproduzir a gravação a partir desse ponto.
- **Gerir gravações**: toque continuamente numa gravação para aceder às opções como a partilha e a eliminação da gravação.

Na lista dos ficheiros de gravação, toque continuamente num ficheiro de gravação e, em seguida, toque em > **Detalhes** para ver o local de armazenamento.

Phone Clone

Cópia de segurança dos dados para um dispositivo de armazenamento USB

Se está a ficar sem espaço de armazenamento no seu Telefone ou pretende efetuar uma cópia de segurança dos dados importantes para um dispositivo de armazenamento externo, pode ligar o seu Telefone a um dispositivo de armazenamento USB com um cabo USB OTG e efetuar a cópia de segurança dos seus dados para o dispositivo de armazenamento. Os

dispositivo de armazenamento USB compatíveis com o seu Telefone incluem unidades flash USB, leitores de cartão e dispositivos com um cartão SD inserido.

Abra as **Definições**, vá a **Sistema** > **Cópia de segurança e restauro** > **Cópia de segurança** > **Armazenamento externo** > **Armazenamento USB**, toque em **CÓPIA DE SEGURANÇA**, no ecrã **Selecionar dados** selecione os dados de que pretende efetuar uma cópia de segurança e toque em **Criar cópia**.

Repor o seu Telefone

Se a velocidade de funcionamento do seu Telefone começar a abrandar devido a uma acumulação a longo termo de caches e de ficheiros residuais, pode repor o seu Telefone para eliminar completamente estes ficheiros da cache e para restaurar as definições de configuração originais do seu dispositivo.

Repor definições de rede: Isto irá restaurar as suas definições de Wi-Fi, de rede de dados móveis e de Bluetooth, incluindo a partilha do ponto de acesso e a informação de emparelhamento Bluetooth. Isto não irá alterar outras definições no seu Telefone nem irá eliminar quaisquer dados ou ficheiros.

Abra as **Definições**, aceda a **Sistema** > **Reposição** > **Repor as definições de rede**, toque em **Repor as definições de rede** e siga as instruções no ecrã para repor as definições.

Restaurar todas as definições: isto irá restaurar as definições originais de rede do seu dispositivo, dados da impressão digital, dados faciais e palavras-passe do ecrã de bloqueio. Não irá repor as definições de Localizar o meu Telefone ou da Conta HUAWEI, nem irá eliminar dados ou ficheiros.

Abra as **Definições**, aceda a **Sistema** > **Reposição** > **Repor todas as definições**, toque em **Repor todas as definições** e siga as instruções no ecrã para repor as definições.

Restaurar definições de fábrica: isto irá eliminar todos os dados na memória e no armazenamento do seu dispositivo, incluindo as suas definições de conta, as definições do sistema, os dados de aplicações, as aplicações instaladas, música, documentos e imagens, restaurando o seu Telefone para as definições originais de fábrica. Crie uma cópia de segurança dos dados antes de restaurar o seu dispositivo para as definições de fábrica.

Abra as **Definições**, aceda a **Sistema** > **Reposição** > **Repor predefinições**, toque em **Repor predefinições**, insira a passe de desbloqueio do ecrã (se existente) e siga as instruções no ecrã para repor as definições.

Cópia de segurança de dados por pastas partilhadas no seu computador ou dispositivos domésticos NAS

Guardou dados importantes, imagens ou ficheiros grandes no seu dispositivo? Pode efetuar uma cópia de segurança dos dados para um computador ou para um dispositivo doméstico NAS através de uma pasta partilhada para evitar a perda de dados e libertar espaço de armazenamento no seu dispositivo.

Abra as **Definições**, aceda a **Sistema** > **Cópia de segurança e restauro** > **Cópia de segurança** > **Armazenamento externo** e toque em**Procurar pastas partilhadas**. Após o seu dispositivo detetar PCs ou dispositivos domésticos NAS na mesma rede através da procura por Wi-Fi, toque para aceder a um dispositivo e adicione a pasta partilhada. Depois toque em **CÓPIA DE SEGURANÇA**, selecione os dados dos quais quer efetuar a cópia de segurança em **Selecionar dados** e toque em **Criar cópia**.

- Pode tocar em > **Encriptação da cópia de segurança** > **Encriptar cópias de segurança** para ativar **Encriptação da cópia de segurança** na página da cópia de segurança e, em seguida, definir uma palavra-passe quando solicitado. A palavra-passe será utilizada quando quiser restaurar os ficheiros mais tarde. Lembre-se sempre da sua palavra-passe da cópia de segurança ou defina perguntas de segurança para ajudar a lembrar a palavra-passe, pois não poderá recuperar os ficheiros da cópia de segurança sem ela.

Conta Huawei e múltiplos utilizadores

Definir e utilizar múltiplos utilizadores

Quer ter mais que uma conta de utilizador no seu Telefone para manter as suas vidas profissional e pessoal separadas? Pode adicionar vários utilizadores ao seu Telefone e alternar entre eles com um simples toque.

Adicionar Utilizadores ou Convidados

⚠ Pode ser adicionado um máximo de três utilizadores e um convidado.

Adicionar um utilizador: toque em **Definições** e vá a **Contas e utilizadores** > **Utilizadores**. Toque em **Adicionar utilizador**, introduza um nome para o utilizador e toque em **ADICIONAR**. Após adicionar um novo utilizador, pode mudar para o novo utilizador e seguir as instruções no ecrã para configurar as definições de conta do utilizador.

Adicionar um convidado: toque em **Definições** e vá a **Contas e utilizadores** > **Utilizadores**. Toque em **Adicionar convidado** > **ADICIONAR** para criar um convidado.

Definir um nome de conta de utilizador e uma imagem de perfil: após adicionar um utilizador, pode definir um nome de conta de utilizador e uma imagem de perfil para o utilizador. Para isto, mude para o utilizador relevante e toque em . Siga as instruções no ecrã para alterar o nome de utilizador e a imagem de perfil.

Permitir um utilizador a fazer chamadas, enviar mensagens e partilhar registos de chamadas: as funções de chamadas básicas podem continuar a ser utilizadas após mudar para um modo de utilizador diferente. O novo utilizador adicionado pode efetuar chamadas, enviar mensagens e partilhar registos de chamadas com o proprietário do telefone. O utilizador convidado pode efetuar chamadas e partilhar registos de chamadas com o proprietário do telefone. Para isto, inicie sessão com a conta do proprietário e toque em **Definições**, de seguida, aceda a **Contas e utilizadores** > **Utilizadores**. Selecione o utilizador pretendido e toque em **Permitir chamadas, mensagens e partilha do histórico de comunicação**.

Eliminar Utilizadores ou Convidados

Para eliminar um utilizador, selecione uma das seguintes formas:

- Inicie sessão com a conta do proprietário e toque em **Definições**, de seguida, aceda a **Contas e utilizadores** > **Utilizadores**. Selecione o utilizador pretendido e toque em **Remover utilizador** > **Eliminar**.
- Inicie sessão com a conta do proprietário e deslize para baixo a partir da barra de estado, de seguida aceda a > **Mais definições**. Selecione o utilizador pretendido e toque em **Remover utilizador** > **Eliminar**.

Para eliminar um convidado, toque em **Definições**. Aceda a **Contas e utilizadores** > **Utilizadores** e toque em **Convidado** > **Remover convidado** > **REMOVER**.

Alternar entre os modos da Conta de Proprietário, de Utilizador e de Convidado

Para alternar entre os modos da conta do proprietário, de utilizador e de convidado, selecione uma das seguintes formas:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado e toque em . De seguida, toque na imagem de perfil do utilizador pretendido.
- Toque em **Definições** e vá a **Contas e utilizadores** > **Utilizadores**. De seguida, toque no nome de utilizador ou na imagem de perfil do utilizador pretendido.


⚠ Será solicitado que introduza a palavra-passe para desbloquear o ecrã quando volta para o modo de proprietário a partir de outro modo.

Ligação de dispositivos

Bluetooth

Ligar o seu Telefone a dispositivos Bluetooth

Utilize o Bluetooth para ligar o seu Telefone a auriculares Bluetooth a ao Bluetooth do carro para navegação ou para ouvir música enquanto conduz. Também pode ligar o seu Telefone a dispositivos acessórios Bluetooth para registar e gerir dados de exercício. Ligar dispositivos Bluetooth ao seu Telefone não aumenta significativamente o consumo de energia.

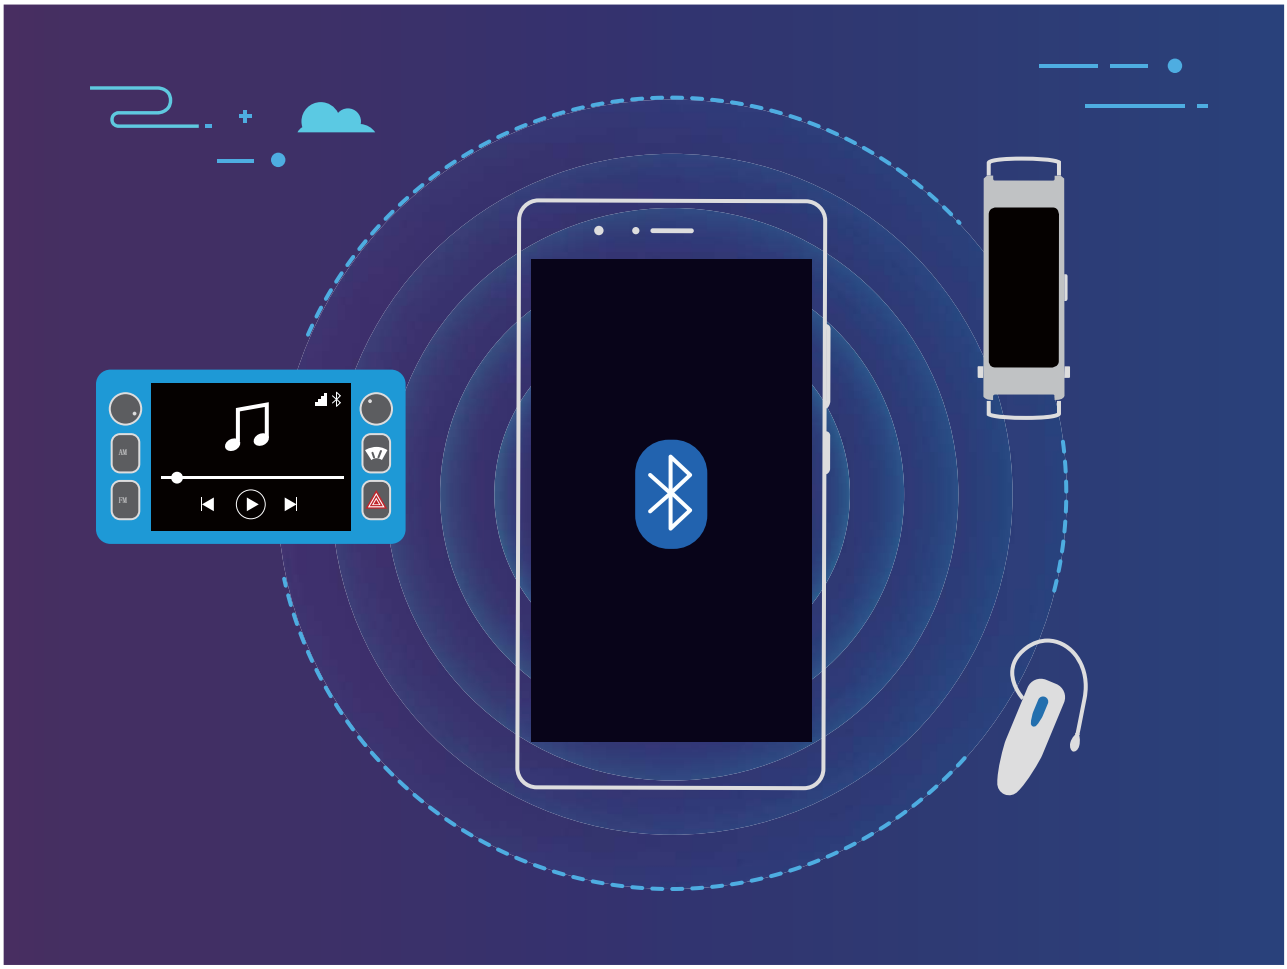

Protocolos de Bluetooth utilizados pelos dispositivos Huawei e respetivas funções:

HFP, HSP	Efetuar chamadas
A2DP	Reproduzir música
AVRCP	Controlar reprodução de música
OPP	Transferir ficheiros
PBAP	Sincronizar contactos
MAP	Sincronizar mensagens de texto

HID	Utilizar teclados e ratos Bluetooth
PAN	Ligação ponto a ponto
BLE	Ligar a dispositivos Bluetooth de baixo consumo de energia (BLE)

Ativar ou desativar o Bluetooth: no ecrã inicial, deslize para baixo a partir da barra de estado, abra o painel de atalhos e, em seguida, toque em para ativar ou desativar o Bluetooth. Toque continuamente em para abrir o ecrã de definições de Bluetooth.

Emparelhar um dispositivo Bluetooth: ative **Bluetooth** no ecrã de definições do dispositivo Bluetooth. Verifique se o dispositivo Bluetooth está definido para visível. Em **Dispositivos disponíveis**, toque no dispositivo que quer emparelhar e siga as instruções no ecrã para efetuar o emparelhamento.

Desemparelhar um dispositivo Bluetooth: ative **Bluetooth** no ecrã de definições do dispositivo Bluetooth. Toque em junto ao nome do dispositivo emparelhado e, em seguida, toque em **Desemparelhar**.

Alterar o nome do dispositivo Bluetooth: no ecrã das definições de Bluetooth, ative **Bluetooth**. Toque em **Nome do dispositivo**, introduza um novo nome para o dispositivo e, em seguida, toque em **Guardar**.

Ver a ajuda de Bluetooth: No ecrã das definições de Bluetooth, toque em para ver informações sobre como estabelecer ligações de Bluetooth com sistemas automóveis, com auriculares, altifalantes, dispositivos acessórios, telefones, tablets e computadores.

Utilizar o Bluetooth para partilhar dados

Ligue o seu Telefone a outro dispositivo através de Bluetooth para partilhar dados, importar e exportar contactos e para configura uma partilha por Internet.

Utilizar o Bluetooth para enviar ficheiros: certifique-se de que o seu Telefone se encontra dentro do alcance do Bluetooth do outro dispositivo (10 metros). Pode, em seguida, estabelecer uma ligação Bluetooth e partilhar ficheiros multimédia, páginas Web, contactos, documentos e aplicações entre os dois dispositivos. Abra **Ficheiros**, toque continuamente no ficheiro que queira enviar e, em seguida, vá a **Mais** > **Partilhar** > **Bluetooth**. Siga as instruções no ecrã para ativar o Bluetooth. Quando o outro dispositivo for detetado (o Bluetooth deve estar ativado e o dispositivo deve estar visível), toque no nome do dispositivo para estabelecer uma ligação ao mesmo e iniciar o envio de ficheiros.

Receber ficheiros através do Bluetooth: no ecrã inicial, deslize para baixo a partir da barra de estado, abra o painel de atalhos e, em seguida, toque em para ativar o Bluetooth. Toque em **Aceitar** na notificação de transferência de ficheiros para começar a receber os ficheiros. Os ficheiros recebidos são guardados na pasta **bluetooth** como **Ficheiros** por defeito.

Importar ou exportar contactos através do Bluetooth: abra **Contactos** e vá a > **Definições** > **Importar/Exportar** para executar o seguinte:

- **Importar contactos**: Toque em **Via Bluetooth** e siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação Bluetooth com o outro dispositivo. Os contactos do outro dispositivo serão importados automaticamente para o seu Telefone.
- **Exportar contactos**: toque em **Partilhar contactos**, selecione os contactos que quer partilhar, toque em e selecione **Bluetooth**. Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação Bluetooth com o outro dispositivo. Esses contactos selecionados serão automaticamente exportados do seu Telefone para o outro dispositivo.

NFC

Apresentação da NFC

A Comunicação de Campo Próximo (NFC) é uma tecnologia que permite a comunicação sem fios a curta distância. Através da comunicação sem contacto da NFC, dois dispositivos podem transferir dados em tempo real quando estiverem a uma distância de menos de 10 cm. Para além da transferência de dados, a NFC também permite partilhar aplicações, recarregar cartões de transportes, verificar saldos e efetuar pagamentos.



A NFC pode ser utilizada em várias situações com requisitos e métodos diferentes.

Modo ponto a ponto: transfere dados entre dois dispositivos com NFC dentro de uma curta distância. Não é necessário o emparelhamento, sendo estabelecida uma ligação mais segura.

- Ambos os dispositivos têm de suportar NFC.
- Durante a transmissão de dados, os dispositivos devem se encontrar a menos de 10 cm de distância um do outro.
- O ecrã deve estar ligado e desbloqueado durante a utilização da NFC.

Situações

- Transferir ficheiros (tais como imagens, aplicações e contactos).
- Estabelecer rapidamente uma ligação entre dispositivos (como o emparelhamento Bluetooth ou a partilha de ponto de acesso).

Modo de leitura/gravação: suporta a leitura e a gravação de etiquetas NFC.

- Os cartões e os produtos devem suportar a leitura e a gravação de etiquetas NFC
- **Leitura e escrita/P2P** deve estar ativado no ecrã das definições de NFC, se disponível. Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.

Situações

- Utilize aplicações de recarregamento de saldo para recarregar cartões de transportes físicos ou emulados, bem como para verificar saldos.
- Verifique as informações de produto com etiquetas NFC.

Modo de emulação de cartão: permite que o seu dispositivo sirva como um cartão inteligente para que possa aceder à emissão de bilhetes móveis para transportes públicos, para pagamentos móveis e para entradas.

- **Emulação do cartão SIM**: entre primeiro em contacto com a sua operadora móvel para obter um cartão SIM que suporte NFC.
- **Emulação eSE**:
  - **Cartões bancários ativados para Huawei Pay**: para efetuar pagamentos QuickPass num dispositivo POS ativado para QuickPass, adicione um cartão bancário ao Huawei Pay que suporta o QuickPass.
  - **Cartões de transportes que suportam Huawei Pay**: deve ser adicionado um cartão de transporte virtual à Huawei Pay.
- **Emulação HCE**: por exemplo, UnionPay Cloud QuickPass. Transfira primeiro a aplicação do seu cartão bancário e associe o cartão com a aplicação. Para obter detalhes, consulte o centro de atendimento ao cliente do seu banco. Em seguida, ative a NFC, defina uma aplicação bancária como a aplicação de pagamento predefinida na NFC enquanto mantém o ecrã ligado e desbloqueado. Para efetuar pagamentos Cloud QuickPass, o seu cartão e o dispositivo POS devem suportar QuickPass.

Situações

- **Emulação do cartão SIM**: permite que o cartão SIM fornecido pela sua operadora sirva como um cartão de transportes.
- **Emulação eSE**: permite que o elemento de segurança integrado da NFC facilite pagamentos (como na Huawei Pay).
- **Emulação HCE**: permite que o dispositivo sirva como um cartão bancário ativado para QuickPass ao associar o dispositivo com um cartão bancário numa aplicação bancária.

Nem todos os dispositivos suportam NFC.

Utilizar a NFC para partilhar dados rapidamente

A NFC permite-lhe partilhar dados rapidamente entre dois dispositivos sem ter de emparelhar. Basta aproximar as áreas de deteção NFC de ambos os dispositivos uma da outra e poderá transferir ficheiros e outros dados rapidamente entre os dois dispositivos com NFC.



Usar a NFC para enviar dados: abra as **Definições**, toque em **Ligações do dispositivo** e ative **NFC** e o **Huawei Beam**. Selecione os ficheiros que quer enviar e toque em **Partilhar** > **Huawei Beam**. Mantenha o seu Telefone desbloqueado e o ecrã ativo. Aproxime as áreas de deteção NFC de ambos os dispositivos uma da outra. Assim que a ligação seja estabelecida, o dispositivo transmissor irá emitir um aviso sonoro e o ecrã de partilha irá minimizar. Toque no ecrã do dispositivo transmissor para começar a enviar ficheiros.

Receber ficheiros através de NFC: abra as **Definições**, toque em **Ligações do dispositivo** e ative **NFC** e o **Huawei Beam**. Mantenha o seu Telefone desbloqueado e o ecrã ativo. Aproxime as áreas de deteção NFC de ambos os dispositivos uma da outra. Assim que a ligação seja estabelecida, o dispositivo transmissor irá emitir um aviso sonoro. Após o aviso aguarde até que a transferência de ficheiros esteja completa. Os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Beam** do seu **Ficheiros** por defeito.

- Se existir uma opção para ativar **Leitura e escrita/P2P** no ecrã NFC, certifique-se de que também é ativado. As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.
- Nem todos os dispositivos suportam NFC.

Utilizar a NFC para estabelecer rapidamente ligações entre dispositivos

Aproxime as áreas de deteção NFC de ambos os dispositivos uma da outra para estabelecer rapidamente uma ligação Bluetooth ou Wi-Fi entre eles. Também pode utilizar este método para estabelecer uma ligação Wi-Fi Direct ou para partilhar um ponto de acesso Wi-Fi sem ter de procurar por dispositivos, emparelhar e introduzir manualmente os detalhes de ligação.



Por exemplo, ao emparelhar dispositivos Bluetooth, ative a NFC, o Huawei Beam e o Bluetooth em ambos os dispositivos. Abra o ecrã de emparelhamento por Bluetooth em ambos os dispositivos e aproxime as áreas de deteção NFC dos dispositivos. Quando o dispositivo transmissor emitir um aviso sonoro e o ecrã de transmissão diminuir, siga as

instruções no ecrã e toque no ecrã do dispositivo transmissor para estabelecer uma ligação Bluetooth.

Se existir um comutador **Leitura e escrita/P2P** no ecrã NFC, certifique-se de que também é ativado. As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.

Modo de ambiente de trabalho

Ligar o seu dispositivo a um monitor

Utilize a projeção sem fios para ligar o seu dispositivo a um monitor.

Para estabelecer uma ligação:

- se o ecrã externo suportar o Miracast, pode ativar o Wi-Fi do seu dispositivo e ligá-lo ao monitor.
- Se o ecrã externo não suportar o Miracast, pode utilizar um adaptador HDMI sem fios para ligar o seu dispositivo ao ecrã. Insira o adaptador HDMI sem fios na interface HDMI do ecrã externo e ligue o cabo de alimentação ao adaptador HDMI sem fios. Após o adaptador HDMI sem fios estar a funcionar corretamente, abra as **Definições** no seu dispositivo, aceda a **Ligações do dispositivo** > **Projeção fácil** e ative **Projeção sem fios** para ligar o seu dispositivo à rede do adaptador HDMI sem fios.

Pode utilizar diferentes modos de projeção assim que a ligação seja estabelecida:

- **Telemóvel**: neste modo, o conteúdo apresentado no seu dispositivo é igual ao do monitor.
- **PC**: neste modo, pode operar em ecrãs diferentes através do seu dispositivo e do monitor. Por exemplo, apresenta um ecrã de aplicação do Office no monitor e, ao mesmo tempo, troque mensagens com os seus amigos no dispositivo.


Pode deslizar o painel de notificações para baixo ou entrar no centro de notificações do monitor para alternar entre os dois modos.

Utilizar o Telefone como Touchpad

Agora que pode ligar o Telefone a um monitor, o que acontece se não tiver um rato ou teclado? Pode tornar o Telefone num touchpad em poucos passos.

Deslize para baixo a partir da barra de estado do Telefone e toque em **Touchpad** no painel de notificações. Utilize gestos no telemóvel para simular os comandos do rato.

- Utilizar gestos no telemóvel para simular os comandos do rato.

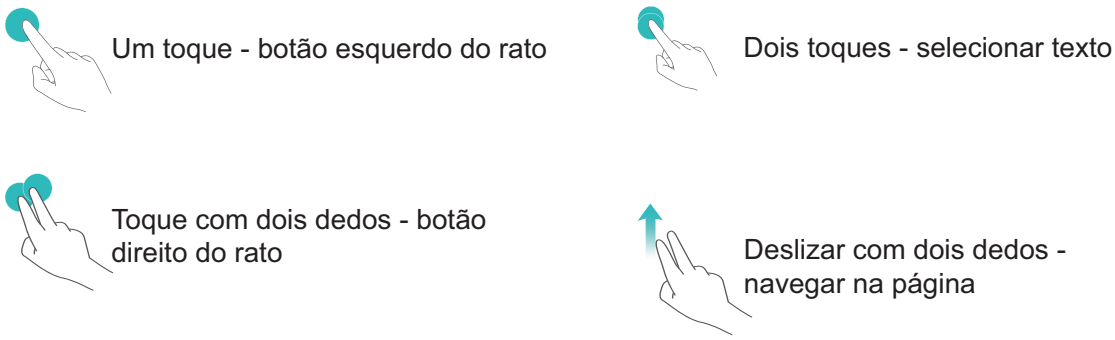

- Introduzir texto utilizando um teclado virtual quando não tiver ligado um teclado externo.
  O teclado virtual está indisponível quando o teclado externo estiver ligado.

Projetar o ecrã do seu dispositivo num monitor

Disposição do ambiente de trabalho: toque no ícone de estado do sinal na barra de estado para abrir o centro de notificações. Toque na hora para apresentar o calendário.

Várias janelas: abra várias janelas em simultâneo para executar várias tarefas.

Gestão de ficheiros: guarde ficheiros no ambiente de trabalho, crie ficheiros ou pastas e renomeie ou elimine ficheiros.

Procura rápida: pesquise documentos, ficheiros de multimédia e aplicações utilizando a caixa de pesquisa do menu Iniciar.

Alterar o papel de parede do ambiente de trabalho: clique com o botão direito numa área vazia do ambiente de trabalho para alterar o papel de parede.

Criar atalhos de aplicações: no menu Iniciar, toque continuamente numa aplicação e, em seguida, arraste-a para o ambiente de trabalho para criar um atalho. Também pode clicar com o botão direito no ícone de uma aplicação e selecionar a opção de criar um atalho da aplicação no ambiente de trabalho.

Conferência em ecrã grande: pode projetar diapositivos do PowerPoint num ecrã grande. Com o painel tátil, ponteiro laser e caneta fluorescente suportados simultaneamente, pode escrever diretamente nos diapositivos quando estes estão projetados no ecrã grande de modo a tornar a apresentação mais realista.

Projeção rápida de aplicações: toque continuamente no ícone de uma aplicação no seu dispositivo para exibir o menu de projeção. De seguida, pode projetar e abrir a aplicação no ecrã grande.

Gestão de ecrãs em separado: o ecrã grande e o ecrã do seu dispositivo podem ser utilizados para diversos fins. Por exemplo, pode utilizar aplicações para conversas online ou atender chamadas no seu dispositivo enquanto visualiza imagens ou filmes no ecrã grande.

Exibição de aplicações em ecrã inteiro: pode visualizar uma aplicação no modo de ecrã inteiro (por exemplo, para reproduzir um vídeo ou exibir um documento em ecrã inteiro).

Para sair do modo de ecrã inteiro, mova o cursor para a parte superior do ecrã e siga as instruções apresentadas no ecrã para sair.

Transferir dados entre o seu Telefone e o computador

Utilize um cabo USB para ligar o Telefone ao computador e transferir dados.

Selecionar o modo de ligação USB

Utilize um cabo USB para ligar o seu Telefone ao computador. De seguida, poderá selecionar um método de ligação predefinido. Pode transferir fotografias e ficheiros entre o seu Telefone e o computador, ou pode recarregar o seu Telefone através da ligação USB ao computador.

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, de seguida toque em **Definições** > **Toque para mais opções** e selecione um método de ligação do seu dispositivo ao computador.

- **Transferir fotografias**: Transfira fotografias entre o seu Telefone e o computador.
- **Transferir ficheiros**: Transfira ficheiros entre o seu Telefone e o computador.
- **Carregar apenas**: Carregue o seu Telefone com apenas um cabo USB.
- **Carregar outro dispositivo**: Ligue o seu Telefone a outro dispositivo com um cabo USB de Tipo C para recarregar o outro dispositivo.
- **Entrada de MIDI**: Utilize o seu Telefone como um dispositivo de entrada MIDI e reproduza música no seu computador.

Transfira dados através de uma porta USB

Ligue o seu Telefone ao Telefone através de um cabo USB para transferir dados e executar outras tarefas.

- **Transferir ficheiros**: o protocolo de transferência multimédia (MTP) é um tipo de protocolo de transmissão de ficheiros multimédia. Pode transferir ficheiros entre o seu Telefone e o computador através deste método de ligação. Primeiro, instale o Windows Media Player 11 ou superior no computador.
  Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e, em seguida, defina o seu método de ligação USB para **Transferir ficheiros**. O seu computador irá instalar automaticamente os controladores necessários. Após a instalação estar terminada, clique no ícone da nova drive com o nome Telefone no computador para ver os ficheiros no seu Telefone. Pode utilizar o Windows Media Player para visualizar os ficheiros multimédia no seu Telefone.
- **Transfira imagens**: o Picture Transfer Protocol (PTP) é um protocolo que permite a transferência de imagens. Pode carregar e partilhar fotografias entre o seu Telefone e o computador através deste método de ligação.
  Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e, em seguida, defina o seu método de ligação USB para **Transferir fotografias**. O seu

computador irá instalar automaticamente os controladores necessários. Após a instalação estar terminada, clique no ícone do novo disco com o nome Telefone no computador para ver as imagens no seu Telefone.

- **Transfira dados MIDI para o seu Telefone**: o MIDI (Interface Digital para Instrumentos Musicais) é um formato de áudio padrão da indústria para a composição de música criado por fabricantes de instrumentos eletrónicos.
  Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e, em seguida, defina o seu método de ligação USB para **Entrada de MIDI**. Poderá então utilizar o Telefone para receber e processar mensagens MIDI transmitidas por outros dispositivos.

Huawei Share

Utilizar o Huawei Share para partilhar rapidamente ficheiros entre dispositivos Huawei

Pode usar o Huawei Share para transferir rapidamente fotografias, vídeos e outros ficheiros entre dispositivos Huawei. O Huawei Share utiliza o Bluetooth para detetar outros dispositivos Huawei nas redondezas e utiliza o Wi-Fi Direct para transferir rapidamente ficheiros sem utilizar os dados móveis.

O Huawei Share utiliza Wi-Fi e Bluetooth para transferir dados. Quando o Huawei Share é ativado, o Wi-Fi e o Bluetooth são ambos ativados automaticamente.

Utilizar o Huawei Share para enviar ficheiros: selecione os ficheiros que pretende partilhar e toque em **Partilhar**. Para enviar ficheiros, selecione o dispositivo recetor na lista de dispositivos ao redor e confirme.

Utilizar o Huawei Share para receber ficheiros: deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e, em seguida, toque em para ativar o Huawei Share. Toque em **ACEITAR** quando a notificação de transferência de ficheiro for apresentada. Os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Huawei Share** do seu **Ficheiros** por defeito.

Não é necessária qualquer confirmação se os dois dispositivos Huawei tenham a sessão iniciada com a mesma Conta HUAWEI.

Transferir ficheiros entre o seu dispositivo e um computador com o Huawei Share

Quer transferir rapidamente imagens e vídeos do seu dispositivo para o computador (PC Windows ou Mac)? O Huawei Share torna essa tarefa mais simples que nunca, sem precisar de um cabo USB.

Do seu dispositivo para o seu PC Windows

1. Para começar, certifique-se de que o seu dispositivo se encontra ligado à mesma rede (por exemplo, a mesma rede Wi-Fi) que o computador.
2. No seu dispositivo, abra **Definições**, aceda a **Ligações do dispositivo** > **Huawei Share**, em seguida, ative **Huawei Share** e **Partilhar com computador**.

3 No mesmo ecrã, verifique e grave o **Nome visível aos computadores**, em seguida, toque em **Verificação nos computadores** para ver e gravar o nome de utilizador e a palavra-passe.

4 No seu PC Windows, aceda a **Computer** > **Network**, faça duplo clique em **Nome visível aos computadores** e introduza o nome de utilizador e a palavra-passe que gravou no passo anterior. As pastas do Armazenamento interno e dos Álbuns no dispositivo são apresentadas no computador.

O conteúdo destas pastas não é guardado automaticamente no PC Windows, mas pode ser acedido, copiado e guardado localmente no computador, conforme necessário.

5 Também pode editar os ficheiros ou fotografias no Armazenamento interno ou nos Álbuns no seu PC Windows e as alterações serão sincronizadas automaticamente para o dispositivo. Da mesma forma, se editar ficheiros ou fotografias no seu dispositivo, as alterações também serão sincronizadas para o computador.

Do dispositivo para um Mac

1 Para começar, certifique-se de que o seu dispositivo se encontra ligado à mesma rede (por exemplo, a mesma rede Wi-Fi) que o computador.

2 No seu dispositivo, abra **Definições**, aceda a **Ligações do dispositivo** > **Huawei Share**, em seguida, ative **Huawei Share** e **Partilhar com computador**.

3 No mesmo ecrã, verifique e grave o **Nome visível aos computadores**, em seguida, toque em **Verificação nos computadores** para ver e gravar o nome de utilizador e a palavra-passe.

4 No Mac, aceda a **Finder** > **Go to** > **Network**, faça duplo clique em **Nome visível aos computadores**, selecione registar uma conta de utilizador e introduza o nome de utilizador e a palavra-passe que gravou no passo anterior. As pastas do Armazenamento interno e dos Álbuns são apresentadas no Mac.

O conteúdo nestas pastas não é guardado automaticamente no Mac, mas pode ser acedido, copiado e guardado localmente no seu computador, conforme necessário.

5 Também pode editar os ficheiros ou fotografias no Armazenamento interno ou nos Álbuns no seu Mac e as alterações serão sincronizadas automaticamente para o dispositivo. Da mesma forma, se editar ficheiros ou fotografias no seu dispositivo, as alterações também serão sincronizadas para o Mac.

Esta função é suportada em computadores Mac com o iOS 10.8 ou mais recente.

Impressão com um toque com a Huawei Share

Como é que imprimo rapidamente fotografias de viagem, ficheiros de trabalho e trabalhos de casa dos miúdos existentes no meu dispositivo? Experimente a simplicidade da impressão com um toque com a Huawei Share.

- A Huawei Share agora suporta a impressão com um toque para imagens e ficheiros PDF.
- Para obter uma lista das impressoras suportadas, toque em **Saiba mais** na secção da Huawei Share (aceda a esta secção ao tocar no ícone de partilha na imagem ou PDF que quer partilhar), deslize para a esquerda no ecrã e toque em **Quais são as impressoras suportadas?** para ver a lista.

A funcionalidade de impressão com um toque da Huawei Share é conveniente e de fácil utilização. Para começar a utilizá-la, deslize para baixo a partir da barra de estado para apresentar todos os atalhos e ative **Huawei Share** e siga os passos seguintes para emparelhar com tipos de impressora diferentes:

- **Impressora Wi-Fi/Impressora Wi-Fi Direct**:
  1. Ligue a impressora e certifique-se de que estabelece ligação à mesma rede que o seu dispositivo ou que o Wi-Fi Direct está ativado.
  2. Pré-visualize o ficheiro que pretende partilhar e toque em **Partilhar**. Assim que a impressora é descoberta, toque no nome correspondente e ajuste as especificações no ecrã de pré-visualização. Em seguida, basta tocar em **IMPRIMIR** para imprimir.
- **Impressora por Bluetooth**: ligue a impressora, pré-visualize o ficheiro que pretende partilhar e toque em **Partilhar**. Assim que a impressora é descoberta, toque no nome correspondente e ajuste as especificações no ecrã de pré-visualização. Em seguida, basta tocar em **IMPRIMIR** para imprimir.

  Durante o primeiro emparelhamento da impressora por Bluetooth, comece por certificar-se de que o seu dispositivo encontra a impressora, em seguida, prima o botão ligar/desligar na impressora durante um segundo para assegurar o emparelhamento.

Segurança e privacidade

Reconhecimento facial

Registar as informações faciais e ativar o desbloqueio por reconhecimento facial

O desbloqueio por reconhecimento facial permite-lhe desbloquear o dispositivo de forma rápida e segura, sem precisar de uma palavra-passe.

- O desbloqueio por reconhecimento facial apenas pode ser utilizado quando a conta de proprietário tem sessão iniciada. Não é suportado no Espaço Privado.
- O desbloqueio por reconhecimento facial não está disponível se a palavra-passe do ecrã de bloqueio não tiver sido introduzida durante três ou quatro dias seguidos, se o dispositivo tiver sido bloqueado remotamente ou se tiver sido reiniciado.
- Durante o desbloqueio por reconhecimento facial, mantenha os olhos abertos e olhe a direito para o dispositivo a uma distância de 20 a 50 cm. De forma a efetuar a leitura do rosto corretamente, evite utilizar esta funcionalidade num ambiente escuro ou voltado para a luz direta.
- Atualmente, apenas pode ser registado um rosto. Elimine os dados faciais atuais para voltar a registar.

1 Abra a **Definições**. aceda a **Segurança e privacidade** > **Reconhecimento facial** e introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.

Se não definiu uma palavra-passe do ecrã de bloqueio, faça-o primeiro. Para além do PIN de 6 números, pode definir outros tipos de palavra-passe: **Padrão**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** ou **Palavra-passe**.

2 Se selecionar **Ativar Levantar para ativar dispositivo** irá permitir que o ecrã ative e desbloqueie quando agarra o dispositivo e o leva até à frente do rosto. Se não precisar desta funcionalidade, deixe-a desmarcada. Toque em **Registar face** e registe o seu rosto.

3 Modos de desbloqueio por reconhecimento facial:

- **Selecionar um método de desbloqueio**: no ecrã **Reconhecimento facial**, toque em **Desbloquear dispositivo**. Se selecionar **Desbloquear o ecrã diretamente**, o dispositivo identifica as caraterísticas faciais e desbloqueia o ecrã. Se selecionar **Deslizar para desbloquear**, depois de o dispositivo identificar as suas caraterísticas faciais, deslize no ecrã de bloqueio para desbloquear. Se selecionar **Desativado**, irá desativar o desbloqueio por reconhecimento facial.
- **Apresentação inteligente das notificações do ecrã de bloqueio**: ative **Mostrar notificações**. No ecrã de bloqueio, o dispositivo oculta detalhes das notificações e apenas os apresenta depois de reconhecer o rosto do proprietário.

- **Aceder ao bloqueio de aplicações**: ative **Aceder ao Bloqueio de aplicações** para aceder ao bloqueio de aplicações e às aplicações bloqueadas com o desbloqueio por reconhecimento facial.

Eliminar dados faciais

Se já não utilizar o desbloqueio por reconhecimento facial ou quiser voltar a registar os seus dados faciais, pode eliminar os dados faciais existentes.

Abra as **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Reconhecimento facial**, siga as instruções no ecrã e introduza a palavra-passe do ecrã de bloqueio. Em seguida, toque em **Eliminar dados faciais** e siga as instruções no ecrã para eliminar os dados faciais existentes.

- Os dados faciais serão eliminados se repuser todas as definições, restaurar o dispositivo para as definições de fábrica ou definir a palavra-passe para nenhuma.
- Os dados faciais não serão eliminados após uma atualização online.

Pegar no Dispositivo para o Desbloquear

Abra **Definições** e vá a **Segurança e privacidade** > **Reconhecimento facial**. Enquanto registar os dados faciais, selecione **Ativar Levantar para ativar dispositivo** e configure o método de Desbloqueio através do rosto para **Desbloquear o ecrã diretamente**. Após concluir a configuração, pode simplesmente levantar o seu Telefone para desbloquear o ecrã, sem necessitar de palavra-passe ou impressão digital.

Se não tiver selecionado **Ativar Levantar para ativar dispositivo** enquanto regista os dados faciais, poderá configurar esta funcionalidade mais tarde: Abra **Definições**, vá a **Segurança e privacidade** > **Reconhecimento facial** e defina o método de Desbloqueio através do rosto para **Desbloquear o ecrã diretamente**. De seguida, abra **Definições**, vá a **Assistência inteligente** > **Atalhos e gestos** > **Ativar o ecrã** e selecione **Levantar para ativar o dispositivo**.

Impressão digital

Reconhecimento de impressão digital: desfrute de uma navegação mais rápida e de segurança melhorada

O botão Ligar também funciona como um sensor de impressões digitais. Encontra-se por baixo dos botões de volume no lado direito do dispositivo. O reconhecimento de impressão digital permite desbloquear o dispositivo mais rapidamente, oferece ainda mais segurança à sua informação pessoal.

Pode utilizar a sua impressão digital para:

- **Desbloquear o ecrã com um único toque**: quer evitar utilizar códigos PIN e padrões para desbloquear o seu ecrã? Utilize a sua impressão digital para desbloquear o seu ecrã de uma forma rápida e segura com apenas um toque.
- **Aceder aos ficheiros privados**: tem medo de se esquecer da sua palavra-passe para o Cofre ou para o Bloqueio de aplicações, ou de que ela vá parar às mãos de alguém em quem não confia? Defina o acesso por impressão digital para o cofre ou para o Bloqueio de aplicações para manter os seus ficheiros a aplicações protegidos e acessíveis apenas por si.



Registar uma impressão digital para desbloquear o ecrã

Pode registar uma impressão digital no seu dispositivo para desbloquear o ecrã, para aceder ao Cofre ou utilizar o Bloqueio de aplicações sem uma palavra-passe.

- O desbloqueio por impressão digital apenas se encontra disponível quando o seu método de desbloqueio está definido como **Padrão**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** ou **Palavra-passe**. Quando o dispositivo reiniciar ou a impressão digital não for reconhecida, irá precisar de utilizar a palavra-passe do ecrã de bloqueio para desbloquear o dispositivo.
- Antes de registar uma impressão digital, certifique-se de que o seu dedo está limpo e seco.

1 Abra as **Definições**.

2 Aceda a **Segurança e privacidade** > **Impressão digital** e siga as instruções para definir ou introduzir a palavra-passe do ecrã de bloqueio.

3 Assim que tiver definido uma palavra-passe, toque em **Nova impressão digital** para registar uma impressão digital.

4 Coloque a ponta do dedo no sensor de impressões digitais e mantenha-a no local até que o dispositivo vibre. Pode tocar levemente ou premir ligeiramente, de acordo com a sua preferência. Repita este passo utilizando diferentes partes da sua ponta do dedo.

5 Após o registo estar completo, toque em **OK**.

Para desbloquear o ecrã, basta colocar o seu dedo sobre o sensor de impressões digitais. Também pode personalizar o método de desbloqueio do ecrã ao aceder a **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Impressão digital** > **Desbloquear quando o ecrã está desligado** e selecionar **Tocar no botão** ou **Premir o botão**.

- Se premir continuamente o sensor de impressões digitais durante 3 segundos, irá desligar o dispositivo. Se utilizar a pressão como método de desbloqueio, aconselha-se a não manter o sensor premido durante demasiado tempo.
- Para desbloquear o ecrã quando este está ligado, basta tocar no sensor de impressões digitais. Se premir o sensor de impressões digitais, o ecrã irá desligar-se.
- Se a impressão digital e o reconhecimento facial estiverem ambos ativados, pode utilizar os dois métodos em simultâneo para desbloquear o ecrã com o máximo de eficácia.

Para definir o dispositivo para vibrar quando a impressão digital não for reconhecida, aceda a **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Impressão digital** e ative **Vibrar quando a impressão digital não for reconhecida**.

Adicionar ou modificar uma impressão digital

Pode registar um máximo de cinco impressões digitais no seu dispositivo. Pode também eliminar ou alterar o nome das suas impressões digitais.

1 Abra as **Definições**.

2 Aceda a **Segurança e privacidade** > **Impressão digital**.

3 Introduza a palavra-passe de desbloqueio do ecrã e siga as instruções que aparecem no ecrã para aceder ao ecrã de configuração da impressão digital.

4 Na secção **Lista de impressões digitais**, é possível:

- **Registar uma nova impressão digital**: toque em **Nova impressão digital** para registar uma nova impressão digital.
- **Alterar o nome ou eliminar uma impressão digital**: toque numa impressão digital registada anteriormente para alterar o seu nome ou eliminá-la.
- **Identificar uma impressão digital**: toque em **Impressão digital**para identificar e destacar impressões digitais registadas.

Utilizar uma impressão digital para aceder rapidamente a informações privadas

Farto(a) de introduzir uma palavra-passe sempre que quer aceder a informações privadas no seu Cofre ou numa aplicação bloqueada? Pode utilizar a sua impressão digital para aceder rapidamente às suas informações privadas. Este método é seguro e conveniente.

1 Abra as **Definições**.

2 Aceda a **Segurança e privacidade** > **Impressão digital**.

3 Introduza a palavra-passe de desbloqueio do ecrã e siga as instruções no ecrã para aceder ao ecrã de configurações da impressão digital. Ative **Acesso ao cofre** e **Aceder ao Bloqueio de aplicações** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para introduzir as palavras-passe.

Agora pode:

- **Usar uma impressão digital para aceder ao Cofre**: abra **Ficheiros** e toque em **Cofre**, então poderá aceder ao Cofre com a sua impressão digital.
- **Usar uma impressão digital para aceder a aplicações bloqueadas pelo Bloqueio de aplicações**: agora já pode abrir aplicações bloqueadas no seu ecrã inicial com a sua impressão digital.

Ativar ou desativar os serviços de localização

Após obterem permissão de acesso à informação de localização, as aplicações podem aceder à localização em qualquer momento. Se as informações de localização forem obtidas a partir de uma aplicação maliciosa, pode estar em risco de danos ou fraudes. Pode ativar ou desativar os serviços de localização, bem como monitorizar e gerir regularmente as permissões concedidas às aplicações de modo a proteger a sua privacidade e segurança.

Ativar ou desativar os serviços de localização: abra as **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Acesso à localização** e ative ou desative o **Acesso à minha localização**. Quando os serviços estão ativados, pode também definir o modo de posicionamento adequado. Quando os serviços estão desativados, o sistema impede a recolha e a utilização de informação de localização por parte de todas as aplicações e serviços no Telefone, exceto software pré-instalado (Localizar Telefone). O sistema solicita-lhe que ative os serviços de localização sempre que tenta utilizar estas aplicações.

- As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.
- A Huawei utiliza apenas dados de localização para lhe proporcionar os serviços e funções necessários e nunca para o identificar nem recolher informações privadas.

Definir a assistência de posicionamento em interiores: abra as **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Acesso à localização** > **Definições avançadas** e ative ou

desative a procura por Wi-Fi e Bluetooth. A procura de redes Wi-Fi e de dispositivos Bluetooth aumenta a precisão do posicionamento em interiores.

Espaço Privado

Ativar o Espaço Privado

Tem receio que informações potencialmente embaraçosas possam ser vistas pelos seus amigos e colegas de trabalho quando lhes mostra fotografias e outras coisas no seu Telefone? O Espaço Privado permite-lhe guardar informações privadas num espaço secreto no seu dispositivo que apenas pode ser acedido através da sua impressão digital ou palavra-passe.

Pode adicionar até três utilizadores no Telefone e nos **Espaço Privado** no seu **Utilizadores**. Se já adicionou três utilizadores em **Definições** > **Contas e utilizadores** > **Utilizadores** > **Adicionar utilizador**, não pode adicionar mais utilizadores no **Espaço Privado**.

Ativar o Espaço Privado: se estiver a utilizar o Espaço Privado pela primeira vez, abra as **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Ativar** e siga as instruções no ecrã para criar o seu Espaço Privado.

Apenas pode criar um Espaço Privado.

Alternar rapidamente entre o Espaço Principal e o Espaço Privado: a partir do ecrã de bloqueio, pode alternar rapidamente entre os espaços através da sua impressão digital ou de palavra-passe. Após reiniciar o seu Telefone, é-lhe solicitado que entre primeiro no Espaço Principal utilizando a sua palavra-passe. De seguida, pode alternar entre os espaços a partir do ecrã de bloqueio.

Entrar no Espaço Privado: pode entrar no Espaço Privado diretamente a partir do ecrã de bloqueio utilizando a sua impressão digital ou palavra-passe. Como alternativa, abra as **Definições** no Espaço Principal e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Iniciar sessão** para aceder ao seu Espaço Privado.

Sair do Espaço Privado: quando sair do seu Espaço Privado, toda a memória do sistema utilizada pelo Espaço Privado será libertada. Poderá continuar a mudar para o Espaço Privado sempre que precisar. Para sair do Espaço Privado, abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Sair**.

Eliminar o Espaço Privado: eliminar o seu Espaço Privado irá eliminar permanentemente todas as aplicações e dados armazenados no Espaço Privado e estes dados não poderão ser recuperados. Pode eliminar o Espaço Privado das seguintes maneiras:

- A partir do Espaço Principal, abra as **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** e toque em ⋮ > **Eliminar Espaço Privado**.

- A partir do Espaço Privado, abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Eliminar**.

Ocultar a entrada para o Espaço Privado

Pretende manter todos os vestígios do Espaço Privado ocultados de outras pessoas? Pode ocultar o Espaço Privado no espaço principal, mantendo assim o Espaço Privado escondido e secreto.

Após entrar no Espaço Privado, toque em **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** e ative **Ocultar o Espaço Privado**. Após ocultar a entrada para o Espaço Privado, apenas pode entrar usando a impressão digital ou a palavra-passe/PIN/padrão no ecrã de bloqueio.

Transferir ficheiros entre o Espaço Privado e o Espaço Principal

Transfira rapidamente fotografias privadas, música ou vídeos entre o Espaço Privado e o Espaço Principal.

1. No Espaço Privado, abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado**.
2. Toque em **Do espaço principal para o Espaço Privado** ou **Do Espaço Privado para o espaço principal**.
3. Siga as instruções no ecrã para selecionar ficheiros e transferi-los para o local de destino.

   Os ficheiros guardados no seu dispositivo ou no cartão NM podem ser transferidos do Espaço principal para o Espaço Privado. Apenas ficheiros guardados no dispositivo podem ser transferidos do Espaço Privado para o Espaço Principal. Os ficheiros armazenados na nuvem não podem ser transferidos entre o Espaço Privado e o Espaço Principal.Nem todos os dispositivos suportam cartões de memória nano (NM).

Por predefinição, os ficheiros de imagem transferidos são guardados em **Galeria** > **Álbuns** > **Shared images** no espaço de destino e os ficheiros de vídeo são guardados em **Galeria** > **Álbuns** > **Shared videos** no espaço de destino.

Transferir os dados do seu Espaço Privado para o seu novo dispositivo

Pode clonar o seu Espaço Privado para transferir rapidamente os ficheiros privados para outro dispositivo.

- Antes de transferir os seus dados, certifique-se de que o seu novo dispositivo tem espaço de armazenamento livre suficiente.
- Pode transferir os seguintes dados de um dispositivo para outro: imagens, ficheiros de áudio e vídeos.

1. Entre no Espaço Privado no seu novo dispositivo e abra **Definições**. Aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Clonar espaço** > **Este é o telemóvel de destino** para gerar um código QR.

2 Entre no Espaço Privado do seu dispositivo antigo e abra **Definições**. Aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado** > **Clonar espaço** > **Este é o telemóvel de origem**. Siga as instruções no ecrã para ler o código QR apresentado no novo dispositivo. Em alternativa, ligue manualmente o seu dispositivo antigo ao ponto de acesso Wi-Fi do novo dispositivo. Após estabelecer uma ligação, selecione e transfira dados do seu dispositivo antigo para o novo.

Pode cancelar a transferência de ficheiros a qualquer altura durante o processo de transferência e retomá-la quando voltar a estabelecer uma ligação.

Reponha a palavra-passe do seu Espaço Privado

Tem demasiadas palavras-passe para se lembrar? Não consegue entrar no Espaço Privado sem uma palavra-passe? Defina uma pergunta de segurança para que, quando se esquecer da palavra-passe do Espaço Privado, possa responder à pergunta de segurança para repor rapidamente a palavra-passe do seu Espaço Privado.

Ativar a funcionalidade de pergunta de segurança: Depois de entrar no seu Espaço Privado, abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado**. Toque em **Proteção de acesso** e siga as instruções no ecrã para introduzir as palavras-passe do Espaço Principal e do Espaço Privado para aceder ao ecrã da pergunta de segurança da palavra-passe.

Defina a sua pergunta de segurança: toque na pergunta de segurança e ou selecione uma pergunta de segurança predefinida ou crie a sua própria. Escreva a resposta à pergunta de segurança e toque em **Concluir** para ativar a funcionalidade da pergunta de segurança.

Após ativar a funcionalidade da pergunta de segurança, pode também modificar a pergunta de segurança e a resposta.

Modificar a palavra-passe do Espaço Privado: entre no Espaço Principal, abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Espaço Privado**. toque em ⋮ > **Redefinir método de acesso**. Siga as instruções no ecrã para introduzir a palavra-passe e a resposta à pergunta de segurança do Espaço Principal e, em seguida, defina a palavra-passe do Espaço Privado.

Apenas pode repor a palavras-passe do Espaço Privado no Espaço Principal após definir a pergunta de segurança da palavra-passe no seu Espaço Privado.

No caso de a entrada para o Espaço Privado estar escondida e não conseguir entrar no ecrã do Espaço Privado: Entre no Espaço Principal e abra **Definições**. Aceda a **Segurança e privacidade** > **Definições adicionais** > **Mais definições** e toque em **OK** para ser apresentada a entrada para o Espaço Privado.

Ativar o bloqueio de aplicações

O bloqueio de aplicações permite-lhe definir uma palavra-passe para as aplicações importantes. Quando reiniciar o dispositivo ou desbloquear o ecrã, será pedido que introduza

a palavra-passe do bloqueio de aplicações para abrir estas aplicações. O bloqueio de aplicações adiciona uma proteção extra às suas informações privadas e evita acesso não autorizado a aplicações importantes no dispositivo.

Ativar o bloqueio de aplicações: abra as **Definições**. Aceda a **Segurança e privacidade** > **Bloqueio de aplicações**. Quando acede pela primeira vez ao bloqueio de aplicações, selecione **Método de desbloqueio do ecrã** ou **PIN personalizado** como a sua palavra-passe de verificação **Bloqueio de aplicações**. Introduza a sua palavra-passe conforme indicado e no ecrã**Bloqueio de aplicações** ative o comutador para as aplicações que quer bloquear.

Defina a sua palavra-passe do bloqueio de aplicações: toque em no ecrã **Bloqueio de aplicações** e, em seguida, toque em **Método de desbloqueio**. Selecione **Método de desbloqueio do ecrã** ou **PIN personalizado**.

Como utilizar o cofre de palavras-passe

O cofre de palavras-passe guarda e preenche as suas palavras-passe, permitindo que inicie sessão nas aplicações do dispositivo de uma forma mais conveniente e protegida.

Ativar ou desativar o cofre de palavras-passe: o cofre de palavras-passe está ativado por defeito. Após atualizar o dispositivo, ative o cofre de palavras-passe ao executar as seguintes operações:

1. Introduza a palavra-passe do ecrã de bloqueio para aceder às definições do cofre de palavras-passe. Abra as **Definições** e aceda a **Segurança e privacidade** > **Gestor de palavras-passe**.
2. Introduza a palavra-passe de bloqueio do ecrã para aceder ao ecrã **Gestor de palavras-passe**.
3. ative **Gestor de palavras-passe**. Ao iniciar sessão numa aplicação pela primeira vez ou depois de encerrar sessão, selecione **GUARDAR** e o nome de utilizador e a palavra-passe serão guardados. Na próxima vez que iniciar sessão, utilize o método que selecionou, por exemplo, desbloqueio por reconhecimento facial, para preencher automaticamente o nome de utilizador e a palavra-passe para iniciar sessão na aplicação.
4. Ative ou desative **Definições de preenchimento automático** para aplicações individuais. Se a funcionalidade de preenchimento automático estiver ativado para uma aplicação, pode utilizar o seu rosto, a impressão digital ou a palavra-passe do ecrã de bloqueio para preencher a palavra-passe no início de sessão. Se esta funcionalidade estiver desativada, o seu nome de utilizador e palavra-passe devem ser introduzidos manualmente.

Proteção de dados melhorada: proteja a sua privacidade

Preocupado que fotografias, informações bancárias ou outros dados privados sejam acedidos no caso de perder o Telefone? O Telefone da Huawei tem agora um chip de segurança em adição à proteção fornecida pela chave root e pelo método de bloqueio de ecrã.

Independentemente dos dados estarem armazenados no ou no armazenamento interno, ambos vão ter o mais elevado nível de proteção.

Encriptação forte e salvaguardas: os Telefone da Huawei utilizam uma chave em hardware que quando é retirada do Telefone, não pode ser utilizada para desencriptar dados. Com base na chave root, os componentes encriptados são incorporados no chip de controlo de memória para melhorar a capacidade de proteção de dados do hardware. Este método funciona conjuntamente com o bloqueio de ecrã para proteger os seus dados privados. Quando utiliza o Espaço Privado, múltiplos utilizadores, ficheiros encriptados no ou outras funcionalidades para encriptar fotografias, informações pessoais ou outros dados pessoais, a única forma de desencriptar os dados é se a chave root, o método de desbloqueio do ecrã e chip de hardware forem decifrados em simultâneo.



Wi-Fi e Rede

Wi-Fi

Introdução ao Wi-Fi+

O Wi-Fi+ liga de forma inteligente a redes Wi-Fi para evitar o consumo de dados móveis. Quando o seu dispositivo deteta uma rede Wi-Fi conhecida ou livre, liga automaticamente o Wi-Fi e estabelece ligação à rede. O seu dispositivo também irá selecionar automaticamente a rede ideal na área para a melhor ligação à Internet.

Assim que ativar o Wi-Fi+, o seu dispositivo irá:

- **Selecionar e ligar-se automaticamente à rede ideal**: selecione e estabeleça ligação automática a redes Wi-Fi a que se tinha ligado anteriormente, a redes livres ou à sua rede de dados móveis, dependendo da intensidade do sinal na sua localização atual.


  Pode ver o estado da ligação ao consultar os ícones na barra de estado:

  - O ícone indica que o seu dispositivo se encontra ligado à Internet através de Wi-Fi.
  - O ícone no canto inferior esquerdo da barra de sinal indica que o seu dispositivo se encontra ligado à Internet através de dados móveis.
- **Ligar automaticamente o Wi-Fi:** dependendo das redes Wi-Fi às quais se tenha ligado anteriormente, o Wi-Fi será automaticamente ligado em locais específicos. Isto irá evitar que o seu dispositivo esteja constantemente a procurar por novas redes.
- **Verificar a qualidade das redes disponíveis**: avalie pontos de acesso à rede disponíveis no momento e evite que o seu dispositivo se ligue automaticamente a redes sem ligação à rede.

Ligar à rede Wi-Fi

Ao ligar o seu dispositivo a uma rede Wi-Fi, pode poupar dados móveis de forma eficaz.

Para evitar potenciais riscos de segurança (como o acesso não autorizado aos seus dados pessoais e informações financeiras), proceda sempre com precaução quando ligar a redes Wi-Fi públicas.

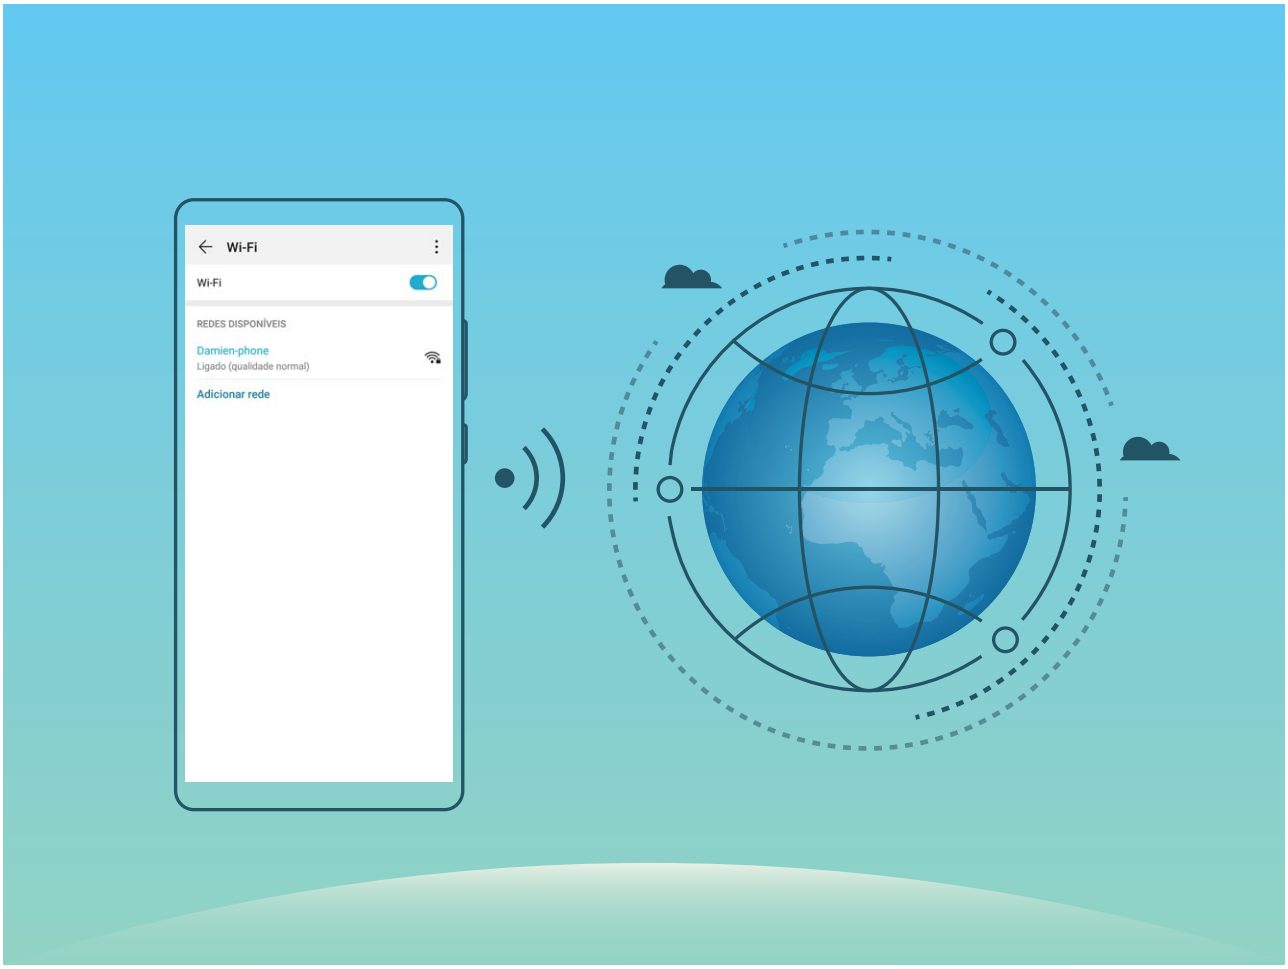

Ligar a uma rede Wi-Fi: abra as **Definições**, vá a **Redes sem fios e outras** > **Wi-Fi** e ative a **Wi-Fi**. Toque numa rede Wi-Fi para aceder a ela e introduza a palavra-passe da rede ou efetue a autenticação, se necessário. Como alternativa, deslize para o fundo do menu, toque em **Adicionar rede** e siga as instruções no ecrã para adicionar um ponto de acesso de rede ao introduzir o nome e a palavra-passe do mesmo.

Partilhar uma rede Wi-Fi com o Repetidor Wi-Fi

O Repetidor Wi-Fi permite-lhe partilhar a sua rede Wi-Fi doméstica com amigos e convidados sem ter que lhes revelar a palavra-passe.

Ativar o repetidor Wi-Fi: abra as **Definições**, aceda a **Redes sem fios e outras** > **Ponto de acesso pessoal** > **Mais** e ative **Repetidor Wi-Fi**.


Definir o repetidor Wi-Fi: toque em **Configurar repetidor Wi-Fi** para ver ou definir um nome e uma palavra-passe temporários para a rede Wi-Fi partilhada.

Assim que fornecer o nome e a palavra-passe temporários aos seus amigos ou convidados, eles poderão ligar-se à rede até que a funcionalidade seja desativada.

Podem ser ligados até 4 dispositivos à sua rede Wi-Fi doméstica através do repetidor Wi-Fi em qualquer altura.

Transferir dados por Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct permite-lhe transferir dados rapidamente entre dispositivos Huawei. O Wi-Fi Direct é mais rápido do que o Bluetooth e não exige o emparelhamento de dispositivos. É mais adequado para transferir ficheiros de grandes dimensões em curtas distâncias.

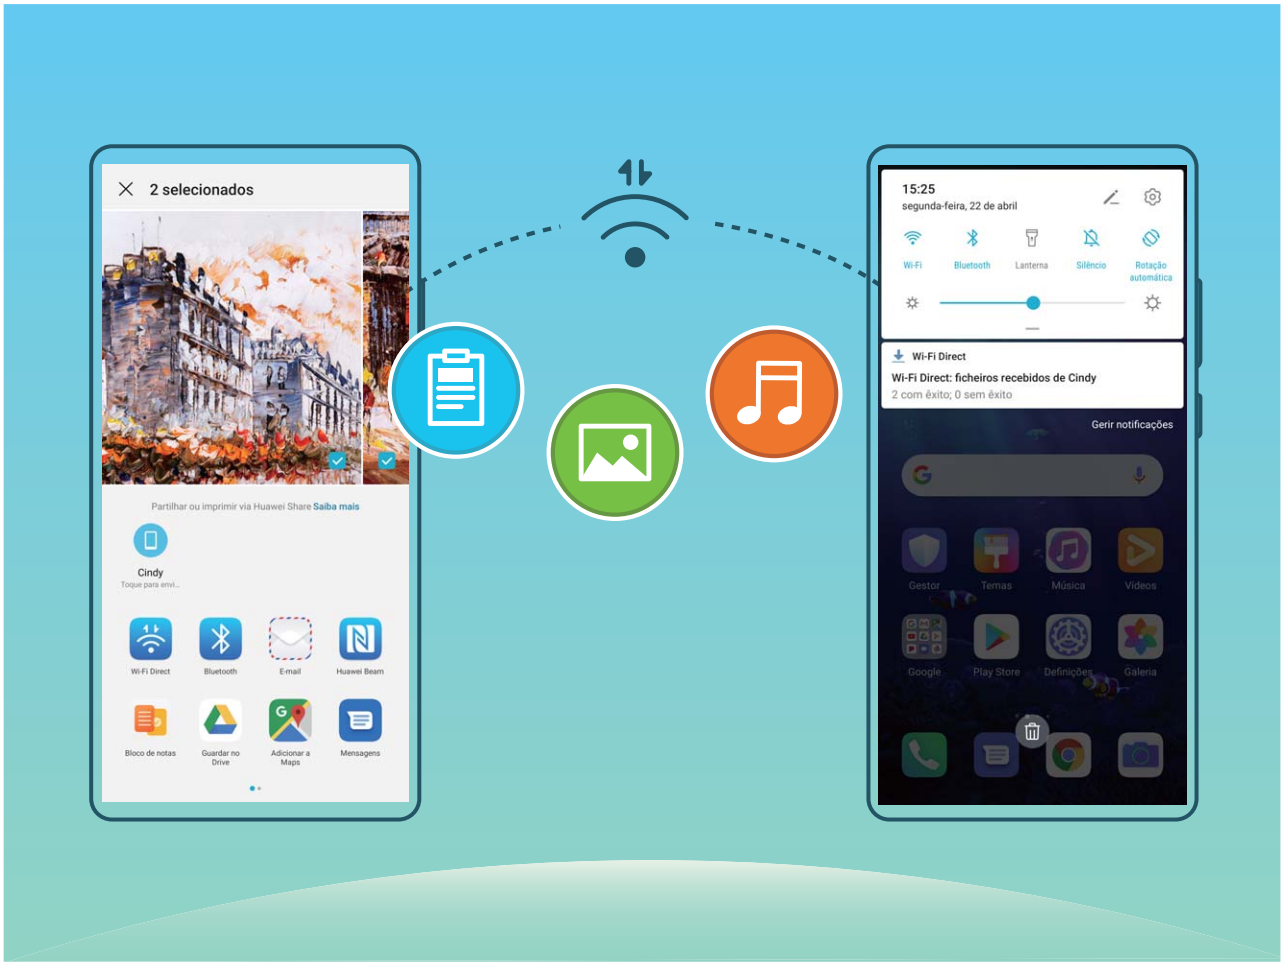

Enviar ficheiros por Wi-Fi Direct: abra **Ficheiros**, toque continuamente no ficheiro que pretende enviar e aceda a **Mais** > **Partilhar** > **Wi-Fi Direct**. Quando outro dispositivo for detetado, toque no respetivo nome para estabelecer a ligação e iniciar a transferência de ficheiros.

Receber ficheiros por Wi-Fi Direct: ative **Wi-Fi**. No ecrã de definições da rede Wi-Fi, toque em ⋮ > **Wi-Fi Direct** para ativar a deteção. Quando receber um aviso de receção de ficheiro, toque em **Aceitar** para iniciar a transferência. O ficheiro recebido será guardado como **Ficheiros** na pasta **Wi-Fi Direct** por predefinição.

Ligar ou desligar o Wi-Fi+

Abra as **Definições**, aceda a **Redes sem fios e outras** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Wi-Fi+** e selecione para ativar ou desativar o **Wi-Fi+**.

- O seu Telefone irá ligar automaticamente à rede ideal disponível assim que o Wi-Fi+ seja ativado.
- O Wi-Fi- poderá mudar automaticamente para a sua rede de dados móveis, dependendo da intensidade dos sinais de Wi-Fi+ na sua área. Observe que a utilização de dados móveis para transferir ou ver vídeos e outros ficheiros grandes poderá resultar em tarifas de utilização de dados adicionais. Para evitar custos de dados excessivos, adquira um plano de dados apropriado.
- Após o Wi-Fi+ ser ativado, mesmo que o Wi-Fi seja desativado manualmente, o dispositivo poderá mudar automaticamente para uma rede Wi-Fi quando uma rede Wi-Fi viável que tenha utilizado anteriormente for detetada.

Ligar à Internet

Ligue-se facilmente às redes Wi-Fi com o seu dispositivo.

Ligar a uma rede Wi-Fi

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2 Toque continuamente em para abrir o ecrã de definições de Wi-Fi.

3 Ative o **Wi-Fi**. O dispositivo irá listar todas as redes Wi-Fi disponíveis.

4 Selecione a rede Wi-Fi a que pretende ligar-se. Se selecionar uma rede codificada, irá precisar introduzir a palavra-passe da rede Wi-Fi.

Utilizar os dados móveis

Antes de usar os dados móveis, certifique-se de que tem um plano de dados com a sua operadora para evitar o pagamento excessivo de despesas.

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2 Toque em para ativar os dados móveis.

Para poupar bateria e reduzir a utilização de dados, desative a ligação de dados móveis quando não precisar dela.

Partilhar a sua rede móvel com outros dispositivos

Pode partilhar os seus dados móveis com os seus amigos.

Utilizar um ponto de acesso pessoal para partilhar dados móveis: abra as **Definições** e aceda a **Redes sem fios e outras** > **Ponto de acesso pessoal**. Defina **Nome do dispositivo** e **Palavra-passe** e ative o ponto de acesso para o utilizar.

Definir um limite de dados para os dados móveis partilhados: aceda a **Definições** > **Redes sem fios e outras** > **Ponto de acesso pessoal** > **Mais** e toque em **Limite de dados** para definir o limite de dados de uma única sessão. Quando este limite for atingido, o seu dispositivo desativa automaticamente o ponto de acesso.

Utilizar o Bluetooth para partilhar dados móveis: ligue o dispositivo a outro dispositivo através de Bluetooth e ative a partilha via Bluetooth para partilhar os seus dados móveis. abra as **Definições**, aceda a **Redes sem fios e outras** > **Ponto de acesso pessoal** > **Mais** e ative a **Partilha de Internet via Bluetooth**. No ecrã das definições de **Bluetooth** do dispositivo emparelhado, toque em junto ao dispositivo emparelhado e ative **Acesso à internet** para estabelecer uma ligação à Internet e partilhar os seus dados móveis.

Utilizar o USB para partilhar dados móveis: utilize um cabo USB para ligar o seu dispositivo a um computador. Abra as **Definições**, aceda a **Redes sem fios e outras** > **Ponto de acesso pessoal** > **Mais** e ative **Via USB** para começar a partilhar os seus dados móveis.

Consoante o sistema operativo do computador, poderá ter de instalar controladores de dispositivo ou estabelecer a ligação à rede relevante no seu computador antes de utilizar esta funcionalidade. Consulte o manual do sistema operativo do seu computador para obter mais informações.

Aplicações e notificações

Aplicações clonadas: sessão iniciada em duas contas simultaneamente

Já desejou ter sessão iniciada simultaneamente em duas contas do WeChat ou do Facebook no Telefone? Esta funcionalidade permite ter duas sessões iniciadas no WeChat ou no Facebook, permitindo manter o trabalho e a vida pessoal separados.

As Aplicações clonadas apenas funcionam com o WhatsApp, Facebook, Snapchat, Messenger, LINE, WeChat e QQ. Atualize estas aplicações para a versão mais recente antes de utilizar esta funcionalidade.

Toque em **Definições**, aceda a **Aplicações** > **Aplicações clonadas** e ative as aplicações desejadas.

Quando esta funcionalidade estiver ativada para uma aplicação, aparecerá um segundo ícone dessa aplicação no ecrã inicial. Isto permite iniciar sessão numa conta diferente em cada das aplicações. Toque continuamente no ícone da aplicação clonada para desativar rapidamente esta funcionalidade.

Personalizar permissões de aplicações para utilizar o seu dispositivo como quer

Preocupa-se que aplicações de terceiros obtenham demasiadas permissões importantes e partilhem as suas informações pessoais? Pode monitorizar as permissões de cada aplicação e negar permissões indesejáveis.

Desativar uma permissão pode fazer com que uma função de uma aplicação fique indisponível. Por exemplo, se a permissão de localização de uma aplicação de mapa for desativada, a aplicação não poderá fornecer-lhe serviços de localização e navegação.

Gerir permissões das aplicações: quer negar permissões indesejáveis? Abra as **Definições**, aceda a **Aplicações** > **Aplicações**, selecione a aplicação e toque em **Permissões** no ecrã **Informações da aplicação** e, em seguida, ative ou desative as permissões indesejáveis.

Verificar e modificar permissões: quer verificar quais as aplicações que podem ter permissões importantes? Abra as **Definições** e toque em **Aplicações** > **Permissões**, selecione a permissão que quer ver e toque no comutador junto a uma aplicação para conceder ou negar a permissão para essa aplicação.

Som e ecrã

Configurar o modo Não incomodar

O modo Não incomodar interceta chamadas de números estranhos e apenas o notifica quando receber chamadas e mensagens de contactos selecionados.

Abra as **Definições** e aceda a **Sons** > **Não incomodar** para efetuar o seguinte:

- **Não incomodar**: toque em **Não incomodar** para ativar ou desativar imediatamente esta função.
- **Programar regra**: evite interrupções em períodos definidos, como fins de semana ou no final do dia. Toque em **Programado** para definir o período e o ciclo de repetição.
- **Permitir chamadas de contactos importantes**: selecione **Chamadas**, em seguida, selecione **Apenas dos contactos** ou **Apenas favoritos**.
- **Permitir mensagens de contactos importantes**: selecione **Mensagens**, em seguida, selecione **Apenas dos contactos** ou **Apenas favoritos**.
- **Permitir que chamadas repetidas soem**: **Chamadas repetidas** está ativada por defeito. O dispositivo irá soar quando o mesmo número de telefone ligue mais que uma vez dentro de um período de 3 minutos.

Configurar as definições de som de toque

A disponibilidade e funcionalidade de certas funcionalidades poderão variar consoante o modelo do dispositivo, devido a diferenças de software e de hardware.

Som estéreo no modo panorâmico: com a funcionalidade **Estéreo+** ativada por defeito, o dispositivo irá mudar automaticamente para o som estéreo quando no modo horizontal para que possa desfrutar do som estéreo quando estiver a ver filmes ou a jogar. Para desativar esta funcionalidade, abra as **Definições**, aceda a **Sons** > **Mais definições de som** e desative **Estéreo+**.

Regular o volume do sistema: prima um botão de volume e deslize para ajustar o volume da multimédia. Alternativamente, toque em para apresentar as definições do ecrã e ajustar o volume do som de toque, da multimédia e do alarme a partir deste local.

- Também pode ajustar o volume nas definições do sistema. Abra as **Definições**, toque em **Sons** e deslize para ajustar o volume.
- No ecrã de definições de som, toque em **Predefinição do botão de controlo de volume** e selecione **Som de toque**. Agora já pode utilizar os botão de volume para ajustar o volume do som de toque.

Alternar entre som, vibração e modo de silêncio: deslize o painel de notificações para baixo. Toque em para alternar entre os modos **Som**, **Silêncio** e **Vibração**.

Ativar os sons do teclado e de notificação: abra as **Definições** e aceda a **Sons** > **Mais definições de som** para ativar ou desativar os sons de toque do teclado, de notificação e a vibração ao toque.

Colocar o dispositivo no modo de silêncio: a partir do ecrã **Sons**, ative **Modo de silêncio** e, em seguida, ative **Modo de silêncio** e **Vibrar em modo de silêncio**. Assim que receber uma chamada, o ecrã irá acender e o dispositivo irá vibrar.

Personalizar o som de toque e os sons de notificação: a partir do ecrã **Sons**, selecione um som de toque ou um som de notificação consoante as suas preferências.

Ativar o modo de leitura para evitar a fadiga ocular

Os seus olhos ficam cansados e doridos após olhar para o seu Telefone durante algum tempo? O modo de leitura pode reduzir eficazmente a luz azul e ajustar o ecrã para cores mais quentes, aliviando a fadiga ocular e protegendo a sua visão.

Ativar o modo de leitura: abra as **Definições**, vá a **Visualização** > **Modo de leitura** e ative o **Ativar**. O ícone do modo de leitura será apresentado na barra de estado. Assim que o modo de leitura for ativado, a luz azul será filtrada e o ecrã ficará com um tom mais amarelo.

Ativar e desativar rapidamente o modo de leitura: deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. No painel de notificações, expanda o painel de atalhos e ative ou desative o .

Ativar o modo de leitura a horas determinadas: Pode configurar o seu Telefone para ativar o modo de leitura para um determinado período de tempo todos os dias. Quando o modo de leitura estiver desativado, abra **Definições**, vá a **Visualização** > **Modo de leitura**, e ative **Agendado**. Em seguida, defina o seu **Início** pretendido e **Fim**.

Ajustar a temperatura da cor do modo de leitura: Assim que o modo de leitura for ativado, a luz azul será filtrada e o ecrã ficará com um leve tom amarelado. Pode ajustar a temperatura da cor conforme pretendido. Após ter ativado o **Modo de leitura**, pode ajustar o controlo de deslize da temperatura da cor para uma cor do ecrã mais quente ou mais fria.

- Após utilizar o seu telemóvel durante meia hora, descanse os olhos durante 10 minutos.
- Enquanto descansa, olha para o horizonte para ajustar os músculos focalizadores dos olhos e evitar a fadiga ocular.
- Cultivar bons hábitos de cuidado ocular irá proteger a sua visão e evitar a miopia.

Mais definições do ecrã

Utilizar atalhos para aceder a funcionalidades utilizadas com frequência

Se tocar continuamente num ícone de aplicação e não for criado nenhum atalho, a aplicação não suporta os atalhos do ecrã inicial.

Cada aplicação suporta até quatro funcionalidades utilizadas com frequência. Estas são predefinidas pela aplicação e não podem ser alteradas.

Aceder rapidamente a funcionalidades de aplicação utilizadas com frequência: toque continuamente num ícone de aplicação e, em seguida, toque numa funcionalidade utilizada com frequência para aceder à mesma. Por exemplo, para capturar uma selfie, toque continuamente no ícone da Câmara e, em seguida, toque em **Selfie** no menu de notificação para criar um atalho para selfies.

Adicionar atalhos ao ecrã inicial: toque continuamente num ícone de aplicação no ecrã inicial para que apareça o menu. Toque continuamente na funcionalidade pretendida e arraste-a para o ecrã inicial para criar um atalho. Por exemplo, pode adicionar um atalho para a funcionalidade de selfie da câmara ao ecrã inicial.

Alterar as definições de apresentação

Abra as **Definições**, toque em **Visualização** e poderá:

- **Apresentar o ecrã inteiro**: aceda a **Mais definições do ecrã** > **Visualização em ecrã inteiro** para definir aplicações para serem apresentadas no modo de ecrã inteiro conforme necessário.
- **Configurar as definições de apresentação do notch**: e aceda a **Mais definições do ecrã** > **Notch** para configurar as definições de apresentação do notch.
- **Alterar a imagem e o tamanho da letra**: toque em **Tamanho do texto e do ecrã** e arraste os controlos de deslize conforme pretender.
- **Ajustar a temperatura da cor**: aceda a **Cor e temperatura**. Pode selecionar a partir das opções de predefinição **Predefinida**, **Quente** ou **Fria** recomendadas pelo sistema. Como alternativa, toque em qualquer sítio no círculo ou arraste o ponto para ajustar manualmente a temperatura da cor.
- **Ajustar automaticamente a resolução do ecrã**: toque em **Resolução do ecrã** e ative **Resolução inteligente**. O seu dispositivo irá ajustar automaticamente a resolução do ecrã para poupar energia.
- **Apresentar mais informações na barra de estado**: toque em **Mais definições do ecrã**, em seguida, ative **Nome da operadora** ou **Velocidade de rede** consoante a sua preferência.
- **Alterar o tempo de ativação do ecrã**: toque em **Suspender** e selecione o tempo que o ecrã permanece ligado antes de se desligar devido a inatividade.

Armazenamento

Ativar a limpeza de memória

O dispositivo poderá ficar mais lento com o tempo à medida que o espaço de armazenamento fica menor. Utilize a limpeza de memória para libertar espaço de armazenamento, melhorar o desempenho do sistema e manter o dispositivo a funcionar normalmente.

Abra o **Gestor** e toque em **Limpeza** para limpar a memória e apagar a cache para otimizar o desempenho . Se o espaço de armazenamento continuar baixo, execute uma limpeza profunda para libertar espaço de armazenamento adicional.

Assistência inteligente

Aceder a funções do dispositivo a partir de qualquer parte com o Botão flutuante

Para fechar uma aplicação ou voltar para o ecrã inicial, tem de utilizar a barra de navegação localizada no fundo do dispositivo. Pode ativar a funcionalidade do Botão flutuante no dispositivo para evitar utilizar botões de navegação e para operar confortavelmente o seu dispositivo com uma mão.

Abra a **Definições**. Aceda a **Sistema** > **Navegação do sistema** > **Botão flutuante** e ative **Botão flutuante**. O Botão flutuante irá aparecer no ecrã. Então poderá arrastá-lo para o seu local preferido. O Botão flutuante pode efetuar as seguintes ações:

- **Voltar**: toque uma vez no Botão flutuante para voltar atrás uma etapa ou toque duas vezes para voltar atrás duas etapas.
- **Ecrã inicial**: toque continuamente no Botão flutuante e, em seguida, solte-o para voltar ao ecrã inicial.
- **Ver aplicações em segundo plano**: toque continuamente no Botão flutuante e, em seguida, deslize para a esquerda ou para a direita para ver as aplicações em execução em segundo plano.

Ativar ou desativar a prevenção de toque acidental

Ative a prevenção de toque acidental para evitar que operações não intencionadas resultem de toques acidentais no ecrã.

Abra as **Definições**, toque em **Assistência inteligente** e desative ou desative a **Prevenção de toques acidentais** conforme necessário.

Sistema

Alterar o método de entrada

Pode alterar o método de entrada no dispositivo conforme pretendido.

Alternar o método de entrada: abra as **Definições**, vá a **Sistema** > **Idioma e teclados** > **Predefinir teclado** e selecione um método de entrada.

Acessibilidade

Ativar a correção de cores

A correção de cores permite ao dispositivo compensar o daltonismo.

Quando a correção de cores está ativada, os utilizadores sem daltonismo poderão sentir dificuldades em ver algumas cores.

Abra as **Definições**, aceda a **Assistência inteligente** > **Acessibilidade** > **Correção de cores**, em seguida, ative **Correção de cores**. Toque em **Modo de correção** e selecione o modo de correção de cores pretendido.

Definições gerais

Alterar o idioma do sistema

Pode alterar o idioma do sistema no dispositivo conforme necessário.

Abra as **Definições**, aceda a **Sistema** > **Idioma e teclados** > **Idioma e região** e selecione o idioma que pretende utilizar. Se o idioma que pretende utilizar não for apresentada, toque em **Adicionar um idioma** para procurar idiomas adicionais. Também pode tocar em **Região** para selecionar o país/região. A interface do sistema é apresentada de acordo com os hábitos locais da região selecionada.

Definir a data e a hora do sistema

Se viajar para o estrangeiro ou se alterar o cartão SIM, o dispositivo irá apresentar automaticamente a data e a hora fornecidas pela rede móvel local. Também pode ajustar manualmente a data e a hora, alterar o formato da hora ou definir relógios duplos no ecrã de bloqueio.

Abra as **Definições** e aceda a **Sistema** > **Data e hora**. Aqui pode:

- **Alterar a data e a hora**: ative **Definir automaticamente** para sincronizar a data e a hora do dispositivo com a da rede móvel. Desative **Definir automaticamente** para definir manualmente a data e a hora.

- **Alterar o fuso horário**: ative **Definir automaticamente** para sincronizar o fuso horário do dispositivo com o da rede móvel. Desative **Definir automaticamente** para definir manualmente o fuso horário.
- **Alterar o formato da hora**: ative **Formato de 24 horas** para definir o formato da hora para 24 horas. Desative **Formato de 24 horas** para definir o formato da hora para 12 horas.
- **Definir dois relógios no ecrã de bloqueio**: Quando está a utilizar o roaming fora do seu país, o dispositivo irá apresentar automaticamente a data e a hora fornecidas pela rede móvel local. Ative **Relógio duplo** e defina **Cidade de residência** para apresentar dois relógios no ecrã de bloqueio. Um relógio irá apresentar a hora local e o outro irá apresentar a hora no seu país de origem.

Imprimir documentos e fotografias a partir do Telefone

Ligue o Telefone à impressora utilizando o Wi-Fi para imprimir documentos e fotografias com facilidade.

- A Mopria permite imprimir diretamente a partir do Telefone numa impressora certificada pela Mopria. A impressora liga ao Telefone através do Wi-Fi.
- Contacte o fabricante da impressora para obter o plug-in para o seu modelo no caso de a impressora não ser certificada pela Mopria.

1 Ligue o Telefone e a impressora à mesma rede Wi-Fi.

- **Ligar ao ponto de acesso da impressora**: siga as instruções do manual da impressora para ativar o ponto de acesso sem fios e definir a palavra-passe. No Telefone, abra **Definições** e aceda a **Redes sem fios e outras** > **Wi-Fi**. Ative **Wi-Fi**, selecione o ponto de acesso da impressora e siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação.
- **Ligar com o Wi-Fi Direct**: se a impressora suportar o Wi-Fi Direct, siga a instruções no manual da impressora para ativar esta funcionalidade. No Telefone, abra **Definições** e aceda a **Redes sem fios e outras** > **Wi-Fi**. Ative **Wi-Fi**, toque em > **Wi-Fi Direct** e depois selecione a impressora na lista de dispositivo disponíveis.
- **Ligar-se ao router**: ative o Wi-Fi na impressora e ligue-a ao router. No Telefone, abra **Definições** e aceda a **Redes sem fios e outras** > **Wi-Fi**. Ative **Wi-Fi**, selecione o router e siga as instruções no ecrã para completar as definições.

2 Abra **Definições**. Aceda a **Ligações do dispositivo** > **Imprimir** > **Serviço de impressão predefinido** e certifique-se de que **Serviço de impressão predefinido** está ativo. Selecione a impressora na lista de dispositivos disponíveis e siga as instruções no ecrã para adicionar uma impressora manualmente.

3 A partir do Telefone pode imprimir:

- **Imprimir uma imagem**: aceda a **Galeria**. Abra a imagem que pretende imprimir, aceda a **Mais** > **Imprimir/exportar c/ PDF** e siga as instruções no ecrã para enviar a imagem para a impressora.

- **Imprimir uma página de Internet**: no navegador, abra a página de Internet que pretende imprimir e no menu, selecione a opção para imprimir.
- **Imprimir um documento**: abra o documento que pretende imprimir numa aplicação de produtividade e selecione a opção de imprimir no menu.
- **Imprima uma nota**: abra **Bloco de notas**. Abra a nota que pretende imprimir, aceda a **Imprimir** e siga as instruções no ecrã para enviar uma nota para a impressora.

Visualizar o estado de memória e armazenamento

Não tem a certeza da quantidade de memória e de armazenamento disponíveis após a utilização do Telefone por um longo período de tempo? Pode visualizar as informações de memória e armazenamento do Telefone para ajudar a decidir se deve efetuar uma limpeza.

Nem todos os dispositivos suportam cartões microSD.

Abra **Definições** e toque em **Armazenamento** para visualizar a utilização de memória e libertar mais espaço.

Libertar espaço (recomendado): se selecionar **LIBERTAR ESPAÇO**, pode visualizar a utilização detalhada das aplicações. Pode limpar o sistema manualmente como recomendado ou especificar itens a eliminar com base nos resultados da análise.

Atualizar sistema

Atualizar o sistema do dispositivo online

- Antes de instalar a atualização, ligue o dispositivo à Internet. As atualizações online consomem dados móveis, sendo recomendada a utilização de uma rede Wi-Fi.
- Certifique-se de que o nível da bateria se mantém acima de 30% durante a atualização.
- A utilização de software não autorizado para atualizar o seu dispositivo poderá danificá-lo ou colocar as suas informações pessoais em risco. Aconselhamos a atualizar o seu dispositivo online e a levá-lo, juntamente com o respetivo comprovativo de compra, a um centro de reparações autorizado pela Huawei para efetuar atualizações.
- Os seus dados podem ser eliminados após uma atualização do sistema. Efetue uma cópia de segurança dos dados mais importantes antes de atualizar o dispositivo.
- Depois de atualizar, certas aplicações de terceiros, como o banco online e aplicações de jogos, poderão não ser compatíveis com o novo sistema. Atualize regularmente esse tipo de aplicações de terceiros para resolver problemas de compatibilidade.

1 abra as **Definições**.

2 aceda a **Sistema** > **Atualização de software**. Quando o sistema detetar uma nova versão, aceda a **Nova versão** > **TRANSFERIR E INSTALAR**.

Para desativar atualizações do sistema, aceda a e desative **Transferência automática via Wi-Fi**.

As atualizações do dispositivo poderão demorar algum tempo. Não efetue qualquer operação durante a atualização. Depois de atualizar, o dispositivo irá reiniciar automaticamente.

Aviso legal

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd. e respectivas filiais ("Huawei").

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de autor da Huawei e possíveis licenciadores. Os clientes não podem de forma alguma reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extrair, inverter a engenharia, alugar, atribuir ou sub-licenciar o referido software, excepto se as restrições referidas forem proibidas por lei ou se as referidas acções tiverem a aprovação dos respectivos titulares de direitos de autor.

Marcas comerciais e autorizações

HUAWEI, HUAWEI e são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Android é uma marca registada da Google LLC.

A marca nominativa e os logótipos *Bluetooth*® são marcas registadas da *Bluetooth SIG, Inc.* e qualquer utilização dessas marcas por parte da Huawei Technologies Co., Ltd. é efectuada sob licença.

N-Mark é uma marca comercial ou marca registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos da América e em outros países.

Outras marcas comerciais, nomes de produtos, serviços e empresas mencionados podem pertencer aos respectivos proprietários.

Aviso

Algumas funcionalidades do produto e respectivos acessórios descritas no presente documento dependem do software instalado e das capacidades e definições da rede local, pelo que poderão não estar activadas ou poderão estar limitadas pelos operadores da rede local ou fornecedores do serviço de rede.

Como tal, as descrições aqui facultadas podem não corresponder exactamente ao produto ou respectivos acessórios que adquirir.

A Huawei reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio e sem qualquer garantia de responsabilidade.

Declaração sobre software de terceiros

A Huawei não detém a propriedade intelectual do software e das aplicações de terceiros fornecidos com este produto. Como tal, a Huawei não fornecerá qualquer tipo de garantia para software e aplicações de terceiros. A Huawei também não prestará apoio a clientes que utilizem software e as aplicações de terceiros, nem será responsável ou responsabilizada pelas funções ou pelo desempenho de software e aplicações de terceiros.

Os serviços de software e aplicações de terceiros podem ser interrompidos ou rescindidos em qualquer altura e a Huawei não garante a disponibilidade de qualquer conteúdo ou serviço. Os fornecedores de serviços terceiros fornecem conteúdos e serviços através de ferramentas de rede ou de transmissão fora do controlo da Huawei. Até ao limite máximo permitido pela legislação em vigor, declara-se explicitamente que a Huawei não indemnizará ou será responsabilizada por serviços fornecidos por fornecedores de serviços terceiros nem pela interrupção ou cessação de conteúdos ou serviços de terceiros.

A Huawei não será responsável pela legalidade, qualidade ou quaisquer outros aspectos de qualquer software instalado neste produto ou por quaisquer trabalhos de terceiros carregados ou transferidos, incluindo, mas sem limitação, textos, imagens, vídeos, software etc. Os clientes suportarão o risco relativamente a todos e quaisquer efeitos, incluindo a incompatibilidade entre o software e este produto, que resultem da instalação de software ou do carregamento ou transferência dos trabalhos de terceiros.

Este produtos baseia-se na plataforma de código aberto Android™. A Huawei efectuou as alterações necessárias na plataforma. Como tal, este produto pode não suportar todas as funções que são suportadas pela plataforma Android padrão ou pode ser incompatível com software de terceiros. A Huawei não fornece qualquer garantia e representação em ligação com qualquer compatibilidade desse tipo e exclui expressamente qualquer responsabilidade relacionada com tais questões.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

TODO O CONTEÚDO DESTE MANUAL É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SÃO FORNECIDAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, EM RELAÇÃO À PRECISÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTE MANUAL.

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A HUAWEI RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS,INDIRECTOS OU CONSEQUENTES OU PERDA DE LUCROS, NEGÓCIOS, RECEITAS, DADOS, POUPANÇAS DE FUNDOS DE COMÉRCIO OU POUPANÇAS ANTECIPADAS, INDEPENDENTEMENTE DE AS DITAS PERDAS SEREM PREVISÍVEIS OU NÃO.

A RESPONSABILIDADE MÁXIMA (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA À RESPONSABILIDADE POR FERIMENTOS PESSOAIS ATÉ AO LIMITE EM QUE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR PROÍBA A REFERIDA LIMITAÇÃO) DA HUAWEI RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DESCRITO

NO PRESENTE MANUAL ESTÁ LIMITADA AO MONTANTE PAGO PELOS CLIENTES PARA A AQUISIÇÃO DESTE PRODUTO.

Regulamentação de importação e exportação

Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos de exportação ou importação em vigor e serão responsáveis por obter todas as autorizações e licenças governamentais necessárias à exportação, reexportação ou importação do produto mencionado neste manual, incluindo o software e dados técnicos contidos no mesmo.

Informação Pessoal e Segurança de Dados

A utilização de algumas funções ou aplicações de terceiros no seu dispositivo poderá resultar na perda de informação pessoal e de dados ou tornar-se acessível a outros. Utilize as seguintes medidas para melhor proteger a sua informação pessoal:

- Coloque o seu dispositivo num local seguro para evitar uso não autorizado.
- Configure o bloqueio do ecrã do seu telefone e defina uma palavra-passe ou padrão de desbloqueio.
- Efetue regularmente uma cópia de segurança da informação pessoal armazenada no seu cartão SIM, memória do cartão ou dispositivo. Se trocar de dispositivo, certifique-se de mover ou eliminar qualquer informação pessoal no dispositivo antigo.
- Não abra mensagens ou e-mails de estranhos para evitar que o seu dispositivo seja infetado com vírus.
- Ao utilizar o seu dispositivo para navegar na Internet, não visite sites que possam representar um risco de segurança para evitar que a sua informação pessoal seja roubada.
- Se utilizar serviços de Bluetooth ou Hotspot Wi-Fi Portátil, defina palavras-passe para estes serviços para evitar acesso não autorizado. Desligue estes serviços quando não os utiliza.
- Instale um software de segurança no dispositivo e verifique regularmente por vírus.
- Certifique-se de obter aplicações de terceiros a partir de uma fonte legítima. Aplicações instaladas de terceiros devem ser verificadas por vírus.
- Instale um software de segurança ou correções lançadas pela Huawei ou fornecedores autorizados de aplicações de terceiros.
- Utilizar software não autorizado de terceiros para atualizar o seu dispositivo poderá danificar o mesmo ou colocar a sua informação pessoal em risco. É recomendado efetuar a atualização através da função de atualização online através do seu dispositivo ou através de pacotes de atualização oficiais da Huawei referente ao modelo do dispositivo.
- Algumas aplicações requerem e transmitem informação de localização. Como resultado, terceiros podem ser capazes de partilhar a sua localização.
- Alguns fornecedores de aplicações de terceiros podem reunir informação de deteção e diagnóstico no seu dispositivo para melhorar os seus produtos e serviços.

Obter ajuda

Leia o Manual de Consulta Rápida fornecido com o seu telefone.

Toque em **Definições** > **Sistema** > **Sobre o telefone** > **Informações legais** para ler as informações legais.

Aceda a http://consumer.huawei.com/en/ para obter mais informações.

Este manual serve apenas de referência. O produto real, incluindo, entre outros, a cor, otamanho e a disposição do ecrã, pode variar. Todas as declarações, informações e recomendações contidas neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressaou implícita.

Visite http://consumer.huawei.com/en/support/hotline para obter o contacto telefónico e endereço de e-mail actualizados recentemente no seu país ou região.

Modelo:YAL-L21

EMUI 9.1_02