HUAWEI P30

Guia do Utilizador

HUAWEI

Conteúdo

Essenciais

Gestos básicos 1
Navegação do sistema 4
Phone Clone 7
Bloquear e desbloquear o ecrã 8
Ícones de notificação e estado 10
Interruptores de atalhos 11
Widgets do ecrã inicial 12
Definir o papel de parede 14
Capturas de ecrã e Gravação do ecrã 14
Ver e apagar notificações 19
Ajustar as definições de som 20
Introduzir texto 21
Modo de ecrã dividido e Janela flutuante 21
Mostrar a data e hora com o ecrã desligado 23
Ligar e desligar ou reiniciar o dispositivo 23
Carregamento 24

Funcionalidades inteligentes

Huawei Share OneHop 27
Huawei Share 31
Chave digital do automóvel 32

Câmara e galeria

Iniciar a câmara 35
Tirar fotografias 36
Filmar com os Modos de retrato, noturno e de grande abertura 38
Master AI 41
Capturar fotografias de ângulo amplo ou de focagem extensa 43
Supermacro 44
Tirar fotografias panorâmicas 45
Tirar fotografias a preto e branco 46
Lente de Realidade aumentada 46
Pintura de luz 48
Tirar fotografias em HDR 50
Fotografias dinâmicas 50
Adicionar marcas de água a fotografias 51
Modo de documentos 51
Modo profissional 52
Gravar vídeos 55

Efeitos de filme com AI 55
Modo Dual-View 56
Cores Leica 57
Editar modos de câmara 57
Ajustar as definições da câmara 58
Gerir a Galeria 59
Categorização inteligente da Galeria 67
Editor de Huawei Vlog 68
Huawei Vlogs 70
Destaques 70

Aplicações

Aplicações 73
Contactos 74
Telemóvel 78
Calendário 88
Relógio 91
Bloco de notas 93
Gravador 94
E-mail 96
Calculadora 100
Lanterna 101
Espelho 101
Aplicações clonadas 102
Aceder rapidamente a funcionalidades de aplicações utilizadas com frequência 102
Gestor 103
Phone Clone 107
HiSuite 108
Sugestões 110

Definições

Procurar itens nas Definições 111
Wi-Fi 111
Bluetooth 113
Dados móveis 114
Mais ligações 118
Ecrã inicial e Papel de parede 124
Ecrã e brilho 127
Sons e vibração 129
Notificações 132
Biometria e desbloqueio de ecrã 133
Aplicações 138
Bateria 139

Armazenamento 141
Segurança 142
Privacidade 146
Equilíbrio digital 150
Funcionalidades de acessibilidade 151
Utilizadores e Contas 153
Sistema e Atualizações 155
Sobre o telemóvel 161






Essenciais

Gestos básicos

Gestos básicos




Gestos de navegação do sistema

Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Navegação do sistema** e selecione **Gestos**.

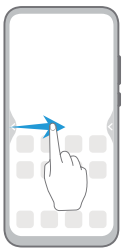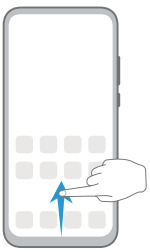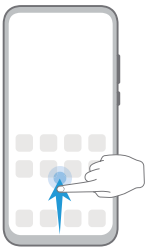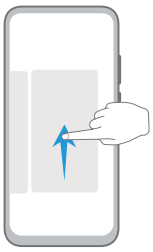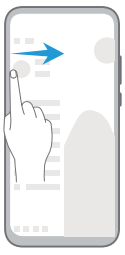
	**Voltar** Deslize para dentro a partir das margens esquerda ou direita para voltar ao ecrã anterior.
	**Voltar para o ecrã inicial** Deslize para cima a partir da parte inferior para voltar para o ecrã inicial.
	**Ver tarefas recentes** Deslize para cima a partir do fundo do ecrã e mantenha o seu dedo no ecrã para ver as tarefas recentes.
	**Fechar uma aplicação**: No ecrã das tarefas recentes, deslize para cima na pré-visualização de uma aplicação para fechar a aplicação.
	**Aceder a menus de aplicações** Em aplicações de terceiros aplicáveis, deslize para dentro a partir da margem esquerda ou direita junto ao topo do ecrã.




Gestos com os nós dos dedos

Aceda a **Definições** > **Funcionalidades de acessibilidade** > **Atalhos e gestos** para ativar **Capturar ecrã**, **Gravar ecrã** e **Dividir ecrã**.

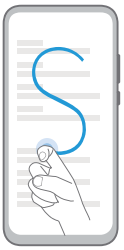
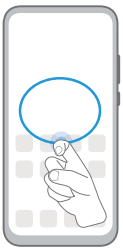
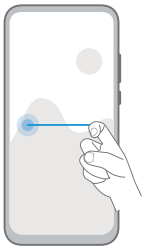
	**Efetuar uma captura de ecrã** Bata duas vezes no ecrã com um nó do dedo para efetuar uma captura de ecrã completa.
	**Efetuar uma captura de ecrã de deslocamento** Bata no ecrã com um nó do dedo e desenhe um "S" para efetuar uma captura de ecrã de deslocamento.
	**Capturar uma parte do ecrã** Bata com um nó do dedo e desenhe uma área fechada para capturar uma parte do ecrã.
	**Gravar ecrã** Bata duas vezes rapidamente no ecrã com dois nós dos dedos para iniciar ou terminar uma gravação do ecrã.
	**Ecrã dividido** Com um nó do dedo, desenhe firmemente uma linha para entrar no modo de ecrã dividido.



Mais gestos

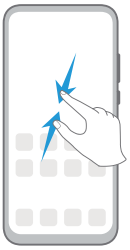	**Aceder ao modo de edição do ecrã inicial** Junte dois dedos no ecrã inicial.

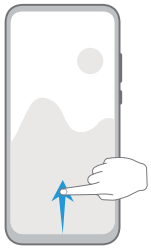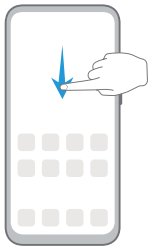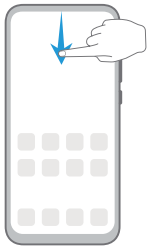	**Apresentar o painel de atalhos no ecrã de bloqueio** Deslize para cima a partir do fundo do ecrã bloqueado.
	**Apresentar a barra de pesquisa** Deslize para baixo no ecrã inicial.
	**Abrir o painel de notificações** Deslize para baixo a partir da barra de estado.

Atalhos de botão

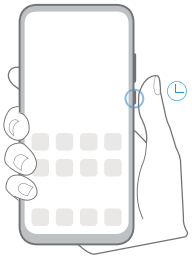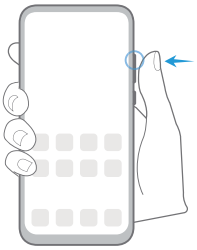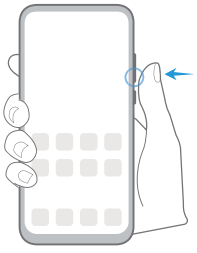	**Desligar e reiniciar** Prima continuamente o botão Ligar até aparecerem as opções **Desligar** e **Reiniciar**.
	**Aumentar o volume** Prima o botão de aumentar o volume.
	**Diminuir o volume** Prima ao botão de diminuir o volume.

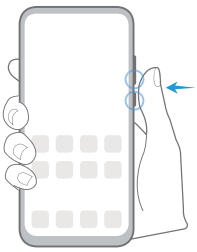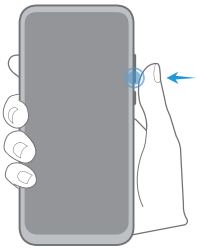	**Efetuar uma captura de ecrã** Prima os botões de diminuir o volume e Ligar em simultâneo.
	**Instantâneo ultra** Prima duas vezes o botão de diminuir o volume quando o ecrã está desligado ou bloqueado para tirar uma fotografia.

Navegação do sistema

Alterar o modo de navegação

Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Navegação do sistema** para selecionar um modo de navegação de acordo com as suas preferências.

Navegar através de gestos

Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Navegação do sistema** e ative ou desative **Gestos**.



Assim que **Gestos** estiver ativado, pode:

- Voltar para o ecrã anterior: deslize da margem esquerda ou direita para dentro.
- Voltar ao ecrã inicial: deslize para cima a partir do fundo do ecrã.
- Aceder ao ecrã das tarefas recentes: deslize para cima a partir do fundo do ecrã e mantenha o dedo.
- Fechar uma aplicação a partir do ecrã das tarefas recentes: deslize para cima na pré-visualização de uma aplicação.
- Aceder a menus de aplicações: em aplicações de terceiros aplicáveis, deslize para dentro a partir da margem esquerda ou direita junto ao topo do ecrã.

Três botões de navegação

Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Navegação do sistema** e selecione **Navegação de três botões**.



Toque em **Definições** para selecionar a combinação das teclas de navegação que quer.

Os ícones na barra de navegação são os seguintes:

- : Tecla Voltar para regressar ao ecrã anterior, sair de uma aplicação ou fechar o teclado no ecrã.
- : Tecla de início para regressar ao ecrã inicial.
- : Tecla Recentes para apresentar o ecrã das tarefas recentes. Toque continuamente na mesma para aceder ao modo de ecrã dividido.
- : Tecla Notificação para abrir o painel de notificações.

Personalizar a Combinação da tecla de navegação

aceda a **Navegação de três botões** > **Definições**. Pode:

- Selecionar uma combinação da tecla de navegação.
- Ativar **Ocultar os botões de navegação** para permitir ocultar a barra de navegação quando não a estiver a utilizar.

Botão flutuante

Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Navegação do sistema** > **Botão flutuante** e ative **Botão flutuante**.



Após o Botão flutuante aparecer, pode:

- Arrastar o Botão para a posição pretendida.
- Tocar no Botão para voltar.
- Tocar duas vezes no Botão para retroceder dois passos.
- Tocar continuamente no Botão e, em seguida, soltá-lo para regressar ao ecrã inicial.
- Tocar continuamente no Botão e, em seguida, deslizar para a esquerda ou para a direita para ver tarefas recentes.

Phone Clone

Phone Clone

1 No seu novo dispositivo, abra o **Phone Clone** (na pasta **Ferramentas**, por defeito).

Alternativamente, aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Phone Clone**, toque em **Este é o telemóvel de destino** e, em seguida, toque em **Huawei** ou **Outro Android**.

2 Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o **Phone Clone** no seu dispositivo antigo.

3 No dispositivo antigo, abra as **Phone Clone** e toque em **Este é o telemóvel de origem**. Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo antigo ao novo dispositivo através da leitura de um código ou estabelecendo a ligação manualmente.

4 No dispositivo antigo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, toque em **Transferir** para iniciar a clonagem.

O Phone Clone apenas está disponível em dispositivos com o Android 4.4 ou mais recente.

Clonar dados de um iPhone ou iPad

1 No seu novo dispositivo, abra o **Phone Clone** (na pasta **Ferramentas**, por defeito).

Alternativamente, aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Phone Clone**, toque em **Este é o telemóvel de destino** e, em seguida, toque em **iPhone/iPad**.

2 Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o **Phone Clone** no seu dispositivo antigo.

3 No dispositivo antigo, abra as **Phone Clone** e toque em **Este é o telemóvel de origem**. Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo antigo ao novo dispositivo através da leitura de um código ou estabelecendo a ligação manualmente.

4 No dispositivo antigo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir a clonagem de dados.

O Phone Clone apenas está disponível em dispositivos com o iOS 8.0 ou mais recente.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Bloquear e desbloquear o ecrã

Bloquear o ecrã

Se o seu dispositivo permanecer sem atividade durante algum tempo, irá bloquear automaticamente o ecrã e entrar no modo de suspensão para poupar energia.

Como alternativa, pode bloquear manualmente o ecrã através de uma das seguintes formas:

- Prima o botão Ligar.

- No ecrã inicial, junte dois dedos para entrar no modo de edição do ecrã. Toque em **Widgets** e arraste o ícone **Bloq. ecrã** para o ecrã inicial. Depois, poderá tocar no ícone **Bloq. ecrã** para bloquear o ecrã.

Definir o período de tempo limite do ecrã

Aceda a **Definições** > **Ecrã e brilho** > **Suspender** e selecione um período de tempo limite do ecrã.

Ativar o ecrã

Pode ativar o ecrã através de uma das seguintes formas:

- Prima o botão Ligar.
- Aceda a **Definições** > **Funcionalidades de acessibilidade** > **Atalhos e gestos** > **Ativar ecrã** e ative **Levantar para ativar** ou **Tocar duas vezes para ativar**.
  - Quando o **Levantar para ativar** está ativado, pode agarrar o dispositivo para ativar o ecrã.
  - Quando o **Tocar duas vezes para ativar** está ativado, pode tocar duas vezes no ecrã para o ligar.

Introduzir a palavra-passe para desbloquear o ecrã

Quando o ecrã é ligado, deslize a partir de qualquer posição no ecrã para apresentar o painel de introdução de palavra-passe. Em seguida, introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.

Utilizar o desbloqueio por reconhecimento facial

Levante o dispositivo e alinhe-o com o seu rosto. O seu dispositivo irá desbloquear quando o seu rosto for reconhecido.

Utilizar o desbloqueio por impressão digital

Quando o ecrã é ligado, o ícone de impressão digital será apresentado no ecrã. Toque no ícone com um dedo registado para desbloquear o ecrã.

Alterar a apresentação do ecrã de bloqueio

Aceda a **Definições** > **Ecrã inicial e papel de parede**, toque em **Texto no ecrã de bloqueio**, em seguida, escreva o texto que quer apresentar no ecrã de bloqueio.

Para remover a assinatura, toque em **Texto no ecrã de bloqueio** e elimine o texto.

Aceder a aplicações ferramentas diretamente a partir do ecrã de bloqueio

Pode aceder a aplicações utilizadas com frequência como a Câmara, o Gravador e a Calculadora diretamente a partir do ecrã de bloqueio.

- No ecrã de bloqueio, deslize para cima no ícone para abrir a **Câmara**.

- No ecrã de bloqueio, deslize para cima a partir do fundo do ecrã de bloqueio para abrir o painel de controlo dos atalhos. Poderá escolher entre os atalhos de **Gravador**, **Lanterna**, **Calculadora** e **Temporizador**.

Ícones de notificação e estado

Ícones de notificação e estado

Os ícones de estado da rede podem variar consoante a sua região ou fornecedor de serviços de rede.

As funções suportadas variam de acordo com o modelo do dispositivo. Alguns dos ícones seguintes poderão não se aplicar ao seu dispositivo.

	Rede 5G ligada		Rede 4G ligada
	Rede 3G ligada		Rede 2G ligada
	Intensidade completa do sinal		Roaming
	Poupança de dados ativada		Cartão SIM não encontrado
	Ponto de acesso ativado		Ponto de acesso ligado
	Chamadas		VoLTE ativado
	Rede Wi-Fi ligada		SkyTone em utilização
	Ponto de acesso desligado		Alteração de rede pelo Wi-Fi+
	Modo de avião ativado		Alarmes definidos
	Bateria esgotada		Bateria fraca
	Carregamento		Carregamento rápido
	Super carregamento		Modo de poupança de energia ativado
	Bluetooth ativado		Bateria do dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth ligado		VPN ligada
	Modo de condução		Dispositivo de projeção ligado
	Serviço de localização ativado		Modo de leitura ativado


	Auricular ligado		Auricular com microfone ligado
	Chamada não atendida		SMS não lida
	Microfone desativado		Sem som
	Mais notificações		Apenas vibração
	NFC ativado		Modo Não incomodar ativado
	Sincronização de dados		Falha na sincronização de dados
	Modo de desempenho ativado		Novos e-mails
	Lembretes de eventos		Equilíbrio digital ativado

Interruptores de atalhos

Interruptores de atalhos

Ligar um interruptor de atalho

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em seguida, volte a deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos.

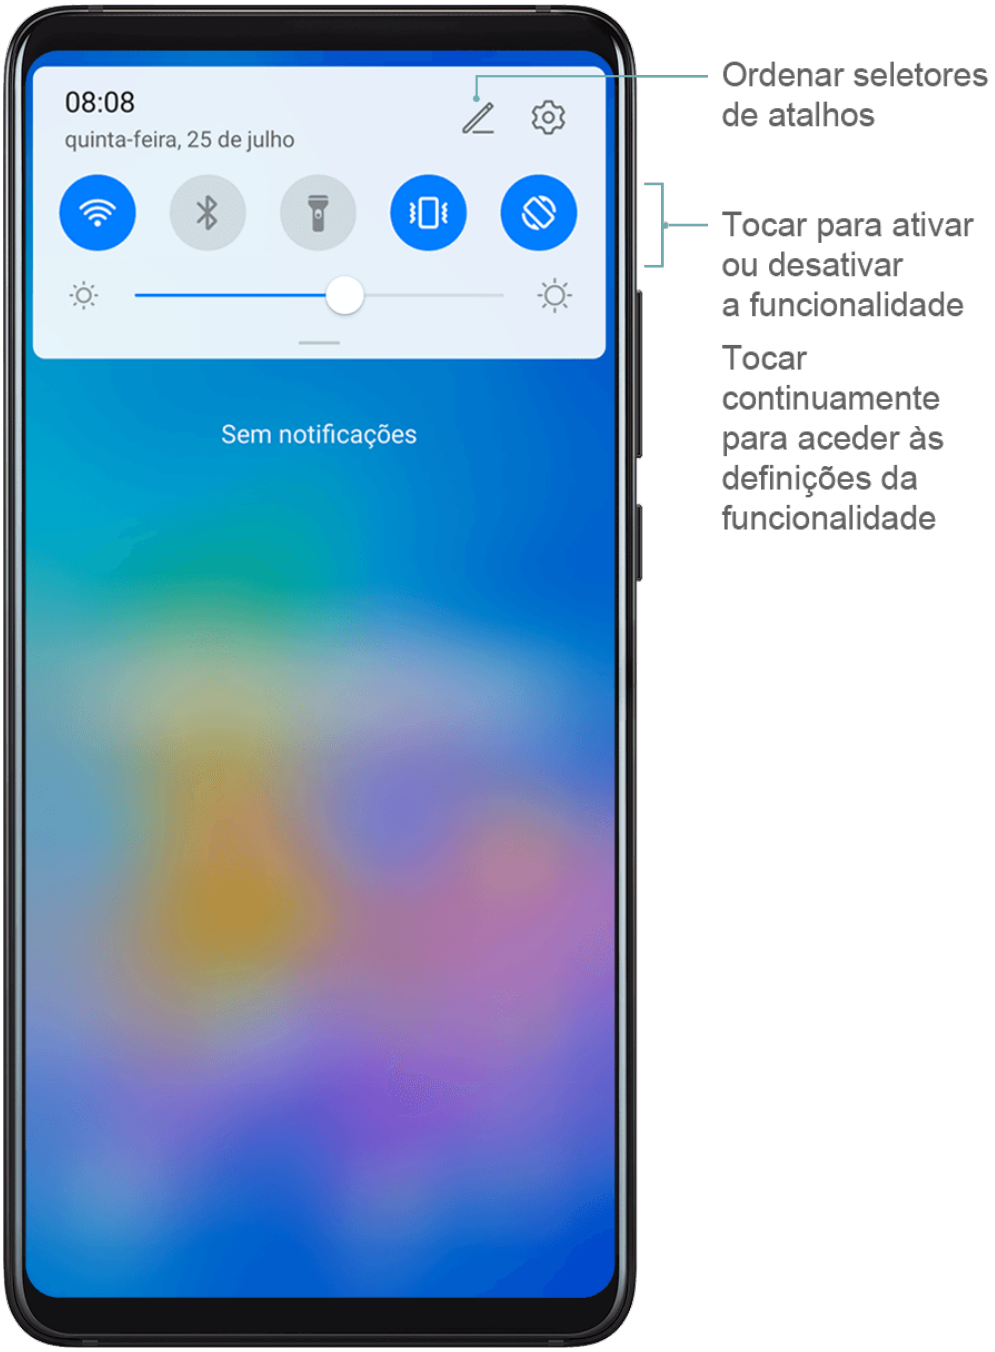

- Toque num seletor de atalho para ativar ou desativar a funcionalidade correspondente.
- Toque continuamente num interruptor de atalho para aceder ao ecrã das definições dessa funcionalidade.
- Toque em para abrir as Definições.

Personalizar interruptores de atalhos

Toque em , toque continuamente num ícone e arraste-o para a posição pretendida.

Widgets do ecrã inicial

Widgets do ecrã inicial

Pode adicionar, mover ou eliminar widgets do ecrã inicial, como o Bloqueio do ecrã, a Meteorologia, o Bloco de notas, o Relógio, os Contactos e o Calendário, consoante as suas preferências.

Adicionar um widget ao ecrã inicial



1. Junte dois dedos no ecrã inicial para aceder ao modo de definições do ecrã inicial.
2. Toque em **Widgets** e, em seguida, deslize para a esquerda para ver todos os widgets.
3. Alguns widgets, como **Meteorologia**, são apresentados em vários formatos. Toque no widget para ver todos os formatos e, em seguida, deslize para a direita para voltar.
4. Toque num widget para o adicionar ao ecrã inicial. Se não existir espaço na página de ecrã atual, toque continuamente no widget e, em seguida, arraste-o para uma página de ecrã diferente.

Mover ou eliminar um widget

Toque continuamente num widget no ecrã inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para a posição pretendida ou toque em **Eliminar**.

Definir o papel de parede

Definir o papel de parede

Utilizar um papel de parede

1 Aceda a **Definições** > **Ecrã inicial e papel de parede** > **Papel de parede**.

2 Toque numa imagem que pretende definir como o papel de parede.

3 Defina o seguinte de acordo com as suas preferências:

- **Desfocar**: aplica um efeito de desfocagem, o qual pode ser ajustado arrastando o controlo de deslize.
- **Deslocável**: permite que o papel de parede seja percorrível no ecrã inicial.

4 Toque em e, em seguida, determine se gostaria de definir a imagem como **Ecrã de bloqueio**, **Ecrã Inicial** ou ambos.

Definir uma imagem da Galeria como o papel de parede

1 Abra a **Galeria** e abra a imagem que quer definir como o papel de parede.

2 Aceda a > **Definir como** > **Papel de parede** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir a definição.

Capturas de ecrã e Gravação do ecrã

Efetuar uma captura de ecrã

Utilize o nó do dedo para efetuar uma captura de ecrã

1 Aceda a **Definições** > **Funcionalidades de acessibilidade** > **Atalhos e gestos** > **Capturar ecrã** e verifique se o **Capturar ecrã com o nó dos dedos** está ativado.

2 Bata duas vezes rapidamente no ecrã com um nó do dedo para efetuar uma captura de ecrã.


Utilizar uma combinação de botões para efetuar uma captura de ecrã

Prima continuamente e em simultâneo o botão Ligar e o botão de diminuir o volume para efetuar uma captura de ecrã.

Utilizar um atalho para efetuar uma captura de ecrã

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em seguida, volte a deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos. Toque em para efetuar uma captura de ecrã.

Partilhar e editar uma captura de ecrã ou mudar para a captura de ecrã de deslocamento

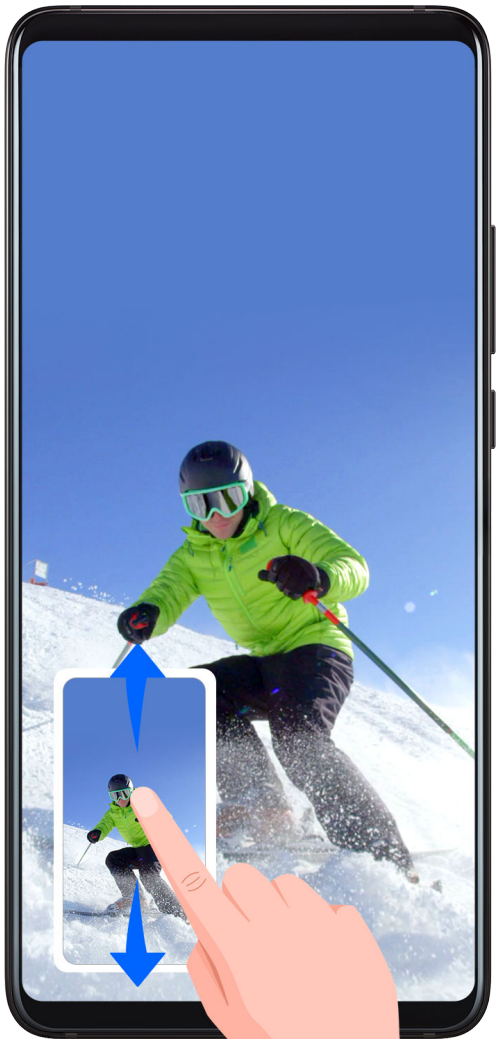

Após efetuar uma captura de ecrã, será apresentada uma miniatura no canto inferior esquerdo do ecrã. Em seguida, pode:

- Deslizar para baixo na miniatura para efetuar uma captura de ecrã de deslocamento.
- Deslizar para cima na miniatura para selecionar um modo de partilha e partilhar a captura de ecrã com os seus amigos.
- Toque na miniatura para a editar ou eliminar

As capturas de ecrã são guardadas em **Galeria** por defeito.

Utilizar o nó do dedo para efetuar uma captura de ecrã de deslocamento



1 Bata no ecrã com um nó do dedo sem o retirar para desenhar um "S". O ecrã irá automaticamente percorrer para baixo até ao fundo da página para efetuar uma captura de ecrã da página inteira.

2 Pode tocar no ecrã em qualquer altura para parar a captura de ecrã.

Efetuar uma captura de ecrã parcial



1 Bata com o nó do dedo no ecrã e mantenha para desenhar uma linha à volta da parte do ecrã que pretende capturar. Certifique-se de que o nó do dedo não sai do ecrã.

2 O ecrã irá apresentar a trajetória do movimento do nó do dedo e efetuar uma captura de ecrã da área selecionada. Em seguida, pode:

- Arrastar a moldura para a posição pretendida ou redimensioná-la.
- Tocar num ícone de forma na parte de cima do ecrã para determinar a forma da captura de ecrã parcial.

3 Tocar em para guardar a captura de ecrã.

Gravar o ecrã

Grave as atividades no ecrã em vídeos partilháveis para compor um tutorial, mostrar as suas capacidades num jogo e muito mais.



Utilizar uma combinação de botões para iniciar uma gravação do ecrã

Prima continuamente e em simultâneo o botão Ligar e o botão de aumentar o volume para iniciar uma gravação do ecrã. Para parar a gravação, prima continuamente novamente os mesmos botões.

Utilizar um atalho para iniciar uma gravação do ecrã

1. Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em seguida, volte a deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos.
2. Toque em **Gravar ecrã** para começar a gravar o ecrã.
3. Para parar a gravação, toque no temporizador na parte de cima do ecrã.
4. A gravação será guardada em **Galeria**.

Utilizar dois nós dos dedos para iniciar uma gravação do ecrã

1. Aceda a **Definições** > **Funcionalidades de acessibilidade** > **Atalhos e gestos** > **Gravar ecrã** e verifique se o **Gravar ecrã** está ativado.
2. Bata duas vezes rapidamente no ecrã com dois nós dos dedos para iniciar uma gravação do ecrã. Para parar a gravação, bata novamente duas vezes.

Gravar a sua voz durante a gravação do ecrã

Pode ativar o microfone para gravar a sua voz durante a gravação do ecrã.

Assim que iniciar a gravação do ecrã, toque no ícone do microfone e certifique-se de que é apresentado como . Em seguida, a sua voz também pode ser gravada.

Se o microfone estiver desativado (ou seja, se estiver apresentado como), apenas poderá gravar sons do sistema (como os sons do jogo). Se quiser que o ecrã seja gravado em silêncio, retire todos os sons do seu dispositivo e desligue a música e outro som de multimédia antes de iniciar a gravação do ecrã.

Ver e apagar notificações

Ver e apagar notificações

Ver notificações

Quando existe um lembrete de notificação, pode ativar o ecrã e deslizar para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e ver a notificação.



Apagar notificações

- Deslize para a direita num lembrete de notificação para apagar a notificação.

- Toque em no fundo do painel de notificações para apagar todas as notificações.

Ajustar as definições de som

Ajustar as definições de som

Premir um botão de volume para ajustar o volume

Prima o botão de aumentar ou diminuir o volume para ajustar o volume.



Premir o botão Ligar para silenciar o dispositivo quando toca

Quando o dispositivo soa a anunciar uma chamada recebida, pode premir o botão Ligar para o silenciar.

Virar para silenciar ou Levantar para reduzir o volume de toque

Quando receber uma chamada, pode virar para silenciar o dispositivo ou levantar o dispositivo para reduzir o volume do toque.

Aceda a **Definições** > **Funcionalidades de acessibilidade** > **Atalhos e gestos** > **Silenciar toque de chamada/Reduzir volume** e, em seguida, ative **Virar para silenciar o toque de chamada** e **Levantar para reduzir o som**.

Definir o volume predefinido

Aceda a **Definições** > **Sons e vibração**, em seguida, poderá definir o volume para os seguintes itens:

- Multimédia (vídeos, jogos, música, entre outros)
- Sons de toque
- Alarmes
- Chamadas

Utilizar um atalho para alternar entre os modos de toque, vibração ou de silêncio

1. Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em seguida, volte a deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos.
2. Toque no ícone **Som**, **Silêncio** ou **Vibração** para alternar entre os diferentes modos.

Introduzir texto

Editar texto

Pode selecionar texto apresentado no seu ecrã, copiá-lo ou cortá-lo para a área de transferência e, em seguida, colá-lo noutro local. Também pode partilhá-lo de várias formas.

1. Toque continuamente no texto até que apareça .
2. Arraste e para selecionar o texto que precisa ou toque em **Selecionar tudo** para selecionar o texto todo.
3. Toque em **Copiar** ou **Cortar** de acordo com o que precisar.
4. Toque continuamente no local onde quer colar o texto e, em seguida, toque em **Colar**.

Modo de ecrã dividido e Janela flutuante

Modo de ecrã dividido

Pode dividir o ecrã do seu dispositivo para utilizar duas aplicações em simultâneo.



Ativar o modo de ecrã dividido

Certas aplicações não suportam o modo de ecrã dividido.

1 Abra uma aplicação.

2 Ative o modo de ecrã dividido através de um dos seguintes métodos:

- Deslize para cima a partir do meio do ecrã com três dedos.
- Durante a utilização da navegação por gesto, deslize para cima a partir do fundo do ecrã e mantenha o seu dedo no ecrã para aceder ao ecrã das tarefas recentes. Em seguida, toque em no canto superior direito da pré-visualização da aplicação.
- Durante a utilização dos três botões de navegação, toque continuamente na tecla .
- Bata no ecrã com um nó do dedo e mantenha-o no mesmo ponto até que apareça um ponto azul e, em seguida, deslize o nó do dedo horizontalmente através do ecrã para ativar o modo de ecrã dividido.

3 Abra outra aplicação para iniciar a multitarefa.

Ajustar o tamanho das metades do ecrã dividido

Arraste no centro da linha do ecrã dividido para a posição pretendida no ecrã.

Esta funcionalidade apenas pode ser utilizada quando o dispositivo se encontrar na orientação vertical.

Trocar as metades do ecrã dividido

Se o ecrã inicial estiver apresentado numa das metades do ecrã dividido, não poderá trocar as metades.

Toque em no centro da linha do ecrã dividido e, em seguida, toque em .

Desativar o modo de ecrã dividido

Toque em no centro da linha do ecrã dividido e, em seguida, toque em .

Mostrar a data e hora com o ecrã desligado

Mostrar a data e hora com o ecrã desligado

Com o **Sempre visível** ativado, o ecrã de bloqueio irá apresentar a data, a hora e mais quando o ecrã estiver desligado.

Ativar o Sempre visível

1 Aceda a **Definições** > **Ecrã inicial e papel de parede** e ative **Sempre visível**.

2 Defina **Início** e **Fim** de acordo com as suas preferências.

Ligar e desligar ou reiniciar o dispositivo

Ligar e desligar ou reiniciar o dispositivo

Ligar e desligar o dispositivo

Para desligar o dispositivo, prima continuamente o botão Ligar e, em seguida, toque em **Desligar** e **Toque para desligar**.

Para ligar o dispositivo, prima continuamente o botão Ligar durante alguns segundos, até que o dispositivo vibre e apresente o logótipo.

Reiniciar o dispositivo

Reinicie regularmente o dispositivo para limpar a cache e manter o dispositivo numa condição ideal. Um reinício pode, por vezes, resolver um problema encontrado no dispositivo.

Basta premir continuamente o botão Ligar durante alguns segundos e, em seguida, tocar em **Reiniciar** e **Toque para reiniciar**.

Forçar reinício do dispositivo

Se o seu dispositivo não estiver a funcionar ou não desativar normalmente, pode forçar o reinício do mesmo.

Basta premir continuamente o botão Ligar durante 10 segundos ou mais.

Carregamento

Carregar o dispositivo

O seu dispositivo irá alertar quando está a ficar sem bateria. Certifique-se de que carrega o dispositivo a tempo para evitar que se desligue automaticamente quando fica sem bateria.

Precauções para o carregamento

- Carregue o dispositivo com o adaptador padrão e o cabo USB fornecidos com o seu dispositivo. Utilizar outros carregadores ou cabos USB poderá causar reinícios repetidos, carregamento lento, sobreaquecimento ou outros efeitos indesejáveis.
- O dispositivo irá efetuar automaticamente uma verificação de segurança quando um carregador ou outro dispositivo é ligado à porta USB. Se for detetada humidade na porta USB, o dispositivo irá ativar automaticamente funcionalidades de segurança e parar o carregamento. Desligue o dispositivo da porta USB e aguarde que a porta USB seque.
- O tempo necessário para carregar completamente a bateria depende da temperatura ambiente e da idade da bateria.
- As baterias têm um número limitado de ciclos de carregamento. Quando a duração da bateria se torna evidentemente mais curta, dirija-se a um centro de reparações para o cliente Huawei para substituir a bateria.
- Não tape o dispositivo ou o carregador durante o carregamento.
- O dispositivo poderá aquecer quando o utilizar durante períodos prolongados, principalmente em temperaturas altas. Neste caso, pare de carregar, desative algumas funcionalidades e mova o dispositivo para um lugar fresco.
- Não use o dispositivo durante o carregamento.
- Se o seu dispositivo não responder após pressionar continuamente o botão Ligar, a bateria está provavelmente descarregada. Carregue durante 10 minutos e, em seguida, ligue-o.

Utilizar o carregador fornecido com o dispositivo

1 Utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo para ligar o seu dispositivo ao adaptador.

2 Ligue o adaptador a uma tomada elétrica.

Carregar o seu dispositivo com um PC

1 Ligue o seu dispositivo a um PC ou outro dispositivo utilizando um cabo USB.

2 Quando a caixa de diálogo **Utilizar USB para** for apresentada no seu dispositivo, toque em **Apenas carregar**.
Se tiver sido definida outra opção anteriormente, a caixa de diálogo não será apresentada. Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, toque em **Definições** e selecione **Carregar apenas**.


Descrição dos ícones da bateria

Pode verificar o nível da bateria através do ícone da bateria no ecrã do dispositivo.

Ícone da bateria	Nível da bateria
	Menos de 4% de bateria restante
	A carregar, menos de 10% de bateria restante
	A carregar, 10% a 90% de bateria restante
	A carregar, pelo menos 90% de bateria restante Se for apresentado 100% junto ao ícone da bateria, ou for apresentada uma mensagem de carregamento concluído no ecrã de bloqueio, a bateria está totalmente carregada.

Carregamento inverso com um cabo OTG

On-The-Go (OTG) é uma tecnologia de transmissão por USB que permite que um dispositivo aceda diretamente a ficheiros numa unidade flash USB ou numa câmara digital ou a estabelecer ligação a um dispositivo externo como um teclado ou um rato, com a ajuda de um cabo OTG.

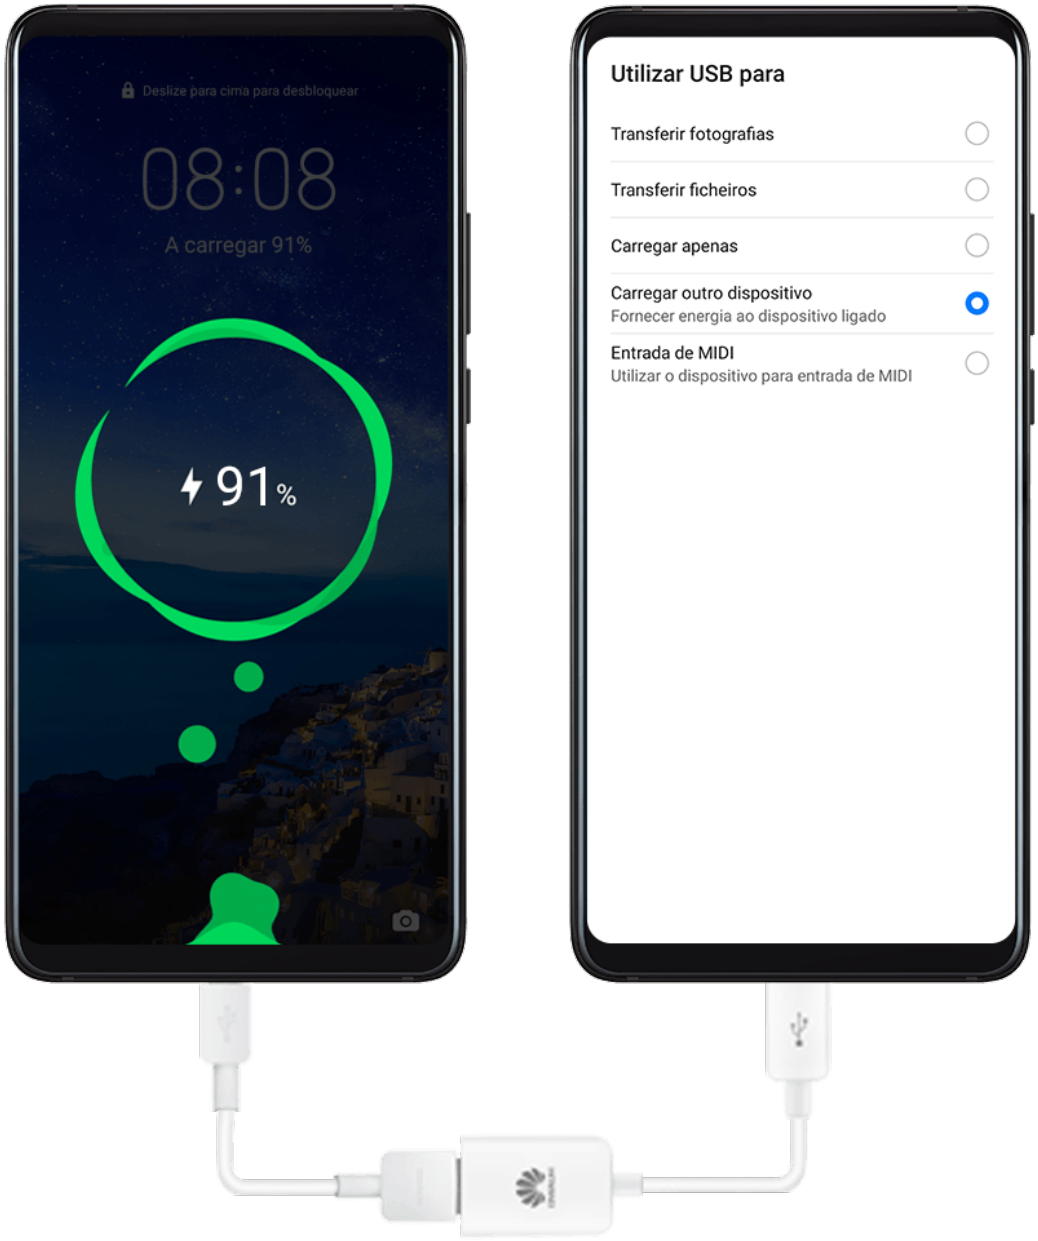

Pode utilizar o seu dispositivo para carregar outros dispositivos utilizando um cabo OTG.

1 Ligue o seu dispositivo ao dispositivo que pretende carregar utilizando um cabo OTG.

2 Quando a caixa de diálogo **Utilizar USB para** for apresentada no seu dispositivo, toque em **Carregar outro dispositivo**.
Se tiver sido definida outra opção anteriormente, a caixa de diálogo não será apresentada. Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, toque em **Definições** e, em seguida, selecione **Carregar outro dispositivo**.

3 Para iniciar o carregamento, siga as instruções no ecrã do dispositivo que pretende carregar.

Funcionalidades inteligentes

Huawei Share OneHop

Utilizar o Huawei Share OneHop para partilhar ficheiros


Pode transferir rapidamente ficheiros entre o dispositivo e um portátil com apenas um toque sem a preocupação de utilizar cabos e aplicações de terceiros.

Atualmente, o, Huawei Share OneHop é suportado em portáteis Huawei ou Honor com o ícone Huawei Share  ou o ícone Magic-link  e instalado com a versão 9.1 ou mais recente do Gestor de PC.

Ligar o dispositivo e o portátil através de um toque

1. Abra o Gestor de PC no seu portátil e concorde com as *Condições de Licença do Utilizador Final* (EULA).
2. Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Em seguida, continue a deslizar para baixo para apresentar todos os interruptores de atalhos. Em seguida, ative **NFC**, **Wi-Fi** e **Bluetooth**.
3. Encoste a área de NFC (junto à câmara traseira do dispositivo) ao ícone Huawei Share (ou ícone Magic-link) no seu portátil até que o dispositivo vibre ou reproduza um som de notificação.
4. Siga as instruções no ecrã no seu dispositivo e no portátil para concluir a ligação.

Partilhar imagens e vídeos com um toque

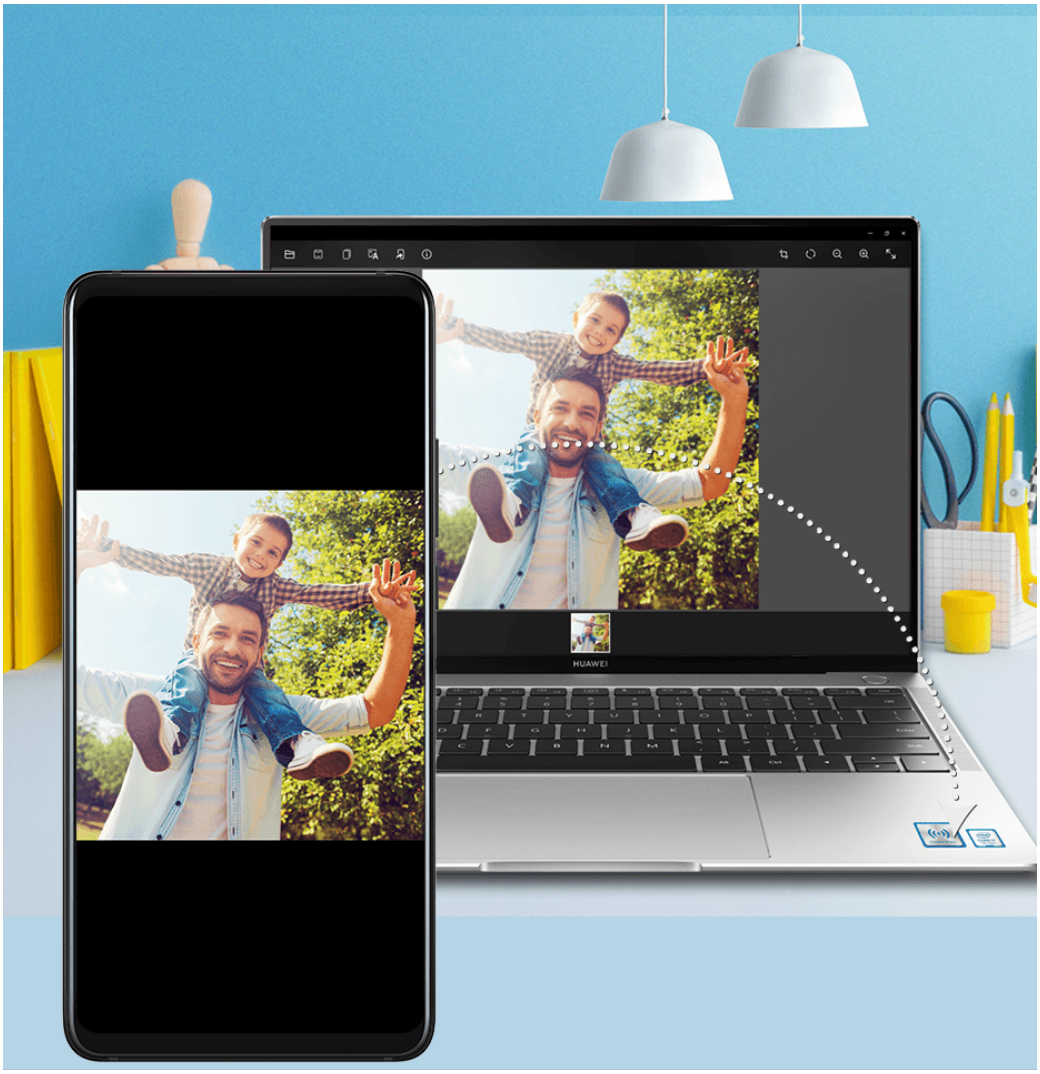

- **Partilhar imagens e vídeos do dispositivo para o portátil**:

  1 Selecione uma ou mais imagens ou vídeos da Galeria no seu dispositivo.

  2 Encoste a área de NFC do seu dispositivo ao ícone Huawei Share (ou Magic-link) no portátil e mantenha-o nessa posição até que o dispositivo emita um som ou vibre. As imagens ou vídeos selecionados serão transferidos para o portátil.

  Se quiser identificar, copiar, ou guardar texto na imagem recebida no portátil, clique na imagem para apresentar o visualizador de imagens e, em seguida, clique em para identificar texto e criar um ficheiro de texto.

- **Partilhar imagens do portátil para o dispositivo**:


  1 Clique com o botão direito do rato num ficheiro de imagem individual no portátil e abra-o com o visualizador de imagens da Huawei.

  2 Se sair da Galeria ou regressar ao ecrã inicial do seu dispositivo, a imagem aberta no seu portátil será transferida para o seu dispositivo quando o encostar ao portátil (como instruído acima).

Esta funcionalidade também é suportada por HUAWEI MateBooks ou HONOR MagicBooks com o PC Manager 9.0 ou mais recente e com o ícone Huawei Share ou o ícone Magic-link.

Gravar o ecrã do seu portátil

Alguma vez quis mostrar as suas habilidades num jogo ou partilhar clipes de vídeo a partir do seu portátil, mas nunca encontrou uma forma conveniente para o fazer? O Huawei Share OneHop ativa uma ligação instantânea entre o seu dispositivo e o portátil, permitindo-lhe gravar o ecrã do seu portátil no dispositivo através de um único toque.

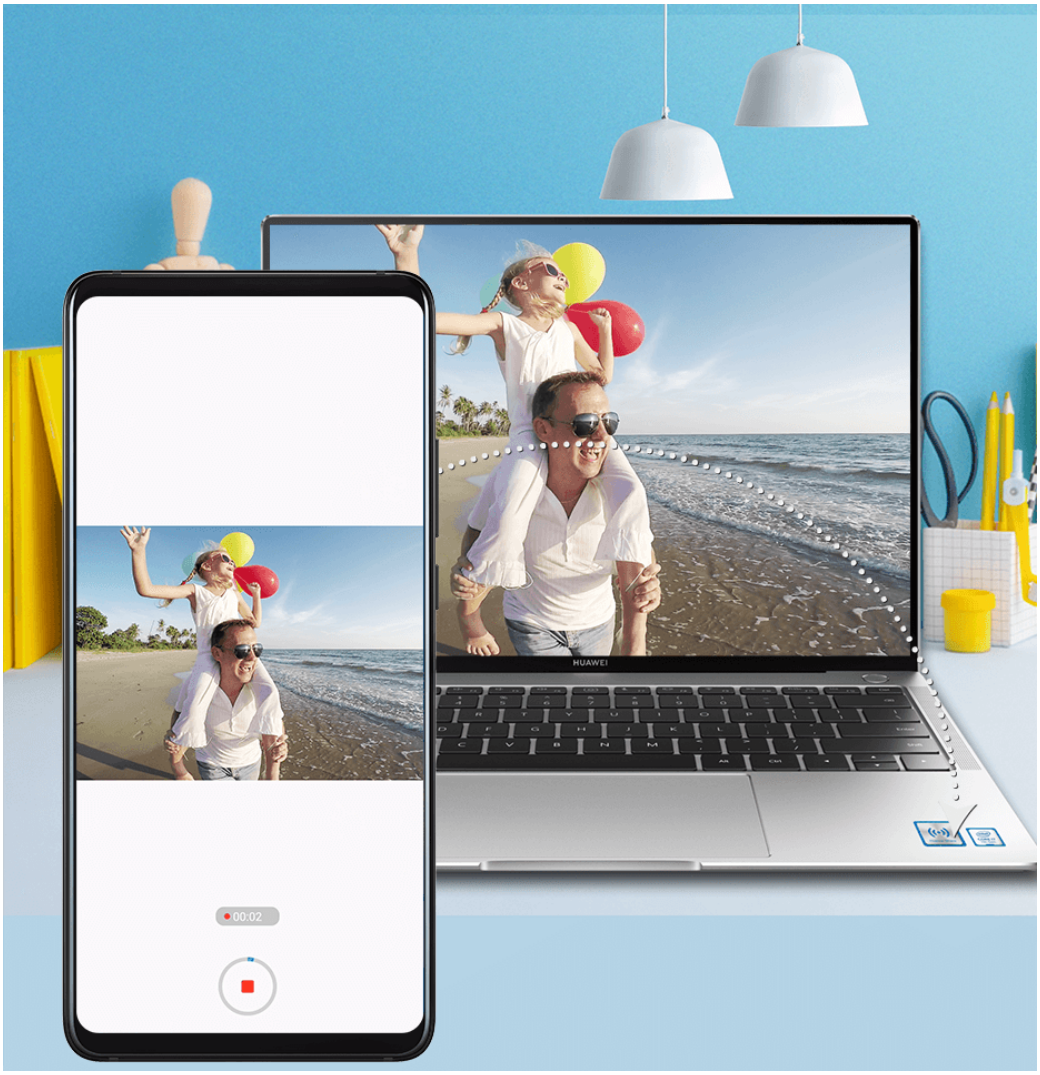


1 Abane o seu dispositivo, em seguida, junte imediatamente a área NFC do mesmo contra a etiqueta Huawei Share ou etiqueta Magic-link no portátil até que o dispositivo vibre ou reproduza um som de notificação. O ecrã do portátil será projetado no seu dispositivo e a gravação será iniciada. Pode gravar um máximo de 60 segundos.

2 Toque em no seu dispositivo para parar a gravação. A gravação do ecrã será automaticamente guardada na Galeria.

Atualmente, a funcionalidade Huawei Share OneHop apenas é suportada em dispositivos com Intel.

Partilhar ficheiros

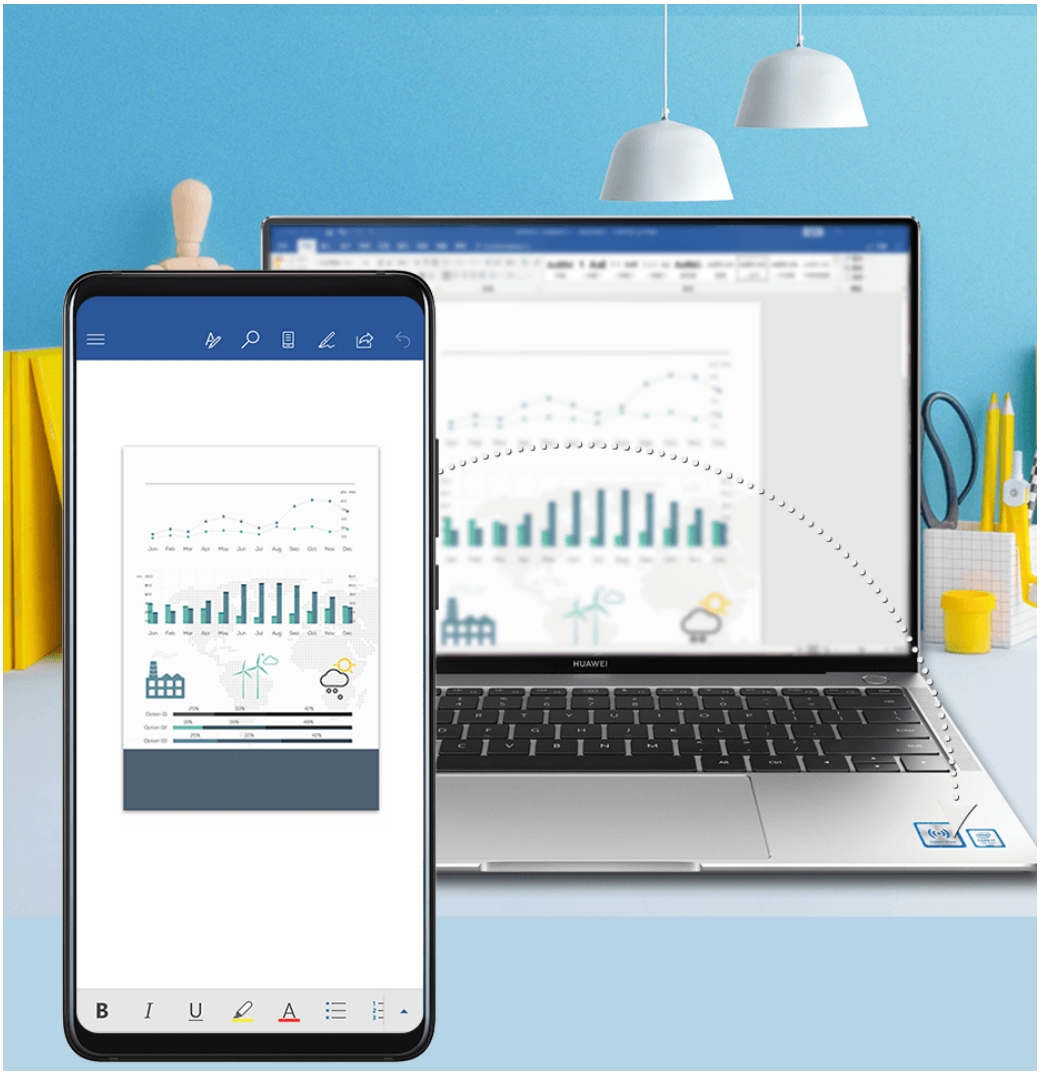

- **Do dispositivo para o portátil**

  1 Utilize o Microsoft Office para partilhar um ficheiro que quer partilhar no seu dispositivo.

  2 Encoste a área de NFC do dispositivo ao ícone Huawei Share (ou ícone Magic-link) no seu portátil até que o dispositivo vibre ou reproduza um som de notificação.

- **Do portátil para o dispositivo**

  1 Abra um ficheiro que pretenda partilhar através do Microsoft Office no seu portátil.

  2 Saia do Microsoft Office ou regresse ao ecrã inicial no dispositivo e, em seguida, encoste o dispositivo ao portátil (como instruído acima). Depois, poderá transferir o ficheiro aberto no Microsoft Office no seu portátil para o dispositivo.

Copiar texto da área de transferência

1 Abra o Gestor de PC no portátil, selecione **Meu telemóvel**, clique em **Ativar** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para permitir que o portátil aceda a dados no seu dispositivo.

2 Depois, poderá copiar e colar texto na área de transferência para o seu dispositivo ou portátil.

3 Toque no ícone do Gestor de PC no canto inferior direito do ambiente de trabalho do portátil e selecione **Área de transferência** para ver o texto recentemente copiado.

Huawei Share

Huawei Share

A Huawei Share é uma tecnologia sem fios que lhe permite transferir imagens, vídeos, documentos e outros tipos de ficheiros rapidamente entre dispositivos. Esta tecnologia conta com o Bluetooth para localizar dispositivos nas imediações e utiliza a Wi-Fi Direct para transferir ficheiros sem utilizar dados móveis.

Ativar ou desativar o Huawei Share


Pode ativar ou desativar o Huawei Share utilizando uma das seguintes formas:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e, em seguida, toque em  para ativar o **Huawei Share**. Toque continuamente no interruptor para aceder ao ecrã de definições de **Huawei Share**.
- Aceda a **Definições** > **Mais ligações** > **Huawei Share** ative ou desative **Huawei Share**.

Ativar o Huawei Share irá ativar automaticamente o Wi-Fi e o Bluetooth.

Partilhar rapidamente ficheiros entre os seus dispositivos através da Huawei Share

Pode utilizar a Huawei Share para partilhar rapidamente ficheiros entre dispositivos Huawei. O destinatário pode pré-visualizar os ficheiros antes de serem enviados e, em seguida, ver todo o conteúdo dos ficheiros quando forem recebidos. Por exemplo, o destinatário pode ver imagens ou vídeos recebidos na Galeria.

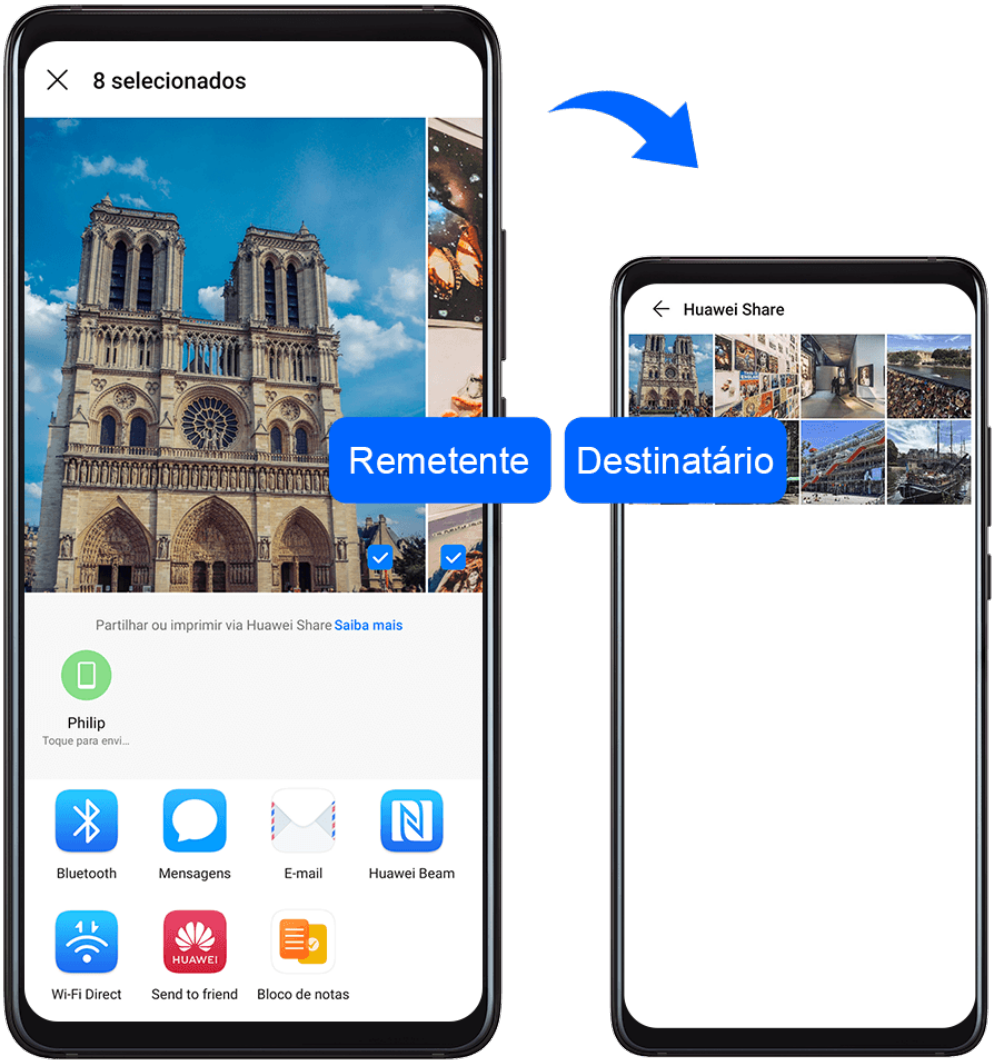

1 No dispositivo de destino, ative **Huawei Share**.

2 No dispositivo de envio, toque continuamente num ficheiro, selecione todos os ficheiros que quer partilhar e, em seguida, toque em . Toque em **Huawei Share** e, em seguida, toque no ícone do dispositivo de destino para enviar o ficheiro.

As operações poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de aplicações.

3 No dispositivo de destino, toque em **Aceitar** para aceitar a transferência.

Para ver os ficheiros recebidos, aceda a **Ficheiros** e, em seguida, aceda a **Memória** > **Huawei Share** no separador **Categorias**.

As imagens ou os vídeos recebidos também podem ser encontrados em **Galeria** > **Álbuns** > **Huawei Share**.

Chave digital do automóvel

Transforme o seu dispositivo numa chave do automóvel

O seu dispositivo já pode ser utilizado para abrir e ligar o seu automóvel. Também pode partilhar e retirar o consentimento da chave do automóvel digital em qualquer altura para

minimizar os riscos de segurança. Os dados da chave digital são guardados no chip de segurança do dispositivo, significando que não podem ser roubados ou copiados. Mesmo se o dispositivo se desligar devido a bateria fraca, pode continuar a ser utilizado para abrir e ligar o seu automóvel durante 24 horas após o encerramento.



1. Transfira a aplicação do fabricante do automóvel para o seu dispositivo, como a My Audi e, em seguida, ative a chave do automóvel no seu dispositivo com a ajuda dos funcionários do atendimento ao cliente do fabricante do automóvel ou do revendedor automóvel autorizado.
2. No seu dispositivo, aceda a **Definições** > **Mais ligações** > **NFC**, abra **NFC**, em seguida defina a aplicação do fabricante do automóvel como a aplicação **Aplicação predefinida**.
3. Para destrancar o seu automóvel, mantenha a área NFC (localizado junto à câmara traseira) do dispositivo junto ao manípulo da porta do automóvel.
4. Para ligar o carro, coloque o dispositivo na base de carregamento sem fios e prima o botão para ligar o automóvel. Depois de ligar o carro, pode retirar o dispositivo da base de carregamento sem fios.
5. Para trancar o seu automóvel, feche a porta quando sair e mantenha a área NFC do dispositivo junto ao manípulo da porta do automóvel.

- De momento, esta funcionalidade apenas está disponível em modelos Audi selecionados. Para obter detalhes, contacte a assistência ao cliente Audi ou dirija-se à concessionária de automóveis autorizada para obter assistência.
- Se perder o seu dispositivo, pode retirar chave digital a partir do automóvel ou da aplicação ou site do fabricante do veículo. Também pode partilhar várias chaves secundárias com outras pessoas no seu dispositivo através da aplicação do fabricante do veículo. Para obter detalhes, consulte o guia do utilizador do seu automóvel.

Câmara e galeria

Iniciar a câmara

Iniciar a câmara

Existem várias formas para abrir a aplicação Câmara.

No ecrã inicial


No ecrã inicial, abra a **Câmara**.

No ecrã de bloqueio

Quando o ecrã estiver bloqueado, ligue o ecrã e, em seguida, deslize para cima o ícone da câmara que se encontra no canto inferior direito para abrir a câmara.

Utilizar o Instantâneo ultra

Quando ativada, basta premir duas vezes o botão de diminuir o volume para abrir a câmara com o ecrã desligado.

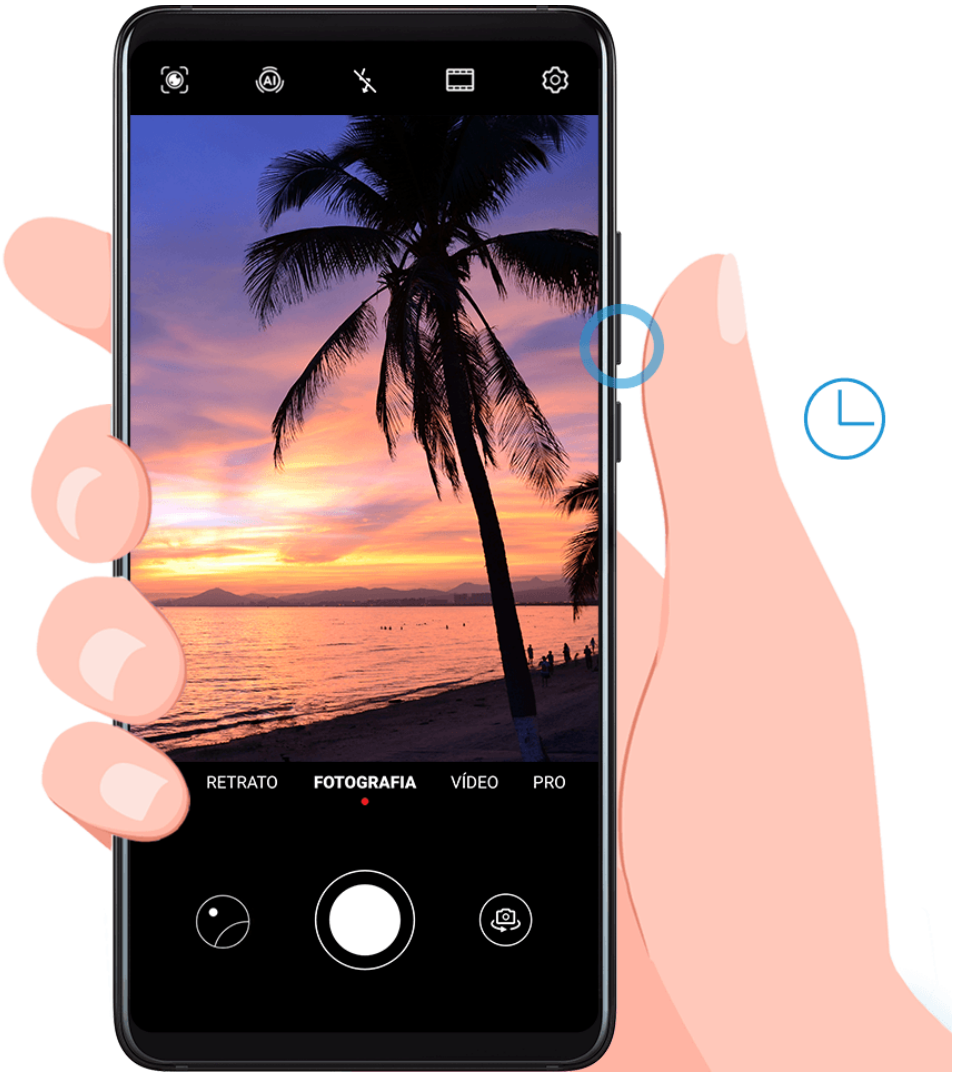

1 Abra a **Câmara**.

2 Aceda a > **Instantâneo ultra** e selecione **Ativar câmara** ou **Fotografia rápida**.

3 Em seguida, pode abrir a câmara ou tirar um instantâneo sem desbloquear o seu ecrã.

Tirar fotografias

Tirar fotografias



1 Abra a **Câmara**.

2 Poderá então:

- Focar: toque onde pretende focar.

Para ajustar a focagem e a medição separadamente, toque continuamente no visor e arraste a moldura ou o anel individual para o local pretendido.

- Ajustar a luminosidade: toque no visor. Quando for apresentado o símbolo junto à moldura de focagem, arraste-o para cima ou para baixo.
- Ampliar ou reduzir: no visor, junte ou afaste dois dedos ou arraste o controlo de deslize do zoom.
- Selecionar um modo de câmara: deslize para a esquerda ou para a direita através das opções de modo da câmara.
- Ligar ou desligar o flash: toque em e selecione (Automático), (Ligado), (Desligado) ou (Sempre ligado).

Algumas funcionalidades apenas estão disponíveis se utilizar a câmara traseira.

3 Toque em para tirar uma fotografia.

Tirar fotografias em disparo contínuo

Utilize o modo de disparo contínuo para tirar uma sequência de fotografias em rápida sucessão para que possa selecionar a melhor.

O disparo contínuo apenas está disponível na câmara traseira.

1 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Fotografia**.

2 Toque continuamente em ou prima continuamente um dos botões de volume para tirar uma fotografia em disparo contínuo.
Durante a captura, será apresentado um contador, indicando quantas fotografias foram tiradas até ao momento.

3 Levante o dedo para parar a captura.

Assim que terminar, selecione as fotografias que quer manter.

1 Abra a **Galeria**.

2 Toque numa fotografia do disparo contínuo (a qual estará identificada com) e, em seguida, toque em .

3 Deslizar através das fotografias do disparo contínuo, selecione as que pretende manter e, em seguida, toque em e siga as instruções no ecrã.

4 Para eliminar todas as fotografias do disparo contínuo, toque continuamente para selecionar as fotografias em disparo contínuo e, em seguida, toque em .

Tirar fotografias com temporizador

O temporizador da câmara permite-lhe definir um atraso de tempo para que se possa colocar em posição após ter tocado no botão do obturador.

1 Abra a **Câmara**.

2 Aceda a > **Temporizador** e selecione uma opção de atraso.

3 Regresse ao visor e toque no botão do obturador. O seu dispositivo irá tirar uma fotografia após terminar a contagem.

Utilizar comandos por voz para tirar fotografias

Pode utilizar a sua voz para tirar fotografias sem precisar de tocar no botão do obturador.

1 Abra a **Câmara**.

2 Aceda a > **Controlo áudio**, ative **Controlo áudio** e, em seguida, selecione uma opção de controlo áudio.

3 Regresse ao visor e, em seguida, diga o comando para tirar uma fotografia.

Filmar com os Modos de retrato, noturno e de grande abertura

Filmar com os Modos de retrato, noturno e de grande abertura

Utilizar o modo de retrato para capturar retratos

O modo de retrato permite-lhe aplicar efeitos de beleza, iluminação e desfocagem às suas fotografias para capturar retratos espetaculares.



1 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Retrato**.

2 Enquadre o sujeito no visor.

Para capturar uma selfie, toque em .

3 Pode também:

- Ativar o efeito de beleza: toque em e arraste o controlo de deslize para ajustar as definições de beleza. Um valor maior irá produzir um efeito de beleza mais distinto. Para desativar o efeito de beleza, arraste cada definição para o valor mais baixo.
- Definir efeitos de desfocagem e iluminação: toque em e selecione os efeitos de desfocagem e iluminação conforme a sua preferência.

4 Toque em para tirar uma fotografia.

Capturar fotografias noturnas

O modo noturno resolve os problemas causados pela baixa luminosidade e a fotografia noturna dá às suas fotografias detalhes mais nítidos cores mais vivas.

Também pode utilizar o modo noturno durante a captura de sujeitos retroiluminados e cenas com água corrente, como quedas de água, para criar um melhor contraste ou um efeito de água suave e sedosa.

1 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Noite**.

2 Se estiver a utilizar a câmara traseira, toque em ISO no visor para ajustar a sensibilidade do ISO ou em S para ajustar a velocidade do obturador.

3 Mantenha o dispositivo estável e toque em .

4 O dispositivo irá ajustar o tempo de exposição com base na luminosidade ambiente. Mantenha o dispositivo estável.
Não pare de capturar até que a contagem decrescente termine, se não as suas fotografias poderão ficar desfocadas.

Capturar fotografias e vídeos de grande abertura

O modo de grande abertura permite-lhe capturar fotografias e vídeos com o plano de fundo desfocado enquanto o sujeito é mantido perfeitamente focado.



1 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Abertura**.

2 Toque onde pretende focar. Para obter os melhores resultados, o dispositivo precisa estar a não mais de 2 metros do objeto.

3 Toque em no visor e arraste o controlo de deslize para ajustar as definições de abertura. Um valor de abertura mais baixo irá criar um segundo plano mais desfocado.

4 Toque no botão do obturador para capturar uma fotografia ou um vídeo. Durante a captura, toque no visor para ajustar a focagem.

Editar a desfocagem do plano de fundo em fotografias de grande abertura

Pode ajustar a focagem e a desfocagem do plano de fundo após ter capturado uma fotografia em grande abertura.

1 Aceda a **Galeria** > **Álbuns** > **Câmara**.

2 Toque numa fotografia identificada com , em seguida, toque em na parte de cima da fotografia.

3 Siga as instruções para tocar na fotografia para voltar a focar. Arraste o controlo de deslize o fundo para ajustar a abertura.

4 Toque em para guardar as definições.

Master AI

Master AI

O Master AI é uma funcionalidade da câmara pré-instalada que ajuda a tirar melhores fotografias ao identificar objetos e cenas de forma inteligente e ao otimizar as definições da câmara em conformidade.

O Master AI consegue identificar uma variedade de cenários, como palco, praia, céu azul, paisagem e texto. Apenas funciona com a câmara traseira.



1 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Fotografia**.

2 Toque em para garantir que o Master AI está ativado.

3 Enquadre o que pretende capturar no visor. Assim que o Master AI identifica o que está a capturar, irá recomendar automaticamente um modo (como retrato, paisagem ou texto).

4 Para desativar o modo recomendado, toque em junto ao texto do modo o toque em para desativar o Master AI.

Utilizar o modo de lua



1 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Fotografia**.

2 Toque em para garantir que o Master AI está ativado.

3 Aponte a câmara para a lua e afaste os dedos no visor para ajustar o zoom para 10x ou mais.
Quando o dispositivo detetar a lua, irá entrar automaticamente no modo **Lua**.

4 Toque em para tirar uma fotografia.

O modo **Lua** apenas consegue identificar a lua se estiver em quarto crescente quase cheia. O modo **Lua** poderá não ser acionado se a lua estiver coberta por nuvens.

Capturar fotografias de ângulo amplo ou de focagem extensa

Capturar fotografias de ângulo amplo ou de focagem extensa

As capacidades de zoom da câmara do seu dispositivo permitem-lhe capturar mais detalhes de uma cena ou vistas distantes.

Capturar fotografias de ângulo amplo



1 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Fotografia**.

2 Toque em AI para ativar o Master AI.

3 Aponte a câmara para o edifício que pretende capturar. A câmara irá recomendar automaticamente o modo **Angular**. Toque em **Angular** para ter um ângulo de visão mais amplo.
Também pode arrastar o controlo de deslize para o zoom no visor ou juntar ou afastar dois dedos para ajustar o nível de zoom. Um valor mais baixo irá resultar num ângulo de visão mais amplo.

4 Toque em para tirar uma fotografia.

Não poderá ajustar o zoom quando a resolução estiver no valor máximo.

Capturar fotografias ao longe

1 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Fotografia**.

2 Aponte a câmara para o objeto distante que pretende capturar. Arraste o controlo de deslize do zoom ou junte ou afaste dois dedos para ajustar o zoom.
Não poderá ajustar o zoom quando a resolução estiver no valor máximo.

3 No visor, toque onde pretende focar. Quando a câmara estiver focada, toque em .

Supermacro

Supermacro

O modo super´macro torna mais fácil a captura de grandes planos de objetos pequenos, como gotas de orvalho e folhas, bem como outros objetos diários, para destacar detalhes facilmente ignorados a olho nu.



1 Abra a **Câmara** e entre no modo supermacro utilizando um dos seguintes métodos:

- Automático: aproxime a câmara do sujeito e mantenha o dispositivo estável. Quando a câmara estiver próxima o suficiente, irá focar automaticamente. Se o estiver ativado, o ecrã irá apresentar **Supermacro**.
  Se não for apresentado, mantenha uma distância de 2,5 a 10 cm do objeto.
- Manual: no visor, arraste o controlo de deslize do zoom mais de 1x ou aceda a **Câmara** > **Mais** para mudar para **Supermacro**.

2 Toque em para tirar uma fotografia.

Tirar fotografias panorâmicas

Tirar fotografias panorâmicas

Adicione espaço às suas fotografias de paisagens ou de grupo com a funcionalidade Panorama. A câmara tira várias fotografias de objetos dentro do seu campo de visão e junta-as para criar uma única fotografia panorâmica.

Utilizar a câmara traseira para tirar fotografias panorâmicas

1 Aceda a **Câmara** > **Mais** e selecione o modo **Panorama**.

2 Toque em na parte de baixo do ecrã para configurar a direção de captura.

3 Aponte a câmara ao ponto de início e, em seguida, toque em para iniciar a captura.

4 Mova lentamente a câmara na direção da seta apresentada no ecrã. Mantenha sempre o dispositivo estável e a seta na linha central.

5 Toque em quando tiver terminado.

Utilizar a câmara da frente para tirar selfies panorâmicas

1 No modo **Panorama**, toque em para mudar para a câmara da frente.

2 Aponte a câmara para o centro da sua captura e, em seguida, toque em para capturar a primeira fotografia.

3 Vire lentamente a câmara para a esquerda e direita, como indicado. Quando as duas molduras no visor se sobreporem, a câmara irá capturar automaticamente a segunda e terceira fotografias.

Quando as três fotografias tiverem sido tiradas, a câmara irá combiná-las automaticamente numa fotografia panorâmica.

Tirar fotografias a preto e branco

Tirar fotografias a preto e branco

A fotografia a preto e branco remove as cores distrativas para ajudar o utilizador a focar-se mais na forma, formato e textura.

1 Abra a **Câmara**.

2 Aceda a **Mais** > **Monocromático** e selecione um dos seguintes modos com base no seu objeto e cenário:

- **Normal**: este modo é adequado a todos os tipos de sujeito.
- **Abertura**: este modo desfoca o fundo e oferece mais destaque ao sujeito da fotografia.
- **Retrato**: este modo desfoca o fundo e permite-lhe ajustar o efeito de beleza.
- **Pro**: este modo permite ajustar as definições da câmara, incluindo o modo de medição, a sensibilidade e a velocidade do obturador.

3 Toque em para tirar uma fotografia.

Lente de Realidade aumentada

Lente de Realidade aumentada

Utilize a Realidade aumentada para tornar as suas fotografias divertidas e impactantes.

Utilizar o Qmoji 3D para criar os seus próprios Qmojis

1 Aceda a **Câmara** > **Mais** e selecione **Realidade aumentada**.

2 Toque em **3D Qmoji** e selecione um Qmoji animado. Em seguida, o Qmoji irá imitar e reproduzir as suas expressões faciais em conformidade.

3 Toque em para ativar ou desativar o plano de fundo.

4 Toque em GIF para ativar o Qmoji e, em seguida, olhe diretamente para a câmara frontal.

5 Toque continuamente em para iniciar a gravação.

6 Após a gravação ser concluída, adicione texto ou guarde diretamente o Qmoji. O Qmoji será guardado na Galeria em formato GIF.

Utilizar o Qmoji 3D para gravar vídeos



1 Toque em **3D Qmoji** e selecione um Qmoji animado. Em seguida, o Qmoji irá imitar e reproduzir as suas expressões faciais em conformidade.

2 Toque em para ativar ou desativar o plano de fundo.

3 Toque em GIF para desativar o Qmoji e, em seguida, olhe diretamente para a câmara frontal.

4 Toque em para iniciar a gravação.

5 Toque em para terminar a gravação.

Pintura de luz

Pintura de luz

A pintura de luz ajuda a capturar rastos de luz ao permitir que o obturador fique aberto durante mais tempo. Não precisa aplicar a abertura manual nem o ajuste do obturador.

Basta selecionar a partir das opções disponíveis consoante os objetos e as condições de iluminação. Para reduzir a tremulação da câmara, é recomendada a utilização de um tripé para estabilizar o dispositivo.



Capturar rastos de luzes de automóveis no modo de rastos no trânsito

O modo de rastos no trânsito permite-lhe criar fotografias artísticas das luzes dos carros durante a noite.

1 Aceda a **Câmara** > **Mais** > **Pintura de luz** > **Rastos de luz traseira**.

2 Encontre um local onde veja os rastos de luzes deixados pelos automóveis distantes. Certifique-se de que os faróis dos carros não apontam diretamente para a câmara, pois isto poderá expor demasiado a imagem.

3 Toque em para começar a captura. Observe a captura no visor. Quando a exposição estiver perfeita, toque em para terminar a captura.

Capturar desenhos de luz no modo de Grafitos de luz

Grafitos de Luz permitem-lhe criar padrões ou escrever palavras ao mover uma fonte de iluminação em frente à câmara.

1 Aceda a **Câmara** > **Mais** > **Pintura de luz** > **Grafitos de luz**.

2 Num ambiente escuro sem fontes de iluminação exteriores, mova uma fonte de iluminação brilhante com uma cor apropriada, como uma tocha ou um bastão fluorescente pequeno, em frente à câmara. Evite movimentos exagerados, pois poderá afetar os resultados da captura.

3 Toque em para começar a captura. Observe a captura no visor. Quando a exposição estiver perfeita, toque em para terminar a captura.

Capturar rios e cascatas com a funcionalidade Água sedosa

A Água Sedosa permite capturar fotografias suaves de quedas de água e de rios.

1 Aceda a **Câmara** > **Mais** > **Pintura de luz** > **Água sedosa**.

2 Esta funcionalidade funciona melhor durante a captura de fotografias de um riacho ou de uma queda de água, onde a água cai em abundância.

3 Toque em para começar a captura. Observe a captura no visor. Quando a exposição estiver perfeita, toque em para terminar a captura.

Capturar a beleza das estrelas no modo de Rasto de estrelas

O Rasto de estrelas permite utilizar a câmara para capturar o movimento das estrelas no céu noturno.

1 Aceda a **Câmara** > **Mais** > **Pintura de luz** > **Rasto de estrelas**.

2 Para obter os melhores resultados, escolha uma noite com céu limpo e um local sem poluição luminosa e com uma vista desobstruída para o céu.

3 Toque em  para começar a captura. Observe a captura no visor. Quando a exposição estiver perfeita, toque em  para terminar a captura.

Tirar fotografias em HDR

Tirar fotografias em HDR

Durante a captura de fotografias com retroiluminação ou com um contraste de grande iluminação, o modo HDR (High Dinamic Range) pode ajudar a melhorar os efeitos de luz e sombra nas suas fotografias, dando detalhes mais nítidos às suas fotografias.

Utilizar o HDR com a câmara traseira

1 Aceda a  **Câmara** > **Mais** e selecione **HDR**.

2 Estabilize o dispositivo, se necessário, com um tripé.

3 Toque em  para tirar uma fotografia.

Fotografias dinâmicas

Fotografias dinâmicas

As fotografias dinâmicas capturam um segundo movimento e som antes de tocar no botão do obturador e um segundo após.

Tirar fotografias dinâmicas

Aceda a  **Câmara** > **Mais** > **Fotografia dinâmica** e toque em  para tirar uma fotografia.

Reproduzir fotografias dinâmicas

As fotografias dinâmicas são guardadas no formato JPG na **Galeria**.

Aceda a  **Galeria** > **Álbuns** > **Câmara**, toque numa fotografia dinâmica, em seguida, toque em  na parte de cima da fotografia para a ver.

A fotografia dinâmica irá parar automaticamente após uma reprodução completa. Pode ainda tocar no ecrã para parar a reprodução.

Partilhar fotografias dinâmicas

Pode partilhar fotografias dinâmicas com os dispositivos Huawei ou Honor através de vários métodos, como Wi-Fi Direct, Bluetooth ou Huawei Share.

Aceda a **Galeria** > **Álbuns** > **Câmara**, toque continuamente para selecionar as fotografias dinâmicas que quer partilhar e, em seguida, toque em para as partilhar.

Se partilhar fotografias dinâmicas com aplicações de terceiros ou com dispositivos incompatíveis, elas serão apresentadas como imagens estáticas.

Adicionar marcas de água a fotografias

Adicionar marcas de água a fotografias

Adicione uma marca de água, como a hora, o local, o tempo ou um estado de espírito para dar sabor à sua fotografia.

1. Aceda a **Câmara** > **Mais** > **Marca de água**.

   Se este modo não existir, toque em e transfira a **Marca de água**.
2. Toque em e selecione uma marca de água. A marca de água selecionada será apresentada no visor.
3. Arraste a marca de água para alterar a sua posição. Também pode editar o texto de alguns tipos de marcas de água.
4. Toque em para tirar uma fotografia.

Modo de documentos

Modo de documentos

As imagens capturadas com um ângulo estranho têm sempre problemas de perspectiva. Se não conseguir tirar uma fotografia de um documento perfeitamente direita, utilize o modo de documentos.

A câmara irá ajustar automaticamente as imagens enviesadas capturadas com o modo de documentos.

Capturar fotografias no modo de documentos

1. Aceda a **Câmara** > **Mais** > **Documentos**. Se este modo não existir, toque em e transfira o **Documentos**.
2. Enquadre no visor o documento que quer capturar, como um diapositivo de apresentação num projetor ou um cartaz na rua. Em seguida, toque em .
3. A câmara irá identificar automaticamente a área de texto dentro do visor e endireitar a imagem.

Ajustar a área de texto

Se não gostar da correção do enviesamento fornecida pelo modo de documentos, também pode ajustar manualmente a área de texto.

Isto apenas é aplicável a fotografias capturadas com o modo **Documentos**.

1 Aceda a **Galeria** > **Álbuns** > **Câmara** e toque na fotografia que pretende ajustar.

2 Toque em por cima da fotografia.

3 Arraste os quatro cantos para personalizar a área de correção. Em seguida, toque em .

Modo profissional

Modo profissional

O modo Profissional permite-lhe aperfeiçoar fotografias e vídeos e dá-lhe o controlo total sobre a medição, a sensibilidade ISO, a exposição, entre outros durante a captura.

Algumas das definições acima não se encontram disponíveis quando captura vídeos no modo Profissional.



1 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Pro**.

2 Personalize as definições da câmara para capturar fotografias únicas e profissionais.

Também pode gravar vídeos de alta qualidade tocando em .

- Ajustar o modo de medição: toque em **M** para selecionar um modo de medição.

Modo de medição	Descrição
Matriz	Mede a luz em toda a moldura. Aplicável para a captura de paisagens naturais.
Centrar	Enfatiza mais a níveis de luz no centro do ecrã. Aplicável para a captura de retratos.

Modo de medição	Descrição
Ponto	Concentra a luz numa pequena área do ecrã, como os olhos do sujeito.

- Ajustar a sensibilidade do ISO: toque em **ISO** e arraste o controlo de deslize.
  Em condições de fraca iluminação, aumente a sensibilidade do ISO. Em ambientes bem iluminados, baixe a sensibilidade do ISO para evitar ruídos na imagem.
- Ajustar a velocidade do obturador: toque em **S** e arraste o controlo de deslize.
  Quando estiver a capturar cenas estáticas ou retratos, baixe a velocidade do obturador. Quando estiver a capturar cenas ou objetos em movimento, aumente a velocidade do obturador.
- Ajustar a compensação de exposição de EV: toque em **EV** e arraste o controlo de deslize.
  Aumente o valor de EV em condições de fraca iluminação e baixe o valor em ambientes bem iluminados.
- Ajustar a focagem: toque em **AF** e arraste o controlo de deslize.

Modo de focagem	Cenário de aplicação
AF-S (único)	Sujeitos estáticos
AF-C (contínuo)	Sujeitos em movimento
MF (manual)	Toque no sujeito no qual pretende focar.

- Ajustar a coloração: toque em **WB** e selecione um modo.

  Durante a captura sob a luz solar forte, selecione . Em ambientes com fraca iluminação, selecione .

  Toque em para ajustar a temperatura da cor.

- Utilizar o nível horizontal: toque em e ative **Nível horizontal**.
  Irá aparecer uma linha de assistência horizontal no visor. Quando a linha tracejada se sobrepõe à linha contínua, a câmara se encontra-se paralela ao nível horizontal, evitando as margens inclinadas.
- Utilizar a iluminação auxiliar AF: toque em e ative **Luz auxiliar de AF** para uma focagem melhor em ambientes de fraca iluminação.
- Guardar fotografias no formato RAW: guardar no formato RAW grava mais detalhes e permite-lhe ter mais opções de pós-processamento. Aceda a > **Resolução** e ative **RAW**.
  Agora, quando capturar uma fotografia, esta irá ser guardada no formato RAW e no formato predefinido. As fotografias em formato RAW serão guardadas no álbum de fotografias RAW na **Galeria**.

As fotografias em formato RAW ocupam mais espaço de armazenamento que as fotografias em formato normal. Certifique-se de que o seu dispositivo tem espaço de armazenamento suficiente.

3 Toque no botão do obturador para capturar uma fotografia ou um vídeo.

Gravar vídeos

Gravar vídeos

1 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Vídeo**.

2 Ajuste as seguintes definições:

- Ampliar ou reduzir: no visor, junte ou afaste dois dedos ou arraste o controlo de deslize do zoom.
- Focagem: Toque onde pretende focar. Toque continuamente no visor para bloquear a exposição e a focagem.
- Ligar ou desligar o flash: toque em e, em seguida, toque em para manter o flash ligado ou em para o desligar.
- Ajustar o efeito de beleza: toque em e arraste o controlo de deslize para ajustar as definições de beleza.
- Ajustar a resolução do vídeo e a velocidade de fotogramas: aceda a > **Resolução** e selecione a resolução pretendida.
  Em seguida, toque em **Velocidade de fotogramas** e em **Codificação** para definir a velocidade de fotogramas e o formato de codificação.
  Uma resolução mais alta irá resultar num vídeo com melhor qualidade, mas também irá ocupar mais espaço de armazenamento.

3 Toque em para começar a gravar.

Durante a gravação, toque continuamente em ou para ampliar ou reduzir uniformemente.

Toque em para tirar uma fotografia durante uma gravação.

4 Toque em para pausar e em para terminar a gravação.

Efeitos de filme com AI

Efeitos de filme com AI

Ative os efeitos de filme com AI para ativar efeitos artísticos únicos aos seus vídeos sem precisar de pós-processamento.



1 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Vídeo**.

2 Mude para a câmara traseira, toque em e selecione um filtro especial.

3 Aceda a > **Resolução** e selecione 21:9 para obter um caráter cinemático no seu vídeo.

4 Toque em para começar a gravar.

Durante uma gravação, toque em para tirar uma fotografia com o efeito especial selecionado.

5 Toque em para terminar a gravação.

Modo Dual-View

Modo Dual-View

A funcionalidade Dual-view divide o ecrã de gravação em duas vistas, permitindo-lhe ver a vista normal lado a lado com uma visualização ampliada.



1 Aceda a **Câmara** > **Mais** e toque em **Vista dupla**.

2 Enquadre o sujeito no visor, em seguida, toque em para iniciar a gravação.
A vista normal e a vista ampliada são apresentadas lado a lado no ecrã, com a área ampliada a ser o centro da vista normal. Pode ajustar o nível de ampliação ao juntar ou afastar dois dedos na visão ampliada.

3 Toque em para terminar a gravação.

Cores Leica

Cores Leica

1 Abra a **Câmara** e mude para a câmara traseira.

2 Toque em na parte de cima do visor e, em seguida, selecione **Leica normal**, **Leica vívido** ou **Leica suave**.

3 Toque no botão do obturador para capturar uma fotografia ou um vídeo.

Nem todos os modos de câmara suportam Cores Leica.

Editar modos de câmara

Editar modos de câmara

O seu dispositivo permite-lhe transferir, atualizar e eliminar modos da câmara para se adequarem melhor às suas necessidades.

Transferir modos da câmara

1 Aceda a **Câmara** > **Mais**.

2 Toque em e, em seguida, toque em **ADICIONAR** junto ao modo que pretende transferir.

Quando a transferência estiver concluída, o novo modo será apresentado em **Mais**.

Atualizar modos da câmara

1 No ecrã **Mais**, toque em .

2 Será apresentado um ponto vermelho em qualquer modo que tenha uma atualização disponível. Siga as instruções no ecrã para atualizar modos.

Eliminar modos da câmara

1 No ecrã **Mais**, toque em para apresentar o ecrã de edição.

2 Toque em no canto superior direito do modo que pretende eliminar e, em seguida, toque em para guardar as suas definições. Se não for apresentado , o modo não pode ser eliminado.

Para garantir que a câmara funciona corretamente, os modos da câmara pré-instalados não podem ser eliminados.

Ajustar as definições da câmara

Ajustar as definições da câmara

Ajustar a resolução da câmara

1 Abra a **Câmara** e toque em para aceder ao ecrã de **Definições**.

2 Toque em **Resolução** e selecione uma resolução.

Esta funcionalidade não está disponível em alguns modos.

Ativar etiqueta de localização

Ative **Etiqueta de localização** para colocar a sua localização nas fotografias.

Deslize para cima numa fotografia ou vídeo na Galeria para ver o local de captura.

Adicionar marcas de água do dispositivo a fotografias

Ative **Adicionar marca de água**. As fotografias e vídeos capturadas com a câmara traseira terão uma marca de água do dispositivo adicionada.

Utilizar a grelha de assistência para compor as suas fotografias

Utilize a funcionalidade da grelha de assistência para ajudar a alinhar a fotografia perfeita.



1 Aceda a **Câmara** > .

2 Ative **Grelha**.

3 Irão aparecer as linhas da grelha no visor. Coloque o objeto que quer fotografar num dos pontos de interceção e, em seguida, toque em .

Ativar o reflexo no espelho

Quando estiver a utilizar a câmara da frente, toque em para ativar ou desativar **Imagem espelhada**.

Silenciar o som do obturador

Ative **Silêncio** conforme necessário.


Capturar sorrisos

Ative **Capturar sorrisos**. A câmara tirará uma fotografia automaticamente sempre que detetar um sorriso no visor.

Gerir a Galeria

Ver fotografias e vídeos

Na Galeria, pode ver, editar e partilhar as suas fotografias e vídeos, bem como navegar através dos clipes criados automaticamente a partir dos mesmos.

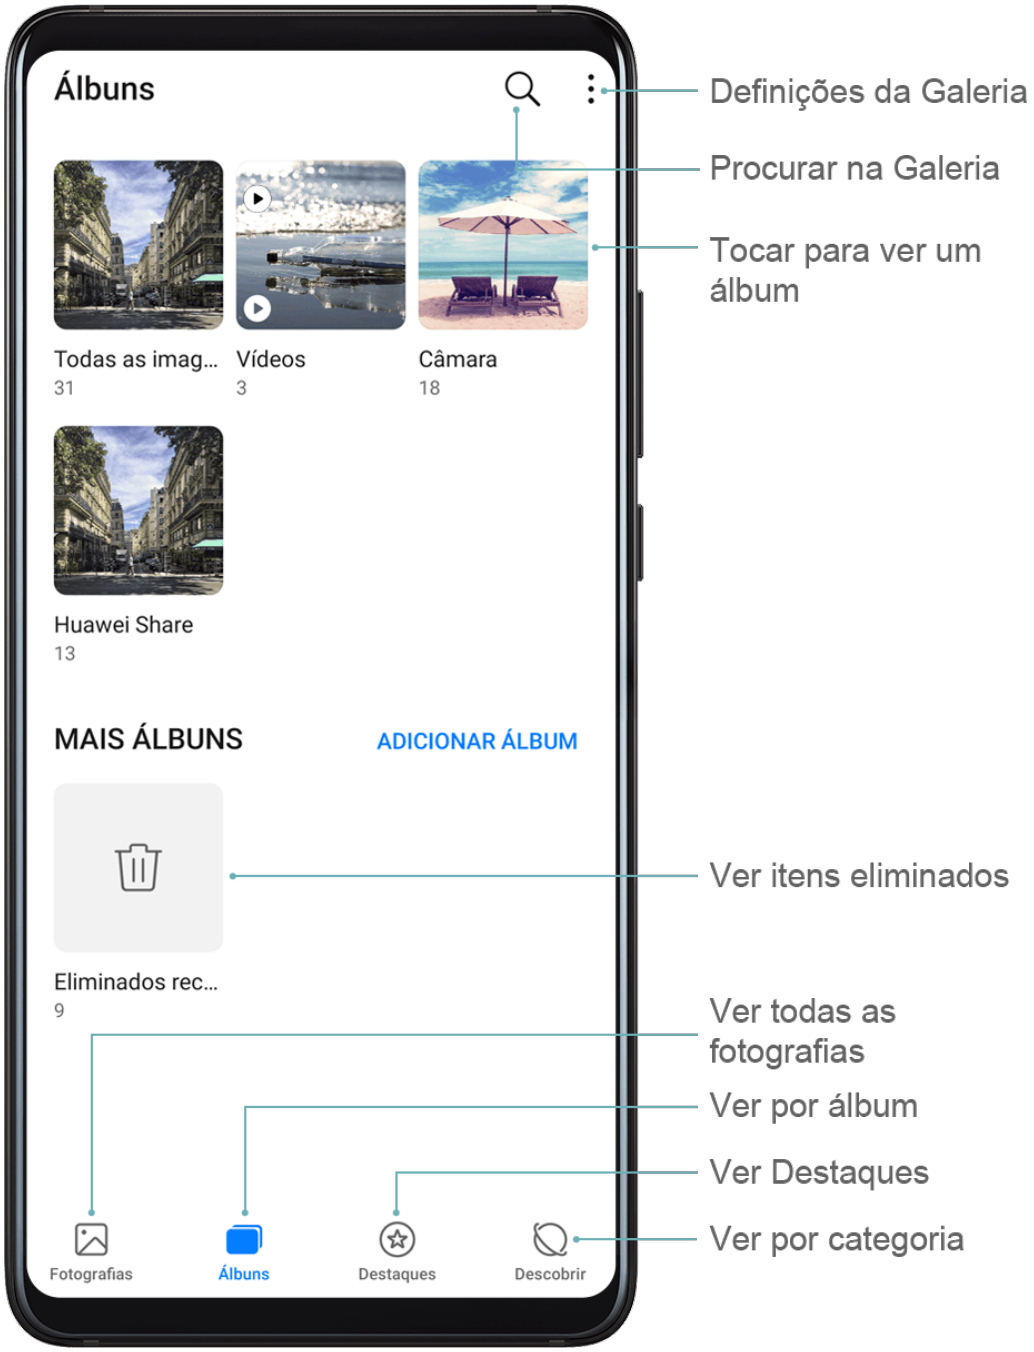

Ver por álbum

Pode ver fotografias e vídeos por álbum no separador **Álbuns**.

Algumas fotografias e vídeos são guardados em álbuns predefinidos. Por exemplo, os vídeos gravados com a câmara serão guardados no álbum **Câmara**. Capturas de ecrã e gravações de ecrã serão guardadas no álbum **Capturas de ecrã**.

Ver por categoria

A Galeria ordena as fotografias em categorias de forma inteligente, de forma a permitir filtrar álbuns grandes por categoria.

Toque num álbum de categoria no separador **Descobrir** (como alimentos, retrato ou paisagem) para ver fotografias nesse álbum.

Ver detalhes sobre fotografias e vídeos


1 Toque numa fotografia ou num vídeo para visualizar no modo de ecrã inteiro. Toque novamente no ecrã para ocultar o menu.

2 No modo de ecrã inteiro, pode consultar o seguinte:

- Informações básicas: deslize para cima na fotografia ou vídeo para ver as informações básicas.
- Detalhes da captura: toque em e veja os detalhes da captura na caixa pop-up, incluindo o caminho de armazenamento, a resolução e o tamanho.

Procurar fotografias

Localize rapidamente uma fotografia ao procurar palavras-chave na Galeria.

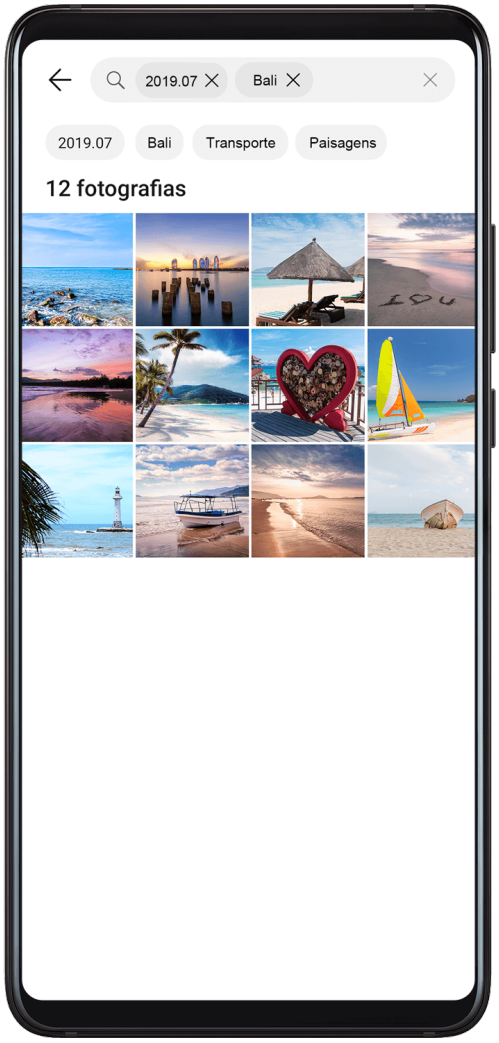

1 Abra a **Galeria** e, em seguida, toque em na parte de cima do ecrã.

2 Introduza uma palavra-chave (como "alimentos", "paisagem" ou "flor").

3 As fotografias relacionadas com essa palavra-chave serão apresentadas. Toque numa sugestão de palavra-chave ou introduza mais palavras-chave para localizar mais resultados.

Editar fotografias e vídeos

A Galeria oferece uma vasta gama de funcionalidades de edição para fotografias e vídeos.

Edição básica

Abra a **Galeria**, toque na miniatura da fotografia que quer editar, em seguida, toque em **Editar** para aceder às funcionalidades de edição.



- Rodar: toque em e arraste a roda do ângulo para a orientação pretendida. Pode também tocar em **Rodar** para rodar a sua fotografia em 90 graus ou em **Espelho** para invertê-la.
- Recortar: toque em e arraste a grelha ou os cantos da mesma para fazer a sua seleção. Pode ainda selecionar uma relação fixa e arrastar os cantos da grelha para recortar a fotografia.
- Adicionar efeitos de filtro: toque em para selecionar um filtro.
- Salpicos de cor: toque em para selecionar as cores que quer destacar. As outras partes da fotografia ficarão a preto e branco.

- Desfocar: toque em , selecione um modo de desfocagem e arraste o controlo de deslize para ajustar a desfocagem.
- Ajustar efeitos fotográficos: toque em  para ajustar a luminosidade da fotografia, o contraste, a saturação e outros parâmetros.
- Grafitos: toque em  para selecionar um pincel e uma cor para adicionar grafitos a fotografias.
- Adicionar um elemento de texto: toque em  para selecionar um estilo de elemento e um formato do tipo de letra.

Adicionar marcas de água a fotografias

1 Toque em **Editar** > **Marcas de água**.

2 Selecione um tipo de marca de água, como **Hora**, **Local**, **Tempo** ou **Humor**.

3 Selecione uma marca de água e arraste-a para alterar a sua posição. Também pode editar o texto de alguns tipos de marcas de água.

4 Toque em  para guardar as suas edições e toque em  para guardar a fotografia.

Pixelar uma fotografia

1 Toque em **Editar** > **Mosaico**.

2 Selecione um estilo e tamanho de mosaico para censurar partes de uma fotografia.

3 Para remover o mosaico, toque em **Borracha** e apague-o da fotografia.

4 Toque em  para guardar as suas edições e toque em  para guardar a fotografia.


Mudar o nome das fotografias

1 Na **Galeria**, toque na miniatura da fotografia que quer mudar o nome.

2 Aceda a > **Renomear** e introduza um novo nome.

3 Toque em **OK**.

Editar vídeos

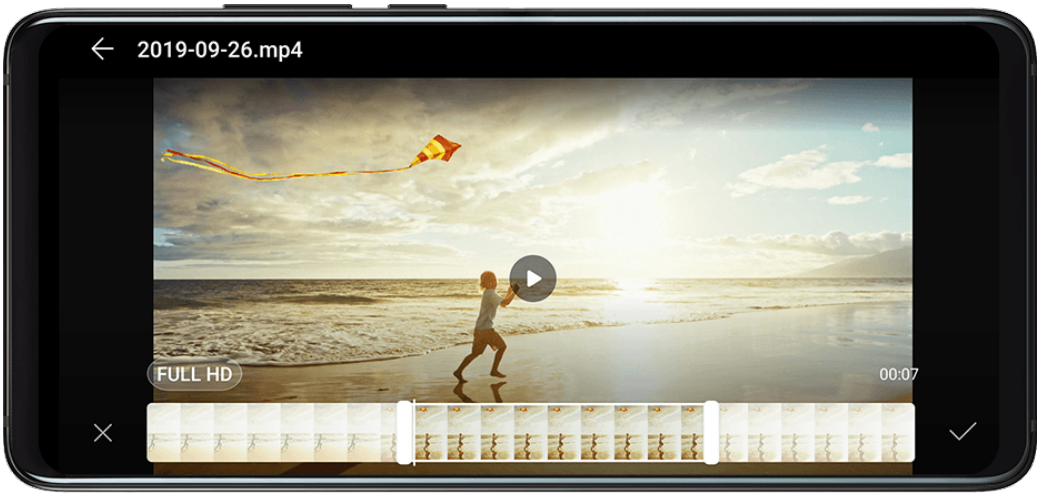

1 Aceda a **Galeria** > **Álbuns** > **Vídeos** e toque no vídeo que quer editar.

2 Toque em . Em seguida, pode:

- Recortar o vídeo: arraste o controlo de deslize a partir do início e do fim do vídeo para selecionar a parte que quer manter. Toque em para pré-visualizar o vídeo.
- Ajustar a resolução do vídeo: selecione a resolução pretendida.

  Uma resolução mais alta irá resultar num vídeo com melhor qualidade, mas também irá ocupar mais espaço de armazenamento.

3 Quando tiver terminado, toque em para exportar o vídeo.
O vídeo exportado será guardado juntamente com o original no álbum de origem.

Partilhar fotografias e vídeos

Pode partilhar fotografias e vídeos a partir da Galeria de várias formas.

1 Abra **Galeria**.

2 Utilize um dos seguintes métodos:

- Partilhar uma fotografia ou um vídeo: Toque na fotografia ou vídeo, em seguida, toque em .
- Partilhar várias fotografias ou vídeos: Num álbum, toque continuamente para selecionar várias fotografias e vídeos, em seguida, toque em .

Gerir a Galeria

Organize fotografias ou vídeos em álbuns para pesquisar rapidamente.

Abra **Galeria** e toque em **Álbuns**. Aqui pode:

Adicionar álbuns

1 Abra a **Galeria** e toque em **Álbuns**.

2 Toque em **Adicionar álbum** e atribua um nome ao álbum.

3 Toque em **OK**.

4 Selecione as fotografias ou vídeos que quer adicionar.

Mover fotografias e vídeos

1 Abra um álbum e, em seguida, toque continuamente para selecionar as fotografias e vídeos que quer mover.

2 Toque em ⋮ > **Mover** para selecionar o álbum pretendido.

3 Assim que os itens sejam movidos, deixarão de estar nos álbuns originais.

Os álbuns **Todas as imagens** e **Vídeos** mostram todas as fotografias e vídeos armazenados no seu dispositivo.

Mover os itens entre álbuns não irá afetar a visualização nestes álbuns.

Eliminar fotografias e vídeos

Toque continuamente para selecionar os itens que quer eliminar e, em seguida, aceda a 🗑 > **Eliminar**.

Os álbuns **Todas as imagens**, **Vídeos** e **Câmara** não podem ser eliminados


As fotografias e vídeos eliminados serão temporariamente movidos para o álbum **Eliminados recentemente** antes de serem permanentemente eliminados após 30 dias.

Para eliminar permanentemente uma fotografia ou vídeo manualmente, toque continuamente na miniatura correspondente no álbum **Eliminados recentemente** e aceda a 🗑 > **Eliminar**.

Recuperar fotografias e vídeos eliminados

No álbum **Eliminados recentemente**, toque continuamente para selecionar os itens que quer recuperar e, em seguida, toque em ↻ para os restaurar para os álbuns originais.

Se o álbum original tiver sido eliminado, será criado um novo.

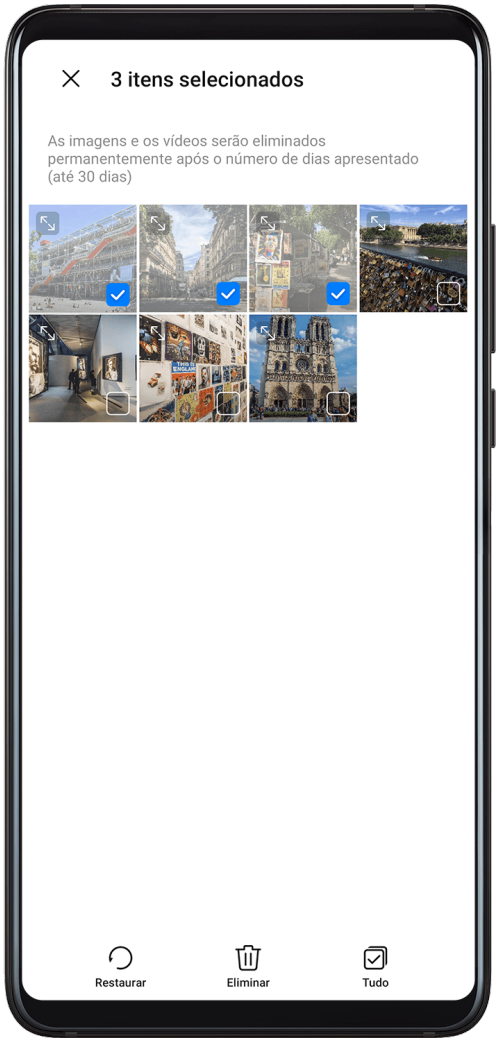

Adicionar fotografias e vídeos aos favoritos

Abra uma fotografia ou vídeo e, em seguida, toque em ♡.

O item irá aparecer no álbum original e no álbum **Os meus favoritos**.

Bloquear álbuns

Para impedir que álbuns de aplicações de terceiros sejam apresentados na Galeria, bloqueie estes álbuns.



1 No separador **Álbuns**, toque em **Outros**.

2 Toque num álbum e, se for apresentado no topo, aceda a > **Bloquear**.
Mova fotografias e vídeos que quer bloquear para os álbuns bloqueados.
Os álbuns bloqueados não podem ser visualizados noutras aplicações, apenas em Ficheiros.

3 Para desbloquear um álbum, aceda a **Outros**, toque em **Ver álbuns bloqueados** e, em seguida, toque em **Desbloquear** junto ao álbum.

Apenas alguns álbuns em **Outros** podem ser bloqueados.

Categorização inteligente da Galeria

Categorização inteligente de fotografias

A Galeria ordena automaticamente as suas fotografias em categorias tais como retratos, locais, paisagens e comida, para que consiga encontrar rapidamente o que procura.

Abra a **Galeria**, em seguida, toque no separador **Descobrir** para ver as suas fotografias organizadas em categorias.

Para remover uma fotografia de um álbum, toque continuamente para selecionar a fotografia e, em seguida, toque em (ou para retratos).

Nem todas as fotografias podem ser removidas dos álbuns de categorias.

Ver e definir álbuns de Pessoas

Quando tiver tirado fotografias suficientes, a Galeria irá criar automaticamente álbuns de Pessoas de pessoas ou grupos ao identificar os rostos nas suas fotografias. Isto irá acontecer quando o dispositivo estiver a carregar e o ecrã desligado.

Pode dar nomes aos seus álbum de Pessoas e definir o relacionamento de cada um consigo.

Os álbuns de fotografias de grupo requerem um número de fotografias específico que contêm 2 a 10 rostos que já tenham sido nomeados nos álbuns de Pessoas.

1 Aceda a **Galeria** > **Descobrir** e veja o álbum de Pessoas criado.

2 Toque num álbum, aceda a > **Editar** > **Adicionar nome** e, em seguida, defina o nome e o relacionamento (tal como, Bebé ou Mãe).

Quando terminar, pode localizar um álbuns de Pessoas ao introduzir o nome ou o relacionamento na barra de pesquisa.

Editor de Huawei Vlog

Editor de Huawei Vlog

O editor de Huawei Vlog cria automaticamente Huawei Vlogs, como Focos, Vídeos de Destaques e álbuns de Pessoas, com música de fundo das suas fotografias e vídeos.

Também pode selecionar fotografias e vídeos para criar os seus próprios Huawei Vlogs.

De qualquer forma, pode editar e partilhar os seus Huawei Vlogs com um único toque.

Ver Focos

Os Focos são clipes de destaques de pessoas e objetos em particular com música de fundo, que a Galeria cria automaticamente a partir dos seus vídeos.



1 Aceda a **Galeria** > **Álbuns** > **Vídeos**.

2 Toque num vídeo e, em seguida, deslize para cima num vídeo. Toque num álbum de Pessoas ou num vídeo em **A melhor parte** para ver.
Se um clipe ainda não tiver sido criado, toque em **INICIAR** para criar um.

Esta funcionalidade funciona automaticamente quando o dispositivo estiver a carregar e o ecrã desligado. Apenas funciona para vídeos guardados no dispositivo que tenham entre 10 segundos e 3 minutos de duração.

Editar Focos

1 Quando estiver a ver um Foco, toque no vídeo para selecionar um modelo predefinido no fundo do ecrã.

2 Toque em na parte superior do ecrã para personalizar a música de fundo, o filtro, o início e o fim, entre outros. Em seguida, toque em para guardar o vídeo.

3 Quando tiver terminado, toque em para exportar o vídeo.

Partilhar Focos

1 Aceda a **Galeria** > **Álbuns** > **Video Editor**, onde irá encontrar todos os seus vídeos exportados.

2 Toque continuamente para selecionar os itens que quer partilhar e, em seguida, toque em .

Huawei Vlogs

Huawei Vlogs

A Galeria cria automaticamente álbuns de pessoas a identificar rostos nas fotografias.

Veja, edite e partilhe Huawei Vlogs criados nestes álbuns de pessoas.

Ver Huawei Vlogs

1 Aceda a  **Galeria** > **Descobrir** e toque num álbum de pessoas.

2 Toque em  na capa do álbum.

Editar Huawei Vlogs

Aplique efeitos especiais, filtros e músicas de fundo para melhorar os seus Huawei Vlogs.

1 Toque em  para reproduzir o vídeo. Durante a reprodução, pode:

- Tocar no vídeo para selecionar um modelo predefinido no fundo do ecrã.
- Tocar em  na parte superior do ecrã para adicionar ou remover fotografias, alterar a música de fundo, os filtros, o início e o fim, entre outros.

  Tocar em  para guardar o vídeo. Pré-visualizar as suas edições no ecrã de reprodução.

2 Tocar em  para exportar o vídeo.

Partilhar Huawei Vlogs

Durante a exportação de Huawei Vlogs, pode partilhá-los com os seus amigos ao seguir as instruções no ecrã.


Outra forma de partilhar Huawei Vlogs é a seguinte: Aceda a **Galeria** > **Álbuns** > **Video Editor**, onde irá encontrar todos os seus Huawei Vlogs exportados.

Toque continuamente num Huawei Vlog e, em seguida, toque em .

Destaques

Destaques

A Galeria cria automaticamente álbuns de Destaques a partir das suas melhores fotografias e vídeos, baseando-se nas informações de data, de localização e de tema, criando até um clipe de vídeo curto para que possa reviver num instante os bons momentos.

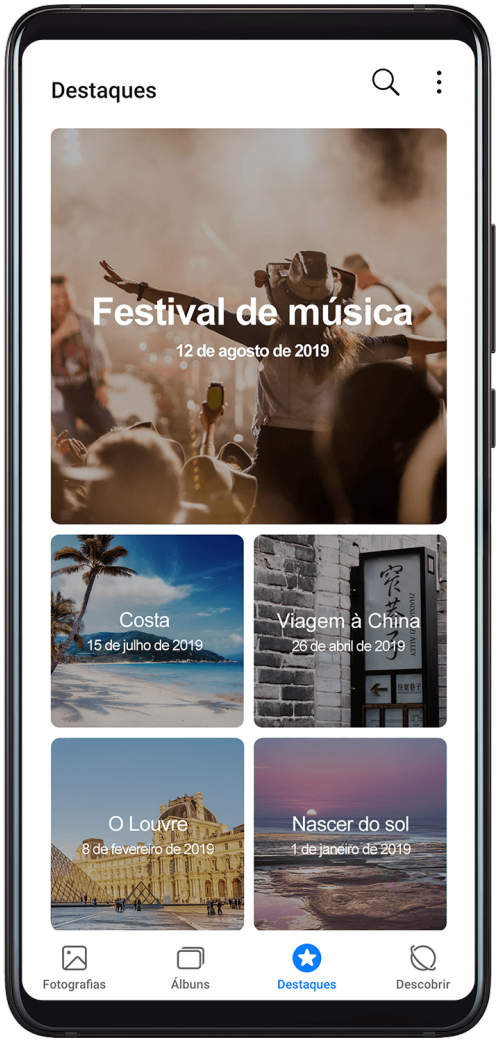

- Para começar a utilizar os Destaques, aceda a **Câmara** > e ative **Etiqueta de localização**.
- Os álbuns de destaques são criados automaticamente quando o dispositivo está a carregar, o ecrã está desligado e a bateria tem, pelo menos, 50% de bateria. Este processo poderá demorar algum tempo.
  Os álbuns de destaques não serão criados se existirem menos de 10 fotografias ou vídeos na Galeria.

Ver vídeos dos Destaques

1 Aceda a **Galeria** > **Destaques** e toque num álbum.

2 Toque em para reproduzir o vídeo.

Editar vídeos de destaques

1 Quando estiver a ver um vídeo dos Destaques, toque no vídeo para selecionar um modelo predefinido no fundo do ecrã.

2 Toque em  na parte superior do ecrã para personalizar a música de fundo, o filtro, o início e o fim, entre outros. Em seguida, toque em  para guardar o vídeo.

3 Quando tiver terminado, toque em  para exportar o vídeo.

Partilhar vídeos de Destaques

1 Aceda a **Galeria** > **Álbuns** > **Editor de vídeo**, onde irá encontrar todos os seus vídeos exportados.

2 Toque continuamente para selecionar os itens que quer partilhar e, em seguida, toque em .

Adicionar ou remover fotografias e vídeos do álbum de Destaques

1 No separador **Destaques**, toque num álbum.

2 Poderá então:

- Adicionar fotografias ou vídeos: toque em , selecione os itens que pretende adicionar e, em seguida, toque em .
- Remover fotografias ou vídeos: toque continuamente para selecionar fotografias ou vídeos que pretenda remover, toque em  e, em seguida, toque em **Mover**.

Renomear álbuns de Destaques

1 No separador **Destaques**, toque num álbum.

2 Aceda a > **Renomear** e introduza um novo nome.

Eliminar álbuns de Destaques

1 No separador **Destaques**, toque num álbum.

2 Aceda a > **Eliminar** e toque em **Eliminar**.

Aplicações

Aplicações

Aplicações

Localizar uma aplicação instalada

Deslize para baixo a partir do meio do ecrã inicial para mostrar a barra de pesquisa e introduza o nome da aplicação. Quando a aplicação for localizada, toque em junto ao nome da mesma.

Desinstalar uma aplicação

Pode desinstalar uma aplicação utilizando um dos seguintes métodos:

- Toque continuamente no ícone de uma aplicação que pretende desinstalar até que o dispositivo vibre, toque em **Desinstalar** e siga as instruções no ecrã para desinstalar a aplicação.
- Aceda a **Definições** > **Aplicações** > **Aplicações**, toque na aplicação que pretende eliminar e, em seguida, toque em **Desinstalar**.

Algumas aplicações pré-instaladas do sistema não podem ser desinstaladas, pois fazê-lo poderá causar erros no sistema.

Gerir aplicações em segundo plano


1 Aceda ao ecrã das tarefas recentes utilizado um dos seguintes métodos, consoante o método de navegação que estiver a utilizar:
   - **Gestos**: deslize para cima a partir do fundo do ecrã e mantenha o dedo.
   - **Navegação de três botões**: toque em .

2 No ecrã das tarefas recentes, é possível:
   - Deslizar através do ecrã para ver pré-visualizações de aplicações.
   - Tocar na pré-visualização de uma aplicação para aceder a uma aplicação.
   - Deslizar para cima na pré-visualização de uma aplicação para a fechar.
   - Deslizar para baixo na pré-visualização de uma aplicação para a bloquear. será apresentado no topo da pré-visualização de uma aplicação. Se tocar em não irá fechar esta aplicação.
   - Deslize novamente para baixo para a desbloquear. irá desaparecer.
   - Toque em para fechar todas as aplicações (exceto as que bloqueou).

Contactos

Criar e editar informações de contacto

Pode criar contactos de várias formas, bem como ver e gerir a sua lista de contactos.

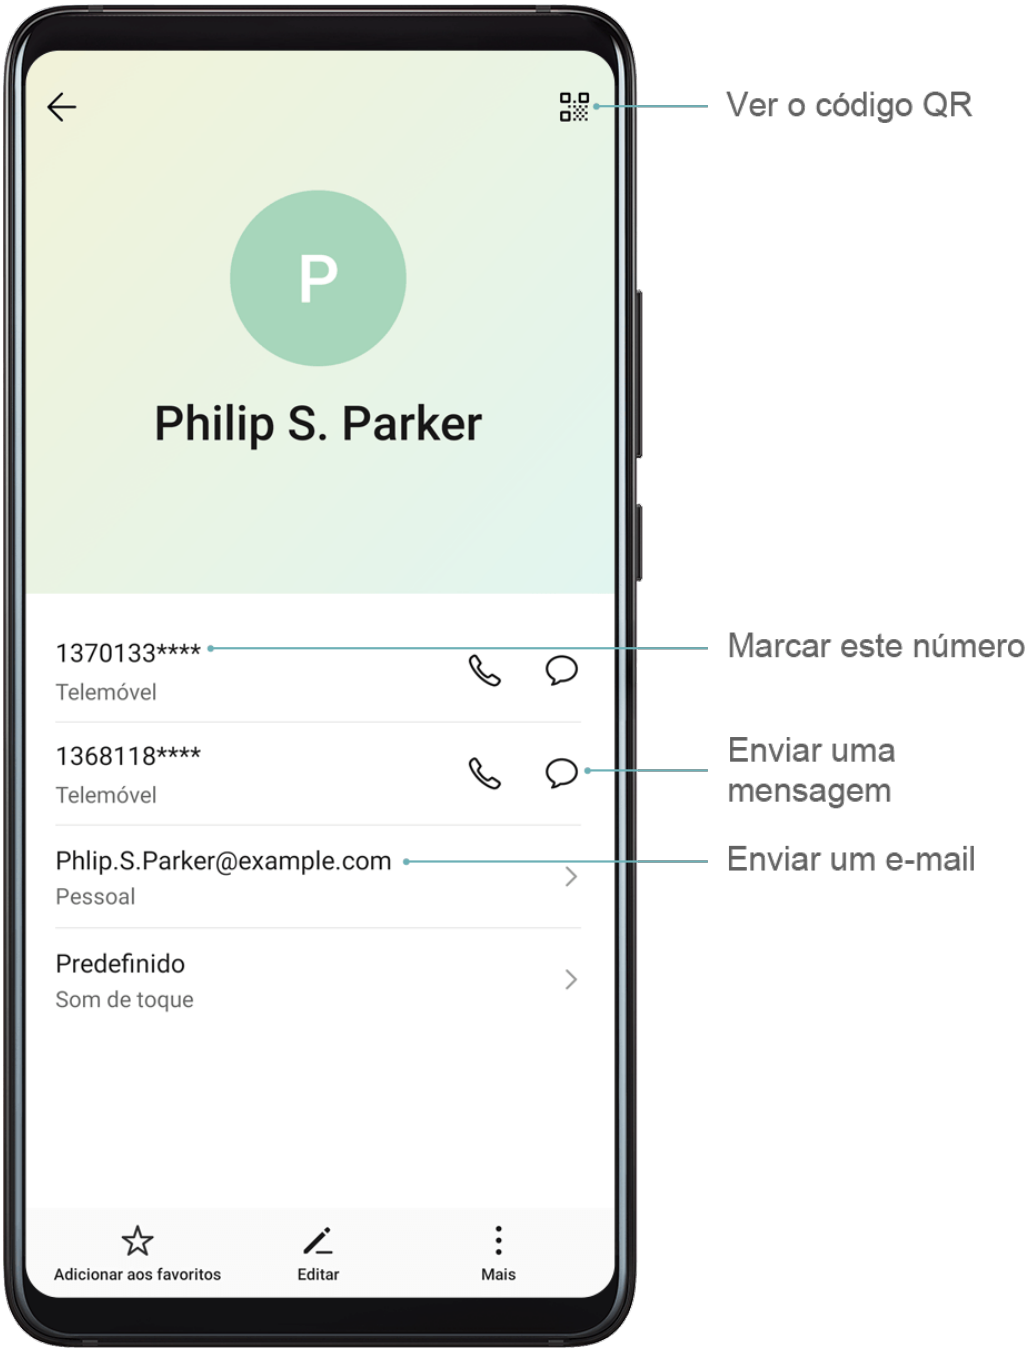

Criar contactos

1 Abra os **Telefone**, selecione o separador **Contactos** ao fundo do ecrã e, em seguida, toque em .
Se estiver a criar um contacto pela primeira vez, toque em **Criar novo contacto** para começar a adicionar um contacto.

2 Toque na imagem da câmara para definir uma imagem do perfil para o contacto, introduza informações como o nome, a organização e o número de telefone do contacto.

Em seguida, toque em ✓.

Importar contactos

1 No ecrã **Contactos**, aceda a ⋮ > **Definições** > **Importar/Exportar**.

2 Selecione **Via Bluetooth**, **Via Wi-Fi Direct** ou **Do armazenamento** e siga as instruções no ecrã para importar contactos.

Digitalizar cartões de visita para adicionar contactos

1 No ecrã **Contactos**, aceda a ⋮ > **Analisar** ou a **Cartões de visita** > **Analisar**.

2 Coloque um cartão-de-visita numa superfície plana, ajuste a câmara para que o conteúdo do cartão-de-visita esteja nítido no visor, em seguida, toque em ◎ para capturar um ou vários cartões-de-visita de uma vez.

3 Após tirar as fotografias, o seu dispositivo irá identificar automaticamente as informações de contacto. Toque em ✓ para guardar o contacto.

Pode ver os cartões-de-visita digitalizados em **Cartões de visita**.

Ler um código QR para adicionar um contacto

Se um código QR contiver informações de contacto, pode efetuar a leitura de um código QR para adicionar rapidamente um contacto.

1 No ecrã **Contactos**, aceda a ⋮ > **Analisar** ou a **Cartões de visita** > **Analisar**.

2 Tire uma fotografia de um código QR ou selecione uma fotografia de um código QR na Galeria e as informações de contacto presentes no código QR serão identificadas e adicionadas.

Procurar contactos

1 No ecrã **Contactos**, aceda a ⋮ > **Definições** > **Apresentar por preferência** e toque em **Todos os contactos** para apresentar todos os seus contactos.

2 Procure contactos utilizando um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir do centro do ecrã inicial, introduza uma palavra-chave na caixa de pesquisa do contacto que pretende localizar (como o nome, iniciais ou endereço de e-mail).
  Também pode introduzir várias palavras-chave como "João Lisboa", para localizar rapidamente contactos correspondentes.
- Introduza palavras-chave do contacto que pretende localizar na caixa de pesquisa por cima da lista de contactos. Os resultados correspondentes serão apresentados sob a barra de pesquisa.

Partilhar contactos

1 No ecrã **Contactos** selecione os itens que quer partilhar e aceda a > **Partilhar contactos**.

2 Seleccione um método de partilha e, em seguida, siga as instruções no ecrã para partilhar os ficheiros de música.

Exportar contactos

1 No ecrã **Contactos**, aceda a > **Definições** > **Importar/Exportar**.

2 Toque em **Para o armazenamento** e siga as instruções no ecrã para exportar contactos.

Por predefinição, os ficheiros **.vcf** exportados são guardados no diretório de raiz do armazenamento interno do seu dispositivo. Pode abrir **Ficheiros** para ver os ficheiros exportados no armazenamento interno.

Eliminar contactos

Elimine contactos utilizando um dos seguintes métodos:

- Toque continuamente no grupo que pretende eliminar e toque em **Eliminar**.
- No ecrã **Contactos**, aceda a > **Definições** > **Organizar contactos** > **Eliminar múltiplos contactos**, selecione as entradas que pretende eliminar e toque em .

Para restaurar contactos eliminados, aceda a > **Definições** > **Organizar contactos** > **Eliminados recentemente**, toque continuamente num contacto que quer restaurar, selecione as caixas de verificação de outros contactos que também queira restaurar e, em seguida, toque em .

Combinar contactos duplicados

1 Abra os **Telefone**, selecione o separador **Contactos** ao fundo do ecrã e, em seguida, toque em > **Definições** > **Organizar contactos** > **Combinar contactos em duplicado**.

2 Selecione os contactos duplicados que pretende combinar e toque em **Combinar**.

Gerir grupos de contactos

Pode enviar e-mails ou mensagens convenientemente para vários contactos ao criar e gerir grupos de contactos. O seu dispositivo irá agrupar automaticamente os contactos por empresa, cidade e último contacto, mas também pode criar novos grupos com base nas suas preferências.

Criar um grupo de contactos

1 Abra os **Telefone**, selecione o separador **Contactos** ao fundo do ecrã e, em seguida, toque em **Grupos**.

2 Toque em +, introduza o nome do grupo, como "Família" ou "Amigos", em seguida, toque em **OK**.

3 Siga as instruções no ecrã para adicionar contactos ao grupo, em seguida, toque em ✓.

Editar um grupo de contactos

1 No ecrã **Grupos**, selecione o grupo que quer editar e toque em + para adicionar um novo contacto.

2 Toque em ⋮ para **Remover membros**, **Som de toque do grupo**, **Eliminar grupo** ou **Mudar nome**.

Enviar mensagens ou e-mails em grupo

No ecrã **Grupos**, abra um grupo e toque em para enviar uma mensagem ou em para enviar um e-mail.

Eliminar grupos de contactos

No ecrã **Grupos**, toque continuamente no grupo que pretende eliminar e, em seguida, toque em **Eliminar**.

Criar informação pessoal

Pode criar um cartão de visita com a sua informação pessoal para partilhar com terceiros. Também pode adicionar informação pessoal de emergência para poder pedir rapidamente ajuda numa emergência.

Criar um cartão de visita pessoal

1 Abra o **Telefone**, selecione o separador **Contactos** ao fundo do ecrã e, em seguida, toque em **O meu cartão**.

2 Defina a sua imagem de perfil, introduza informação pessoal como o seu nome, endereço profissional e número de telefone.

3 Toque em ✓ para criar automaticamente um cartão de visita com código QR. Pode partilhar o seu cartão de visita através do código QR.

Adicionar informações de emergência

1 A partir do ecrã **Contactos**, aceda a **O meu cartão** > **Informação de emergência**.

2 Toque em **ADICIONAR** e defina as suas informações pessoais, médicas e os contactos de emergência.

Assim que tiver adicionado contactos de emergência e caso se encontre numa emergência, aceda ao ecrã de bloqueio introduzindo a sua palavra-passe, aceda a **Chamada de emergência** > **Informação de emergência** > **Contactos de emergência** e selecione um contacto de emergência para efetuar uma chamada.

Eliminar vestígios de contactos

1 Abra os **Telefone**, toque no separador **Contactos** ao fundo do ecrã e, em seguida, toque no contacto do qual quer eliminar vestígios de contactos.

2 Aceda a ⋮ > **Eliminar histórico** > **Eliminar** para eliminar todos os registos de chamadas e mensagens do contacto.


Telemóvel

Efetuar uma chamada

Marcar um número ou selecionar um contacto para efetuar uma chamada

Utilize um dos seguintes métodos para verificar efetuar uma chamada:

- Abra o **Telefone**, introduza parte de um número de telefone, a primeira letra do nome de um contacto ou as iniciais do contacto para localizar um contacto.

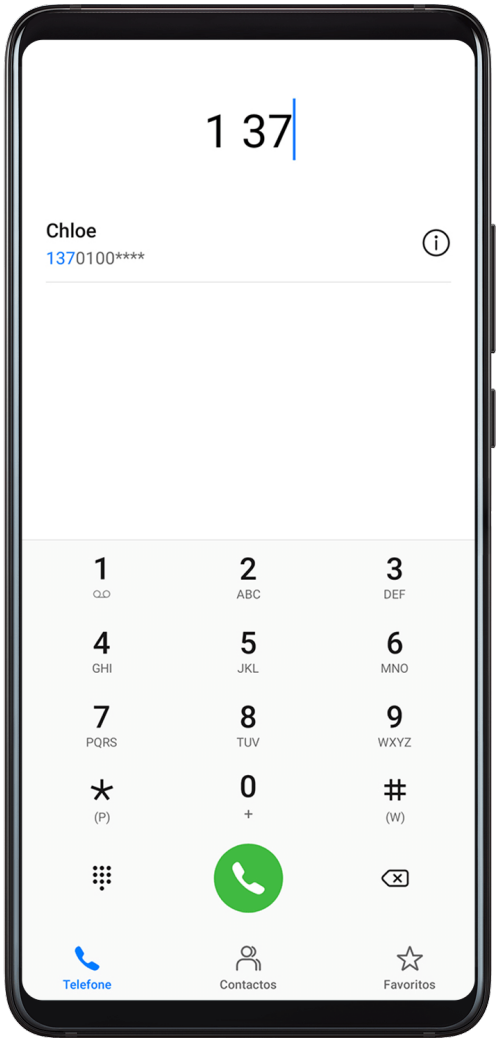

- No ecrã **Telefone**, toque no separador **Contactos** ao fundo do ecrã e selecione um contacto para efetuar uma chamada.

Toque em para terminar a chamada.

Utilizar a marcação rápida

Assim que tiver definido a marcação rápida para um contacto, pode ligar rapidamente para esse contacto através da tecla atribuída.

Aceda a **Telefone** > > **Definições** > **Marcação rápida**, selecione uma tecla numérica e, em seguida, defina um contacto para este número para marcação rápida.

Premir o botão Ligar para terminar uma chamada

Durante uma chamada, prima o botão de Ligar para terminar a chamada.

Aceda a **Telefone** > > **Definições** > **Mais** e ative **Botão ligar/desligar termina a chamada**.

Definir um papel de parede para chamadas

Pode definir um papel de parede como fundo de chamadas.

1 Aceda a **Definições** > **Ecrã inicial e papel de parede** > **Papel de parede**.

2 Selecione uma imagem e defina-a como papel de parede.

Também pode definir uma imagem do perfil de um contacto para ser apresentada como fundo da chamada.

1 No ecrã **Telefone**, toque no separador **Contactos** ao fundo do ecrã e selecione o contacto para o qual quer definir uma imagem do perfil.

2 Toque em , em seguida, toque em para definir uma imagem do perfil para o contacto.

Efetuar uma chamada internacional

1 Contacte a sua operadora móvel para ativar e perguntar sobre o serviço de chamada internacional.

2 Abra o **Telefone**, toque no separador **Contactos** ao fundo do ecrã e, em seguida, selecione um contacto para efetuar uma chamada.
Para números que não se encontram na lista de contactos, no ecrã **Telefone** toque continuamente na tecla com o número 0 para apresentar +, introduza o indicativo do país e o número de telefone e, em seguida, toque em para efetuar uma chamada internacional.

Gerir registos de chamadas

Pode combinar os registos de chamadas do mesmo contacto ou número para um interface mais arrumada e concisa, ou eliminar registos de chamadas como precisar.

Combinar registos de chamadas

1 Aceda a **Telefone** > > **Definições** > **Combinar registo de chamadas**.

2 Selecione **Por contacto** e o seu dispositivo irá combinar automaticamente os registos de chamadas do mesmo número ou contacto.

Ver chamadas não atendidas

1 Para apresentar todas as chamadas não atendidas, abra a **Telefone** deslize para baixo na lista do registo de chamadas e toque no separador **Perdidas**.
Todas as chamadas não atendidas são apresentadas a vermelho na lista do registo de chamadas para que as identifique rapidamente no ecrã **Todas**.

2 Toque em junto a um registo de chamadas para devolver a chamada ou enviar uma mensagem.

Eliminar registos de chamadas

Elimine registos de chamadas utilizando um dos seguintes métodos:

- No ecrã **Telefone**, toque continuamente num registo de chamadas e, em seguida, toque em **Eliminar entrada**.

- No ecrã **Telefone**, aceda a > **Eliminar entradas**. Selecione vários registos de chamadas e, em seguida, toque em para eliminá-los.

Definir um som de toque para chamadas recebidas

Pode definir a sua música favorita ou um vídeo como o som de toque para chamadas recebidas.


Se tiver inseridos dois cartões SIM no dispositivo, configure separadamente o som de toque para o SIM 1 e SIM 2.

Definir um som de toque de música

1. Aceda a **Telefone** > > **Definições** > **Som de toque** ou **Definições** > **Sons e vibração** > **Som de chamadas**.
2. Selecione um som de toque ou toque em **Músicas no dispositivo** para selecionar uma canção no dispositivo como o som de toque.

Definir um som de toque em vídeo

Defina um vídeo como o som de toque para as chamadas recebidas.

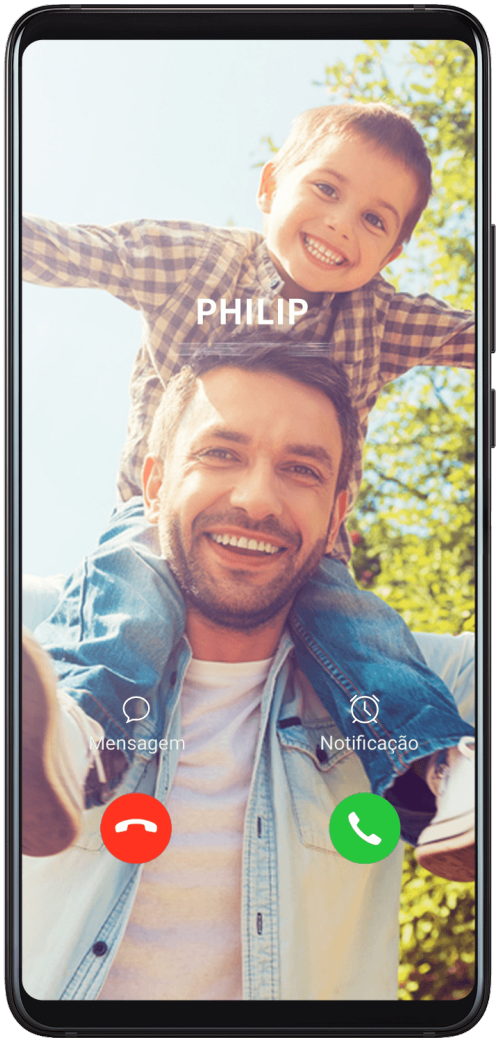

1 Aceda a **Telefone** > > **Definições** > **Som de toque** ou **Definições** > **Sons e vibração** > **Som de chamadas**.

2 Toque em **Sons de toque de vídeos** e selecione um vídeo para pré-visualizar o efeito para as chamadas recebidas.

3 Toque em para definir o vídeo como o som de toque.

Definir um som de toque para um contacto

1 Abra os **Telefone**, toque no separador **Contactos** ao fundo do ecrã e, em seguida, selecione o contacto para o qual que definir o som de toque.

2 No ecrã dos detalhes do contacto, toque em **Som de toque** e selecione um som de toque.

Utilizar a VoLTE para efetuar chamadas

Voz por LTE (VoLTE) é uma tecnologia de transmissão de dados baseada em IP que fornece serviços de dados e de chamadas através de uma rede 4G.

Quando a VoLTE está ativada, pode efetuar chamadas enquanto acede à Internet. Se o seu dispositivo suportar VoLTE dupla com dois cartões SIM, pode receber uma chamada num cartão SIM mesmo enquanto o outro cartão SIM está numa chamada.

A VoLTE também lhe oferece um período de ligação de chamada mais rápido e uma maior qualidade para chamadas de voz e de vídeo.

Ativar VoLTE

1 Contacte a sua operadora para ativar as funções de 4G e de VoLTE para o seu cartão SIM. Se ambos os tabuleiros dos cartões SIM, principal e secundário, de um dispositivo suportarem 4G e VoLTE, estas funções podem ser ativadas para ambos os cartões SIM.

2 Aceda a **Definições** > **Rede móvel** > **Dados móveis**. Na área das definições de rede do cartão SIM 1 ou SIM 2 ative o comutador **Chamadas VoLTE**.

As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.

Efetuar uma chamada de vídeo

As chamadas de vídeo apenas são possíveis quando ambos os intervenientes estiverem a utilizar dispositivos com VoLTE ativada.

1 Abra o **Telefone**, toque no separador **Contactos** ao fundo do ecrã e, em seguida, selecione o contacto para o qual pretende ligar.

2 Toque em para efetuar uma chamada de vídeo.

Durante uma chamada de voz, também pode tocar em para mudar para uma chamada de vídeo.

Gerir chamadas recebidas

Pode utilizar a funcionalidade de chamada em espera para atender chamadas recebidas quando já se encontrar numa chamada. Caso não puder atender uma chamada porque o dispositivo está com uma avaria ou o sinal da rede é fraco, também pode definir o reencaminhamento de chamadas para reencaminhar chamadas para outro número ou dispositivo.

Atender ou rejeitar uma chamada recebida

Se receber uma chamada quando o ecrã está bloqueado:

- Arraste  para a direita para atender a chamada.
- Arraste  para a esquerda para rejeitar a chamada.
- Toque em  para rejeitar a chamada e responder através de uma mensagem SMS.
- Toque em  para configurar uma notificação para devolver a chamada.

Se receber uma chamada quando o ecrã está desbloqueado:

- Toque em  para atender a chamada.
- Toque em  para rejeitar a chamada.
- Toque em  para rejeitar a chamada e responder através de uma mensagem SMS.
- Toque em  para configurar uma notificação para devolver a chamada.

Ativar a chamada em espera

A funcionalidade da chamada em espera permite-lhe atender chamadas quando já se encontra numa outra chamada, colocando a primeira chamada em espera.


Esta funcionalidade requer o suporte da sua operadora. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

Aceda a  **Telefone** > > **Definições**. No cartão SIM para o qual pretende ativar a chamada em espera, aceda a **Mais** > **Chamada em espera**.

As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.

Atender uma nova chamada recebida durante uma chamada

1 Quando receber uma chamada durante uma chamada em curso, toque em  para a atender.

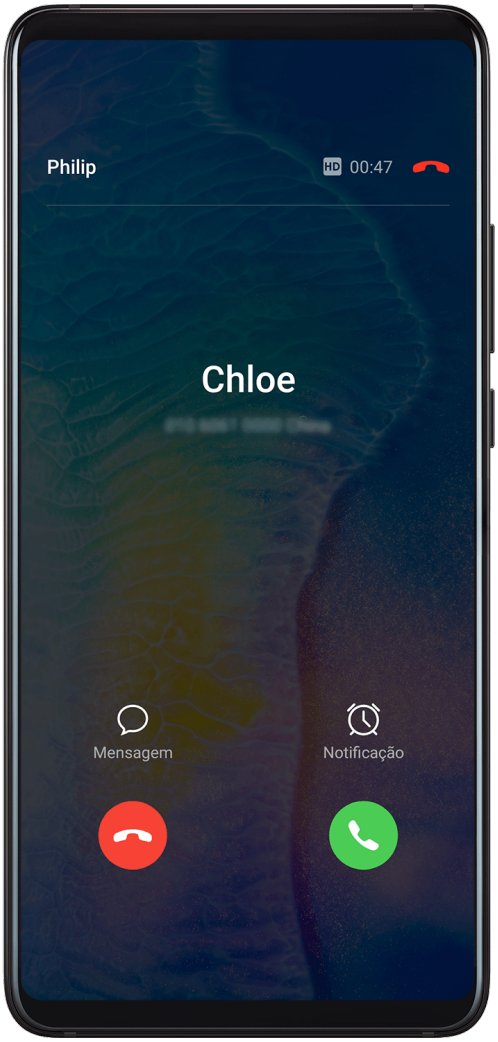

2 Toque em ou toque numa chamada em espera na lista de chamadas para trocar entre as duas chamadas.

Desativar o reencaminhamento de chamadas

1 No ecrã **Telefone**, aceda a > **Definições** e toque em **Reencaminhamento de chamadas** por baixo do cartão SIM para o qual pretende desativar o reencaminhamento de chamadas.

2 Selecione o modo de reencaminhamento que pretende desativar e desative-o.

As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.

Filtrar e intercetar chamadas de spam

Defina diferentes regras de interceção para intercetar chamadas de vendas, fraudes e outros tipos de chamadas de spam.

Filtrar chamadas de spam

1 Aceda a **Telefone** > > **Lista de interceção** > e defina as regras de interceção.

Como alternativa, aceda a **Gestor** > **Lista de interceção** > para definir as regras de interceção.

2 Toque em **Regras de interceção de chamadas** e ative os comutadores das respetivas regras de interceção.



Intercetar chamadas de números específicos

Pode intercetar chamadas de números específicos através de um dos seguintes métodos:

- Aceda a **Telefone** > > **Lista de interceção** > > **Números intercetados**, toque em e adicione os números de telefone que quer intercetar.
- No ecrã **Telefone**, toque no separador **Contactos** ao fundo do ecrã, toque no contacto que quer intercetar e, em seguida, aceda a > **Adicionar à lista de assédio**.

Definir para receber ou não notificações de chamadas intercetadas

Aceda a **Telefone** > > **Lista de interceção** > > **Receber notificações** e defina se quer receber ou não notificações quando as chamadas são intercetadas.

SOS e chamadas de emergência

Utilizar o SOS

Se tiver uma emergência, pode enviar de forma rápida e secreta uma mensagem de emergência para os seus contactos de emergência.

1 Ative o GPS e autorize a funcionalidade de SOS a aceder à sua localização.

2 Aceda a **Definições** > **Segurança** > **SOS**, ative **Também enviar mensagem de SOS** e defina os seus contactos de emergência.

Assim que tiver ativado a funcionalidade de SOS, se encontrar uma emergência, prima cinco vezes em sucessão rápida o botão Ligar para o dispositivo enviar automaticamente uma mensagem com a sua localização atual para os seus contactos de emergência.

Uma vez enviada a mensagem, o seu dispositivo apresenta-lhe o ecrã da chamada de emergência, a partir do qual poderá ligar rapidamente para um serviço de emergência ou um dos seus contactos de emergência.

Efetuar chamadas de emergência

Em caso de emergência, pode efetuar chamadas de emergência diretamente a partir do ecrã de bloqueio do dispositivo, mesmo se não houver receção do sinal.


⚠ A funcionalidade de chamada de emergência está sujeita a regulamentos locais e às operadoras móveis individuais. Problemas de rede ou outros tipos de interferência poderão causar falhas em chamadas de emergência.

1 A partir do ecrã de bloqueio, aceda ao ecrã introduzindo a sua palavra-passe e toque em **Chamada de emergência**. Se se encontrar numa área com boa cobertura e o seu dispositivo tiver ligação à Internet, irá automaticamente obter a sua localização e apresentá-la no ecrã.

2 Introduza o número de emergência local e toque em para ligar para o número. Como alternativa, toque em **Informação de emergência** e selecione um contacto de emergência para ligar.

Efetuar operações durante uma chamada

Durante uma chamada, será apresentado um menu de chamada.

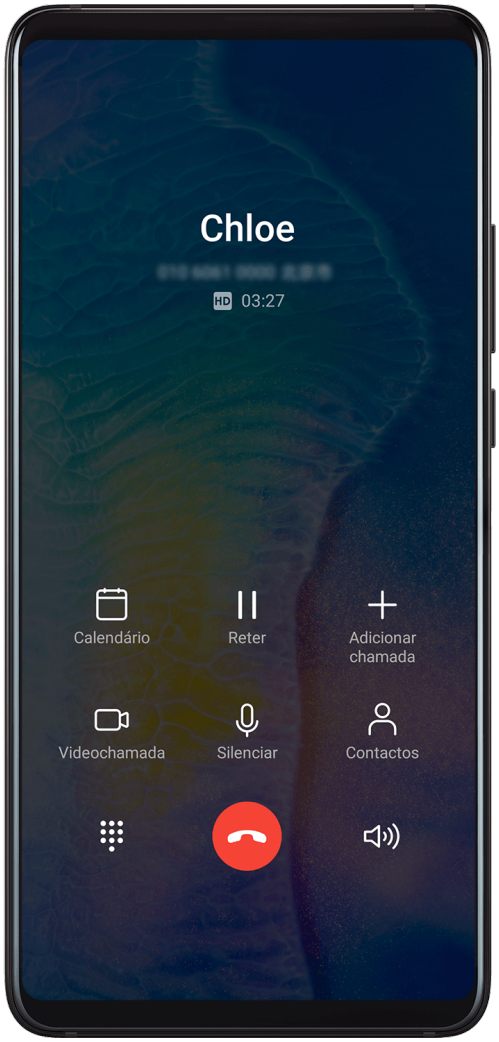

- Toque em para ativar o modo mãos-livres.
- Toque em para iniciar outra chamada (apenas disponível quando a chamada a três tiver sido ativada). Esta funcionalidade requer o suporte da sua operadora. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.
- Toque em para utilizar o telefone.
- Durante uma chamada, pode ocultar o ecrã da chamada e aceder a outras aplicações ao regressar ao ecrã anterior ou ao ecrã inicial com o modo de navegação atual.
  Para regressar ao ecrã de chamada, toque na barra verde à esquerda da barra de estado.
- Toque em para terminar a chamada.

Utilizar o correio de voz

Efetue o desvio de chamadas no seu correio de voz quando o dispositivo está desligado ou quando não existe cobertura. Os autores das chamadas podem deixar uma mensagem de voz que pode ouvir mais tarde.

Esta funcionalidade requer suporte de serviço da sua operadora. Para obter detalhes, contacte a sua operadora móvel.

Ativar o correio de voz

1 Aceda a **Telefone** > > **Definições** > **Mais**.
Se tiver inseridos dois cartões SIM no dispositivo, toque em **Mais** sob SIM 1 ou SIM 2.

2 Aceda a **Correio de voz** > **Número de correio de voz**, introduza o número do correio de voz obtido através da sua operadora e toque em **OK**.


Ouvir uma mensagem do correio de voz

Toque continuamente na tecla 1 no marcador e, em seguida, introduza o seu número do correio de voz.

Calendário

Adicionar e gerir eventos

Os eventos ajudam a planear e gerir atividades diárias e de trabalho, como assistir a reuniões da empresa, organizar encontros sociais e efetuar pagamentos de cartões de crédito. Pode adicionar eventos e definir lembretes para organizar o seu dia antecipadamente.

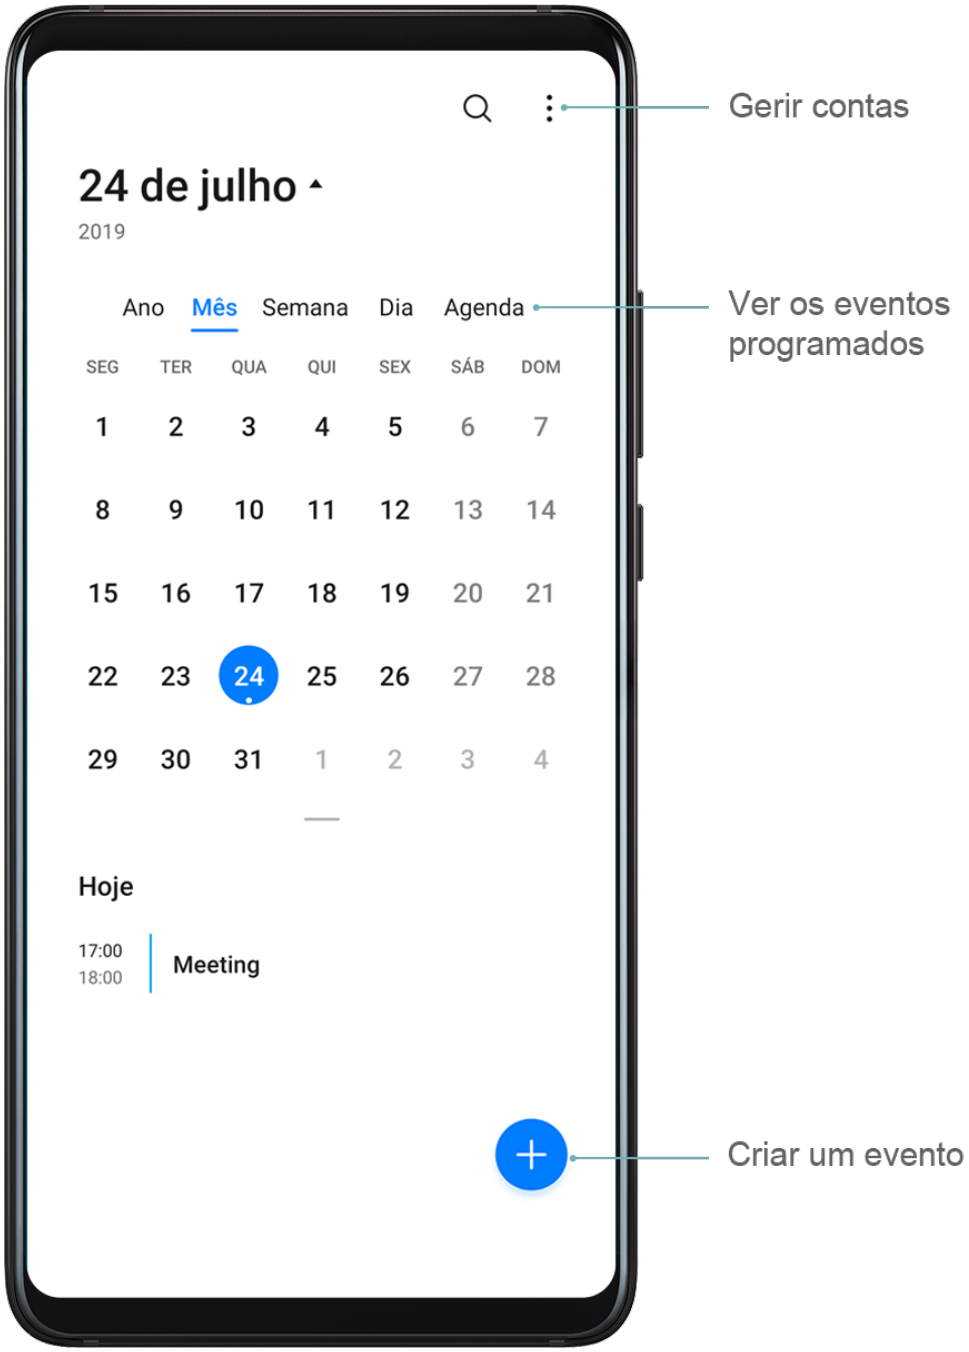

Criar um evento

1 Abra o **Calendário** e toque em .

2 Introduza os detalhes do evento, como o título, o local e as horas de início e de fim.

3 Toque em **Adicionar notificação** para definir a hora do lembrete para o evento.

4 Toque em para guardar o evento.

Importar lembretes de reunião

1 Aceda a **Calendário** > > **Gerir contas**.

2 Toque em **Adicionar conta**, em seguida, siga as instruções no ecrã para adicionar os seus e-mails de trabalho (a partir da sua conta Exchange) ao calendário para ver os lembretes de reuniões.

Pesquisar eventos

1 No ecrã **Calendário**, toque em .

2 Introduza palavras-chave do seu evento na caixa de pesquisa, como o título e o local.

Partilhar um evento

1 No ecrã **Calendário**, toque num evento no calendário ou por baixo da agenda.

2 Toque em e siga as instruções no ecrã para partilhar o evento com o método que preferir.

Eliminar eventos

Pode eliminar um evento utilizando um dos seguintes métodos:

- No ecrã **Calendário**, toque no evento que pretende eliminar e toque em .
- Toque em **Agenda**, toque continuamente num evento, selecione os eventos que pretende eliminar e, em seguida, toque em .

Definir uma notificação do calendário

Defina o tipo de notificação do calendário de acordo com os seus requisitos. Pode definir notificações na barra de estado, notificações como texto em movimento, notificações com som, entre outras.

Também pode alterar a hora predefinida do lembrete para controlar quando o dispositivo envia um lembrete.

1 Aceda a **Calendário** > > **Definições**.

2 Nas definições do lembrete, defina **Hora a notificar** e **Hora de notificação para todos os eventos do dia**.

3 toque em **Notificações** e ative **Notificações**. Em seguida, siga as instruções no ecrã para definir um tipo de notificação.

Personalizar a vista do calendário

Defina o dia de início da semana, a apresentação do número da semana e outras definições nas definições da vista do calendário.

1 Aceda a **Calendário** > > **Definições**.

2 Defina o dia de início, a apresentação do número da semana, entre outros.

Definir calendários alternativos

Defina o Calendário para que também apresente outros calendários, como o calendário lunar chinês ou o calendário islâmico.

Aceda a **Calendário** > > **Definições** > **Calendários alternativos** e selecione outro calendário.

Ver feriados nacionais/regionais

Veja feriados nacionais/regionais no calendário para ajudar a planear a sua viagem.

1 Aceda a **Calendário** > > **Definições** > **Feriados nacionais/regionais**.

2 Ative o seletor de um país ou região e o dispositivo irá transferir automaticamente as informações de feriados para esse país ou região e apresentá-las no Calendário.

Relógio

Alarme

Pode definir alarmes para reproduzirem um toque ou vibrarem a horas específicas.

Definir um alarme

1 Aceda a **Relógio** > **Alarme**, toque em e defina uma hora.

2 Selecione um toque para o alarme. O toque será reproduzido quando o selecionar. Pode premir os botões de volume para ajustar o volume.

3 Defina as seguintes opções de acordo com as suas preferências:

- Repetir
- Vibrar
- Duração do toque
- Duração da suspensão
- Etiqueta

4 Toque em quando tiver terminado.

Modificar ou eliminar um alarme

Toque num alarme existente para o modificar ou eliminar.

Temporizador e Cronómetro

Pode utilizar o temporizador para contar a partir de um tempo específico. Também pode utilizar o cronómetro para ver a duração de um evento.

Temporizador

Aceda a **Relógio** > **Temporizador**, defina a duração do tempo e toque em para iniciar o temporizador. Para parar, toque em .

Cronómetro

Aceda a **Relógio** > **Cronómetro** e toque em para parar o cronómetro. Para parar, toque em .

Ver a hora noutras cidades mundiais

Utilize **Relógio** para ver a hora local em fusos horários diferentes.

Aceda a **Relógio** > **Mundial**, toque em e introduza o nome de uma cidade ou selecione uma a partir da lista de cidades.

Mostrar dois relógios no ecrã de bloqueio

Quando está fora do seu fuso horário, utilize **Relógio duplo** para mostrar a hora da sua cidade de residência e a localização atual no ecrã de bloqueio.



Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Data e hora**, ative **Relógio duplo** e defina um **Cidade de residência**. As horas da sua cidade de residência e da localização atual serão ambas apresentadas no ecrã de bloqueio.

Apenas será apresentado um relógio no ecrã de bloqueio se a sua localização atual estiver dentro do mesmo fuso horário que a sua cidade de residência.

Bloco de notas

Criar notas

Pode criar notas para gravar os seus pensamentos e as suas inspirações.



1 Aceda a **Bloco de notas** > **Notas** e, em seguida, toque em .

2 Introduza o título e o conteúdo da nota.

3 Toque em para inserir uma imagem na nota, conforme necessário. Toque continuamente na imagem e arraste-a para a posição pretendida na nota.

4 Se quiser organizar as suas notas para um acesso e visualização mais simples, toque em para adicionar uma etiqueta à sua nota após a conclusão.

5 Toque em para guardar a nota.

Gerir o Bloco de notas

Pode ordenar os seus itens no Bloco de notas por categoria e colocá-los em diferentes pastas, eliminar itens desnecessários e partilhar itens com outras pessoas.

Durante a visualização de uma lista de itens ou de um único item no Bloco de notas, toque na barra de estado na parte de cima do ecrã para voltar rapidamente para o primeiro item ou para o início do item que está a visualizar.

Ordenar itens do Bloco de notas por categoria

Os diferentes tipos de notas ou de tarefas podem ser ordenados por categoria e apresentados com cores diferentes para uma visualização mais conveniente.

Pode ordenar os itens do bloco de notas utilizando um dos seguintes métodos:

- No ecrã **Todas as notas** ou **Todas as tarefas**, deslize para a esquerda num item, toque em  e, em seguida, selecione uma etiqueta.
- Toque continuamente numa nota ou tarefa, selecione ou arraste as caixas de verificação das notas ou das tarefas que quer categorizar dentro da mesma categoria e, em seguida, toque em  para selecionar uma etiqueta.

Partilhar itens do Bloco de notas

Pode partilhar os seus itens do Bloco de notas como ficheiros de texto ou imagens.

No ecrã **Todas as notas** ou **Todas as tarefas**, toque no item que quer partilhar, toque em  e, em seguida, siga as instruções no ecrã para o partilhar.

Eliminar itens do Bloco de notas


Pode eliminar os itens do bloco de notas utilizando um dos seguintes métodos:

- No ecrã **Todas as notas** ou **Todas as tarefas**, deslize para a esquerda numa nota ou numa tarefa e, em seguida, toque em  para a eliminar.
- Toque continuamente numa nota ou tarefa que pretende eliminar, selecione ou arraste as caixas de verificação de qualquer outra nota ou tarefa que também quer eliminar e, em seguida, toque em .

Para repor um item eliminado do Bloco de notas, toque em **Todas as notas** ou **Todas as tarefas**, selecione o item que pretende repor em **Eliminados recentemente** e, em seguida, toque em .

Gravador

Gravador

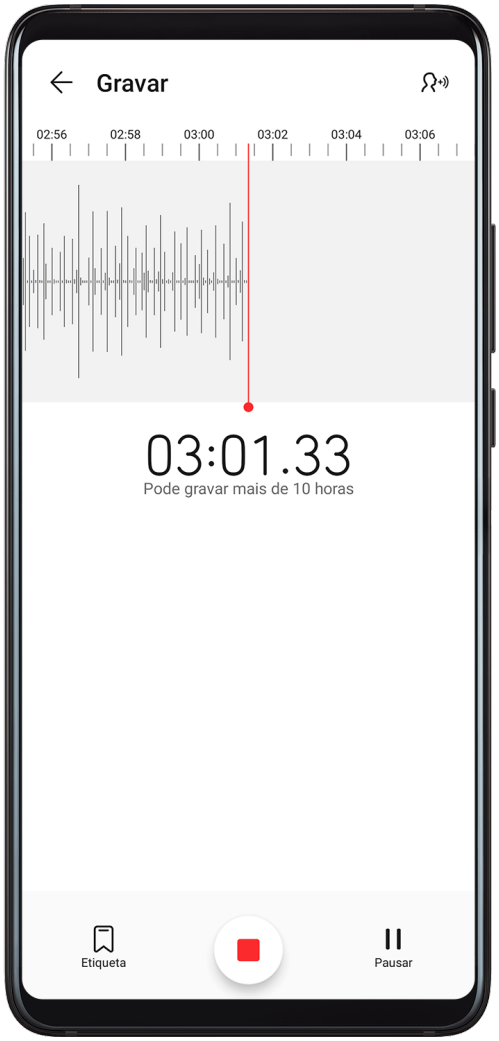

1 Na pasta **Ferramentas**, abra o **Gravador** e toque em para iniciar uma gravação.

2 Durante uma gravação, pode tocar em para adicionar uma etiqueta.

3 Quando tiver terminado, toque em para parar a gravação.

4 Também pode tocar continuamente numa gravação e, em seguida, partilhar, renomear ou eliminar a mesma.

As gravações são guardadas em **Ficheiros** > **Categorias** > **Memória** > **Sounds**.

Reproduzir uma gravação

Os ficheiros de gravação encontram-se listados no ecrã inicial do **Gravador**. Toque numa gravação para a reproduzir.

No ecrã de reprodução da gravação, é possível:

- Tocar em para ignorar as partes sem som.
- Tocar em para ajustar a velocidade de reprodução.

- Tocar em para adicionar uma etiqueta.
- Tocar numa gravação para a renomear.

Editar uma gravação

1 No ecrã inicial do **Gravador**, toque numa gravação.

2 Toque em para visualizar a forma de onda da gravação.

3 Arraste as barras de início e de fim para ajustar o comprimento do clipe. Junte os dedos na onda de som para ampliar ou diminuir para ajustar o comprimento do clipe com mais precisão.

4 Toque em e selecione **Manter seleção** ou **Eliminar seleção**.

E-mail

Adicionar contas de e-mail

Adicione a sua conta de e-mail em **E-mail** para utilizar o seu dispositivo para aceder ao e-mail de forma conveniente quando quiser.

Adicionar uma conta de e-mail pessoal

1 Abra o **E-mail** no seu dispositivo e, em seguida, selecione um fornecedor de serviços de e-mail existente ou toque em **Outras**.

2 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe, toque em **Iniciar sessão** e siga as instruções no ecrã para configurar as definições do servidor. O sistema irá ligar-se automaticamente ao servidor e verificar as definições do mesmo.

Adicionar uma conta Exchange

A Microsoft Exchange permite a troca de mensagens digitais dentro de uma empresa. Se a caixa de correio da sua empresa utilizar o servidor Exchange, pode iniciar sessão na conta de e-mail da empresa no seu dispositivo.

1 Contacte o administrador do servidor do e-mail da empresa para obter o nome de domínio, endereço do servidor, número de porta e tipo de segurança.

2 Abra o **E-mail** e selecione **Exchange**.

3 Introduza o endereço de e-mail, nome de utilizador e palavra-passe.

4 Toque em **Configuração manual**. No ecrã **Configuração de conta**, defina parâmetros como o nome de domínio do e-mail, o endereço do servidor, o número de porta e o tipo de segurança.

5 Toque em **Seguinte** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração. O sistema liga automaticamente ao servidor e verifica as definições do servidor.

Enviar e-mails

Selecione uma conta de e-mail e componha mensagens para enviar para os endereços de e-mail dos destinatários.

Enviar um e-mail

1 Abra o **E-mail** e toque em .

2 Introduza o endereço de e-mail do destinatário ou toque em para selecionar um contacto ou um grupo e, em seguida, toque em .

3 Adicione os endereços dos destinatários para os quais pretende enviar o e-mail em CC ou BCC. Se possuir mais de uma conta de e-mail, também precisará selecionar o endereço de e-mail do qual pretende enviar o e-mail.

4 Escreva o e-mail e introduza o assunto, em seguida, toque em .

Guardar um e-mail como rascunho

No ecrã **Compor**, toque em para guardar o e-mail como rascunho.

Aceda a **Caixa de entrada** > **Mostrar todas as pastas** > **Rascunhos** para ver os rascunhos de e-mails.

Responder a um e-mail

1 No ecrã **Caixa de entrada**, abra o e-mail ao qual pretende responder.

2 Toque em para responder apenas ao remetente do e-mail ou toque em para responder a todos na conversa.

3 Após escrever a resposta, toque em .

Definir a encriptação para e-mails enviados

Pode encriptar e-mails enviados para proteger as suas informações confidenciais. Os e-mails encriptados podem ser vistos apenas por destinatários que têm os certificados digitais necessários, garantindo a segurança das informações.

1 Solicite e instale um certificado digital.

Deverá solicitar um certificado digital a uma autoridade de certificados (CA) de terceiros de confiança antes de o instalar. O procedimento do processo varia entre CAs diferentes. Para obter detalhes, consulte o Website do CA relevante.

2 No ecrã **Caixa de entrada**, aceda a > **Definições**.

3 Toque na conta para a qual quer definir a encriptação, toque em **Encriptação dos e-mails** e, em seguida, ative **Encriptar todos os e-mails enviados**.

4 Se o certificado já estiver instalado, selecione **Certificado de encriptação** e defina **Algoritmo de encriptação** de acordo com as suas preferências.

Se não tiver um certificado instalado, ative **Enviar e-mails encriptados sem a instalação de certificados**.

Definir respostas automáticas para uma conta Exchange

1 Aceda a **E-mail** > > **Definições**.

2 Selecione a conta Exchange para a qual pretende definir as respostas automáticas, toque em **Resposta automática** e ative o comutador **Resposta automática**.

3 Defina a hora ou o conteúdo para a resposta automática e, em seguida, toque em **Concluir**.

Configurar notificações de e-mail

Defina um modo de notificação para os seus e-mails com base nas suas necessidades.

1 Aceda a **E-mail** > > **Definições** > **Geral** > **Notificações** e ative **Notificações**.

2 Selecione a conta para a qual pretende definir as notificações, ative o comutador de **Notificações** e, em seguida, selecione um modo de notificação.

Ver e gerir e-mails

Receba, veja e faça a gestão dos seus e-mails na caixa de entrada.

Ver um e-mail

1 Abra o **E-mail** e deslize para baixo no ecrã **Caixa de entrada** para atualizar a lista de e-mails.
Se possuir várias contas de e-mail, toque em **Caixa de entrada** e selecione a conta de e-mail que quer visualizar.

2 Abra um e-mail para ler, responder, reencaminhar ou eliminar.

Se receber uma notificação sobre um evento importante num e-mail, toque em > **Adicionar ao calendário** para importar o evento para o calendário.

3 Deslize para a esquerda ou direita para ver o próximo e-mail ou o anterior.

Organizar e-mails por assunto

No ecrã **Caixa de entrada**, aceda a > **Definições** > **Geral** e ative **Organizar por assunto**.

Adicionar um contacto do e-mail a um grupo

Pode criar grupos de e-mail para comunicar com mais eficácia.

1 No ecrã **Caixa de entrada**, abra um e-mail e toque em **Adicionar ao grupo**.

2 Selecione para adicionar o remetente ou o destinatário do e-mail ao grupo e toque em **OK**.

3 No ecrã de seleção do grupo, selecione um grupo existente e toque em para guardar o contacto no grupo.

Alternativamente, toque em **Criar grupo**, introduza o nome do grupo e, em seguida, toque em **Guardar**.

Assim que tiver criado um grupo, poderá selecionar o grupo a partir da lista de destinatários suspensa para enviar e-mails aos membros do grupo.

Sincronizar e-mails

Após a sincronização automática de e-mail estar ativada, os e-mails no seu dispositivo serão automaticamente sincronizados com os que se encontram no servidor do e-mail.

1 No ecrã **Caixa de entrada**, aceda a ⋮ > **Definições**.

2 Toque na conta para a qual quer sincronizar e-mails e ative o comutador **Sincronização de e-mail**.

3 Toque em **Frequência da sincronização** para definir o período da sincronização automática.

Procurar um e-mail

No ecrã **Caixa de entrada**, toque na caixa de pesquisa e introduza palavras-chave como o assunto ou o conteúdo do e-mail.

Eliminar e-mails

No ecrã **Caixa de entrada**, toque continuamente no e-mail que quer eliminar, arraste por cima de quaisquer outros e-mails que pretenda eliminar e toque em 🗑.

Gerir contas de e-mail

Pode adicionar várias contas de e-mail para que as possa gerir em simultâneo.

Adicionar contas de e-mail

1 Aceda a **E-mail** > ⋮ > **Definições** > **Adicionar conta**.

2 Selecione um fornecedor de serviços de e-mail ou toque em **Outras**. Em seguida, siga as instruções no ecrã para adicionar uma conta de e-mail. Repita para cada uma das contas que quer adicionar.

Alternar entre as contas de e-mail

No ecrã **Caixa de entrada**, toque em **Caixa de entrada** e selecione a conta que pretende utilizar.

Alterar o nome da conta e a assinatura

No ecrã **Caixa de entrada**, aceda a ⋮ > **Definições** e selecione uma conta. Poderá definir ou alterar o **Nome da conta**, **Assinatura** e **Conta predefinida**.

Terminar sessão de uma conta de e-mail

No ecrã **Caixa de entrada**, aceda a > **Definições** e selecione uma conta e toque em **Remover conta**.

Gerir os contactos VIP

Os contactos importantes do e-mail podem ser adicionados como contactos VIP. Os e-mails de contactos VIP serão automaticamente guardados na caixa de entrada VIP.

Adicionar um contacto VIP

Pode adicionar contactos VIP utilizando um dos seguintes métodos:

- Aceda a **E-mail** > > **Definições** > **Contactos VIP**. No ecrã **Lista VIP**, aceda a **Adicionar** > **Criar** ou toque em **Adicionar a partir de contactos** e, em seguida, siga as instruções no ecrã.
- Abra um e-mail, toque no nome da conta do remetente ou do destinatário e, em seguida, toque em **Adicionar à lista VIP**.

Eliminar um contacto VIP

1 Aceda a **E-mail** > > **Definições** > **Contactos VIP**.

2 No ecrã **Lista VIP**, toque em .

3 Selecione o contacto VIP que quer eliminar e toque em .

Calculadora

Calculadora


Utilize a calculadora no seu dispositivo para efetuar cálculos matemáticos básicos e para calcular funções exponenciais, logarítmicas e de trigonometria.

Utilizar a calculadora básica

Pode abrir a calculadora utilizando um dos seguintes métodos:

- deslize para baixo a partir do meio do ecrã inicial para visualizar a caixa de pesquisa. Procure por **Calculadora** e o primeiro resultado será a aplicação **Calculadora** pré-instalada.
- Localize a **Calculadora** na pasta **Ferramentas**.
- Deslize para cima a partir da parte de baixo do ecrã de bloqueio para apresentar o painel de atalhos e toque em para abrir a calculadora.

Utilizar a calculadora científica

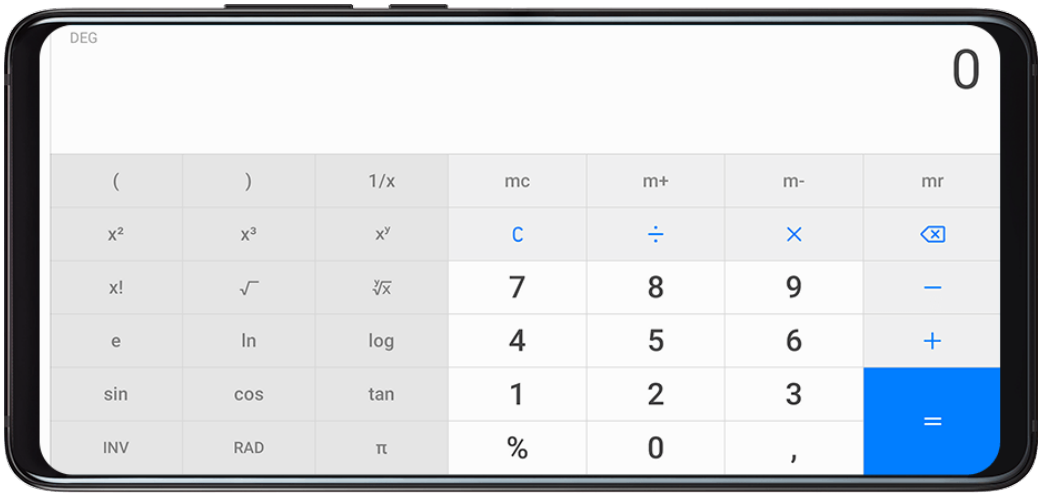

Abra a calculadora e rode o dispositivo para a orientação panorâmica.

Copiar, eliminar ou limpar números

- Copiar um resultado: toque continuamente no resultado, toque em **Copiar** e, em seguida, cole o resultado noutro local, como numa nota ou numa mensagem.
- Eliminar o último número: toque no botão Anterior.
- Limpar o ecrã: toque no botão Apagar (C).

Lanterna

Lanterna

Pode ligar a lanterna utilizando um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e toque em para ligar a lanterna. Toque novamente no ícone para desligar a lanterna.
- Deslize para cima a partir da parte de baixo do ecrã de bloqueio para apresentar o painel de atalhos e toque em para ligar a lanterna. Toque novamente no ícone para desligar a lanterna.

Espelho

Espelho

Quando quiser saber como está a sua aparência, mas não tiver um espelho real consigo, pode utilizar o dispositivo como espelho.

aceda a **Ferramentas** > **Espelho**. Durante a utilização do dispositivo como espelho, pode:

- Ampliar ou reduzir: arraste o controlo de deslize do zoom na parte de baixo. Também pode tocar duas vezes no ecrã para ampliar e tocar novamente duas vezes para reduzir.

- Guardar a imagem: toque no ecrã para pausar a imagem atual. Toque novamente no ecrã para retomar. Quando a imagem está pausada, toque em  para guardar a imagem. Pode encontrar a imagem guardada em **Galeria**.
- Ajustar o brilho do espelho: toque em  ou na parte de cima do ecrã.
- Tornar o espelho mais brilhante: toque em  e ative **Soprar**. Em seguida, sopre ar para o microfone para o ecrã embaciar. Limpe o ecrã para o desembaciar.
- Alterar a moldura do espelho: toque em  para usar uma moldura diferente.
- Criar um efeito de espelho partido: toque continuamente no ecrã para "partir" o espelho juntamente com um efeito de som. Toque novamente no ecrã para "reparar" o espelho.

Aplicações clonadas

Aplicações clonadas

As Aplicações clonadas permitem-lhe iniciar sessão em duas contas do Facebook em simultâneo sem precisar de estar sempre a mudar entre as contas, permitindo-lhe manter a sua vida privada e profissional separadas.

As **Aplicações clonadas** apenas funcionam com certas aplicações.

1 Aceda a  **Definições** > **Aplicações** > **Aplicações clonadas** e ative o interruptor da aplicação que pretende clonar.

2 Serão apresentados dois ícones da mesma aplicação no ecrã inicial para que possa iniciar sessão nas contas separadas em simultâneo.

3 Para desativar as aplicações clonadas, toque continuamente no ícone da versão clonada da aplicação e, em seguida, toque em **Eliminar**. Todos os dados da aplicação clonada serão eliminados.

Aceder rapidamente a funcionalidades de aplicações utilizadas com frequência

Aceder rapidamente a funcionalidades de aplicações utilizadas com frequência

Pode aceder a funcionalidades utilizadas com frequência de determinadas aplicações a partir dos ícones das aplicações no ecrã inicial e até adicionar atalhos para estas funcionalidades no ecrã inicial.

Aceder rapidamente a funcionalidades de aplicações utilizadas com frequência



Toque continuamente num ícone de aplicação até ser apresentado um menu de notificação. Em seguida, toque numa funcionalidade utilizada com frequência para aceder à mesma.

Por exemplo, toque continuamente no ícone , em seguida, toque num modo de captura no menu de notificação para aceder ao mesmo.

Se não for apresentado um menu de notificação após tocar continuamente num ícone de aplicação, a aplicação não suporta esta funcionalidade.

Adicionar funcionalidades de aplicações utilizadas com frequência ao ecrã inicial

Toque continuamente num ícone de aplicação no ecrã inicial para que seja apresentado o menu de notificação. Toque continuamente na funcionalidade pretendida e arraste-a para o ecrã inicial para criar um atalho.

Gestor

Limpeza

Pode utilizar a **Limpeza** no **Gestor** para procurar ficheiros redundantes ou grandes, como resíduos de aplicação, pacotes de instalação indesejados, dados do WeChat, entre outros. Quando detetados, pode escolher eliminar ou não os ficheiros sugeridos.

1 Abra **Gestor** e toque em **Limpeza**.

2 Quando a verificação estiver terminada, toque em **Limpar** junto a cada item e elimine quaisquer ficheiros que não precisar.

Limpar ficheiros duplicados

O **Gestor** pode identificar ficheiros duplicados no seu dispositivo.

No ecrã **Limpeza**, toque em **Ficheiros duplicados** e, em seguida, selecione os ficheiros indesejados para os eliminar.

Gerir a utilização de dados

Abra as **Gestor**, em seguida, toque em **Utilização de dados** para ver a utilização de dados e gerir o acesso à rede.



Ver e gerir aplicações de consumo de dados excessivo

1 Pode descobrir quantos dados as suas aplicações estão a utilizar comparando-as umas às outras, acedendo a **Utilização de dados este mês** no ecrã de utilização de dados.

2 Toque numa aplicação de consumo de dados excessivo para definir limites de utilização de dados, roaming de dados ou utilização de dados em segundo plano para a mesma.

Ver e definir a Permissão de acesso à rede de uma aplicação

No ecrã de utilização de dados, toque em **Acesso à rede** e, em seguida, altere as definições para aplicações que consomem dados excessivos (como aplicações de transmissão de vídeo) para que apenas possam ser utilizadas quando estiver ligado a uma rede Wi-Fi.

Ativar ou desativar a poupança de dados inteligente

Ative a poupança de dados inteligente para impedir que aplicações utilizem dados móveis em segundo plano.

1. No ecrã da utilização de dados, toque em **Poupança de dados inteligente** e, em seguida, ative-a. Depois, o ícone será apresentado na barra de estado.
2. Se quiser permitir o acesso ilimitado a dados para algumas aplicações, mesmo quando a serem executadas em segundo plano, ative os comutadores para essas aplicações.

Adicionar lembretes de utilização de dados móveis

Adicione planos de dados aos seus cartões SIM e lembretes de utilização no Gestor para que se mantenha informado sobre o consumo de dados.

1. No ecrã de utilização de dados, aceda a **Mais definições de dados** > **Limite de dados mensais** e siga as instruções no ecrã para adicionar um plano de dados.
2. No ecrã **Mais definições de dados**, toque em **Notificações de utilização**. A partir daí, pode definir o envio de uma notificação ou a desativação dos dados móveis assim que o limite de dados mensal ou o limite de roaming de dados seja atingido.
3. No ecrã **Mais definições de dados**, pode definir se quer ou não que os dados utilizados sejam apresentados quando o ecrã estiver bloqueado.


Filtrar e intercetar chamadas de spam

Defina diferentes regras de interceção para intercetar chamadas de vendas, fraudes e outros tipos de chamadas de spam.

Filtrar chamadas de spam

1. Aceda a **Telefone** > > **Lista de interceção** > e defina as regras de interceção.

   Como alternativa, aceda a **Gestor** > **Lista de interceção** > para definir as regras de interceção.
2. Toque em **Regras de interceção de chamadas** e ative os comutadores das respetivas regras de interceção.

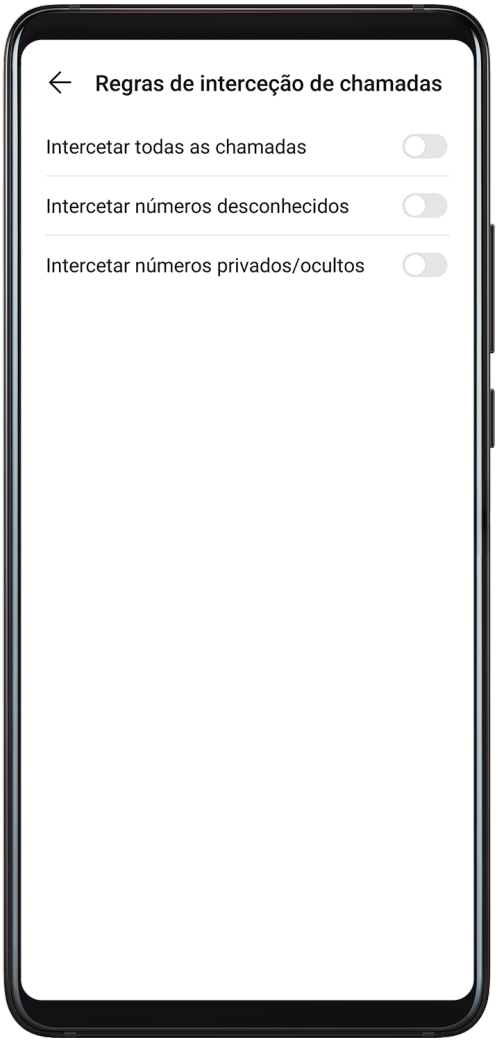

Intercetar chamadas de números específicos

Pode intercetar chamadas de números específicos através de um dos seguintes métodos:

- Aceda a **Telefone** > > **Lista de interceção** > > **Números intercetados**, toque em e adicione os números de telefone que quer intercetar.
- No ecrã **Telefone**, toque no separador **Contactos** ao fundo do ecrã, toque no contacto que quer intercetar e, em seguida, aceda a > **Adicionar à lista de assédio**.

Definir para receber ou não notificações de chamadas intercetadas

Aceda a **Telefone** > > **Lista de interceção** > > **Receber notificações** e defina se quer receber ou não notificações quando as chamadas são intercetadas.

Otimização com um toque

Utilize a funcionalidade **OTIMIZAR** do **Gestor** para manter o dispositivo num estado ideal.



1 Abra o **Gestor** e toque em **OTIMIZAR**.

2 Os resultados e recomendações serão apresentados assim que a otimização estiver concluída.

Phone Clone

Phone Clone

1 No seu novo dispositivo, abra o **Phone Clone** (na pasta **Ferramentas**, por defeito).

Alternativamente, aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Phone Clone**, toque em **Este é o telemóvel de destino** e, em seguida, toque em **Huawei** ou **Outro Android**.

2 Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o **Phone Clone** no seu dispositivo antigo.

3 No dispositivo antigo, abra as **Phone Clone** e toque em **Este é o telemóvel de origem**. Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo antigo ao novo dispositivo através da leitura de um código ou estabelecendo a ligação manualmente.

4 No dispositivo antigo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, toque em **Transferir** para iniciar a clonagem.

O Phone Clone apenas está disponível em dispositivos com o Android 4.4 ou mais recente.

Clonar dados de um iPhone ou iPad

1. No seu novo dispositivo, abra o **Phone Clone** (na pasta **Ferramentas**, por defeito).
   Alternativamente, aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Phone Clone**, toque em **Este é o telemóvel de destino** e, em seguida, toque em **iPhone/iPad**.
2. Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o **Phone Clone** no seu dispositivo antigo.
3. No dispositivo antigo, abra as **Phone Clone** e toque em **Este é o telemóvel de origem**. Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo antigo ao novo dispositivo através da leitura de um código ou estabelecendo a ligação manualmente.
4. No dispositivo antigo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir a clonagem de dados.

O Phone Clone apenas está disponível em dispositivos com o iOS 8.0 ou mais recente.

HiSuite

Efetuar cópia de segurança e restaurar dados com o HiSuite

Após instalar o **HiSuite** no seu computador e ligar o computador ao seu dispositivo. Pode utilizar o **HiSuite** para efetuar cópias de segurança dos dados (tais como contactos, mensagens, registos de chamadas, fotografias, vídeos, ficheiros de áudio e documentos) do seu dispositivo para o computador. Também pode restaurar dados no seu dispositivo a partir do computador.

Efetuar cópia de segurança dos dados para um computador

1. Na página inicial do **HiSuite**, clique em **Efetuar cópia**.
2. Selecione os itens para os quais pretende criar uma cópia de segurança.
3. Clique em **Efetuar cópia**, siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe e a dica de palavra-passe e confirme as definições.
   Não será possível restaurar os dados da cópia de segurança caso se esqueça da palavra-passe.
4. O **HiSuite** irá então efetuar a cópia de segurança dos dados selecionados. Mantenha o cabo USB ligado durante o processo de cópia de segurança dos dados.
5. Clique em **Concluído** quando a cópia de segurança de todos os dados tiver sido efetuada.

Por defeito, os dados de cópia de segurança são guardados em **C:\Users***User name* **\Documents\Hisuite\backup** no computador. Para alterar o diretório de armazenamento da cópia de segurança no computador, aceda a > **Definições** > **Cópia de segur.**.

Restaurar dados

1 Na página inicial do **HiSuite**, clique em **Restaurar**.

2 Clique em **Ficheiros de Cópia de Segurança**, selecione os itens que pretende restaurar para o dispositivo e, em seguida, clique em **Restaurar**.

3 Introduza a palavra-passe para os dados de cópia de segurança e clique em **OK**.

4 O **HiSuite** irá então restaurar os itens selecionados. Mantenha o cabo USB ligado durante o processo de restauro dos dados.

5 Clique em **Concluído** quando todos os dados tiverem sido restaurados com sucesso.

Atualizar o sistema com o HiSuite

Após instalar o **HiSuite** no seu computador e ligar o mesmo ao seu dispositivo, pode utilizar o **HiSuite** para atualizar o sistema do seu dispositivo.

Atualizar o sistema

- Os seus dados pessoais podem ser eliminados durante uma atualização do sistema. É recomendado que crie uma cópia de segurança dos seus dados antes de atualizar o dispositivo.
- Garanta que o dispositivo tenha, pelo menos, 20% de carga e mantenha o cabo USB ligado durante todo o processo. Não desligue ou reinicie o dispositivo, nem remova ou insira um cartão de memória.
- Algumas aplicações de terceiros, como aplicações bancárias ou de jogo, poderão não ser compatíveis com a versão do sistema mais recente. Poderá demorar algum tempo até que os criadores da aplicação lancem uma versão da aplicação compatível.

Na página inicial do **HiSuite**, clique em **Atualizar**. Se for detetada uma nova versão, o número da versão será apresentado e poderá clicar no mesmo para começar a atualizar o sistema.

Depois de a atualização ser concluída, o dispositivo irá reiniciar automaticamente.

Restaurar o sistema

1 Desligue o seu dispositivo, ligue-o a um computador utilizando um cabo USB, em seguida, prima continuamente o botão de diminuir o volume e o botão Ligar em simultâneo até que o ecrã do dispositivo ligue e entre no modo Fastboot.
Se o seu dispositivo não puder ser desligado ou reiniciar constantemente, ligue-o ao computador e, em seguida, prima continuamente o botão Ligar para forçar o reinício. Antes de o ecrã ligar, prima continuamente o botão de diminuir o volume e o botão Ligar para entrar no modo Fastboot.

2 Abra o **HiSuite** no computador, clique em **Recuperar sistema** e siga as instruções no ecrã para restaurar o sistema.
O sistema será restaurado automaticamente para a versão especificada quando o seu dispositivo reiniciar.

Se o dispositivo não entrar no modo Fastboot ou se a reposição falhar, crie uma cópia de segurança dos seus dados e leve o dispositivo, juntamente com o respetivo comprovativo de compra, a um Centro de Reparações autorizado pela Huawei para obter assistência.

Sugestões

Sugestões

As **Sugestões** fornecem-lhe uma abundância de informação para que possa se familiarizar rapidamente com o seu dispositivo e utilizá-lo da melhor forma. Nas **Sugestões** também pode encontrar um conjunto de guias do utilizador para obter instruções mais detalhadas.


- Cartões vivamente apresentados: navegue através dos cartões de fácil leitura com um clipe curto ou uma imagem para ficar a conhecer as funcionalidades mais úteis no seu dispositivo. Os cartões são categorizados para que possa ir diretamente para uma categoria que lhe interesse.
- Funcionalidades recomendadas: a secção Recomendado está cheia de artigos e cartazes em destaque organizados por cenário de utilização, para ajudar a dar-lhe a conhecer as funcionalidades mais populares.
- Guias do utilizador: encontre instruções detalhadas nos guias do utilizador completos.
- Experimente funcionalidades: um botão de **Experimentar** está disponível em certos cartões para que possa experimentar a funcionalidade imediatamente.
- Procurar: encontre aquilo que procura ao procurar na barra de pesquisa de **Sugestões**. Os resultados da pesquisa também incluem tópicos relacionados que poderá querer ficar a conhecer.

Definições

Procurar itens nas Definições

Procurar itens nas Definições

Cansado de percorrer camadas e camadas de opções de definições? Basta procurá-las utilizando a barra de pesquisa ou o HiVoice.

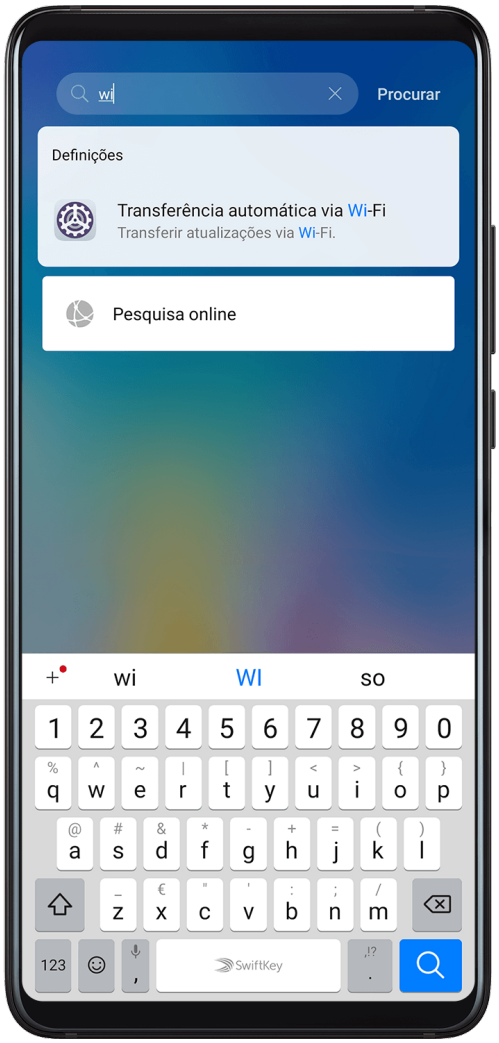

- Deslize para baixo a partir do meio do ecrã inicial para mostrar a barra de pesquisa. Introduza o nome da opção e o dispositivo irá apresentar os resultados da pesquisa.
- Abra as **Definições**, introduza o nome da opção na caixa de pesquisa na parte de cima do ecrã e o dispositivo irá apresentar os resultados da pesquisa.

Wi-Fi

Ligar a uma rede Wi-Fi

Estabelecer ligação à Internet através de uma rede Wi-Fi é uma forma eficaz para poupar dados móveis. Também pode ativar a verificação de segurança do Wi-Fi para evitar pontos de acesso perigosos e garantir um acesso à Internet seguro.

Ligar a uma rede Wi-Fi

⚠ Tenha cuidado adicional ao estabelecer ligação a um ponto de acesso Wi-Fi público para evitar riscos de segurança e perdas económicas resultantes de fugas dos seus dados pessoais.

1 Aceda a **Definições** > **Wi-Fi** e ative **Wi-Fi**.

2 Estabeleça ligação a uma rede Wi-Fi no ecrã **Wi-Fi** através de um dos seguintes métodos:

- Selecione uma rede Wi-Fi para ligação em **Redes disponíveis**. É necessária uma palavra-passe para redes encriptadas.
- Para adicionar manualmente uma rede Wi-Fi, percorra o ecrã até ao fundo, toque em **Adicionar rede** e introduza a SSID e a palavra-passe conforme indicado para completar a ligação.

O ícone apresentado na barra de estado indica que o dispositivo se encontra ligado à rede Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct é utilizado para transferir dados entre dispositivos Huawei. Comparado ao Bluetooth, o Wi-Fi Direct ajuda a transferir mais rapidamente ficheiros maiores para dispositivos próximos sem precisar emparelhar os dispositivos.

1 No dispositivo destinatário aceda a **Definições** > **Wi-Fi** e ative **Wi-Fi**.

2 Em seguida, aceda a > **Wi-Fi Direct** para começar a procurar o dispositivo Huawei nas imediações que tem o Wi-Fi Direct ativado.

3 No dispositivo de envio, toque continuamente num ficheiro, selecione os ficheiros que quer partilhar, toque em e selecione **Wi-Fi Direct**.

ℹ As operações poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de aplicações.

4 Toque no ícone do dispositivo destinatário para estabelecer uma ligação e, em seguida, partilhe os ficheiros.

5 No dispositivo destinatário, aceite o pedido de transferência por Wi-Fi Direct.

Para ver os ficheiros recebidos, abra **Ficheiros** e, em seguida, aceda a **Memória** > **Wi-Fi Direct** no separador **Categorias**.

Wi-Fi+

Quando o Wi-Fi+ está ativado, assim que o dispositivo detetar uma rede de Wi-Fi à qual foi ligado anteriormente ou que esteja desbloqueada, irá ativar automaticamente o Wi-Fi e ligar-se à rede. O seu dispositivo também irá avaliar a estabilidade de redes Wi-Fi e mudar para os dados móveis quando o sinal Wi-Fi for fraco. Tenha em atenção que poderão haver custos extra.

1 Aceda a **Definições** > **Wi-Fi**.

2 Aceda a ⋮ > **Wi-Fi+** e ative ou desative**Wi-Fi+**.

Bluetooth

Operações básicas do Bluetooth

Pode ligar o seu dispositivo a auriculares, altifalantes e kits para automóvel por Bluetooth. Também pode utilizar o Bluetooth para partilhar dados entre o seu dispositivo e outros dispositivos.

Certifique-se de que o seu dispositivo está a menos de 10 metros de outros dispositivos Bluetooth.

Ativar ou desativar o Bluetooth

Pode ativar ou desativar o Bluetooth utilizando uma das seguintes formas:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e, em seguida, toque em para ativar o **Bluetooth**. Toque continuamente no comutador para aceder ao ecrã de definições de **Bluetooth**.
- Aceda a **Definições** > **Bluetooth** e ative ou desative **Bluetooth**.

Definir um nome do Bluetooth

Defina um nome do Bluetooth para o seu dispositivo para o identificar facilmente durante a ligação.

1 No ecrã das definições **Bluetooth**, ative o comutador **Bluetooth**.

2 Toque em **Nome do dispositivo**, introduza o nome e, em seguida, toque em **OK**.

Emparelhar com um dispositivo Bluetooth

1 Ative o Bluetooth no dispositivo alvo e defina-o como detetável. Para obter instruções detalhadas, consulte o guia do utilizador do dispositivo.

2 A partir do seu dispositivo, aceda ao ecrã de definições de **Bluetooth** e ative **Bluetooth** para que o seu dispositivo procure automaticamente dispositivos Bluetooth nas imediações.

3 Na lista de **Dispositivos disponíveis**, selecione o que quer emparelhar com o seu dispositivo e siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento.

No ecrã de definições de **Bluetooth**, toque em para ver sugestões para ligar vários dispositivos Bluetooth.

Transferir ficheiros por Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para transferir vídeos, imagens, contactos, entre outros, para outro dispositivo desde que ambos os dispositivos se encontrem dentro do alcance efetivo do Bluetooth.

1 Emparelhe os dispositivos de envio e de destino através de Bluetooth.

2 No dispositivo de envio, toque continuamente num ficheiro, selecione os ficheiros que quer partilhar, toque em e selecione **Bluetooth**.

As operações poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de aplicações.

3 Toque no nome do Bluetooth do dispositivo de destino para iniciar a partilha.

4 No dispositivo de destino, aceite o pedido de transferência por Bluetooth.

Desemparelhar um dispositivo Bluetooth

1 No ecrã das definições **Bluetooth**, ative o comutador **Bluetooth**.

2 Na lista de **Dispositivos emparelhados**, toque em junto ao nome do dispositivo que pretende desemparelhar e, em seguida, toque em **Desemparelhar**.

Dados móveis

Ligar aos dados móveis

1 Certifique-se de que os dados móveis estão disponíveis no seu cartão SIM.

2 Estabeleça ligação aos dados móveis através de um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em seguida, continue a deslizar para baixo para mostrar todos os interruptores de atalhos. Toque em para ativar os **Dados móveis**.
- Aceda a **Definições** > **Rede móvel** > **Dados móveis** e ative **Dados móveis**.

Para conservar a bateria e reduzir a utilização de dados, desative o serviço de dados móveis quando não precisar dele.

Gerir cartões SIM

Pode ativar ou desativar cartões SIM e nomeá-los para uma identificação mais fácil.

Ativar ou desativar um cartão SIM

Aceda a **Definições** > **Rede móvel** > **Gestão dos SIM** e ative ou desative o comutador do SIM 1 ou SIM 2 de acordo com a sua preferência.

Quando desativado, um cartão SIM não pode ser utilizado para chamadas, mensagens ou para aceder à Internet.

Atribuir nome ao seu cartão SIM

Pode atribuir um nome aos seus cartões SIM para uma identificação e gestão mais simples. Por exemplo, pode identificar um cartão SIM como "Trabalho" e o outro como "Pessoal".

Aceda a **Definições** > **Rede móvel** > **Gestão dos SIM** e toque em para editar o nome do cartão SIM.

Configurar a gestão de cartões SIM

Se o seu dispositivo tiver dois cartões SIM inseridos, pode definir um como o SIM predefinido para dados móveis e o outro como o SIM predefinido para chamadas, ou definir o reencaminhamento de chamadas entre os dois cartões SIM.

Esta funcionalidade apenas é aplicável em dispositivos de dois SIM.

Definir um SIM predefinido para dados móveis e um SIM predefinido para chamadas

Aceda a **Definições** > **Rede móvel** > **Gestão dos SIM** e defina o SIM 1 ou o SIM 2 como o SIM predefinido para dados móveis ou predefinido para chamadas.

Ativar o reencaminhamento de chamadas entre SIMs

Após ativar o reencaminhamento de chamadas entre os dois cartões SIM, as chamadas recebidas num cartão SIM não disponível serão reencaminhadas para o outro.

Esta funcionalidade requer o suporte da sua operadora. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

1. Aceda a **Definições** > **Rede móvel** > **Gestão dos SIM** > **Reencaminhamento de chamadas entre os SIM**.
2. Selecione um modo de reencaminhamento de chamadas e ative o comutador correspondente.
   O reencaminhamento de chamadas entre os dois cartões SIM é ativado quando ambos os comutadores estão ativados.

Ponto de acesso pessoal

Quando o **Ponto de acesso pessoal** for ativado, poderá partilhar com outros dispositivos os seus dados móveis ou a rede Wi-Fi à qual o dispositivo se encontra ligado.

Partilhar a sua ligação de rede por Ponto de acesso pessoal

1 Aceda ao **Definições** > **Rede móvel** > **Ponto de acesso pessoal**.

2 Defina **Nome do dispositivo** e **Palavra-passe**.

3 Ative o **Ponto de acesso pessoal** e o seu dispositivo irá partilhar os seus dados móveis ou a rede Wi-Fi a que está ligado com outros dispositivos.

4 No caso de ser uma rede Wi-Fi, pode definir a banda da frequência AP do ponto de acesso Wi-Fi. Aceda a **Mais** > **Banda do ponto de acesso** e toque em **2,4 GHz** ou **5 GHz**.

5 No caso de ser dados móveis, pode definir um imite de dados para cada sessão. Aceda a **Mais** > **Limite de dados** e defina o limite.
Quando este limite for atingido, o seu dispositivo desativará automaticamente o ponto de acesso.

Partilhar a sua ligação de rede por Bluetooth

1 Aceda a **Definições** > **Bluetooth**, ative o **Bluetooth**, selecione um dispositivo e, em seguida, siga as instruções no ecrã para efetuar o emparelhamento.

2 Aceda a **Definições** > **Rede móvel** > **Ponto de acesso pessoal** > **Mais** e ative **Partilha de Internet via Bluetooth**.

3 No ecrã das definições de **Bluetooth** do dispositivo emparelhado, toque em junto ao nome do dispositivo e ative **Acesso à internet** para estabelecer uma ligação à Internet e partilhar a sua ligação de rede.

Partilhar a sua ligação de rede por USB

1 Utilize um cabo USB para ligar o seu dispositivo a um computador.

2 No seu dispositivo, aceda a **Definições** > **Rede móvel** > **Ponto de acesso pessoal** > **Mais** e ative **Via USB** para partilhar os seus dados móveis no rede Wi-Fi.

Utilizar a VoLTE para efetuar chamadas

Voz por LTE (VoLTE) é uma tecnologia de transmissão de dados baseada em IP que fornece serviços de dados e de chamadas através de uma rede 4G.

Quando a VoLTE está ativada, pode efetuar chamadas enquanto acede à Internet. Se o seu dispositivo suportar VoLTE dupla com dois cartões SIM, pode receber uma chamada num cartão SIM mesmo enquanto o outro cartão SIM está numa chamada.

A VoLTE também lhe oferece um período de ligação de chamada mais rápido e uma maior qualidade para chamadas de voz e de vídeo.

Ativar VoLTE

1 Contacte a sua operadora para ativar as funções de 4G e de VoLTE para o seu cartão SIM. Se ambos os tabuleiros dos cartões SIM, principal e secundário, de um dispositivo suportarem 4G e VoLTE, estas funções podem ser ativadas para ambos os cartões SIM.

2 Aceda a **Definições** > **Rede móvel** > **Dados móveis**. Na área das definições de rede do cartão SIM 1 ou SIM 2 ative o comutador **Chamadas VoLTE**.

As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.

Efetuar uma chamada de vídeo

As chamadas de vídeo apenas são possíveis quando ambos os intervenientes estiverem a utilizar dispositivos com VoLTE ativada.

1 Abra o **Telefone**, toque no separador **Contactos** ao fundo do ecrã e, em seguida, selecione o contacto para o qual pretende ligar.

2 Toque em para efetuar uma chamada de vídeo.

Durante uma chamada de voz, também pode tocar em para mudar para uma chamada de vídeo.

Gerir a utilização de dados

Abra as **Gestor**, em seguida, toque em **Utilização de dados** para ver a utilização de dados e gerir o acesso à rede.



Ver e gerir aplicações de consumo de dados excessivo

1 Pode descobrir quantos dados as suas aplicações estão a utilizar comparando-as umas às outras, acedendo a **Utilização de dados este mês** no ecrã de utilização de dados.

2 Toque numa aplicação de consumo de dados excessivo para definir limites de utilização de dados, roaming de dados ou utilização de dados em segundo plano para a mesma.

Ver e definir a Permissão de acesso à rede de uma aplicação

No ecrã de utilização de dados, toque em **Acesso à rede** e, em seguida, altere as definições para aplicações que consomem dados excessivos (como aplicações de transmissão de vídeo) para que apenas possam ser utilizadas quando estiver ligado a uma rede Wi-Fi.

Ativar ou desativar a poupança de dados inteligente

Ative a poupança de dados inteligente para impedir que aplicações utilizem dados móveis em segundo plano.

1 No ecrã da utilização de dados, toque em **Poupança de dados inteligente** e, em seguida, ative-a. Depois, o ícone será apresentado na barra de estado.

2 Se quiser permitir o acesso ilimitado a dados para algumas aplicações, mesmo quando a serem executadas em segundo plano, ative os comutadores para essas aplicações.

Adicionar lembretes de utilização de dados móveis

Adicione planos de dados aos seus cartões SIM e lembretes de utilização no Gestor para que se mantenha informado sobre o consumo de dados.

1 No ecrã de utilização de dados, aceda a **Mais definições de dados** > **Limite de dados mensais** e siga as instruções no ecrã para adicionar um plano de dados.

2 No ecrã **Mais definições de dados**, toque em **Notificações de utilização**. A partir daí, pode definir o envio de uma notificação ou a desativação dos dados móveis assim que o limite de dados mensal ou o limite de roaming de dados seja atingido.

3 No ecrã **Mais definições de dados**, pode definir se quer ou não que os dados utilizados sejam apresentados quando o ecrã estiver bloqueado.

Mais ligações

Modo de avião

Durante uma viagem de avião, pode ativar o **Modo de avião** se permitido pela companhia aérea. No **Modo de avião**, o seu dispositivo não poderá efetuar chamadas, enviar ou receber mensagens SMS, nem utilizar dados móveis, mas pode utilizar todas as outras funções.

Pode ativar ou desativar o **Modo de avião** utilizando um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em seguida, volte a deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos. Toque em para ativar ou desativar o **Modo de avião**.

- Aceda a **Definições** > **Rede móvel** e ative ou desative **Modo de avião**.

Quando o **Modo de avião** for ativado, o Wi-Fi e o Bluetooth serão automaticamente desativados. Pode voltar a ativá-los, se permitido pela companhia aérea.

NFC

A Near Field Communication - Comunicação de Campo Próximo (NFC) é uma tecnologia de comunicações sem fios que permite dispositivos móveis e outros dispositivos eletrónicos se liguem de diversas formas.

Ative **Leitura e escrita/P2P** no ecrã das definições de NFC, se existente. As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.



Ativar ou desativar a NFC

Pode ativar ou desativar a NFC das seguintes formas:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Em seguida, continue a deslizar para baixo para mostrar todos os interruptores de atalhos.

  Toque em para ativar ou desativar o **NFC**. Toque continuamente no comutador para aceder ao ecrã de definições de **NFC**.

- Aceda a **Definições** > **Mais ligações** > **NFC** e ative ou desative o comutador de **NFC**.

Efetuar pagamentos rápidos com NFC

Se instalou uma aplicação de pagamento (como o Alipay ou o WeChat) no seu dispositivo e ativou um serviço de pagamento, pode efetuar pagamentos através de NFC.

1. Aceda a **Definições** > **Mais ligações** > **NFC** e ative **NFC**.
2. Toque em **Aplicação predefinida** no ecrã de definições da **NFC** e, em seguida, selecione uma aplicação de pagamento como o WeChat.
3. Ative os pagamentos através de NFC na aplicação de pagamento. Por exemplo, no WeChat, aceda a **Me** > **Settings** > **General** e ative **NFC**.
4. Encoste o sensor NFC (localizado junto à câmara traseira) do dispositivo a um terminal POS para entrar automaticamente no ecrã de pagamento. Conclua o pagamento com uma palavra-passe ou com a impressão digital.

Huawei Beam

Pode encostar os sensores NFC dos dois dispositivos Huawei para transferir rapidamente dados entre eles, sem precisar de emparelhar os dispositivos ou até tocar para confirmar.

Ative **Leitura e escrita/P2P** no ecrã das definições de NFC, se existente. As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.

1. Aceda a **Definições** > **Mais ligações** e ative **NFC** e **Huawei Beam** em ambos os dispositivos, o de envio e o de destino.
2. No dispositivo de envio, toque continuamente num ficheiro, selecione os ficheiros que quer partilhar, toque em e selecione **Huawei Beam**.

   As operações poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de aplicações.
3. Mantenha os dois dispositivos desbloqueados e os ecrãs ligados, em seguida, mantenha juntos os sensores NFC (localizados perto da câmara traseira) de ambos os dispositivos até ouvir um aviso sonoro e o ecrã de partilha encolher, indicando uma ligação bem-sucedida e o início de transferência dos ficheiros.

   Assim que a transferência for iniciada, pode separar ligeiramente os dispositivos, mas mantendo-os a uma distância de 10 cm um do outro.

Huawei Share

A Huawei Share é uma tecnologia sem fios que lhe permite transferir imagens, vídeos, documentos e outros tipos de ficheiros rapidamente entre dispositivos. Esta tecnologia conta com o Bluetooth para localizar dispositivos nas imediações e utiliza a Wi-Fi Direct para transferir ficheiros sem utilizar dados móveis.

Ativar ou desativar o Huawei Share


Pode ativar ou desativar o Huawei Share utilizando uma das seguintes formas:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e, em seguida, toque em para ativar o **Huawei Share**. Toque continuamente no interruptor para aceder ao ecrã de definições de **Huawei Share**.
- Aceda a **Definições** > **Mais ligações** > **Huawei Share** ative ou desative **Huawei Share**.

Ativar o Huawei Share irá ativar automaticamente o Wi-Fi e o Bluetooth.

Partilhar rapidamente ficheiros entre os seus dispositivos através da Huawei Share

Pode utilizar a Huawei Share para partilhar rapidamente ficheiros entre dispositivos Huawei. O destinatário pode pré-visualizar os ficheiros antes de serem enviados e, em seguida, ver todo o conteúdo dos ficheiros quando forem recebidos. Por exemplo, o destinatário pode ver imagens ou vídeos recebidos na Galeria.

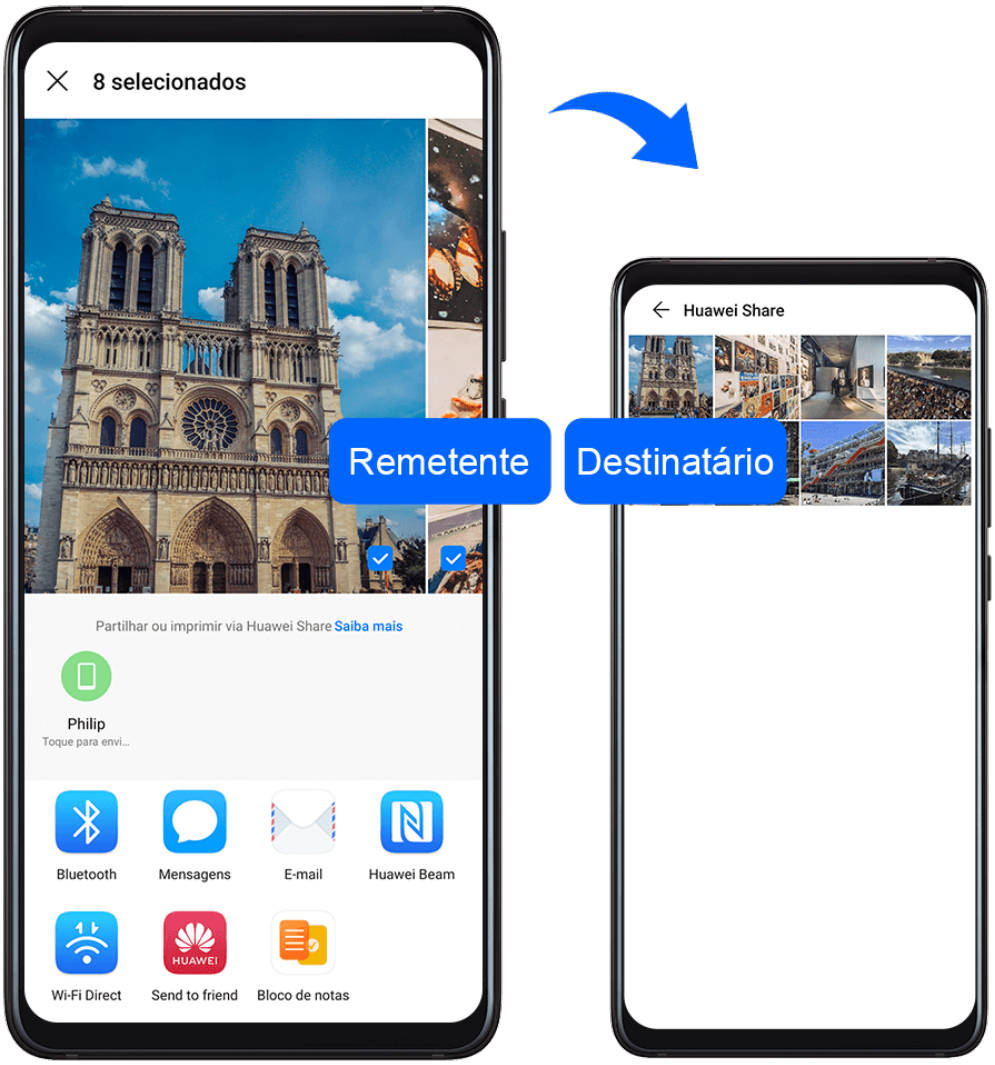

1 No dispositivo de destino, ative **Huawei Share**.

2 No dispositivo de envio, toque continuamente num ficheiro, selecione todos os ficheiros que quer partilhar e, em seguida, toque em . Toque em **Huawei Share** e, em seguida, toque no ícone do dispositivo de destino para enviar o ficheiro.

As operações poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de aplicações.

3 No dispositivo de destino, toque em **Aceitar** para aceitar a transferência.

Para ver os ficheiros recebidos, aceda a **Ficheiros** e, em seguida, aceda a **Memória** > **Huawei Share** no separador **Categorias**.

As imagens ou os vídeos recebidos também podem ser encontrados em **Galeria** > **Álbuns** > **Huawei Share**.

Liga a um portátil através de um cabo USB

Selecionar o modo de ligação USB

1 Utilize um cabo USB para ligar o seu dispositivo ao computador.

2 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, em seguida, aceda a **Definições** > **Toque para mais opções** e selecione um dos seguintes modos:

- **Transferir fotografias**: utiliza o protocolo de transferência de imagem (PTP) para transferir fotografias entre o dispositivo e um computador.
- **Transferir ficheiros**: utiliza o protocolo de transferência multimédia (MTP) para transferir ficheiros de multimédia entre o dispositivo e o computador.
- **Entrada de MIDI**: utiliza a interface digital para instrumentos digitais (MIDI) para utilizar o seu dispositivo como a entrada de áudio para reproduzir música no seu computador.

Transferir dados através de um cabo USB

1 Utilize um cabo USB para ligar o seu dispositivo ao computador. Após o programa do controlador ser instalado automaticamente, será apresentado um controlador com o nome do seu dispositivo no computador.

2 Selecione um modo de ligação USB apropriado no seu dispositivo para transferir dados:

- Selecione **Transferir fotografias** no novo dispositivo apresentado no computador para ver e copiar fotografias do dispositivo para o computador. Pode ainda ver fotografias guardadas no seu dispositivo a partir do computador ou copiar e colar fotografias entre os dois dispositivos.
- Selecione **Transferir ficheiros** no novo dispositivo apresentado no computador para ver e copiar ficheiros do dispositivo para o computador. Pode ainda ver ficheiros guardados no seu dispositivo a partir do computador ou copiar e colar ficheiros entre os dois dispositivos.

  Instale o Windows Media Player 11 ou uma versão mais recente no seu computador para ver ficheiros de multimédia no seu dispositivo.
- Selecione **Entrada de MIDI** para receber e processar mensagens MIDI transferidas pelo computador no dispositivo.

Impressão

Associe o dispositivo a uma impressora com certificação Mopria através de Wi-Fi e poderá imprimir imagens e documentos do dispositivo.

Associar o dispositivo a uma impressora

1 Consulte o manual da impressora ou contacte o fabricante para verificar se tem certificação Mopria.
Caso não tenha, contacte o fabricante para instalar a aplicação ou o plug-in correspondente no dispositivo.

2 Ligue o dispositivo e a impressora à mesma rede Wi-Fi através de um dos seguintes métodos:

- Ligar a um router Wi-Fi: ative o Wi-Fi na impressora e ligue-a ao router Wi-Fi. No seu dispositivo, aceda a **Definições** > **Wi-Fi**, ative **Wi-Fi**, toque no mesmo router Wi-Fi e siga as instruções no ecrã para concluir as definições.
- Ligar com o Wi-Fi Direct: Se a impressora suportar o Wi-Fi Direct, siga as instruções no manual da impressora para ativar esta funcionalidade. No seu dispositivo, aceda a **Definições** > **Wi-Fi**, ative **Wi-Fi**, aceda a > **Wi-Fi Direct** e toque no nome da impressora para estabelecer a ligação.
- Ligar ao ponto de acesso da impressora: se a impressora também funcionar como ponto de acesso sem fios, siga as instruções no manual da mesma para ativar o ponto de acesso e definir uma palavra-passe. No seu dispositivo, aceda a **Definições** > **Wi-Fi**, ative **Wi-Fi**, toque no ponto de acesso da impressora e siga as instruções no ecrã para concluir as definições.

3 Aceda a **Definições** > **Mais ligações** > **Imprimir** > **Serviço de impressão predefinido** e ative **Serviço de impressão predefinido**.

4 Selecione a impressora a partir dos resultados da pesquisa e siga as instruções no ecrã para adicionar a impressora.

Imprimir ficheiros

Para imprimir ficheiros através de **Galeria** e **Bloco de notas**, efetue o seguinte:

- Imprimir uma imagem: Abra a **Galeria**. Abra a imagem que quer imprimir, aceda a **Mais** > **Imprimir/exportar c/ PDF**, selecione a impressora e siga as instruções no ecrã para concluir a impressão.
- Imprimir uma nota: Abra o **Bloco de notas**. Abra a nota que quer imprimir, toque em **Imprimir** e siga as instruções no ecrã para concluir a impressão.

Ligar a uma rede VPN

Uma rede privada virtual (VPN) é uma ligação temporária que prolonga uma rede privada a uma rede pública, encriptando a transmissão de dados para oferecer segurança.

Quando estiver a trabalhar fora do escritório, pode utilizar uma VPN para aceder à Intranet da sua empresa de forma segura.

Os seguintes tipos de servidor são suportados:

- PPTP: significa Protocolo de túnel Ponto a Ponto, oferecendo encriptação MPPE.
- L2TP: significa Protocolo de túnel L2TP (Data Link Layer), oferecendo encriptação IPSec PSK e IPSec RSA.
- IPSec Xauth: oferece encriptação PSK, RSA e RSA Híbrida.

Ligar a um servidor PPTP

1. Obtenha o nome e o endereço do servidor da VPN do seu administrador do servidor da VPN.
2. Aceda a **Definições** > **Mais ligações** > **VPN** > **Adicionar rede VPN**, introduza o nome da VPN, defina o tipo de servidor como PPTP e, em seguida, introduza o endereço do servidor.
3. Se o servidor da VPN não tiver um endereço DNS, toque em **Opções avançadas**, em seguida, introduza o domínio DNS, o endereço do servidor DNS e o caminho de reencaminhamento.
4. Toque em **Guardar**.
5. Toque na VPN que acabou de configurar, introduza o seu nome de utilizador da VPN e a palavra-passe, em seguida, toque em **Ligar**.

Ligar a um servidor L2TP/IPSec PSK

1. Obtenha o nome do servidor VPN, o endereço do servidor, a chave L2TP (opcional), o identificador IPSec (opcional) e a chave pré-partilhada IPSec do seu administrador do servidor VPN.
2. Aceda a **Definições** > **Mais ligações** > **VPN** > **Adicionar rede VPN**, introduza o nome do servidor VPN, defina o tipo de servidor como L2TP/IPSec PSK e, em seguida, introduza o endereço do servidor, a chave L2TP, o identificador IPSec e a chave pré-partilhada IPSec.
3. Se o servidor da VPN não tiver um endereço DNS, toque em **Opções avançadas** e introduza o domínio DNS, o endereço do servidor DNS e o caminho de reencaminhamento.
4. Toque em **Guardar**.
5. Toque na VPN que acabou de configurar, introduza o seu nome de utilizador da VPN e a palavra-passe, em seguida, toque em **Ligar**.

Ecrã inicial e Papel de parede

Gerir o ecrã inicial

Pode personalizar a disposição do ecrã inicial para se adequar aos seus hábitos de utilização do dispositivo.

Mover um ícone de aplicação no ecrã inicial

Toque continuamente num ícone de aplicação até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para a posição pretendida no ecrã inicial.

Manter os ícones do ecrã inicial alinhados

Junte dois dedos no ecrã inicial para aceder ao modo **Definições do ecrã inicial**. Em seguida, ative **Alinhar automaticamente**. Com esta funcionalidade ativada, os espaços vazios serão automaticamente preenchidos quando remover aplicações.

Bloquear as posições dos ícones do ecrã inicial

Junte dois dedos no ecrã inicial para aceder ao modo **Definições do ecrã inicial**. Em seguida, ative **Bloquear esquema**.

Selecionar o padrão da disposição do ecrã inicial

Junte dois dedos no ecrã inicial, aceda a **Definições do ecrã inicial** > **Esquema** e selecione o padrão de disposição pretendido.

Colocar ícones de aplicações em pastas

Para uma gestão simples dos ícones de aplicações no ecrã inicial, pode colocar aplicações semelhantes numa pasta e dar um nome à pasta.

1. Toque continuamente num ícone de aplicação até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para cima de outra aplicação. Será criada automaticamente uma pasta para conter estas duas aplicações.
2. Abra uma pasta, toque no nome e, em seguida, introduza um nome para a mesma.

Adicionar ícones de aplicações a uma pasta ou removê-los

Abra uma pasta e toque em +. Em seguida, pode:

- Selecione uma ou mais aplicações e toque em **OK** para as adicionar à pasta.
- Desmarque uma ou mais aplicações e toque em **OK** para as remover da pasta. Se desmarcar todas as aplicações, a pasta será eliminada.

Mover uma página de ecrã

1. Junte dois dedos no ecrã inicial para aceder ao editor do ecrã inicial.
2. Toque continuamente na página de ecrã que quer mover e arraste-a para a posição pretendida.

Gaveta de aplicações

Pode colocar as suas aplicações numa gaveta e apresentar apenas aplicações utilizadas com frequência no ecrã inicial para simplificar o seu ecrã inicial.



Ativar a Gaveta de aplicações

Aceda a **Definições** > **Ecrã inicial e papel de parede** > **Estilo do ecrã inicial** e selecione **Gaveta**.

Quando ativado, pode deslizar para cima no ecrã inicial para aceder a todas as aplicações na gaveta.

Adicionar aplicações na gaveta ao ecrã inicial

No modo de gaveta, pode deslizar para cima no ecrã inicial para apresentar a Gaveta de aplicações. Toque continuamente na aplicação que quer adicionar até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-a para a posição pretendida no ecrã inicial.

Voltar a colocar aplicações na Gaveta

Toque continuamente no ícone de uma aplicação até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque em **Eliminar**. Esta operação apenas irá remover o ícone da aplicação do ecrã inicial, mas não a irá desinstalar.

Ainda a pode localizar na gaveta de aplicações.

Desativar o estilo da gaveta

Para desativar o estilo da gaveta, defina o **Estilo do ecrã inicial** como **Padrão**.

Ecrã e brilho

Luminosidade, cor e temperatura da cor

Pode definir a luminosidade do ecrã, o modo de cor e a temperatura da cor de acordo com as suas preferências.

Ajustar automaticamente a luminosidade do ecrã

Aceda a **Definições** > **Ecrã e brilho** e ative **Automático**.

O seu dispositivo irá ajustar automaticamente a luminosidade do ecrã com base nas condições de iluminação ambiente.

Ajustar manualmente a luminosidade do ecrã

Pode ajustar manualmente a luminosidade do ecrã utilizando um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Na secção , arraste o controlo de deslize para ajustar a luminosidade do ecrã.
- Aceda a **Definições** > **Ecrã e brilho**. Na secção , arraste o controlo de deslize para ajustar a luminosidade do ecrã.

Modo escuro

Em condições de fraca iluminação ou à noite, pode ativar o **Modo escuro** para que seja aplicado um esquema de cores mais escuro, ajudando a impedir que a luz excessiva irrite os olhos.

Aceda a **Definições** > **Ecrã e brilho** e ative ou desative **Modo escuro**.

Ajustar as definições do estilo de texto

Pode ajustar o tamanho do texto do sistema e o tamanho de apresentação das aplicações, bem como o estilo de texto.

Aumentar ou reduzir o tamanho do texto

Aceda a **Definições** > **Ecrã e brilho** > **Tamanho do texto e do ecrã** e arraste o controlo de deslize para **Tamanho do texto**.

Aumentar ou reduzir o tamanho de apresentação

O **Tamanho do ecrã** determina o tamanho do conteúdo (incluindo texto e imagens) apresentado nas aplicações.

Aceda a **Definições** > **Ecrã e brilho** > **Tamanho do texto e do ecrã** e arraste o controlo de deslize para **Tamanho do ecrã**.

Resolução do ecrã

Utilizar a resolução de ecrã inteligente

Aceda a **Definições** > **Ecrã e brilho** > **Resolução do ecrã** e ative **Resolução inteligente**. O seu dispositivo irá ajustar automaticamente a resolução do ecrã de acordo com o estado de execução atual.

Definir a resolução do ecrã

Aceda a **Definições** > **Ecrã e brilho** > **Resolução do ecrã** e selecione uma resolução do ecrã de acordo com as suas preferências. Uma resolução do ecrã mais alta irá resultar num ecrã mais nítido, mas irá consumir mais bateria.

Visualização em ecrã inteiro

Aplicar a visualização em ecrã inteiro

- A maioria das aplicações instaladas no dispositivo irão adaptar-se automaticamente para serem apresentadas corretamente em ecrã inteiro.
- Para as aplicações que não o façam, aceda a **Definições** > **Ecrã e brilho** > **Mais definições do ecrã** > **Visualização em ecrã inteiro** e ative os respetivos comutadores. A ativação da **Visualização em ecrã inteiro** poderá fazer com que algumas aplicações sejam apresentadas de forma incorreta como, por exemplo, ao serem esticadas de forma incorreta.

Apresentar o notch

1. Aceda a **Definições** > **Ecrã e brilho** > **Mais definições do ecrã** > **Notch** e selecione**Predefinido**.
2. Se quiser mostrar ou ocultar o notch numa aplicação específica, toque em **Personalizar**, selecione a aplicação e, em seguida, selecione uma das seguintes opções:
   - **Automático**
   - **Mostrar**
   - **Ocultar**

Ocultar o notch

Aceda a **Definições** > **Ecrã e brilho** > **Mais definições do ecrã** > **Notch** e selecione **Ocultar**.

Apresentar o nome da operadora e a velocidade da rede na barra de estado

Pode verificar o nome da operadora e a velocidade da rede através da barra de estado.

Aceda a **Definições** > **Ecrã e brilho** > **Mais definições do ecrã** e ative ou desative **Nome da operadora** e **Velocidade de rede** de acordo com as suas preferências.

Mudar para a orientação vertical ou panorâmica

O sensor de gravidade do seu dispositivo permite-lhe trocar automaticamente entre as orientações vertical e panorâmica, quando rodar o ecrã.

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em seguida, volte a deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos. Toque em para ativar ou desativar esta funcionalidade.

GPU Turbo

A GPU Turbo representa um novo design radical da estrutura de processamento de gráficos do dispositivo ao nível mais básico, integrando hardware e software para alcançar o processamento de gráficos acelerado. Melhora a eficácia de processamento de gráficos do dispositivo, a qualidade da imagem e o desempenho, enquanto reduz o consumo de energia do sistema.

O resultado final é uma grande melhoria na experiência do utilizador quando joga jogos graficamente intensos.

Sons e vibração

Não incomodar

O **Não incomodar** ajuda a evitar interrupções quando precisa de se concentrar. Quando este modo está ativado, as chamadas e mensagens serão silenciadas e as notificações como texto em movimento não serão apresentadas.

Ativar ou desativar o modo Não incomodar

Pode ativar ou desativar o **Não incomodar** utilizando um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em seguida, volte a deslizar para baixo para mostrar todos os atalhos. Toque em para

ativar ou desativar o **Não incomodar**. Pode tocar continuamente em para aceder ao ecrã das definições de **Não incomodar**.

- Aceda a **Definições** > **Sons e vibração** > **Não incomodar** e ative ou desative **Não incomodar**.

Quando ativar o **Não incomodar**, o será apresentado na barra de estado, as chamadas e mensagens serão silenciadas e as notificações como texto em movimento não serão apresentadas.

Definir um horário para o modo Não incomodar

Aceda a **Definições** > **Sons e vibração** > **Não incomodar**, toque em **Programado**, defina o período de tempo e o ciclo de repetição e, em seguida, ative **Programado**.

Permitir exceções no modo Não incomodar

No modo **Não incomodar**, pode permitir que o seu dispositivo toque para chamadas e mensagens de certas fontes, para que não perca nada de importante.

Aceda a **Definições** > **Sons e vibração** > **Não incomodar** e ative **Não incomodar** ou **Programado**. Em seguida, pode:

- Tocar em **Chamadas** ou **Mensagens** e selecionar uma das opções. Se definir uma exceção, o seu dispositivo irá tocar para chamadas e mensagens da fonte selecionada.
- Quando o **Chamadas repetidas** é ativado, uma segunda chamada do mesmo número recebida dentro de 15 minutos não será silenciada.

Definir um som de toque para chamadas recebidas

Pode definir a sua música favorita ou um vídeo como o som de toque para chamadas recebidas.


Se tiver inseridos dois cartões SIM no dispositivo, configure separadamente o som de toque para o SIM 1 e SIM 2.

Definir um som de toque de música

1. Aceda a **Telefone** > > **Definições** > **Som de toque** ou **Definições** > **Sons e vibração** > **Som de chamadas**.
2. Selecione um som de toque ou toque em **Músicas no dispositivo** para selecionar uma canção no dispositivo como o som de toque.

Definir um som de toque em vídeo

Defina um vídeo como o som de toque para as chamadas recebidas.

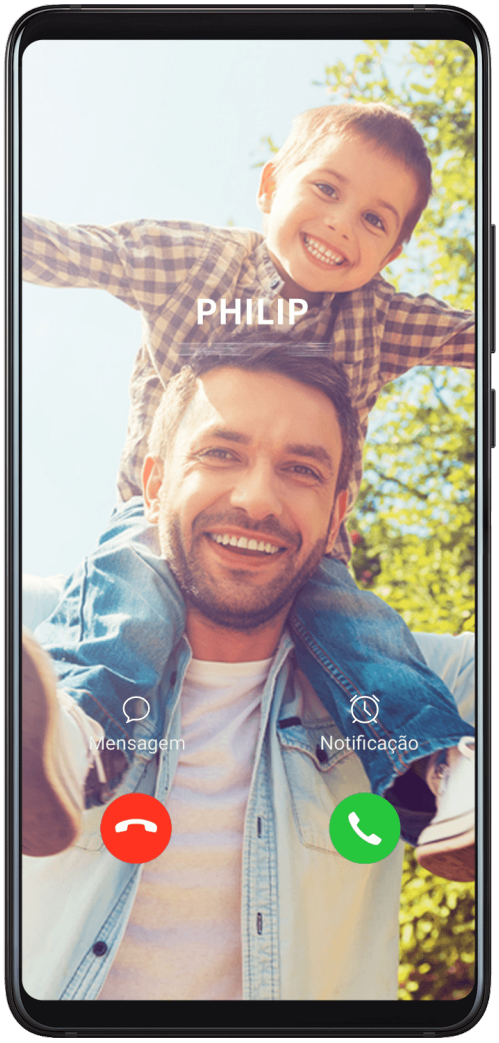

1 Aceda a **Telefone** > > **Definições** > **Som de toque** ou **Definições** > **Sons e vibração** > **Som de chamadas**.

2 Toque em **Sons de toque de vídeos** e selecione um vídeo para pré-visualizar o efeito para as chamadas recebidas.

3 Toque em para definir o vídeo como o som de toque.

Definir um som de toque para um contacto

1 Abra os **Telefone**, toque no separador **Contactos** ao fundo do ecrã e, em seguida, selecione o contacto para o qual que definir o som de toque.

2 No ecrã dos detalhes do contacto, toque em **Som de toque** e selecione um som de toque.

Definir o som de notificação

Pode definir um som de notificação global ou definir som de notificação para aplicações específicas, como para o Bloco de notas ou o Calendário.

Definir o som de notificação predefinido

1 Aceda a **Definições** > **Sons e vibração** e toque em **Som de notificação**.

2 Selecione um som de toque predefinido ou toque em **Músicas no dispositivo** para selecionar uma canção no dispositivo como o som de notificação.

Dolby Atmos

O Dolby Atmos identifica de forma inteligente o conteúdo áudio e ajusta automaticamente a qualidade do áudio para lhe oferecer uma experiência de som surround imersiva.

Aceda a **Definições** > **Sons e vibração** > **Dolby Atmos** e selecione uma opção.

O Dolby Atmos será ativado quando o altifalante for ativado no seu dispositivo.

Notificações

Distintivos de aplicação

Quando são recebidas novas notificações para uma aplicação, será apresentado um distintivo no ícone da aplicação. Por defeito, é apresentado um distintivo com números. Também pode definir um ponto como o distintivo ou ocultar o distintivo para algumas ou todas as aplicações.

Desativar distintivos de aplicação

1 Aceda a **Definições** > **Notificações** e toque em **Distintivos nos ícones de aplicações**.

2 Desative o comutador de algumas ou todas as aplicações.

Alterar o modo de apresentação do distintivo

No ecrã de **Distintivos nos ícones de aplicações**, toque em **Distintivos de notificação** e selecione **Números** ou **Pontos** de acordo com a sua preferência.

Mais definições de notificações

Ativação do ecrã através de notificações

Aceda a **Definições** > **Notificações** > **Mais definições de notificações** e ative **Ativar o ecrã**. O seu dispositivo irá ativar o ecrã automaticamente quando receber uma notificação.

Desativar notificações de aplicações

Desativar notificações de aplicações no painel de notificações

Quando receber uma notificação de uma aplicação, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Numa notificação, deslize para a esquerda e mantenha o dedo no ecrã, aceda a > **Mais Definições** e, em seguida, desative **Notificações**.

Desativar notificações de aplicações

Aceda ao **Definições** > **Notificações**. Em seguida, pode:

- Localizar e tocar na aplicação para a qual quer desativar notificações e, em seguida, desativar **Notificações**.
- Tocar em **Gestão em grupo** e, em seguida, desativar os comutadores para várias aplicações para as quais quer desativar as notificações.

Desativar notificações de aplicações nas Definições

1 Aceda a **Definições** > **Aplicações** > **Aplicações** e procure a aplicação para a qual quer desativar as notificações.

2 Toque no ícone da aplicação, em seguida, toque em **Notificações** e desative **Notificações**.

Gerir notificações de aplicações

Definir o Modo de notificação para uma aplicação

Aceda a **Definições** > **Notificações**, seleciona uma aplicação e, em seguida, defina o seguinte:

- **Notificações**
- **Faixas**
- **Notificações no ecrã de bloqueio**
- **Permitir interrupções**
- **Som**
- **Vibração**

As funcionalidades podem variar consoante o produto.

Biometria e desbloqueio de ecrã

Impressão digital

Pode registar uma impressão digital e utilizá-la para desbloquear o ecrã e para aceder ao Cofre, ao Bloqueio de aplicações, entre outras.

Registar uma impressão digital no ecrã



Para uma segurança melhorada, pode registar uma impressão digital apenas quando **Padrão**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** ou **Palavra-passe** estiver a ser utilizada como o método de desbloqueio. Continua a ter de utilizar a palavra-passe do ecrã de bloqueio para desbloquear o dispositivo após um reinício ou se o reconhecimento de impressão digital falhar.

1 Aceda a **Definições** > **Biometria e desbloqueio de ecrã** > **Impressão digital** e siga as instruções para definir ou introduzir a palavra-passe do ecrã de bloqueio.

2 Toque em **Nova impressão digital no ecrã** para começar a registar a sua impressão digital.

3 Coloque a ponta do dedo no sensor de impressões digitais no ecrã. Quando sentir uma vibração, levante o dedo e coloque-o novamente. Mova o dedo para registar partes diferentes do mesmo.

4 Quando o registo estiver concluído, toque em **OK**.

Quando o ecrã estiver bloqueado, levante o dispositivo e o sensor de impressões digitais no ecrã será apresentado. Já poderá colocar o seu dedo no sensor de impressões digitais para desbloquear o ecrã.

Renomear ou eliminar uma impressão digital

1 Aceda a **Definições** > **Biometria e desbloqueio de ecrã** > **Impressão digital** e introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.

2 Na secção **Lista de impressões digitais**, toque numa impressão digital registada para alterar o nome ou eliminá-la.

Identificar uma impressão digital

A identificação da impressão digital permite-lhe corresponder os seus dedos às impressões digitais registadas.

1 Aceda a **Definições** > **Biometria e desbloqueio de ecrã** > **Impressão digital** e introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.

2 Na secção **Lista de impressões digitais**, toque em **Impressão digital**.

3 Toque com o dedo no sensor de impressões digitais. A impressão digital reconhecida será destacada.

Utilizar a impressão digital para aceder ao Cofre

1 Aceda a **Definições** > **Biometria e desbloqueio de ecrã** > **Impressão digital** e introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.

2 Ative o comutador de **Acesso ao Cofre** e siga as instruções no ecrã para associar a sua impressão digital ao Cofre.

Já pode aceder a **Ficheiros** > **Categorias**, tocar em **Cofre** e utilizar a impressão digital para aceder.

Utilizar a impressão digital para aceder a uma aplicação bloqueada

1 Aceda a **Definições** > **Biometria e desbloqueio de ecrã** > **Impressão digital** e introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.

2 Ative o comutador de **Aceder ao Bloqueio de aplicações** e siga as instruções no ecrã para associar a sua impressão digital ao Bloqueio de aplicações.

Agora já pode tocar numa aplicação bloqueada no seu ecrã inicial e utilizar a sua impressão digital para aceder à mesma.

Ativar e utilizar o pagamento por impressão digital


Pode utilizar a sua impressão digital para verificar os pagamentos numa aplicação de pagamento.

Aceda à aplicação de pagamento e siga as instruções no ecrã para ativar esta funcionalidade.

Reconhecimento facial

O reconhecimento facial permite-lhe desbloquear o seu dispositivo ou aceder a aplicações bloqueadas com os seus dados faciais, mesmo em ambientes escuros.

Certifique-se de que está a olhar diretamente para o ecrã do dispositivo durante a utilização do reconhecimento facial.

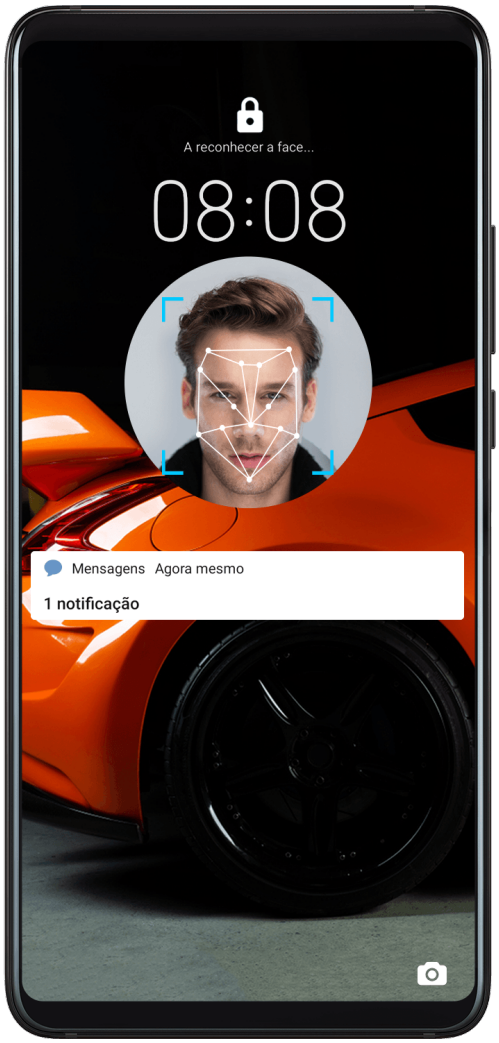

Registar dados faciais

1 Aceda a **Definições** > **Biometria e desbloqueio de ecrã** > **Reconhecimento facial** e introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.

2 Selecione **Ativar Levantar para ativar o dispositivo**.

3 Toque em **Iniciar** e siga as instruções no ecrã para registar os seus dados faciais.

Aceder ao Bloqueio de aplicações com o reconhecimento facial

No ecrã **Reconhecimento facial**, ative **Aceder ao Bloqueio de aplicações** e siga as instruções no ecrã para adicionar os seus dados faciais ao Bloqueio de aplicações.

Após isto, poderá tocar numa aplicação bloqueada no seu ecrã inicial e utilizar o reconhecimento facial para aceder à mesma.

Desativar ou eliminar dados faciais

No ecrã **Reconhecimento facial** pode executar o seguinte:


- Desativar os dados faciais em certas funcionalidades: desative **Desbloquear dispositivo** ou **Aceder ao Bloqueio de aplicações** conforme necessário. Esta ação não eliminará os seus dados faciais.
- Eliminar dados faciais: toque em **Eliminar dados faciais** e siga as instruções no ecrã para eliminar os seus dados faciais.

Palavra-passe do ecrã de bloqueio

Pode definir uma palavra-passe numérica, de padrão ou híbrida como palavra-passe do ecrã de bloqueio.

Definir a palavra-passe do ecrã de bloqueio

Pode definir uma palavra-passe numérica, de padrão ou híbrida.

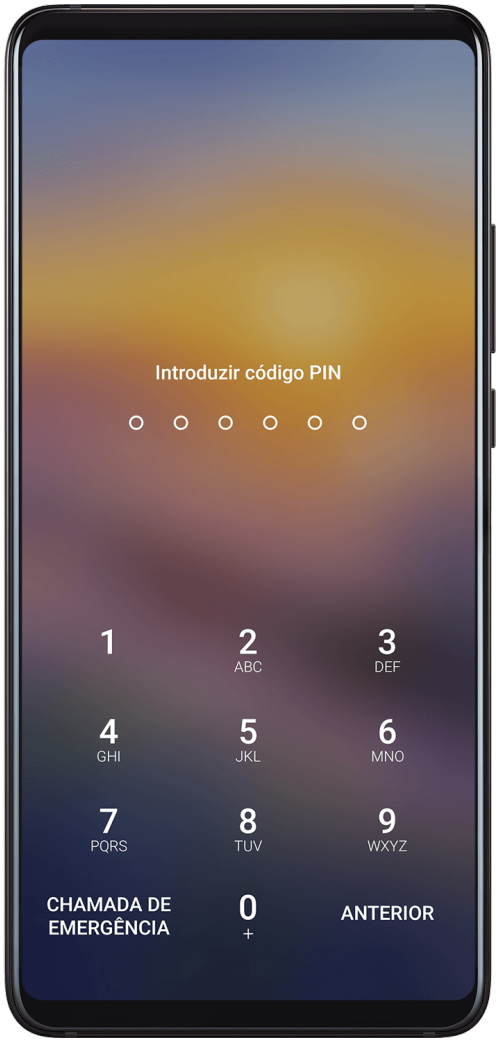

1 Aceda a **Definições** > **Biometria e desbloqueio de ecrã** e toque em **Método de desbloqueio do ecrã**.

2 Introduza uma palavra-passe com 6 dígitos.

3 Como alternativa, toque em **Alterar o método de desbloqueio**, selecione um tipo de palavra-passe e, em seguida, siga as instruções no ecrã para introduzir uma nova palavra-passe.

Alterar a palavra-passe do ecrã de bloqueio

1 No ecrã **Biometria e desbloqueio de ecrã**, aceda a **Alterar o método de desbloqueio do ecrã**.

2 Introduza a palavra-passe do ecrã de bloqueio original.

3 Introduza uma nova palavra-passe ou toque em **Alterar o método de desbloqueio** para selecionar um tipo de palavra-passe e, em seguida, siga as instruções no ecrã para introduzir uma nova palavra-passe.

Desativar a palavra-passe do ecrã de bloqueio

No ecrã **Biometria e desbloqueio de ecrã**, aceda a **Desativar o método de bloqueio do ecrã**.

Definições de bloqueio do ecrã

O bloqueio adiciona segurança ao acesso do seu dispositivo. Quando o modo de bloqueio estiver ativado, apenas poderá desbloquear o dispositivo utilizando a palavra-passe do ecrã de bloqueio. O desbloqueio por impressão digital e o reconhecimento facial serão temporariamente desativados.

Deverá ser definida uma palavra-passe do ecrã de bloqueio para poder utilizar esta funcionalidade.

1 Aceda a **Definições** > **Biometria e desbloqueio de ecrã** > **Bloqueio do ecrã** e ative **Mostrar o botão Bloquear**.

2 Prima continuamente o botão Ligar até que o botão **Bloquear** seja apresentado no ecrã.

3 Toque em **Bloquear** para ativar este modo. Quando tiver sido ativado, o dispositivo apenas pode ser desbloqueado através da palavra-passe do ecrã de bloqueio.

4 Assim que o dispositivo seja ativado, o modo **Bloquear** deixa de estar ativado. A próxima vez que desbloquear o dispositivo, pode utilizar o desbloqueio por impressão digital ou o reconhecimento facial normalmente.
Se precisar voltar a ativar o modo **Bloquear**, prima continuamente o botão Ligar e volte a tocar no botão **Bloquear**.

Aplicações

Aplicações clonadas

As Aplicações clonadas permitem-lhe iniciar sessão em duas contas do Facebook em simultâneo sem precisar de estar sempre a mudar entre as contas, permitindo-lhe manter a sua vida privada e profissional separadas.

As **Aplicações clonadas** apenas funcionam com certas aplicações.

1 Aceda a **Definições** > **Aplicações** > **Aplicações clonadas** e ative o interruptor da aplicação que pretende clonar.

2 Serão apresentados dois ícones da mesma aplicação no ecrã inicial para que possa iniciar sessão nas contas separadas em simultâneo.

3 Para desativar as aplicações clonadas, toque continuamente no ícone da versão clonada da aplicação e, em seguida, toque em **Eliminar**. Todos os dados da aplicação clonada serão eliminados.

Ver ou alterar definições de aplicação

Aceda a **Definições** > **Aplicações** > **Aplicações** e toque numa aplicação. Pode forçar a paragem da aplicação, eliminá-la, limpar a cache da aplicação, ver e alterar as permissões da aplicação, definir modos de notificação, entre outros.

Bateria

Verificar o consumo de energia

Aceda a **Definições** > **Bateria** (ou **Gestor** >). Pode:

- Tocar em **Detalhes de consumo** para ver aplicações de consumo de energia excessivo. Tocar numa aplicação de consumo de energia excessivo para ativar ou desativar alertas de consumo de energia.
- Tocar em **Informações do consumo de energia** para ficar a saber mais sobre o consumo de energia do software e do hardware.

Gestão de energia

No ecrã **Bateria**, pode verificar o tempo restante da duração da bateria estimado e ativar um modo de poupança de energia para prolongar a duração da bateria do seu dispositivo.



Otimizar as definições de energia do dispositivo

Aceda a **Definições** > **Bateria** (ou **Gestor** >) e toque em **Otimizar o consumo de energia**. O seu dispositivo irá analisar automaticamente os problemas de consumo de energia atuais, otimizar certas definições e recomendar outras otimizações de definições.

Ativar um modo de poupança de energia

O seu dispositivo suporta dois modos de poupança de energia:

- O **Modo de poupança de energia** reduz o consumo de energia ao limitar a atividade de aplicações em segundo plano, os efeitos visuais e os sons.
- O **Modo de ultrapoupança de energia** controla rigorosamente as aplicações em segundo plano para garantir que o dispositivo fica ligado o mais tempo possível. Neste modo, apenas poderá utilizar aplicações selecionadas e todos os interruptores do sistema, exceto o do Wi-Fi e dos dados móveis, serão desligados.

No ecrã **Bateria**, selecione um modo de poupança de energia:

- Quando o nível da bateria estiver extremamente baixo, ative o **Modo de ultrapoupança de energia**. Em seguida, o seu dispositivo irá apresentar um ecrã inicial preto.
  Para adicionar aplicações que pretender utilizar durante o **Modo de ultrapoupança de energia**, toque em e selecione as aplicações na lista. Pode tocar em para remover

as aplicações ou tocar em no canto superior direito para sair do **Modo de ultrapoupança de energia**.

- Quando o nível da bateria não estiver extremamente baixo mas gostaria de poupar energia, ative o **Modo de poupança de energia**. Em seguida, o ícone será apresentado na barra de estado.

Ativar o modo de desempenho

O **Modo de desempenho** ajusta as definições de energia para fornecer o máximo desempenho. Isto irá fazer com que a bateria se gaste mais rapidamente, principalmente quando estiverem a ser utilizadas aplicações com bastantes gráficos.

Quando o nível da bateria for suficiente, aceda a **Definições** > **Bateria** (ou **Gestor** >) e ative **Modo de desempenho**.

Depois, o ícone será apresentado na barra de estado.

Definições de bateria

Também pode definir se pretende apresentar a percentagem da bateria na barra de estado e se pretende manter uma ligação à rede quando o ecrã do dispositivo está desligado.

Apresentar a percentagem de bateria na barra de estado

Aceda a **Definições** > **Bateria** (ou **Gestor** >), toque em **Percentagem de bateria** e selecione para apresentar a percentagem da bateria, dentro ou fora do ícone da bateria na barra de estado.

Permanecer ligado durante a suspensão do dispositivo

Se gostaria que o seu dispositivo continuasse a receber mensagens ou a transferir dados no modo de suspensão, defina para manter o seu dispositivo ligado quando este está em suspensão. Tenha em atenção que isto poderá aumentar o consumo de energia.

No ecrã **Bateria**, toque em **Mais definições da bateria** e, em seguida, ative ou desative **Continuar ligado durante o modo de suspensão** conforme necessário.

Armazenamento

Consultar o armazenamento utilizado

Aceda a **Definições** > **Armazenamento** para consultar a utilização do armazenamento e otimizá-lo quando achar necessário.

Limpeza

Pode utilizar a **Limpeza** no **Gestor** para procurar ficheiros redundantes ou grandes, como resíduos de aplicação, pacotes de instalação indesejados, dados do WeChat, entre outros. Quando detetados, pode escolher eliminar ou não os ficheiros sugeridos.

1 Abra **Gestor** e toque em **Limpeza**.

2 Quando a verificação estiver terminada, toque em **Limpar** junto a cada item e elimine quaisquer ficheiros que não precisar.

Limpar ficheiros duplicados

O **Gestor** pode identificar ficheiros duplicados no seu dispositivo.

No ecrã **Limpeza**, toque em **Ficheiros duplicados** e, em seguida, selecione os ficheiros indesejados para os eliminar.

Segurança

Gestor de palavras-passe

O Cofre de palavras-passe guarda os seus nomes de utilizador e palavras-passe e preenche-os automaticamente sempre que iniciar sessão numa aplicação. Estes dados são encriptados no hardware e guardados apenas no seu dispositivo. A Huawei não tem acesso aos dados e não irá carregá-los na rede ou no servidor.

O Cofre de palavras-passe apenas é compatível com certas aplicações.



Iniciar sessão mais rapidamente com o Cofre de palavras-passe

1 Quando iniciar sessão numa aplicação pela primeira vez, o seu dispositivo irá indicar automaticamente para guardar a palavra-passe. Toque em **GUARDAR** quando solicitado. Se tocar acidentalmente em **Nunca guardar**, pode continuar a ativar a funcionalidade de preenchimento automático para esta aplicação acedendo a **Definições** > **Segurança** > **Gestor de palavras-passe** > **Definições de preenchimento automático** e ativando o comutador junto à mesma. Quando o comutador está desativado, a funcionalidade de preenchimento automático estará desativada.

2 Se terminar sessão na aplicação, no próximo início de sessão o dispositivo irá preencher automaticamente o nome de utilizador e palavra-passe quando tiver verificado a sua identidade com a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio, impressão digital ou identificação facial.

Quando mudar para um novo dispositivo Huawei, pode utilizar o Phone Clone para transferir dados no Cofre de palavras-passe para o seu novo dispositivo.

Ver ou eliminar nomes de utilizador e palavras-passe guardados

Pode ver ou eliminar os nomes de utilizador e palavras-passe guardados no Cofre de palavras-passe a qualquer altura.

Aceda a **Definições** > **Segurança** > **Gestor de palavras-passe** > **CONTAS** para ver ou eliminar os nomes de utilizador e palavras-passe guardados.


Desativar o Cofre de palavras-passe

O Cofre de palavras-passe está ativado por defeito mas pode ser desativado, caso necessário.

Aceda a **Definições** > **Segurança** > **Gestor de palavras-passe** e desative **Gestor de palavras-passe**.

Bloqueio de aplicações

Pode bloquear aplicações que contenham dados privados, como aplicações de troca de mensagens e de pagamento, para evitar o acesso não autorizado.

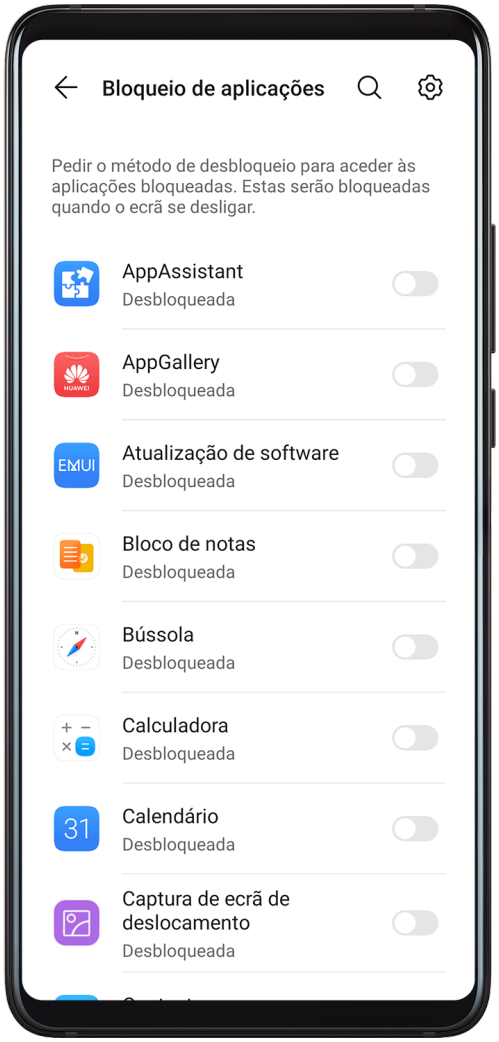

Ativar o bloqueio de aplicações

Aceda a **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de aplicações** > **Ativar**, defina a palavra-passe do Bloqueio de aplicações e selecione as aplicações que quer bloquear.

Se ativou o desbloqueio por reconhecimento facial ou por impressão digital, pode associar o Bloqueio de aplicações com um rosto ou com uma impressão digital, como solicitado.

Alterar a palavra-passe do Bloqueio de aplicações ou as perguntas de segurança

Entre no ecrã das definições do **Bloqueio de aplicações**, aceda a  > **Método de desbloqueio** e selecione **Método de desbloqueio do ecrã** ou **PIN personalizado** como a palavra-passe do Bloqueio de aplicações.

Se selecionar **PIN personalizado**, pode continuar para definir uma nova palavra-passe e as perguntas de segurança.

Cancelar ou desativar o Bloqueio de aplicações

No ecrã de definições do **Bloqueio de aplicações**, efetue o seguinte:

- Cancelar o Bloqueio de aplicações: na lista de aplicações bloqueadas, desative os comutadores ao lado das aplicações das quais quer cancelar o bloqueio.
- Repor o Bloqueio de aplicações: aceda a  > **Desativar o Bloqueio de aplicações** > **DESATIVAR**. Isto irá cancelar todos os bloqueios e limpar todas as definições do bloqueio de aplicações.

Encriptar dados do cartão de memória

Pode encriptar ficheiros guardados no cartão de memória. Ficheiros encriptados apenas podem ser visualizados no seu dispositivo.

1 Insira um cartão de memória no seu dispositivo e garanta que o cartão de memória tem espaço de armazenamento suficiente.

2 Aceda a  **Definições** > **Segurança** > **Definições adicionais** > **Encriptação e credenciais**.

3 Toque em **Encriptar o cartão de memória** e siga as instruções no ecrã para encriptar o cartão de memória.
Durante a encriptação, não reinicie o seu dispositivo nem force a remoção do cartão de memória. Caso contrário, a encriptação poderá falhar ou poderá perder os dados.

Para desencriptar um cartão de memória, toque em **Desencriptar o cartão de memória** e siga as instruções no ecrã para desencriptar os ficheiros no cartão de memória. Formatar um cartão de memória também pode desencriptar um cartão de memória mas irá apagar todos os dados no cartão de memória.

Encriptar e desencriptar o cartão de memória não será suportado se não tiver sessão iniciada como Proprietário.

Fixar um ecrã

Pode fixar o ecrã de uma aplicação para que se foque na mesma. Experimente esta funcionalidade durante um jogo, a visualização de um vídeo e mais.

Aceda a  **Definições** > **Segurança** > **Definições adicionais** > **Fixação do ecrã** e ative **Fixação do ecrã**.

- Se utilizar a navegação por gesto, deslize para cima a partir do fundo do ecrã e mantenha o seu dedo no ecrã para aceder ao ecrã das tarefas recentes e, em seguida, toque em  na pré-visualização da aplicação. Para desafixar, deslize duas vezes para cima a partir do fundo do ecrã.
- Durante a utilização da navegação com três teclas, toque em  para aceder ao ecrã das tarefas recentes e toque em  na pré-visualização de uma aplicação. Para desafixar, toque continuamente em .

Modo de segurança

O modo de segurança utiliza um sistema operativo simplificado com apenas funções básicas e aplicações pré-instaladas disponíveis. Pode ser utilizado para localizar aplicações de terceiros que estão a causar falhas do sistema.

Funções do modo de segurança

Após instalar certas aplicações de terceiros, o seu dispositivo poderá não funcionar corretamente. Neste caso, pode entrar no modo de segurança para verificar se o problema foi causado por uma aplicação de terceiros ou pelo próprio sistema.

- Se o sistema funcionar corretamente no modo de segurança, o problema é, provavelmente, causado por uma aplicação de terceiros. No modo de segurança, aceda a  **Definições** > **Aplicações** > **Aplicações**, localize a aplicação de terceiros em questão e desinstale-a após voltar ao modo normal.
- Se o sistema funcionar de modo irregular no modo de segurança, o sistema está com problemas. Efetue uma cópia de segurança dos seus dados e leve o seu dispositivo, juntamente com o respetivo comprovativo de compra, a um Centro de Reparações autorizado pela Huawei.

Entrar e sair do modo de segurança

- Entrar no **Modo seguro**: durante o processo de inicialização, prima continuamente os botões Ligar e aumentar o volume em simultâneo até que o ecrã de seleção seja apresentado. Prima o botão de aumentar o volume para selecionar **safe mode** e prima o botão Ligar para entrar no modo de segurança. No modo de segurança, **Modo seguro** é apresentado no canto inferior esquerdo.
- Sair do **Modo seguro**: reinicie o dispositivo para sair.

Privacidade

Gestão de permissões

As aplicações poderão precisar de certas permissões, como permissão de Localização, para lhe fornecer os serviços correspondentes.

No entanto, algumas aplicações poderão obter demasiadas permissões desnecessárias, representando riscos potenciais à sua privacidade e à segurança das informações. Pode monitorizar as permissões concedidas a cada aplicação e recusar aquelas que considere desnecessárias.

Gerir a permissão Localização

Com a permissão Localização, as aplicações podem obter a sua localização para fornecer serviços baseados na localização. Por exemplo, se uma aplicação de mapa obtiver a permissão de Localização, pode fornecer-lhe serviços de localização e de navegação. Pode desativar a permissão se não precisar destes serviços.

1 Aceda a **Definições** > **Aplicações** > **Permissões**.

2 No ecrã **Permissões**, introduza **Localização**, toque na aplicação que pretende gerir e selecione uma opção.

Gerir permissões de acesso a outros dados privados

Também pode gerir permissões de acesso aos seus dados pessoais, como Contactos, Mensagens, Registo de chamadas, Sensores corporais, Calendário e Câmara para desfrutar de melhores serviços e proteger a sua privacidade.

No ecrã **Permissões**, toque na permissão que pretende gerir e ative ou desative o comutador para cada aplicação como pretendido.

Serviços de localização

Algumas aplicações precisam de obter a sua informação de localização para fornecerem melhores serviços. Pode ativar ou desativar os serviços de localização e conceder ou negar a permissão de acesso à informação de localização para certas aplicações, como pretendido.

Ativar ou desativar os serviços de localização

Pode ativar ou desativar os serviços de localização utilizando uma das seguintes formas:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e, em seguida, continue a deslizar para baixo para apresentar todos os interruptores de atalhos.

  Toque em para ativar ou desativar esta função.

- Alternativamente, aceda a **Definições** > **Acesso à localização** e ative ou desative **Acesso à minha localização**.

Após os serviços de localização serem desativados, o seu dispositivo irá impedir todas as aplicações e serviços de recolherem e utilizarem a informação de localização, exceto algumas aplicações previamente designadas. Quando estas aplicações ou serviços precisarem de

utilizar a informação de localização, o seu dispositivo irá indicar para ativar novamente os serviços de localização.

Aumentar a precisão dos serviços de localização

Pode aumentar a precisão de localização do seu dispositivo ao permitir que aplicações e serviços procurem redes Wi-Fi e dispositivos por Bluetooth nas imediações.

Aceda a **Definições** > **Acesso à localização** > **Definições avançadas** e ative a procura de Wi-Fi e Bluetooth.

Permitir ou impedir que aplicações obtenham a informação de localização

Pode permitir ou impedir que uma aplicação aceda à informação de localização, incluindo conceder o acesso pontual ou permanente ou negar o acesso à informação de localização durante a utilização da aplicação.

1. Aceda a **Definições** > **Privacidade** > **Permissões**, toque em **Localização** e verifique quais as aplicações que podem aceder à informação de localização.
2. Toque na aplicação para a qual quer altera as definições e siga as instruções no ecrã para conceder ou negar permissões.

Espaço Privado

Crie um Espaço Privado que é totalmente independente do Espaço Principal (o espaço original) do seu dispositivo, podendo ser acedido através da sua impressão digital ou de uma palavra-passe.

Pode mover fotografias privadas ou ficheiros de negócios confidenciais para o seu Espaço Privado para evitar o acesso não autorizado. Também pode mover as suas aplicações de pagamento e de jogo para o Espaço Privado para as manter longe do alcance dos seus filhos.

Ativar e aceder ao Espaço Privado

1. Aceda a **Definições** > **Privacidade** > **Espaço Privado** > **Ativar** e siga as instruções no ecrã para criar um Espaço Privado.
2. Pode aceder ao seu Espaço Privado utilizando um dos seguintes métodos:
   - No ecrã de bloqueio, aceda ao Espaço Privado através da impressão digital ou da palavra-passe definida para o espaço.
   - Como alternativa, no Espaço Principal, aceda a **Definições** > **Privacidade** > **Espaço Privado** e toque em **Iniciar sessão**.

   Se reiniciar o dispositivo, deverá introduzir a palavra-passe para aceder primeiro ao Espaço Principal e, em seguida, mudar para o Espaço Privado.

Ocultar ou mostrar a entrada para o Espaço Privado

Pode ocultar a entrada para o Espaço Privado nas definições do Espaço Principal, para que possa apenas aceder ao Espaço Privado através da impressão digital ou palavra-passe definida para o espaço.

- Para esconder a entrada para o Espaço Privado: No Espaço Privado aceda a **Definições** > **Privacidade** > **Espaço Privado** e ative **Ocultar o Espaço Privado**.
- Para mostrar a entrada para o Espaço Privado: No Espaço Principal aceda a **Definições** > **Segurança** > **Definições adicionais** e, em seguida, a **Mais definições** > **OK**.

Transferir ficheiros entre o Espaço Principal e o Espaço Privado

1. No Espaço Privado aceda a **Definições** > **Privacidade** > **Espaço Privado** e toque em **Do espaço principal para o Espaço Privado** ou **Do Espaço Privado para o espaço principal**.
2. Selecione os ficheiros (tais como contactos, fotografias, vídeos e ficheiros de áudio) que quer transferir, toque em **Mover** e siga as instruções no ecrã para transferir os ficheiros.

No espaço de destino, aceda a **Galeria** > **Álbuns** > **SharedImages** ou **Galeria** > **Álbuns** > **SharedVideos** para ver fotografias e vídeos.

Repor a palavra-passe para o Espaço Privado

Pode definir uma pergunta de segurança ao criar a palavra-passe para o Espaço Privado, a qual irá ajudar a repor a palavra-passe em caso de esquecimento.

1. No Espaço Privado aceda a **Definições** > **Privacidade** > **Espaço Privado** e toque em **Proteção de acesso**.
2. Siga as instruções no ecrã para concluir a verificação, selecione e responda à pergunta de segurança e, em seguida, toque em **Concluir**.
3. No Espaço Principal aceda a **Definições** > **Privacidade** > **Espaço Privado**, em seguida, aceda a ⋮ > **Redefinir método de acesso** e siga as instruções no ecrã para concluir a verificação e repor a palavra-passe.

Transferir dados no Espaço Privado para o seu novo dispositivo

Pode transferir rapidamente os dados do seu Espaço Privado, como contactos, fotografias e ficheiros a partir do dispositivo antigo para o novo.

1. No novo dispositivo, crie e entre no seu Espaço Privado, aceda a **Definições** > **Privacidade** > **Espaço Privado** > **Clonar espaço** e selecione **Este é o telemóvel de destino**.
2. No seu dispositivo antigo, entre no Espaço Privado, aceda a **Definições** > **Privacidade** > **Espaço Privado** > **Clonar espaço** e selecione **Este é o telemóvel de origem**.

3 Siga as instruções no ecrã para digitalizar o código QR ou ligar manualmente o dispositivo antigo ao novo.

4 No seu dispositivo antigo, selecione os dados que quer transferir. Pode cancelar a transferência de dados durante o processo e continuar após ter efetuado uma nova ligação entre o dispositivo antigo e o novo.

Eliminar o Espaço Privado

Se eliminar o Espaço Privado, todas as aplicações e dados guardados no espaço serão eliminados e não poderão ser repostos. Tenha cuidado quando eliminar o Espaço Privado.

Pode eliminar o Espaço Privado utilizando uma das seguintes formas:

- No Espaço Principal aceda a **Definições** > **Privacidade** > **Espaço Privado** e, em seguida, a ⋮ > **Eliminar Espaço Privado**.
- Alternativamente, no Espaço Privado aceda a **Definições** > **Privacidade** > **Espaço Privado** e toque em **Eliminar**.

Equilíbrio digital

Equilíbrio digital

O **Equilíbrio digital** permite-lhe saber a frequência com a qual utiliza aplicações diferentes. O primeiro passo na direção de um estilo de vida digital equilibrado é compreender melhor os seus hábitos digitais.

Aceda a **Definições** > **Equilíbrio digital** > **Gestão de utilização** e toque em **Hoje** ou **Últimos sete dias** para consultar as seguintes informações sobre o seu dispositivo:

- **Gestão de utilização**
- **Utilização das aplicações**
- **Desbloqueios**

Definir o tempo de ecrã para o dispositivo

Aperfeiçoe os hábitos de utilização do dispositivo ao definir um limite de tempo de ecrã diário, um limite de tempo para aplicações individuais e um tempo de pausa.

1 Aceda a **Definições** > **Equilíbrio digital** e toque em **INICIAR**.

2 Selecione **Eu** e toque em **OK**.

3 Agora pode:

- Tocar em **Gestão de utilização** para definir o limite de tempo de ecrã diário para o seu dispositivo.

- Tocar em **Limitações de aplicações**, selecionar uma aplicação para a qual precisa definir um limite de utilização e definir um limite de tempo.
- Aceder a **Tempo de pausa** > **Adicionar** e agendar um tempo de afastamento do seu dispositivo.

Quando um limite de tempo é alcançado, as aplicações não disponíveis serão desativadas (ficarão a cinzento).

Para continuar a utilizar uma aplicação para a qual o limite de tempo tenha sido atingido, toque na aplicação e, em seguida, toque em **Adicionar mais tempo**. Pode escolher alargar o tempo de utilização de aplicações durante 15 minutos ou conceder utilização ilimitada para o dia em que se encontra.

Para desativar **Equilíbrio digital**, aceda ao ecrã inicial correspondente e toque em **Desativar o Equilíbrio digital**.

Definir o tempo no dispositivo para os seus filhos

Defina a gestão de utilização do dispositivo para os seus filhos e guie-os para um estilo de vida digital equilibrado.

1 Aceda a **Definições** > **Equilíbrio digital** > **INICIAR**.

2 Selecione **A minha criança** e toque em **OK**.

3 Siga as instruções no ecrã para definir o PIN e a pergunta de segurança.

4 Agora pode:

- Tocar em **Gestão de utilização** para definir um limite de gestão de utilização diário para os seus filhos quando usam o dispositivo.
- Tocar em **Limitações de aplicações**, selecionar uma aplicação para a qual precisa definir um limite de utilização e definir um limite de tempo.
- Aceder a **Tempo de pausa** > **Adicionar** e agendar um tempo de afastamento do seu dispositivo.

O **PIN do Equilíbrio digital** será necessário durante o aumento do limite da gestão de utilização ou para efetuar alterações às definições da gestão de utilização.

Para desativar **Equilíbrio digital**, aceda ao ecrã inicial correspondente e toque em **Desativar o Equilíbrio digital**.

Funcionalidades de acessibilidade

Modo de uma mão

Pode mudar para uma vista de ecrã reduzido para que possa utilizar facilmente o dispositivo com uma mão.



1 Aceda a **Definições** > **Funcionalidades de acessibilidade** > **Modo de uma mão** e ative **Modo de uma mão**.

2 Aceda a **Modo de uma mão** utilizando um dos seguintes métodos, consoante o modo de navegação que estiver a utilizar no dispositivo.

- Se estiver a utilizar a navegação por gestos, deslize na diagonal para cima a partir de um dos cantos inferiores.
- Se estiver a utilizar a navegação com três teclas, deslize para a esquerda ou para a direita através da barra de navegação.

3 Toque na área em branco para sair.

Modo de capa inteligente

Para obter os melhores resultados, é aconselhado a utilizar uma capa dobrável conforme da Huawei.

Ativar o modo de capa inteligente

Aceda a **Definições** > **Funcionalidades de acessibilidade** > **Capa inteligente** e ative **Capa inteligente**. Se a capa dobrável tiver uma janela de apresentação, ative também **Utilizar a janela da capa**.

Abrir ou fechar a capa dobrável

- Abrir a capa irá ativar o dispositivo e mostrar o ecrã de bloqueio (ou o ecrã de desbloqueio tipo revista).
- Fechar a capa dobrável irá bloquear o ecrã do dispositivo se estiver em suspensão.
- Quando uma capa dobrável com uma janela de apresentação for fechada, pode ver a data, a hora, a meteorologia e mais informações na janela.

Proteção contra toques acidentais

Ative a **Prevenção de toques acidentais** para evitar que operações não intencionais resultem de toques acidentais no ecrã.

Aceda a **Definições** > **Funcionalidades de acessibilidade** e ative ou desative **Prevenção de toques acidentais**.

Modo de luvas

O seu dispositivo pode responder aos toques mesmo quando estiver a utilizar luvas.

Aceda a **Definições** > **Funcionalidades de acessibilidade** e ative **Modo de luvas**.

Para garantir uma taxa de sucesso maior, aplique força adequada quando tocar ou deslizar no ecrã.

Ativação/Encerramento programado

Utilize a funcionalidade **Ligar/Desligar programado** para ligar e desligar o dispositivo a horas programadas, para poupar energia e evitar interrupções enquanto descansa.

1. Aceda a **Definições** > **Funcionalidades de acessibilidade** > **Ligar/Desligar programado** e ative **Ligar/Desligar programado**.
2. Defina as horas para ligar e desligar, bem como o ciclo de repetição. O dispositivo irá ligar-se e encerrar automaticamente às horas especificadas.

Para parar de utilizar esta funcionalidade, desative **Ligar/Desligar programado**.

Utilizadores e Contas

Configurar utilizadores

Pode criar uma conta separada para outra pessoa utilizar o seu dispositivo. Para proteger a sua privacidade e a segurança dos dados, o outro utilizador apenas poderá aceder a certas funções do seu dispositivo.

Se ativou **Equilíbrio digital** e definiu **A minha criança** como o utilizador, a função de multi utilizador não estará disponível.

Os tipos de conta de utilizador seguintes estão disponíveis no seu dispositivo:

- Proprietário

A sua conta é o proprietário por defeito.

Um proprietário tem permissão para efetuar qualquer operação no dispositivo, incluindo adicionar ou eliminar outras contas, bem como autorizar que outras contas utilizem as funções de chamada e de SMS.

- Utilizador


  Pode criar uma conta de utilizador para alguém que utilize o seu dispositivo com frequência.

  Uma conta de utilizador pode utilizar a maioria das funções no dispositivo. No entanto, não pode utilizar as funções que interferem com o proprietário, como restaurar as definições de fábrica do seu dispositivo, utilizar o Phone Clone, alterar os direitos do utilizador ou criar um Espaço Privado.

- Convidado

  Pode criar uma conta de convidado para alguém que apenas precise de utilizar o seu dispositivo temporariamente.

  Uma conta de convidado pode apenas utilizar funções básicas e limitadas no dispositivo. Por exemplo, um convidado não pode enviar mensagens SMS, instalar aplicações desconhecidas, mudar para uma rede Wi-Fi diferente ou definir a monitorização de dados móveis.

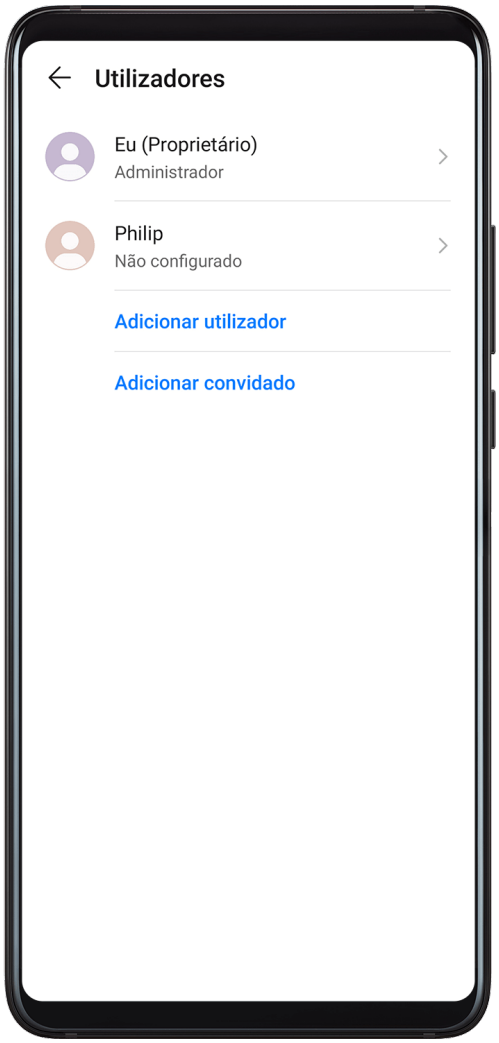

Adicionar uma conta de utilizador ou de convidado

1. Aceda a **Definições** > **Contas e utilizadores** > **Utilizadores**, toque em **Adicionar utilizador** ou **Adicionar convidado** e siga as instruções no ecrã para adicionar uma conta.
2. Toque em **Mudar** para mudar para a conta de utilizador ou de convidado. Configure as definições para a nova conta como indicado.
3. Instale aplicações conforme necessário. Observe que se tiver sido instalada uma versão de aplicação mais recente por outro utilizador, a instalação da aplicação irá falhar.

Pode ser adicionado um máximo de três contas de utilizador e uma de convidado.

Autorizar uma conta de utilizador ou de convidado a efetuar chamadas e enviar mensagens

Pode definir se quer permitir que uma conta de utilizador ou de convidado efetue chamadas, envie mensagens SMS, entre outros.

- Após aceder ao seu dispositivo como o administrador, aceda a **Definições** > **Contas e utilizadores** > **Utilizadores**.
- Toque na conta respetiva e selecione as permissões que quer autorizar.

Alternar entre os modos da Conta de administrador, de utilizador e de convidado

Pode mudar para uma conta diferente utilizando um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, toque em e, em seguida, toque na imagem do perfil da conta para a qual pretende mudar.
- Aceda a **Definições** > **Contas e utilizadores** > **Utilizadores** e toque no nome da conta para a qual pretende mudar.

Eliminar uma conta de utilizador ou de convidado

Se eliminar uma conta de utilizador ou de convidado irá eliminar todos os dados relacionados. Tenha cuidado.

Após aceder ao seu dispositivo como administrador, utilize um dos seguintes métodos para eliminar uma conta de utilizador ou de convidado:

- Aceda a **Definições** > **Contas e utilizadores** > **Utilizadores**, toque no nome da conta que pretende eliminar e, em seguida, siga as instruções no ecrã para a eliminar.
- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações, toque em > **Mais definições**, toque no nome da conta que pretende eliminar e, em seguida, siga as instruções no ecrã para a eliminar.

Sistema e Atualizações

Idioma e região

1 Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Idioma e teclados** > **Idioma e região** e selecione o idioma que pretende utilizar.

2 Se o idioma não for apresentado, toque em **Adicionar um idioma** e, em seguida, localize e toque no mesmo para o adicionar à lista.

3 Toque em **Região** para selecionar o país/região para que o conteúdo apresentado se adapte à cultura e aos hábitos locais do país/região que selecionou.

Método de introdução

Pode transferir um método de introdução de texto terceiros e defini-lo como o método de introdução de texto predefinido.

1 Transfira o método de introdução de texto a partir de uma loja de aplicações oficial.

2 Siga as instruções no ecrã para o definir como o método de introdução de texto predefinido ou aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Idioma e teclados** > **Predefinir teclado** e selecione o método de introdução de texto.

Data e hora

O seu dispositivo consegue sincronizar a data, a hora e o fuso horário locais através de uma rede móvel. Também pode definir a data, a hora e o fuso horário para o dispositivo.

Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Data e hora** e, em seguida, defina as opções de acordo com os seus requisitos.

Definir automaticamente ou manualmente a data e hora

- Ative **Definir automaticamente** e o dispositivo irá sincronizar para a data e hora locais através de uma rede móvel.
- Para definir manualmente a data e a hora, desative **Definir automaticamente**.

Alterar o fuso horário

- Ative **Definir automaticamente** e o dispositivo irá sincronizar para o fuso horário local através de uma rede móvel.
- Para definir manualmente o fuso horário, desative **Definir automaticamente**.

Alterar o formato da hora

- Ative **Formato de 24 horas** e o dispositivo irá apresentar a hora com o formato de 24 horas.
- Desative **Formato de 24 horas** e o dispositivo irá apresentar a hora com o formato de 12-horas.

Phone Clone

1 No seu novo dispositivo, abra o **Phone Clone** (na pasta **Ferramentas**, por defeito).

Alternativamente, aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Phone Clone**, toque em **Este é o telemóvel de destino** e, em seguida, toque em **Huawei** ou **Outro Android**.

2 Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o **Phone Clone** no seu dispositivo antigo.

3 No dispositivo antigo, abra as **Phone Clone** e toque em **Este é o telemóvel de origem**. Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo antigo ao novo dispositivo através da leitura de um código ou estabelecendo a ligação manualmente.

4 No dispositivo antigo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, toque em **Transferir** para iniciar a clonagem.

O Phone Clone apenas está disponível em dispositivos com o Android 4.4 ou mais recente.

Clonar dados de um iPhone ou iPad

1 No seu novo dispositivo, abra o **Phone Clone** (na pasta **Ferramentas**, por defeito).

Alternativamente, aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Phone Clone**, toque em **Este é o telemóvel de destino** e, em seguida, toque em **iPhone/iPad**.

2 Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o **Phone Clone** no seu dispositivo antigo.

3 No dispositivo antigo, abra as **Phone Clone** e toque em **Este é o telemóvel de origem**. Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo antigo ao novo dispositivo através da leitura de um código ou estabelecendo a ligação manualmente.

4 No dispositivo antigo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir a clonagem de dados.

O Phone Clone apenas está disponível em dispositivos com o iOS 8.0 ou mais recente.

Efetuar uma cópia de segurança com um dispositivo de armazenamento externo

Efetuar uma cópia de segurança com um cartão de memória

Insira um cartão de memória no seu dispositivo para que possa efetuar uma cópia de segurança dos seus dados para os manter seguros.

1 Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Cópia de segurança e restauro** > **Cópia de segurança** > **Armazenamento externo** e toque em **Cartão de memória**.

2 Toque em **CÓPIA DE SEGURANÇA**, selecione os dados dos quais quer efetuar a cópia de segurança e, em seguida, toque em **Criar cópia**.

3 Siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe e a sugestão de palavra-passe. Os dados serão encriptados e colocados em cópia de segurança. A palavra-passe será necessária caso queira restaurar a cópia de segurança dos seus dados.
Para repor a palavra-passe, aceda ao ecrã da cópia de segurança do **Cartão de memória** e, em seguida, a ⋮ > **Repor a palavra-passe**.
A nova palavra-passe apenas é válida para cópias de segurança criadas a partir daí.

4 Após a cópia de segurança estar concluída, pode localizar a sua cópia de segurança de dados na pasta **Huawei** em **Ficheiros** > **Categorias** > **Cartão de memória**.

Pode aceder ao ecrã da cópia de segurança dos **Cartão de memória** e ativar **Cópia de segurança automática**. Depois, o seu dispositivo irá efetuar automaticamente uma cópia de segurança dos dados a cada sete dias, quando estiver a ser carregado, o ecrã desligado e o nível da bateria estiver a, pelo menos, 75%.

Restaurar a sua cópia de segurança a partir de um cartão de memória

1 Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Cópia de segurança e restauro** > **Cópia de segurança** > **Armazenamento externo** e toque em **Cartão de memória**.

2 Selecione a cópia de segurança que pretende restaurar a partir da lista **RESTAURAR DE CÓPIA DE SEGURANÇA**.

3 Selecione os dados que pretende restaurar, toque em **Restaurar** e introduza a palavra-passe conforme indicado.

Efetuar uma cópia de segurança com um dispositivo de armazenamento USB

No caso de espaço de armazenamento insuficiente no seu dispositivo, pode efetuar um cópia de segurança dos ficheiros grandes e de quaisquer dados num dispositivo de armazenamento USB, como uma unidade flash USB ou um leitor de cartões.

1 Ligue o seu dispositivo a um dispositivo de armazenamento USB com um cabo USB OTG.

2 No ecrã **Armazenamento externo** do seu dispositivo, toque em **Armazenamento USB**.

3 Toque em **CÓPIA DE SEGURANÇA**, selecione os dados dos quais quer efetuar a cópia de segurança e, em seguida, toque em **Criar cópia**.

4 Siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe e a sugestão de palavra-passe. Os dados serão encriptados e colocados em cópia de segurança. A palavra-passe será necessária caso queira restaurar a cópia de segurança dos seus dados.
Para repor a palavra-passe, aceda ao ecrã da cópia de segurança do **Armazenamento USB** e, em seguida, a ⋮ > **Repor a palavra-passe**.
A nova palavra-passe apenas é válida para cópias de segurança criadas a partir daí.

Restaurar os dados a partir de um dispositivo de armazenamento USB

1 Ligue o seu dispositivo a um dispositivo de armazenamento USB com um cabo USB OTG.

2 No ecrã **Armazenamento externo** do seu dispositivo, toque em **Armazenamento USB**.

3 Selecione a cópia de segurança que pretende restaurar a partir da lista **RESTAURAR DE CÓPIA DE SEGURANÇA**.

4 Selecione os dados que pretende restaurar, toque em **Restaurar** e introduza a palavra-passe conforme indicado.

Efetuar uma cópia de segurança com um dispositivo NAS

Pode efetuar uma cópia de segurança dos seus dados importantes num dispositivo NAS (network-attached storage), também conhecido como servidor de armazenamento privado em nuvem. O dispositivo NAS fornece pastas partilhadas para a cópia de segurança de dados.

1 No ecrã **Armazenamento externo** do seu dispositivo, toque em **Pastas partilhadas**.

2 No seu dispositivo, procure por dispositivos NAS disponíveis através da sua rede Wi-Fi e, em seguida, toque num dispositivo aplicável para aceder ao mesmo e adicionar as pastas partilhadas.

3 Toque em **CÓPIA DE SEGURANÇA**, selecione os dados dos quais quer efetuar a cópia de segurança e, em seguida, toque em **Criar cópia**.

4 Siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe e a sugestão de palavra-passe. Os dados serão encriptados e colocados em cópia de segurança. A palavra-passe será necessária caso queira restaurar a cópia de segurança dos seus dados.
Para repor a palavra-passe, aceda ao ecrã da cópia de segurança das **Pastas partilhadas** e, em seguida, a ⋮ > **Repor a palavra-passe**.
A nova palavra-passe apenas é válida para cópias de segurança criadas a partir daí.

Repor o dispositivo móvel

Repor definições da rede

Esta operação irá repor as definições de Wi-Fi, da rede de dados móveis e de Bluetooth. Não irá alterar quaisquer outras definições no seu dispositivo nem eliminar dados.

Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Reposição**, toque em **Repor as definições de rede** e siga as instruções no ecrã para repor as definições de rede.

Repor todas as definições

Esta operação irá repor todas as definições de rede, impressões digitais, dados de reconhecimento facial e a palavra-passe do ecrã de bloqueio do dispositivo. Não irá eliminar quaisquer dados do dispositivo.

Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Reposição**, toque em **Repor todas as definições** e siga as instruções no ecrã para repor todas as definições.

Repor as definições de fábrica

Esta operação irá eliminar todos os dados no dispositivo, incluindo as suas contas, dados de aplicações, definições do sistema, aplicações instaladas, música, imagens e todos os ficheiros

no armazenamento interno. Certifique-se de que cria uma cópia de segurança dos dados antes de repor as definições de fábrica do dispositivo.

Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Reposição** > **Repor telemóvel**, toque em **Repor predefinições** e siga as instruções no ecrã para repor as definições de fábrica do dispositivo.

Modo simples

O modo simples adota uma disposição mais concisa para uma navegação simples, aumenta os ícones e o tipo de letra do ecrã inicial e maximiza o volume.



Ativar o modo simples

Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Modo simples** e toque em **Ativar**.

Toque continuamente em qualquer ícone para o arrastar para o local pretendido ou para o desinstalar se não for uma aplicação obrigatória.

Sair do modo simples

Abra **Definições** e toque em **Sair do modo simples**.

Sobre o telemóvel

Exclusão de responsabilidade

Direitos de autor © Huawei Technologies Co., Ltd. 2020. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd. e respectivas filiais ("Huawei").

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de autor da Huawei e possíveis licenciadores. Os clientes não podem de forma alguma reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extrair, inverter a engenharia, alugar, atribuir ou sub-licenciar o referido software, excepto se as restrições referidas forem proibidas por lei ou se as referidas acções tiverem a aprovação dos respectivos titulares de direitos de autor.

Este manual serve apenas de referência. O produto real, incluindo, entre outros, a cor, o tamanho e a disposição do ecrã, pode variar. Todas as declarações, informações e recomendações contidas neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita.

Visite http://consumer.huawei.com/en/support/hotline para obter o contacto telefónico e endereço de e-mail actualizados recentemente no seu país ou região.

.

Modelo: ELE-L09
ELE-L29

EMUI 10.0_02