SAMSUNG

MANUAL DO UTILIZADOR

SM-A715F
SM-A715F/DS
SM-A715F/DSM

Portuguese. 03/2020. Rev.1.0

www.samsung.com

Índice

Básico

4 Ler primeiro
6 Situações e soluções de sobreaquecimento do dispositivo
9 Desenho e funções do dispositivo
13 Bateria
15 Cartão SIM ou USIM (cartão Nano-SIM)
18 Cartão de memória (cartão MicroSD)
20 Ligar e desligar o dispositivo
22 Configuração inicial
23 Conta Samsung
25 Transferir dados do seu dispositivo anterior (Smart Switch)
27 Compreender o ecrã
39 Painel de notificações
41 Captura de ecrã e gravação de ecrã
42 Introduzir texto

Aplicações e funcionalidades

45 Instalar e desinstalar aplicações
47 Localizador
47 Bixby
51 Bixby Vision
54 Bixby Home
57 Bixby Routines
60 Reminder
64 Telefone
70 Contactos
74 Mensagens
77 Internet
79 Câmara
96 Galeria
101 EMOJI
108 Rabiscos RA
109 Always On Display
111 Ecrã lateral
115 Multijanela
118 Samsung Health
121 Galaxy Wearable
121 Samsung Members
122 Samsung Notes
123 Agenda
125 Rádio
126 Gravador de Voz
127 Os Meus Ficheiros
127 Relógio
129 Calculadora
130 Game Launcher
132 Game Booster
133 Kids Home
135 SmartThings
139 Partilhar conteúdo
140 Samsung Global Goals
140 Aplicações Google

Definições

142 Introdução
142 Ligações
- 143 Wi-Fi
- 145 Bluetooth
- 147 NFC e pagamento
- 149 Economizador de dados
- 149 Aplicações de dados móveis apenas
- 150 Gestor de cartão SIM (modelos dual SIM)
- 150 PA Móvel e Ancoragem
- 152 Mais definições de ligação

154 Sons e vibração
- 154 Dolby Atmos (som surround)
- 155 Som de aplicação separado

155 Notificações
156 Visor e luz
- 157 Filtro de luz azul
- 157 Modo escuro
- 158 Alterar o modo ou ajustar a cor do visor
- 159 Protecção de ecrã

159 Fundo
159 Temas
160 Ecrã bloqueado
- 161 Smart Lock

161 Dados biométricos e segurança
- 162 Reconhecimento facial
- 165 Reconhecimento de impressão digital
- 169 Samsung Pass
- 172 Pasta Segura
- 177 Wi-Fi seguro

178 Privacidade
178 Localização
179 Contas e cópia de segurança
- 179 Samsung Cloud

181 Google
181 Funções avançadas
- 182 Ligar ao Windows
- 183 Movimentos e gestos
- 184 Dual Messenger

185 Bem-estar Digital e controlos parentais
- 185 Bem-estar digital

187 Manutenção do dispositivo
- 187 Optimizar o seu dispositivo
- 188 Bateria
- 189 Armazenamento
- 189 Memória
- 189 Segurança

190 Aplicações
190 Gestão geral
191 Acessibilidade
192 Atualização do software
192 Acerca do telefone

Anexos

193 Resolução de problemas
198 Retirar a bateria

Básico

Ler primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correta.

- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora, especificações do modelo ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afetar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar corretamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infração das leis de copyright. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de conteúdos multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização, dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, recomenda-se que utilize a funcionalidade Wi-Fi.
- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.

- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas ações são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.
- Dependendo da região ou operadora, é colocado um protetor de ecrã para proteção durante a produção e distribuição. A garantia não cobre danos no protetor de ecrã colocado.
- Para ver o ecrã táctil claramente mesmo em condições de luz solar intensa no exterior, ajuste a gama de contraste com base no ambiente envolvente. Devido à natureza do produto, a apresentação de gráficos fixos por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma.
  - Recomenda-se que não utilize gráficos fixos na totalidade ou parte do ecrã táctil por longos períodos de tempo e que desligue o ecrã táctil quando não estiver a utilizar o dispositivo.
  - Pode definir o ecrã táctil para se desligar automaticamente quando não estiver a utilizá-lo. Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Visor e luz** → **Duração da luz de fundo** e, em seguida, selecione quanto tempo pretende que o dispositivo espere até desligar o ecrã táctil.
  - Para definir o ecrã táctil para ajustar automaticamente o brilho com base no ambiente envolvente, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Visor e luz** e, em seguida, toque no interruptor **Brilho adaptativo** para ativá-lo.
- Dependendo da região ou do modelo, alguns dispositivos têm de ser aprovados pela Comissão Federal de Comunicações (FCC).

  Se o seu dispositivo estiver aprovado pela FCC, pode visualizar o respetivo número de identificação FCC. Para visualizar o número de identificação FCC, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Acerca do telefone** → **Estado**. Se o seu dispositivo não tiver um número de identificação FCC, isto significa que não foi autorizada a venda do dispositivo nos EUA ou nos respetivos territórios e que apenas pode ser transportado para os EUA para uso pessoal do proprietário.

Ícones indicadores



Aviso: situações possíveis de causar ferimentos em si ou em outras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou em outro equipamento



Aviso: notas, dicas de utilização ou informações adicionais

Situações e soluções de sobreaquecimento do dispositivo

Quando o dispositivo aquece ao carregar a bateria

Enquanto carrega, é possível que o dispositivo e o carregador aqueçam. Durante o carregamento sem fios ou durante o carregamento rápido, pode sentir-se o dispositivo mais quente. Isto não afeta a vida útil ou o desempenho do dispositivo e faz parte do funcionamento normal do mesmo. Caso a bateria aqueça demais, o carregador poderá deixar de carregar.

Quando o dispositivo aquecer, faça o seguinte:

- Desligue o carregador do dispositivo e feche todas as aplicações abertas. Aguarde que o dispositivo arrefeça e carregue-o novamente.
- Se a parte inferior do dispositivo sobreaquecer, talvez o cabo USB ligado esteja danificado. Substitua o cabo USB danificado por um novo aprovado pela Samsung.
- Ao utilizar um carregador sem fios, não coloque materiais estranhos, como objetos metálicos, ímanes e cartões de banda magnética, entre o dispositivo e o carregador sem fios.

A funcionalidade de carregamento sem fios ou carregamento rápido só está disponível nos modelos suportados.

Quando o dispositivo aquece durante a utilização

Quando utiliza funcionalidades ou aplicações que exigem mais energia ou quando as utiliza durante longos períodos, o dispositivo pode aquecer temporariamente devido ao maior consumo de bateria. Feche todas as aplicações abertas e não utilize o dispositivo durante algum tempo.

Os exemplos seguintes são exemplos de situações em que o dispositivo pode sobreaquecer. Consoantes as funções e as aplicações que utiliza, estes exemplos poderão não aplicar-se ao seu modelo.

- Durante a configuração inicial após a compra ou ao restaurar dados
- Ao transferir grandes ficheiros
- Ao utilizar aplicações que exigem mais energia ou ao utilizar aplicações durante longos períodos

  - Ao jogar jogos de alta qualidade durante longos períodos
  - Ao gravar vídeos durante longos períodos
  - Ao transmitir vídeos com a definição de brilho no máximo
  - Quando ligar à TV
- Ao realizar várias tarefas (ou executar várias aplicações em segundo plano)
  - Ao utilizar Multijanela
  - Ao atualizar ou instalar aplicações enquanto grava vídeos
  - Ao transferir grandes ficheiros durante uma chamada de vídeo
  - Ao gravar vídeos enquanto utiliza uma aplicação de navegação
- Ao utilizar grandes quantidades de dados para sincronizar com a cloud, o e-mail ou outras contas
- Ao utilizar a aplicação de navegação num automóvel com a incidência de luz solar direta no dispositivo
- Ao utilizar a funcionalidade de PA móvel e de tethering
- Ao utilizar o dispositivo em áreas com sinais fracos ou sem rede
- Ao carregar a bateria com um cabo USB danificado
- Quando a entrada multifunções do dispositivo está danificada ou exposta a materiais estranhos, como líquido, pó, pó de metal ou grafite de lápis
- Quando está em roaming

Quando o dispositivo aquecer, faça o seguinte:

- Mantenha o dispositivo atualizado com o software mais recente.
- Os conflitos entre aplicações abertas podem provocar o sobreaquecimento do dispositivo. Reinicie o dispositivo.
- Desative as funcionalidades de Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando não as estiver a utilizar.
- Feche as aplicações que aumentam o consumo da bateria ou que estão abertas em segundo plano e não estão em utilização.
- Elimine ficheiros desnecessários ou aplicações não utilizadas.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Se o dispositivo sobreaquecer ou permanecer quente, por um longo período de tempo, aguarde um pouco antes de o usar novamente. Se o dispositivo continuar a aquecer, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Precauções relativamente ao sobreaquecimento do dispositivo

Se começar a sentir-se desconfortável devido ao sobreaquecimento do dispositivo, pare de utilizar o dispositivo.

Quando o dispositivo sobreaquecer, as funcionalidades e o desempenho podem ser limitados ou o dispositivo pode desligar para arrefecer. A funcionalidade só está disponível em modelos suportados.

- Se o dispositivo sobreaquecer e atingir uma determinada temperatura, é apresentada uma mensagem de aviso para evitar a falha do dispositivo, irritações e danos na pele, e vazamento da bateria. Para baixar a temperatura do dispositivo, o brilho do ecrã e a velocidade do desempenho ficam limitadas e o carregamento da bateria é interrompido. As aplicações em execução são fechadas e todas as funcionalidades de chamada e outras são limitadas, exceto as chamadas de emergência, até o dispositivo arrefecer.
- Se for apresentada uma segunda mensagem devido a outro aumento da temperatura do dispositivo, o dispositivo irá desligar-se. Não utilize o dispositivo até a temperatura do dispositivo descer abaixo do nível especificado. Se a segunda mensagem de aviso for apresentada durante uma chamada de emergência, um encerramento forçado não desligará a chamada.

Precauções para o ambiente de funcionamento

O dispositivo pode aquecer devido ao ambiente nas seguintes condições. Evite reduzir a vida útil da bateria, danificar o dispositivo ou provocar um incêndio.

- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas muito frias ou muito quentes.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta durante longos períodos.
- Não utilize nem guarde o dispositivo durante longos períodos em locais muito quentes como, por exemplo, dentro de um automóvel no verão.
- Não coloque o dispositivo em áreas que possam sobreaquecer, como um tapete de aquecimento elétrico.
- Não guarde o seu dispositivo perto ou dentro de aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão.
- Não utilize um cabo com cobertura danificada ou parcialmente destruída, bem como nenhum carregador ou bateria danificados ou que não esteja a funcionar corretamente.


Desenho e funções do dispositivo


Conteúdo da embalagem

Consulte o manual de consulta rápida para informação sobre o conteúdo da embalagem.

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte a página Samsung.

Descrição do dispositivo

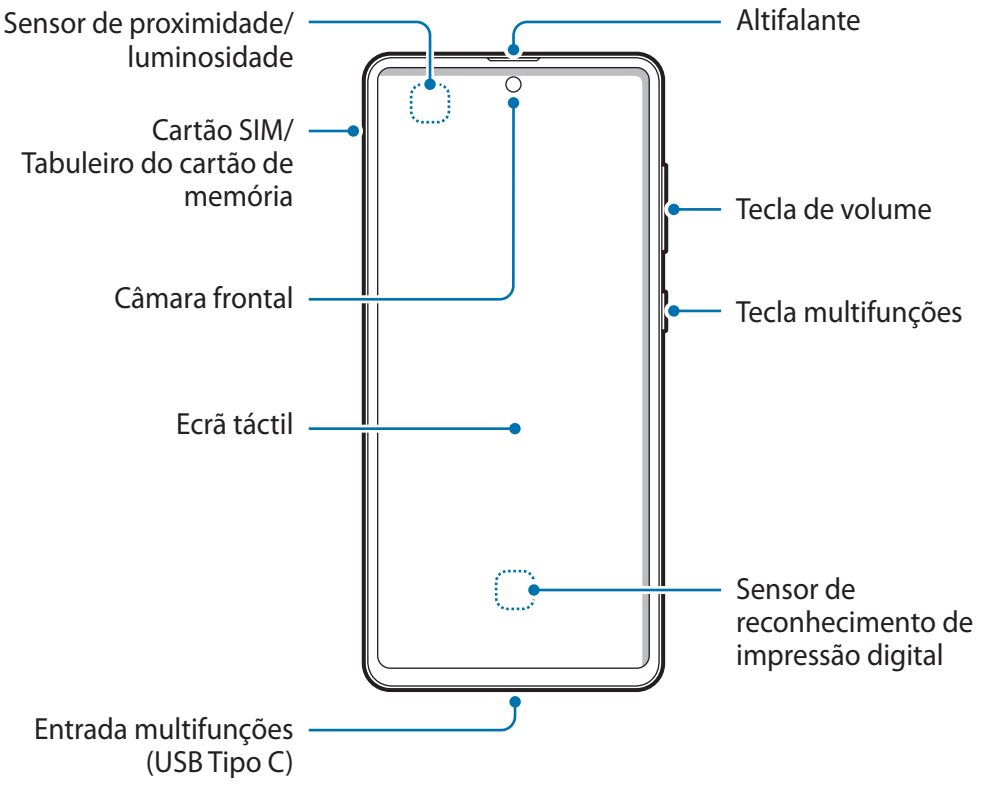


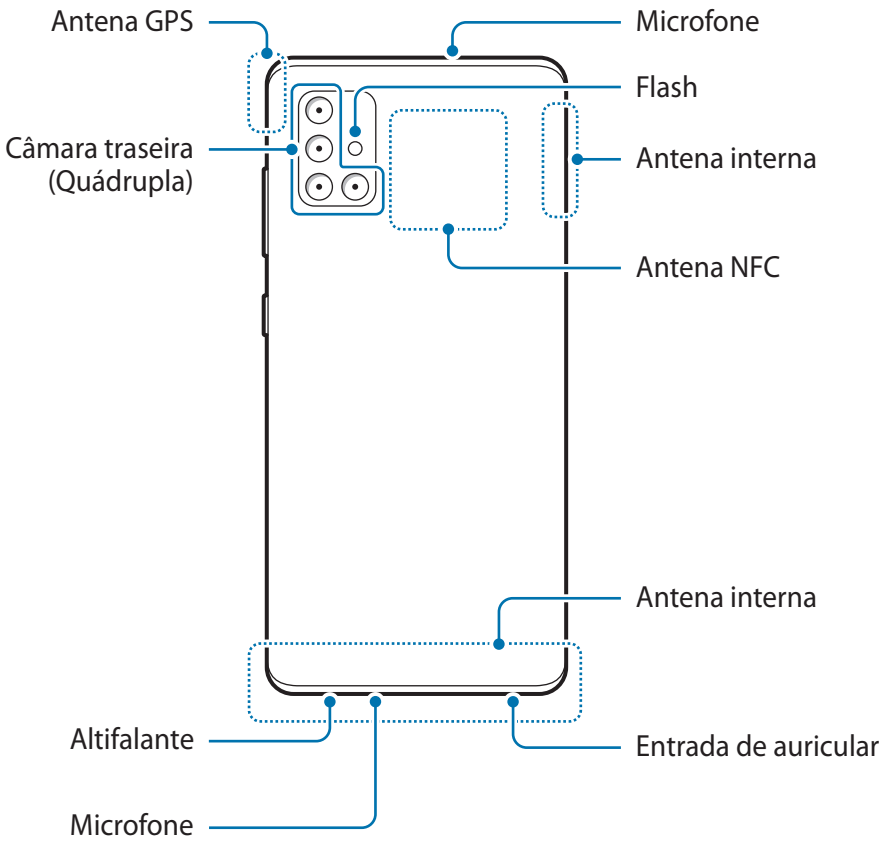

- Ao utilizar os altifalantes, como por exemplo ao reproduzir ficheiros multimédia ou ao utilizar o altifalante, não coloque o dispositivo demasiado próximo dos ouvidos.
- Tenha cuidado para não expor a objetiva da câmara a uma fonte de luz forte, como luz solar direta. Se a objetiva da câmara for exposta a uma fonte de luz forte, como luz solar direta, o sensor de imagem da câmara poderá ficar danificado. Um sensor de imagem danificado é irreparável e causará pontos ou manchas nas fotografias.
- Se utilizar o dispositivo com o respetivo corpo em acrílico ou vidro partido, pode existir o risco de ferimento. Utilize o dispositivo apenas após este ter sido reparado num Centro de Assistência Samsung.

- Problemas de conexão e bateria viciada podem ocorrer nas situações seguintes:
  - Se colocar autocolantes metálicos na zona da antena do dispositivo
  - Se colocar uma capa no dispositivo feita de material metálico
  - Se cobrir a zona da antena do dispositivo com as suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza certas funções, tais como, chamadas e ligação de dados móveis
- Recomenda-se a utilização de um protetor de ecrã aprovado pela Samsung. Protetores de ecrã não aprovados podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não tape a área do sensor de proximidade/luminosidade com acessórios de ecrã, tais como protetores de ecrã, autocolantes ou uma capa. Ao fazê-lo poderá causar o funcionamento incorreto do sensor.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar corretamente em condições de humidade ou quando em contacto com água.

Teclado físico

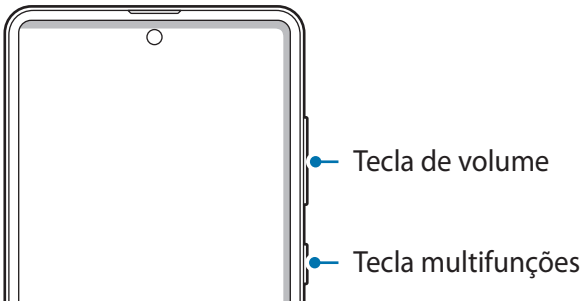

Tecla	Função
Tecla de volume	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.


Tecla	Função
Tecla multifunções	• Quando o dispositivo está desligado, prima sem soltar para o ligar. • Prima para ligar ou bloquear o ecrã. • Prima sem soltar para começar uma conversa com o Bixby. Consulte Utilizar a Bixby para mais informações. • Prima duas vezes ou prima sem soltar para iniciar a aplicação ou a funcionalidade definida.
Tecla multifunções + tecla de baixar volume	• Prima em simultâneo para efetuar uma captura de ecrã. • Prima sem soltar em simultâneo para desligar o dispositivo.

Definir a tecla multifunções

Selecione uma aplicação ou uma funcionalidade para iniciar premindo a tecla multifunções duas vezes ou premindo-a sem soltar.

Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Tecla lateral** e, em seguida, selecione uma opção.

Teclas

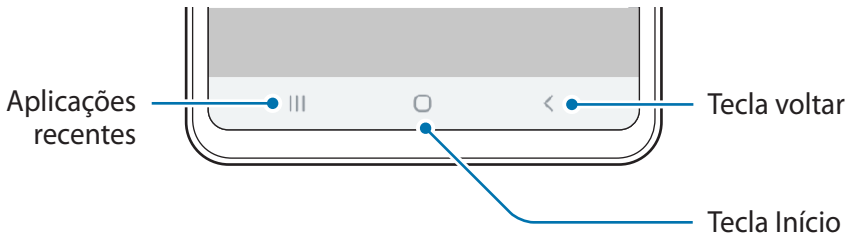

Quando ligar o ecrã, as teclas irão aparecer no fundo do ecrã. As teclas virtuais estão predefinidas para a tecla Aplicações recentes, tecla Início e tecla voltar. Consulte Barra de navegação (teclas) para obter mais informações.

Bateria

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizá-la pela primeira vez ou quando não for utilizada por longos períodos de tempo.


Utilize apenas baterias, carregadores e cabos aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o dispositivo. A utilização de baterias e carregadores e cabos incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.

- A ligação incorreta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorreta não estão cobertos pela garantia.
- Utilize apenas o cabo USB de Tipo-C fornecido com o dispositivo. O dispositivo poderá ficar danificado se utilizar um cabo micro USB.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando este não estiver a ser utilizado. O carregador não possui um interruptor ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada elétrica quando não estiver a ser utilizado, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada elétrica e deve estar acessível enquanto está a carregar.

1 Ligue o cabo USB ao carregador de corrente.

2 Ligue o cabo USB à entrada multifunções do dispositivo.

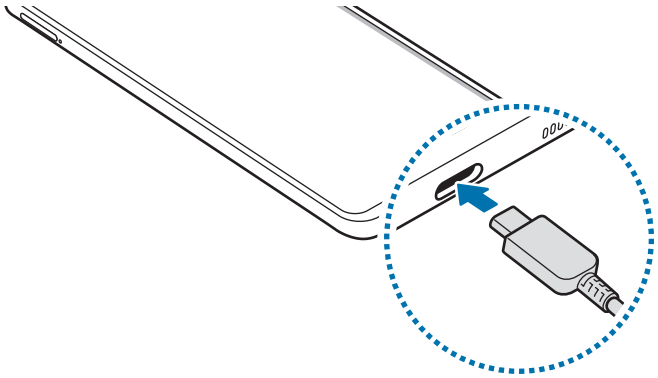

3 Ligue o carregador de corrente USB na tomada elétrica.

4 Depois de o carregamento estar concluído, desligue o carregador do dispositivo. De seguida, desligue o carregador da tomada elétrica.

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de várias opções que o ajudam a economizar a energia da bateria.

- Otimize o dispositivo utilizando a funcionalidade de manutenção do dispositivo.
- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, prima a tecla multifunções para desligar o ecrã.
- Ative o modo de economia de energia.
- Feche as aplicações desnecessárias.
- Desative a funcionalidade Bluetooth quando não a utilizar.
- Desative a sincronização automática das aplicações que precisam de ser sincronizadas.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do ecrã.

Dicas de carregamento da bateria e cuidados

- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.
- Utilizar outra fonte de energia que não o carregador, tal como um computador, pode originar uma velocidade de carregamento mais lenta devido à corrente elétrica ser mais fraca.
- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado, no entanto, poderá demorar mais tempo para carregar a bateria.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega, é possível que o dispositivo e o carregador aqueçam. Esta situação é normal e não deverá afetar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar. Se isto ocorrer durante o carregamento sem fios, desligue o dispositivo do carregador para o deixar arrefecer e volte a carregar o dispositivo mais tarde.
- Se carregar o dispositivo e a entrada multifunções estiver molhada, o dispositivo pode danificar-se. Seque cuidadosamente a entrada multifunções antes de carregar o dispositivo.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Carregamento rápido

O dispositivo tem uma funcionalidade de carregamento rápido. Pode carregar a bateria mais rapidamente enquanto o dispositivo ou o ecrã estão desligados.

Aumentar a velocidade de carregamento

Para aumentar a velocidade de carregamento, desligue o dispositivo ou o ecrã quando carregar a bateria.

Se a funcionalidade de carregamento rápido não estiver ativada, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Manutenção do dispositivo** → **Bateria** e, em seguida, toque no interruptor **Carregam. rápido por cabo** para ativá-lo.

- Enquanto carrega, não é possível ativar ou desativar esta funcionalidade.
- Não poderá utilizar a funcionalidade de carregamento rápido quando carrega a bateria utilizando um carregador normal.
- Se o dispositivo aquecer ou a temperatura ambiente subir, a velocidade de carregamento pode diminuir automaticamente. Isto é uma condição normal de funcionamento para evitar danificar o dispositivo.

Cartão SIM ou USIM (cartão Nano-SIM)

Colocar o cartão SIM ou USIM


Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora.

Para modelos dual SIM, pode introduzir dois cartões SIM ou USIM para ter dois números de telefone ou operadoras diferentes num único dispositivo. Em alguns locais, as velocidades de transferência de dados podem ser lentas quando existirem dois cartões SIM no dispositivo, em vez de apenas um cartão SIM.


- Utilize apenas um cartão Nano-SIM.
- Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

Alguns serviços que requerem uma ligação de rede poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora.

► **Modelos Single SIM:**

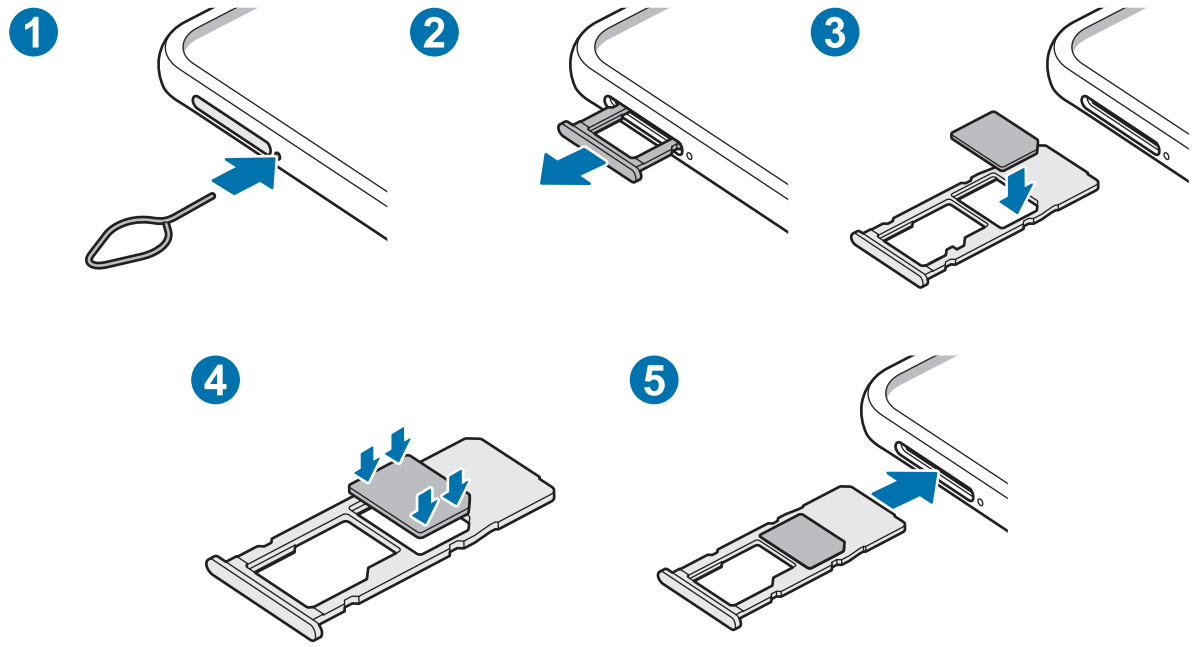

► **Modelos Dual SIM:**

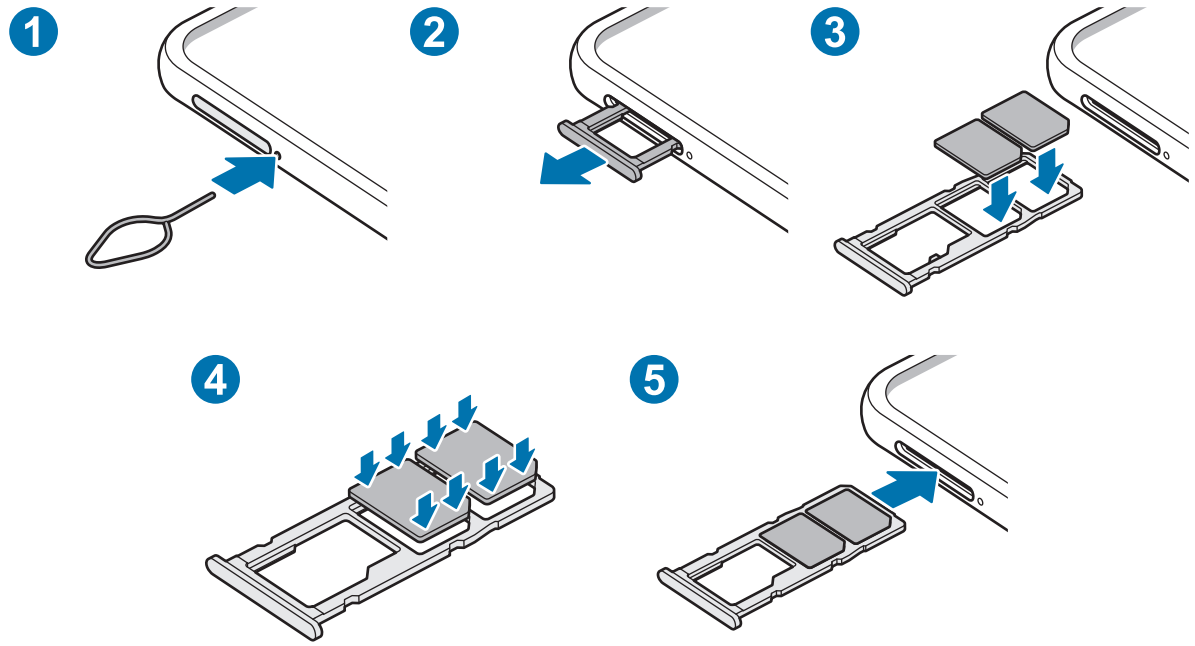

1 Insira o clipe de ejeção no orifício junto ao tabuleiro para soltar o tabuleiro.

Certifique-se de que o clipe de ejeção é inserido em posição perpendicular ao orifício. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo.

2 Retire o tabuleiro cuidadosamente da respetiva ranhura.

3 Coloque o cartão SIM ou USIM no tabuleiro com os contactos dourados virados para baixo.

4 Pressione suavemente o cartão SIM ou USIM no tabuleiro para o fixar.

Se o cartão não estiver fixo com segurança no tabuleiro, o cartão SIM poderá sair ou cair do tabuleiro.

5 Volte a inserir o tabuleiro na respetiva ranhura.

- Se colocar o tabuleiro no dispositivo, com o tabuleiro molhado, o seu dispositivo poderá ficar danificado. Certifique-se sempre de que o tabuleiro está seco.
- Insira completamente o tabuleiro na ranhura de modo a evitar que entrem líquidos no dispositivo.

Utilizar dois cartões SIM ou USIM (nos modelos dual SIM)

Se colocar dois cartões SIM ou USIM, pode ter dois números de telefone ou operadoras diferentes num único dispositivo.

Ativar cartões SIM ou USIM

Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Ligações** → **Gestor de cartão SIM**. Selecione um cartão SIM ou USIM e toque no interruptor para o ativar.

Personalizar cartões SIM ou USIM

Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Ligações** → **Gestor de cartão SIM** e, em seguida, selecione um cartão SIM ou USIM para aceder às seguintes opções:

- **Ícone**: altere o ícone do cartão SIM ou USIM.
- **Nome**: altere o nome exibido do cartão SIM ou USIM.
- **Modo de rede**: seleccione um tipo de rede para usar com o cartão SIM ou USIM.

Configurar os cartões SIM ou USIM preferidos

Quando dois cartões estão ativos, pode atribuir chamadas de voz, mensagens e serviços de dados a cartões específicos.

Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Ligações** → **Gestor de cartão SIM** e, em seguida, defina as preferências da funcionalidade para os seus cartões em **Cartão SIM preferido**.


Cartão de memória (cartão MicroSD)

Colocar um cartão de memória

A capacidade do cartão de memória do seu dispositivo pode variar em comparação com outros modelos e alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o seu dispositivo, dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória. Para ver a capacidade máxima do cartão de memória do seu dispositivo, consulte o website da Samsung.

- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Quando insere um cartão formatado num diferente sistema de ficheiros, o dispositivo irá pedir que volte a formatar o cartão, caso contrário, não reconhecerá o cartão. Para utilizar o cartão de memória, tem de o formatar. Se o dispositivo não conseguir formatar ou reconhecer o cartão de memória, contacte o fabricante do mesmo ou um Centro de assistência da Samsung.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, surge o diretório de ficheiros do cartão de memória na pasta **Os Meus Ficheiros** → **Cartão SD**.

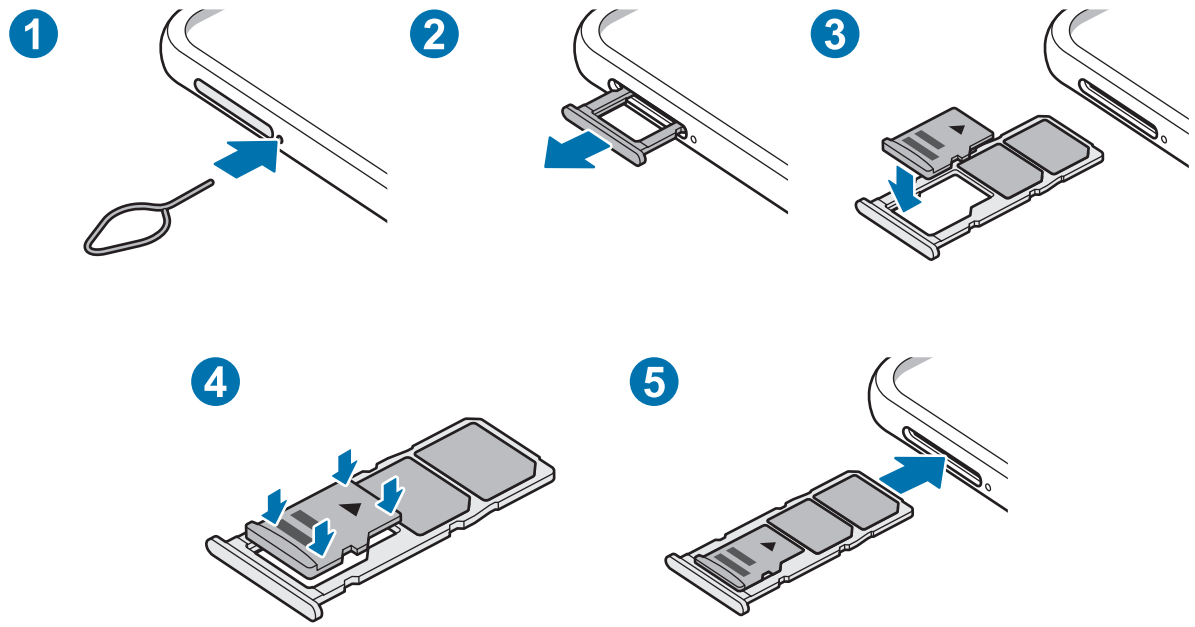

1 Insira o clipe de ejeção no orifício junto ao tabuleiro para soltar o tabuleiro.

Certifique-se de que o clipe de ejeção é inserido em posição perpendicular ao orifício. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo.

2 Retire o tabuleiro cuidadosamente da respetiva ranhura.

Quando remove o tabuleiro do dispositivo, a ligação de dados móveis será desativada.

3 Coloque um cartão de memória no tabuleiro com os contactos dourados virados para baixo.

4 Suavemente prima o cartão de memória no tabuleiro para o fixar.

Se o cartão de memória não estiver fixo com segurança no tabuleiro, poderá sair ou cair do tabuleiro.

5 Volte a inserir o tabuleiro na respetiva ranhura.

- Se colocar o tabuleiro no dispositivo, com o tabuleiro molhado, o seu dispositivo poderá ficar danificado. Certifique-se sempre de que o tabuleiro está seco.
- Insira completamente o tabuleiro na ranhura de modo a evitar que entrem líquidos no dispositivo.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desative-o para remoção segura.

Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Manutenção do dispositivo** → **Armazenamento** → **Avançadas** → **Cartão SD** → **Desmontar**.

Não remova o armazenamento externo, como o cartão de memória ou o armazenamento USB, enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informações, ou imediatamente após transferir dados. Ao fazê-lo poderá causar a corrupção de dados ou a sua perda ou danificar o armazenamento externo ou o dispositivo. A Samsung não se responsabiliza por perdas, incluindo a perda de dados, resultante da má utilização de dispositivos de armazenamento externo.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Manutenção do dispositivo** → **Armazenamento** → **Avançadas** → **Cartão SD** → **Formatar**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efetuar uma cópia de segurança de todas as informações importantes armazenadas no cartão de memória. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das ações do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.


Ligar o dispositivo


Prima sem soltar a tecla multifunções durante alguns segundos para ligar o dispositivo.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de repor os dados de origem, siga as instruções no ecrã para configurar o dispositivo.

Desligar o dispositivo

1 Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla multifunções e a tecla de baixar volume ao mesmo tempo. Em alternativa, abra o painel de notificações e toque em ⏻.

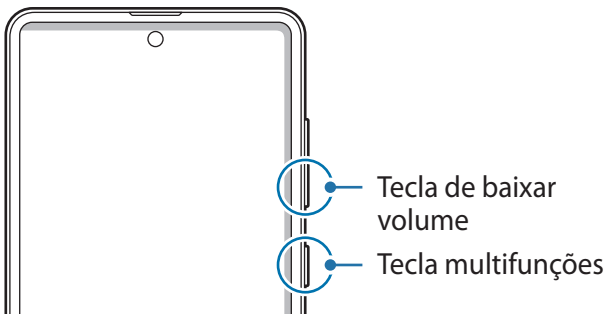

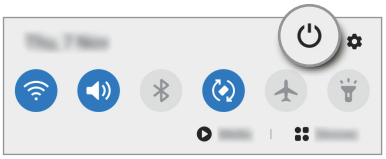

2 Toque em **Desligar**.

Para reiniciar o dispositivo, toque em **Reiniciar**.

Pode definir que o dispositivo se desligue quando prime sem soltar a tecla multifunções. Inicie a aplicação de **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Tecla lateral**, e, de seguida, toque no **Menu Desligar** abaixo de **Premir sem soltar**.

Reinício forçado

Se o dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar a tecla multifunções e, ao mesmo tempo, a tecla de baixar volume durante mais de 7 segundos de modo a reiniciá-lo.

Modo de emergência

Pode alterar o dispositivo para o modo de emergência para reduzir o consumo de bateria. Algumas aplicações e funções serão restringidas. No modo de emergência, pode efetuar uma chamada de emergência, enviar a informação da sua localização atual para outras pessoas, soar um alarme de emergência e mais.

Para ativar o modo de emergência, prima sem soltar a tecla multifunções e a tecla de baixar volume em simultâneo. Em alternativa, abra o painel de notificações e toque em ⏻ → **Modo de emergência**.

Para desativar o modo emergência, toque em ⋮ → **Desligar Modo de emergência**.


O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Configuração inicial

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de repor os dados de origem, siga as instruções no ecrã para configurar o dispositivo.

1 Prima sem soltar a tecla multifunções durante alguns segundos para ligar o dispositivo.

2 Selecione o idioma do dispositivo desejado e selecione .

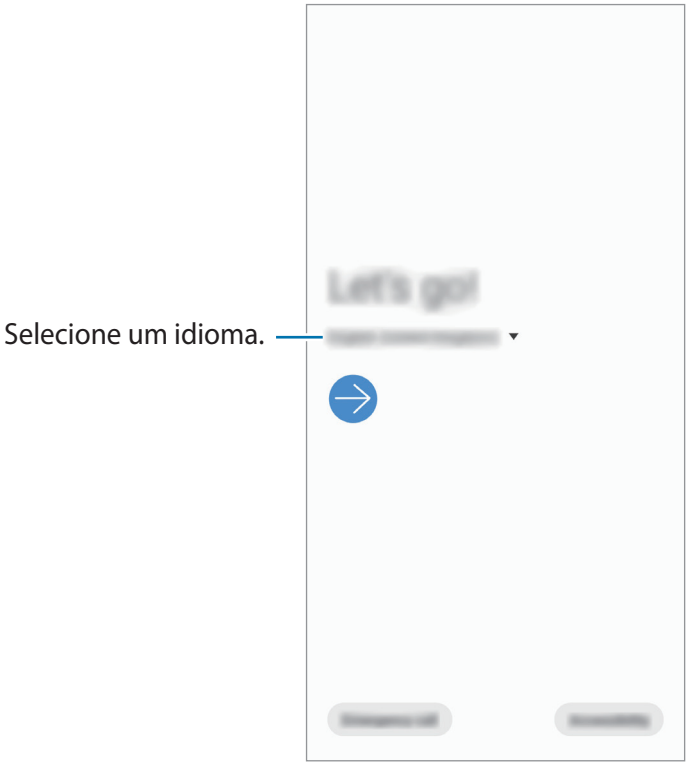

3 Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Irá aparecer o ecrã Principal.

Se não conseguir ligar-se a uma rede Wi-Fi poderá não conseguir configurar algumas funcionalidades do dispositivo durante a configuração inicial.

Conta Samsung

A sua conta Samsung é uma conta de serviço integrado que lhe permite usar uma variedade de serviços Samsung fornecidos por dispositivos móveis, TV e pela página web da Samsung.

Para verificar a lista de serviços que podem ser usados com a sua conta Samsung, visite account.samsung.com. Para mais informações sobre contas Samsung, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Contas** → **Samsung account** → ⋮ → **Ajuda**.

Criar uma conta Samsung

No caso de não ter uma conta Samsung, deverá criar uma. Pode criar uma conta Samsung com o seu endereço de e-mail.

1 Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account**.

Em alternativa, inicie a aplicação **Definições** e toque em .

2 Toque em **Criar conta**.

3 Siga as instruções no ecrã para terminar de criar a sua conta.

Iniciar sessão na sua conta Samsung

Se já possui uma conta Samsung, inicie sessão na mesma.

1 Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account**.

Em alternativa, inicie a aplicação **Definições** e toque em .

2 Introduza a sua palavra-passe e ID da conta Samsung e toque em **Iniciar sessão**.

3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir o início de sessão na sua conta Samsung.

Localizar o seu ID e repor a palavra-passe

Se se esquecer do ID ou da palavra-passe da sua conta Samsung, toque em **Localizar ID** ou **Repor palavra-passe** no ecrã de início de sessão da conta Samsung. Pode encontrar o seu ID ou repor a sua palavra-passe depois de introduzir os dados necessários.

Remover a sua conta Samsung

Quando remove a sua conta Samsung do dispositivo, os seus dados, tais como contactos ou eventos, também serão removidos.

1 Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Contas**.

2 Toque em **Samsung account** → **Informações pessoais** → ⋮ → **Remover conta**.

3 Toque em **Remover**, introduza a palavra-passe da sua conta Samsung e, em seguida, toque em **OK**.

Transferir dados do seu dispositivo anterior (Smart Switch)

Pode utilizar o Smart Switch para transferir dados do seu dispositivo anterior para o seu novo dispositivo.

Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Smart Switch**.

- Esta funcionalidade poderá não ser suportada em alguns dispositivos ou computadores.
- São aplicadas limitações. Visite www.samsung.com/smartswitch para mais informação. Copyright é um assunto muito sério para a Samsung. Transfira apenas o conteúdo sobre o qual é detentor ou tem o direito de transferir.

Transferir dados por sem fios

Transfira dados do seu dispositivo anterior para o seu dispositivo sem fios através do Wi-Fi Direct.

1. No dispositivo anterior, inicie o **Smart Switch**.

   No caso de não ter a aplicação, transfira-a da **Galaxy Store** ou **Play Store**.

2. No seu dispositivo, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Smart Switch**.

3. Coloque os dispositivos próximos um do outro.

4. No dispositivo anterior, toque em **Enviar dados** → **Sem fios**.

5. No seu dispositivo, selecione um item para transferir e toque em **Transferir**.

6. Siga as instruções no ecrã para transferir dados do seu dispositivo anterior.

   Quando a transferência dos dados terminar, pode ver uma lista dos dados transferidos no seu dispositivo.

Criar cópias de segurança e restaurar dados com armazenamento externo

Transferir dados utilizando armazenamento externo, como um cartão MicroSD.

1 Crie cópias de segurança dos dados do seu dispositivo anterior para o armazenamento externo.

2 Insira ou ligue o dispositivo de armazenamento externo ao seu dispositivo.

3 No seu dispositivo, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Smart Switch** → → **Restaurar**.

4 Siga as instruções no ecrã para transferir dados do armazenamento externo.

Transferir dados de cópia de segurança de um computador

Transfira dados entre o seu dispositivo e um computador. Tem de transferir a aplicação da versão de computador do Smart Switch acedendo a www.samsung.com/smartswitch. Crie cópias de segurança do seu dispositivo anterior num computador e importe os dados para o seu dispositivo.

1 No computador, visite www.samsung.com/smartswitch para transferir o Smart Switch.

2 No computador, inicie o Smart Switch.

Se o seu dispositivo anterior não é da marca Samsung, crie uma cópia de segurança dos dados num computador utilizando um programa fornecido pelo fabricante do dispositivo. Depois, avance para o quinto passo.

3 Ligue o seu dispositivo anterior ao computador utilizando um cabo USB do dispositivo.

4 No computador, siga as instruções no ecrã para fazer a cópia dos dados do dispositivo. Depois, desligue o seu dispositivo anterior do computador.

5 Ligue o seu dispositivo ao computador utilizando o cabo USB.

6 No computador, siga as instruções no ecrã para transferir os dados para o seu dispositivo.

Compreender o ecrã

Controlar o ecrã táctil

- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos eletrónicos. Descargas electroestáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não lhe toque com nenhum objeto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.
- Recomenda-se que não utilize gráficos fixos na totalidade ou parte do ecrã táctil por longos períodos de tempo. Ao fazê-lo, poderá criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma.

- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Recomenda-se que utilize os seus dedos para tocar no ecrã táctil.

Tocar

Toque no ecrã.




Tocar sem soltar

Toque sem soltar no ecrã durante aproximadamente 2 segundos.



Arrastar

Toque num item sem soltar e arraste-o para a localização alvo.

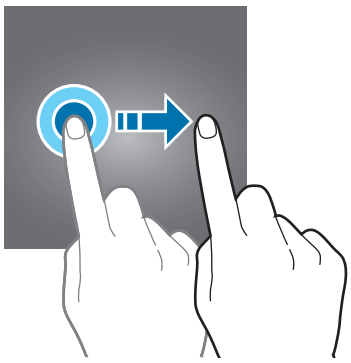


Toque duplo

Toque duas vezes no ecrã.




Deslizar


Deslize para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

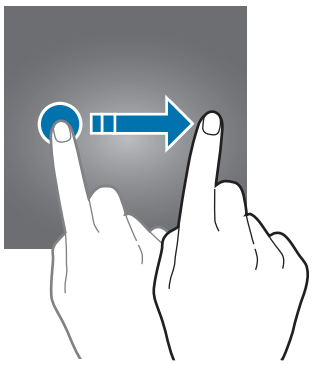

Afastar e juntar


Afaste dois dedos ou aproxime-os no ecrã.

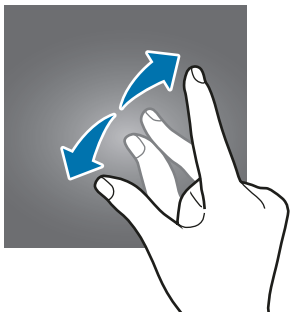

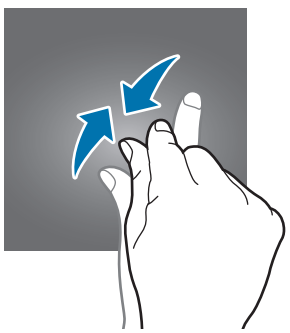

Barra de navegação (teclas)

Quando ligar o ecrã, as teclas virtuais irão aparecer na barra de navegação no fundo do ecrã. As teclas virtuais estão predefinidas para a tecla Aplicações recentes, tecla Início e tecla voltar. As funções das teclas podem variar consoante a aplicação que estiver a ser utilizada ou o ambiente de utilização.

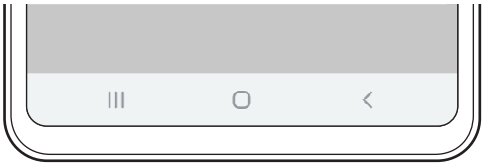


Tecla		Função
|||	**Aplicações recentes**	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.
○	**Início**	• Toque para voltar para o ecrã Principal. • Toque sem soltar para iniciar a aplicação **Assistente Google**.
<	**Voltar**	• Toque para voltar para o ecrã anterior.

Ocultar a barra de navegação


Para ver ficheiros ou utilizar aplicações num ecrã maior, oculte a barra de navegação.

Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Visor e luz** → **Barra de navegação** e, em seguida, toque em **Gestos de ecrã inteiro** em **Tipo de navegação**. A barra de navegação é ocultada e as sugestões de gestos são apresentadas. Toque em **Mais opções** e selecione a opção que desejar.

- **Deslizar a partir de baixo**: As sugestões de gestos são apresentadas na posição das teclas virtuais. Para utilizar as teclas, arraste a sugestão de gesto da tecla pretendida para cima.
- **Deslizar a partir dos lados e de baixo**:
  - Deslize para cima, a partir do fundo do ecrã, para aceder ao ecrã inicial.
  - Deslize para cima sem soltar para visualizar a lista de aplicações recentes.
  - Deslize para o centro, a partir de um dos lados do ecrã, para voltar ao ecrã anterior.
  - Deslize para o centro a partir de um dos cantos inferiores para iniciar a aplicação **Assistente Google**.

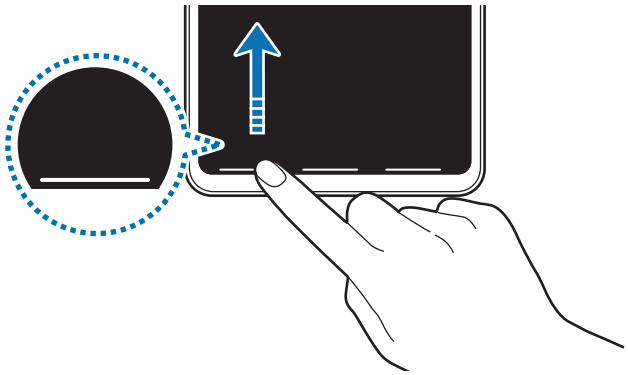

Deslizar a partir do fundo

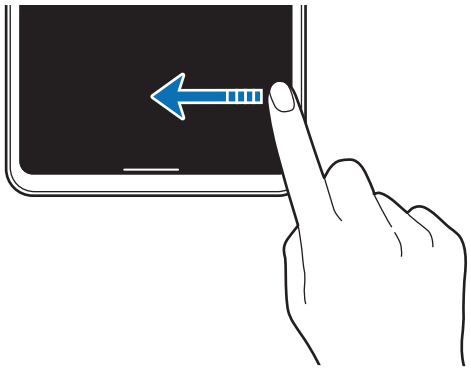

Deslizar a partir dos lados e do fundo

Se pretender ocultar as sugestões de gestos no fundo do ecrã, toque no interruptor **Sugestões de gestos** para desativá-lo.

Ecrã Principal e ecrã de Aplicações

O ecrã Principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe widgets e atalhos para aplicações e outros itens.

O ecrã de Aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.


O ecrã pode variar dependendo da região ou operadora.



Alternar entre o ecrã Principal e o ecrã de Aplicações

No ecrã Principal, deslize para cima ou para baixo para abrir o ecrã de Aplicações.


Para voltar ao ecrã Principal, deslize para cima ou para baixo no ecrã de Aplicações. Em alternativa, toque na tecla Início ou na tecla voltar.

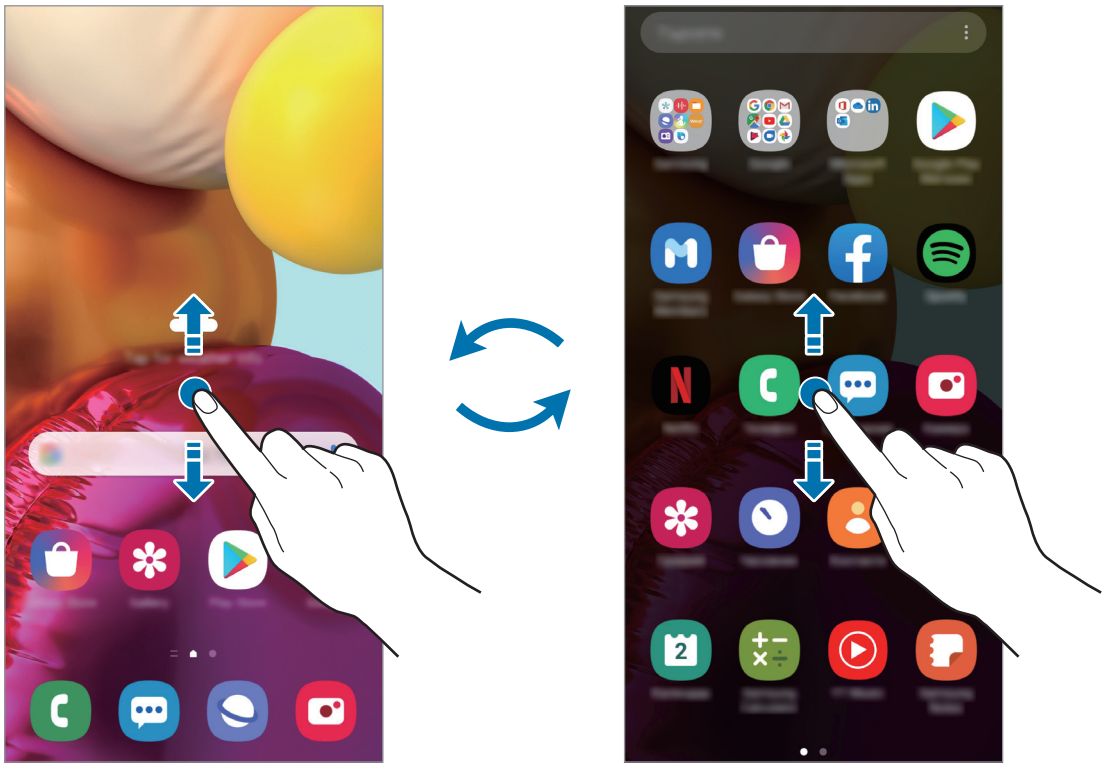

Ecrã Principal

Ecrã de Aplicações


Caso adicione a tecla Aplicações no ecrã Principal, pode abrir o ecrã de Aplicações tocando nessa tecla. No ecrã Principal, toque sem soltar numa zona vazia, toque em **Definições do Ecrã inicial** e, em seguida, toque no interruptor **Botão de aplicações** para ativá-lo. A tecla Aplicações será adicionada à parte inferior do ecrã Principal.

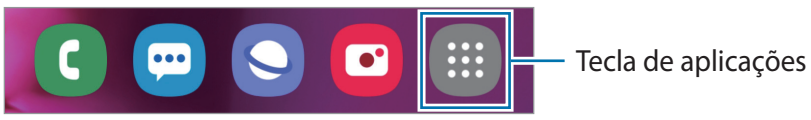

Ver o ecrã em modo horizontal

No ecrã Principal, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Definições do Ecrã inicial** e, em seguida, toque no interruptor **Rodar para modo de paisagem** para ativá-lo.

Rode o dispositivo até estar na posição horizontal para ver o ecrã no modo horizontal.

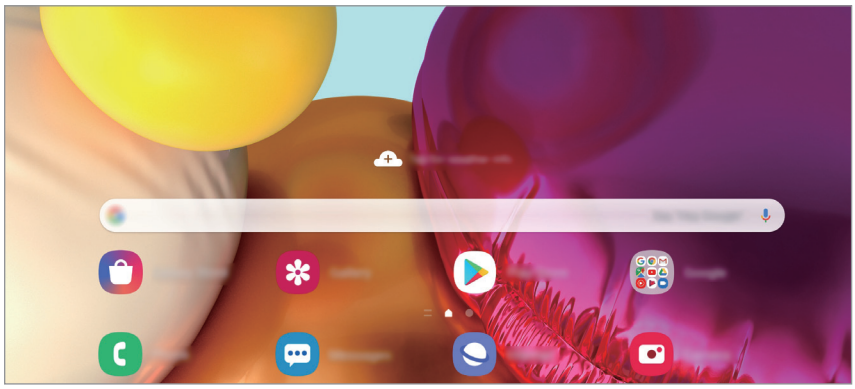

Mover itens

Toque num item sem soltar e, em seguida, arraste-o para uma nova localização. Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Para adicionar um atalho para uma aplicação no ecrã Principal, toque sem soltar num item no ecrã de Aplicações e, em seguida, toque em **Adic. ao Ecrã prin.** Irá ser adicionado um atalho para a aplicação no ecrã Principal.


Pode também mover aplicações utilizadas frequentemente para a área de atalhos na parte inferior do ecrã Principal.

Criar pastas

Crie pastas e agrupe aplicações semelhantes para aceder e iniciar aplicações rapidamente.

No ecrã Principal ou no ecrã de Aplicações, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a sobre outra aplicação.

Uma nova pasta contendo as aplicações selecionadas será criada. Toque em **Nome da pasta** e introduza um nome para a pasta.

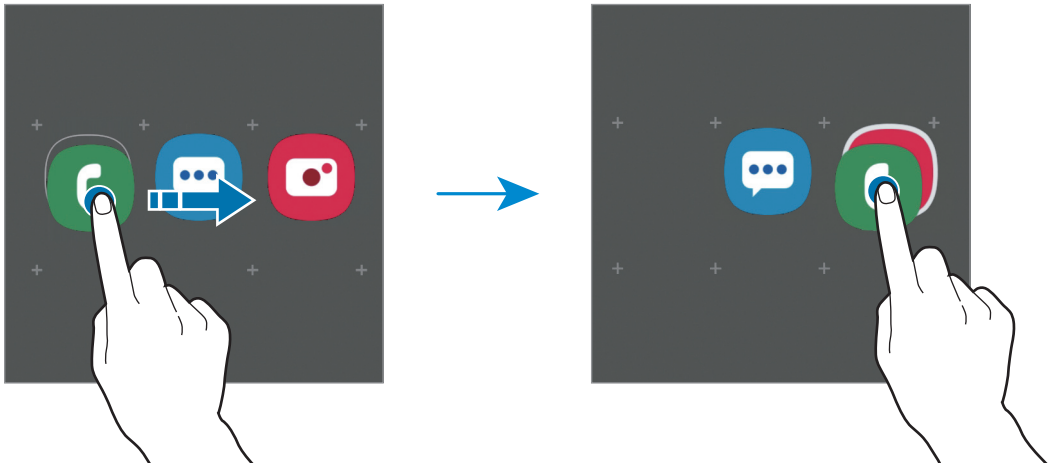

- **Adicionar mais aplicações**

  Toque em + na pasta. Assinale as aplicações a adicionar e toque em **Concluir**. Pode também adicionar uma aplicação ao arrastá-la para a pasta.

- **Mover aplicações de uma pasta**

  Toque sem soltar numa aplicação para arrastá-la para uma nova localização.


- **Eliminar uma pasta**

  Toque sem soltar numa pasta e, em seguida, toque em **Eliminar pasta**. Só a pasta será eliminada. As aplicações da pasta serão deslocadas para o ecrã de Aplicações.

Editar o ecrã inicial

No ecrã Principal, toque sem soltar numa área vazia ou junte os seus dedos para aceder às opções de edição. Pode definir o fundo, adicionar widgets e muito mais. Também pode adicionar, eliminar ou reordenar os painéis do ecrã Principal.

- Adicionar painéis: deslize para a esquerda e, em seguida, toque em ⊕.
- Mover painéis: toque sem soltar na pré-visualização de um painel e, em seguida, arraste-o para uma nova localização.
- Eliminar painéis: toque em 🗑 no painel.

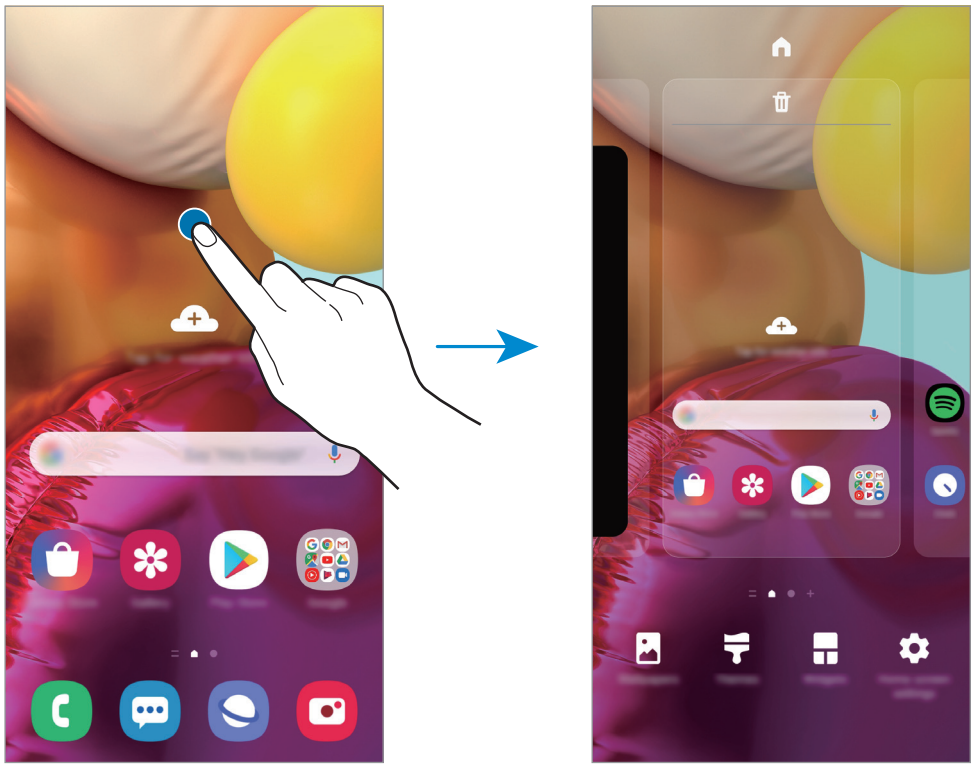

- **Fundo**: altere as definições do papel de parede para o ecrã Principal e o ecrã bloqueado.
- **Temas**: altere o tema do dispositivo. Elementos visuais do interface, tais como cores, ícones e fundos irão ser modificados dependendo do tema selecionado.
- **Widgets**: os widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas para fornecer informações e acesso adequado ao seu ecrã Principal. Toque sem soltar num widget e arraste-o para o ecrã Principal. O widget será adicionado ao ecrã Principal.
- **Definições do Ecrã inicial**: Configure as definições para o Ecrã Principal, tais como a grelha ou esquema do ecrã.

Exibir todas as aplicações no ecrã Principal

Sem utilizar um ecrã de Aplicações separado, pode definir o dispositivo para exibir todas as aplicações no ecrã Principal. No ecrã Principal, toque sem soltar numa zona vazia e, em seguida, toque em **Definições do Ecrã inicial** → **Esquema do Ecrã principal** → **Apenas Ecrã principal** → **Aplicar**.

Pode agora aceder a todas as suas aplicações ao deslizar o dedo para a esquerda no ecrã Principal.

Ícones indicadores

Surgem na barra de estado ícones indicadores no cimo do ecrã. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

- A barra de estado pode não surgir na parte superior do ecrã em algumas aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde a parte superior do ecrã.
- Alguns ícones indicadores surgem apenas quando abre o painel de notificações.
- Os ícones indicadores podem variar dependendo da operadora ou do modelo.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Rede 4G/LTE ligada
	Wi-Fi ligado
	Bluetooth ativado
	Serviços de localização a serem utilizados
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Nova SMS ou MMS
	Alarme ativado

Ícone	Significado
	Modo silencioso ativado
	Modo de vibração ativado
	Modo de voo ativado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Bateria a carregar
	Nível de carga da bateria

Bloqueio do ecrã

Premir a tecla multifunções desliga o ecrã e bloqueia-o. Além disso, o ecrã desliga-se e bloqueia automaticamente se o dispositivo não for utilizado por um período de tempo específico.

Para desbloquear o ecrã, deslize o dedo em qualquer direção quando o ecrã estiver ativado.

Se o ecrã estiver desativado, prima a tecla multifunções para ativar o ecrã. Em alternativa, toque duas vezes no ecrã.



Ecrã bloqueado

Alterar o método de bloqueio de ecrã

Para alterar o método de bloqueio do ecrã, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Ecrã bloqueado** → **Tipo de bloqueio do ecrã** e, em seguida, selecione um método.

Quando define um padrão, PIN, palavra-passe ou os seus dados biométricos como método de bloqueio do ecrã, poderá proteger a sua informação pessoal, impedindo que outros possam aceder ao seu dispositivo. Depois de definir um método de bloqueio do ecrã, o dispositivo irá requerer um código de desbloqueio sempre que o desbloquear.


- **Passar o dedo**: deslize em qualquer direcção no ecrã para o desbloquear.
- **Padrão**: desenhe um padrão com quatro ou mais pontos para desbloquear o ecrã.
- **PIN**: insira um PIN com pelo menos quatro números para desbloquear o ecrã.
- **Palavra-passe**: insira uma palavra-passe com pelo menos quatro caracteres, números ou símbolos para desbloquear o ecrã.
- **Nenhum**: não defina nenhum método de bloqueio do ecrã.
- **Rosto**: registe o seu rosto para desbloquear o ecrã. Consulte Reconhecimento facial para obter mais informações.
- **Impressões digitais**: registe as suas impressões digitais para desbloquear o ecrã. Consulte Reconhecimento de impressão digital para mais informação.

Pode definir o seu dispositivo para realizar um reinício de dados de fábrica, se inserir várias vezes um código de desbloqueio errado, de seguida, e atingir o número de tentativas limite. Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Ecrã bloqueado** → **Definições de bloqueio seguro**, desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio de ecrã definido e, em seguida, toque no interruptor **Reposição de fábrica** para ativá-lo.


Painel de notificações

Quando recebe novas notificações, tais como mensagens ou chamadas perdidas, surgem ícones indicadores na barra de estado. Para ver mais informação sobre os ícones, abra o painel de notificações e veja os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de estado para baixo. Para fechar o painel de notificação, deslize o dedo de baixo para cima no ecrã.

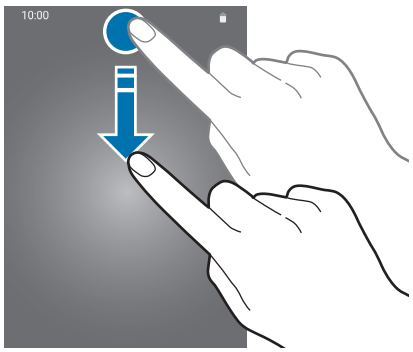


Pode utilizar as funções seguintes no painel de notificações.

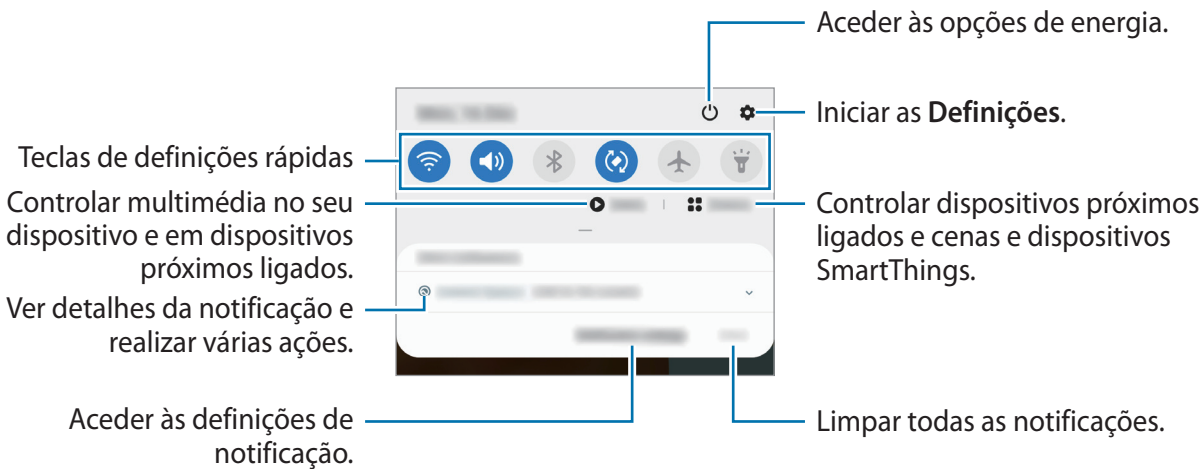

Utilizar teclas de definições rápidas

Toque nas teclas de definições rápidas para ativar determinadas funcionalidades. Deslize o dedo para baixo no painel de notificações para ver mais teclas.

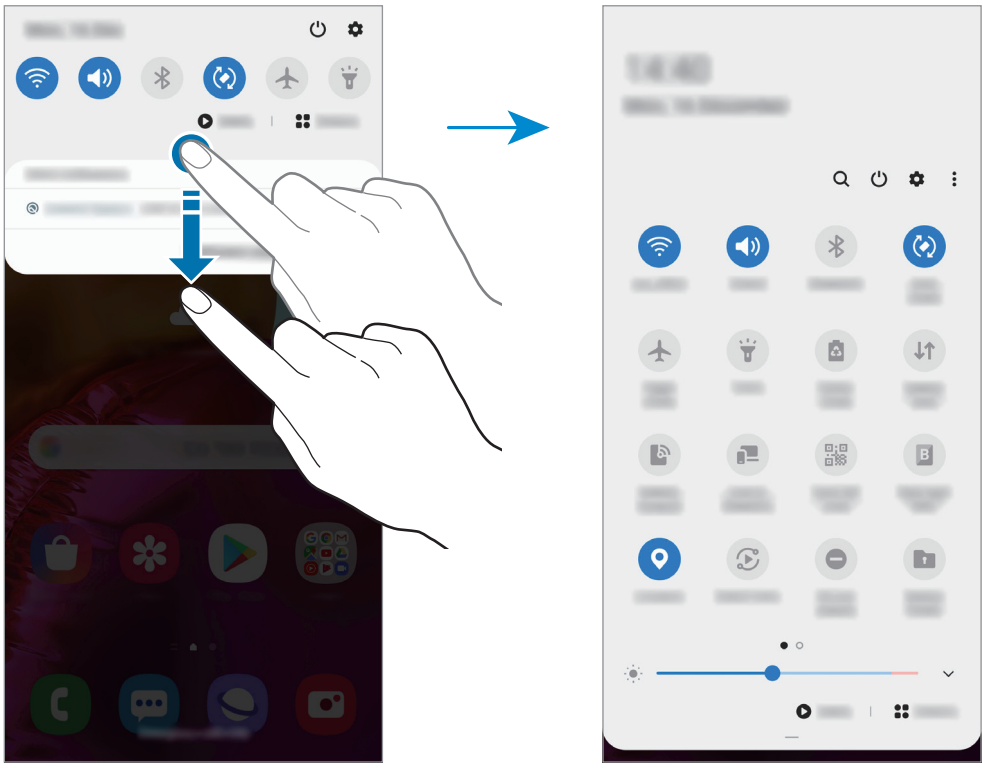

Para alterar as definições das funcionalidades, toque no texto por baixo de cada tecla. Para ver mais definições detalhadas, toque sem soltar numa tecla.

Para reordenar as teclas, toque em ⋮ → **Ordem dos botões**, toque sem soltar numa tecla e arraste-a para outra localização.

Controlar a reprodução de multimédia

Controle facilmente a reprodução de música ou vídeo com a funcionalidade de Multimédia. Também pode continuar a reprodução noutro dispositivo.

1 Abra o painel de notificações e toque em **Multimédia**.

2 Toque nos ícones no controlador para controlar a reprodução.

Para continuar a reprodução noutro dispositivo, toque em e selecione o dispositivo pretendido.

Captura de ecrã e gravação de ecrã

Captura de ecrã

Efetue uma captura de ecrã enquanto utiliza o dispositivo e escreva nela, desenhe, recorte-a ou partilhe-a. Pode capturar o ecrã atual e área deslocável.

Utilize os métodos seguintes para efetuar uma captura de ecrã. As capturas de ecrã são guardadas na **Galeria**.

- Captura com tecla: prima a tecla multifunções e a tecla de baixar volume em simultâneo.
- Captura com deslize: deslize a sua mão para a esquerda ou para a direita no ecrã.

- Não é possível efetuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações e funcionalidades.
- Se a opção de efetuar uma captura de ecrã com a mão não estiver ativada, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Movimentos e gestos** e, em seguida, toque no interruptor **Passar a mão para capturar** para o ativar.

Após efetuar a captura de ecrã, utilize as seguintes opções da barra de ferramentas na parte inferior do ecrã.



- : capture o conteúdo atual e o conteúdo oculto numa página alongada, tal como uma página web. Quando tocar em , o ecrã desloca-se automaticamente para baixo e captura mais conteúdo.
- : escreva ou desenhe na captura de ecrã ou recorte uma parte da mesma. A área recortada será guardada na **Galeria**.
- # : adicione etiquetas à captura de ecrã. Para procurar capturas de ecrã por etiqueta, toque em **Procurar** na parte superior do ecrã de Aplicações. Pode ver a lista de etiquetas e procurar facilmente a captura de ecrã pretendida.
- : partilhe a captura de ecrã com outras pessoas.

Se as opções não estiverem visíveis no ecrã capturado, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Capturas de ecrã e gravador de ecrã** e, em seguida, toque no interruptor **Barra ferramentas de captura ecrã** para ativá-lo.

Gravação de ecrã

Grave o ecrã enquanto utiliza o dispositivo.

Abra o painel de notificações, deslize o dedo para baixo e toque em (**Gravador de ecrã**) para o ativar. Após a contagem decrescente, a gravação é iniciada.

- Para escrever ou desenhar no ecrã, toque em .
- Para gravar o ecrã com uma sobreposição de vídeo sua, toque em .

Quando terminar de gravar o vídeo, toque em . O vídeo é guardado na **Galeria**.


Para alterar as definições da gravação de ecrã, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Funções avançadas** → **Capturas de ecrã e gravador de ecrã** → **Definições de gravador de ecrã**.

Introduzir texto

Teclado

Um teclado surge automaticamente quando introduz texto para enviar mensagens, criar notas e muito mais.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

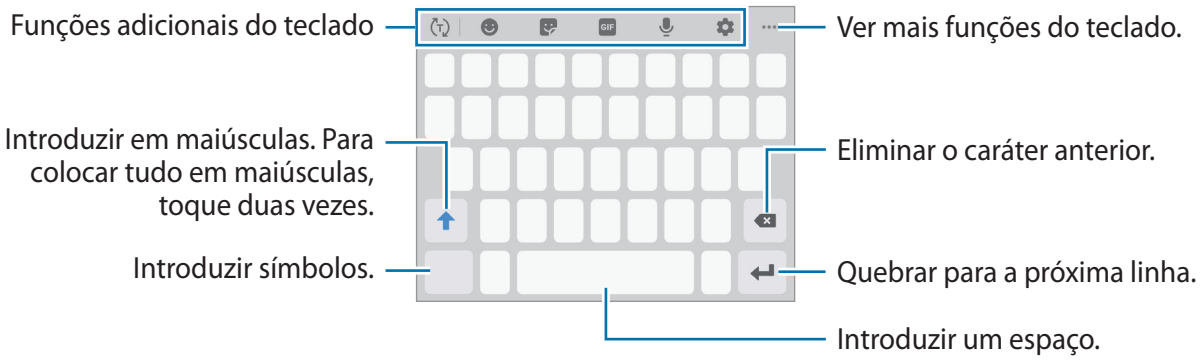


Alterar o idioma de escrita

Toque em → **Idiomas e Teclados** → **Gerir idiomas de introdução** e selecione os idiomas a utilizar. Quando seleciona dois ou mais idiomas, pode alterar entre os idiomas de escrita deslizando a barra de espaço para a esquerda ou direita.

Alterar o teclado

Na barra de navegação, toque em para alterar o teclado.

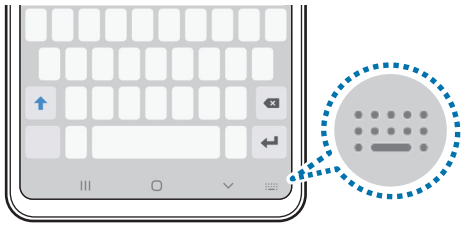

Para o tipo de teclado, toque em → **Idiomas e Teclados**, selecione o idioma e, em seguida, selecione o tipo de teclado que pretende.

- Se o botão de teclado () não aparecer na barra de navegação, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Gestão geral** → **Idioma e introdução** → **Teclado no ecrã** e, em seguida, toque no interruptor **Mostrar o botão Teclado** para ativá-lo.
- Num **Teclado 3x4**, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para introduzir um carácter, toque na tecla correspondente repetidamente até que o carácter desejado surja.

Funções adicionais do teclado

Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis, dependendo da sua região ou operadora.

- : Predição de palavras com base na escrita e apresentação de sugestões de palavras. Para voltar à lista de funções do teclado, toque em .
- : Introduzir ícones expressivos.
- : Introduzir autocolantes. Também pode introduzir autocolantes O Meu Emoji que se parecem consigo. Consulte Utilizar autocolantes O Meu Emoji em conversas para mais informações.
- : Colocar GIFs animados.
- : introduzir texto para voz.
- : alterar as definições do teclado.
- ••• → : Adicionar um item à área de transferências.
- ••• → : altere o tamanho ou modo de teclado.
- ••• → : Abra o painel de edição de texto.

Copiar e colar

1 Toque sem soltar sobre o texto.

2 Arraste ou para selecionar o texto desejado ou toque em **Seleccionar tudo** para selecionar todo o texto.

3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**.

O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

4 Toque sem soltar onde pretende que o texto seja inserido e toque em **Colar**.

Para colar o texto que copiou anteriormente, toque em **Área transferência** e selecione o texto.

Dicionário

Procure definições de palavras enquanto utiliza algumas funcionalidades, tal como quando procura páginas web.

1 Toque sem soltar numa palavra que pretende procurar.

2 Toque em **Dicionário** na lista de opções.

Se um dicionário não estiver pré-instalado no dispositivo, toque em **Mover para Gerir dicionários**, toque em junto de um dicionário e, em seguida, toque em **Instalar** para o transferir.

3 Visualize a definição na janela pop-up do dicionário.

Alterar para a vista de ecrã inteiro, toque em . Toque na definição no ecrã para ver mais definições. Na vista detalhada, toque em para adicionar a palavra à lista de palavras favoritas ou toque em **Procurar na Web** para utilizar a palavra como um termo de procura.

Aplicações e funcionalidades

Instalar e desinstalar aplicações

Galaxy Store

Adquirir e transferir aplicações. Pode transferir aplicações especializadas para dispositivos Samsung Galaxy.

Inicie a aplicação **Galaxy Store**.

Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **Instalar**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.

Para alterar as definições de atualização automática, toque em → **Definições** → **Actualizar aplicações automaticamente** e selecione uma opção.

Play Store

Adquirir e transferir aplicações.

Inicie a aplicação **Play Store**.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou procure-as por palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **Instalar**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.

Para alterar as definições de atualização automática, toque em → **Definições** → **Atualizar automaticamente aplicações** e selecione uma opção.

Gerir aplicações

Desinstalar ou desativar aplicações

Toque sem soltar numa aplicação e selecione uma opção.

- **Desactiv.**: desative as aplicações padrão selecionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo.
- **Desinst.**: desinstale as aplicações transferidas.

Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

Ativar aplicações

Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Aplicações** → ▼ → **Desactivada**, selecione uma aplicação e, em seguida, toque em **Activar**.

Configurar permissões de aplicações

Para que algumas aplicações funcionem corretamente, elas precisam de permissão para aceder ou utilizar informação do seu dispositivo.

Para ver as suas definições de permissões de aplicações, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Aplicações**. Selecione uma aplicação e toque em **Permissões**. Pode ver a lista de permissões de aplicações e alterar as suas permissões.


Para ver ou alterar as definições de permissões de aplicações por categoria de permissão, inicie a aplicação **Definições** e toque em **Aplicações** → ⋮ → **Gestor de autorizações**. Selecione um item e selecione uma aplicação.


Se não ativar as permissões das aplicações, as funcionalidades básicas das aplicações podem não funcionar corretamente.

Localizador

Procure rapidamente conteúdo no dispositivo.

1 No ecrã de Aplicações, toque em **Procurar**. Em alternativa, abra o painel de notificações, deslize o dedo para baixo e, em seguida, toque em .

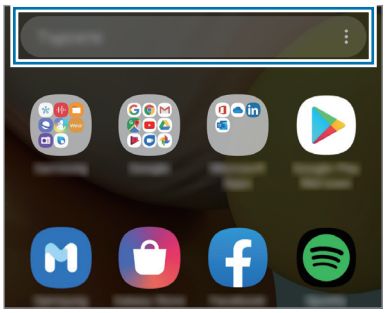

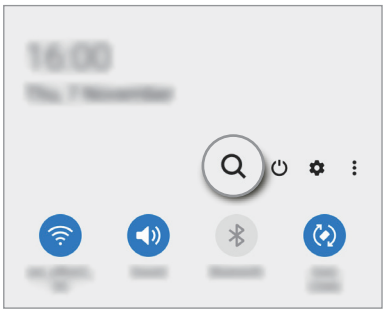

2 Introduza a palavra-chave.

A pesquisa inclui as aplicações e conteúdos existentes no dispositivo.

Se tocar em no teclado, pode procurar mais conteúdo.

Bixby

Introdução

A Bixby é uma interface de utilizador que o ajuda a utilizar o dispositivo de forma mais conveniente.


Pode comunicar com a Bixby falando ou escrevendo. A Bixby iniciará a função que solicitar ou mostrar a informação que pretende. Também aprende os seus padrões e ambientes de utilização. Quanto mais ele aprender sobre si, melhor o compreenderá.

- Para utilizar a Bixby, o seu dispositivo tem de estar ligado a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar o Bixby, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
- A Bixby está disponível apenas em alguns idiomas e determinadas funcionalidades poderão estar indisponíveis consoante a região.

Iniciar a Bixby

Ao iniciar a Bixby pela primeira vez, será apresentada a página de introdução à Bixby. Tem de selecionar o idioma que pretende utilizar com a Bixby, iniciar sessão na sua conta Samsung de acordo com as instruções no ecrã e aceitar os termos e condições.

1 Prima sem soltar a tecla multifunções. Em alternativa, inicie a aplicação **Bixby**.

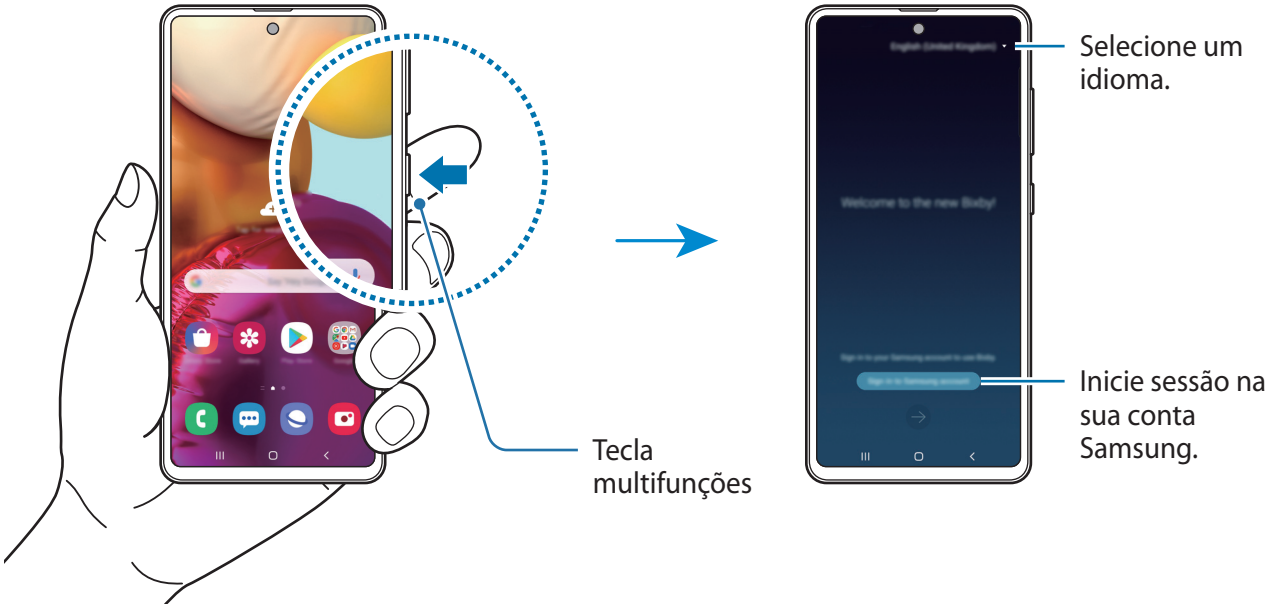

2 Selecione o idioma que pretende utilizar com a Bixby.

3 Toque em **Sign in to Samsung account** e siga as instruções no ecrã para iniciar sessão na sua conta Samsung.

Se já tiver iniciado sessão, as informações da sua conta irão surgir no ecrã.

4 Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Irá aparecer o ecrã da Bixby.

Utilizar a Bixby

Ao dizer o que pretende à Bixby, a Bixby irá iniciar as funções correspondentes ou apresentará a informação solicitada.

Ao premir sem soltar a tecla multifunções, diga o que pretende à Bixby e, depois, tire o dedo da tecla quando terminar de falar. Em alternativa, diga "Hi, Bixby" e quando o dispositivo emitir um som, diga o que pretende.

Por exemplo, enquanto prime sem soltar a tecla multifunções, diga "How's the weather today?" (Como está o tempo hoje?) A informação meteorológica irá surgir no ecrã.

Se quiser saber o tempo para amanhã, enquanto prime sem soltar a tecla multifunções, diga apenas "Tomorrow?" (Amanhã?) Uma vez que a Bixby compreende o contexto da conversa, vai mostrar-lhe o tempo para amanhã.



Iniciar uma conversa | Ouvir | Função correspondente iniciada

Se a Bixby lhe fizer uma pergunta durante uma conversa, responda à Bixby enquanto prime sem soltar a tecla multifunções. Ou toque em e responda à Bixby.

Se estiver a utilizar auscultadores ou áudio por Bluetooth, ou se iniciar uma conversa dizendo "Hi, Bixby", pode continuar a conversa sem tocar no ícone. Inicie a aplicação **Bixby** e toque em → **Settings** → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

Ativar a Bixby com a sua voz

Pode iniciar uma conversa com a Bixby dizendo "Hi, Bixby". Registe a sua voz para que a Bixby responda à sua voz quando disser "Hi, Bixby".

1 Inicie a aplicação **Bixby** e toque em → **Settings** → **Voice wake-up**.

2 Toque no interruptor **Wake with "Hi, Bixby"** para ativá-lo.

3 Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Agora, pode dizer "Hi, Bixby" e quando o dispositivo emitir um som, inicie uma conversa.

Comunicar por texto escrito

Se a sua voz não for reconhecida por se encontrar em ambientes com barulho ou se se encontrar numa situação onde não pode falar, pode comunicar com a Bixby através de texto.

Inicie a aplicação **Bixby**, toque em e, em seguida, escreva o que pretende.

Durante a comunicação, a Bixby irá também responder-lhe através de texto em vez de resposta de voz.


Bixby Vision

Introdução

A Bixby Vision é um serviço que disponibiliza várias funcionalidades com base no reconhecimento de imagem.

Pode utilizar a Bixby Vision para procurar informações através do reconhecimento de objetos ou da sua localização atual. Também pode utilizar a funcionalidade AR, que faz com que as imagens virtuais apareçam no ecrã de pré-visualização.

Utilize uma variedade de funcionalidades úteis da Bixby Vision.

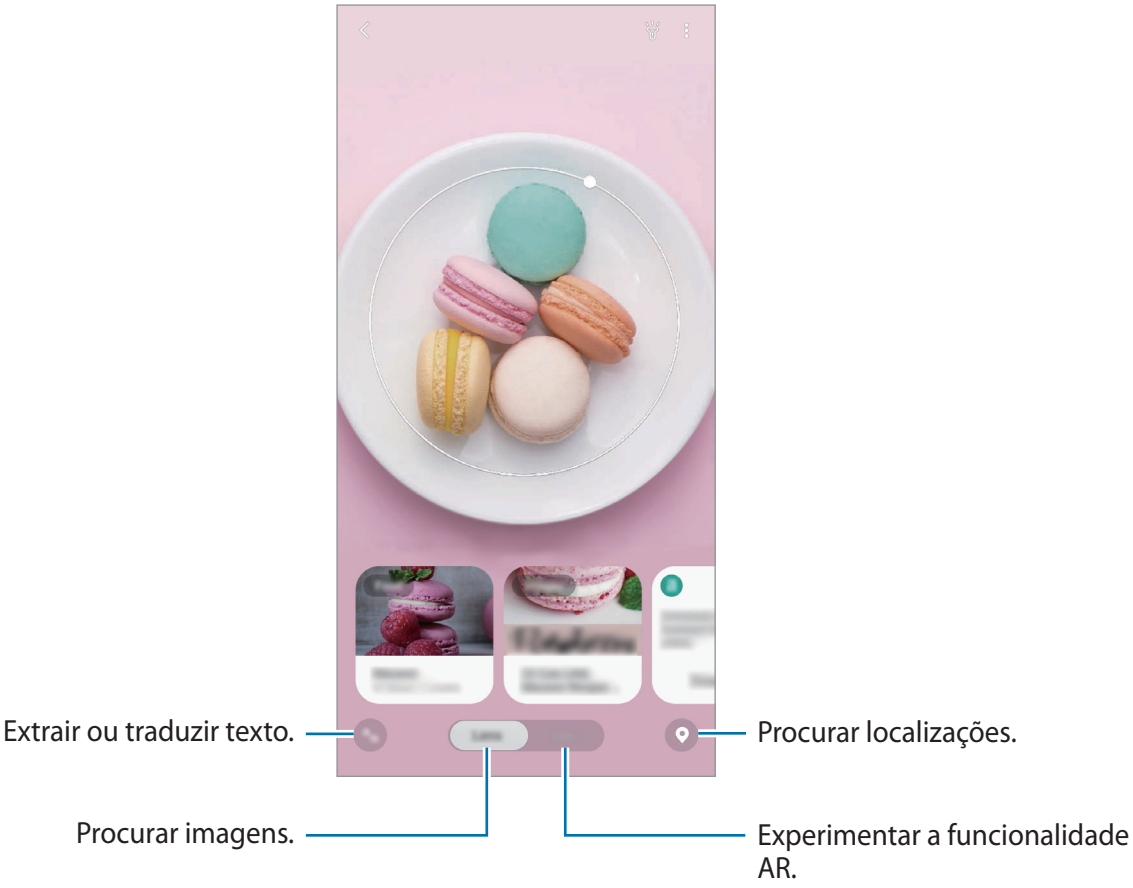

- Para utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar algumas funcionalidades da Bixby Vision, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
- As funcionalidades disponíveis e resultados de procura podem variar dependendo da região ou operadora.
- Esta funcionalidade pode não estar disponível ou poderá não obter os resultados de pesquisa corretos dependendo do tamanho, formato ou resolução da imagem.
- A Samsung não se responsabiliza pelas informações de produto fornecidas pela Bixby Vision.

Iniciar a Bixby Vision

Inicie a Bixby Vision utilizado um destes métodos.

- Na aplicação **Câmara**, toque em **MAIS** na lista de modos de fotografia e toque em **BIXBY VISION**.
- Na aplicação **Galeria**, selecione uma imagem e toque em .
- Na aplicação **Internet**, toque sem soltar numa imagem e toque em **Bixby Vision**.
- Se adicionou o ícone da aplicação Bixby Vision ao ecrã Principal e ao ecrã de Aplicações, inicie a aplicação **Bixby Vision**.

Procurar imagens semelhantes

Procure imagens semelhantes ao objeto reconhecido online. Pode ver várias imagens com propriedades semelhantes ao objeto, tal como a cor ou o formato.

Por exemplo, se pretende saber o título de uma fotografia ou imagem, utilize as funcionalidades da Bixby Vision. O dispositivo irá procurar e mostrar-lhe as informações ou imagens relacionadas com características semelhantes.

1 Inicie a aplicação **Câmara**, toque em **MAIS** na lista de modos de fotografia e toque em **BIXBY VISION**.

2 Toque em **Lente** e mantenha o objeto dentro do ecrã para reconhecê-lo.

3 Selecione um resultado da pesquisa com uma **Imagens** no mesmo.

Serão apresentadas imagens similares.

Traduzir ou extrair texto

Reconhecer e apresentar o texto traduzido no ecrã. Também é possível extrair texto a partir de um documento ou ficheiro de imagem.

Por exemplo, se pretende saber o significado de um sinal quando viajar para o estrangeiro, utilize as funcionalidades da Bixby Vision. O dispositivo irá traduzir o texto do sinal para o idioma que selecionar.

1 Inicie a aplicação **Câmara**, toque em **MAIS** na lista de modos de fotografia e toque em **BIXBY VISION**.

2 Toque em e mantenha o texto dentro do ecrã para que este seja reconhecido.

O texto traduzido será apresentado no ecrã.

- Para extrair o texto, toque em . Pode partilhar ou guardar o texto extraído.
- Para guardar o ecrã com o texto traduzido sob a forma de imagem, toque em . O ecrã é guardado na **Galeria**.
- Para alterar o idioma de partida ou de chegada, toque no painel de definições de idioma na parte superior do ecrã.

Procurar locais

Procurar informações sobre locais próximos reconhecendo a localização atual.

As funcionalidades disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

1 Inicie a aplicação **Câmara**, toque em **MAIS** na lista de modos de fotografia e toque em **BIXBY VISION**.

2 Toque em e aponte a câmara na direção do sítio onde pretende procurar locais.

Pode ver as informações básicas sobre locais próximos.

- Se quiser procurar locais noutra direção, aponte a câmara nessa direção.
- Pode ver a sua localização e as informações meteorológicas atuais. Para ver a localização atual no mapa, aponte a câmara para o solo. Para ver as informações meteorológicas, aponte a câmara para o céu.

3 Selecione um resultado da pesquisa no ecrã.

O dispositivo irá mostrar as informações de locais próximos.

Experimentar várias funcionalidades AR

Várias aplicações incluem a funcionalidade AR, que faz com que as imagens virtuais apareçam no fundo ou as pessoas no ecrã de pré-visualização. Pode experimentar produtos e ver informações de forma conveniente sem ter de visitar lojas ou de experimentá-los pessoalmente. Experimente a útil e divertida funcionalidade AR da Bixby Vision.

As aplicações disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

1 Inicie a aplicação **Câmara**, toque em **MAIS** na lista de modos de fotografia e toque em **BIXBY VISION**.

2 Toque em **Aplicações** e selecione a funcionalidade pretendida.

Bixby Home

No ecrã Bixby Home, pode ver os serviços e informações recomendados que a Bixby fornece ao analisar os seus padrões de utilização e a sua rotina.

- Para ver mais conteúdos, ligue-se a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar esta funcionalidade na íntegra, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.


Abrir o Bixby Home

1 No ecrã principal, deslize para a direita.

Irá aparecer o ecrã Bixby Home.

Quando inicia esta funcionalidade pela primeira vez ou depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.

2 Deslize o dedo para cima ou para baixo para ver conteúdos recomendados.

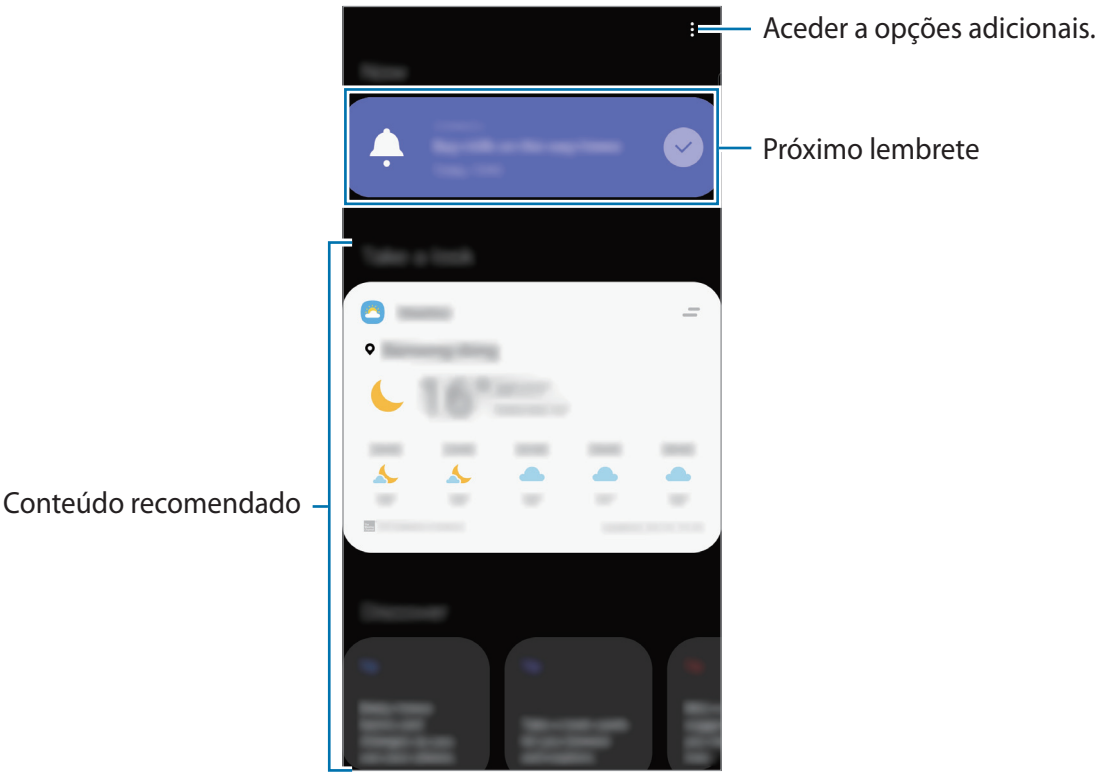

3 Para fechar o Bixby Home, deslize para a esquerda ou toque na tecla Voltar.

Utilização de conteúdo recomendado no Bixby Home

Ao abrir o Bixby Home, pode ver o conteúdo que é frequentemente atualizado, como os cartões. Deslize o dedo para cima ou para baixo para visualizar os cartões.

Por exemplo, quando se desloca para o seu escritório de manhã, poderá ver a sua agenda para o dia e reproduzir as suas canções preferidas no Bixby Home.

O conteúdo e ordem dos cartões atualizam-se automaticamente num intervalo especificado. Pode atualizar os cartões sempre que quiser deslizando para baixo no ecrã.

Editar a lista dos cartões

- Para afixar um cartão no topo do ecrã Bixby Home, toque em → **Afixar no topo**. Para remover a afixação de um cartão, toque em → **Desafixar**.
- Para parar de exibir um cartão na lista, arraste o cartão para a direita e toque em **Não mostrar novamente**.
- Para ocultar um cartão da lista, arraste o cartão para a direita e toque em **Ocultar por agora**.

Selecionar aplicações para exibição como cartões

Adicione ou elimine aplicações para exibição como cartões no ecrã Bixby Home.

No ecrã Bixby Home, toque em → **Cartões**, selecione uma aplicação e, em seguida, toque nos interruptores junto aos itens para adicionar ou eliminá-los.

Personalizar as definições do Bixby Home

No ecrã Bixby Home, toque em → **Definições**.

- **Samsung account**: Inicie sessão na sua conta Samsung.
- **Serviço de Personalização**: configure a utilização de serviços personalizados e interativos da Bixby para melhorar a sua experiência.
- **Fornecedores conteúdos Bixby Home**: leia e aceite ou recuse os termos e condições e as políticas de privacidade de cada fornecedor de conteúdos.
- **Política de Privacidade**: Leia as políticas de privacidade.
- **Acerca do Bixby Home**: Ver a versão e informação legal do Bixby Home.

Bixby Routines

O Bixby Routines é um serviço que automatiza as definições que utiliza repetidamente e sugere funcionalidades úteis de acordo com as suas situações frequentes ao aprender os seus padrões de utilização.

Por exemplo, na rotina "antes de deitar", serão realizadas ações como a ativação do modo silencioso ou do modo escuro, para que possa relaxar sem ser incomodado ao utilizar o dispositivo antes de se deitar.

Adicionar rotinas

Adicione rotinas para utilizar o seu dispositivo de forma mais conveniente. Quando adiciona uma rotina, pode definir a sua condição de execução como automática ou normal.

Adicionar rotinas recomendadas

Quando o dispositivo aprender os seus padrões de utilização, irá recomendar que adicione funcionalidades úteis ou utilizadas com frequência como rotinas.

Quando a notificação de recomendação aparecer, toque em **Ver tudo** e adicione-a como rotina.

Adicionar rotinas da lista de recomendações

Veja a lista de funcionalidades úteis e adicione-as como rotinas.



1 Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Funções avançadas** → **Bixby Routines**.

2 Selecione a rotina que pretenda a partir da lista **Descobrir** e toque em **Guardar**.

- Para definir as condições e ações da rotina, toque em **Editar**. Em alternativa, toque na condição ou ação que pretende editar.
- Se pretender definir a condição de execução da rotina como manual, toque em **Botão Iniciar tocado**. Esta opção irá aparecer apenas quando não existirem condições de execução definidas.

  No caso das rotinas manuais, pode adicioná-las ao ecrã Principal como widgets e aceder rapidamente às mesmas. Quando surgir uma janela pop-up, toque em **Adicionar**.

Adicionar as suas rotinas

Adicione as funcionalidades que pretende utilizar como rotinas.

1 Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Funções avançadas** → **Bixby Routines** → +.

2 Toque em +, defina as condições e toque em **Seguinte**.

Se pretender definir a condição de execução da rotina como manual, toque em **Botão Iniciar tocado**.

3 Toque em +, defina as ações e toque em **Concluir**.

4 Introduza um nome para a rotina e toque em **Concluir**.

No caso das rotinas manuais, pode adicioná-las ao ecrã Principal como widgets e aceder rapidamente às mesmas. Quando surgir uma janela pop-up, toque em **Adicionar**.

Utilizar rotinas

Executar rotinas automáticas

As rotinas automáticas serão executadas automaticamente quando as respetivas condições forem detetadas.

Executar rotinas manuais

No caso das rotinas manuais para as quais definiu a condição de execução como **Botão Iniciar tocado**, pode executá-las manualmente tocando na tecla sempre que quiser.

Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Bixby Routines** → **As minhas rotinas** e toque em ▶ junto à rotina que pretende executar. Em alternativa, toque no widget da rotina no ecrã Principal.

Visualizar rotinas em execução

As rotinas que se encontram em execução irão aparecer no painel de notificações. Para ver os detalhes de uma rotina, toque na notificação.

Parar rotinas em execução

Pode parar rapidamente as rotinas em execução. No painel de notificações, selecione uma rotina e toque em **Parar**.

Gerir rotinas

Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Funções avançadas** → **Bixby Routines** → **As minhas rotinas**. As suas rotinas serão apresentadas.

Para desativar uma rotina, toque no interruptor da rotina ou em ■.

Para editar uma rotina, selecione uma rotina e toque em **Editar**. Em alternativa, toque na condição ou ação que pretende editar.

Para eliminar rotinas, toque em ⋮ → **Eliminar**, assinale as rotinas que pretende eliminar e, em seguida, toque em **Eliminar**.

Reminder

Crie lembretes para agendar itens de tarefas a realizar ou para ver conteúdo mais tarde. Receberá notificações no momento ou localização programados para cada lembrete.

- Para receber notificações mais precisas, ligue-se a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar esta funcionalidade na íntegra, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
- Para utilizar lembretes de localização, a funcionalidade de GPS tem de estar ativada.

Iniciar Reminder


Iniciar o Reminder a partir do Bixby Home

1 No ecrã principal, deslize para a direita.

Irá aparecer o ecrã Bixby Home.

2 Toque em **Introdução** no cartão **Reminder**.

O ecrã Reminder surge e o ícone da aplicação **Reminder** ( ) é adicionado ao ecrã de Aplicações.

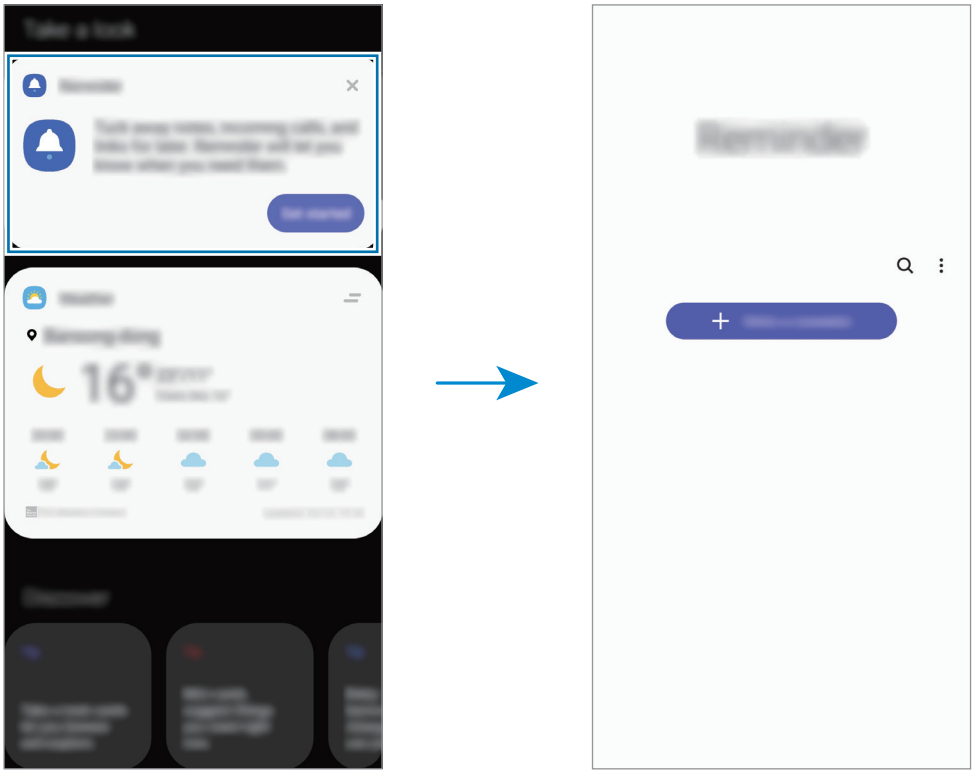

Iniciar o Reminder a partir da Agenda

Inicie a aplicação **Agenda** e toque em ☰ → **Reminder**. O ecrã Reminder surge e o ícone da aplicação **Reminder** (🔔) é adicionado ao ecrã de Aplicações.

Criar lembretes

Crie lembretes com vários métodos. O Reminder irá alertá-lo se criar um lembrete com uma definição de hora ou localização específicas. Também pode guardar conteúdo diverso, como um único memorando ou um endereço de página Web, e vê-lo mais tarde.


Por exemplo, crie um lembrete para se lembrar de "regar as plantas ao chegar a casa".

1 Inicie a aplicação **Reminder**.

2 Toque em **Escrever um lembrete** ou + e introduza "Regar as flores".

3 Toque em **Local** → **Escolha um local** e defina a localização como casa.

4 Toque em **Quando chegar a** → **Concluído**.

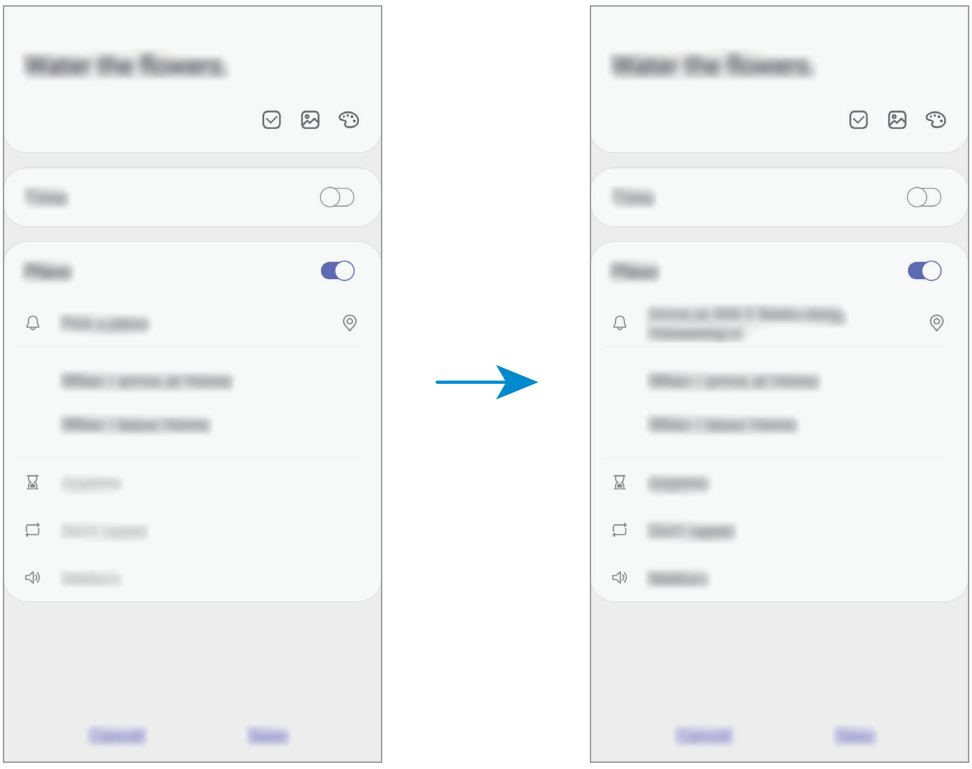

5 Toque em **Guardar** para guardar o lembrete.

Ao chegar a casa, a notificação "regar flores" será apresentada.

Verificar notificações de lembretes

Na hora ou local programados, irá aparecer uma janela de pop-up de notificação. Toque em **Concluído** ou **Adiar**.



Visualizar a lista de lembretes


Iniciar a aplicação **Reminder** para visualizar a sua lista de lembretes. Para ver os detalhes do lembrete, selecione um lembrete.

Editar os detalhes dos lembretes

Adicione ou edite detalhes do lembrete, tal como a frequência, data e hora ou local.

1 Na lista de lembretes, selecione um lembrete para editar e toque em **Editar**.

2 Edite as condições e toque em **Guardar**.

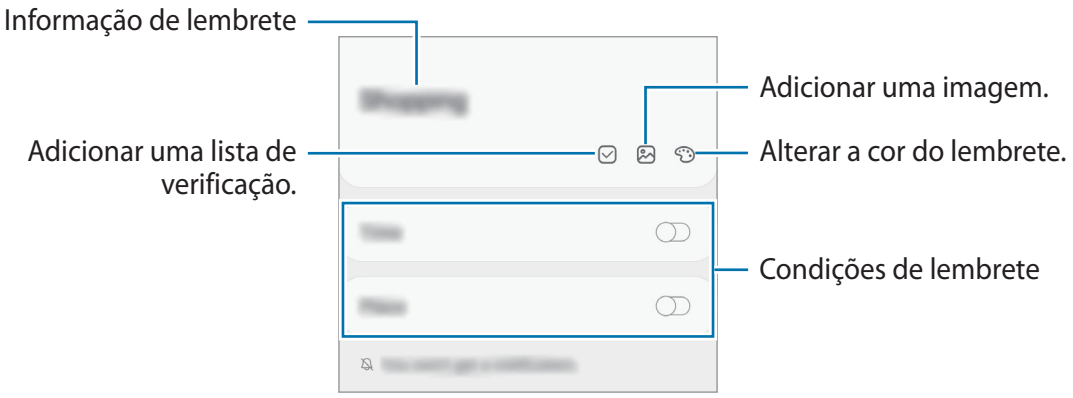

Concluir lembretes

Assinale como concluídos os lembretes de que já não necessita.

Na lista de lembretes, selecione um lembrete e toque em **Concluir**.

Restaurar lembretes

Restaure os lembretes que foram concluídos.

1 Na lista de lembretes, toque em ⋮ → **Concluídos** → **Editar**.

2 Assinale os itens a restaurar e toque em **Restaurar**.

Os lembretes irão ser adicionados à lista de lembretes e irá ser recordado nas horas predefinidas.

Eliminar lembretes

Para eliminar um lembrete, selecione um lembrete e toque em **Eliminar**. Para eliminar vários lembretes, toque sem soltar num lembrete, assinale os lembretes a eliminar e, em seguida, toque em **Eliminar**.

Telefone

Introdução


Atender ou efetuar chamadas de voz e vídeo.

Efetuar chamadas

1 Inicie a aplicação **Telefone** e toque em **Teclado**.

2 Introduza um número de telefone.

3 Toque em para efetuar uma chamada de voz ou toque em para efetuar uma chamada de vídeo.

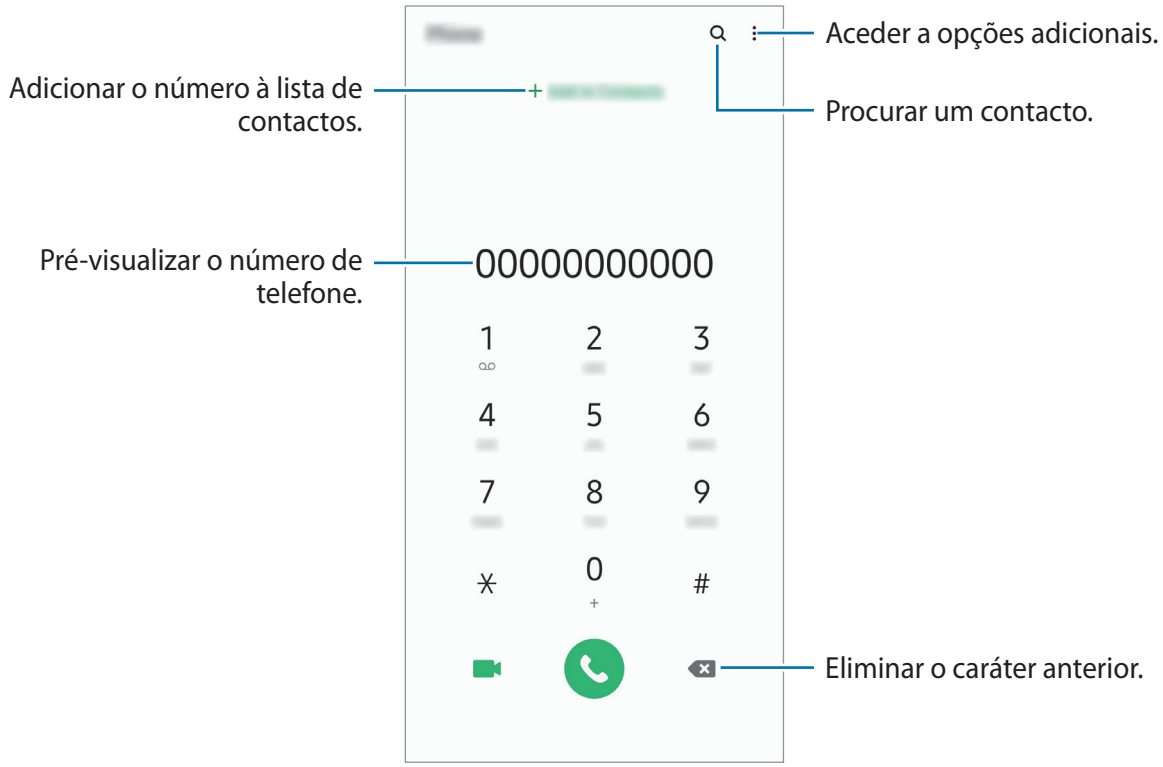

Efetuar chamadas a partir dos registos de chamadas ou lista telefónica

Inicie a aplicação **Telefone**, toque em **Recentes** ou **Contactos** e deslize um contacto ou número de telefone para a direita para efetuar uma chamada.

Se esta funcionalidade estiver desativada, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Movimentos e gestos** e, em seguida, toque no interruptor **Deslizar p/ ligar ou enviar msgs** para ativá-lo.

Utilizar a marcação rápida

Defina números de marcação rápida para efetuar chamadas rapidamente.

Para definir um número para a marcação rápida, inicie a aplicação **Telefone**, toque em **Teclado** ou **Contactos** → ⋮ → **Números de marcação rápida**, selecione um número de marcação rápida e, em seguida, adicione um número de telefone.

Para efetuar uma chamada, toque sem soltar num número de marcação rápida no teclado. Para os números de marcação rápida de 10 e acima, toque no(s) primeiro(s) digito(s) do número e toque sem soltar no último.

Por exemplo, se definir o número **123** como um número de marcação rápida, toque no **1**, no **2** e depois toque sem soltar no **3**.

Efetuar chamadas a partir do ecrã bloqueado

No ecrã bloqueado, arraste para fora do círculo.

Efetuar chamadas ao procurar locais próximos

Pode efetuar chamadas facilmente para locais próximos da sua localização atual ao procurar as respetivas informações. Pode procurar locais próximos por categoria, tal como restaurantes ou lojas, ou selecionando locais populares recomendados.

Inicie a aplicação **Telefone**, toque em **Locais** e, em seguida, selecione uma categoria ou toque em 🔍 e introduza o nome de uma empresa no campo de procura. Em alternativa, selecione um dos locais populares recomendados. As informações da empresa, tais como o número de telefone ou a morada, serão apresentadas.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Efetuar uma chamada internacional

1 Inicie a aplicação **Telefone** e toque em **Teclado**.

2 Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja.

3 Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra **Enviar mensagem** para cima e selecione uma mensagem para enviar. Se o interruptor **Adicionar lembrete** estiver ativado, será guardado um lembrete para alertá-lo sobre a chamada rejeitada uma hora mais tarde.

Para criar várias mensagens de rejeição, inicie a aplicação **Telefone**, toque em → **Definições** → **Mensagens de rejeição rápidas**, introduza uma mensagem e, em seguida, toque em +.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, o ícone surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Em alternativa, inicie a aplicação **Telefone** e toque em **Recentes** para ver as chamadas perdidas.

Bloquear números de telefone

Bloqueie chamadas de números específicos adicionados à sua lista de bloqueados.

1 Inicie a aplicação **Telefone** e toque em ⋮ → **Definições** → **Bloquear números**.

2 Toque em **Recentes** ou **Contactos**, selecione os contactos ou números de telefone e, em seguida, toque em **Concluir**.

Para introduzir um número manualmente, toque em **Adicionar n.º de telefone**, introduza um número de telefone e, em seguida, toque em +.

Quando os números bloqueados o tentarem contactar, não irá receber notificações. As chamadas serão registadas no registo de chamadas.

Pode também bloquear as chamadas a receber de pessoas que não mostrem o seu ID de chamador. Toque no interruptor **Bloquear chamadores desconhecidos** para ativar a funcionalidade.

Opções durante as chamadas

Durante uma chamada de voz

As seguintes opções estão disponíveis:

- ⋮: Aceder a opções adicionais.
- **Adicionar chamada**: efetua uma segunda chamada. A primeira chamada irá ser colocada em espera. Quando terminar a segunda chamada, a primeira chamada irá ser retomada.
- **Colocar chamada em espera**: colocar uma chamada em espera. Toque em **Retomar a chamada** para retomar a chamada em espera.
- **Bluetooth**: muda para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Altifalante**: activa ou desactiva o altifalante. Ao utilizar o altifalante, mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.
- **Desligar micro**: desliga o microfone para que o outro participante não o possa ouvir.
- **Teclado** / **Ocultar**: abre ou fecha o teclado.
- : termina a chamada atual.

Durante uma chamada de vídeo

Toque no ecrã para utilizar as opções seguintes:

- ⋮: Aceder a opções adicionais.
- **Câmara**: desliga a câmara para que o outro participante não o possa ver.
- **Mudar**: Alternar entre as câmaras traseira e frontal.
- : termina a chamada atual.
- **Silenciar**: desliga o microfone para que o outro participante não o possa ouvir.
- **Altifalante**: activa ou desactiva o altifalante. Ao utilizar o altifalante, mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.

Adicionar um número de telefone aos Contactos

Adicionar um número de telefone aos contactos a partir do teclado

1 Inicie a aplicação **Telefone** e toque em **Teclado**.

2 Introduza o número.

3 Toque em **Adicionar a Contactos**.

4 Toque em **Criar contacto novo** para criar um novo contacto ou toque em **Actualizar contacto existente** para adicionar o número a um contacto existente.

Adicionar um número de telefone aos contactos a partir da lista de chamadas

1 Inicie a aplicação **Telefone** e toque em **Recentes**.

2 Toque na imagem do autor da chamada e toque em **Adicionar** ou toque num número de telefone e toque em **Adicionar a Contactos**.

3 Toque em **Criar contacto novo** para criar um novo contacto ou toque em **Actualizar contacto existente** para adicionar o número a um contacto existente.

Adicionar uma etiqueta a um número de telefone

Pode adicionar etiquetas a números sem guardá-los em Contactos. Isto permite-lhe ver as informações do autor da chamada quando estes ligam sem os ter listados em Contactos.

1 Inicie a aplicação **Telefone** e toque em **Recentes**.

2 Toque num número de telefone → ⓘ.

3 Toque em **Adicionar nota**, introduza uma etiqueta e toque em **Adicionar**.

Ao ser recebida uma chamada desse número, a etiqueta é apresentada por baixo do número.

Contactos

Introdução

Criar e gerir os contactos no dispositivo.

Adicionar contactos

Criar um novo contacto

1 Inicie a aplicação **Contactos** e toque em +.

2 Selecionar uma localização de armazenamento.

3 Introduzir a informação do contacto.



Os tipos que informações que pode guardar podem variar em função do local de armazenamento selecionado.

4 Toque em **Guardar**.

Importar contactos

Adicione contactos importando-os de outros armazenamentos para o seu dispositivo.

1 Inicie a aplicação **Contactos** e toque em ☰ → **Gerir contactos** → **Importar ou exportar contactos** → **Importar**.

2 Selecione um local de armazenamento a partir de onde pretende importar contactos.

3 Assinale os ficheiros VCF ou os contactos a importar e toque em **Concluir**.

4 Selecione uma localização de armazenamento na qual pretende guardar contactos e toque em **Importar**.

Sincronizar contactos com as suas contas online

Sincronize os contactos do seu dispositivo com os contactos online guardados nas suas contas online, tal como a sua conta Samsung.

1 Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Contas** e selecione a conta com a qual deseja sincronizar.

2 Toque em **Sincronizar conta** e toque no interruptor **Contactos** para ativá-lo.

Para a conta Samsung, toque em ⋮ → **Definições de sincronização** e toque no interruptor **Contactos** para ativá-lo.

Procurar contactos

Inicie a aplicação **Contactos**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Arraste um dedo pelo índice no lado direito da lista telefónica para percorrer a lista de forma mais rápida.
- Toque em 🔍 no cimo da lista de contactos e introduza critérios de procura.

Toque no contacto. Em seguida, escolha uma das seguintes ações:

- ☆ : adicionar aos contactos favoritos.
- / : efetuar uma chamada de voz ou de vídeo.
- : redigir uma mensagem.
- : redigir um e-mail.

Partilhar contactos

Pode partilhar contactos com outras pessoas utilizando várias opções de partilha.

1 Inicie a aplicação **Contactos** e toque em ⋮ → **Partilhar**.

2 Selecione os contactos e toque em **Partilhar**.

3 Selecione um método de partilha.

Guardar e partilhar um perfil

Guarde e partilhe a informação do seu perfil, tal como a sua fotografia de perfil e mensagens de estado, com outras pessoas utilizando a funcionalidade de partilha de perfil.

- Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
- A funcionalidade de partilha de perfil pode não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.
- A funcionalidade de partilha de perfil está disponível apenas para contactos que tenham ativado a funcionalidade de partilha de perfil nos seus dispositivos.

1 Inicie a aplicação **Contactos** e selecione o seu perfil.

2 Toque em **Editar**, edite o seu perfil e toque em **Guardar**.

3 Toque em **Tocar aqui para partilhar o seu perfil** e toque no interruptor para o ativar.

- Para utilizar a funcionalidade de partilha de perfil, é necessário verificar o seu número de telefone. Pode ver a informação de perfil atualizada dos seus contactos em **Contactos**.
- Para alterar a lista dos contactos com os quais pretende partilhar o perfil, toque em **Seleccionar o que foi partilhado**, selecione um item a partilhar e, em seguida, selecione uma opção.

Criar grupos

Pode adicionar grupos, como família ou amigos, e gerir os contactos por grupo.

1 Inicie a aplicação **Contactos** e toque em ☰ → **Grupos** → **Criar grupo**.

2 Introduza um nome para o grupo.

Para definir um toque para o grupo, toque em **Tom toque grupo** e selecione um toque.

3 Toque em **Adicionar membro**, selecione os contactos a adicionar ao grupo e, em seguida, toque em **Concluir**.

4 Toque em **Guardar**.

Enviar uma mensagem de grupo

Pode enviar uma mensagem de grupo para membros de um grupo ao mesmo tempo.

Inicie a aplicação **Contactos**, toque em ☰ → **Grupos**, selecione um grupo e, em seguida, toque em ⋮ → **Enviar mensagem**.

Combinar contactos

Ao importar contactos de outros armazenamentos ou ao sincronizar contactos com outras contas, a sua lista de contactos pode incluir contactos duplicados. Pode combinar os contactos duplicados num só para simplificar a sua lista de contactos.

1 Inicie a aplicação **Contactos** e toque em ☰ → **Gerir contactos** → **Unir contactos**.

2 Assinale os contactos e toque em **Juntar**.

Eliminar contactos

1 Inicie a aplicação **Contactos** e toque em ⋮ → **Eliminar**.

2 Selecione os contactos e toque em **Eliminar**.

Para eliminar os contactos um a um, abra a lista de contactos e toque num contacto. Em seguida, toque em ⋮ → **Eliminar**.

Mensagens

Introdução

Envie e veja mensagens por conversa.


Enviar mensagens

Poderá ter custos adicionais no envio de mensagens enquanto estiver em roaming.

1 Inicie a aplicação **Mensagens** e toque em .

2 Adicione destinatários e introduza uma mensagem.

Para gravar uma mensagem de voz, toque sem soltar em , diga a sua mensagem e, em seguida, retire o dedo. O ícone de gravação apenas é apresentado quando o campo de introdução de mensagem estiver vazio.

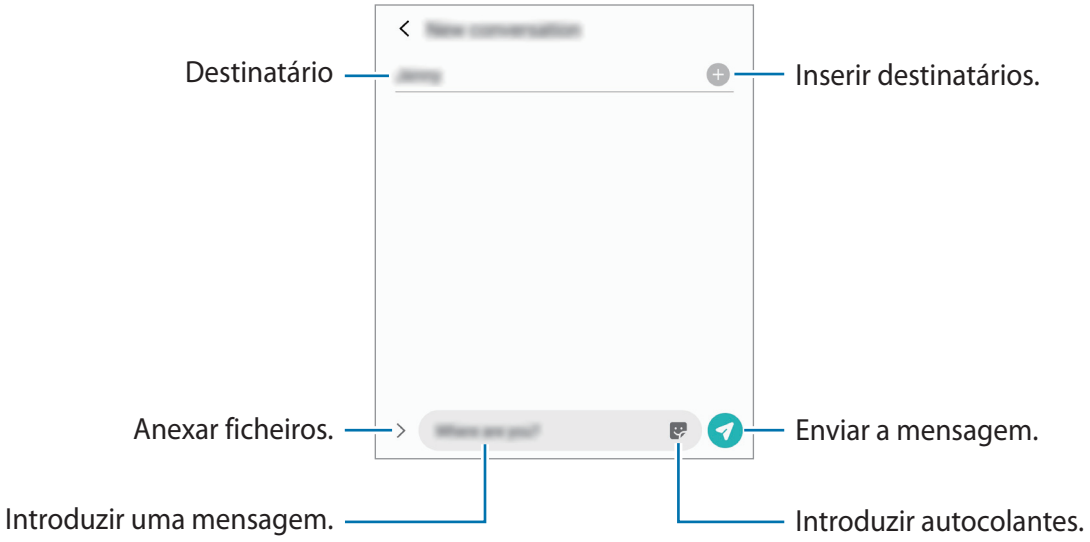

3 Toque em para enviar a mensagem.

Ver mensagens

As mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Poderá ter custos adicionais a receção de mensagens enquanto estiver em roaming.

1 Inicie a aplicação **Mensagens** e toque em **Conversações**.

2 Na lista de mensagens, selecione um contacto ou número de telefone.

- Para responder à mensagem, toque no campo de introduzir mensagem, introduza uma mensagem e, em seguida, toque em .
- Para ajustar o tamanho da letra, afaste dois dedos ou aproxime-os no ecrã.

Bloquear mensagens não desejadas

Bloqueie mensagens de números específicos adicionados à sua lista de bloqueados.

1 Inicie a aplicação **Mensagens** e toque em → **Definições** → **Bloquear números e mensagens** → **Bloquear números**.

2 Toque em **Conversações** e selecione um contacto ou número de telefone. Ou, toque em **Contactos**, selecione os contactos e, em seguida, toque em **Concluir**.

Para introduzir um número manualmente, introduza um número de telefone em **Introduzir número de telefone** e toque em .

Definir a notificação de mensagem

Pode alterar o som de notificação, opções do visor e mais.

1 Inicie a aplicação **Mensagens**, toque em ⋮ → **Definições** → **Notificações** e, em seguida, toque no interruptor para ativá-lo.

2 Altere as definições de notificação.

Definir um lembrete de mensagem

Pode definir um alerta num intervalo para o informar quando haverem notificações por verificar. Se esta funcionalidade não estiver ativada, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Definições avançadas** → **Lembretes de notificações** e, em seguida, toque no interruptor para ativá-lo.

Eliminar mensagens

1 Inicie a aplicação **Mensagens** e toque em **Conversações**.

2 Na lista de mensagens, selecione um contacto ou número de telefone.

3 Toque sem soltar numa mensagem e toque em **Eliminar**.

Para eliminar várias mensagens, marque as mensagens que pretende eliminar.

4 Toque em **Eliminar**.

Internet

Introdução

Navegue na Internet para procurar informação e adicionar páginas web aos seus Favoritos para lhes aceder mais convenientemente.

Navegar em páginas web


1 Inicie a aplicação **Internet**.

2 Toque no campo de endereço.

3 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**.

Para visualizar as barras de ferramentas, arraste ligeiramente o seu dedo para baixo no ecrã.

Para alternar entre separadores rapidamente, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita no campo de endereço.

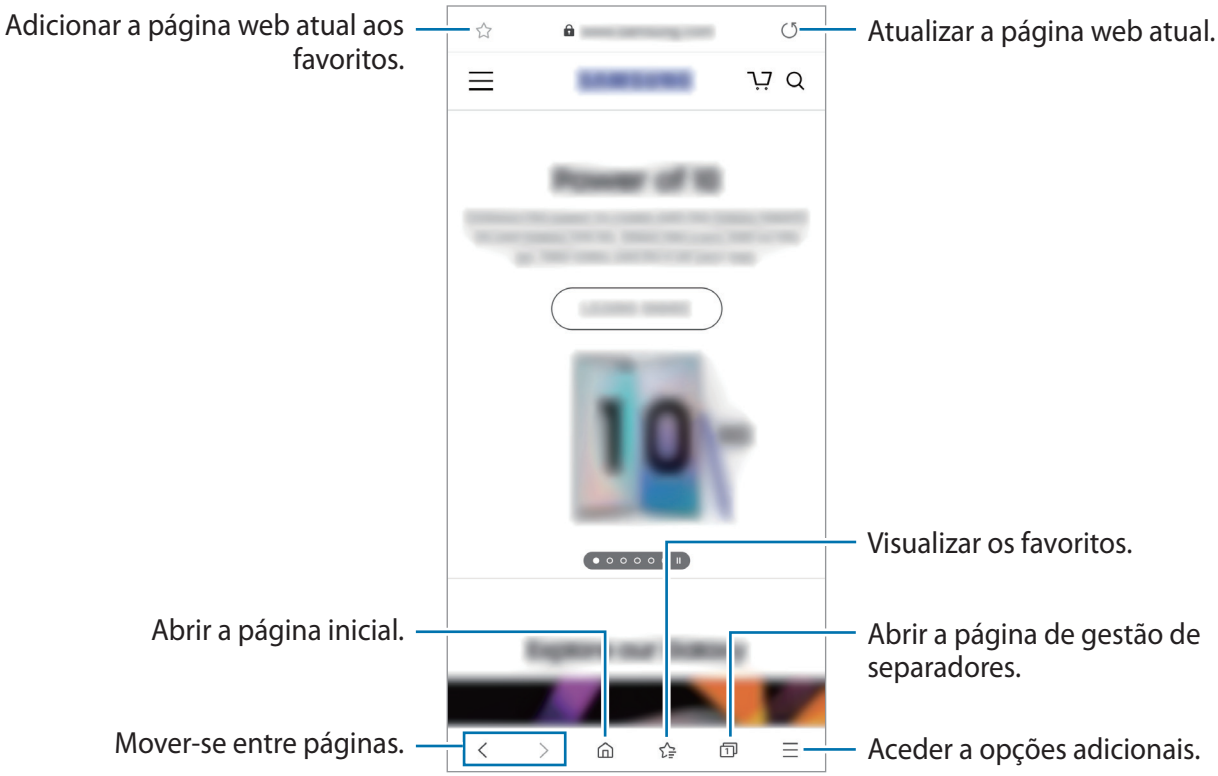

Utilizar o modo secreto

No modo secreto, pode gerir em separado separadores abertos, favoritos e páginas guardadas. Pode bloquear o modo secreto utilizando uma palavra-passe e os seus dados biométricos.

Ativar o modo secreto

Na barra de ferramentas ao fundo do ecrã, toque em → **Ligar Modo secreto**. Se for a primeira vez que utiliza esta funcionalidade, defina se pretende utilizar uma palavra-passe para o modo secreto.

No modo secreto, o dispositivo irá alterar a cor das barras de ferramentas.

No modo secreto, não poderá utilizar algumas funcionalidades, tal como a captura de ecrã.

Alterar as definições de segurança

Pode alterar a sua palavra-passe ou método de bloqueio.

Toque em → **Definições** → **Privacidade e segurança** → **Definições do Modo secreto** → **Alterar palavra-passe**. Para utilizar os seus dados biométricos registados como método de bloqueio juntamente com a palavra-passe, toque no interruptor da opção em **Biométrico** para ativá-lo.

Desativar o modo secreto

Na barra de ferramentas ao fundo do ecrã, toque em → **Desligar Modo secreto**.

Câmara

Introdução

Tire fotografias e grave vídeos utilizando vários modos e definições.

Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Iniciar a câmara

Utilize os seguintes métodos para iniciar a Câmara:

- Inicie a aplicação **Câmara**.
- Prima duas vezes a tecla multifunções rapidamente.
- No ecrã bloqueado, arraste para fora do círculo.

- Alguns métodos poderão não estar disponíveis, dependendo da sua região ou operadora.
- Algumas funcionalidades da câmara não estão disponíveis quando iniciar a aplicação **Câmara** a partir do ecrã bloqueado ou quando o ecrã está desligado enquanto o método do ecrã de bloqueio está configurado.
- Se as fotos que tira aparentam estar desfocadas, limpe a objetiva da câmara e volte a tentar.

Tirar fotografias

1 Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque.

- Com dois dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom. As funcionalidades de zoom estão disponíveis apenas quando utilizar a câmara traseira.
- Para ajustar o brilho das fotografias, toque no ecrã. Quando surgir a barra de ajuste, arraste-a para + ou −.

2 Toque em ◯ para tirar uma fotografia.



- O ecrã de pré-visualização pode variar dependendo do modo de fotografia e de qual a câmara a ser utilizada.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objetiva não está danificada ou contaminada. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar corretamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- A câmara do seu dispositivo tem uma objetiva grande angular. Poderá ocorrer ligeira distorção em fotografias ou vídeos com ângulo de visualização amplo, o que não indica problemas de desempenho do dispositivo.

Selecionar uma objetiva para tirar fotografias

No ecrã de pré-visualização, selecione a objetiva pretendida e tire uma fotografia ou grave um vídeo.

Esta funcionalidade só está disponível em alguns modos de fotografia.

- : a objetiva Ultra grande angular permite tirar fotografias ou gravar vídeos com ângulo de visualização amplo, que parecem a vista real. Utilize esta funcionalidade para tirar fotografias de paisagens.

  Para corrigir a distorção em fotografias tiradas com a objetiva Ultra grande angular, toque em no ecrã de pré-visualização, toque em **Opções de gravação** e, em seguida, toque no interruptor **Correcção de ultra grande-angular** para o ativar.
- : a objetiva grande angular permite-lhe tirar fotografias básicas ou gravar vídeos normais.



Disparo com Ultra grande angular



Fotografia básica

Utilizar os modos de fotografia

Para alterar o modo de fotografia, arraste a lista de modos de fotografia para a esquerda ou para a direita ou deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã de pré-visualização.

Selecione o modo de fotografia que pretende.



Modo de fotografia (Câmara inteligente)

A câmara ajusta as opções de disparo automaticamente consoante o ambiente para tirar fotografias facilmente. A funcionalidade de câmara inteligente reconhece automaticamente o motivo e otimiza a cor e os efeitos.


Na lista dos modos de fotografia, toque em **FOTOGRAFIA** e toque em ◯ para tirar uma fotografia.

Otimizador de fotos

A câmara ajusta as definições de cor e aplica o efeito otimizado automaticamente depois de reconhecer o motivo.

Na lista dos modos de fotografia, toque em **FOTOGRAFIA**. Quando a câmara reconhecer o motivo, o botão de otimização de fotos mudará e a cor e o efeito otimizados serão aplicados.

- Se esta funcionalidade não estiver ativada, toque em ⚙ no ecrã de pré-visualização e toque no interruptor **Optimizador de fotos** para ativá-lo.
- Para utilizar funcionalidades adicionais, toque em ⚙ no ecrã de pré-visualização, toque em **Optimizador de fotos** e, em seguida, toque nos interruptores junto às funcionalidades que pretende.
- Se não quiser utilizar esta funcionalidade, toque no botão de otimização de fotos no ecrã de pré-visualização.

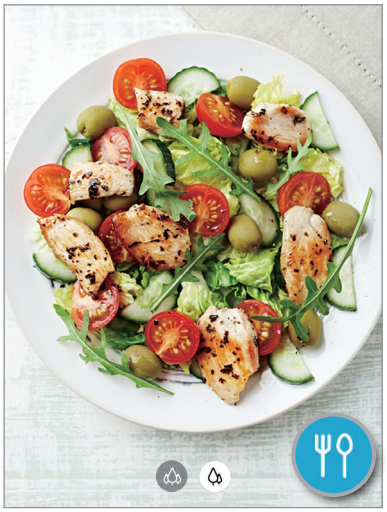

Sugestões de disparo

A câmara reconhece a posição e o ângulo do motivo e sugere a composição ideal para a fotografia.

No ecrã de pré-visualização, toque em ⚙ e toque no interruptor **Sugestões de disparo** para o activar.

1 Na lista dos modos de fotografia, toque em **FOTOGRAFIA**.

Irá surgir uma guia no ecrã de pré-visualização.


2 Aponte a guia ao motivo.

A câmara reconhece a composição e a composição recomendada aparece no ecrã de pré-visualização.

3 Ajuste a posição e o ângulo da câmara para se ajustar à composição.

Quando conseguir a composição ideal, a guia mudará para amarelo.

4 Toque em ◯ para tirar uma fotografia.

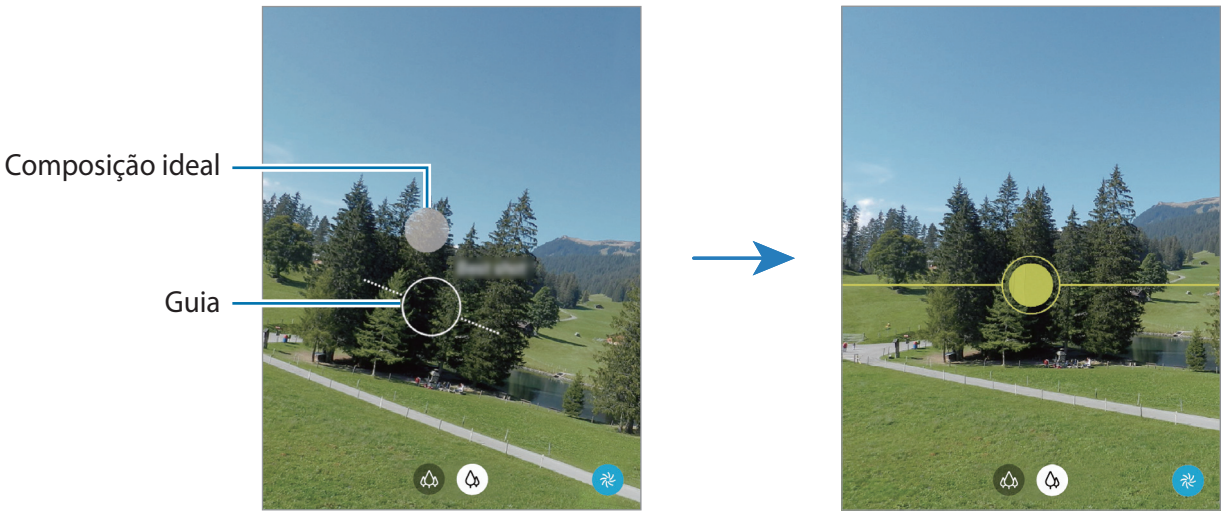

Tirar selfies

Pode tirar autorretratos com a câmara frontal.

1 Na lista dos modos de fotografia, toque em **FOTOGRAFIA**.

2 No ecrã de pré-visualização, deslize o dedo para cima ou para baixo ou toque em ⟲ para mudar para a câmara frontal para selfies.

3 Olhe para a objetiva da câmara frontal.

Para tirar autorretratos com um disparo de ângulo amplo da paisagem ou das pessoas, toquem em 👥.

4 Toque em ◯ para tirar uma fotografia.

Aplicar efeitos de filtro e efeitos embelezar

Pode selecionar um efeito de filtro e modificar caraterísticas do rosto, tais como o tom da pele ou o formato do rosto antes de tirar uma fotografia.

1 No ecrã de pré-visualização, toque em .

2 Selecione um efeito de filtro ou efeitos de beleza e tire uma fotografia.

Bloquear o foco (AF) e a exposição (AE)

Pode bloquear o foco ou a exposição numa área selecionada para evitar que a câmara se ajuste automaticamente com base nas mudanças de objetos ou nas fontes de luz.

Toque sem soltar na área para focar, a moldura AF/AE irá surgir na área e a definição de foco e exposição será bloqueada. A definição permanece bloqueada mesmo depois de tirar uma fotografia.

Modo de vídeo

A câmara ajusta as opções de disparo automaticamente consoante o ambiente para gravar vídeos facilmente.

1 Na lista dos modos de fotografia, toque em **VÍDEO**.

2 Toque em para gravar um vídeo.

- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .
- Para alterar a focagem enquanto grava um vídeo, toque onde pretende focar. Para utilizar o modo de focagem automática, toque em **AF** para cancelar o foco definido manualmente.

3 Toque em para parar a gravação do vídeo.

Modo de focagem em direto

A câmara permite tirar fotografias em que o fundo fica desfocado e o motivo se destaca claramente. Também pode aplicar um efeito de fundo e editá-lo depois de tirar uma fotografia.


Desfocar


Rodar


Zoom


Ponto de cor

- Utilize esta funcionalidade num local com luz suficiente.
- O fundo desfocado poderá não ser aplicado corretamente nas seguintes condições:
  - O dispositivo ou o motivo pode estar a mover-se.
  - O motivo é fino ou transparente.
  - O motivo tem uma cor semelhante à do fundo.
  - O motivo ou fundo são simples.

Capturar retratos que se destacam utilizando a funcionalidade Live Focus

1 Na lista dos modos de fotografia, toque em **LIVE FOCUS**.

2 Arraste a barra de ajuste de desfoque do fundo para a esquerda ou direita para ajustar o nível de desfoque.

3 Quando a mensagem **Pronto** aparece no ecrã de pré-visualização, toque em ◯ para tirar uma fotografia.




Editar o fundo das fotografias com Focagem em direto

Também pode editar o efeito de fundo e a intensidade do efeito de fundo de uma fotografia tirada com a funcionalidade de focagem em direto.

1 Selecione uma fotografia capturada com a funcionalidade Live Focus e toque em **Mudar efeitos de fundo**.

2 Selecione o efeito de fundo que pretende.

Para ajustar a intensidade do efeito de fundo, deslize a barra de ajuste para a esquerda ou para a direita.

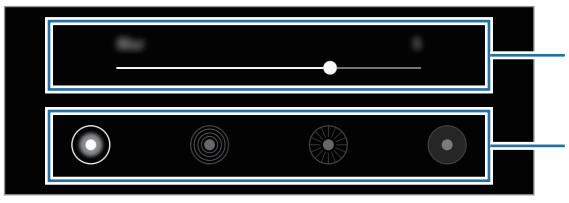

3 Toque em **Aplicar** para guardar a fotografia.

Modo Super câmara lenta


A super câmara lenta é uma funcionalidade que grava em câmara lenta um momento que passa rápido para que o possa apreciar mais tarde. Depois de gravar o vídeo, a música de fundo será adicionada automaticamente.

- Algumas funcionalidades do modo super câmara lenta podem variar consoante o modelo.
- Utilize esta funcionalidade num local com luz suficiente. Ao gravar um vídeo em ambientes interiores com iluminação insuficiente, podem ocorrer algumas das seguintes situações:
  - O ecrã pode parecer escuro devido à falta de luz.
  - O ecrã pode piscar em certas condições de iluminação, como em locais com iluminação fluorescente.
  - Pode ocorrer ruído.

Gravação de vídeos em super câmara lenta

Grave um vídeo capturando um único momento em que o motivo está em movimento.

1 Na lista dos modos de fotografia, toque em **MAIS** → **SUPER LENTO**.

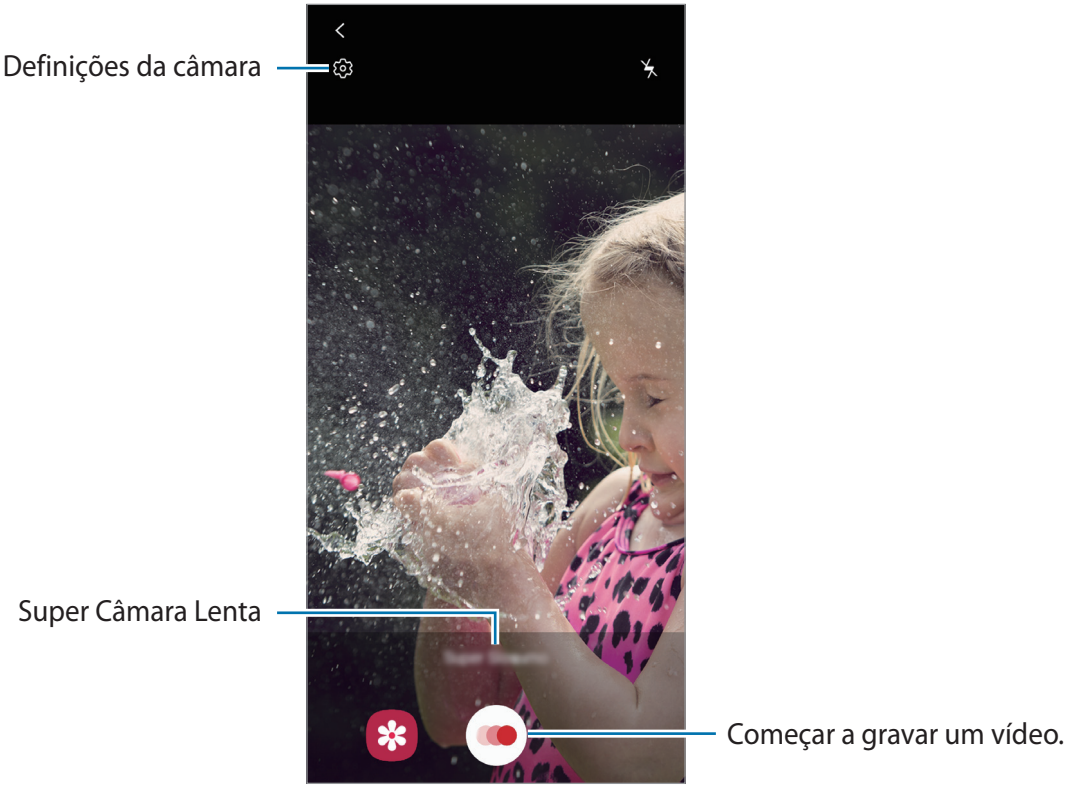

2 Toque em .

O dispositivo captura o momento em super câmara lenta e grava-o como um vídeo.

Reproduzir vídeos em super câmara lenta

Selecione um vídeo em super câmara lenta e toque em **Repr. vídeo em câmera super lenta**.

Durante a reprodução, o vídeo será automaticamente acompanhado por música de fundo aleatória.


Para capturar uma imagem enquanto reproduz um vídeo, toque em .

Editar vídeos em super câmara lenta

No ecrã de reprodução, pode editar o vídeo e guardá-lo como um ficheiro diferente ou partilhá-lo.

Para cortar uma secção desejada do vídeo, arraste a barra de início e a barra de fim para os pontos desejados para selecionar a secção a manter.

Para editar a secção de super câmara lenta, arraste para a esquerda ou para a direita.

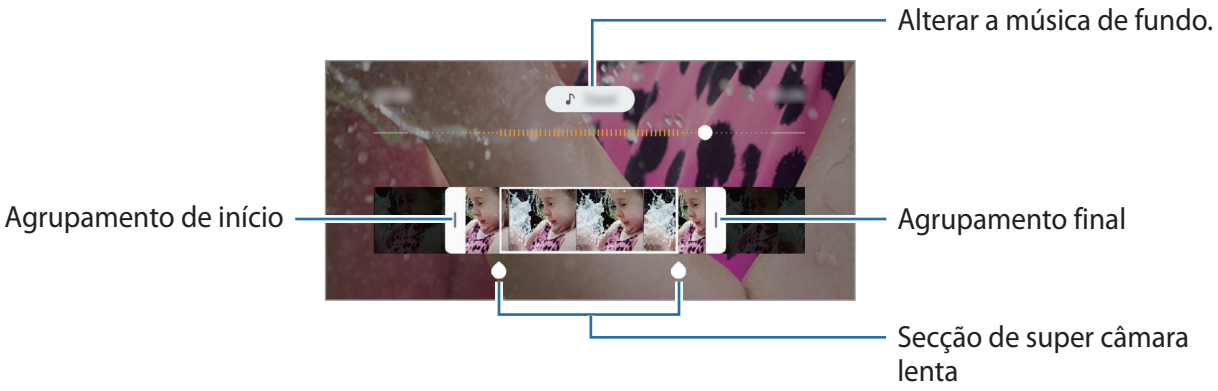

Modo câmara lenta

Grave um vídeo para visualizá-lo em câmara lenta. Pode especificar as secções dos seus vídeos para serem reproduzidas em câmara lenta.

1 Na lista dos modos de fotografia, toque em **MAIS** → **CÂMARA LENTA**.

2 Toque em para iniciar a gravação.


3 Quando terminar de gravar, toque em para parar.

4 No ecrã de pré-visualização, toque na miniatura de pré-visualização.

5 Toque em **Reproduzir vídeo em câmara lenta**.

A secção mais rápida do vídeo será configurada como uma secção de câmara lenta e a reprodução do vídeo será iniciada. Serão criadas até duas secções de câmara lenta com base no vídeo.

Para editar a secção de câmara lenta, arraste ◯ para a esquerda ou para a direita.

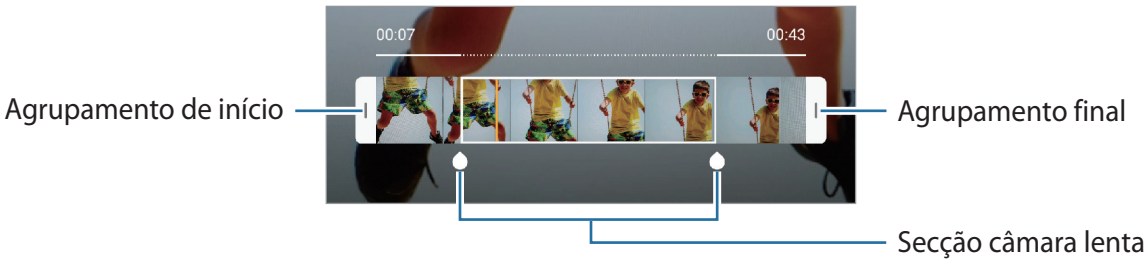

Modo noite

Tire uma fotografia em condições de baixa luminosidade, sem utilizar o flash.

Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **NOCTURNO**.

Modo panorama

Com o modo de panorama, tire uma série de fotografias e cole-as entre si para criar uma cena mais ampla.

Para obter as melhores fotografias utilizando o modo panorama, siga estas sugestões:

- Movimente a câmara devagar numa direção.
- Mantenha a imagem dentro da moldura no visor da câmara. Se a imagem de pré-visualização estiver fora da moldura guia ou se não mover o dispositivo, o dispositivo para automaticamente de tirar fotografias.
- Evite tirar fotografias de fundos indistintos, tal como céu limpo ou uma parede branca.

1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **PANORAMA**.

2 Toque em ◯ e mova o dispositivo lentamente numa direção.

3 Toque em ■ para parar de tirar fotografias.

Modo macro

Tire fotografias nítidas de motivos a curta distância.

Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **MACRO**.

Modo profissional

Capture fotografias ajustando manualmente várias opções de fotografia, tal como o valor da exposição e o valor ISO.

Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **PRO**. Selecione opções e personalize as definições e depois toque em ◯ para tirar uma fotografia.


Opções disponíveis

- ISO : selecione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. Valores baixos são para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos são para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz. Contudo, definições de ISO mais altas podem resultar em ruído visual nas fotografias.
- WB : selecione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. Pode definir a temperatura da cor.
- +/− : altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.

Separar a área de foco da área de exposição

Pode separar a área de foco da área de exposição.

Toque sem soltar no ecrã de pré-visualização. A moldura AF/AE irá surgir no ecrã. Arraste a moldura para o sítio onde pretende separar a área de foco e a área de exposição.

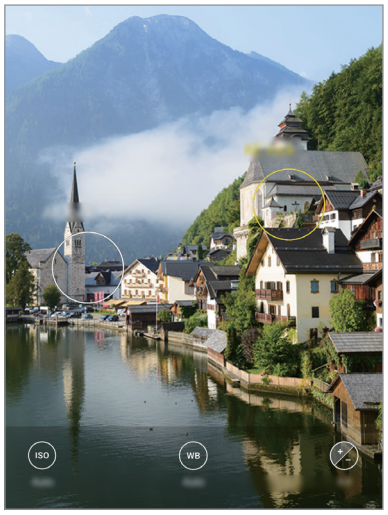

Modo movimento rápido

Grave cenas, tais como, carros ou pessoas a passar e visualize-as em vídeos de movimento rápido.

1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **MOVIMENTO RÁPIDO**.

2 Toque em e selecione uma opção de taxa de frames.

Se definir a taxa de frames para **Auto**, o dispositivo irá ajustar automaticamente a taxa de frames de acordo com a alteração da taxa da cena.

3 Toque em para iniciar a gravação.

4 Toque em para terminar a gravação.

5 No ecrã de pré-visualização, toque na miniatura de pré-visualização e toque em **Reproduzir movimento rápido** para ver o vídeo.

Modo comida

Tire fotografias de comida com cores mais vibrantes.

1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **ALIMENTOS**.

2 Toque no ecrã e arraste a moldura circular sobre a área a realçar.

A área fora da moldura circular ficará desfocada.

Para redimensionar a moldura circular arraste uma margem da moldura.



3 Toque em e arraste a barra de ajuste para ajustar o tom da cor.

4 Toque em para tirar uma fotografia.

Personalizar as definições da câmara

Opções para o modo de disparo atual

No ecrã de pré-visualização, utilize as opções seguintes.

As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo de disparo.

- : ative ou desative o flash.
- : seleccione o período de espera antes da câmara tirar uma fotografia automaticamente.
- : selecione uma proporção para fotografias.
- : defina o dispositivo para capturar um clipe de vídeo alguns segundos antes de tocar em .
- : Aplique um efeito de filtro ou efeitos embelezar.
- : seleccione uma taxa de frames.
- : selecione uma proporção para vídeos.
- : estabilize um vídeo.
- : Grave vídeos divertidos com escrita manual virtual ou desenhos em caras ou em qualquer outra área. Consulte Rabiscos RA para mais informação.
- : selecione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** utiliza a luz na parte central da fotografia para calcular a exposição da fotografia. **Ponto** utiliza a luz numa área concentrada central da fotografia para calcular a exposição da fotografia. **Matriz** é a média de toda a cena.
- : no modo **Alimentos**, foca um objeto dentro da moldura circular e desfoca a imagem exterior ao frame.
- : no modo **Alimentos**, ajuste o tom de cor.

Definições da câmara

No ecrã de pré-visualização, toque em ⚙. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do modo de fotografia.

Funcionalidades inteligentes

- **Optimizador de fotos**: defina o dispositivo de modo a ajustar as definições de cor e aplicar o efeito otimizado automaticamente consoante o motivo ou a cena.
- **Sugestões de disparo**: Defina o dispositivo para sugerir a composição ideal para a fotografia ao reconhecer a posição e o ângulo do seu objeto.
- **Digitalizar códigos QR**: ativa ou desativa o leitor de códigos QR.

Fotografias

- **Manter premido Botão obturador p/**: selecionar uma ação a executar ao tocar sem soltar na tecla de câmara.
- **Opções de gravação**: selecione como pretende guardar as fotografias.

Vídeos

- **Tamanho vídeo câmara traseira**: selecione uma resolução para os vídeos que pretende gravar com a câmara traseira. Utilizar uma resolução mais alta irá resultar em vídeos de qualidade superior, mas irão ocupar mais memória.
- **Tamanho vídeo câmara frontal**: selecione uma resolução para os vídeos que pretende gravar com a câmara frontal. Utilizar uma resolução mais alta irá resultar em vídeos de qualidade superior, mas irão ocupar mais memória.
- **Vídeo de alta eficácia**: grave vídeos no formato High Efficiency Video Codec (HEVC). Os vídeos HEVC serão guardados como ficheiros comprimidos para preservar a memória do dispositivo.

  - Não é possível reproduzir vídeos HEVC noutros dispositivos ou partilhá-los online.
  - Os vídeos em câmara lenta e super câmara lenta não podem ser gravados no formato HEVC.

- **Estabiliz. de vídeo**: ative estabilizador de vídeo para reduzir ou eliminar o desfoque da imagem resultante da trepidação da câmara enquanto grava um vídeo.

Funcionalidades úteis

- **HDR (Tom rico)**: capture fotografias com cores ricas e reproduza pormenores mesmo em zonas muito claras ou muito escuras.
- **Fotografias como pré-visualizadas**: Defina o dispositivo para guardar as fotografias tal como estas são apresentadas no ecrã de pré-visualização quando tiradas com a câmara frontal, sem inversão.
- **Linhas de grelha**: exibe guias no visor para o ajudar na composição quando selecionar motivos.
- **Etiquetas de localização**: anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia.

  - A força do sinal de GPS poderá ser fraca em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
  - A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desative a definição de etiqueta de localização.

- **Métodos de disparo**: selecione métodos de disparo adicionais para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.
- **Localização armazenam.**: selecione a localização da memória para armazenamento. Esta funcionalidade aparecerá ao inserir um cartão de memória.
- **Marca de água**: Adicione uma marca de água no canto inferior esquerdo quando tirar fotografias.
- **Repor definições**: reponha as definições da câmara.
- **Contacte-nos**: faça perguntas ou consulte as perguntas frequentes.
- **Acerca da Câmara**: ver a versão e informações legais sobre a câmara.

Galeria


Introdução

Veja imagens e vídeos guardados no seu dispositivo. Também pode gerir imagens e vídeos por álbum ou criar histórias.

Ver imagens

1 Inicie a aplicação **Galeria** e toque em **Imagens**.

2 Selecione uma imagem.

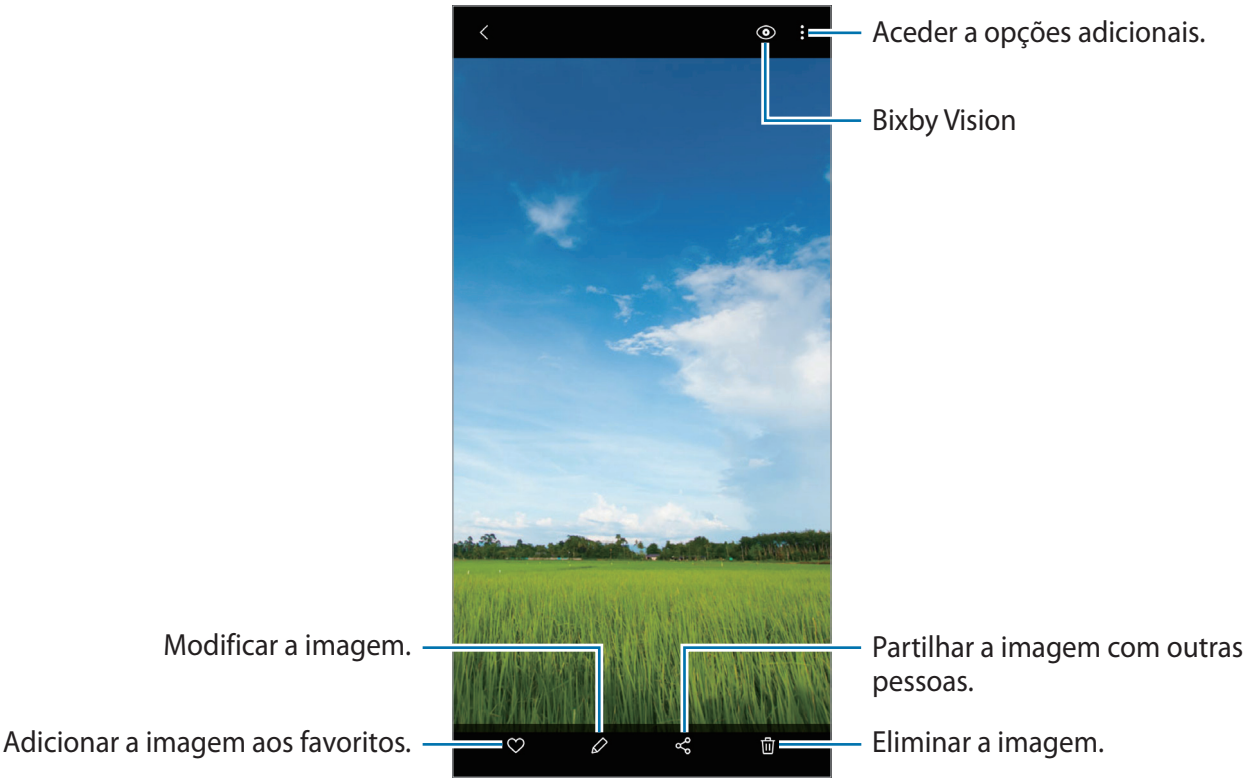

Pode criar um filme, um GIF animado ou uma colagem a partir de várias imagens. Na lista, toque em ou em → **Criar GIF** ou **Criar colagem** e, em seguida, selecione imagens.

Procurar imagens

Inicie a aplicação **Galeria** e toque em para ver as imagens ordenadas por categoria, por exemplo, tipos ou localizações.


Para procurar imagens com palavras-chave, toque no campo de pesquisa.

Visualizar vídeos

1 Inicie a aplicação **Galeria** e toque em **Imagens**.

2 Selecione um vídeo a reproduzir.

3 Toque em **Reproduzir vídeo** para o reproduzir.

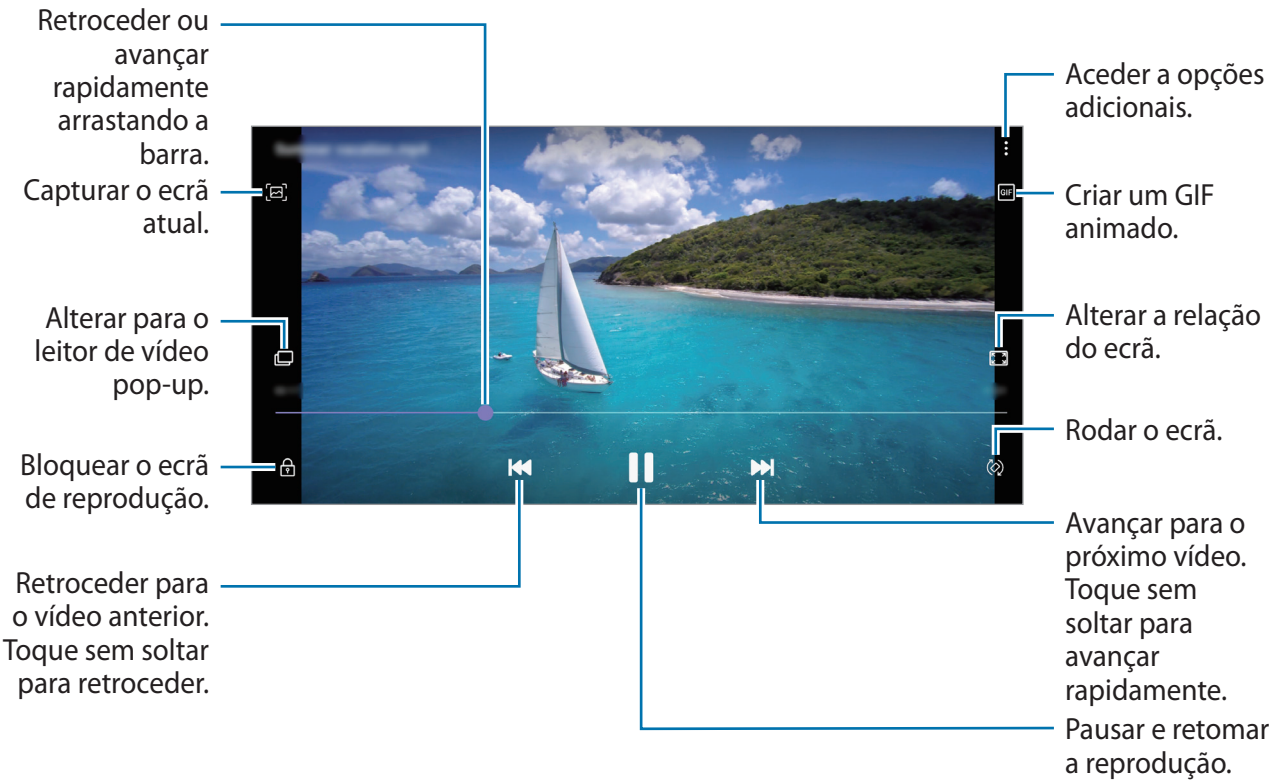


Arraste o seu dedo para cima ou para baixo, no lado esquerdo do ecrã de reprodução para ajustar o brilho, ou arraste o seu dedo para cima ou para baixo, no lado direito do ecrã de reprodução para ajustar o volume.

Para retroceder ou avançar rapidamente, deslize para a esquerda ou direita no ecrã de reprodução.

Ver os detalhes das imagens e vídeos

Ao ver uma imagem ou no ecrã de pré-visualização de vídeo, arraste para cima no ecrã. Os detalhes do ficheiro serão apresentados.

Também pode ver conteúdos relacionados tocando na informação no ecrã.

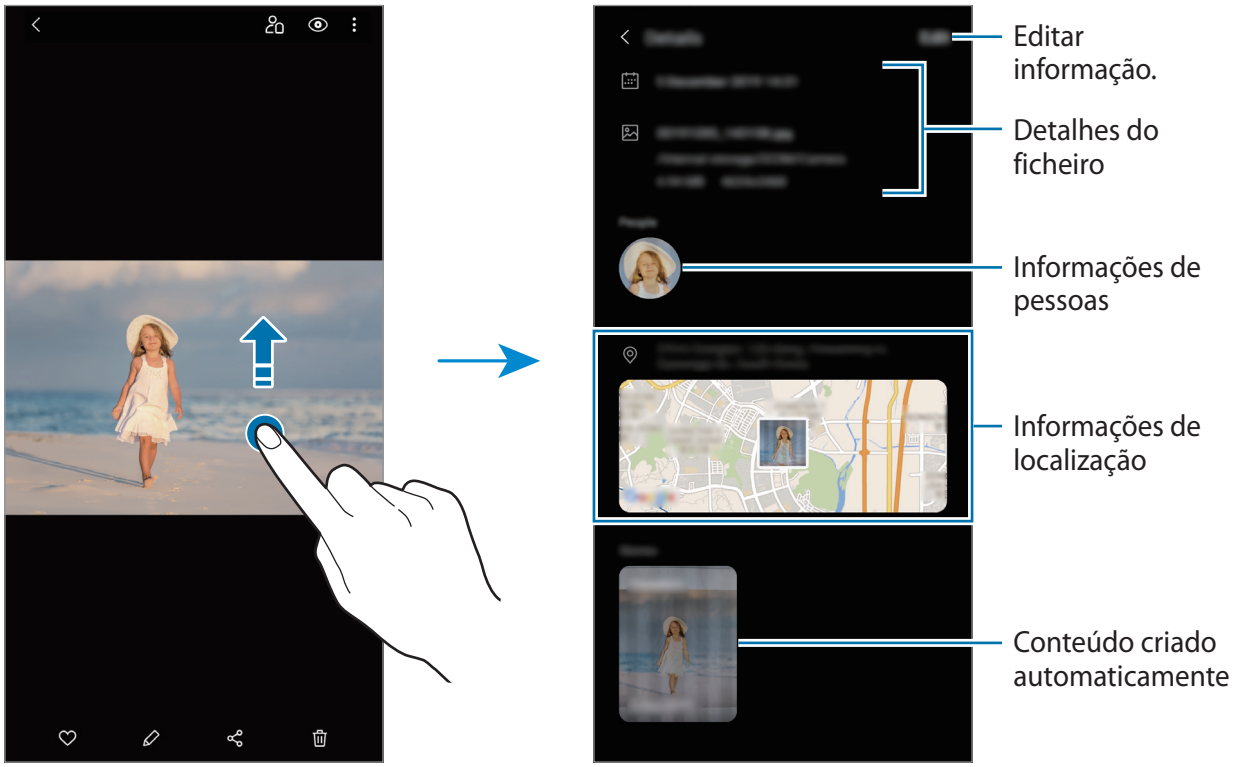

Visualizar fotografias ou vídeos por categoria

Pode ver fotografias e vídeos por categoria.

Inicie a aplicação **Galeria**, toque em **Imagens** ou **Álbuns** e, em seguida, selecione uma categoria.

- **Vídeos**: veja os vídeos guardados no dispositivo.
- **Favoritos**: veja as suas fotografias e vídeos favoritos.
- **Recentes**: Veja fotografias e vídeos recentes.
- **Sugeridos**: veja conteúdo recomendado.

Visualizar álbuns

Pode visualizar imagens e vídeos ordenados por pastas ou álbuns.

Inicie a aplicação **Galeria**, toque em **Álbuns** e selecione um álbum.

Ocultar álbuns

É possível ocultar álbuns.

Não é possível ocultar álbuns criados por predefinição, como os álbuns **Câmara** e **Capturas de ecrã**.

1 Inicie a aplicação **Galeria** e toque em **Álbuns**.

2 Toque em ⋮ → **Ocultar ou mostrar álbuns**.

3 Toque no interruptor de um álbum para ocultar.

Visualizar histórias

Quando captura ou guarda imagens e vídeos, o dispositivo lê as respetivas etiquetas de data e localização, ordena as imagens e os vídeos e, depois, cria histórias. Para criar histórias automaticamente, tem de capturar ou guardar imagens e vídeos múltiplos.

Inicie a aplicação **Galeria**, toque em **Histórias** e selecione uma história.

Criar histórias

Crie histórias com vários temas.

1 Inicie a aplicação **Galeria** e toque em **Histórias**.

2 Toque em ⋮ → **Criar história**.

3 Introduza um título para a história e toque em **Criar**.

4 Assinale as imagens ou os vídeos a incluir na história e toque em **Concluir**.

Para adicionar imagens ou vídeos a uma história, selecione a história e toque em ⋮ → **Adicionar**.

Para remover imagens ou vídeos de uma história, selecione uma história, toque em ⋮ → **Editar**, assinale as imagens ou os vídeos a remover e depois toque em **Remover da história**.

Eliminar histórias

1 Inicie a aplicação **Galeria** e toque em **Histórias**.

2 Toque sem soltar numa história para eliminar e toque em **Eliminar**.

Sincronizar imagens e vídeos

Se sincronizar a aplicação **Galeria** com a Samsung Cloud, as fotos e os vídeos que gravar também serão guardados na Samsung Cloud. Pode ver as imagens e vídeos guardados na Samsung Cloud na aplicação **Galeria** e em outros dispositivos.

Inicie a aplicação **Galeria**, toque em ⋮ → **Definições** e, em seguida, toque no interruptor **Sincronização da cloud** para ativá-lo. A aplicação **Galeria** e a Samsung Cloud serão sincronizados.

Eliminar imagens ou vídeos

1 Inicie a aplicação **Galeria**.

2 Selecione uma imagem ou vídeo a eliminar.

Para eliminar vários ficheiros, toque sem soltar num ficheiro para eliminar na lista e assinale mais ficheiros a eliminar.

3 Toque em 🗑 ou em **Eliminar**.

Utilizar a funcionalidade de reciclagem

Pode manter os ficheiros e vídeos eliminados na reciclagem. Os ficheiros serão eliminados depois de um determinado tempo.

Inicie a aplicação **Galeria**, toque em ⋮ → **Definições** e, em seguida, toque no interruptor **Lixo** para ativá-lo.


Para ver os ficheiros da reciclagem, inicie a aplicação **Galeria** e toque em ⋮ → **Lixo**.

EMOJI

Introdução

Crie um O Meu Emoji que se pareça consigo e tire fotografias e grave vídeos utilizando O Meu Emoji, Emojis de personagens ou stickers.


Pode personalizar as funcionalidades de O Meu Emoji, como o formato do rosto ou o corte de cabelo, e decorar O Meu Emoji com vários acessórios. Também se pode expressar de formas divertidas utilizando stickers O Meu Emoji durante uma conversa.

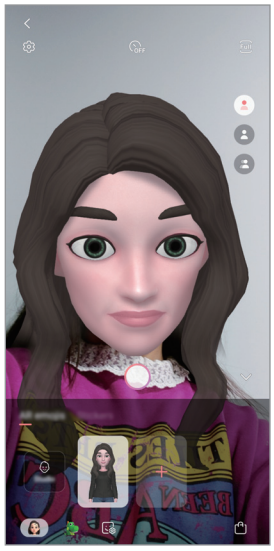

Os Meus Emojis



Emojis de personagem

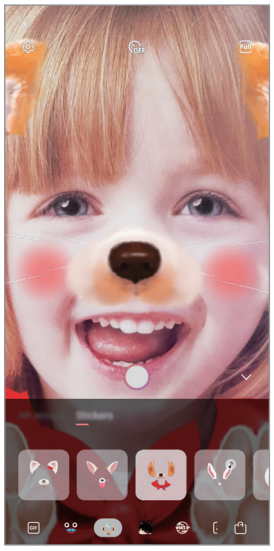

Stickers

Criar O Meu Emoji

Crie um O Meu Emoji que se pareça consigo. Serão criados automaticamente autocolantes O Meu Emoji com várias expressões.

1 Inicie a aplicação **Câmara**, toque em **MAIS** na lista de modos de fotografia e toque em **EMOJI** → **Criar O Meu Emoji**.


2 Alinhe a cara com o ecrã e toque em ◯ para tirar uma fotografia.

3 Selecione o género e a faixa etária do O Meu Emoji e toque em **Seguinte**.

4 Decore um O Meu Emoji e toque em **Seguinte**.

5 Toque em **Concluir**.

O Meu Emoji e os stickers O Meu Emoji são criados. Pode ver os stickers O Meu Emoji no Estúdio de O Meu Emoji. Consulte Autocolantes O Meu Emoji para mais informações.

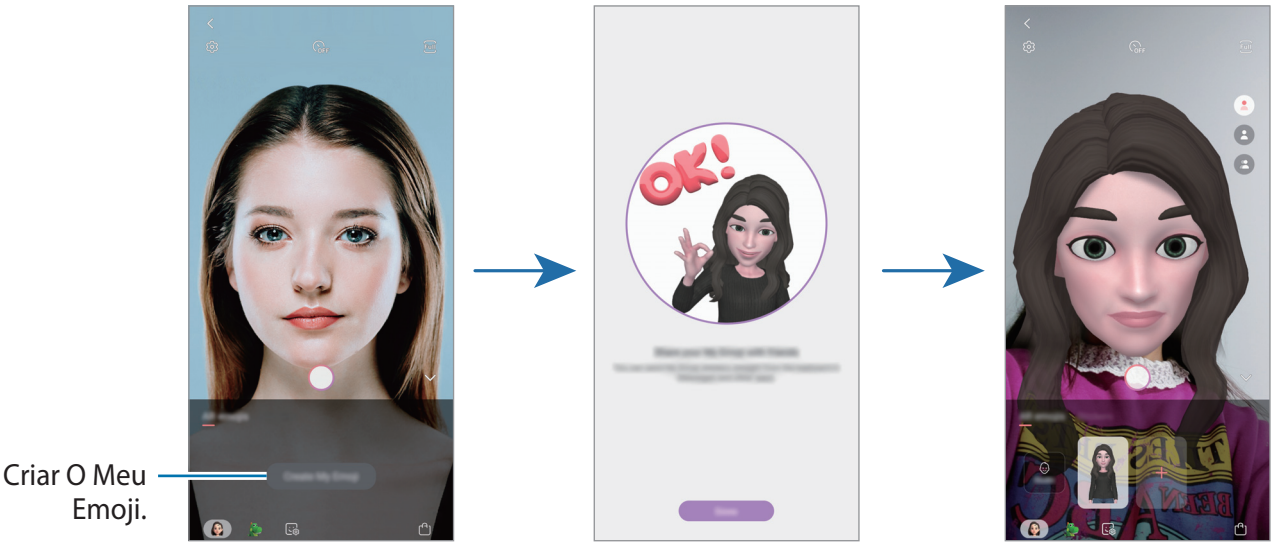

Pode utilizar a funcionalidade **EMOJI** nas câmaras frontal e traseira. Se estiver a utilizar a câmara traseira, ela irá mudar automaticamente para a câmara frontal. Para trocar a câmara, deslize o dedo para cima ou para baixo no ecrã de pré-visualização.

Eliminar O Meu Emoji

Inicie a aplicação **Câmara**, toque em **MAIS** na lista de modos de fotografia e toque em **EMOJI**. Toque sem soltar o O Meu Emoji que pretende eliminar e toque em ⊖. O Meu Emoji e os stickers O Meu Emoji serão eliminados.


Personalizar O Meu Emoji

Edite ou decore um O Meu Emoji no Estúdio de O Meu Emoji. Também pode criar os seus próprios stickers O Meu Emoji.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Estúdio de O Meu Emoji

Inicie a aplicação **Câmara**, toque em **MAIS** na lista de modos de fotografia e toque em **EMOJI** → **Estúdio**. É apresentado o Estúdio de O Meu Emoji.

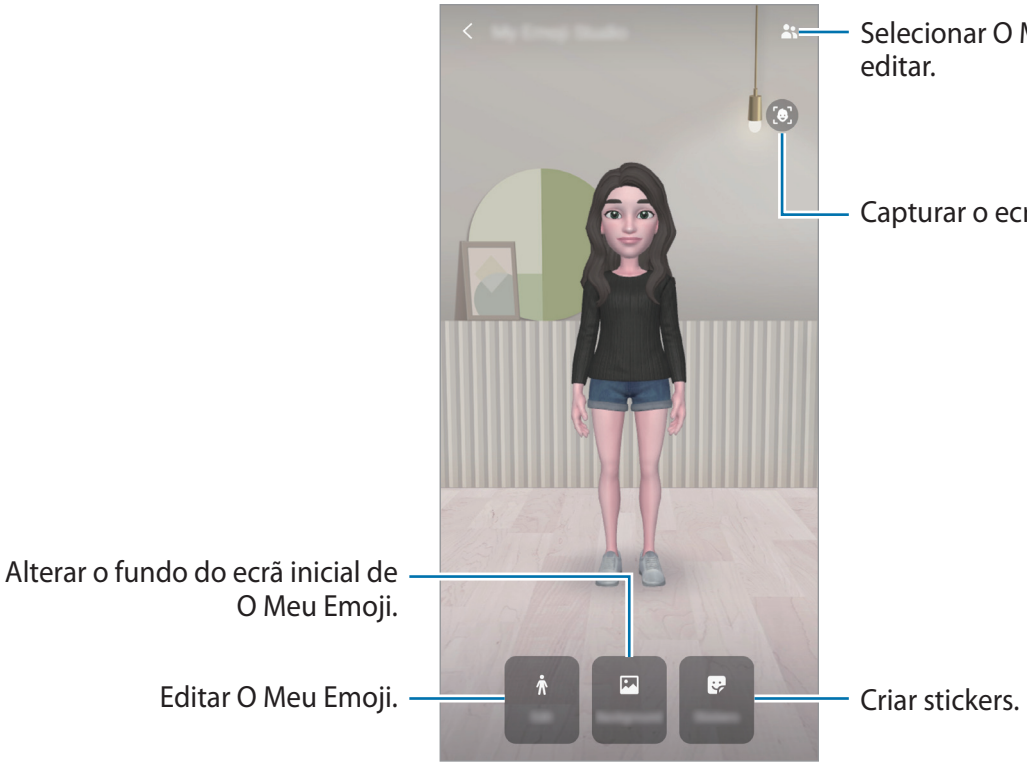


Autocolantes O Meu Emoji

Crie os seus próprios stickers com expressões e ações de O Meu Emoji. Pode utilizar stickers O Meu Emoji quando envia mensagens ou numa rede social.

Visualizar stickers O Meu Emoji

No Estúdio de O Meu Emoji, toque em **Autocolantes**. Em seguida, pode ver os stickers O Meu Emoji.

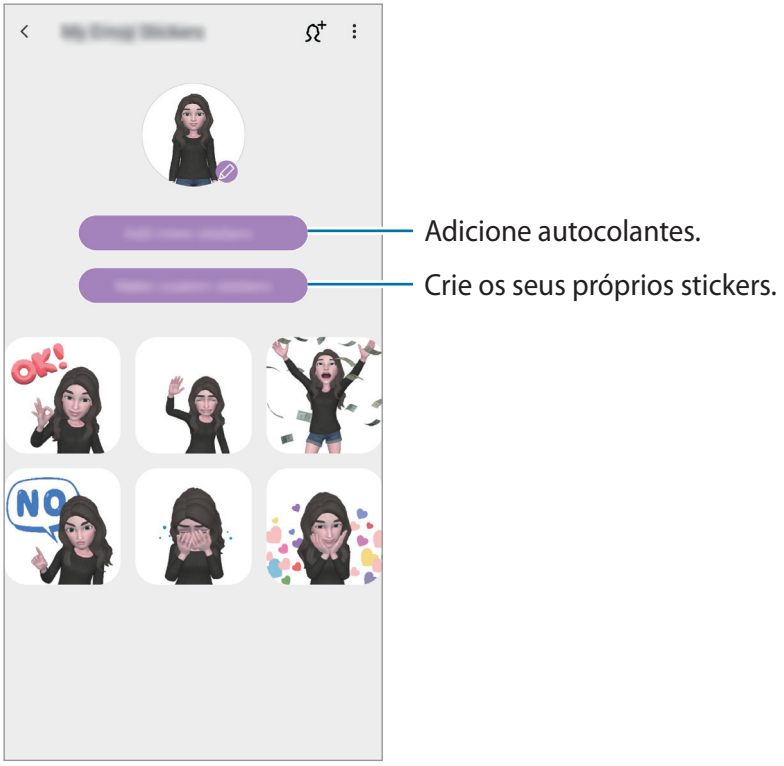

Criar os seus próprios stickers

1 No Estúdio de O Meu Emoji, toque em **Autocolantes** → **Criar autocol. persona.**

2 Edite os stickers como pretender.

- : Adicione autocolantes.
- : Selecione o fundo do autocolante.
- : Selecione uma expressão.
- : Selecione uma ação.
- : Introduza texto.
- : escreva ou desenhe em stickers.

3 Toque em **Guardar**.

Utilizar autocolantes O Meu Emoji em conversas


Pode utilizar stickers O Meu Emoji durante uma conversa através de mensagens ou numa rede social. As ações que se seguem são um exemplo da utilização de stickers O Meu Emoji na aplicação **Mensagens**.

1 Quando estiver a compor uma mensagem na aplicação **Mensagens**, toque em no teclado Samsung.

2 Toque no ícone O Meu Emoji.

3 Selecione um dos Meus Emojis.

O Meu Emoji seleccionado será inserido.

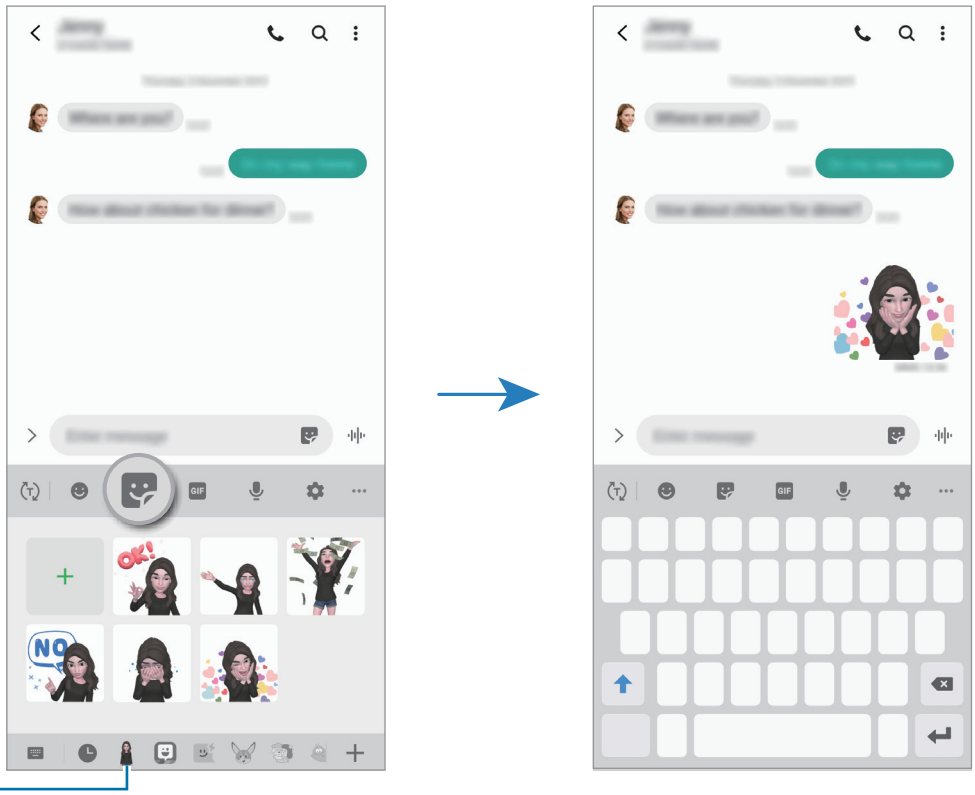

Eliminar stickers O Meu Emoji

No teclado Samsung, toque em e, de seguida, em na parte inferior do teclado. Selecione os stickers O Meu Emoji que pretende eliminar e toque em **Eliminar**.

Capturar fotografias ou vídeos com O Meu Emoji

Crie fotografias ou vídeos divertidos com O Meu Emoji utilizando vários modos de disparo.



Funcionalidades básicas




Máscara



Minimovimento

1 Inicie a aplicação **Câmara**, toque em **MAIS** na lista de modos de fotografia e toque em **EMOJI**.

2 Selecione um O Meu Emoji que pretende utilizar.

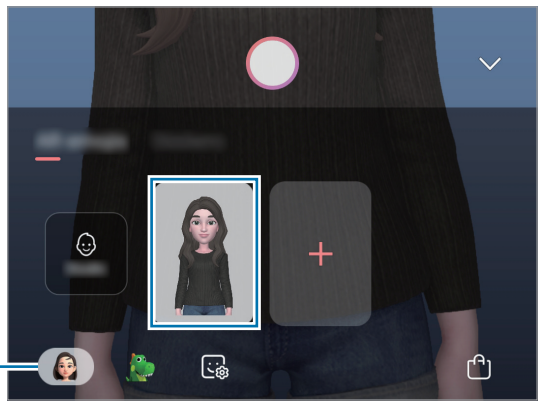

3 Selecione o modo que pretende utilizar.

- (**Máscara**): A cara de O Meu Emoji aparece sobre o seu rosto, pelo que parece que está a usar uma máscara.
- (**Básico**): O Meu Emoji imita as suas expressões.
- (**Minimovimento**): O Meu Emoji imita os movimentos do seu corpo.

4 Toque em para tirar uma fotografia ou deslize o dedo para a esquerda no ecrã de pré-visualização e toque em para gravar um vídeo.


Pode ver e partilhar as fotografias e vídeos que capturou na **Galeria**.

Capturar fotografias ou vídeos com Emojis de personagens ou stickers

Os Emojis de personagens imitam as suas expressões. Também pode aplicar efeitos de sticker que acompanham o seu rosto.

1 Inicie a aplicação **Câmara**, toque em **MAIS** na lista de modos de fotografia e toque em **EMOJI**.

2 Selecione um Emoji de personagem ou toque em **Autocolantes** e selecione o sticker que pretende utilizar.

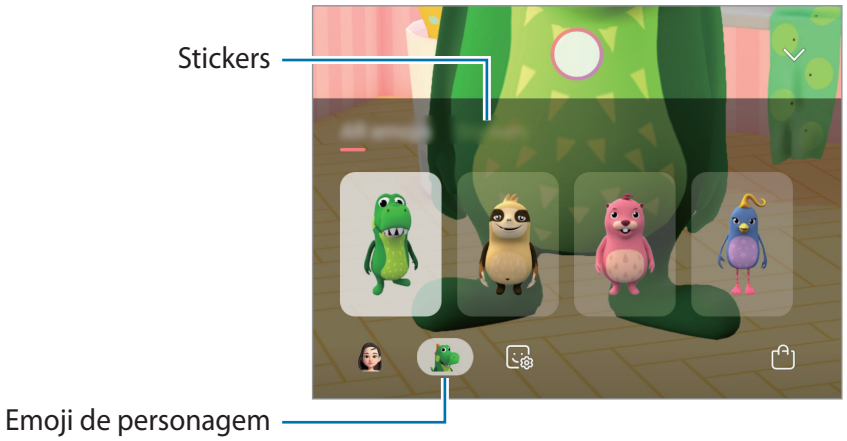

3 Toque em para tirar uma fotografia ou deslize o dedo para a esquerda no ecrã de pré-visualização e toque em para gravar um vídeo.

Pode ver e partilhar as fotografias e vídeos que capturou na **Galeria**.

Rabiscos RA

Grave vídeos divertidos com escrita manual virtual ou desenhos em caras ou em qualquer outra área. Quando a câmara reconhece um rosto ou um espaço, os rabiscos na cara seguem-no à medida que se move, enquanto os rabiscos no espaço ficam fixos no mesmo lugar, mesmo que a câmara se mova.

1 Inicie a aplicação de **Câmara** e toque em **VÍDEO** na lista de modos de fotografia.


2 Toque em e selecione o modo pretendido.

Quando a câmara reconhece um motivo, a área de reconhecimento é apresentada no ecrã.

- **Rosto**: rabisque num rosto.

3 Escreva ou desenhe na área de reconhecimento.

Se tocar em e depois começar a rabiscar, pode gravar-se a si mesmo a rabiscar.

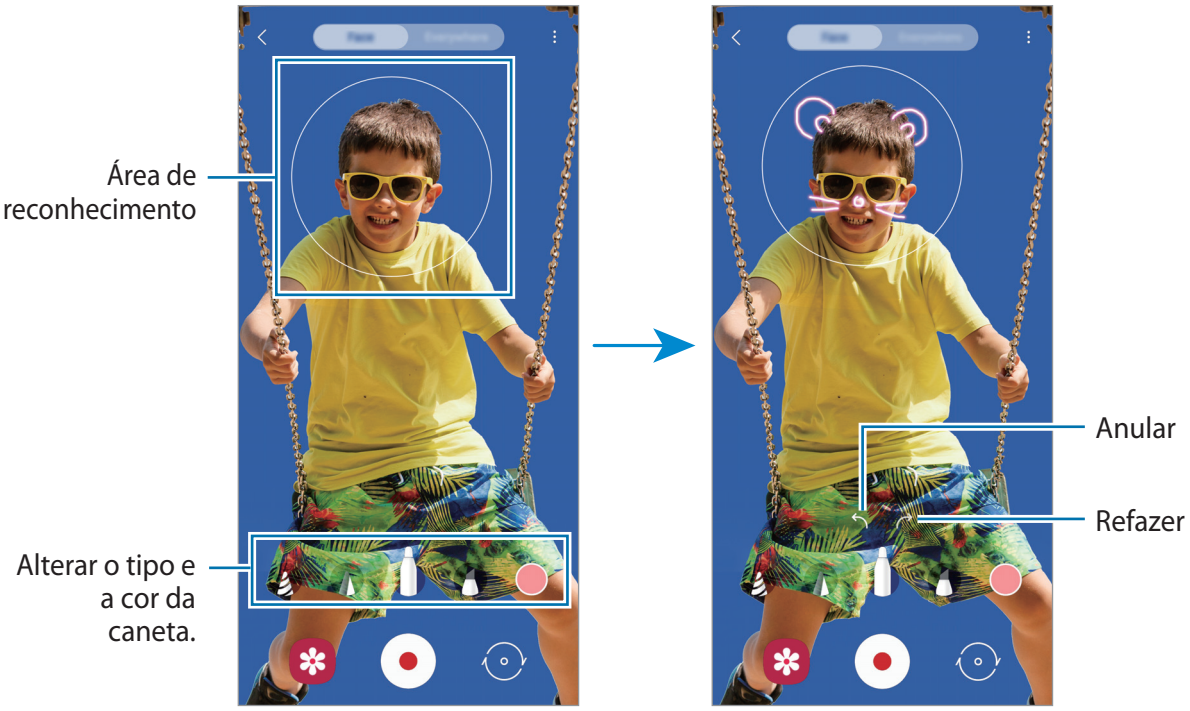

4 Toque em para gravar um vídeo.

5 Toque em para parar a gravação do vídeo.

Pode ver e partilhar o vídeo na **Galeria**.

Always On Display

Pode ver informações, tais como o relógio ou calendário, ou controlar a reprodução de música no ecrã quando este estiver desligado.

Também pode ver notificações para novas mensagens ou chamadas não atendidas.

O brilho do Always On Display pode alterar-se automaticamente dependendo das condições de luminosidade.

Definir o modo de apresentação do Always On Display


Pode selecionar como apresentar o Always On Display. O Always On Display pode ser definido para aparecer continuamente ou para aparecer apenas ao tocar no ecrã enquanto estiver desligado. Além disso, pode definir o horário de apresentação do Always On Display.

Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Ecrã bloqueado** → **Always On Display** e, em seguida, selecione o modo pretendido.

- **Tocar para mostrar**: o Always On Display aparece durante 10 segundos quando toca no ecrã.
- **Mostrar sempre**: o Always On Display aparece continuamente.
- **Mostrar como programado**: o Always On Display aparece durante o tempo que definir. Toque em **Definir horário** para definir a hora de início e de fim.

Abrir notificações no Always On Display

Quando receber uma mensagem, chamada perdida ou notificações de aplicações, são apresentados ícones de notificação no Always On Display. Toque duas vezes num ícone de notificação para ver a respetiva notificação.

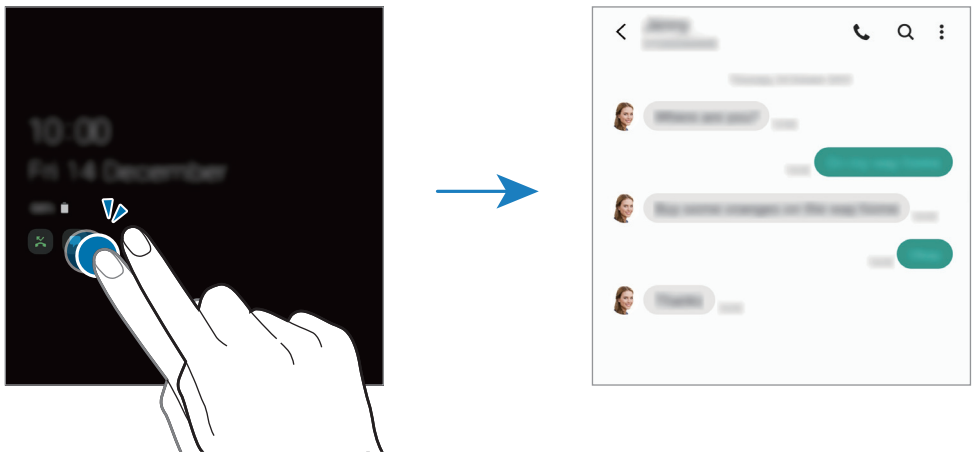

Se o ecrã estiver bloqueado, tem de o desbloquear para ver as notificações.

Controlar a reprodução de música no Always On Display

1 Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Ecrã bloqueado** → **FaceWidgets** e, em seguida, toque no interruptor **Música** para ativá-lo.

2 Para controlar a reprodução de música no Always On Display, toque duas vezes no relógio.

3 Deslize para a esquerda ou para a direita no relógio para mover o controlador de música.

4 Toque nos ícones para controlar a reprodução.

Apresentar uma imagem no Always On Display

1 Inicie a aplicação **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Estilo do relógio** → **Always On Display**.

2 Arraste a lista de tipos para a esquerda e selecione o tipo com uma imagem nele.

3 Toque em + e selecione uma imagem.

Para inserir um GIF animado, toque em **GIF** e selecione um ficheiro.

4 Toque em **Concluir**.

Desativar a funcionalidade Always On Display

Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Ecrã bloqueado** e toque no interruptor **Always On Display** para desativá-lo.

Ecrã lateral


Introdução

Pode aceder rapidamente às suas aplicações e funcionalidades favoritas a partir dos vários painéis laterais.

Utilizar os painéis laterais

Arraste a alça do Ecrã lateral na direção do centro do ecrã.

Se a alça do painel lateral não estiver visível, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Visor e luz** → **Ecrã lateral** e, em seguida, toque no interruptor **Painéis** para ativá-lo.

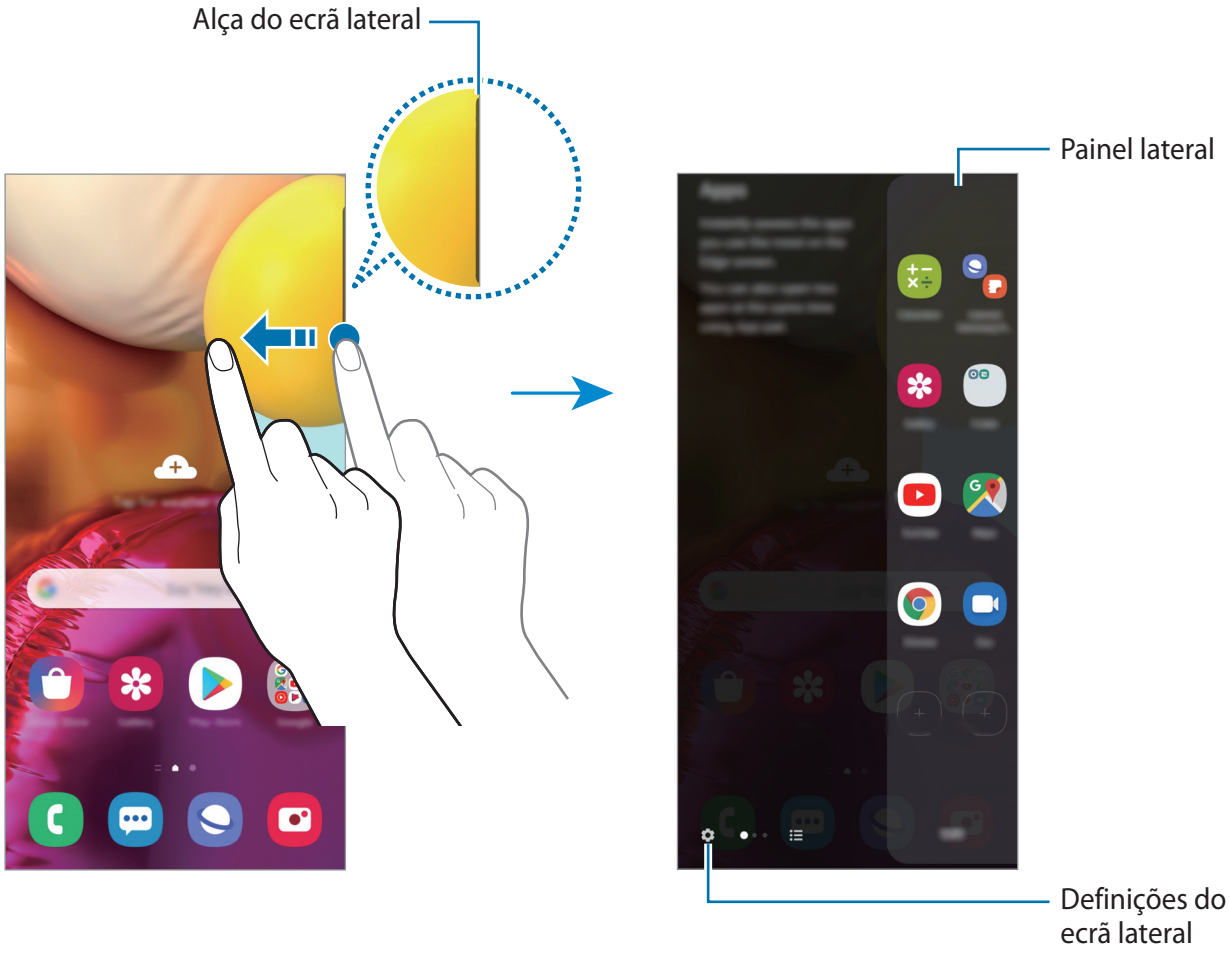

Editar os painéis laterais

Selecione os painéis a exibir no ecrã lateral ou edite-os.

1 Arraste a alça do Ecrã lateral na direção do centro do ecrã.

2 Toque em ⚙ para abrir o ecrã de definições do painel lateral.

3 Assinale os painéis a exibir.

- Para editar um painel, toque em **Editar**.
- Para transferir painéis adicionais, toque em **Galaxy Store**.
- Para reorganizar os painéis, toque em ⋮ → **Reordenar** e arraste ‹ › para outra localização.

Configurar a alça do ecrã lateral

Pode alterar as definições de localização, tamanho, transparência ou vibração da alça.

Arraste a alça do Ecrã lateral na direção do centro do ecrã. Depois, toque em ⚙ → ⋮ → **Definições de alça**.

Ecrã lateral de aplicações

Inicie rapidamente aplicações utilizadas frequentemente.

1 Arraste a alça do Ecrã lateral na direção do centro do ecrã.

2 Abra o ecrã lateral de aplicações e selecione uma aplicação para a iniciar.

Editar o ecrã lateral de aplicações

- Para adicionar uma aplicação, toque em ⊕ e toque numa aplicação da lista de aplicações.
- Para criar uma pasta no painel, toque em ⊕ no painel, toque sem soltar numa aplicação da lista de aplicações e depois arraste-a sobre outra aplicação do ecrã lateral de aplicações.
- Para eliminar uma aplicação, toque sem soltar numa aplicação no ecrã e arraste-a para **Remover** na parte superior do ecrã.
- Para alterar a ordem das aplicações, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para outra localização.

Também é possível editar o ecrã lateral de aplicações tocando em **Editar**.

Adicionar pares de aplicações

Adicione duas aplicações utilizadas frequentemente, como um leitor de vídeo e uma aplicação de mensagens, ao ecrã lateral de aplicações para iniciá-las simultaneamente na vista de ecrã dividido com um único toque. Para mais informação sobre a vista de ecrã dividido, consulte Vista de ecrã dividido.

1 Arraste a alça do Ecrã lateral na direção do centro do ecrã.

2 No ecrã lateral de aplicações, toque em ⊕ → **Criar Par de aplicações**.

3 Selecione duas aplicações da lista.

A primeira aplicação aparecerá na parte superior e a segunda na parte inferior quando abertas na vista de ecrã dividido.

4 Toque em **Concluído**.

Iluminação lateral

Pode configurar o dispositivo para que as partes laterais do ecrã se acendam e apresentem uma janela pop-up quando recebe notificações, como novas mensagens.

Quando uma janela pop-up é apresentada durante a utilização de uma aplicação, arraste a janela para baixo para ver rapidamente o conteúdo e executar as ações disponíveis.

Gerir notificações a exibir como iluminação lateral

1 Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Visor e luz** → **Ecrã lateral** → **Iluminação lateral** e, em seguida, toque no interruptor para ativá-lo.


2 Toque em **Escolher aplicações** e depois toque nos interruptores junto das aplicações para receber notificações como iluminação lateral.

Algumas notificações podem não ser apresentadas quando a extremidade fica iluminada, dependendo dos tipos de notificação.

Ver notificações a partir da janela pop-up

Quando recebe uma notificação com iluminação lateral, pode rapidamente ver o seu conteúdo e executar as ações disponíveis ao abrir a janela pop-up. Por exemplo, se receber uma mensagem enquanto vê um vídeo ou está a jogar, pode ver a mensagem e responder à mesma sem ter de mudar de ecrã.

Quando recebe uma notificação com iluminação lateral enquanto utiliza uma aplicação, arraste a notificação para baixo.

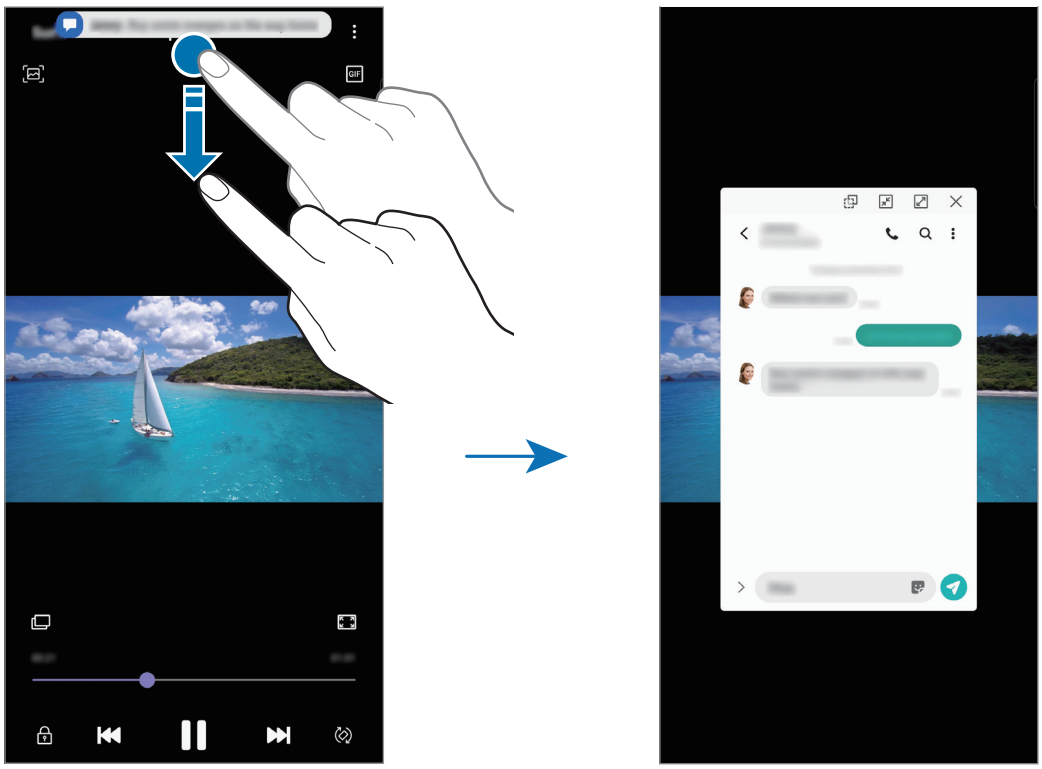

Esta funcionalidade apenas está disponível em aplicações que suportam as funcionalidades multijanela e iluminação lateral. Para ver as aplicações suportadas, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Visor e luz** → **Ecrã lateral** → **Iluminação lateral** → **Escolher aplicações**.

Multijanela


Introdução

A funcionalidade Multijanela permite-lhe executar duas aplicações ao mesmo tempo na vista de ecrã dividido. Pode também executar várias aplicações ao mesmo tempo na vista pop-up.

Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.



Vista de ecrã dividido

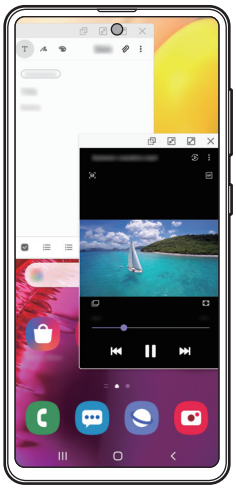

Vista pop-up

Vista de ecrã dividido


1 Toque na tecla Aplicações recentes para abrir a lista de aplicações recentes.

2 Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, toque num ícone de aplicação e, em seguida, toque em **Abrir na vista de ecrã dividido**.

A aplicação selecionada irá iniciar na janela superior.

3 Na janela inferior, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar outra aplicação para iniciar.

Para iniciar aplicações que não estão na lista das aplicações recentemente utilizadas, toque na tecla Início ou na tecla Voltar e selecione uma aplicação.

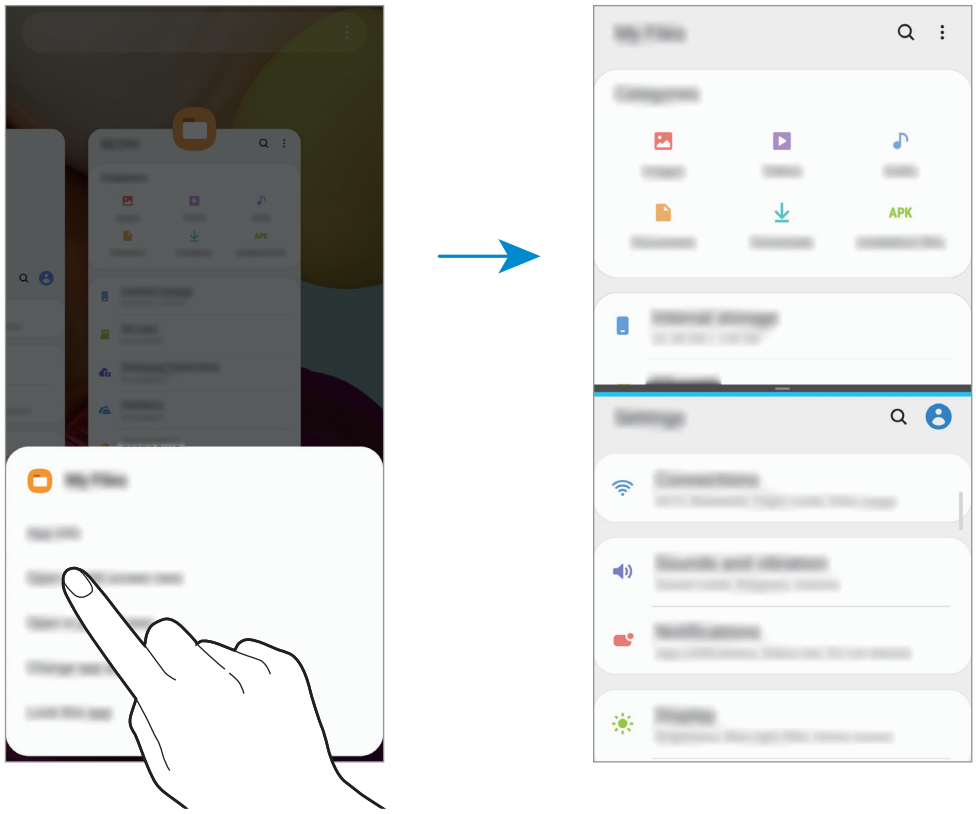

Ajustar o tamanho da janela

Arraste a barra entre as janelas da aplicação para cima ou para baixo para ajustar o tamanho das janelas.


Quando arrastar a barra entre as janelas da aplicação para a margem superior ou inferior do ecrã, a janela irá ser maximizada.

Vista pop-up

1 Toque na tecla Aplicações recentes para abrir a lista de aplicações recentes.

2 Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, toque num ícone de aplicação e, em seguida, toque em **Abrir na vista de pop-ups**.

O ecrã da Aplicação irá surgir na vista pop-up.

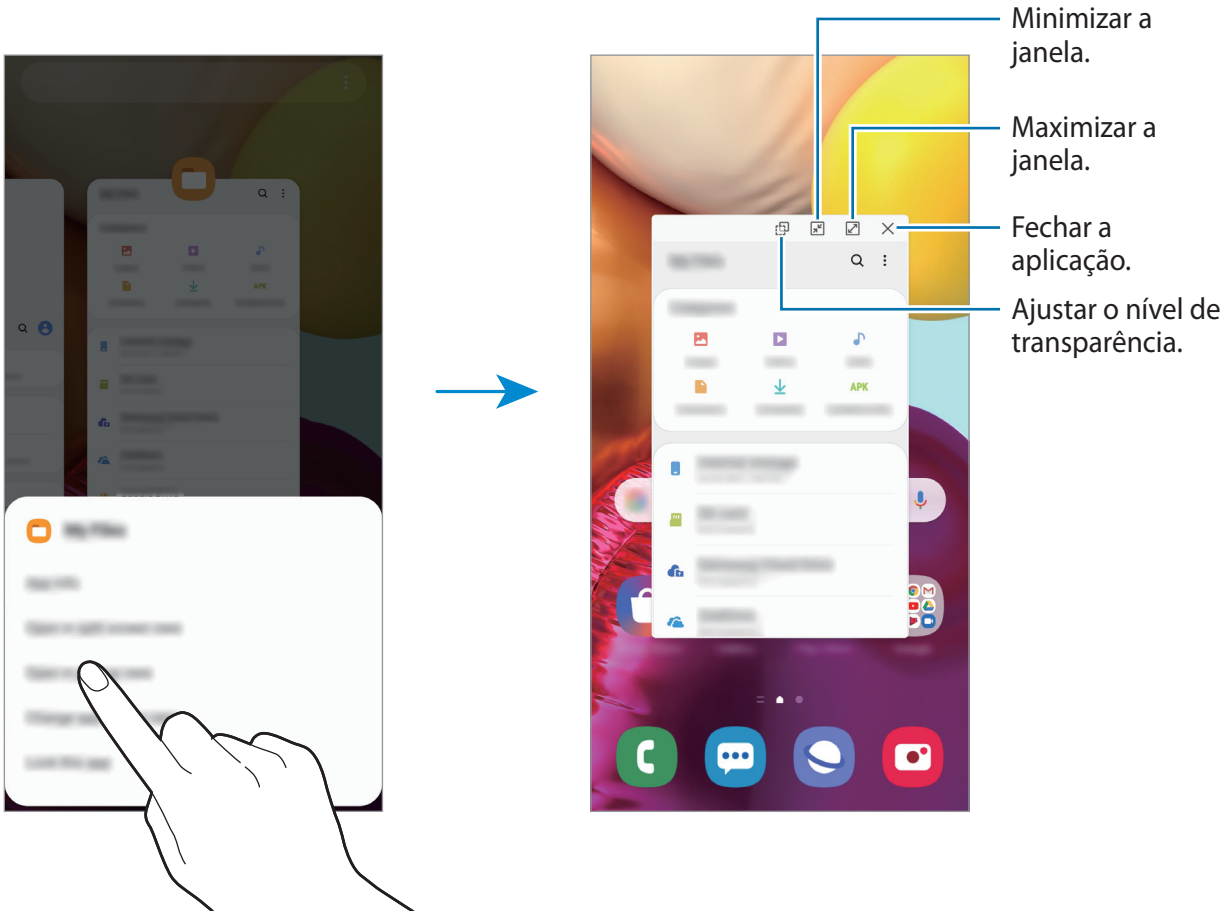

Mover janelas pop-up

Para mover uma janela pop-up, toque na barra de ferramentas da janela e arraste-a para a nova localização.

Samsung Health

Introdução

A aplicação Samsung Health ajuda-o a gerir o seu bem-estar e fitness. Defina objetivos de fitness, verifique o seu progresso e mantenha-se ao corrente do seu bem estar em geral. Também pode comparar os seus registos de contagem de passos com outros utilizadores da Samsung Health, competir com os seus amigos e ver dicas de saúde.

Utilizar a Samsung Health

Inicie a aplicação **Samsung Health**. Quando iniciar esta aplicação pela primeira vez ou a reiniciar depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis, dependendo da sua região.

Para adicionar itens ao ecrã da inicial da Samsung Health, toque em **Gerir itens** no fundo da lista de monitores e toque em + nos itens para adicionar.



Juntos


O Juntos permite-lhe definir objetivos de contagem de passos e competir com os seus amigos. Pode convidar amigos para caminharem juntos, definir contagens de passos alvo, competir em desafios e ver a sua classificação.

No ecrã Principal da Samsung Health, toque em **Juntos**.

Passos

O dispositivo conta o número de passos que dá e mede a distância percorrida.

No ecrã Principal da Samsung Health, toque no monitor de passos.

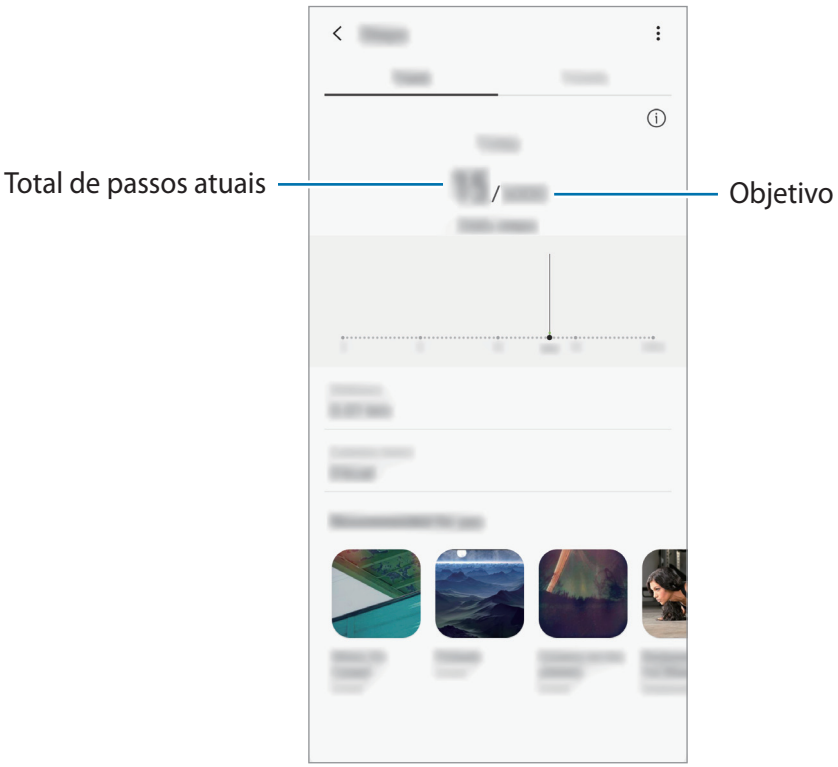

- Pode haver alguma demora enquanto o monitor de passos monitoriza os seus passos e exibe a sua contagem de passos. Pode também haver alguma demora até surgir a janela pop-up a indicar que o seu objetivo foi alcançado.
- Se utilizar o monitor de passos enquanto viaja por carro ou comboio, a vibração poderá afetar a sua contagem de passos.
- Pode verificar os passos atuais no painel de notificações. Para desligar as notificações, no ecrã Principal da Samsung Health, toque em ☰ → ⚙ → **Notificações** e, em seguida, toque no interruptor **Passos** em **Categorias** para desativá-las. Alternativamente, abra o painel de notificações, toque sem soltar na notificação, toque em **Detalhes** e, em seguida, toque no interruptor **Passos** para o desativar.

Informações adicionais

- A Samsung Health é para objetivos de bem-estar e equilíbrio apenas e não se destina a diagnóstico de doenças ou outras condições, nem para o tratamento, eliminação ou prevenção de doenças.
- As funções, funcionalidades e aplicações adaptáveis disponíveis para a Samsung Health podem variar de país para país devido às diferentes leis, locais e regras. Deve verificar as funcionalidades e aplicações disponíveis na sua região em especifico antes de as utilizar.
- As aplicações Samsung Health e o respetivo serviço podem ser alterados ou descontinuados sem aviso prévio.
- O objetivo da recolha de dados serve apenas para providenciar o serviço que solicitou, incluindo informações adicionais para melhorar o seu bem-estar, sincronizar dados, análise de dados ou desenvolver e prestar melhores serviços. (Mas, se iniciar sessão na sua conta Samsung a partir da Samsung Health, os dados podem ser guardados no servidor para fins de cópia de segurança de dados.) As informações pessoais podem ser armazenadas até esses fins serem atingidos. Pode apagar os seus dados pessoais armazenados na Samsung Health através da opção Apagar dados pessoais no menu Definições. Para eliminar todos os dados que partilhou nas redes sociais ou transferiu para dispositivos de armazenamento, deve eliminá-los separadamente.
- Poderá partilhar e/ou sincronizar os seus dados com serviços adicionais Samsung ou serviços de terceiros compatíveis, que tenha selecionado, assim como com qualquer outro dos seus dispositivos ligados. O acesso à informação da Samsung Health, através de tais serviços adicionais ou dispositivos de terceiros será permitido apenas mediante autorização expressa.
- O utilizador assume toda a responsabilidade pelo uso inapropriado de dados partilhados nas redes sociais ou transmitidos para outras pessoas. Tenha cuidado ao partilhar os seus dados pessoais com outras pessoas.
- Se utilizar uma ligação sem fios, tal como Bluetooth, o dispositivo poderá sofrer interferências eletrónicas de outros dispositivos. Evite utilizar o dispositivo próximo de outros dispositivos que transmitam ondas de rádio.
- Leia atentamente os Termos e Condições e a Politica de Privacidade da Samsung Health antes de utilizá-la.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable é uma aplicação que lhe permite gerir os seus dispositivos vestíveis. Quando liga o seu dispositivo ao dispositivo vestível, pode personalizar as definições e aplicações do dispositivo vestível.

Inicie a aplicação **Galaxy Wearable**.

Toque em **Começar** para ligar o seu dispositivo ao dispositivo vestível. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração. Consulte o manual do utilizador do dispositivo vestível para obter mais informação sobre como ligar e utilizar o dispositivo vestível com o seu dispositivo.

Samsung Members

A aplicação **Samsung Members** oferece serviços de assistência a clientes, como por exemplo diagnósticos de problemas do dispositivo, e permite o envio de perguntas e relatórios de erros. Também pode partilhar informações com outras pessoas na comunidade de utilizadores Galaxy ou ver as notícias e dicas mais recentes sobre os modelos Galaxy. A aplicação **Samsung Members** pode ajudá-lo a resolver problemas que possa ter durante a utilização do seu dispositivo.



Para enviar as suas opiniões ou publicar os seus comentários, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung. Consulte Conta Samsung para mais informação.


Samsung Notes

Crie notas ao introduzir texto a partir do teclado ou escrevendo ou desenhando no ecrã. Também pode inserir imagens ou gravações de voz nas suas notas.

Criar notas

1 Inicie a aplicação **Samsung Notes** e toque em .

2 Selecione um método de entrada a partir da barra de ferramentas na parte superior do ecrã e escreva uma nota.

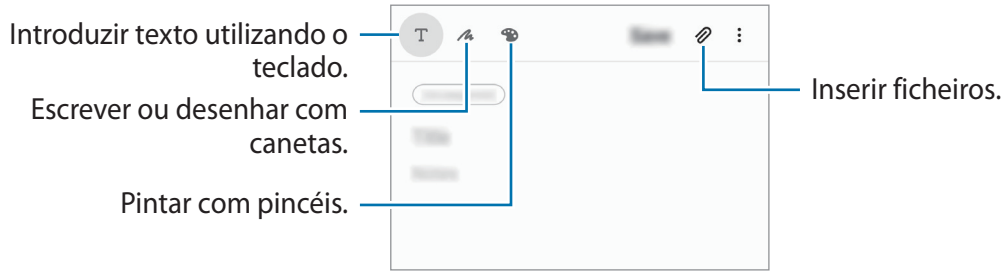

3 Quando terminar de compor a nota, toque em **Guardar**.

Eliminar notas

1 Inicie a aplicação **Samsung Notes**.

2 Toque sem soltar uma nota para eliminar.

Para eliminar várias notas, marque mais notas a eliminar.

3 Toque em **Eliminar**.

Agenda


Gira a sua agenda introduzindo eventos futuros ou lembretes.

Criar eventos

1 Inicie a aplicação **Agenda** e toque em ⊕ ou toque duas vezes numa data.

Se na data já existirem eventos ou tarefas guardadas, toque na data e toque em ⊕.

2 Insira os detalhes do evento.

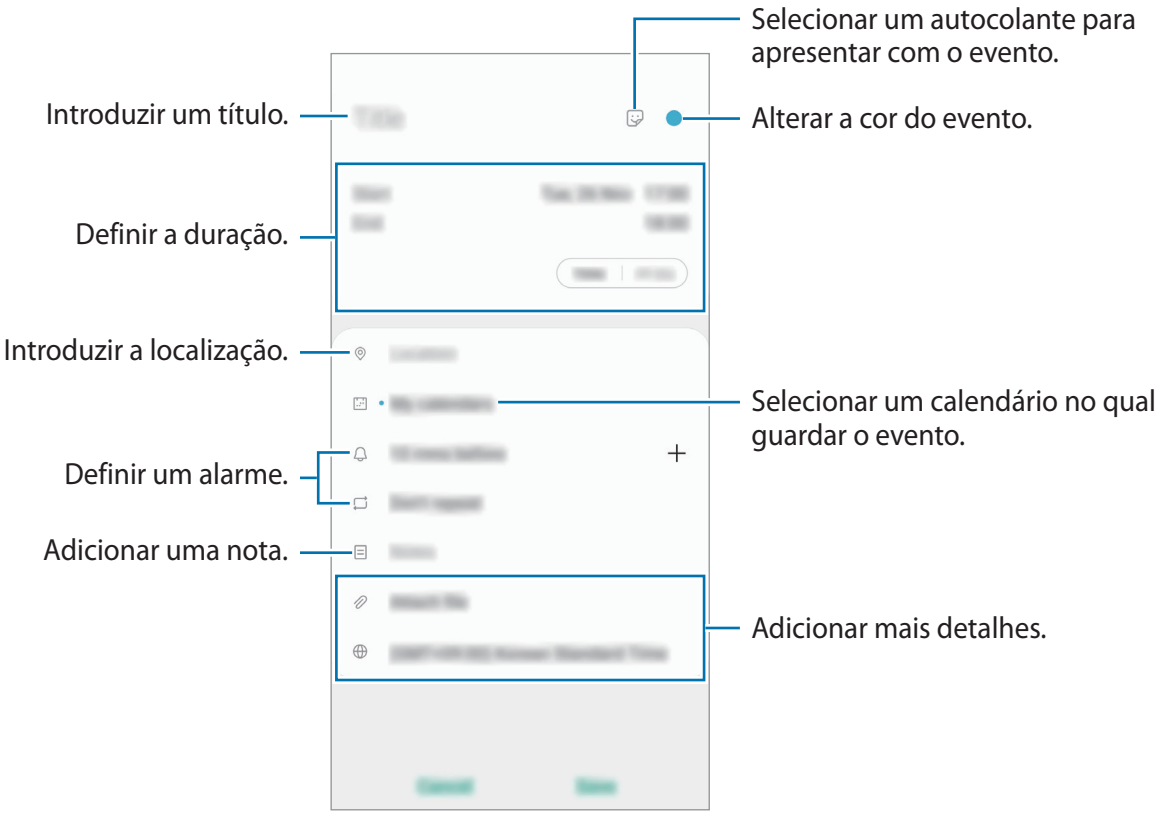

3 Toque em **Guardar** para guardar o evento.

Criar lembretes

Pode criar tarefas como lembretes e receber notificações no momento ou localização programados para cada lembrete. Inicie a aplicação **Agenda** e toque em ☰ → **Reminder**. A aplicação **Reminder** será iniciada. Consulte Reminder para mais informações.

Sincronizar eventos com as suas contas

1 Inicie a aplicação **Definições**, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Contas** e, em seguida, selecione a conta com a qual deseja sincronizar.

2 Toque em **Sincronizar conta** e toque no interruptor **Agenda** para ativá-lo.

Para a conta Samsung, toque em ⋮ → **Definições de sincronização** e toque no interruptor **Agenda** para ativá-lo.

Para adicionar contas com as quais sincronizar, inicie a aplicação **Agenda** e toque em ☰ → ⚙ → **Adicionar conta nova**. Depois, selecione uma conta com a qual sincronizar. Quando uma conta é adicionada um circulo azul é exibido junto do nome da conta.

Rádio


Ouvir o rádio FM

Inicie a aplicação **Rádio**.

Antes de utilizar esta aplicação, tem de ligar um auricular, que funciona como a antena do rádio.

O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente quando for iniciado pela primeira vez.

Selecione a estação de rádio que deseja na lista de estações.

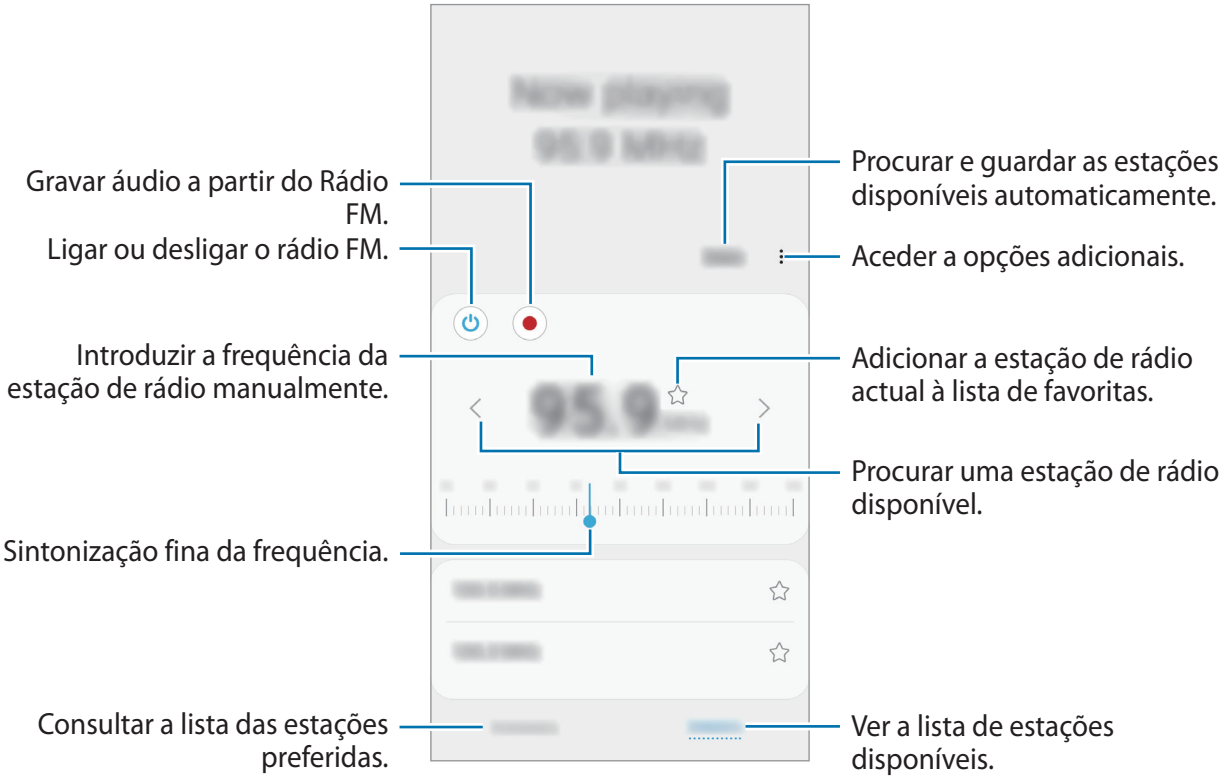

Reproduzir nos altifalantes

Pode ouvir rádio nos altifalantes em vez de no auricular ligado.

Toque em ⋮ → **Reproduzir via altifalante**.

Procurar estações de rádio

Inicie a aplicação **Rádio**.

Toque em **Pesquisar**. O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

Selecione a estação de rádio que deseja na lista de estações.

Gravador de Voz

Introdução

Use modos de gravação diferentes para as várias situações. O dispositivo consegue converter a sua voz em texto.

Criar gravações de voz

1 Inicie a aplicação **Gravador de Voz**.

2 Toque em para iniciar a gravação. Fale para o microfone.

- Toque em para pausar a gravação.
- Enquanto cria uma gravação de voz, toque em **FAVORITO** para inserir um favorito.



3 Toque em para terminar a gravação.

4 Introduza um nome de ficheiro e toque em **Guardar**.

Alterar o modo de gravação

Inicie a aplicação **Gravador de Voz**.

Selecione um modo no cimo do ecrã de gravação.

- **Padrão**: este é o modo de gravação normal.
- **Voz para texto**: O dispositivo grava a sua voz e ao mesmo tempo converte-a para texto no ecrã. Para melhores resultados, mantenha o dispositivo junto da boca e fale alto e compreensível num local silencioso.

  Se o idioma do sistema do memorando de voz não corresponder ao idioma que está a falar, o dispositivo não irá reconhecer a voz. Antes de utilizar esta funcionalidade, toque no idioma atual para definir o idioma do sistema de memorando de voz.

Os Meus Ficheiros

Aceda e gira vários ficheiros armazenados no dispositivo ou em outras localizações, tais como serviços de armazenamento em nuvem.

Inicie a aplicação **Os Meus Ficheiros**.

Veja os ficheiros que estão armazenados em cada armazenamento.

Para verificar a existência de dados desnecessários e libertar espaço de armazenamento do dispositivo, toque em **Analisar armazenamento**.

Para procurar ficheiros ou pastas, toque em .

Relógio

Introdução

Defina alarmes, verifique a hora atual em várias cidades do mundo, temporize um evento ou defina uma duração específica.

Alarme

Inicie a aplicação **Relógio** e toque em **Alarme**.

Definir alarmes

Toque em + na lista de alarmes, defina a hora de um alarme, seleccione os dias nos quais o alarme deve repetir, configure várias opções de alarme e toque em **Guardar**.

Para abrir o teclado para introduzir uma hora de alarme, toque no campo de introdução de hora.

Para ativar ou desativar alarmes, toque no interruptor junto do alarme na lista de alarmes.

Parar alarmes

Toque em **Cancelar** para parar o alarme. Se já activou anteriormente a opção adiar, toque em **Adiar** para repetir o alarme depois do período de tempo especifico.

Eliminar alarmes

Toque sem soltar num alarme, assinale os alarmes a eliminar e toque em **Eliminar**.

Relógio Mundial

Inicie a aplicação **Relógio** e toque em **Relógio Mundial**.

Criar relógios

Toque em +, introduza o nome de uma cidade ou selecione uma cidade do mapa e toque em **Adicionar**.

Para utilizar o conversor de fuso horário, toque em ⋮ → **Conversor de fuso horário**.

Eliminar relógios

Toque sem soltar num relógio, assinale os relógios a eliminar e toque em **Eliminar**.

Cronómetro

1 Inicie a aplicação **Relógio** e toque em **Cronómetro**.

2 Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento.

Para gravar os tempos da voltas enquanto cronometra um evento, toque em **Volta**.

3 Toque em **Parar** para parar o tempo.

- Para reiniciar o tempo, toque em **Retomar**.
- Para apagar os tempos das voltas, toque em **Repor**.

Temporizador

1 Inicie a aplicação **Relógio** e toque em **Temporizador**.

Para adicionar um temporizador utilizado com frequência, toque em +, defina a duração e toque em **Adicionar**.

2 Defina a duração e toque em **Iniciar**.

Para abrir o teclado para introduzir a duração, toque no campo de introdução de duração.

3 Toque em **Cancelar** quando o temporizador terminar.

Calculadora

Realize cálculos simples ou complexos.


Inicie a aplicação **Calculadora**.

- : Veja o histórico de cálculos. Para limpar o histórico, toque em **Limpar histórico**. Para fechar o painel do histórico de cálculos, toque em .
- : Utilize a ferramenta de conversão de unidades. Pode converter vários valores, tais como área, comprimento ou temperatura, para outras unidades.
- : Apresentar a calculadora científica.

Game Launcher

Introdução

O Game Launcher agrupa os seus jogos transferidos da **Play Store** e da **Galaxy Store** num único local para fácil acesso. Pode definir o dispositivo para o modo jogo para jogar mais facilmente.

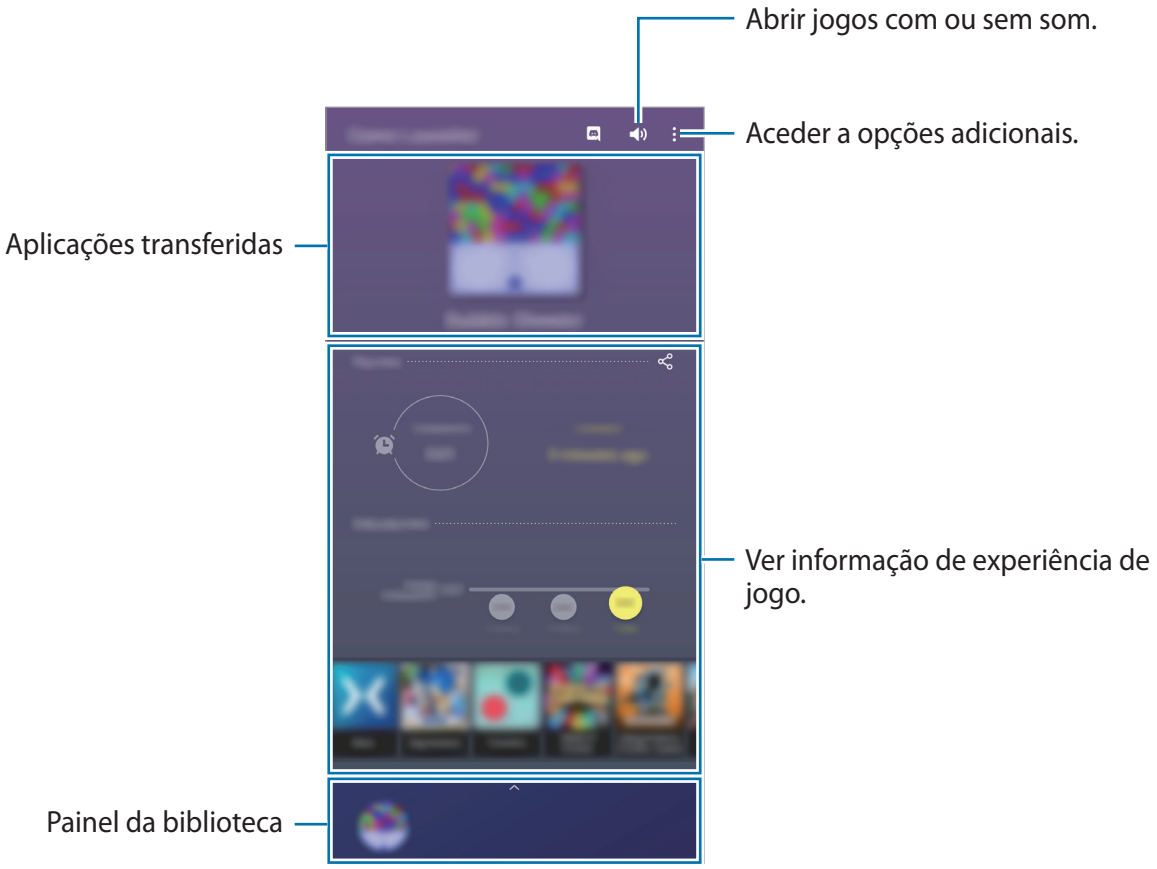

Utilizar o Game Launcher

1 Inicie a aplicação **Game Launcher**.

Se o **Game Launcher** não aparecer, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Funções avançadas** e, em seguida, toque no interruptor **Game Launcher** para ativá-lo.

2 Arraste o Painel da biblioteca para cima e toque num jogo.

Os jogos transferidos da **Play Store** e da **Galaxy Store** serão apresentados automaticamente no ecrã do Game Launcher. Se não conseguir ver os seus jogos, arraste o Painel da biblioteca para cima e toque em ⋮ → **Adicionar aplicações**.

Remover um jogo do Game Launcher

Arraste o Painel da biblioteca para cima, toque sem soltar num jogo e, em seguida, toque em **Remover do Game Launcher**.

Alterar o modo de desempenho

Pode alterar o modo de desempenho de jogo.

Inicie a aplicação **Game Launcher**, toque em ⋮ → **Desempenho de jogo** → **Desempenho de jogo** e, de seguida, selecione o modo pretendido.

- **Foco no desempenho**: Foca-se em oferecer o melhor desempenho possível durante os jogos.
- **Equilibrado**: Equilibra o desempenho com o tempo de utilização da bateria.
- **Foco na economia energia**: Poupa energia da bateria durante os jogos.

A eficiência da energia da bateria pode variar dependendo do jogo.

Game Booster


Introdução

O Game Booster permite-lhe jogar num ambiente melhor e proporciona-lhe opções úteis através do painel do Game Booster.

Utilizar o Game Booster

Para abrir o painel do Game Booster enquanto joga jogos, toque em na barra de navegação. Se a barra de navegação estiver oculta, arraste para cima a partir do fundo do ecrã para exibi-la. Caso tenha definido a barra de navegação para utilizar **Gestos de ecrã inteiro**, abra o painel de notificações e toque em **Tocar para abrir o Game Booster**.

- É possível definir que o painel do Game Booster abra a partir da barra de navegação quando esta está definida para **Gestos de ecrã inteiro**. No painel do Game Booster, toque em **Bloquear durante o jogo** e toque no interruptor **Gestos de ecrã inteiro** para o ativar.
- As opções disponíveis podem variar consoante o jogo.

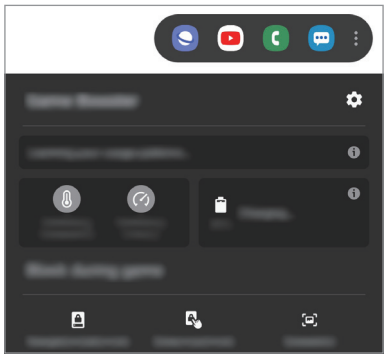

- : configure as definições do Game Booster.
- **A monitorizar temperatura** / **A monitorizar memória**: configure o dispositivo para que ajuste automaticamente as definições, de modo a evitar o sobreaquecimento do mesmo, bem como interromper aplicações em segundo plano para gerir melhor a memória.
- **Bloquear durante o jogo**: Bloqueie algumas funcionalidades durante os jogos.
- **Bloqueio botão de navegação**: Ocultar os botões na barra de navegação. Para apresentar os botões, toque em na barra de navegação.
- **Bloquear Ecrã táctil**: Bloquear o ecrã tátil durante o jogo. Para desbloquear o ecrã tátil, arraste o ícone de bloqueio em qualquer direção.
- **Captura de ecrã**: Capturar imagens do ecrã.

Iniciar aplicações em janelas pop-up durante os jogos

Pode iniciar aplicações em janelas pop-up durante um jogo.

Toque em e selecione uma aplicação na lista de aplicações.

Para editar a lista de aplicações, toque em .

Kids Home

Introdução

Pode limitar o acesso das crianças a determinadas aplicações, definir os horários de utilização e configurar definições para proporcionar um ambiente divertido e seguro para as crianças quando utilizam o dispositivo.

Utilizar o Kids Home

Abra o painel de notificações, deslize o dedo para baixo e toque em (**Kids Home**) para o ativar. Irá aparecer o ecrã Kids Home. Quando iniciar o Kids Home pela primeira vez ou depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.

No ecrã Kids Home, selecione a aplicação que pretende utilizar.



O método de bloqueio de ecrã predefinido ou o PIN que criou será utilizado quando ativar a funcionalidade **Controlo parental** ou quando fechar o Kids Home.

Utilizar funcionalidades de controlo parental

Pode configurar as definições para Kids Home e ver o histórico de utilização.

No ecrã Kids Home, toque em ⋮ → **Controlo parental** e introduza o código de desbloqueio.

- **Nome da criança**: faça a gestão do perfil do seu filho.
- **Definir tempo de diversão diário**: limite o tempo de utilização do Kids Home.
- **Utilização diária**: veja o tempo de utilização diária do Kids Home.
- **Actividade**: veja o histórico de atividade do Kids Home.
- **Contactos frequentes**: veja os contactos utilizados com frequência no Kids Home.
- **As criações do meu filho**: veja os trabalhos criados a partir das aplicações no Kids Home.
- **Conteúdo autorizado**: veja as aplicações ou os conteúdos suportados pelo Kids Home e adicione-os.
- **Mostrar Página de conteúdo**: defina o dispositivo para que apresente a página de conteúdos do parceiro da Samsung no ecrã do Kids Home.

Fechar o Kids Home

Para fechar o Kids Home, toque na tecla Voltar ou toque em ⋮ → **Fechar Kids Home** e, em seguida, introduza o seu código de desbloqueio.

SmartThings

Introdução

Controle e faça a gestão de eletrodomésticos inteligentes e produtos Internet of Things (IoT) com o smartphone.

- **Ligação a dispositivos próximos**: Ligue-se, de forma rápida e fácil, a dispositivos próximos, tais como auriculares com Bluetooth ou dispositivos wearable.
- **Registo e controlo de eletrodomésticos, televisores e produtos Internet das coisas**: registe frigoríficos inteligentes, máquinas de lavar, aparelhos de ar condicionado, purificadores de ar, televisores e produtos da Internet das Coisas (IoT) no seu telemóvel e veja o seu estado ou controle os mesmos a partir do ecrã do seu smartphone.
- **Receber notificação**: receba notificações de dispositivos ligados no seu smartphone. Por exemplo, quando a máquina de lavar roupa termina, pode receber uma notificação no seu smartphone.



- Para utilizar a SmartThings, o seu smartphone e outros dispositivos têm de estar ligados a uma rede Wi-Fi ou móvel. Para utilizar a SmartThings na íntegra, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
- Os dispositivos que pode ligar podem variar dependendo da região ou operadora. As funcionalidades disponíveis poderão diferir dependendo do dispositivo ligado.
- Os erros ou defeitos dos dispositivos ligados não estão cobertos pela garantia da Samsung. Quando ocorrerem erros ou defeitos nos dispositivos ligados, contacte o fabricante do dispositivo.

Ligar a dispositivos próximos

Ligue-se de forma rápida e fácil a dispositivos próximos, tais como auriculares com Bluetooth.

Os métodos de ligação podem variar dependendo do tipo de dispositivos ligados ou do conteúdo partilhado.

1 Inicie a aplicação **SmartThings**.

2 Toque em **Adicionar dispositivo** ou toque em + → **Dispositivo**.

3 Toque em **Pesquisar**.

4 Selecione um dispositivo da lista e ligue-se a ele seguindo as instruções no ecrã.

Utilizar eletrodomésticos, televisores e produtos IoT

Veja o estado dos seus eletrodomésticos inteligentes, televisores e produtos IoT a partir do ecrã do seu smartphone. Pode agrupar dispositivos por local e adicionar regras para controlar os dispositivos de forma fácil e conveniente.

Ligar dispositivos

1 Inicie a aplicação **SmartThings**.

2 Toque em **Adicionar dispositivo** ou toque em + → **Dispositivo**.

3 Selecione um tipo de dispositivo.

Em alternativa, toque em **Pesquisar** ou toque no campo de procura para procurar dispositivos.

Pode também tocar em para ligar dispositivos lendo o código QR.

4 Siga as instruções no ecrã para ligar dispositivos.

Ver e controlar dispositivos ligados

Pode ver e controlar os dispositivos. Por exemplo, pode ver que ingredientes tem no frigorífico ou ajustar o volume do televisor.

1 Inicie a aplicação **SmartThings**.

A lista de dispositivos ligados será apresentada.

2 Veja o estado dos dispositivos na lista.

Para controlar os dispositivos, selecione um dispositivo. Uma vez transferido o controlador de dispositivo fornecido com o dispositivo selecionado, pode controlar o dispositivo.

Adicionar dispositivos e cenas por localização

Adicione dispositivos por localização, veja a lista de dispositivos no mesmo local e controle os mesmos. Também pode adicionar uma cena a uma localização para controlar simultaneamente vários dispositivos.

Adicionar localizações

1 Inicie a aplicação **SmartThings** e toque em ☰ → ⌄ → **Adicionar localização**.

2 Introduzir o nome da localização.

- Para definir uma localização, toque em **Geolocalização** para selecionar uma localização no mapa e toque em **Concluir**.
- Para adicionar divisões à localização, toque em **Salas**, assinale as divisões que pretende adicionar e, em seguida, toque em **Concluir**.

3 Toque em **Concluir**.

A localização será adicionada.

Para adicionar dispositivos à localização, toque em **Adicionar dispositivo** ou toque em + → **Dispositivo** e siga as instruções no ecrã para registar dispositivos.

Adicionar cenas

Adicione uma cena e registe os dispositivos à mesma para controlar simultaneamente vários dispositivos.

1 Inicie a aplicação **SmartThings**.

2 Toque em ☰ → ⌄ e selecione uma localização.

3 Toque em ☰ → **Cenas** → **Adicionar cena**.

4 Introduza o nome da cena.

5 Toque em ⊕ em **Acções** para adicionar as ações a executar.

6 Toque em **Guardar**.

Adicionar automatizações

Também é possível definir uma automatização para operar dispositivos automaticamente dependendo da hora predefinida, do estado dos dispositivos, etc.

Por exemplo, adicione uma automatização para ligar o áudio automaticamente, todos os dias, às 7:00 horas.

1 Inicie a aplicação **SmartThings**.

2 Toque em ☰ → ⌄ e selecione uma localização.

3 Toque em ☰ → **Automatismos** → **Adicionar automatismo**.

4 Toque ⊕ em **Se**, defina as condições de ativação para a automatização e, em seguida, toque em **Seguinte**.

5 Toque em ⊕ em **Então**, defina ações para executar e, em seguida, toque em **Concluir**.

6 Introduza o nome de automatização e toque em **OK**.

Receber notificações

Pode receber notificações a partir dos dispositivos ligados no seu smartphone. Por exemplo, quando a máquina de lavar roupa termina, pode receber uma notificação no seu smartphone.

Para definir os dispositivos de modo a que recebam notificações, inicie a aplicação **SmartThings**, toque em → → **Notificações** e, em seguida, toque nos interruptores junto aos dispositivos pretendidos.


Partilhar conteúdo

Partilhe conteúdo utilizando várias opções de partilha. As ações seguintes são um exemplo de partilha de imagens.

Podem ser aplicados custos adicionais ao partilhar ficheiros através da rede móvel.

1 Inicie a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.

2 Toque em e selecione um método de partilha, tal como mensagem e e-mail.

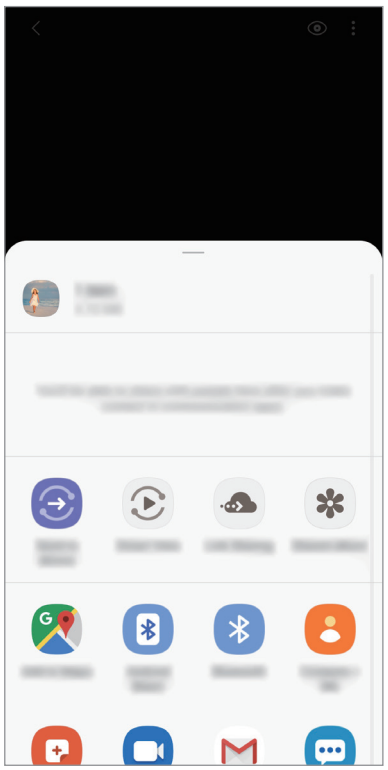

Quando tem um histórico de partilha ou comunicação, as pessoas que contactou serão apresentadas no painel de opções de partilha. Para partilhar o conteúdo diretamente com as mesmas através da aplicação correspondente, selecione o ícone de uma pessoa. Se a funcionalidade não estiver ativada, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Funções avançadas** e, em seguida, toque no interruptor **Partilha directa** para ativá-lo.

Utilizar funcionalidades adicionais

- **Enviar para dispositivo**: partilhe conteúdo com dispositivos próximos através de Wi-Fi Direct ou Bluetooth ou com dispositivos suportados pela SmartThings.
- **Smart View**: Veja o conteúdo apresentado no seu dispositivo num ecrã grande ao ligá-lo a um televisor ou monitor compatível com o modo screen mirroring.
- **Partilha de Ligação**: partilhe ficheiros de grande dimensão. Carregue ficheiros para o servidor de armazenamento Samsung e partilhe-os com terceiros através de uma hiperligação. Para utilizar esta funcionalidade, o seu número de telefone deverá ser verificado.
- **Álbum partilh.**: Crie um álbum partilhado para partilhar fotografias e vídeos com outras pessoas e transferir os seus ficheiros sempre que pretender. Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.

Samsung Global Goals

Os Objetivos Globais, que foram definidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015, consistem em metas com a finalidade de criar uma sociedade sustentável. Estes objetivos têm a capacidade de acabar com a pobreza, lutar contra as desigualdades e travar as alterações climáticas.

Com os Objetivos Globais da Samsung, fique a saber mais sobre estas metas e junte-se ao movimento por um futuro melhor.

Aplicações Google

O Google fornece entretenimento, redes sociais e aplicações de negócios. Pode ser necessário uma conta Google para aceder a algumas aplicações.

Para ver mais informações da aplicação, aceda ao menu de ajuda de cada aplicação.

Algumas aplicações poderão não estar disponíveis ou podem estar etiquetadas de forma diferente dependendo da sua região ou operadora.

Chrome

Procure informação e navegue pelas páginas web.

Gmail

Envie ou receba e-mails através do serviço Google Mail.

Maps

Procure a sua localização no mapa, procure o mapa do mundo e veja a informação de localização de vários locais perto de si.

YT Music

Disfrute de uma variedade de músicas e vídeos disponibilizados pelo YouTube Music. Pode igualmente aceder às coleções de música armazenadas no seu dispositivo e reproduzi-las.

Play Filmes

Compre ou alugue vídeos, como filmes e programas de TV, a partir da **Play Store**.

Drive

Armazene o seu conteúdo na cloud, aceda-lhe em qualquer lugar e partilhe-o com outras pessoas.

YouTube

Veja ou crie vídeos e partilhe-os com outras pessoas.

Fotos

Procure, gira e edite todas as suas fotografias e vídeos de várias fontes e locais.

Google

Procure rapidamente por itens na Internet ou no seu dispositivo.

Duo

Efetue uma simples chamada de vídeo.

Definições

Introdução

Personalize as definições do dispositivo. Pode personalizar o seu dispositivo ao configurar as várias opções de definições.

Inicie a aplicação **Definições**.

Para procurar definições introduzindo palavra-chave, toque em .

Ligações

Opções

Altere as definições para várias ligações, tal como a funcionalidade Wi-Fi e Bluetooth.

No ecrã de definições, toque em **Ligações**.

- **Wi-Fi**: Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede. Consulte Wi-Fi para mais informação.
- **Bluetooth**: Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos com Bluetooth ativo. Consulte Bluetooth para mais informação.
- **Visibilidade do telefone**: permita que outros dispositivos localizem o seu dispositivo para partilhar conteúdos consigo. Quando esta funcionalidade está ativada, o dispositivo estará visível para outros dispositivos quando estes procurarem dispositivos disponíveis.
- **NFC e pagamento**: configure o dispositivo para permitir-lhe ler etiquetas NFC que contêm informações sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efetuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações necessárias. Consulte NFC e pagamento para obter mais informações.
- **Modo de avião**: configure o dispositivo para desativar todas as funções sem fios no seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

  Siga os regulamentos fornecidos pela companhia aérea, bem como as instruções dadas pela tripulação. Nos casos em que seja permitida a utilização do dispositivo, use-o sempre em modo de voo.

- **Redes móveis**: configure as definições da sua rede móvel.

- **Utilização de dados**: mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar. Defina o dispositivo para desativar automaticamente a ligação de dados móveis quando a quantidade de dados móveis disponíveis para utilizar atingir o seu limite especifico.

  Também é possível ativar a funcionalidade de poupança de dados para impedir que algumas aplicações executadas em segundo plano enviem ou recebam dados. Consulte Economizador de dados para mais informações.
- **Gestor de cartão SIM** (modelos dual SIM): Active os seus cartões SIM ou USIM e personalize as definições do cartão SIM. Consulte Gestor de cartão SIM (modelos dual SIM) para obter mais informações.
- **PA Móvel e Ancoragem**: Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móvel do dispositivo com outros dispositivos quando a ligação de rede não estiver disponível. Pode estabelecer ligações através de Wi-Fi, USB ou Bluetooth. Consulte PA Móvel e Ancoragem para obter mais informações.
- **Mais definições de ligação**: Personalize as definições para controlar outras funcionalidades. Consulte Mais definições de ligação para obter mais informações.

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Ligar a uma rede Wi-Fi

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para o ativar.

2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.

As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado. Introduza a palavra-passe e toque em **Ligar**.

- Assim que o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo irá voltar a ligar-se a essa rede sempre que ela estiver disponível sem necessitar de uma palavra-passe. Para evitar que o dispositivo se ligue à rede automaticamente, toque em ⚙ junto à rede e em **Esquecer**.
- Se não conseguir ligar corretamente a uma rede Wi-Fi, reinicie a funcionalidade Wi-Fi do seu dispositivo ou o router sem fios.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct liga dispositivos directamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para o ativar.

2 Toque em **Wi-Fi Direct**.

Os dispositivos detetados são listados.

Se o dispositivo ao qual pretende ligar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua funcionalidade Wi-Fi Direct.

3 Selecione um dispositivo ao qual se pretende ligar.

Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Wi-Fi Direct.

Enviar e receber dados

Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos. As seguintes ações são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

1 Inicie a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.

2 Toque em → **Wi-Fi Direct** e selecione um dispositivo para o qual transferir a imagem.

3 Aceite o pedido de ligação Wi-Fi Direct no outro dispositivo.

Se os dispositivos já estiverem ligados, a imagem será enviada para o outro dispositivo sem o processo de pedido de ligação.

Terminar a ligação ao dispositivo

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi**.

2 Toque em **Wi-Fi Direct**.

O dispositivo exibe os dispositivos ligados na lista.

3 Toque no nome do dispositivo para desligar os dispositivos.

Bluetooth

Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos com Bluetooth ativo.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceção ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de ação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Bluetooth** e toque no interruptor para o ativar.

Os dispositivos detetados serão listados.

2 Selecione um dispositivo para emparelhar.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, configure o dispositivo para entrar no modo de emparelhamento de Bluetooth. Consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

O seu dispositivo está visível para outros dispositivos enquanto o ecrã de definições Bluetooth estiver aberto.

3 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no seu dispositivo para confirmar.

Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Bluetooth.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes ações são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

1 Inicie a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.

2 Toque em → **Bluetooth** e selecione um dispositivo para o qual transferir a imagem.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.

3 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no outro dispositivo.

Desemparelhar dispositivos Bluetooth

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Bluetooth**.

O dispositivo exibe os dispositivos emparelhados na lista.

2 Toque em junto do nome do dispositivo para desemparelhar.

3 Toque em **Desemparelhar**.

NFC e pagamento

O seu dispositivo permite-lhe ler etiquetas NFC que contêm informações sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efetuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações necessárias.

O dispositivo contém uma antena NFC embutida. Manuseie o dispositivo com cuidado para não danificar a antena NFC.


Ler informações de etiquetas NFC

Utilize a funcionalidade NFC para ler informações sobre produtos em etiquetas NFC.

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** e toque no interruptor **NFC e pagamento** para o ativar.

2 Coloque a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, junto de uma etiqueta NFC.

Surge a informação sobre a etiqueta.

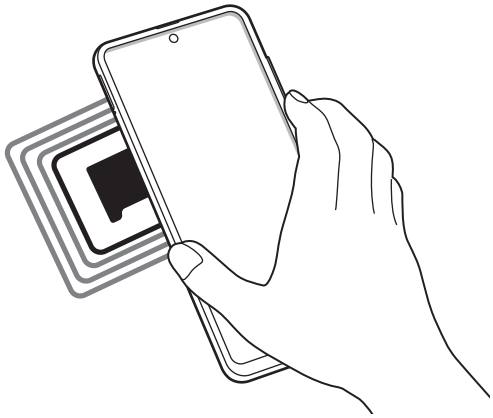

Certifique-se de que o ecrã do dispositivo está ligado e desbloqueado. Caso contrário, o dispositivo não irá ler as etiquetas NFC ou os dados recebidos.

Efetuar pagamentos com a funcionalidade NFC

Antes de poder utilizar a funcionalidade NFC para efetuar pagamentos, deve registar o serviço de pagamentos móveis. Para registar ou obter mais informações sobre o serviço, contacte a sua operadora.

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** e toque no interruptor **NFC e pagamento** para o ativar.

2 Aproxime a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, ao leitor de cartões NFC.

Para definir a aplicação padrão para pagamentos, abra o ecrã de definições e toque em **Ligações** → **NFC e pagamento** → **Tocar e pagar** → **PAGAMENTO** e selecione uma aplicação.

A lista de serviços de pagamento pode não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.

Enviar dados com a funcionalidade NFC

Transfira dados, tais como imagens ou contactos, para outros dispositivos ao tocar com a antena de NFC do seu dispositivo na antena de NFC do outro dispositivo.

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **NFC e pagamento** e toque no interruptor para o ativar.

2 Toque no interruptor de **Android Beam** para o ativar.

3 Selecione um item e toque com a antena NFC do outro dispositivo na antena NFC do seu dispositivo.

4 Quando **Tocar para transmitir.** surgir no ecrã, toque no ecrã do seu dispositivo para enviar o item.


Se ambos os dispositivos tentarem enviar dados em simultâneo, a transferência de ficheiros pode falhar.

Economizador de dados

Reduza a utilização de dados impedindo que algumas aplicações executadas em segundo plano enviem ou recebam dados.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Utilização de dados** → **Economizador de dados** e toque no interruptor para ativá-la.

Quando a função de poupança de dados está ativada, o ícone será apresentado na barra de estado.

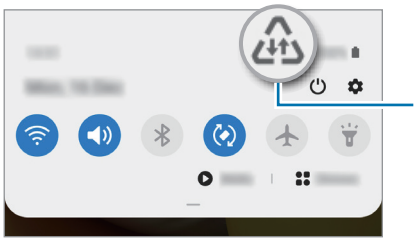

Para selecionar as aplicações que podem utilizar dados sem restrição, toque em **Permitir app com Eco. dados ligado** e selecione as aplicações.

Aplicações de dados móveis apenas

Selecione aplicações para utilizarem sempre os dados móveis mesmo quando o dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi.

Por exemplo, pode definir o dispositivo para utilizar apenas os dados móveis para aplicações que pretende manter seguras ou para aplicações de streaming que podem ser desligadas. Mesmo que não desative a funcionalidade Wi-Fi, as aplicações são iniciadas com os dados móveis.

No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Utilização de dados** → **Aplicações de dados móveis apenas**, toque no interruptor para ativá-lo e, em seguida, toque nos interruptores junto às aplicações que pretende.

Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.

Gestor de cartão SIM (modelos dual SIM)

Active os seus cartões SIM ou USIM e personalize as definições do cartão SIM. Consulte Utilizar dois cartões SIM ou USIM (nos modelos dual SIM) para obter mais informações.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Gestor de cartão SIM**.

- **Chamadas**: selecione um cartão SIM ou USIM para chamadas de voz.
- **SMS**: Selecione um cartão SIM ou USIM para utilizar o serviço de mensagens.
- **Dados móveis**: selecione um cartão SIM ou USIM para serviços de dados.
- **Confirmar cartão SIM para chamadas**: Defina o dispositivo para perguntar qual o cartão SIM ou USIM a utilizar para a chamada seguinte quando fizer uma chamada sem utilizar o seu cartão SIM ou USIM preferido para chamadas.
- **SIM duplo sempre ligado**: defina o dispositivo para permitir chamadas a receber do outro cartão SIM ou USIM durante uma chamada.

  Quando esta funcionalidade estiver ativa, o desvio de chamadas poderá ter custos associados, dependendo da sua região ou operadora.

PA Móvel e Ancoragem

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móvel do dispositivo com outros dispositivos quando a ligação de rede não estiver disponível. Pode estabelecer ligações através de Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **PA Móvel e Ancoragem**.

Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.

- **PA Móvel**: utilize o PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com computadores ou outros dispositivos.
- **Ancoragem Bluetooth**: utilize a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.
- **Ancoragem USB**: utilize a ancoragem USB para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.

Utilizar o PA móvel

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com outros dispositivos.

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **PA Móvel e Ancoragem** → **PA Móvel**.

2 Toque no interruptor para o ativar.

O ícone surge na barra de estado. Outros dispositivos podem encontrar o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi.

Para definir uma palavra-passe para o PA móvel, toque em → **Configurar PA Móvel** e selecione o nível de segurança. Depois, introduza uma palavra-passe e toque em **Guardar**.

3 No ecrã do outro dispositivo, procure e selecione o seu dispositivo da lista de redes Wi-Fi.

Para estabelecer uma ligação sem introduzir a palavra-passe, toque em e leia o código QR com o outro dispositivo.

Se o PA móvel não for encontrado, toque em → **Configurar PA Móvel** e, em seguida, desmarque **Ocultar o meu dispositivo**.

4 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.

PA automático

Pode partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com outros dispositivos ligados à sua conta Samsung sem ter de introduzir uma palavra-passe.

Toque no interruptor de **PA automático** para o ativar.

Mais definições de ligação

Personalize as definições para controlar outras funcionalidades de ligação.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Mais definições de ligação**.

- **Pesquisa disp. próximos**: defina o dispositivo para procurar dispositivos próximos aos quais se ligar.
- **Impressão**: Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros. Consulte Impressão para mais informação.
- **MirrorLink**: utilize a funcionalidade MirrorLink para controlar as aplicações MirrorLink do seu dispositivo no monitor de encosto de um veículo. Consulte MirrorLink para mais informação.
- **VPN**: Configure redes virtuais privadas (VPN) no seu dispositivo para se ligar à rede privada de uma escola ou empresa.
- **DNS privado**: Defina o dispositivo para utilizar o DNS privado com segurança reforçada.
- **Ethernet**: Quando liga um adaptador Ethernet, pode utilizar uma rede com fios e configurar as definições da rede.

Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode ligar o dispositivo a uma impressora através de Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou documentos.

Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Adicionar os plug-ins de impressora

Adicione plug-ins para impressoras que você deseja ligar com o dispositivo.

1. No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Mais definições de ligação** → **Impressão** → **Transferir plug-in**.
2. Procure o plug-in de uma impressora em **Play Store**.
3. Selecione o plug-in de impressora a instalar.

4 Selecione o plug-in de impressora instalado.

O dispositivo procura automaticamente impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo.

5 Selecione uma impressora para adicionar.

Para adicionar impressoras manualmente, toque em ⋮ → **Adicionar impressora**.

Imprimir conteúdo

Enquanto visualiza conteúdo, tal como imagens ou documentos, aceda à lista de opções, toque em **Imprimir** → ▼ → **Todas as impressoras...** e selecione uma impressora.

Os métodos de impressão poderão variar dependendo do tipo de conteúdo.

MirrorLink

Pode apresentar o ecrã do dispositivo no monitor da unidade principal do veículo.

Ligue o seu dispositivo a um veículo para controlar as aplicações MirrorLink do seu dispositivo no ecrã de bordo de um veículo.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Mais definições de ligação** → **MirrorLink**.

O seu dispositivo é compatível com veículos que suportem a versão MirrorLink 1.1 ou mais recente.

Ligue o seu dispositivo a um veículo através de MirrorLink

Quando utilizar esta funcionalidade pela primeira vez, ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi ou móvel.

1 Emparelhe o seu dispositivo com um veículo através de Bluetooth.

Consulte Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth para mais informação.

2 Ligue o seu dispositivo ao veículo através de um cabo USB.

Quando estão ligados, aceda às aplicações MirrorLink do seu dispositivo no ecrã de bordo.

Terminar a ligação MirrorLink

Desligue o cabo USB do seu dispositivo e do veículo.

Sons e vibração

Opções

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Sons e vibração**.

- **Modo de som**: defina o dispositivo para utilizar o modo de som, o modo de vibração ou o modo silencioso.
- **Vibrar ao tocar**: configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Silenciamento temporário**: Defina o dispositivo para utilizar o modo silencioso após um certo período.
- **Tom de toque**: alterar o tom de toque de chamada.
- **Som de notificação**: altere o som de notificação.
- **Volume**: ajuste o nível de volume do dispositivo.
- **Padrão da vibração**: selecione um padrão de vibração.
- **Som de sistema**: configure o dispositivo para emitir um som para ações, tais como controlar o ecrã táctil.
- **Efeitos e qualidade som**: Defina a qualidade e os efeitos de som do dispositivo. Consulte Dolby Atmos (som surround) para obter mais informações.
- **Som de aplicação separado**: Defina o dispositivo para reproduzir som multimédia de uma aplicação específica separadamente noutro dispositivo áudio. Consulte Som de aplicação separado para mais informação.

Dolby Atmos (som surround)

Selecione um modo de som surround otimizado para vários tipos de áudio, como por exemplo filmes, música e voz. Com o Dolby Atmos, pode experienciar sons de áudio de movimento que fluem à sua volta.

No ecrã de Definições, toque em **Sons e vibração** → **Efeitos e qualidade som** → **Dolby Atmos**, toque no interruptor para ativá-lo e, em seguida, selecione um modo.

Antes de utilizar esta funcionalidade, tem de ligar um auricular.

Som de aplicação separado

Defina o dispositivo para reproduzir som multimédia a partir de uma aplicação específica no altifalante ou auricular Bluetooth ligado, separadamente do som das outras aplicações.

Por exemplo, pode ouvir a aplicação de Navegação através do altifalante do dispositivo enquanto ouve a reprodução da aplicação Música através do altifalante Bluetooth do veículo.

1 No ecrã de definições, toque em **Sons e vibração** → **Som de aplicação separado** e toque no interruptor para ativá-lo.

2 Selecione uma aplicação para reproduzir sons multimédia separadamente e toque na tecla voltar.

3 Selecione um dispositivo para reproduzir o som multimédia da aplicação selecionada.

Notificações

Altere as definições de notificação.

No ecrã de definições, toque em **Notificações**.

- **Sugerir acções e respostas**: Defina o dispositivo para sugerir ações e respostas a notificações.
- **Mostrar opção de adiar**: Defina se a opção adiar deve ser apresentada.
- **Distintivos de ícone de aplicação**: Altere as definições para distintivos de ícone de aplicação.
- **Barra de estado**: Defina a forma como os ícones de notificação serão apresentados e se pretende visualizar a percentagem de bateria restante na barra de estado.
- **Não incomodar**: defina o dispositivo para silenciar todos os sons, excluindo as exceções permitidas.
- **Enviadas recentemente**: veja as aplicações que receberam notificações recentes e altere as definições de notificação. Para personalizar as definições de notificação para mais aplicações, toque em **Ver tudo** → ▼ → **Todas** e selecione uma aplicação na lista de aplicações.

Visor e luz

Opções

Altere as definições do visor e do ecrã Principal.

No ecrã de definições, toque em **Visor e luz**.

- **Brilho**: ajuste o brilho do visor.
- **Brilho adaptativo**: defina o dispositivo para manter o controlo dos seus ajustes de brilho e aplicá-los automaticamente em condições de iluminação semelhantes.
- **Filtro de luz azul**: ative o filtro de luz azul e altere as definições do filtro. Consulte Filtro de luz azul para mais informação.
- **Modo escuro**: Reduza a tensão ocular ao aplicar o tema escuro quando utilizar o dispositivo à noite ou num local escuro. Consulte Modo escuro para mais informação.
- **Modo de ecrã**: altere o modo de ecrã para ajustar a cor e o contraste do visor. Consulte Alterar o modo ou ajustar a cor do visor para mais informações.
- **Estilo e tamanho da fonte**: Altere o tamanho e o estilo da fonte.
- **Zoom do ecrã**: Altere a definição de zoom do ecrã.
- **Aplicações de ecrã inteiro**: selecione as aplicações a utilizar com o tamanho de ecrã completo. Também pode definir o dispositivo para ocultar a câmara frontal do ecrã.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Ecrã principal**: Configure as definições para o Ecrã Principal, tais como a grelha ou esquema do ecrã.
- **Modo fácil**: mude para o modo fácil para ver ícones maiores e aplicar um esquema mais simples no ecrã Principal.
- **Ecrã lateral**: altere as definições do ecrã lateral. Consulte Ecrã lateral para mais informações.
- **Barra de navegação**: altere as definições da barra de navegação. Consulte Barra de navegação (teclas) para obter mais informações.
- **Protecção contra toques acidentais**: defina o dispositivo para evitar que o ecrã detete o toque quando está num local escuro, tal como no bolso ou na mala.
- **Sensibilidade de toque**: aumente a sensibilidade ao toque do ecrã para utilizar com protetores de ecrã.

- **Mostrar info de carregamento**: Defina o dispositivo para apresentar a percentagem de bateria restante e uma estimativa de tempo até o carregamento estar completo quando o ecrã está desligado.
- **Protecção de ecrã**: defina o dispositivo para iniciar a proteção de ecrã quando o dispositivo estiver a carregar. Consulte Protecção de ecrã para mais informações.

Filtro de luz azul

Reduza a tensão ocular ao limitar a quantidade de luz azul emitida pelo ecrã.

Enquanto assiste a vídeos HDR de serviços de vídeo com exclusividade HDR, o filtro de luz azul pode não ser aplicado.

1 No ecrã de definições, toque em **Visor e luz** → **Filtro de luz azul** e toque no interruptor **Ligar agora** para o ativar.

2 Arraste a barra de ajuste para ajustar a opacidade do filtro.

3 Para definir a agenda de aplicação do filtro de luz azul ao ecrã, toque no interruptor **Ligar como programado** para o ativar e selecione uma opção.

- **Pôr-do-sol ao nascer do sol**: Defina o dispositivo para aplicar o filtro de luz azul à noite e desative-o de manhã com base na sua localização atual.
- **Horário personalizado**: defina uma hora específica para aplicar o filtro de luz azul.

Modo escuro

Reduza a tensão ocular ao aplicar o tema escuro quando utilizar o dispositivo à noite ou num local escuro.

- O tema escuro pode não ser aplicado em algumas aplicações.
- Pode ativar ou desativar rapidamente o modo escuro no painel de notificações. Abra o painel de notificações, deslize o dedo para baixo e toque em (**Modo escuro**).

1 No ecrã de definições, toque em **Visor e luz** → **Modo escuro** e toque no interruptor **Ligar agora** para ativá-lo.

2 Para definir a agenda para aplicar o modo escuro ao ecrã, toque no interruptor **Ligar como programado** para ativá-lo e selecione uma opção.

- **Pôr-do-sol ao nascer do sol**: Defina o dispositivo para ativar o modo escuro à noite e desativá-lo de manhã, com base na sua localização atual.
- **Horário personalizado**: Defina uma hora específica para ativar e desativar o modo escuro.

Alterar o modo ou ajustar a cor do visor

Altere o modo de ecrã ou ajuste a cor do visor como preferir.

Alterar o modo de ecrã

No ecrã de definições, toque em **Visor e luz** → **Modo de ecrã** e selecione o modo pretendido.

- **Viva**: esta opção otimiza a gama de cor, a saturação e a nitidez do visor. Também é possível ajustar o equilíbrio de cor do visor por valor de cor.
- **Natural**: esta opção ajusta o ecrã para um tom natural.

- Apenas é possível ajustar a cor do visor no modo **Viva**.
- O modo **Viva** pode não ser compatível com aplicações de terceiros.
- Não é possível alterar o modo de ecrã com o filtro de luz azul aplicado.

Otimizar o equilíbrio de cor do ecrã completo

Otimize a cor do visor ajustando os tons de cor como preferir.

No ecrã de definições, toque em **Visor e luz** → **Modo de ecrã** → **Viva** e arraste a barra de ajuste de cor sob **Equilíbrio de brancos**.

Ao arrastar a barra de ajuste de cor em direção a **Frio**, o tom de cor azul aumentará. Ao arrastar a barra em direção para **Quente**, o tom de cor vermelho aumentará.



Ajustar o tom do ecrã por valor de cor

Aumente ou diminua determinados tons de cor ajustando os valores de Vermelho, Verde ou Azul individualmente.

1 No ecrã de definições, toque em **Visor e luz** → **Modo de ecrã** → **Viva**.

2 Toque em **Definições avançadas**.

3 Ajuste a barra de cores **R** (Vermelho), **G** (Verde) ou **B** (Azul) de acordo com a sua preferência.

O tom do ecrã será ajustado.

Protecção de ecrã

É possível definir a apresentação de imagens como proteção de ecrã quando o ecrã se desativa automaticamente. A proteção de ecrã será apresentada quando o dispositivo estiver a carregar.

1 No ecrã de definições, toque em **Visor e luz** → **Protecção de ecrã**.

2 Selecione uma opção.

Se selecionar **Moldura de fotografia** ou **Fotos**, será iniciada uma apresentação com imagens selecionadas. Se selecionar **Quadro de fotos**, as imagens selecionadas serão apresentadas em pequenos cartões sobrepostos.

3 Toque em ⚙ para selecionar os álbuns para a apresentação de imagens.

4 Ao terminar, toque na tecla voltar.

Para pré-visualizar a opção selecionada, toque em **Pré-visualizar**.

Ao tocar no ecrã quando a proteção de ecrã é apresentada, o ecrã será ativado.

Fundo

Altere as definições do papel de parede para o ecrã Principal e o ecrã bloqueado.

No ecrã de definições, toque em **Fundo**.

Temas

Aplique vários temas no dispositivo para alterar os elementos visuais do ecrã Principal, ecrã bloqueado e ícones.

No ecrã de definições, toque em **Temas**.

- **Temas**: altere o tema do dispositivo.
- **Fundos**: altere as definições do papel de parede para o ecrã Principal e o ecrã bloqueado.
- **Ícones**: altere o estilo dos ícones.
- **AODs**: selecione uma imagem a apresentar no Always On Display.

Ecrã bloqueado

Opções

Altere as definições do ecrã bloqueado.

No ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueado**.

As opções disponíveis podem variar dependendo do método de bloqueio do ecrã selecionado.

- **Tipo de bloqueio do ecrã**: altere o método de bloqueio do ecrã.
- **Smart Lock**: configure o dispositivo para se desbloquear automaticamente quando são detetadas localizações ou dispositivos de confiança. Consulte Smart Lock para mais informações.
- **Definições de bloqueio seguro**: altere as definições de bloqueio de segurança para o método de bloqueio selecionado.
- **Always On Display**: defina o dispositivo para exibir informações enquanto o ecrã está desligado. Consulte Always On Display para mais informação.
- **Serviços de fundos**: Defina o dispositivo para utilizar serviços de fundo, como o ecrã de bloqueio dinâmico.
- **Estilo do relógio**: altere o tipo e a cor do relógio no ecrã bloqueado.
- **Relógio de roaming**: altere o relógio para apresentar o fuso horário local e de casa no ecrã bloqueado enquanto estiver em roaming.
- **FaceWidgets**: altere as definições dos itens exibidos no ecrã bloqueado.
- **Informações de contacto**: defina o dispositivo para apresentar informações de contacto, como o endereço de e-mail, no ecrã bloqueado.
- **Notificações**: defina como pretende ver as notificações no ecrã bloqueado.
- **Atalhos**: selecione aplicações para exibirem atalhos para as mesmas no ecrã bloqueado.
- **Acerca do Ecrã bloqueado**: Consulte a versão e a informação legal no ecrã de bloqueio.

Smart Lock

Configure o dispositivo para se autodesbloquear e permanecer desbloqueado quando são detetadas localizações ou dispositivos de confiança.

Por exemplo, se tiver configurado a sua residência como uma localização de confiança, ao chegar a casa o dispositivo detetará a localização e desbloquear-se-á automaticamente.

- Esta funcionalidade estará disponível para utilização após a configuração de um método de bloqueio de ecrã.
- Caso não utilize o dispositivo durante quatro horas ou ao ligar o dispositivo, tem de desbloquear o ecrã utilizando o padrão, PIN ou palavra-passe definidos.

1 No ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueado** → **Smart Lock**.

2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.

3 Selecione uma opção e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Dados biométricos e segurança

Opções

Altere as definições para manter o seu dispositivo em segurança.

No ecrã de Definições, toque em **Dados biométricos e segurança**.

- **Reconhecimento de rosto**: defina o dispositivo para desbloquear o ecrã ao reconhecer o seu rosto. Consulte Reconhecimento facial para obter mais informações.
- **Impressões digitais**: registe as suas impressões digitais para desbloquear o ecrã. Consulte Reconhecimento de impressão digital para mais informação.
- **Preferências de dados biométricos**: Altere as definições dos dados biométricos.
- **Patch de segurança biométrica**: Veja a versão do teste de segurança biométrica e verifique se há atualizações.
- **Google Play Protect**: configure um dispositivo para verificar aplicações e comportamentos malignos e danos potenciais e removê-los.
- **Localizar o Meu Telemóvel**: ative ou desative a funcionalidade Localizar o meu Telemóvel. Aceda à página web Localizar o meu Telemóvel (findmymobile.samsung.com) para acompanhar e controlar o seu dispositivo perdido ou roubado.
- **Actualização de segurança**: veja a versão do software do dispositivo e verifique se há atualizações.

- **Atualização do sistema do Google Play**: Veja a versão do sistema Google Play e verifique se há atualizações.
- **Samsung Pass**: verifique a sua identidade de forma simples e segura através dos seus dados biométricos. Consulte Samsung Pass para obter mais informações.
- **Instalar aplicações desconhecidas**: configure o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Pasta Segura**: crie uma pasta segura para proteger o seu conteúdo privado e as suas aplicações de outras pessoas. Consulte Pasta Segura para mais informação.
- **Wi-Fi seguro**: Defina o dispositivo para proteger os seus dados enquanto usa redes de Wi-Fi não protegidas. Consulte Wi-Fi seguro para mais informação.
- **Encriptar ou desencriptar cartão SD**: configure o dispositivo para encriptar todos os ficheiros presentes num cartão de memória.

  Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição ativa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desative esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Outras definições de segurança**: configure definições adicionais.

Reconhecimento facial

Pode definir o dispositivo para desbloquear o ecrã ao reconhecer o seu rosto.

- Se utilizar o rosto como método de bloqueio do ecrã, o rosto não poderão ser utilizados para desbloquear o ecrã pela primeira vez quando liga o dispositivo. Para utilizar o dispositivo, é necessário desbloqueá-lo utilizando o padrão, PIN ou uma palavra-passe que definiu quando registou o seu rosto. Não se esqueça do seu padrão, PIN ou palavra-passe.
- Se alterar o método de bloqueio do ecrã para **Passar o dedo** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os dados biométricos serão eliminados. Se pretende utilizar os dados biométricos em aplicações ou funcionalidades, será necessário registar os dados biométricos novamente.

Precauções ao utilizar o reconhecimento facial

Antes de utilizar a o reconhecimento facial para desbloquear o dispositivo, deverá tomar as seguintes precauções.

- O dispositivo pode ser desbloqueado por alguém ou algo que se pareça com a sua imagem.
- O reconhecimento de rosto é menos seguro do que o padrão, o PIN ou a palavra-passe.

Para um melhor reconhecimento facial

Considere o seguinte quando utilizar o reconhecimento de rosto:

- Ao registar-se, considere condições como a utilização de óculos, chapéus, máscaras, barbas ou maquilhagem carregada
- Certifique-se de que está numa área bem iluminada e que a objetiva da câmara está limpa ao registar-se
- Certifique-se de que a imagem não está desfocada para obter melhores resultados de correspondência

Registar o seu rosto

Para obter um melhor registo de rosto, faça-o dentro de casa e longe da luz solar direta.


1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Reconhecimento de rosto**.

2 Leia as instruções no ecrã e toque em **Continuar**.

3 Defina um método de bloqueio do ecrã.

4 Selecione se está a usar óculos ou não e toque em **Continuar**.

5 Pegue no dispositivo com o ecrã virado para si e olhe para o ecrã.

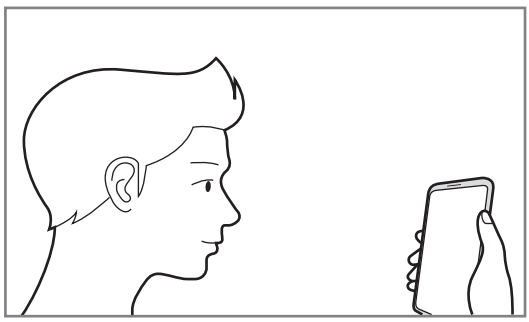

6 Posicione o rosto dentro da moldura que aparece no ecrã.

A câmara irá digitalizar o seu rosto.

- Se o desbloqueio do ecrã com o seu rosto não estiver a funcionar corretamente, toque em **Remover dados de rosto** para remover o seu rosto registado e volte a registá-lo.
- Para melhorar o reconhecimento facial, toque em **Adicionar visual alternativo** e adicione uma aparência alternativa.

Eliminar os dados de rosto registados

Pode eliminar os dados de rosto que registou.

1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Reconhecimento de rosto**.

2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.

3 Toque em **Remover dados de rosto** → **Remover**.

Quando o rosto registado for eliminado, todas as funcionalidades relacionadas também serão desativadas.

Desbloquear o ecrã com o rosto

Pode desbloquear o ecrã com o seu rosto em vez de usar um padrão, PIN ou palavra-passe.

1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Reconhecimento de rosto**.

2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.

3 Toque no interruptor de **Desbloqueio com rosto** para o ativar.

- Se pretender definir o dispositivo para desbloquear o ecrã sem passar o dedo no ecrã bloqueado depois de reconhecer o seu rosto, toque no interruptor **Ficar no Ecrã bloqueado** para desativá-lo.
- Caso pretenda reduzir a possibilidade de reconhecimento facial em fotos ou vídeos, toque no trinco de **Reconhecimento mais rápido** para desativá-lo. Esta opção pode diminuir a velocidade de reconhecimento facial.
- Se pretender aumentar a velocidade de reconhecimento num local escuro, toque no interruptor **Aclarar ecrã** para ativá-lo.

4 No ecrã bloqueado, olhe para o ecrã.

Quando o seu rosto for reconhecido, pode desbloquear o ecrã sem utilizar qualquer método adicional de bloqueio de ecrã. Se o seu rosto não for reconhecido, utilize o método de bloqueio de ecrã predefinido.

Reconhecimento de impressão digital

De maneira a que o reconhecimento de impressão digital funcione, a informação das suas impressões digitais deve ser registada e armazenada no seu dispositivo. Depois de registadas, pode definir o dispositivo para utilizar a sua impressão digital com as funcionalidades abaixo:

- Bloqueio de ecrã
- Pasta Segura

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O reconhecimento de impressão digital utiliza características únicas de cada impressão digital para melhorar a segurança do seu dispositivo. A probabilidade do sensor de impressão digital confundir duas impressões digitais diferentes é muito baixa. Contudo, em certos casos onde duas impressões digitais separadas são bastante semelhantes o sensor pode reconhecê-las como idênticas.
- Se utilizar um protetor de ecrã, certifique-se de que este permite utilizar o sensor de impressão digital no ecrã.
- Se utilizar a impressão digital como método de bloqueio do ecrã, a impressão digital não poderá ser utilizada para desbloquear o ecrã pela primeira vez quando liga o dispositivo. Para utilizar o dispositivo, é necessário desbloqueá-lo utilizando o padrão, PIN ou uma palavra-passe que definiu quando registou a sua impressão digital. Não se esqueça do seu padrão, PIN ou palavra-passe.
- Se a sua impressão digital não for reconhecida, desbloqueie o dispositivo com o padrão, PIN ou palavra-passe que definiu ao registar a impressão digital e, em seguida, volte a registá-la. Se se esquecer do padrão, PIN ou palavra-passe, não poderá utilizar o dispositivo se não efetuar a reposição. A Samsung não é responsável por qualquer perda de dados ou inconveniente causado pelo esquecimento de códigos de bloqueio.
- Se alterar o método de bloqueio do ecrã para **Passar o dedo** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os dados biométricos serão eliminados. Se pretende utilizar os dados biométricos em aplicações ou funcionalidades, será necessário registar os dados biométricos novamente.

Para um melhor reconhecimento da impressão digital

Quando digitaliza as suas impressões digitais no dispositivo, tenha em atenção as seguintes condições que podem afetar o desempenho da funcionalidade:

- O dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais caso tenham rugas ou cicatrizes.
- O dispositivo poderá não reconhecer impressões digitais de dedos pequenos ou finos.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registe as impressões digitais da mão que mais utiliza para realizar tarefas no dispositivo.
- O seu dispositivo tem um sensor de reconhecimento de impressão digital no centro da parte inferior do ecrã. Certifique-se de que o protetor de ecrã ou o ecrã táctil na área do sensor de reconhecimento de impressão digital não é riscado ou danificado por objetos, como moedas, chaves, canetas e colares.
- Certifique-se de que a área do sensor de reconhecimento de impressão digital no centro da parte inferior do ecrã e os seus dedos estão limpos e secos.
- Se dobrar o dedo ou utilizar a ponta de um dedo, o dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais. Prima o ecrã de forma a que sua impressão digital se espalhe por toda a superfície da área do sensor de reconhecimento de impressão digital.

Registar impressões digitais

1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Impressões digitais**.


2 Leia as instruções no ecrã e toque em **Continuar**.

3 Defina um método de bloqueio do ecrã.

4 Leia as instruções nas coberturas do ecrã e nos protetores e toque em **OK**.

5 Coloque o seu dedo no sensor de reconhecimento de impressão digital na parte inferior do ecrã. Depois de o dispositivo detetar o seu dedo, levante-o e coloque-o novamente no sensor de reconhecimento de impressão digital.

Repita esta ação até que a impressão digital seja registada.

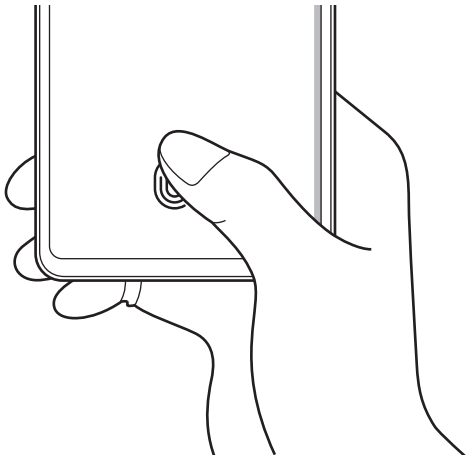

6 Quando terminar de registar as suas impressões digitais, toque em **Concluir**.

Verificar impressões digitais registadas

Para verificar se a sua impressão digital está registada, coloque o dedo no sensor de reconhecimento de impressão digital.

1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Impressões digitais**.

2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.

3 Toque em **Verificar impressões digitais adicionadas**.

4 Coloque o seu dedo no sensor de reconhecimento de impressão digital.

O resultado do reconhecimento é apresentado.

Eliminar impressões digitais registadas

Pode eliminar as impressões digitais registadas.

1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Impressões digitais**.

2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.

3 Selecione a impressão digital a eliminar e toque em **Remover**.

Desbloquear o ecrã com as impressões digitais

Pode desbloquear o ecrã com a sua impressão digital em vez de usar um padrão, PIN ou palavra-passe.

1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Impressões digitais**.

2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.

3 Toque no interruptor de **Desbloq c/ impres digital** para o ativar.

4 No ecrã bloqueado, coloque o seu dedo no sensor de reconhecimento de impressão digital e digitalize a sua impressão digital.

Alterar a definição do ícone de reconhecimento de impressão digital

Defina o dispositivo para mostrar ou ocultar o ícone de reconhecimento de impressão digital quando toca no ecrã e o ecrã está desligado.

1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Impressões digitais**.

2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.

3 Toque em **Mostrar ícone com ecrã desligado** e selecione uma opção.

Samsung Pass

Registe os seus dados biométricos no Samsung Pass e verifique facilmente a sua identidade quando utilizar serviços que requeiram que inicie sessão ou dados pessoais.

- Para utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung. Consulte Conta Samsung para mais informação.
- Esta funcionalidade de início de sessão no site só está disponível para sites a que aceda através da aplicação de **Internet**. Alguns sites podem não suportar esta funcionalidade.
- Os dados biométricos registados são guardados apenas no dispositivo e não são sincronizados com outros dispositivos ou servidores.

Registar o Samsung Pass

Antes de utilizar o Samsung Pass, registe os seus dados biométricos no mesmo.

No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Samsung Pass**. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Verificar a palavra-passe da conta Samsung

Pode utilizar os dados biométricos registados para verificar a sua identidade em vez de introduzir a palavra-passe da conta Samsung, por exemplo, quando compra conteúdo na **Galaxy Store**.

No ecrã principal do Samsung Pass, toque em ⋮ → **Definições** → **Conta e sincronização** e, em seguida, no interruptor **Verificar com Samsung Pass** para ativá-lo.

Utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em sites

Pode utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em sites que suportem o preenchimento de IDs e palavras-passe.

1 Abra o site onde pretende iniciar sessão.

2 Introduza o seu ID e palavra-passe e, em seguida, toque no botão de iniciar sessão do site.

3 Quando surgir uma janela pop-up a perguntar se pretende guardar as informações de início de sessão, assinale **Iniciar sessão com o Samsung Pass** e toque em **Lembrar**.

Utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em aplicações

Pode utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em aplicações que suportem o preenchimento automático de IDs e palavras-passe.

1 Abra uma aplicação na qual pretende iniciar sessão.

2 Introduza o seu ID e palavra-passe e, em seguida, toque no botão de iniciar sessão da aplicação.

3 Quando surgir uma janela pop-up a perguntar se pretende guardar as informações de início de sessão, toque em **Guardar**.

Gerir informações de início de sessão

Veja a lista dos sites e aplicações que definiu para utilizar o Samsung Pass e gira as suas informações de início de sessão.

1 No ecrã principal do Samsung Pass, toque em **Iniciar sessão** e selecione um site ou aplicação da lista.

2 Toque em **Editar** e modifique o seu ID, a palavra-passe e o nome do site ou aplicação.

Para eliminar as suas informações de início de sessão, toque em **Eliminar**.

Utilizar o Samsung Pass com sites e aplicações

Ao utilizar sites ou aplicações que suportam o Samsung Pass, pode iniciar sessão facilmente com o mesmo.

Para ver a lista de sites e aplicações compatíveis com o Samsung Pass, no ecrã principal do Samsung Pass, toque em ⋮ → **Parceiros**. Caso não existam sites ou aplicações disponíveis que suportem o Samsung Pass, a opção **Parceiros** não será apresentada.

- Os sites e as aplicações disponíveis poderão variar dependendo da região ou operadora.
- A Samsung não se responsabiliza por qualquer perda ou inconveniência causada por iniciar sessão em sites ou aplicações através do Samsung Pass.

Introduzir as informações pessoais automaticamente

Pode utilizar o Samsung Pass para introduzir facilmente o seu endereço ou informação do cartão de pagamento em aplicações que suportem o preenchimento automático de informações pessoais.

1 No ecrã principal do Samsung Pass, toque em **Formulários preen. auto.** e selecione **Adicionar endereço** ou **Adicionar cartão**.

2 Introduza as informações e toque em **Guardar**.

Já pode utilizar os dados biométricos que registou no Samsung Pass ao introduzir as informações pessoais automaticamente em aplicações suportadas.

Eliminar os seus dados do Samsung Pass

Pode eliminar os seus dados biométricos, informações de início de sessão e dados de aplicações registados no Samsung Pass.

- O seu acordo com os termos e condições e a sua conta Samsung permanecerão ativos.
- Os dados do Samsung Pass existentes noutros dispositivos ligados à sua conta Samsung não serão eliminados.


1 No ecrã principal do Samsung Pass, toque em ⋮ → **Definições** → **Eliminar dados**.

2 Introduza a sua palavra-passe da conta Samsung e toque em **OK**.

Os seus dados do Samsung Pass serão eliminados.

Pasta Segura

A Pasta Segura evita que os seus conteúdos privados e as suas aplicações, tais como fotos e contactos, sejam acedidos por outras pessoas. Pode manter a privacidade e segurança dos seus conteúdos privados e das suas aplicações, mesmo se o dispositivo estiver bloqueado.

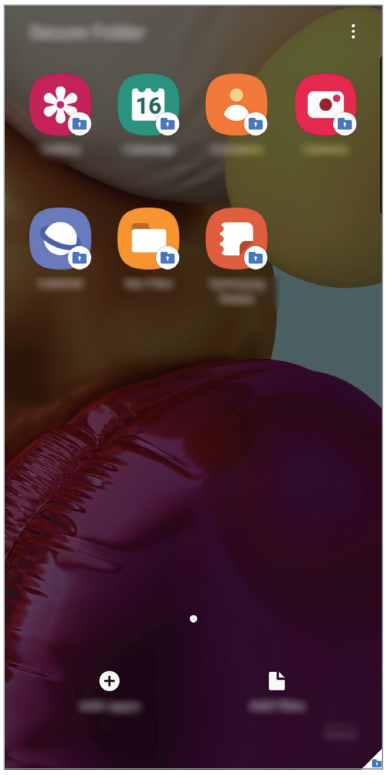

A Pasta Segura é uma área de armazenamento segura e separada. Os dados da Pasta Segura não podem ser transferidos para outros dispositivos com métodos de partilha não aprovados, como por USB ou pelo Wi-Fi Direct. Se tentar personalizar o sistema operativo ou modificar o software, a Pasta Segura fica automaticamente bloqueada e inacessível. Antes de guardar dados na Pasta Segura, deve fazer uma cópia de segurança dos dados noutro local seguro.

Para utilizar a Pasta Segura, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.

Configurar a pasta segura

1 Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Dados biométricos e segurança** → **Pasta Segura**.

2 Concorde com os termos e condições da Pasta Segura.

3 Introduza a sua palavra-passe e ID da conta Samsung e toque em **Iniciar sessão**.

4 Selecione um método de bloqueio para a Pasta Segura e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

É apresentado o ecrã Pasta Segura e o ícone da aplicação **Pasta Segura** ( ) é adicionado ao ecrã de Aplicações.

Para alterar o nome ou cor do ícone da Pasta Segura, toque em ⋮ → **Personalizar**.

- Quando iniciar a aplicação **Pasta Segura**, tem de desbloquear a aplicação utilizando o método de bloqueio de configuração predefinida.
- Se se esquecer do código de desbloqueio da Pasta Segura, pode repô-lo com a conta Samsung. Toque na tecla na parte inferior do ecrã bloqueado e introduza a palavra-passe da conta Samsung.

Definir o bloqueio automático para a Pasta Segura

Defina o bloqueio automático para a Pasta Segura quando não estiver a ser utilizada.

1 Inicie a aplicação **Pasta Segura** e toque em ⋮ → **Definições** → **Bloqueio automático da Pasta Segura**.

2 Selecione uma opção de bloqueio.

Para bloquear manualmente a sua Pasta Segura, toque em ⋮ → **Bloquear e sair**.

Mover conteúdo para a Pasta Segura

Mova conteúdo, tal como fotos e vídeos, para a Pasta Segura. As seguintes ações são exemplos de como mover uma imagem do armazenamento padrão para a Pasta Segura.

1 Inicie a aplicação **Pasta Segura** e toque em **Adicionar ficheiros**.

2 Toque em **Imagens**, assinale as imagens a mover e toque em **Concluir**.

3 Toque em **Mover**.

Os itens selecionados serão eliminados da pasta original e movidos para a Pasta Segura. Para copiar itens, toque em **Copiar**.

O método para mover conteúdo pode variar consoante o tipo de conteúdo.

Mover conteúdo da Pasta Segura

Mova conteúdo da Pasta Segura para a aplicação correspondente no armazenamento padrão. As seguintes ações são exemplos de como mover uma imagem da Pasta Segura para o armazenamento padrão.

1 Inicie a aplicação **Pasta Segura** e toque em **Galeria**.

2 Selecione uma imagem e toque em ⋮ → **Mover para fora da Pasta Segura**.

Os itens selecionados serão movidos para a **Galeria** no armazenamento padrão.

Adicionar aplicações

Adicione uma aplicação para utilizar na Pasta Segura.

1 Inicie a aplicação **Pasta Segura** e toque em **Adicionar aplicações**.

2 Assinale uma ou mais aplicações instaladas no dispositivo e toque em **Adicionar**.

Para instalar aplicações da **Play Store** ou **Galaxy Store**, toque em **Transferir da Play Store** ou **Transferir da Galaxy Store**.

Remover aplicações da Pasta Segura

Toque sem soltar numa aplicação para eliminar e toque em **Desinstalar**.

Adicionar contas

Adicione as suas contas Samsung e Google ou outras contras para sincronizar com as aplicações na Pasta Segura.

1 Inicie a aplicação **Pasta Segura** e toque em ⋮ → **Definições** → **Contas** → **Adicionar conta**.

2 Selecione um serviço de uma conta.

3 Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

Ocultar a Pasta Segura

Pode ocultar o atalho da Pasta Segura no ecrã de Aplicações.

Inicie a aplicação **Pasta Segura**, toque em ⋮ → **Definições** e, em seguida, toque no interruptor **Mostrar ícone no ecrã Aplicações** para desativá-lo.

Em alternativa, abra o painel de notificações, deslize o dedo para baixo e toque em (**Pasta Segura**) para desativar a funcionalidade.

Cópia de segurança e restauro da Pasta Segura

Realize uma cópia de segurança dos conteúdos e das aplicações na Pasta Segura para a Samsung Cloud através da sua conta Samsung e restaure-os mais tarde.

Cópia de segurança de dados

1 Inicie a aplicação **Pasta Segura** e toque em ⋮ → **Definições** → **Cópia segurança e restauro**.

2 Toque em **Adicionar conta** e siga as instruções no ecrã para concluir o início de sessão na sua conta Samsung.

3 Toque em **Cópia segurança dados Pasta Segura**.

4 Assinale os itens dos quais pretende efetuar uma cópia de segurança e toque em **Cópia de segurança**.

Os dados serão copiados para a Samsung Cloud.

Restaurar dados

1 Inicie a aplicação **Pasta Segura** e toque em ⋮ → **Definições** → **Cópia segurança e restauro**.

2 Toque em **Restaurar**.

3 Toque em ▼ para selecionar um dispositivo para restaurar os dados.

4 Assinale os itens que pretende restaurar e toque em **Restaurar**.

Os dados copiados serão restaurados para o dispositivo.

Desinstalar a Pasta Segura

Pode desinstalar a Pasta Segura, incluindo o conteúdo e as aplicações guardados.

Inicie a aplicação **Pasta Segura** e toque em ⋮ → **Definições** → **Mais definições** → **Desinstalar**.

Para realizar a cópia de segurança de conteúdo antes de desinstalar a Pasta Segura, assinale **Mover ficheiros multimédia para fora da Pasta Segura** e toque em **Desinstalar**. Para aceder a dados copiados da Pasta Segura, inicie a aplicação **Os Meus Ficheiros** e toque em **Armazenamento interno** → **Secure Folder**.

Não será criada a cópia de segurança das notas guardadas no **Samsung Notes**.

Wi-Fi seguro

Wi-Fi seguro é um serviço que protege a sua ligação a uma rede Wi-Fi. Encripta os dados nas redes Wi-Fi e desativa a monitorização em aplicações e sites, para que possa utilizar as redes Wi-Fi em segurança. Por exemplo, quando utiliza uma rede Wi-Fi não segura num local público, como num café ou aeroporto, o Wi-Fi seguro é automaticamente ativado para que ninguém possa roubar as suas informações de início de sessão ou monitorizar a sua atividade em aplicações ou sites.

No ecrã de Definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Wi-Fi seguro** e siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Quando o Wi-Fi seguro está ativado, o ícone será apresentado na barra de estado.

- Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
- Utilizar esta funcionalidade poderá reduzir a velocidade da rede Wi-Fi.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível, dependendo da sua rede Wi-Fi, região ou operadora.

Selecionar as aplicações a proteger com o Wi-Fi seguro

Selecione as aplicações a proteger com o Wi-Fi seguro de modo a proteger os seus dados, como as suas palavras-passe ou a sua atividade em aplicações, do acesso de terceiros.

Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

No ecrã de Definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Wi-Fi seguro** → **Aplicações protegidas** e toque nos interruptores junto às aplicações que pretende proteger com o Wi-Fi seguro.

Adquirir o plano de proteção

É-lhe oferecido um plano de proteção gratuito para redes Wi-Fi todos os meses. Também pode adquirir planos de proteção pagos e obter proteção para largura de banda ilimitada durante um certo período de tempo.

1 No ecrã de definições, toque em **Dados biométricos e segurança** → **Wi-Fi seguro**.

2 Toque em **Plano de protecção** e selecione o plano que pretende.

Certos planos de proteção permitem-lhe transferir a proteção para outro dispositivo registado na sua conta Samsung.

3 Siga as instruções no ecrã para completar a compra.

Privacidade

Altere as definições de privacidade.

No Ecrã de definições, toque em **Privacidade**.

- **Gestor de autorizações**: veja a lista de funcionalidades e aplicações que têm permissão para as usar. Pode também editar as definições de permissões.
- **Enviar dados de diagnóstico**: defina o dispositivo para enviar automaticamente o diagnóstico do dispositivo e a informação de utilização para a Samsung.
- **Receber informações de marketing**: defina se pretende receber informações de marketing da Samsung, tais como ofertas especiais, vantagens para membros e boletins informativos.
- **Avançado**: Configure as definições avançadas de privacidade.

Localização

Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

No ecrã de definições, toque em **Localização**.

- **Permissões de aplicações**: Veja a lista de aplicações com permissão para aceder à localização do dispositivo e edite as definições de permissão.
- **Melhorar exactidão**: Defina o dispositivo para utilizar a funcionalidade Wi-Fi ou Bluetooth para aumentar a precisão da sua informação de localização, mesmo quando as funcionalidades estão desativadas.
- **Pedidos de localização recentes**: visualize que aplicações pedem as informações da sua localização atual.
- **Serviços de localização**: veja os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.

Contas e cópia de segurança

Opções

Sincronize, faça uma cópia de segurança ou restaure os dados do dispositivo com a Samsung Cloud. Também pode iniciar sessão em contas, como a sua conta Samsung ou a conta Google, ou transferir dados para, ou de, outros dispositivos através do Smart Switch.

No ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança**.

- **Contas**: adicione as suas contas Samsung e Google ou outras contras para sincronizar.
- **Cópia segurança e restauro**: Mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação sensível e aceder à mesma posteriormente. Deve iniciar sessão na sua conta Google ou Samsung para criar cópias de segurança ou restaurar dados.
- **Samsung Cloud**: pode gerir o conteúdo que pretende armazenar de forma segura na Samsung Cloud. Verifique o estado de utilização do seu armazenamento na Samsung Cloud e sincronize, crie cópias de segurança e restaure os seus dados. Consulte Samsung Cloud para mais informação.
- **Smart Switch**: inicie o Smart Switch e transfira dados do seu dispositivo anterior. Consulte Transferir dados do seu dispositivo anterior (Smart Switch) para mais informações.

Efetue regularmente cópias de segurança de dados para uma localização segura, como a Samsung Cloud ou um computador, para que possa repô-los caso estes estejam danificados ou se os perder devido uma reposição de dados de fábrica acidental.

Samsung Cloud

Sincronize os dados guardados no seu dispositivo, tais como imagens e vídeos com a Samsung Cloud e visualize os dados que guardou na Samsung Cloud. Também pode fazer uma cópia de segurança dos dados do seu dispositivo para a Samsung Cloud e restaurá-los mais tarde.

Para utilizar a Samsung Cloud, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.

Sincronizar dados

Pode sincronizar os dados guardados no seu dispositivo, como imagens, vídeos e eventos, com a Samsung Cloud e aceder aos mesmos a partir de outros dispositivos.

1 No ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Samsung Cloud**.

2 Toque em ⋮ → **Definições** → **Definições sinc. e cópia seg. auto** → **Sincronizar**.

3 Toque nos interruptores junto aos itens com os quais pretende sincronizar.

Pode verificar os dados guardados ou alterar as definições tocando em **Galeria**, **Outros dados sincronizados** ou **Samsung Cloud Drive**.

Cópia de segurança de dados

Pode fazer uma cópia de segurança dos dados do seu dispositivo para a Samsung Cloud.

1 No ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Samsung Cloud** → **Fazer cópia seg. deste telefone**.

2 Assinale os itens dos quais pretende efetuar uma cópia de segurança e toque em **Cópia de segurança**.

3 Toque em **Concluir**.

- Não serão criadas cópias de segurança de alguns dados. Para verificar os dados dos quais será feita a cópia de segurança, no ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Samsung Cloud** → **Fazer cópia seg. deste telefone**.
- Para ver os dados de cópia de segurança para outros dispositivos na Samsung Cloud, no ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Samsung Cloud** → **Restaurar dados** → ▼ e, em seguida, selecione o dispositivo que pretende.

Restaurar dados

Pode restaurar os dados de cópia de segurança da Samsung Cloud para o seu dispositivo.

1 No ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Samsung Cloud**.

2 Toque em **Restaurar dados** → ▼ e selecione o dispositivo que pretende.

3 Assinale os itens que pretende restaurar e toque em **Restaurar**.

Google

Configure as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

No ecrã de definições, toque em **Google**.

Funções avançadas

Opções

Active funcionalidades avançadas e altere as definições que as controlam.

No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas**.

Agitar excessivamente ou um impacto no dispositivo podem ter um efeito indesejável nalgumas funcionalidades que utilizem sensores.

- **Tecla lateral**: selecione uma aplicação ou funcionalidade para iniciar utilizando a tecla multifunções. Consulte Definir a tecla multifunções para obter mais informações.
- **Bixby Routines**: Adicione rotinas para automatizar definições que utilize repetidamente. O dispositivo também sugere rotinas úteis de acordo com as suas situações frequentes. Consulte Bixby Routines para mais informações.
- **Chamadas e msg noutros disp.**: Utilize as funcionalidades de chamada e de mensagens do seu dispositivo noutros dispositivos ligados à sua conta Samsung.

  Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Ligar ao Windows**: aceda instantaneamente a dados guardados no seu computador através do seu dispositivo. Consulte Ligar ao Windows para mais informação.
- **Vista de pop-ups inteligente**: selecione aplicações para ver as respetivas notificações através de janelas pop-up. Quando utilizar esta funcionalidade, pode ver rapidamente os conteúdos através de janelas pop-up ao tocar no ícone no ecrã.

  Esta funcionalidade está disponível apenas em aplicações que suportam a funcionalidade Multijanela.

- **Capturas de ecrã e gravador de ecrã**: altere as definições das capturas de ecrã e da gravação de ecrã.
- **Partilha directa**: configure o dispositivo para exibir as pessoas que contactou no painel das opções de partilha para permitir a partilha de conteúdo direta.
- **Reduzir animações**: defina o dispositivo para reduzir os efeitos do ecrã de determinadas ações, como abrir ou fechar aplicações.
- **Movimentos e gestos**: Ative a funcionalidade de movimento e configure as definições. Consulte Movimentos e gestos para mais informação.
- **Modo de uma mão**: ative o modo de operação com uma mão, quando lhe convir usar o dispositivo apenas com uma mão.

  Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Game Launcher**: ativar Game Launcher. Consulte Game Launcher para mais informação.
- **Dual Messenger**: Instale a segunda aplicação e utilize duas contas separadas para a mesma aplicação de messenger. Consulte Dual Messenger para mais informações.
- **Enviar mensagens SOS**: Defina o dispositivo para enviar mensagens de ajuda ao premir a tecla multifunções três vezes.

Ligar ao Windows

Aceda instantaneamente aos dados guardados no seu dispositivo, como fotos e mensagens, através do seu computador utilizando a mesma conta Microsoft no computador e no dispositivo.

Esta funcionalidade só está disponível no Windows 10 versão 1803 ou posterior e recomenda-se que utilize a versão 1903 ou posterior.

1 No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas** → **Ligar ao Windows**.

2 Toque em **Iniciar sessão com a Microsoft**, inicie sessão na sua conta Microsoft e, em seguida, toque em **Continuar**.

3 Toque em **Mostrar-me** para ver os procedimentos de configuração do computador, siga as instruções no ecrã para iniciar sessão no computador e, em seguida, transfira a aplicação **O seu Telemóvel**.

4 Toque em **Continuar** para concluir a configuração.

Movimentos e gestos

Ative a funcionalidade de movimento e configure as definições.

No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas** → **Movimentos e gestos**.

- **Levantar para activar**: defina o dispositivo para ativar o ecrã quando o levantar.
- **Tocar duas vezes para activar**: defina o dispositivo para ligar o ecrã através do toque duplo em qualquer parte do ecrã com este desligado.
- **Suspensão inteligente**: defina o dispositivo para evitar que o visor se apague enquanto estiver a olhar para o mesmo.
- **Alerta inteligente**: configure o dispositivo para o alertar para chamadas perdidas ou novas mensagens quando pegar no dispositivo.

  Esta funcionalidade poderá não funcionar se o ecrã estiver ligado ou se o dispositivo não estiver sob uma superfície plana.

- **Silenciar facilmente**: defina o dispositivo para silenciar chamadas recebidas ou alarmes usando movimentos da palma da mão ou virando o ecrã do dispositivo para baixo.
- **Passar a mão para capturar**: configure o dispositivo para tirar uma captura de ecrã quando passar a parte lateral da mão para a esquerda ou direita ao longo do ecrã. Pode ver as imagens capturadas na **Galeria**.

  Não é possível efetuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações e funcionalidades.

- **Deslizar p/ ligar ou enviar msgs**: defina o dispositivo para efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem quando deslizar um contacto ou um número de telemóvel para a esquerda ou direita na aplicação **Telefone** ou **Contactos**.

Dual Messenger

Instale a segunda aplicação e utilize duas contas separadas para a mesma aplicação de messenger.

1 No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas** → **Dual Messenger**.

As aplicações suportadas serão exibidas.

2 Toque no interruptor de uma aplicação para instalar a segunda aplicação.

A segunda aplicação será instalada. O ícone da segunda aplicação será apresentado com . Ao receber notificações da segunda aplicação, serão apresentadas com para distingui-las das notificações da primeira aplicação.



- A funcionalidade Dual Messenger poderá não estar disponível dependendo da aplicação.
- Algumas funcionalidades da aplicação poderão estar limitadas na segunda aplicação.

Desinstalar a segunda aplicação

1 No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas** → **Dual Messenger**.

2 Toque no interruptor da aplicação que pretende desinstalar e toque em **Desactivar** ou **Desinstalar**.

Todos os dados relacionados com a segunda aplicação serão eliminados.

Se desinstalar a primeira aplicação, a segunda aplicação também será eliminada.

Bem-estar Digital e controlos parentais

Opções

Visualize o histórico de utilização do seu dispositivo e utilize funcionalidades que impedem o dispositivo de perturbar a sua vida. Também pode definir controlos parentais para crianças e gerir a utilização de recursos digitais.


No ecrã de definições, toque em **Bem-estar Digital e controlos parentais**.

- **Bem-estar Digital**: Veja o histórico de utilização diária do seu dispositivo. Consulte Bem-estar digital para mais informações.
- **Controlos parentais**: Controle a utilização de recursos digitais das crianças.

Bem-estar digital

Veja o histórico de utilização diária do seu dispositivo. Também pode limitar o tempo de utilização ou alterar as definições de notificação para cada aplicação.

No ecrã de definições, toque em **Bem-estar Digital e controlos parentais** → **Bem-estar Digital**.

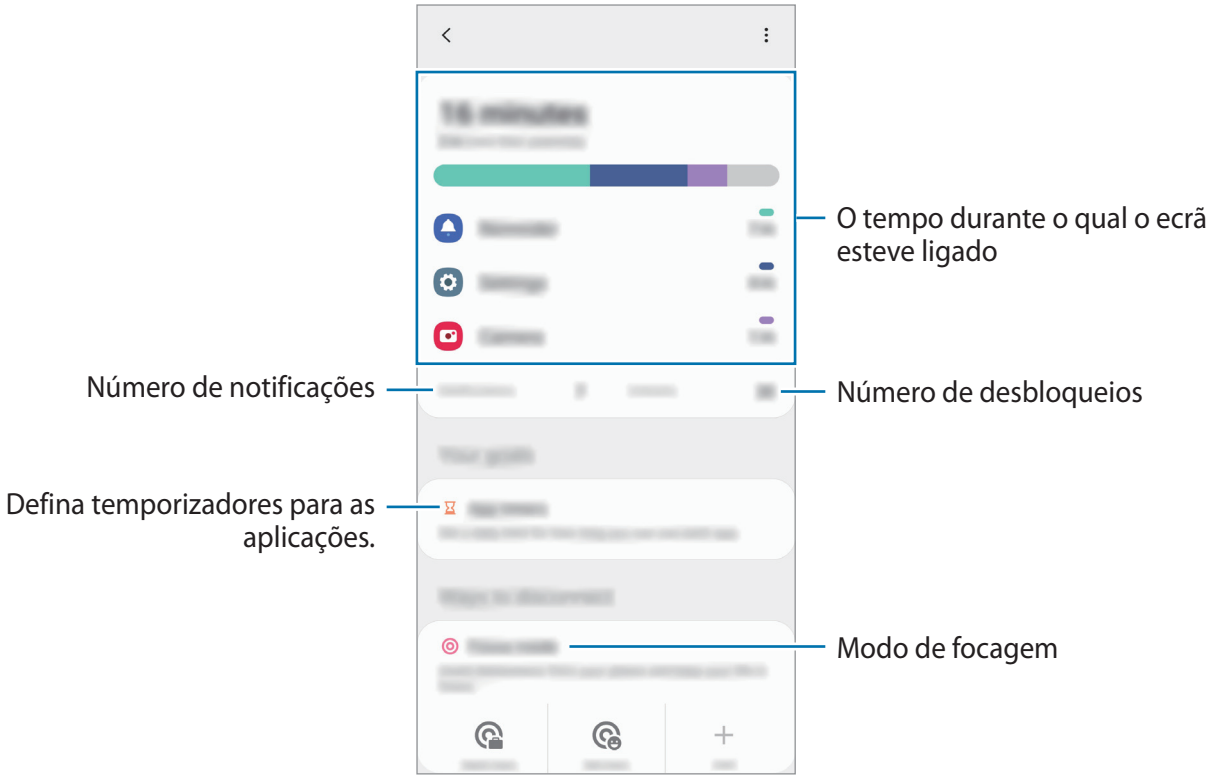

Definir temporizadores para aplicações

Pode limitar o tempo de utilização diária para cada aplicação ao definir um temporizador. Quando atingir o limite, a aplicação será desativada e não poderá utilizá-la.

1 No ecrã de definições, toque em **Bem-estar Digital e controlos parentais** → **Temporizadores de aplicação**.

2 Toque em **Sem temporizador** junto à aplicação para a qual pretender definir o temporizador.

Utilizar o modo de foco

Pode ativar o modo de foco para evitar que o seu dispositivo o distraía e manter-se focado naquilo que lhe interessa. Enquanto o modo de foco estiver ativado, só poderá utilizar as aplicações predefinidas e as aplicações para as quais definir uma exceção.

No ecrã de definições, toque em **Bem-estar Digital e controlos parentais**. Em seguida, toque no modo que pretende ativar em **Modo de focagem** e toque em **Iniciar**.

Ativar o modo descanso

Pode ativar o modo descanso para reduzir a tensão ocular antes de dormir e evitar que ocorram perturbações no sono.


1 No ecrã de definições, toque em **Bem-estar Digital e controlos parentais** → **Abrandar**.

2 Para definir a agenda para ativar o modo descanso, toque em **Definir um horário**, toque no interruptor para o ativar e defina os dias e as horas.

Manutenção do dispositivo

Introdução

A funcionalidade de manutenção do dispositivo fornece uma visão geral do estado da bateria do dispositivo, do armazenamento, da memória e da segurança do sistema. Pode também otimizar automaticamente o dispositivo com um toque do seu dedo.

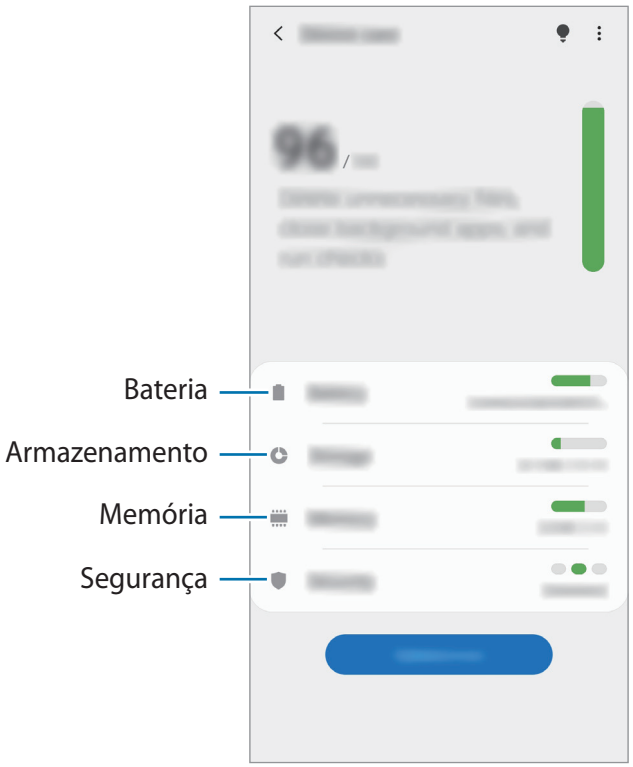

Optimizar o seu dispositivo

No ecrã de definições, toque em **Manutenção do dispositivo** → **Optimizar agora**.

A funcionalidade de otimização rápida melhora o desempenho do dispositivo através das ações seguintes.

- Limpar alguma memória.
- Eliminar ficheiros desnecessários e fechar aplicações ativas em segundo plano.
- Gerir uma utilização anormal da bateria.
- A procurar aplicações com erro e malware.

Utilizar a funcionalidade de otimização automática

Pode definir o dispositivo para fazer a otimização automática quando o dispositivo não está a ser utilizado. Toque em ⋮ → **Avançadas** → **Otimização automática** e toque no interruptor para ativá-lo. Se pretender definir a hora para executar a otimização automática, toque em **Hora**.

Bateria

Verifique a energia restante da bateria e o tempo de utilização do dispositivo. Para dispositivos com quantidades baixas de bateria, conserve a energia da bateria ativando funcionalidades de economia de energia.

No ecrã de definições, toque em **Manutenção do dispositivo** → **Bateria**.

- O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.
- Poderá não receber notificações de algumas aplicações que usem o modo de economia de energia.

Modo de energia

Selecione um modo de energia que seja adequado aos fins de utilização do seu dispositivo.

Toque em **Modo de energia** e selecione uma opção.

- **Optimizado**: otimizado para um equilíbrio entre o desempenho do dispositivo e a utilização da bateria.
- **Média economia energia**: ative o modo de economia de energia para prolongar o tempo de utilização da bateria.
- **Máxima economia energia**: No modo máximo de economia de energia, o dispositivo reduz o consumo da bateria ativando o modo escuro e limitando as aplicações e funcionalidades disponíveis. As ligações de rede, exceto a rede móvel, serão desativadas.

Pode configurar o dispositivo para carregar a bateria mais depressa. Toque no interruptor **Carregam. rápido por cabo** para activá-lo.

Economia de energia adaptativa

Pode definir o dispositivo para ativar o modo de economia de energia automaticamente com base nos seus padrões de utilização e na quantidade de bateria restante.

Toque no interruptor **Modo de energia** e toque no interruptor **Economia de energia adaptativa** para ativá-lo. O dispositivo irá ativar o modo de economia de energia com base na situação para prolongar o tempo de utilização da bateria.

Gerir a utilização da bateria para cada aplicação

Pode poupar energia da bateria ao impedir que as aplicações que estão em funcionamento em segundo plano utilizem a energia da bateria quando não estão a ser utilizadas. Toque em **Utilização da bateria**, selecione aplicações da lista de aplicações e toque no interruptor **Suspender aplicação** para ativar a funcionalidade.

Armazenamento

Verifique o estado da memória utilizada e disponível.

No ecrã de definições, toque em **Manutenção do dispositivo** → **Armazenamento**.

- A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando atualiza o dispositivo.
- Pode ver a capacidade disponível da memória interna na secção Especificação do seu dispositivo no Web site da Samsung.

Gerir a memória

Para eliminar ficheiros residuais, tais como a cache, toque em **Limpar agora**. Para apagar ficheiros ou desinstalar aplicações que já não utiliza, selecione uma categoria. Depois, assinale os itens a selecionar e toque em **Eliminar**.

Memória

No ecrã de definições, toque em **Manutenção do dispositivo** → **Memória**.

Para acelerar o seu dispositivo parando as aplicações que funcionam em segundo plano, assinale as aplicações na lista de aplicações e toque em **Limpar agora**.

Segurança

Verifique o estado da segurança do dispositivo. Esta funcionalidade procura no seu dispositivo por malware.

No ecrã de definições, toque em **Manutenção do dispositivo** → **Segurança** → **Pesquisar telefone**.

Aplicações

Gira as aplicações do dispositivo e altere as suas definições. Pode ver as informações de utilização das aplicações, alterar as respetivas definições de notificação ou permissão, ou desinstalar ou desativar aplicações desnecessárias.

No ecrã de definições, toque em **Aplicações**.

Gestão geral

Personalize as definições de sistema do dispositivo ou reponha o mesmo.

No ecrã de definições, toque em **Gestão geral**.

- **Idioma e introdução**: selecione os idiomas do dispositivo e altere as definições, tais como os tipos de teclado e entrada de voz. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado. Consulte Adicionar idiomas do dispositivo para obter mais informações.
- **Data e hora**: aceda e altere as definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

  Se a bateria se manter totalmente descarregada, a hora e data serão reiniciadas.

- **Contacte-nos**: faça perguntas ou consulte as perguntas frequentes.
- **Repor**: reponha as definições do dispositivo ou efetue uma reposição de dados de fábrica. Pode repor todas as suas definições, apenas as definições de rede ou as definições de acessibilidade. Também pode definir o dispositivo para reiniciar a uma hora predefinida para uma otimização do dispositivo.

Adicionar idiomas do dispositivo

Pode adicionar idiomas para utilizar no seu dispositivo.

1 No ecrã de definições, toque em **Gestão geral** → **Idioma e introdução** → **Idioma** → **Adicionar idioma**.

Para ver todos os idiomas que podem ser adicionados, toque em ⋮ → **Todos os idiomas**.

2 Selecione um idioma para adicionar.

3 Para definir o idioma selecionado como idioma predefinido, toque em **Def. como padrão**. Para manter a definição do idioma atual, toque em **Manter actual**.

O idioma selecionado será adicionado à lista de idiomas. Se alterar o idioma predefinido, o idioma selecionado será adicionado ao topo da lista.

Para alterar o idioma predefinido na lista de idiomas selecione o idioma pretendido e toque em **Aplicar**. Se uma aplicação não suportar o idioma padrão, será utilizado o idioma suportado seguinte na lista.

Acessibilidade

Configure várias definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

- **Leitor de ecrã**: Ative o Voice Assistant, que fornece resposta de voz. Para visualizar mais informações de ajuda sobre como utilizar esta funcionalidade, toque em **Tutorial**.
- **Melhoramentos de visibilidade**: personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências visuais.
- **Melhoramentos auditivos**: personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências auditivas.
- **Interacção e destreza**: personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com menor destreza.
- **Definições avançadas**: Configure definições para Acesso direto e funcionalidades de notificação.
- **Serviços instalados**: Visualize serviços de acessibilidade instalados no dispositivo.
- **Acerca da Acessibilidade**: Visualize as informações de acessibilidade.
- **Contacte-nos**: faça perguntas ou consulte as perguntas frequentes.

Atualização do software

Atualize o software do seu dispositivo através do serviço firmware over-the-air (FOTA). Também pode agendar atualizações de software.

No ecrã de definições, toque em **Atualização do software**.

Se forem lançadas atualizações de software de emergência para segurança do seu dispositivo e para bloquear novos tipos de ameaças de segurança, estas serão instaladas automaticamente sem o seu consentimento.

- **Transferir e instalar**: verifique a existência de atualizações e instale-as manualmente.
- **Transferir auto. via Wi-Fi**: Defina o dispositivo para transferir atualizações automaticamente, quando ligado a uma rede Wi-Fi.
- **Última actualização**: consulte as informações sobre a última atualização de software.

Informações das atualizações de segurança

São fornecidas atualizações de segurança para melhorar a segurança do dispositivo e proteger as informações pessoais. Para atualizações de segurança do seu modelo, visite security.samsungmobile.com.

O Web site suporta apenas alguns idiomas.

Acerca do telefone

Aceda às informações do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acerca do telefone**.

Para alterar o nome do dispositivo, toque em **Editar**.

- **Estado**: veja várias informações sobre o dispositivo, tais como o estado do cartão SIM, endereço MAC da rede Wi-Fi e o número de série.
- **Informação legal**: veja informações legais relacionadas com o dispositivo, tais como informações de segurança e a licença de fonte aberta.
- **Informação de software**: veja as informações de software do dispositivo, tais como a versão do sistema operativo e a versão de firmware.
- **Informações da bateria**: veja o estado e as informações da bateria do dispositivo.

Anexos

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está ativada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver ativada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desativar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorreta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede a um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou receção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo não liga

Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorreta

- Se colocar uma proteção de ecrã ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar corretamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas enquanto tocar no ecrã táctil, ou se tocar no ecrã com objetos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar corretamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar corretamente em condições de humidade ou quando em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do dispositivo está atualizado para a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou sofre um erro fatal

Tente as soluções a seguir. Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Reiniciar o dispositivo

Se o seu dispositivo deixar de responder ou desligar, pode ter de fechar as aplicações e desligar o dispositivo e ligá-lo novamente.

Reinício forçado

Se o dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar a tecla multifunções e, ao mesmo tempo, a tecla de baixar volume durante mais de 7 segundos de modo a reiniciá-lo.

Reiniciar o dispositivo

Se os métodos acima não resolverem o problema, realize um reinício de fábrica.

Inicie a aplicação **Definições** e toque em **Gestão geral** → **Repor** → **Repor dispositivo** → **Repor** → **Apagar tudo**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Não é possível efetuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está corretamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena Interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou receção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas de rede da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desativados devido a problemas de rede da operadora.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado corretamente.
- Visite um Centro de Assistência Samsung para substituir a bateria.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando expõe o dispositivo ou a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria irá aumentar quando utiliza determinadas funcionalidades ou aplicações, tais como o GPS, jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O dispositivo tem de ter bateria e memória suficiente disponível para poder utilizar a aplicação da câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a aplicação da câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruido visual nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite www.samsung.com.
- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar corretamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar corretamente.

O Bluetooth não funciona bem

Se não for localizado outro dispositivo Bluetooth ou se existirem problemas de ligação ou mau desempenho, experimente o seguinte:

- Certifique-se de que o dispositivo com o qual pretende ligar está pronto a ser digitalizado ou ligado.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de deteção Bluetooth (10 m).
- No dispositivo, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Ligações** e, em seguida, toque no interruptor **Bluetooth** para ativá-lo.
- No dispositivo, inicie a aplicação **Definições**, toque em **Gestão geral** → **Repor** → **Repor definições de rede** → **Repor definições** → **Repor** para repor as definições de rede. Poderá perder a informação registada ao realizar a reposição.

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e atualizados no seu computador.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização atual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização atual nestas condições.

Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Não existe espaço suficiente no armazenamento do dispositivo

Apague dados não necessários, tal como a cache, utilizando a funcionalidade de manutenção do dispositivo ou apague manualmente aplicações ou ficheiros não utilizados para libertar espaço de armazenamento.

A tecla Início não aparece

A barra de navegação que contém a tecla Início poderá desaparecer durante a utilização de determinadas aplicações ou funcionalidades. Para ver a barra de navegação, arraste para cima desde o fundo do ecrã.

A barra de ajuste do brilho do ecrã não aparece no painel de notificações

Abra o painel de notificações ao arrastar a barra de estado para baixo e, em seguida, arraste o painel de notificações para baixo. Toque em ⋮ → **Esquema Painel instantâneo** e toque no interruptor **Mostrar brilho em cima** para o ativar.

Retirar a bateria

- **Para remover a bateria, contacte um centro de assistência autorizado. Para obter instruções sobre a remoção da bateria, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Para a sua segurança, **não tente remover** a bateria. Se a bateria não for removida corretamente, poderá danificá-la e ao dispositivo, causar ferimentos em si e/ou tornar o dispositivo pouco seguro.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (seja por contrato ou dano, incluindo negligência) que podem surgir pelo facto de não seguir à risca estes avisos e instruções, além de morte ou ferimentos pessoais causados por negligência da Samsung.

Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e o símbolo duplo D são marcas da Dolby Laboratories.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respetivos proprietários.

HEVCAdvance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com