SAMSUNG

SM-R380

Manual do utilizador

www.samsung.com

Acerca deste manual

Pode utilizar este Gear como um dispositivo parceiro para alguns dispositivos móveis Samsung Android™. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para explicar as aplicações e funcionalidades que ficam disponíveis quando o Gear é ligado a um dispositivo móvel.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o Gear para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do Gear.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, *www.samsung.com*
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o Gear, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não ser responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do Gear ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outra multimédia fornecida neste Gear são licenciadas para uso limitado. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são responsáveis, na integra, pela utilização ilegal de multimédia.
- As aplicações padrão fornecidas com o Gear podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o Gear, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do Gear ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do Gear e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que cessará a garantia.

Ícones indicadores

Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas

Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento

Nota: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Índice

Começar

6 Acerca do Gear 2
6 Conteúdo da embalagem
7 Descrição do dispositivo
8 Tecla
10 Carregar a bateria
13 Usar o Gear
14 Substituir a bracelete
17 Ligar e desligar o Gear
18 Avisos sobre utilização do Bluetooth
19 Ligar o Gear a um dispositivo móvel
21 Bloquear e desbloquear o Gear
21 Ajustar o brilho do visor
21 Ajustar o volume
21 Mudar para o modo Silencioso

Básico

22 Visualizar o estado da ligação do dispositivo móvel e o estado da bateria
22 Utilizar o ecrã táctil
26 Visualizar o Ecrã principal
30 Ecrã de aplicações
30 Usar aplicações
31 Colocar o Gear em segurança
31 Utilizar funcionalidades de chamada
33 Utilizar as notificações
35 Transferir ficheiros
35 Actualizar o Gear

Aplicações

37 S Voice
38 WatchON Remoto
39 Galeria
40 Meteorologia
40 Loc. O meu disp.
41 Aplicações de gestão de saúde
44 Pedómetro
45 Sono
47 Freq. cardíaca
48 Exercício
52 Mensagens
53 Leitor de Música
54 Ctrldr multim.
55 Cronômetro
55 Contactos
56 Memorando de voz
57 E-mail
58 Programar
58 Controlos
58 Registos
59 Câmara
61 Temporizador

Definições

62 Relógio
62 Fundos
62 Notificações
63 Som
63 Visor
64 Bluetooth
64 Modo bloqueio
64 Premir 2 vez
64 Bloq privacidade
65 Perfil
65 Repor Gear
65 Informações Gear

Gear Manager

66 Iniciar o Gear Manager
66 Ligar um novo Gear
66 Configurar as definições do Gear
67 Estilista ecrã principal
67 S Health
68 Notificações
68 As minhas aplicações
69 Samsung Apps
70 Localizar o meu Gear
70 Definições
72 Ajuda

Resolução de problemas

Começar

Acerca do Gear 2

Quando liga o Gear 2 (também referido como Gear) ao seu dispositivo móvel, pode utilizar o Gear para visualizar os registos de chamadas ou definir alarmes. Pode utilizar dispositivos móveis mais convenientemente ligando a vários aplicações com o Gear. Defina o seu programa de exercício e gira a sua saúde ligando o Gear a um dispositivo móvel.

Para ligar o seu Gear a um dispositivo móvel, instale o Gear Manager no dispositivo móvel. Procure o **Gear Manager** a partir do **Samsung Apps** ou visite ***apps.samsung.com/gear2*** para o transferir.

Conteúdo da embalagem


Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Gear
- Base de carregamento
- Manual de consulta rápida

- Os itens fornecidos com o Gear e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para este Gear pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o Gear antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o Gear.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para mais informação sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

Descrição do dispositivo


Gear

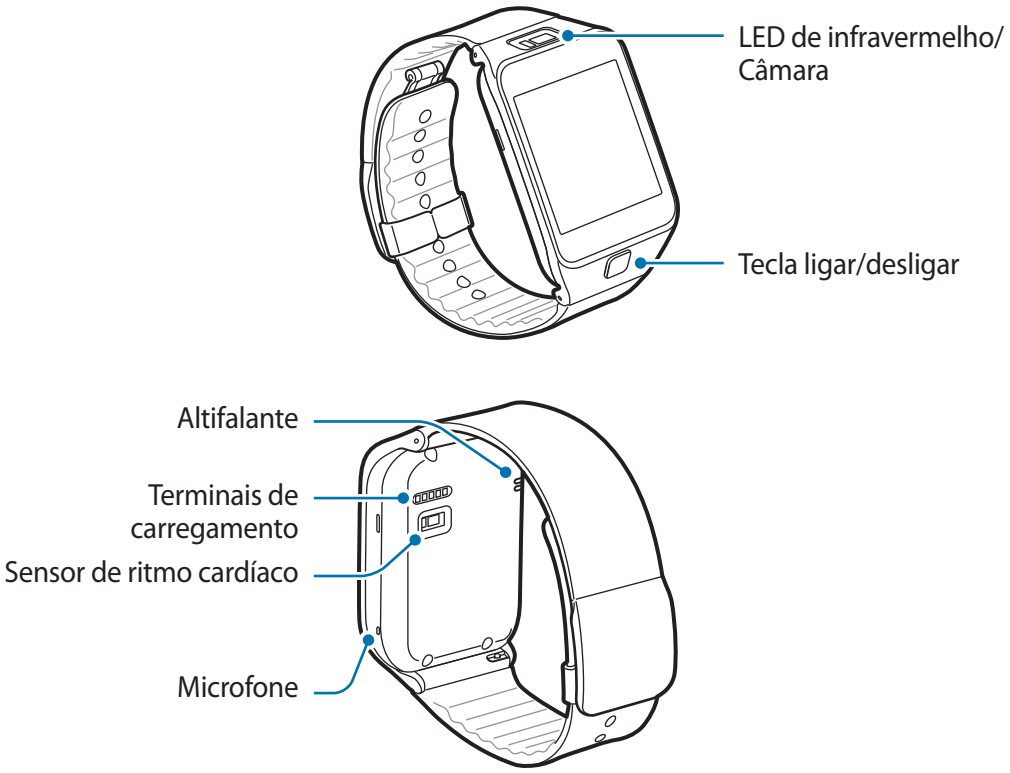

- Humidade e líquidos podem danificar o seu Gear. Mantenha o seu Gear seco.
- Certifique-se de que a bracelete está limpa. Contato com materiais, como pó ou tinta, podem manchar a bracelete e é possível que não as consiga remover na totalidade.

- Não utilize protectores de ecrã. Isso pode causar o mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.
- Se o altifalante estiver molhado, o som pode ficar distorcido. Certifique-se de que o altifalante está seco.

Base de carregamento

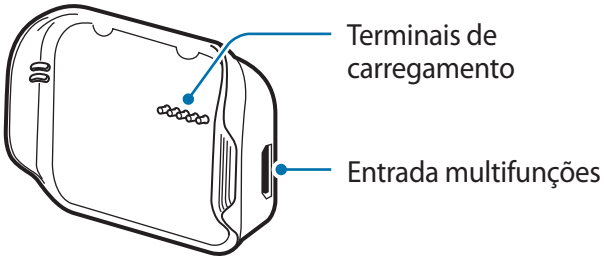

Tecla

Tecla	Função
Ligar/ desligar	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o Gear. • Prima para mover o ecrã Relógio. • Prima para bloquear o Gear no ecrã Relógio. • Prima sem soltar por mais de 7 segundos para reiniciar o Gear.

Manter a resistência à água e ao pó

O dispositivo pode se danificar se água ou pó entrarem no dispositivo. Siga estas dicas cuidadosamente para evitar danos no dispositivo e para manter o desempenho de resistência ao pó e à água do dispositivo.

- Não submerja o dispositivo na água a profundidades superiores a 1 m nem o mantenha submerso por mais de 30 minutos.
- Não exponha o dispositivo a **água com pressão**, tal como água a correr de uma torneira, ondas do mar ou cascatas.
- Se o dispositivo ou as suas mãos estiverem molhados, seque-os cuidadosamente antes de manusear o dispositivo.
- **Se o dispositivo for exposto a água limpa, seque-o com um pano limpo e suave. Se o dispositivo for exposto a qualquer outro líquido, sem ser água limpa, enxagúe o dispositivo em água limpa de imediato e seque-o cuidadosamente com um pano limpo e suave. Se não conseguir enxaguar o dispositivo em água limpa e secá-lo como informamos, isso poderá fazer com que o dispositivo deixe de funcionar, ou cause danos estéticos.**
- **Se o dispositivo cair ou sofrer um impacto**, as funcionalidades de resistência à água e ao pó do dispositivo podem ser danificadas.
- **Se o dispositivo for submergido na água ou o microfone ou o altifalante estarem molhados**, o som poderá não ser perceptível durante uma chamada. Certifique-se que o microfone ou altifalante está limpo e seco, limpando-o com um pano seco.
- O ecrã táctil e outras funcionalidade podem não funcionar correctamente **se o dispositivo for utilizado na água ou em outros líquidos.**
- **O seu dispositivo foi testado num ambiente controlado e mostrou ser resistente ao pó e à água em algumas condições (cumpre os requisitos de classificação IP67 como descrito pela norma internacional IEC 60529 - Graus de Protecção fornecidos por Enclosures [IP Code]; condições de teste: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 metro, por 30 minutes). Apesar desta classificação, o seu dispositivo não é impermeável a danos causados por água em todas as situações.**


Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o Gear pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar o Gear através do cabo USB.


Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o Gear.

- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o Gear não se ligará de imediato quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o Gear.
- A base de carga carregamento com o Gear é utilizada para carregar a bateria do Gear. Tenha cuidado para não perder a base.


1 Confirme a localização dos terminais de carga do Gear e da base de carga.

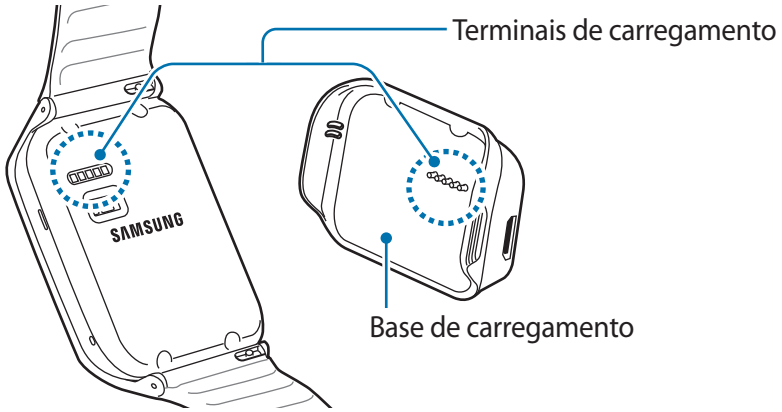


2 Coloque o Gear na base de carregamento com os terminais de carregamento virados um para o outro.

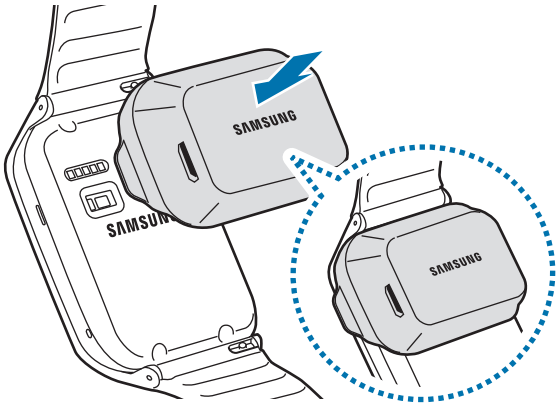

3 Ligue a extremidade mais pequena do cabo do carregador na entrada multifunções da base de carga. Depois, ligue a extremidade mais larga do carregador na tomada eléctrica.

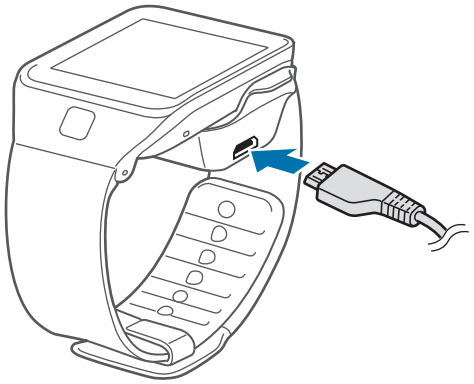

Depois de totalmente carregado, desligue o Gear da base de carregamento.

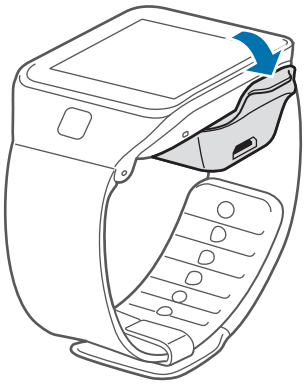

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no Gear. Todo o dano causado por utilização incorrecta não está coberto pela garantia.


- Enquanto carrega, algumas funcionalidades não estarão disponíveis.
- Caso a fonte de energia, durante a carga, seja instável, o ecrã táctil do Gear poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do Gear.
- Enquanto carrega é possível que o Gear aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu Gear nem o seu desempenho. No caso da bateria aquecer mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o seu Gear não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o Gear a um Centro de Assistência Samsung.
- Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

Sobre como utilizar a bateria

- O tempo de utilização da bateria é afectado pelos padrões de utilização do dispositivo e pelas condições da bateria.
- A bateria é um item consumível. A vida da bateria pode ser reduzida quando várias aplicações ou funcionalidades estejam activas ao mesmo tempo. Além disso, mesmo que o dispositivo não esteja a ser utilizado, a vida da bateria pode ser reduzida.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.
- A energia da bateria pode também ser afectada quando reproduz vídeos de alta definição. Os efeitos na energia da bateria podem variar dependendo da situação.


Usar o Gear

1 Solte a fivela.

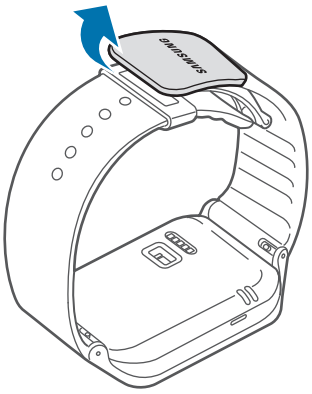

- Tenha cuidado para não magoar as suas unhas ao abrir o fecho.
- Não dobre a bracelete em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar o dispositivo.

2 Abra o fecho, coloque a bracelete em volta do seu pulso com o pino e prima a fivela para fechar.

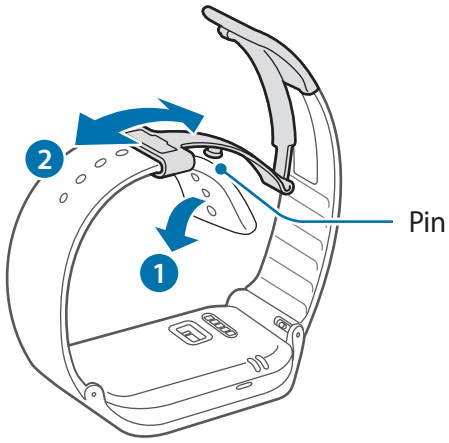


Para medir o seu ritmo cardíaco com mais precisão com o Gear, use o Gear justo em volta do seu braço, logo por cima do pulso. Consulte "Usar o Gear" para mais detalhes.


Substituir a bracelete

Remova a bracelete do Gear para a substituir por uma nova.


1 Deslize o fecho da bracelete para dentro.

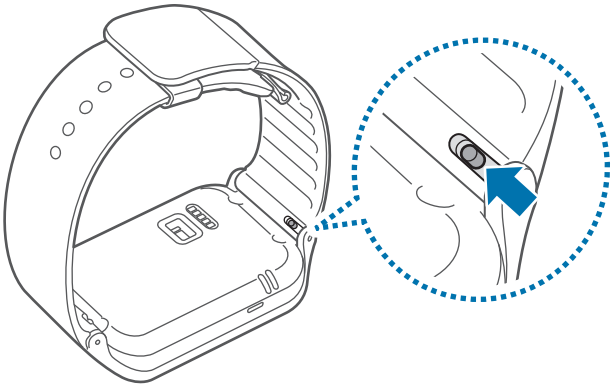


2 Remova a extremidade da bracelete do Gear.

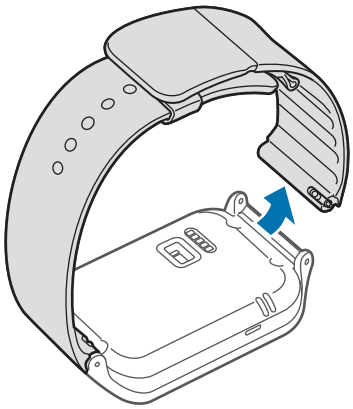


3 Na nova bracelete, insira um lado do pino na reentrância na lateral do Gear.

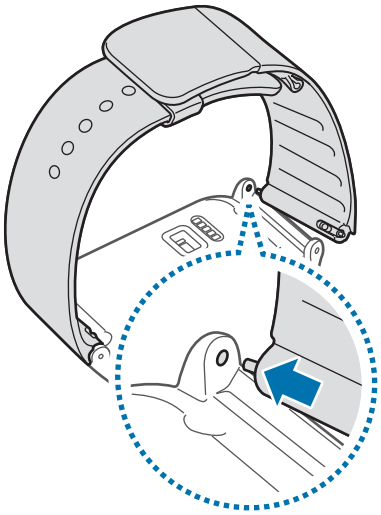

4 Deslize o fecho da bracelete para dentro. Depois, insira o pino na reentrância no outro lado do Gear.

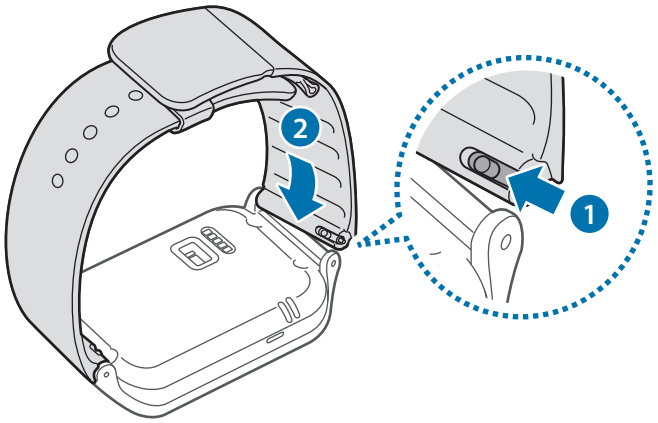


Se está a colocar uma bracelete que não foi fabricada pela Samsung consulte a imagem abaixo. Insira uma extremidade do pino na reentrância e prima a outra extremidade do pino para dentro. Prima o pin para dentro utilizando o seu dedo ou uma ferramenta, tal como uma chave de fendas de ponta achatada e fina. Depois, enquanto prime o pino para dentro mova a bracelete para a posição, entre as reentrâncias do dispositivo. Solte o seu dedo ou retire a ferramenta quando o pino estiver preso no local entre o dispositivo e a bracelete. Ajuste a bracelete de maneira a que o pino fique no interior de cada reentrância.

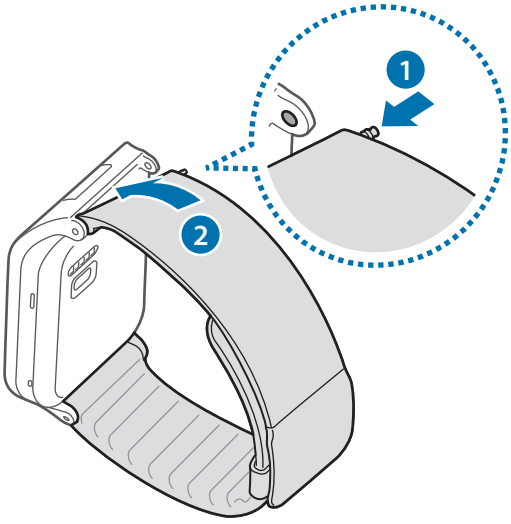

Ligar e desligar o Gear

Quando liga o Gear pela primeira vez, siga as instruções no ecrã. As instruções descrevem como deve ligar o Gear a um dispositivo móvel e como configurar o Gear.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o Gear. Uma janela pop-up surge para receber instruções no ecrã que lhe pedem para transferir e instalar o Gear Manager. Só pode utilizar o Gear depois do Gear Manager estar instalado no dispositivo móvel. Consulte "Ligar o Gear a um dispositivo móvel" para mais detalhes.

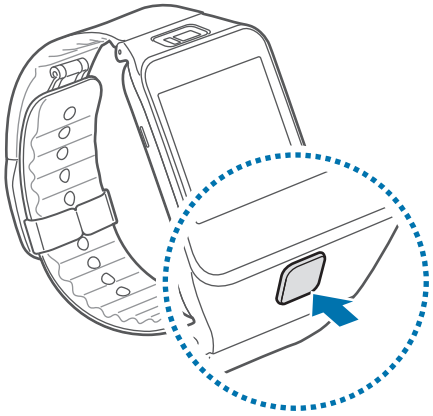

Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

Para desligar o Gear, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Avisos sobre utilização do Bluetooth

- Para evitar problemas quando ligar o Gear a outro dispositivo móvel, coloque os dispositivos próximos um do outro.
- Certifique-se de que o seu Gear e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área de detecção Bluetooth (10 metros). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos são utilizados.
- Certifique-se de que não existem obstáculos entre o Gear e o dispositivo móvel ligado, incluindo pessoas, paredes, cantos ou vedações.
- Não toque na antena Bluetooth de um dispositivo móvel ligado.
- Bluetooth utiliza a mesma frequência que alguns produtos industriais, científicos, médicos e de pouca potência pelo que podem ocorrer interferências quando tentar estabelecer ligações perto destes tipos de produtos.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu Gear.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões do uso ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Ligar o Gear a um dispositivo móvel

Instale o Gear Manager no dispositivo móvel e ligue o Gear ao dispositivo através de Bluetooth.

- Não poderá instalar o Gear Manager em dispositivos móveis que não suportem a sincronização com o Gear. Certifique-se que o seu dispositivo móvel é compatível com o Gear.
- Só pode ligar um dispositivo móvel a um Gear. Não pode utilizar vários Gears ao mesmo tempo.

1 **Gear** Ligar o Gear.


2 **Gear** Leia a informação de transferência na janela pop-up e toque em **Seguinte**. Surgem os detalhes do modelo Gear.

3 **Dispositivo móvel** Transfira o **Gear Manager** da **Samsung Apps**.


Pode também visitar ***apps.samsung.com/gear2*** para transferir o **Gear Manager**.

4 **Dispositivo móvel** No Ecrã de aplicações, toque em **Gear Manager**.


5 **Dispositivo móvel** seleccione o nome do modelo Gear (ex. Gear 2 (0000)) que surgiu no Passo 2.

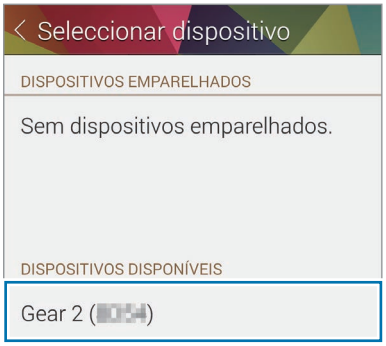

6 **Dispositivo móvel** Quando a janela **Pedido de emparelhamento Bluetooth** surgir, toque em **OK**.

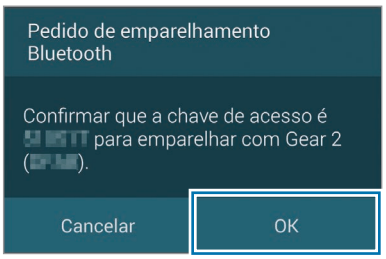

Gear Quando a janela de ligação aparecer, toque em **OK**.

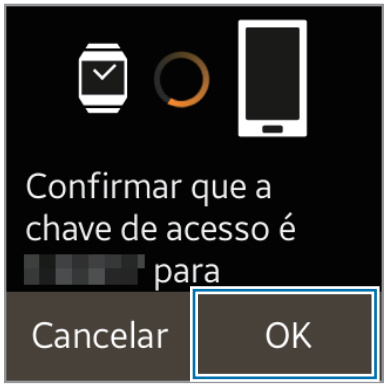

7 **Dispositivo móvel** A janela **Instalar** abre.

8 **Dispositivo móvel** Leia e concorde com os termos e condições e siga as instruções no ecrã.

- Quando os dispositivos estão ligados, o Gear Manager inicia no dispositivo móvel. Depois, no Gear, leia a informação no ecrã sobre o pedómetro e toque em **OK**. O ecrã do Relógio surge no Gear.



- O guia da aplicação Gear Manager abre.
- Pode ajustar as configurações do Gear através do Gear Manager.
- Métodos de ligação e capturas de ecrã podem variar dependendo do tipo do dispositivo e da versão do software do dispositivo.
- **Quando ligar o Gear a outro dispositivo móvel**
  Se pretende ligar o Gear a um novo dispositivo móvel ou a outro dispositivo móvel pela primeira vez, reinicie o Gear. Reiniciar o Gear irá remover os dados da memória. Depois de reiniciar, pode ligar o Gear a um dispositivo móvel diferente.

Bloquear e desbloquear o Gear

Quando não estiver em uso, bloqueie o Gear para evitar operações indesejáveis. Premir a tecla ligar/desligar no ecrã Relógio desliga o ecrã e o Gear entra no modo de bloqueio. O Gear bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o Gear, prima a Tecla ligar/desligar.

Ajustar o brilho do visor

Pode ajustar o brilho do visor no Gear para melhorar o ambiente.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Visor** → **Brilho** e ajuste o brilho.

Em condições de muita luz, tal como sob a luz solar intensa, pode definir o brilho do visor do Gear para o máximo para utilizar o **Modo exterior**. Se o ecrã se mantiver desligado por 5 minutos, o modo exterior é reiniciado para as definições padrão automaticamente.

Ajustar o volume

Ajuste o volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do Gear.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Som** → **Volume**. Depois, seleccione um item e ajuste-o.

Não coloque o altifalante do Gear muito próximo dos ouvidos. A exposição excessiva a sons altos pode causar danos auditivos.

Mudar para o modo Silencioso

Utilize um dos métodos seguintes:

- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Som** ou **Vibração**.
- No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Som** → **Modo de som** → **Vibrar** ou **Silenciar**.

Básico

Visualizar o estado da ligação do dispositivo móvel e o estado da bateria

Desloque para a esquerda ou direita no Ecrã principal e toque em **Definições**. Os seguintes ícones fornecem informação sobre o estado do Gear. Estes ícones surgem ao fundo do ecrã.

Ícone	Significado
	Dispositivo móvel ligado
	Dispositivo móvel desligado
	Nível de carga da bateria

Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos para tocar no ecrã táctil.



- Não permita do contacto do ecrã táctil com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nada afiado, nem lhe exerça demasiada pressão com os seus dedos.




- O Gear poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o Gear.

Gestos com os dedos


Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item de um menu ou para premir uma tecla no ecrã, toque-lhe com um dedo.

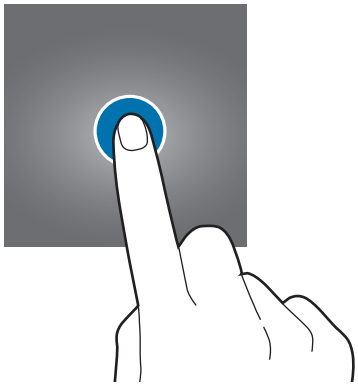


Tocar sem soltar

Toque sem soltar no ecrã com os dois dedos para abrir uma lista de aplicações utilizadas recentes.

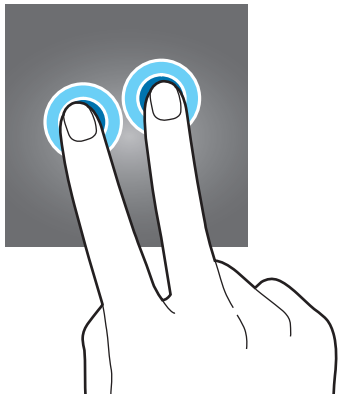


Duplo toque

Toque duplo numa imagem para aumentar o zoom numa parte. Faça duplo toque novamente para voltar.

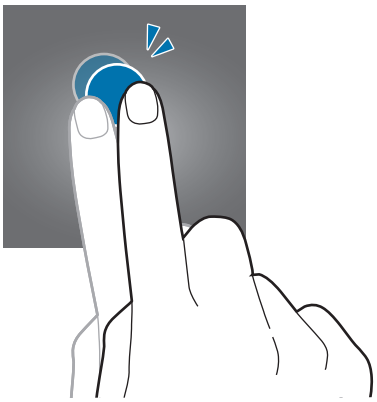


Para verificar o estado actual do Gear e visualizar a energia restante da bateria, faça duplo toque em qualquer parte do ecrã com dois dedos. Pode também ajustar o volume e o brilho do visor.

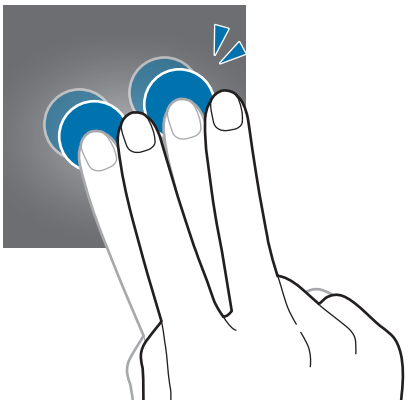


Deslizar

Deslizar para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel.

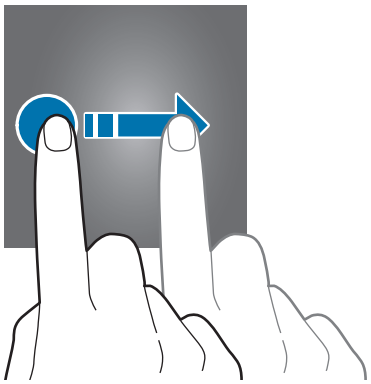



Gire o seu dedo para baixo desde o cimo do ecrã enquanto utiliza aplicações para voltar para a página anterior.

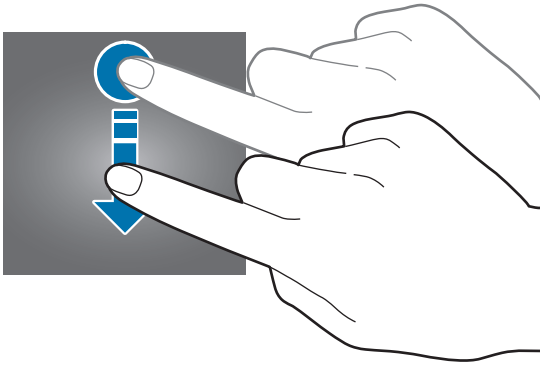

Beliscar

Coloque dois dedos numa imagem e afaste-os para aumentar o zoom numa parte. Belisque para diminuir o zoom.

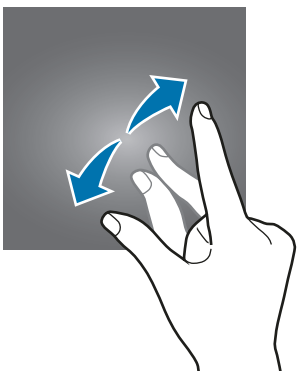

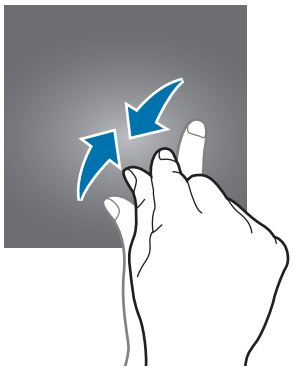


Visualizar o Ecrã principal

Visualize o Ecrã principal do Gear quando o ligar ao dispositivo móvel. Exibe o relógio, atalhos de aplicações e outros.

O Ecrã principal pode ter vários painéis. Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Painéis Ecrã principal

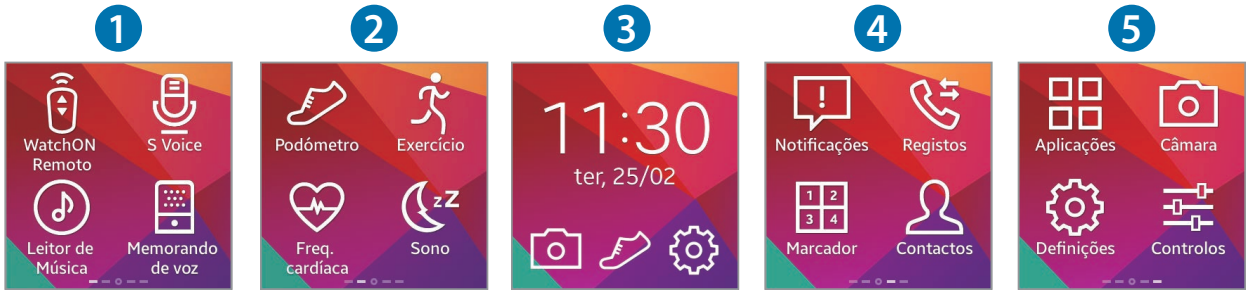

As aplicações disponíveis e a forma como as aplicações estão ordenadas pode variar dependendo da versão do software.

Número	Aplicação ou funcionalidade
1	**WatchON Remoto** Utilize o Gear como um controlo remoto de uma TV ou box. **S Voice** Comande o Gear por voz para realizar várias funcionalidades. **Leitor de Música** Ouvir música guardada no Gear. **Memorando de voz** Grave e gira memorandos de voz guardados no Gear.

Número	Aplicação ou funcionalidade
2	**Pedómetro** Conte os passos que dá a cada dia e envie o total para o dispositivo ligado. **Exercício** Defina objectivos de exercício e meça o exercício que pratica e as calorias que queima. **Freq. cardíaca** Meça e grave o seu ritmo cardíaco. **Sono** Monitore os seus padrões de sono e registe quanto tempo é que dorme.
3	**Relógio** Visualizar a hora e data actual. Pode também iniciar a **Câmara**, **Pedómetro** ou **Definições**.
4	**Notificações** Mantenha-se actualizado em relação a uma grande variedade de eventos, tais como chamadas perdidas ou novas mensagens, recebidos no dispositivo móvel ligado. **Registos** Visualize as chamadas recentes e os registos de mensagens do dispositivo móvel ligado. **Marcador** Introduza um número de telefone utilizando o teclado para efectuar uma chamada. **Contactos** Visualize a lista telefónica guardada no dispositivo móvel ligado e efectue chamadas ou envie mensagens para os contactos.

Número	Aplicação ou funcionalidade
5	**Aplicações** Inicie aplicações instaladas no Gear. **Câmara** Tire fotografias ou grave vídeos e envie-os para o dispositivo móvel ligado. **Definições** Configure o Gear definindo itens, tais como um relógio de fundo, definições do visor e funcionalidade Bluetooth. **Controlos** Visualize o estado da ligação e a vida restante da bateria. Ajuste o volume e brilho do visor.

Utilizar o ecrã Relógio

Enquanto utiliza o Gear, prima a tecla ligar/desligar para abrir o ecrã Relógio.



Editar ícones do Ecrã principal

Reordenar a localização dos ícones

No Ecrã principal, toque sem soltar num ícone e arraste-a para a localização desejada.

Eliminar ícones

No Ecrã principal, toque sem soltar num ícone e arraste-o para o ícone da reciclagem.

Não pode eliminar ícones no painel Relógio.

Gerir painéis

Personalize o Ecrã principal adicionando, removendo ou movendo painéis.

Adicionar um novo painel

Para adicionar um novo painel ao Ecrã principal, toque sem soltar num ícone. Depois, arraste-o para . Um novo painel é adicionado ao Ecrã principal e o ícone seleccionado surge no novo painel.

Mover um painel

No Ecrã principal, toque sem soltar num painel e arraste-o para a localização desejada.

Remover um painel

No Ecrã principal, toque sem soltar num painel e arraste-o para o ícone da reciclagem.

Alterar a imagem de fundo

Pode alterar a cor de fundo ou a imagem de fundo para a imagem padrão ou imagem guardada.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Fundos**.

Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações exibe ícones de todas as aplicações.

No Ecrã principal, toque em **Aplicações** para abrir o Ecrã aplicações.

Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar aplicações

No Ecrã de aplicações, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a localização desejada.

Adicionar atalhos

No Ecrã de aplicações, toque sem soltar no ícone desejado. Depois, arraste-o ícone Início no cimo do ecrã. Solte o seu dedo quando a cor do ícone Início mudar para laranja.

Usar aplicações

O Gear pode iniciar uma variedade de aplicações. No Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações, toque num atalho ou num ícone de aplicação para o abrir.

No Ecrã de aplicações, desloque para a esquerda ou direita para visualizar todas as aplicações instaladas no Gear.

Abrir aplicações utilizadas recentemente

Toque sem soltar no ecrã com dois dedos e seleccione uma aplicação utilizada recentemente para a iniciar.

Fechar a aplicação actual

Toque sem soltar no ecrã com dois dedos e toque em **Fechar todas**. Pode também arrastar o ecrã da aplicação para a esquerda ou direita para a fechar.

Colocar o Gear em segurança

Evite que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados pessoais e à informação armazenada no Gear quando ele está desligado do dispositivo móvel. Pode definir um PIN para colocar o Gear em segurança.

Definir um PIN

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Bloq privacidade** → **Bloq privacidade** → **PIN**.

Siga as instruções no ecrã para definir um PIN com pelo menos quatro números.

Se definir um PIN de desbloqueio o Gear irá bloquear automaticamente quando se desligar do dispositivo móvel.

Desbloquear o Gear

Ligue o ecrã premindo a Tecla ligar/desligar e introduzindo o PIN de desbloqueio. Ou então, ligue o dispositivo móvel novamente para desbloquear o Gear automaticamente.

Utilizar funcionalidades de chamada

Efectuar uma chamada

No Ecrã principal, toque em **Marcador**, introduza um número utilizando o teclado e toque em para efectuar uma chamada. Ou então, no Ecrã principal, toque em **Contactos** → um contacto → um número de telefone ou toque em **Registos** → um contacto → .

Durante uma chamada

Pode seleccionar das opções seguintes:

- : ajuste o volume tocando em ou .
- / → : desligue o seu Gear e continue a chamada no dispositivo móvel.
- → : desligue o microfone para que a outra pessoa não o possa ouvir.
- → : abra o teclado.
- → : mude para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo móvel.
- : terminar a chamada actual.

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para a direita.

Se o serviço de chamada em espera estiver activo, pode efectuar outra chamada. Quando receber uma segunda chamada, termine ou coloque a primeira chamada em espera.

Rejeitar uma chamada

Rejeite uma chamada a receber e envie uma mensagem de rejeição ao chamador.

Quando receber uma chamada, arraste para a esquerda. Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada a receber, seleccione uma mensagem da lista de mensagens de rejeição.

Utilizar as notificações

Mantenha-se actualizado em relação a uma grande variedade de eventos, tais como chamadas perdidas ou novas mensagens, recebidos no dispositivo móvel ligado.

Se o texto da mensagem for longo ou se incluir anexos, verifique os detalhes da mensagem no seu dispositivo móvel ligado.

Verificar notificações

Verificar notificações de imediato

Quando recebe uma notificação, a informação sobre a notificação, tal como o tipo e a hora a que foi recebida, surge no ecrã. Quando surgir uma notificação, toque-lhe para ver os detalhes. Abaixo é mostrado um exemplo de uma notificação de um e-mail:



Verificar notificações mais tarde


1 Toque em **Notificações** no Ecrã principal.



2 Seleccione um tipo de notificação.



3 Seleccione uma notificação para ver os detalhes.

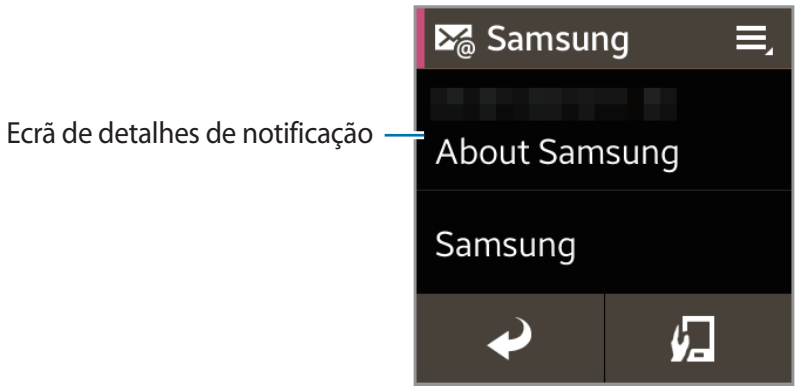

4 Na vista detalhada das notificações, toque em para utilizar funcionalidades adicionais:

- **Responder**: responda à mensagem utilizando os modelos de mensagens, S Voice ou ícones emotivos.
- **Mostra no disp**: visualize a mensagem no seu dispositivo móvel ligado.
- **Eliminar**: elimine a mensagem.

- Pode receber notificações no Gear para os itens seleccionados. No Gear Manager, toque em **Notificações** e assinale os itens em **NOTIFICAÇÕES PARA O GEAR** ou **NOTIFICAÇÕES GERAIS**.
- Se definiu **Notificações** → **Limitar notificações** no Gear Manager, não poderá visualizar notificações especificas no Gear. Quando **Limitar notificações** estiver definido, pode continuar a ver as notificações de chamadas a receber e alarmes no Gear.
- Se definiu **Notificações** → **Manter ecrã desligado** no Gear Manager, o Gear recebe as notificações quando o visor se desligar.

Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros de um computador para o Gear ou vice-versa.

1 Ligue o Gear ao computador utilizando um cabo USB.

2 No computador, abra a pasta Computador e faça duplo toque em **Gear 2(XXXX)** → **Gear**.

3 Seleccione um ficheiro no computador e copie-o para a localização de armazenamento no Gear.

4 Desligar o cabo USB.

- Não desligue o Gear e o cabo USB enquanto transferir ficheiros. Ao fazê-lo poderá danificar o Gear ou resultar na perda de dados.
- Não desligue o Gear do seu computador enquanto um ficheiro de multimédia armazenado no Gear esteja a ser reproduzido no computador. Pare a reprodução multimédia no computador e desligue o Gear e o computador.
- Se utilizar um hub USB, a ligação poderá não funcionar correctamente e pode causar uma má transferência do ficheiro. Recomenda-se que ligue o Gear directamente na porta USB do computador.

Actualizar o Gear

O Gear pode ser actualizado com o software mais recente. Visite a página web da Samsung para actualizar o software do Gear.

Actualizar com o Gear Manager

O Gear pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

1 Toque em **Gear Manager** no Ecrã de aplicações do dispositivo móvel.

2 No lista de **DISPOSITIVO EMPARELHADO**, toque no nome do Gear.

3 Toque em **Actualização de software** → **Actualizar**.

4 Leia a informação na janela pop-up e toque em **OK**.

O Gear actualiza automaticamente o software quando estiver disponível uma nova versão.

Actualizar pelo Samsung Kies

Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung. Inicie o Samsung Kies e ligue o Gear ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o Gear e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a página web da Samsung para mais informação sobre como actualizar.

1 Clique em **Actualizar** na caixa de diálogo para iniciar o processo de actualização.

Se não surgir uma caixa de diálogo automaticamente, clique no nome do Gear na lista de **Dispositivos ligados**, e clique em **Actualizar firmware**.

2 Siga as instruções no ecrã para completar o processo de actualização.

Quando a actualização estiver concluída, surge uma mensagem de conclusão no ecrã e o Gear reinicia automaticamente.

- Verifique o estado da bateria do Gear antes de actualizar o software. Carregue a bateria totalmente antes de actualizar o software.
- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o Gear estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o Gear, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.
- Enquanto actualiza o Gear, não inicie outras aplicações no computador nem utilize o Gear. Ao fazê-lo poderá sobrecarregar o computador.
- Se perder a ligação à Internet enquanto actualiza o software, verifique se o cabo LAN está correctamente ligado. Depois, tente novamente.
- As actualizações de Firmware irão continuar apenas quando o Gear estiver correctamente ligado ao computador. Quando o Gear estiver correctamente ligado, e o nome do modelo do Gear surgem no lado esquerdo do ecrã do Samsung Kies.

Aplicações

S Voice

Utilize esta aplicação para comandar o Gear por voz para realizar várias funcionalidades.

Toque em **S Voice** no Ecrã principal.

- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.
- Antes de utilizar esta aplicação, leia e concorde com os termos e condições no dispositivo móvel ligado.

Pode utilizar os exemplos de comandos de voz a seguir:

- Abrir a galeria
- Ligar para o telemóvel da Lulu
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O Gear poderá não reconhecer os seus comandos ou efectuar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Iniciar o S Voice

No ecrã do S Voice, diga um comando.

Quando o S Voice é iniciado e os comandos de voz são ditos dentro de um período específico, a aplicação entra no modo em espera. O ícone do microfone ao fundo do ecrã fica verde. Para utilizar os comandos de voz novamente, toque no ícone do microfone para sair do modo em espera.


WatchON Remoto

Utilize esta aplicação para utilizar o Gear como um controlo remoto de outros dispositivos com receptor de infravermelhos. Pode utilizar esta funcionalidade com vários dispositivos, tais como Tvs e boxes da cabo.

Toque em **WatchON Remoto** no Ecrã principal.

O ecrã do controlo remoto poderá variar dependendo do tipo de dispositivo a ser controlado.

Seleccione um dispositivo para ser controlado pelo Gear remotamente e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração. Certifique-se de que a porta de infravermelhos do Gear está virada para o dispositivo.

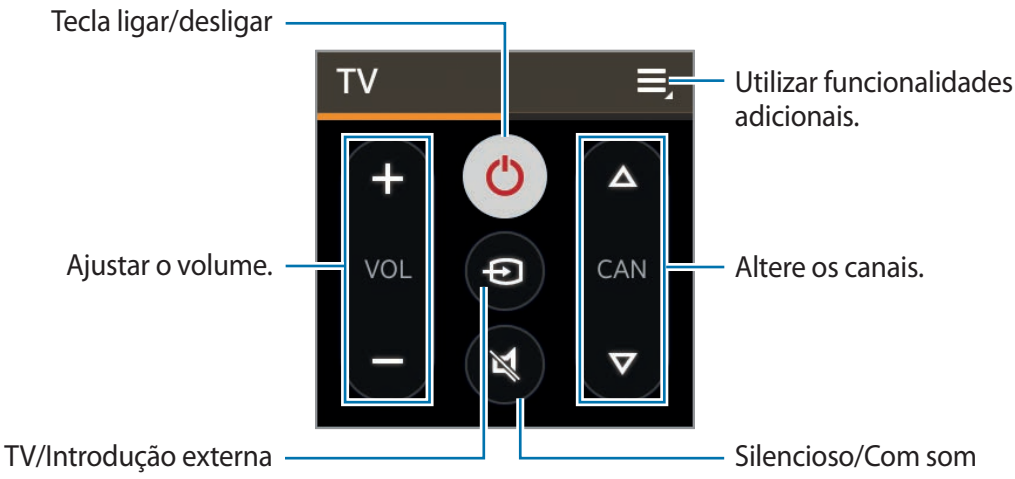

Desloque para a esquerda no ecrã do controlo remoto para aceder ao teclado numérico.

Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

Ver imagens

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem anterior ou seguinte.

Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom enquanto visualiza uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer parte do ecrã para aumentar o zoom. Junte os seus dedos para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone na pré-visualização de miniatura. Seleccione um vídeo para o reproduzir e toque em .

Eliminar ficheiros

Quando visualizar um ficheiro, toque em → **Eliminar** → **OK**.

Para eliminar vários ficheiros de uma vez, toque sem soltar no ficheiro a eliminar no ecrã da lista de ficheiros. Depois, adicione outros ficheiros a eliminar e toque em → **OK**.

Toque em para seleccionar todos os ficheiros de uma vez.

Partilhar ficheiros

Quando visualizar um ficheiro, toque em → **Enviar** para o enviar para outras pessoas ou partilhá-lo através de um serviço de redes sociais.

Para partilhar vários ficheiros de uma vez, toque sem soltar no ficheiro a partilhar no ecrã da lista de ficheiros. Depois, adicione outros ficheiros a partilhar e toque em .

Meteorologia

Utilize esta aplicação para visualizar informação meteorológica no Gear para os locais definidos no dispositivo móvel ligado.

Toque em **Meteorologia** no Ecrã de aplicações.

Para visualizar informação meteorológica para a semana, toque no ecrã.

Loc. O meu disp.

Utilize esta aplicação para localizar o seu dispositivo móvel ligado.

1 Toque em **Loc. O meu disp.** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Iniciar**.

O dispositivo móvel emite sons e liga o ecrã.

Arraste para fora do circulo maior no dispositivo móvel ou toque em **Parar** no Gear.

Esta funcionalidade está disponível apenas quando o Gear e o dispositivo móvel estão ligados.

Aplicações de gestão de saúde

Utilize as aplicações pedómetro, sono exercício e ritmo cardíaco para monitorizar e gerir a sua saúde e condição física.

Quando o Gear é sincronizado com uma aplicação S Health, pode utilizar funcionalidades adicionais. As funcionalidades adicionais incluem, verificar a sua condição física e registos de exercício e mais.

O Pedómetro, Sono, Exercício e Ritmo cardíaco foram exclusivamente concebidos para fins de lazer, bem-estar e aptidão física e não para uso médico. Antes de utilizar estas aplicações, leia as instruções cuidadosamente. Consulte um profissional médico se sentir algum problema de saúde ou precisar de assistência médica.

Antes de começar os exercícios

Esta aplicação pode ser utilizada para monitorizar o seu exercício. A actividade física moderada, tal como caminhada rápida, é seguro para a maioria das pessoas, cardiologistas sugerem que consulte o seu médico antes de iniciar um programa de exercícios, especialmente se sofrer de alguma das seguintes condições:

- Doença cardíaca
- Asma ou doenças pulmonares
- Diabetes ou doenças nos rins ou no fígado
- Artrite

Deve também consultar o seu médico se sentir sintomas relacionados com doenças de coração, pulmões ou outras doenças sérias, tais como:

- Dor ou desconforto no peito, pescoço, queixo ou braços durante a actividade física
- Tonturas ou perda de consciência
- Falta de ar com pouco esforço ou em repouso ou quando deitado no chão ou ao ir para a cama
- Inchaço dos tornozelos, especialmente à noite
- Descompasso do coração ou uma pulsação demasiado rápida ou pronunciada
- Dores nos músculos quando subir escadas ou uma inclinação quando está em repouso

O Colégio Americano de Medicina Desportiva recomenda que consulte o médico antes de começar qualquer actividade física mais exigente se se aplicarem dois ou mais dos seguintes factores:


- Se for um homem com mais de 45 anos ou uma mulher com mais de 55 anos de idade.
- Se houver um histórico familiar de doenças de coração antes dos 55 anos de idade.
- Se fumar ou se ter deixado de fumar nos últimos seis meses.
- Se não praticou exercício físico nos últimos três meses ou mais.
- Se tiver acima do peso ou obeso.
- Se a sua pressão arterial for alta ou o colestrol também.
- Se for intolerante à glicose, também chamado de pré-diabetes.

No caso de ter dúvidas, consulte o médico

Se não tem certezas sobre o seu estado de saúde, se tiver vários problemas de saúde ou se estiver grávida, deve consultar o seu médico antes de iniciar um novo programa de exercícios. Falar com o seu médico com antecedência é uma maneira segura de planear um programa de execícios adequado e seguro para si. Considere-o o primeiro passo no seu caminho para um físico saudável.

Usar o Gear

Quando medir o seu ritmo cardíaco, use o Gear confortavelmente no seu braço logo por cima do pulso como mostra a imagem abaixo. Não aperte o Gear em demasia.

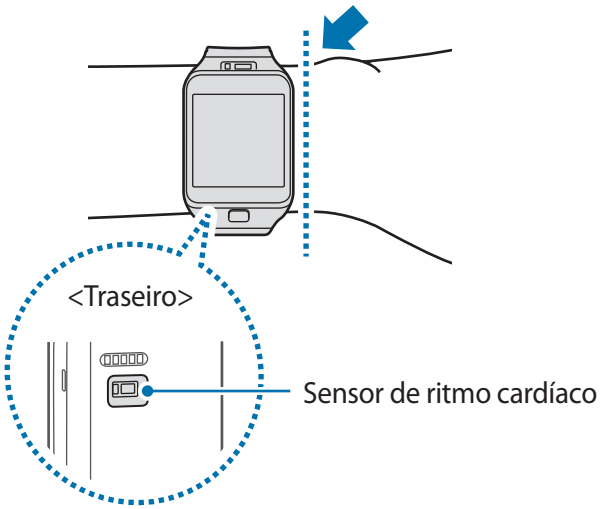

- A precisão do sensor de ritmo cardíaco pode diminuir dependendo das condições da medição e do ambiente envolvente.
- Utilize a funcionalidade HR apenas para medir o seu ritmo cardíaco.
- Não olhe directamente para a luz do sensor de ritmo cardíaco. Ao fazê-lo poderá danificar a sua visão. Tenha cuidado para que as crianças não olhem directamente para as luzes.
- Ambientes de temperaturas frias podem afectar as suas medições, durante o inverno ou temperaturas baixas, mantenha-se quente quando medir o seu ritmo cardíaco.
- Meça o seu ritmo cardíaco quando estiver sentado e descontraído. Não mova o seu corpo enquanto estiver a fazer a medição do ritmo cardíaco. Ao fazê-lo poderá fazer com que o ritmo cardíaco seja registado incorrectamente.
- Se a medição for muito diferente do ritmo cardíaco que esperava, repouse por 30 minutos e depois meça-o novamente.
- Fumar ou consumir álcool antes de medir, poderá fazer com que o seu ritmo cardíaco seja diferente do seu ritmo cardíaco normal.
- Não ande, boceje ou respire profundamente enquanto mede o seu ritmo cardíaco. Ao fazê-lo poderá fazer com que o ritmo cardíaco seja registado incorrectamente.
- Uma vez que o sensor de ritmo cardíaco utiliza uma luz para medir o ritmo cardíaco, a sua precisão pode variar dependendo de factores físicos que podem afectar a absorção da luz e o seu reflexo, tal como a circulação do sangue/tensão arterial, estado da pele e localização e a concentração de veias. Além disso, se o seu ritmo cardíaco for muito baixo ou muito alto, as medições podem ser incorrectas.
- Os utilizadores com pulsos finos podem receber leituras incorrectas da medição de ritmo cardíaco, quando o dispositivo estiver solto no braço, fazendo com que a luz não seja reflectida da mesma maneira. Se a medição do ritmo cardíaco não estiver a funcionar correctamente, ajuste a posição do dispositivo do sensor de ritmo cardíaco para a direita, esquerda, para cima ou para baixo no seu pulso, ou rode o dispositivo no seu pulso de modo a que o sensor de ritmo cardíaco se posicione na parte interior do pusldo com firmeza.
- Se o sensor de ritmo cardíaco estiver sujo, limpe o sensor e tente novamente. Obstruções entre a bracelete do dispositivo e o seu pulso, tal como pelosidade do corpo, sujidade ou outros objectos podem fazer com que a luz não seja reflectida uniformemente. Certifique-se de que remove essas obstruções antes de a utilização.
- Se o dispositivo estiver quente ao tocar-lhe, retire-o até que arrefeça. Expor a pela a uma superfície quente do dispositivo por um longo período de tempo pode causar queimaduras na pele.

Pedómetro

No ecrã de contagem de passos, inicie o pedómetro para contar os seus passos e visualizar a distância caminhada e as calorias queimadas.


Antes de utilizar esta aplicação:

- Se adquiriu agora o Gear ou se o reiniciou, leia a informação no ecrã sobre a aplicação e toque em **OK**.
- O pedómetro inicia automaticamente a contagem de passos quando o Gear está ligado ao dispositivo móvel.

Contar passos

1 Toque em **Pedómetro** no Ecrã principal.

Pode visualizar informação, tal como contagem de passos e calorias queimadas, no ecrã.

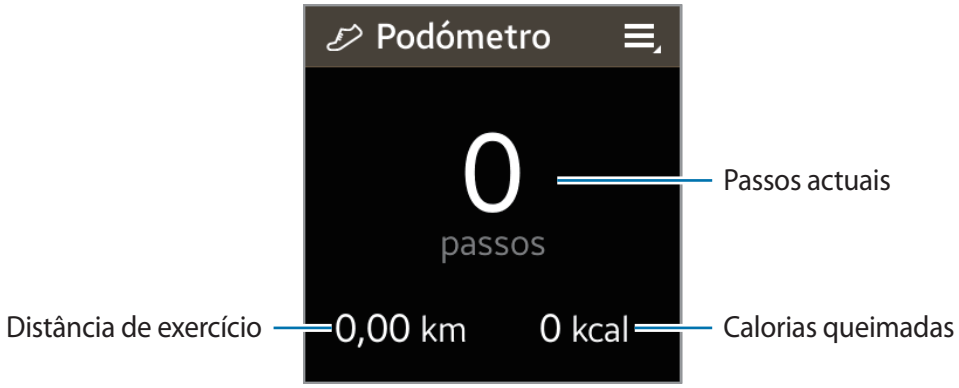

2 Toque no ecrã, e toque em **Pausa** para parar a contagem.

Utilizar funcionalidades adicionais

No ecrã do pedómetro, toque em para utilizar funcionalidade adicionais:

- Para visualizar os registos antigos, toque em **Histórico**.
- Para definir o seu objectivo, toque em **Objectivo**.
- Para reiniciar a contagem de passos, toque em **Repor passos**.
- Para partilhar os seus registos com outras pessoas, toque em **Partilhar via**.
- Para visualizar a informação de ajuda, toque em **Ajuda**.

- Posso haver algum atraso entre o pedómetro monitorizar os seus passos e exibir a sua contagem de passos. Pode sentir algum atraso antes da janela pop-up indicar que o seu objectivo foi alcançado.
- A distância medida pode diferir da distância real devido a desníveis, andar no mesmo lugar e caminhar.
- Se utilizar o pedómetro enquanto viaja de carro ou de comboio, a vibração pode afectar a sua contagem de passos.
- Apenas os registos dos últimos trinta dias são guardados. Pode visualizar dados anteriores no dispositivo móvel onde a aplicação S Health está instalada.

Sono

Utilize esta aplicação para monitorizar os seus padrões de sono e registar quando tempo dorme detectando os seus movimentos corporais enquanto dorme. Pode transferir os registos para o dispositivo móvel ligado.

Antes de utilizar esta aplicação:


- Se adquiriu agora o Gear ou se o reiniciou, leia a informação no ecrã sobre a aplicação e toque em **OK**.
- A aplicação Sono monitoriza a duração do seu sono e os movimentos corporais enquanto dorme.
- Para registar enquanto dorme, toque na tecla Início quando se deitar e toque na tecla Parar quando acordar.
- A aplicação Sono pode gravar vários ciclos de sono num período de 24 horas. Todo o sono que a aplicação detectar dentro do período definido é registado e combinado como o período total de sono.

Registar a duração do sono

1 Toque em **Sono** no Ecrã principal.

2 Toque em **Iniciar**.

A duração do sono surge no ecrã quando é iniciado a registo de sono.

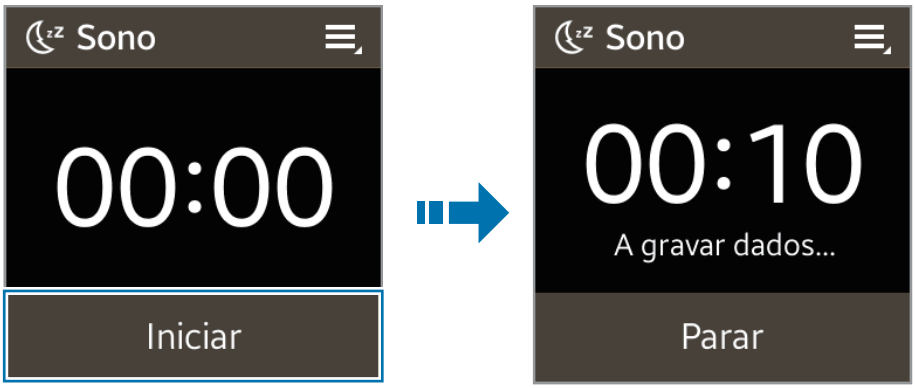

3 Toque em **Parar** → **OK** para parar o registo.

Utilizar funcionalidades adicionais

No ecrã de Sono, toque em para utilizar funcionalidades adicionais:

- Para visualizar os registos antigos, toque em **Histórico**.
- Para visualizar a informação de ajuda, toque em **Ajuda**.

Apenas os registos dos últimos trinta dias são guardados. Pode visualizar dados anteriores no dispositivo móvel onde a aplicação S Health está instalada.

Freq. cardíaca

Utilize esta aplicação para medir e gravar o seu ritmo cardíaco actual. Pode planear e ajustar o seu exercício com base no ritmo cardíaco gravado.

- A funcionalidade de medição do ritmo cardíaco do dispositivo não pode ser utilizada para fins clínicos ou diagnóstico médico.
- Para medições de ritmo cardíaco mais precisas, meça o seu ritmo cardíaco com o seu corpo imóvel. Para medir o ritmo cardíaco durante o exercício, utilize a funcionalidade exercício.

Para melhores resultados quando medir o seu ritmo cardíaco:


- Se adquiriu agora o Gear ou se o reiniciou, leia a informação no ecrã sobre a aplicação e toque em **OK**.
- Antes de medir, mantenha o seu corpo quente e repouse por 5 minutos.
- Não mova o seu corpo enquanto estiver a fazer a medição.
- Consulte "Usar o Gear" para detalhes.

Medir ritmo cardíaco

1 Toque em **Freq. cardíaca** no Ecrã principal.

2 Toque em **Iniciar** para começar a medir o seu ritmo cardíaco.

O ícone surge e pisca no ecrã quando iniciar a medição do ritmo cardíaco. A medição será feita pela dispositivo. Depois, após uma breve demora o seu ritmo cardíaco actual é exibido no ecrã.

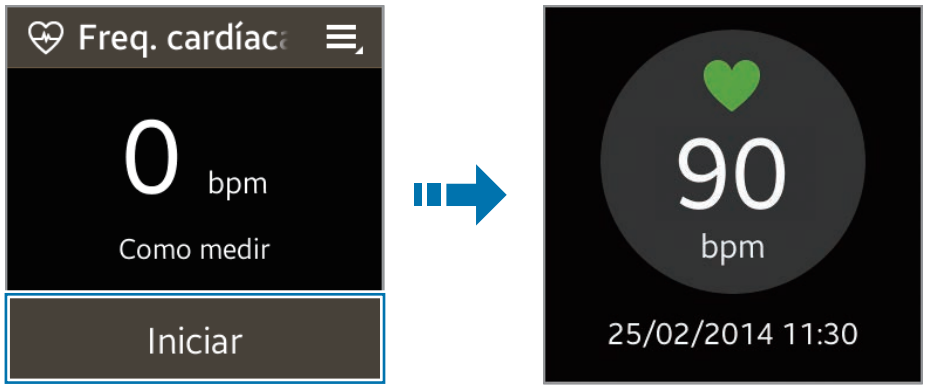

Utilizar funcionalidades adicionais

No ecrã de medição do ritmo cardíaco, toque em para utilizar funcionalidade adicionais:

- Para visualizar os registos do seu ritmo cardíaco, toque em **Histórico**.
- Para visualizar a informação de ajuda, toque em **Ajuda**.

Apenas os registos dos últimos trinta dias são guardados. Pode visualizar dados anteriores no dispositivo móvel onde a aplicação S Health está instalada.

Exercício

Utilize esta aplicação para definir uma dieta e objectivos de calorias e planear o seu programa de exercícios. Visualize os exercícios que completou durante o dia e compare-os com o seu objectivo de exercício. Pode também gravar as suas conquistas de exercícios num registo.

A funcionalidade GPS do dispositivo móvel é utilizada para verificar informação, tal como a altitude e a velocidade, quando andar de bicicleta ou caminhar. Certifique-se de que o Gear e o dispositivo móvel estão ligados de todas as vezes que utilizar esta funcionalidade.

Em condições de temperaturas frias:

- Evite utilizar o dispositivo em temperaturas frias. Se possível, utilize o dispositivo em espaços interiores.
- Se utilizar o dispositivo no exterior com temperaturas frias, tape o Gear com as suas mangas antes de o utilizar.
- Meça o seu ritmo cardíaco antes de começar o exercício. Se medir o seu ritmo cardíaco durante o exercício, as medições poderão não ser correctas.
- Se adquiriu agora o Gear ou se o reiniciou, leia a informação no ecrã sobre a aplicação e crie o seu perfil. Quando criar um perfil, pode registar o seu ritmo cardíaco máximo tanto automática como manualmente.

  O ritmo cardíaco máximo é o ritmo cardíaco mais rápido que um individuo pode atingir durante o exercício. Se souber o seu ritmo cardíaco máximo, introduza-o manualmente. Se o dispositivo estiver definido para registar o ritmo cardíaco automaticamente, o Gear irá calculá-lo usando "210 - 0,65 x idade".

Monitorizar informação do exercício


1 Toque em **Exercício** no Ecrã principal.

2 Seleccione um tipo de exercício para monitorizar. Pode seleccionar desde **Correr**, **Caminhar**, **Ciclismo** ou **Caminhada**.

3 Toque em **Iniciar** para iniciar a monitorização.

Pode visualizar informação, tal como tempo de exercício e distância, no ecrã.

Desloque para a esquerda no ecrã para ver mais informação, tal como as calorias queimadas e a velocidade.

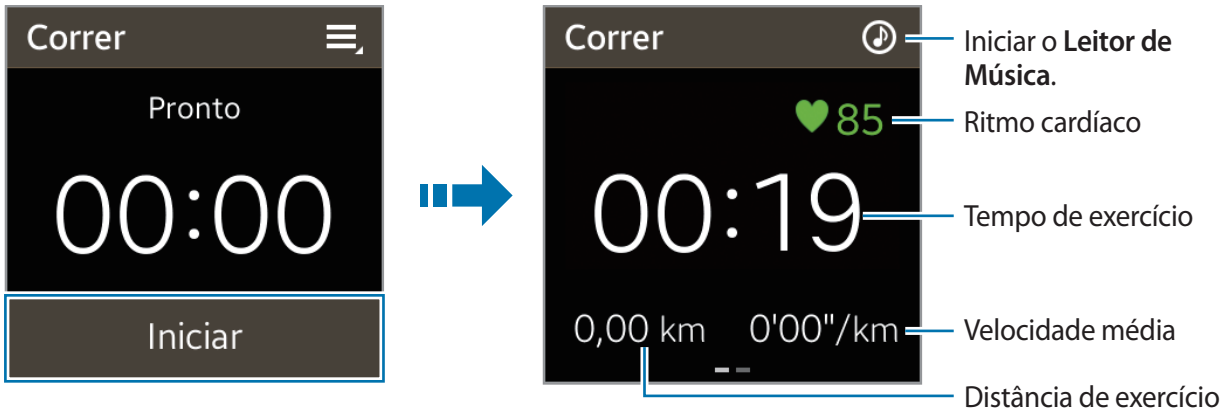

4 Toque no ecrã e toque em **Parar** → **OK** para parar a monitorização da informação de exercício.

Os seus registos de exercício surgem no ecrã.

5 Desloque-se para cima e para baixo para ver os registos.

Utilizar funcionalidades adicionais

No ecrã de exercício, toque em para utilizar funcionalidade adicionais:

- Para visualizar os registos de exercício, toque em **Histórico**.
- Para visualizar a informação de ajuda, toque em **Ajuda**.

Enquanto monitoriza a sua informação de exercício, toque em para utilizar funcionalidades adicionais. Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do tipo de exercício seleccionado:

- Para visualizar os registos de exercício, toque em **Histórico**.
- Para definir objectivos de exercício, toque em **Objectivo**.
- Para receber conselhos do treinador enquanto se exercita no modo corrida, assinale **Treinar**.
- Para utilizar a funcionalidade do ritmo cardíaco, assinale **Freq. cardíaca**.

- Apenas os registos dos últimos trinta dias são guardados. Pode visualizar dados anteriores no dispositivo móvel onde a aplicação S Health está instalada.
- A distância medida pode diferir da distância real devido a desníveis, andar no mesmo lugar e caminhar.

Utilize a funcionalidade treinador enquanto se exercita no modo corrida.

Utilize a funcionalidade treinador personalizada para um exercício seguro e eficiente. Irá receber conselhos do treinador em tempo real que o guiam através de exercícios seguros e eficientes para o manter treinado.

Acerca da funcionalidade treinador

A funcionalidade treinador inclui tecnologia Firstbeat que lhe fornece guias de exercício personalizados. Firstbeat utiliza a análise Efeito de treino (TE) que mede a carga física acumulada durante um exercício e analise o impacto sobre o seu corpo. Os níveis de Efeito de treino baseiam-se no seu perfil físico e na informação de ritmo cardíaco registada enquanto se exercita. O seu nível de Efeito de treino aumenta quando desempenha exercícios mais eficazes e a funcionalidade treinador utiliza o Efeito de treino para lhe fornecer feedback.

O feedback é fornecido pela funcionalidade através de mensagens, tais como "acelera", "mantém este ritmo" ou "abranda". Quando começar a utilizar a funcionalidade treinador, ela irá estimar o nível de Efeito de treino apropriado com base no seu perfil. Ao se exercitar, ele irá analisar o seu histórico de treino e fornecer um guia mais personalizado. Um exercício típico pode começar com uma intensidade mais baixa e ir aumentando a intensidade até ao final.

Visite *www.firstbeat.fi/te* para mais informação.

FIRSTBEAT

O Gear mede o seu ritmo cardíaco com o sensor de medição de ritmo cardíaco. Esta funcionalidade poderá não funcionar correctamente se o sensor de ritmo cardíaco estiver exposto a suor excessivo ou se a sua posição se alterar durante o exercício.

Para melhores resultados do treinador, utilize a funcionalidade treinador enquanto se exercita em locais interiores.

1 No Ecrã principal, toque em **Exercício** → **Correr**.

2 Toque em e assinale **Treinar**.

Toque em **Treinar** para definir o Efeito de treino (TE), duração e ritmo cardíaco máximo.

A seguir é descrito cada nível de Efeito de treino:

- **Fácil**: mantenha a saúde no geral e melhore a sua resistência.
- **Moderado**: mantenha o seu nível de fitness basal e melhore a sua resistência cardiovascular.
- **Melhorar**: melhore o seu nível de fitness basal e melhore a sua resistência cardiovascular.

- Se se exercitar por uma duração inferior aoEfeito de treino (TE) designado a intensidade do exercício irá aumentar para atingir o Efeito de treino (TE).
- Se sentir dor ou desconforto enquanto se exercita, para imediatamente e consulte um médico profissional.

3 Gire o seu dedo para baixo desde o cimo do ecrã para voltar para o ecrã de corrida.

A confguração está concluída.

4 Toque em **Iniciar**.

A medição do ritmo cardíaco inicia. Comece a correr quando a medição estiver concluída. Pode visualizar informação, tal como calorias queimadas e velocidade, no ecrã.

5 Quando terminar a corrida, toque no ecrã e toque em **Parar** → **OK** para parar a monitorização da informação de exercício.

Mensagens

Utilize esta aplicação para ver as mensagens recebidas no dispositivo móvel ligado, efectuar chamadas ou responder ao remetente utilizando o Gear.

Toque em **Mensagens** no Ecrã de aplicações.

Efectuar uma chamada

Para efectuar uma chamada para o remetente, desloque para a direita na lista de mensagens ou toque em → **Chamada** no ecrã de navegação de mensagem.

Responder a uma mensagem

Toque em no ecrã de navegação de mensagens ou toque em → **Responder**. Pode utilizar frases definidas pelo utilizador guardados no Gear Manager, S Voice e ícones emotivos na sua resposta. Toque em no menu de resposta para seleccionar as opções de introdução de texto.

Visualizar uma mensagem no dispositivo móvel ligado

Para visualizar uma mensagem no dispositivo móvel ligado, toque em no ecrã de navegação de mensagem ou toque em → **Ver**.

Eliminar mensagens

No ecrã de navegação de mensagens, toque em → **Eliminar**.

Pode também tocar em , seleccione várias mensagens para eliminar e toque em **Eliminar** para eliminar as mensagens de uma vez.

Toque em para seleccionar todos os ficheiros de uma vez.

Leitor de Música

Utilize esta aplicação para ouvir música guardada no Gear.

Toque em **Leitor de Música** no Ecrã principal.

Antes de utilizar esta aplicação:
Se adquiriu agora o Gear ou se o reiniciou, leia a informação no ecrã sobre a aplicação e toque em **OK**.

Emparelhar com auriculares Bluetooth


1 No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Bluetooth**.

2 Assinale **Bluetooth** para activar a funcionalidade Bluetooth.

3 Toque em **Auricular BT** e seleccione um auricular na lista de auriculares detectados.

Ouvir música

Toque em ▶ para reproduzir música.

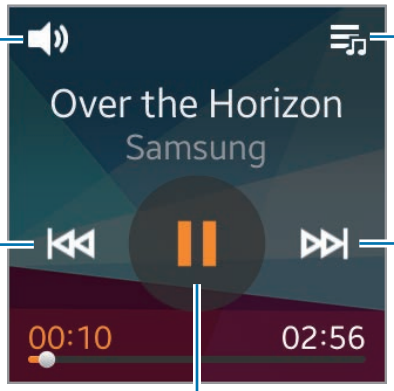

Ajuste o volume ou ouça música num auricular Bluetooth.

Exibe a lista de ficheiros. Defina a reprodução aleatória e as opções de repetição.

Reiniciar o ficheiro actualmente em reprodução ou retroceder para o ficheiro anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.

Avançar para o ficheiro seguinte. Toque sem soltar para avançar rapidamente.


Pausar e retomar a reprodução.

Ctrldr multim.

Utilize esta aplicação para reproduzir e controlar ficheiros de multimédia. Pode iniciar o leitor de música no dispositivo móvel ligado e controlar a reprodução com o Gear. Para outros ficheiros de multimédia, inicie a reprodução primeiro no dispositivo móvel. Pode controlar a reprodução do ficheiro actualmente em reprodução no Gear.

1 Toque em **Ctrldr multim.** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em ⏯ para reproduzir ficheiros multimédia no dispositivo móvel ligado.

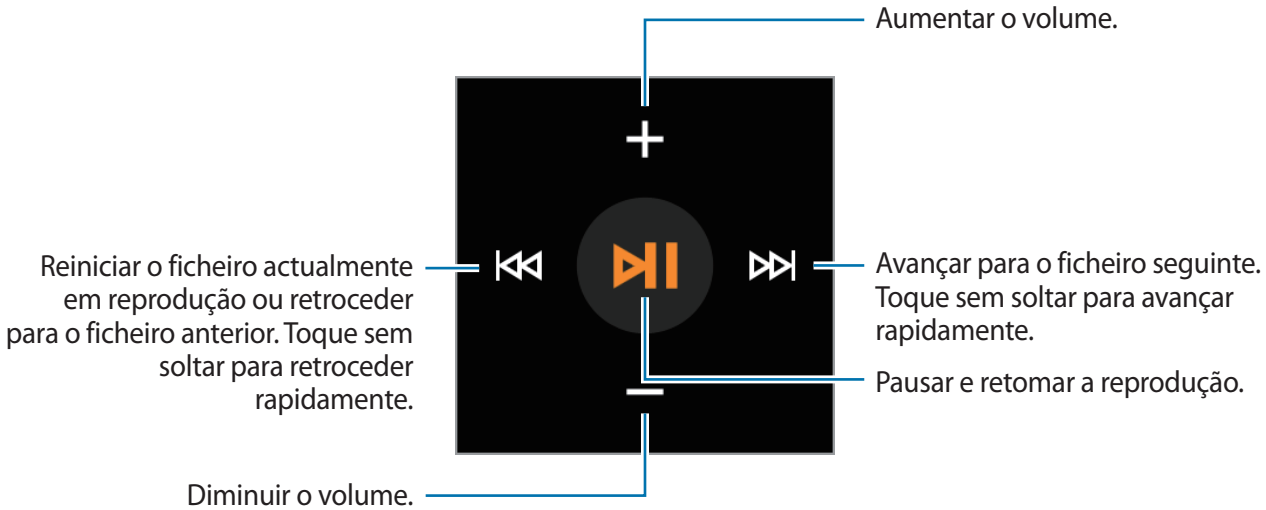

Cronômetro

Utilize esta aplicação pra medir a quantidade de tempo passado.

1 Toque em **Cronômetro** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento.

- Para gravar as voltas, toque em **Volta**.
- Para parar a contagem, toque em **Parar**.
- Para apagar os tempos das voltas, toque em **Repor**.

Contactos

Utilize esta aplicação para visualizar a lista telefónica do dispositivo móvel ligado no Gear.

Toque em **Contactos** no Ecrã principal.

Pode efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem para um contacto deslocando para a esquerda ou para a direita numa entrada de um contacto.


Memorando de voz

Utilize esta aplicação para gravar memorandos de voz. Os memorandos de voz registados no Gear são transferidos automaticamente para o dispositivo móvel ligado.

Toque em **Memorando de voz** no Ecrã principal.

Gravar memorandos de voz

Toque em para iniciar a gravação. Fale para o microfone ao fundo à direita no Gear. Toque em para pausar a gravação. Toque em para terminar a gravação. Para cancelar a gravação, toque em .

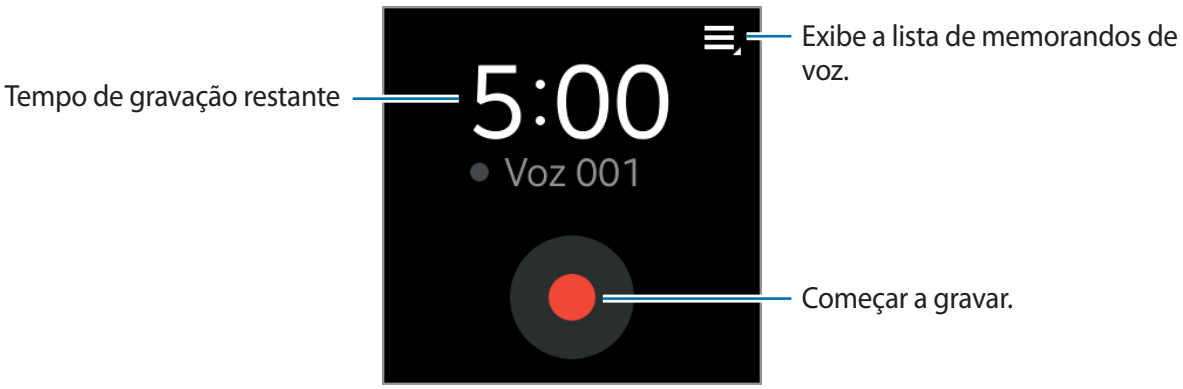

Reproduzir memorandos de voz

Toque em e seleccione um memorando de voz para reproduzir. Se o conteúdo falado for gravado e depois convertido num ficheiro de dados, surge junto do nome do ficheiro. Quando toque em , o Gear mostra o conteúdo como texto no ecrã durante a reprodução.

- : ajuste o volume tocando em ou . Pode também ligar um auricular Bluetooth para ouvir o memorando de voz.
- : pausar reprodução.
- / : ir para o memorando de voz anterior ou seguinte.

E-mail

Utilize esta aplicação para verificar os e-mails recebidos no dispositivo móvel ligado.

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Para abrir um e-mail, seleccione um e-mail da lista e toque-lhe. O ecrã de navegação do e-mail irá surgir.

Verificar e-mails no dispositivo móvel ligado

Para verificar e-mails no dispositivo móvel ligado, toque em no ecrã de navegação de mensagem ou toque em → **Mostra no disp**.

Eliminar e-mails

No ecrã de navegação de e-mail do Gear, toque em → **Eliminar**.

Pode também tocar em , seleccione vários e-mails para eliminar e toque em **Eliminar** para eliminar o e-mails de uma vez.

Toque em para seleccionar todos os e-mails de uma vez.

Programar

Utilize esta aplicação para ver os eventos agendados no dispositivo ligado com o Gear.

Toque em **Programar** no Ecrã de aplicações.

Seleccione um evento da lista para ver os seus detalhes. Desloque para a esquerda ou para a direita no ecrã ou toque nas setas para a esquerda ou para a direita para alterar a data.

Controlos

Visualize o estado da ligação e a vida restante da bateria. Ajuste o volume e brilho do visor.

Toque em **Controlos** no Ecrã principal.

Registos

Utilize esta aplicação para visualizar registos de chamadas e mensagens do dispositivo móvel ligado no Gear.

Toque em **Registos** no Ecrã principal.

Seleccione um registo e desloque para cima ou para baixo para procurar a entrada do registo desejado. Para efectuar uma chamada, arraste uma entrada de um registo para a direita. Para enviar uma mensagem, arraste uma entrada de um registo para a esquerda.

Na vista detalhada do registo, toque em para efectuar uma chamada para o número.

Para seleccionar o tipo de registos a exibir, abra a lista de registos e arraste o seu dedo para baixo a partir do centro do ecrã. Depois, toque em **Filtrar por** para seleccionar os registos a exibir.

Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos. O Gear pode guardar até 50 fotografias e 9 vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do Gear.

Toque em **Câmara** no Ecrã principal.


- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o Gear poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- Se o seu Gear guardar 50 fotografias ou 9 vídeos, não poderá tirar mais fotografias ou vídeos. Aceda à Galeria e elimine ficheiros ou transfira ficheiros para o dispositivo móvel ligado. Depois de transferir os ficheiros para o dispositivo móvel e tirar mais fotografias ou vídeos, o seu Gear irá eliminar alguns ficheiros que foram transferidos para libertar espaço na memória.
- Enquanto carrega, não pode utilizar esta aplicação.

Etiqueta da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias

Toque no ecrã para tirar uma fotografia.

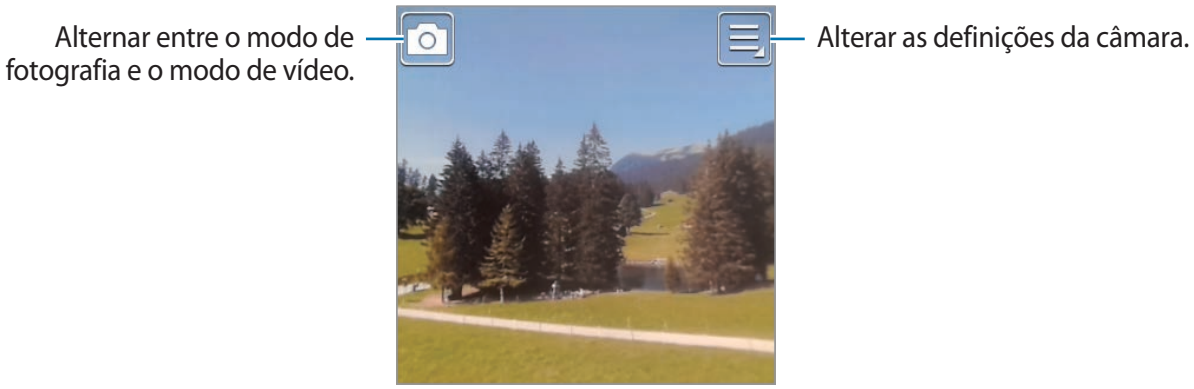

Tirar uma fotografia com som

Utilize este modo para gravar o som ambiente numa fotografia.

Toque em → **Som e disparo** → **Ligar**. Desloque para baixo a partir do cimo do ecrã para voltar ao ecrã da câmara e toque no ecrã para tirar uma fotografia. O Gear grava 9 segundos de áudio depois de tirar uma fotografia. Para parar a gravação de som, toque no ecrã novamente.

Ver imagens

Depois de tirar uma fotografia, desloque para a esquerda para ver uma imagem. Desloque para a direita para voltar para o ecrã da câmara.

Gravar vídeos

Gravar um vídeo

Toque em e toque no ecrã para gravar um vídeo. Para parar a gravação, toque no ecrã novamente.

O tempo máximo de gravação é de 15 segundos. Depois de gravar três vídeos, a câmara irá desligar-se para manter o desempenho do dispositivo.

Visualizar vídeos

Depois de gravar um vídeo, desloque para a esquerda para reproduzir o vídeo. Desloque para a direita para voltar para o ecrã da câmara.

Configurar as definições da câmara

Toque em para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções a seguir estão disponíveis com ambos os modos estático e vídeo.

- **Modo de focagem**: seleccione um modo de foco. **Automático** é controlado pela câmara. **Macro** é utilizado para objectos muito próximos.
- **Tamanho da fotografia** / **Tamanho do vídeo**: seleccione uma resolução. Utilize uma maior resolução para uma melhor qualidade. Resoluções maiores ocupam mais memória.
- **Som e disparo**: utilize para tirar uma fotografia com som.
- **Assinatura**: defina o Gear para adicionar assinatura nas fotografias.
- **Etiq localização**: anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia.



- Evite utilizar a funcionalidade de etiqueta de localização em áreas de sombra, entre edifícios ou durante o mau tempo. A recepção do sinal de GPS pode falhar.
- Informação de localização é exibida quando as imagens são transferidas para a Internet. Para evitar que a informação de localização seja exibida, desligue a funcionalidade de etiqueta de localização.

- **Controlo de voz**: defina o Gear para reconhecer comandos falados.



Algumas definições não serão guardadas quando desligar a câmara.

Temporizador

Utilize esta aplicação para utilizar o Gear como um temporizador.

1 Toque em **Temporizador** no Ecrã de aplicações.

2 Defina a duração e toque em **Iniciar**.

Arraste para fora do circulo maior quando o temporizador iniciar.

Definições

Relógio

Altere o tipo de relógio que surge no ecrã Relógio.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Relógio**.

Desloque para a esquerda ou para a direita no ecrã para seleccionar um tipo de relógio.

Fundos

Altere a cor do Ecrã principal. Ou, defina uma imagem ou fotografia armazenada no Gear como fundo do Ecrã principal.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Fundos**.

Notificações

Utilize o Gear para se manter actualizado em relação a uma grande variedade de eventos, tais como chamadas perdidas ou novas mensagens, recebidas no dispositivo móvel ligado.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Notificações**.

Som

Altere as definições para os vários sons do Gear.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Som**.

- **Volume**: ajuste o nível do volume de vários sons, tais como multimédia, tom de toque, notificações e sons do sistema.
- **Modo de som**: seleccione o modo de som do Gear para som, vibração e silencioso.
- **Sons toque**: defina o Gear para emitir um som quando seleccionar aplicações ou opções no ecrã táctil.
- **Tons de toque**: seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
- **Notificações**: seleccione um tom para soar quando ocorrem eventos, tais como novas mensagens ou chamadas perdidas.
- **Vibração**: ajuste a intensidade da vibração da notificação.

Visor

Altere as definições do visor.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Visor**.

- **Brilho**: ajusta o brilho do visor.
- **Duração luz fundo**: defina quanto tempo o Gear espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Fonte**: altere o tipo de letra e tamanho para o texto mostrado.
- **Idioma**: seleccione um idioma para todos os menus e aplicações.

Quando o seu Gear está ligado a um dispositivo móvel, as definições de idioma aplicadas no dispositivo móvel são aplicados ao Gear. As definições de idioma só podem ser alteradas no dispositivo móvel ligado.

- **Gesto de activação**: defina o Gear para ligar e mostrar um ecrã específico quando utilizar um gesto. Levante a mão que está a usar o Gear e olhe para o ecrã do Gear por alguns segundos. O ecrã liga e o ecrã predefinido é mostrado.
- **Tam. íco. princ.**: pode ajustar o tamanho dos ícones no Ecrã principal.
- **Edit ecrã princ**: pode alterar a localização dos ícones do Ecrã principal e elimine-os.

Bluetooth

Configure as definições para a funcionalidade Bluetooth.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: liga ou desliga a funcionalidade Bluetooth.
- **Auricular BT**: procure auriculares Bluetooth e ligue-os ao Gear.
- **Torn visível**: defina o Gear para surgir nas listas de outros dispositivos quando procurarem dispositivos Bluetooth.

Modo bloqueio

Bloqueie todas as notificações à excepção das notificações de alarme e do temporizador.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Modo bloqueio** e seleccione uma opção.

Premir 2 vez

Defina uma aplicação para iniciar assim que premir a Tecla ligar/desligar duas vezes.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Premir 2 vez** e seleccione uma opção.

Bloq privacidade

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Bloq privacidade**.

- **Bloq privacidade**: active ou desactive a funcionalidade bloqueio de ecrã definindo um PIN ou pelo menos quatro números. Pode desbloquear o ecrã do Gear introduzindo o PIN quando o dispositivo móvel e o Gear estarem desligados.
- **Ajuda**: aceda à informação de ajuda sobre como utilizar a funcionalidade de bloqueio de privacidade.

Perfil

Crie um perfil introduzindo a sua informação física, tal como sexo e tamanho do corpo.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Perfil** e seleccione uma opção.

Repor Gear

Reinicie as definições para os valores de fábrica e elimine todos os dados. Aplicações padrão não são detectadas.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Repor Gear**.

Quando ligar o Gear a outro dispositivo móvel

Se pretende ligar o Gear a um novo dispositivo móvel ou a outro dispositivo móvel pela primeira vez, reinicie o Gear. Reiniciar o Gear irá remover os dados da memória. Depois de reiniciar, pode ligar o Gear a um dispositivo móvel diferente.

Informações Gear

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Informações Gear**.

- **Acerca Gear**: aceda a informação sobre o Gear.
- **Depuração USB**: active ou desactive o modo de depuração USB. Pode utilizar este modo quando desenvolver aplicações ligando o Gear a um computador através de um cabo USB.

Gear Manager

Iniciar o Gear Manager

Esta aplicação permite-lhe ligar a um dispositivo móvel e personalizar as suas definições do Gear e as aplicações. Também, pode utilizá-lo para aceder às funcionalidade do dispositivo móvel ligado.

No Ecrã de aplicações do dispositivo móvel ligado, toque em **Gear Manager**.

Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis dependendo do tipo de dispositivo móvel ligado.

Ligar um novo Gear

No cimo do ecrã do Gear Manager, toque em → **Procurar novos dispositivos**. Desligue o Gear utilizado actualmente e ligue outro Gear.

Configurar as definições do Gear

Aceda a informação acerca do Gear e actualize o software do Gear.

Toque no nome do Gear na lista de **DISPOSITIVO EMPARELHADO** no ecrã do Gear Manager e utilize as funcionalidades a seguir:

- **Ligar** / **Desligar**: ligue ou desligue o Gear.
- **Mudar nome**: renomear o Gear.
- **Actualização de software**: actualize o software do Gear para o software mais recente.
- **Número do modelo**: veja o modelo do Gear para mais detalhes.
- **Versão do software**: visualize informação da versão do Gear.

Estilista ecrã principal

Altere as definições do Ecrã principal do Gear.

Toque em **Estilista ecrã principal** no ecrã do Gear Manager.

Fundos

Altere a cor do Ecrã principal do Gear. Ou, defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo móvel como fundo do Ecrã principal do Gear.

Toque em **Fundos** no ecrã do Gear Manager.

Seleccione um fundo para o Ecrã principal. O fundo seleccionado é aplicado ao Ecrã principal do Gear.

Relógio

Pode alterar os tipos de relógio a serem exibidos no ecrã do Relógio.

Toque em **Relógio** no ecrã do Gear Manager. Seleccione um tipo de relógio pretendido.

Para configurar a informação detalhada no ecrã do Relógio, toque em ⚙ junto da lista de relógios e seleccione um item.

S Health

Pode transferir registos do S Health guardados no Gear para dispositivo móvel ligado.

Para definir o intervalo de tempo para enviar os ficheiros, no ecrã do Gear Manager, toque em ⚙ junto de **S Health** e toque em **Intervalo transf. podómetro**. Toque em **Transferir agora** para enviar um ficheiro imediatamente.

Toque em **S Health** no ecrã do Gear Manager para iniciar o S Health.

Notificações

Mantenha-se actualizado em relação a uma grande variedade de eventos, tais como chamadas perdidas ou novas mensagens, recebidos no dispositivo móvel ligado. Pode também configurar as definições para a funcionalidade de notificação.

No ecrã do Gear Manager, toque em **Notificações**, arraste o interruptor de **Notificações** para a direita e depois assinale os itens.

- **Limitar notificações**: defina notificações, tais como, chamadas ou mensagens, para não ser alertado pelo Gear.
- **Reencaminham. inteligente**: defina o seu dispositivo móvel para o alertar instantaneamente de novas notificações quando pegar nele. Ao mesmo tempo o Gear será notificado de novas mensagens ou chamadas perdidas.



- Esta funcionalidade está disponível apenas quando o ecrã do Gear está ligado.
- Alguns dispositivos móveis não suportam esta funcionalidade.
- O dispositivo móvel deve ser desbloqueado primeiro para ver os detalhes quando o ecrã está bloqueado.

- **Pré-visualizar mensagem**: defina janelas pop-up para exibirem o nome ou o conteúdo das aplicações.
- **Manter ecrã desligado**: defina para receber as notificações com o visor desligado.
- **ALERTAS INSTANT. P/ GEAR**: defina os itens a serem recebidos directamente no Gear.
- **NOTIFICAÇÕES PARA O GEAR**: defina os itens a serem notificados no Gear no caso de não serem verificados no dispositivo móvel ligado.
- **NOTIFICAÇÕES GERAIS**: defina os itens para serem notificados no Gear.

As minhas aplicações

Pode gerir as definições das aplicações instaladas no Gear. Desloque-se para cima ou para baixo para visualizar todas as aplicações instaladas no Gear.

Toque em **As minhas aplicações** no ecrã do Gear Manager.

Configurar as definições das aplicações

Toque em ⚙ junto de uma aplicação e configure as definições.

Transferir ficheiros de música do dispositivo móvel para o Gear

Pode transferir ficheiros de música guardados no dispositivo móvel para o Gear.

Toque em junto de **Leitor de Música**, toque em **Enviar faixas para o Gear**, toque sem soltar um ficheiro e seleccione os ficheiros a transferir. Para transferir os ficheiros seleccionados para o Gear, toque em **Enviar**.

Transferir fotografias, vídeos e memorandos de voz para o Gear

Pode transferir ficheiros, tais como, ficheiros de fotografia, vídeo e memorando de voz para dispositivos móveis.

- Para transferir memorandos de voz, toque em junto de **Memorando de voz** e toque em **Transferência automática** → **Desligado** → **Transferir agora**. Para definir os ficheiros para serem transferidos automaticamente para um dispositivo móvel quando os memorandos são gravados com o Gear, toque em **Transferência automática** → **Sempre**.
- Para transferir fotografias e vídeos, toque em junto da **Câmara** e toque em **Transferência automática** → **Manual** → **Transferir agora**. Para definir os ficheiros para serem transferidos automaticamente para um dispositivo móvel quando as imagens são tiradas com o Gear, toque em **Transferência automática** → **Sempre**.

Samsung Apps

Pode transferir aplicações do **Samsung Apps**.

Toque em **Samsung Apps** no ecrã do Gear Manager. Procure uma aplicação e seleccione-a para a transferir.

Para instalar aplicações que transferiu de outras origens que não **Samsung Apps**, no ecrã do Gear Manager, toque em **Definições** → **Origens desconhecidas** → **OK**.

Localizar o meu Gear

Se não souber do seu Gear, o Gear Manager irá ajudá-lo a encontrá-lo.

Toque em **Localizar o meu Gear** no ecrã do Gear Manager.

Toque em **Iniciar**, o Gear emite sons e liga o ecrã.

Esta funcionalidade está disponível apenas quando o Gear e o dispositivo móvel estão ligados.

Definições

Utilize esta aplicação para configurar o Gear e definir várias opções.

Toque em **Definições** no ecrã do Gear Manager.

Cópia de segurança e restauro

Crie cópias de segurança dos dados armazenados no Gear ou restaure os dados da cópia de segurança. No Ecrã definições, toque em **Cópia de segurança e restauro**.

Definir a Tecla ligar/desligar

Defina acções a serem realizadas quando premir a Tecla ligar/desligar do Gear duas vezes.

No Ecrã de definições, toque em **Prem duas vez tecl princ** e seleccione uma opção.

Activar a funcionalidade de bloqueio automático

Defina o dispositivo móvel para bloquear automaticamente quando estiver desligado do seu Gear.

No Ecrã definições, assinale **Bloqueio automático**.

Toque em **Continuar**, desenhe um padrão ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar.

Quando o seu Gear não for detectado, o bloqueio por padrão é activado automaticamente no dispositivo móvel.

Quando o seu Gear for detectado novamente, o desbloqueio por padrão é desactivado.

Utilizar um gesto de activação

Defina o Gear para reconhecer os seus gestos para activar o Gear e mostrar o relógio ou a última página a que acedeu quando o ecrã se desligou.

No Ecrã de definições, toque em **Gesto de activação** e arraste o interruptor de **Gesto de activação** para a direita. Para seleccionar um ecrã predefinido a ser mostrado quando o ecrã ligar, toque em **Seleccionar ecrã mostrado**.

Para activar o Gear, levante a mão que está a usar o Gear e olhe para o ecrã do Gear por alguns segundos. O ecrã liga e o ecrã predefinido é mostrado.

Definir um método para introduzir texto e gerir modelos

Seleccione um método para introduzir texto e geria os modelos de mensagem.

- **Padrão**: seleccione um método para introduzir texto.
- **Editar modelos de texto**: gira os modelos de mensagens para utilizar quando responder a uma mensagem.

Atender uma chamada a receber utilizando um comando de voz

Quando receber uma chamada, pode aceitar ou rejeitá-la utilizando um comando de voz.

No Ecrã definições, assinale **Chamadas recebidas**.

Configurar mensagens de emergência

Defina o dispositivo para enviar uma mensagem para os destinatários em caso de emergência.

No Ecrã de definições, toque em **Enviar mensagens de ajuda** e arraste o interruptor de **Enviar mensagens de ajuda** para a direita. Prima a Tecla ligar/desligar três vezes para enviar uma mensagem de emergência que inclua a sua localização actual.



Alguns dispositivos móveis não suportam esta funcionalidade.

Configurar contactos de emergência

Pode predefinir contactos para os quais enviar uma mensagem em caso de emergência.

No Ecrã de definições, toque em **Gerir contactos primários** → **Criar contacto primário** → **Criar contacto novo** ou **Seleccionar dos contactos**. Pode criar um novo contacto ou seleccionar da lista telefónica.

Alguns dispositivos móveis não suportam esta funcionalidade.

Definir a segurança

Defina para permitir ou bloquear a instalação de aplicações dos mercados de aplicações, sem ser **Samsung Apps**.

No Ecrã definições, assinale **Origens desconhecidas**.

Ver a licença open source

Pode ver a informação das licenças open source.

No Ecrã de definições, toque em **Licença de fonte aberta**.

Visualizar a versão do Gear Manager

Visualize informação da versão Gear Manager em **Versão do Gear Manager**.

Ajuda

Pode aceder a informação sobre como utilizar o Gear e outras aplicações úteis.

Toque em **Ajuda** no ecrã do Gear Manager.

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente utilizar as soluções seguintes. Algumas situações podem não se aplicar ao seu Gear.

O seu Gear não liga

Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o seu Gear não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o Gear.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, ele poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as suas unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.
- Reinicie o seu Gear para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu Gear está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O Gear bloqueia ou tem erros fatais

Se o seu Gear deixou de responder ou desligar, pode ter de fechar as aplicações e ligar novamente o Gear para que volte a funcionar. Se o seu Gear bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar a tecla ligar/desligar entre 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Repor Gear** → **OK**. Antes de repor para os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu Gear.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Outro dispositivo Bluetooth não consegue localizar o seu Gear

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu Gear.
- Reinicie o seu Gear e tente novamente.
- Certifique-se de que o seu Gear e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área de detecção Bluetooth (10 metros). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos são utilizados.

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Uma ligação Bluetooth não foi estabelecida ou o seu Gear e o dispositivo móvel estão desligados

- Certifique-se que a funcionalidade Bluetooth de ambos os dispositivos está activada.
- Certifique-se de que não existem obstáculos entre os dispositivos, tais como, paredes ou equipamentos eléctricos.
- Certifique-se de que está instalada a versão mais recente da aplicação Gear Manager no dispositivo móvel.
- Certifique-se de que o seu Gear e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área de detecção Bluetooth (10 metros). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos são utilizados.
- Reinicie ambos os dispositivos e inicie o Gear Manager no dispositivo móvel novamente.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se que o seu Gear está ligado a um dispositivo móvel.
- Certifique-se que o dispositivo móvel ligado acedeu à rede do telemóvel correcta.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que está a ligar no dispositivo móvel.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber que está a ligar no dispositivo móvel.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume ou mude-se para outro local.

Qualidade de áudio fraca

Podem haver problemas de conectividade devido a problemas de ligação de rede do dispositivo móvel.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregar a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que coloca o Gear na base de carregamento e de que esta está correctamente ligada.
- Se os terminais de carga estiverem sujos, a bateria poderá não carregar adequadamente ou o Gear pode se desligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando expõe o Gear a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza determinadas aplicações.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O Gear está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu Gear pode estar mais quente ao toque. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu Gear nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu Gear tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte alguma memória, eliminando ficheiros do seu Gear.
- Reinicie o Gear. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode ser criado ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu Gear está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu Gear.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.
- Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu computador.

Os dados guardados no seu Gear foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no Gear. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no Gear.

Existe um pequeno orifício em volta do exterior da caixa do Gear

- Este orifício é necessário durante o processo de fabricação e poderá haver um ligeiro desgaste ou peças poderão vibrar.
- Com o tempo, a fricção entre as partes pode causar uma ligeira expansão deste orifício.

Algum do conteúdo pode diferir do seu Gear, dependendo da região, operadora ou versão do software e está sujeito a alterações sem aviso prévio.



www.samsung.com Portuguese. 07/2014. Rev.1.1