SONY

Manual do Utilizador

Xperia™ L1

G3311/G3313

Índice

Introdução 6
Acerca deste Manual do utilizador 6
Descrição geral 6
Preparação inicial 7
Proteção do ecrã 8
Iniciar o dispositivo pela primeira vez 8
Por que é que necessito de uma conta Google™? 9
Segurança do dispositivo 11
Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido 11
Bloqueio do ecrã 11
Desbloquear o dispositivo automaticamente 12
Proteção do cartão SIM 16
Encontrar o número de identificação do seu dispositivo 17
Localizar um dispositivo perdido 18
Aprender o básico 20
Utilizar o ecrã tátil 20
Bloquear e desbloquear o ecrã 21
Ecrã inicial 22
Ecrã de aplicações 24
Aplicações de navegação 25
Widgets 26
Atalhos e pastas 27
Fundo e temas 28
Tirar uma captura de ecrã 28
Notificações 29
Ícones na barra de estado 31
Descrição geral das aplicações 33
Bateria e manutenção 35
Carregar o dispositivo 35
Bateria e gestão de energia 36
Atualizar o seu dispositivo 38
Fazer a manutenção com um computador 40
Armazenamento e memória 41
Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo 43
Transferir aplicações 47
Transferir aplicações do Google Play™ 47
Transferir aplicações de outras fontes 47
Internet e redes 48
Navegar na Web 48

Definições de Internet e MMS 48
Wi-Fi..... 49
Partilhar a ligação de dados móvel..... 51
Controlar a utilização de dados..... 53
Selecionar redes móveis..... 54
Redes privadas virtuais (VPNs)..... 54
Sincronizar dados no dispositivo..... 56
Sincronizar com contas online..... 56
Sincronizar com o Microsoft® Exchange ActiveSync®..... 56
Definições básicas..... 58
Aceder às definições..... 58
Definições de volume..... 58
Modo Não incomodar..... 59
Definições do ecrã..... 60
Definições de aplicações..... 62
Repor as aplicações..... 63
Proteção de ecrã..... 64
Definições de idioma..... 65
Data e hora..... 65
Melhorar a saída de som..... 65
Contas com múltiplos utilizadores..... 66
Introduzir texto..... 69
Teclados virtuais..... 69
Editar texto..... 70
Fazer chamadas..... 71
Fazer chamadas..... 71
Receber chamadas..... 72
Chamadas a decorrer..... 73
Utilizar o registo de chamadas..... 74
Reencaminhar chamadas..... 74
Restringir chamadas..... 75
Várias chamadas..... 76
Chamadas em conferência..... 76
Correio de voz..... 77
Chamadas de emergência..... 77
Contactos..... 79
Pesquisar e visualizar contactos..... 79
Adicionar e editar contactos..... 80
Transferir contactos..... 81
Fazer cópia de segurança dos contactos..... 82
Adicionar informações médicas e de contactos de emergência..... 83
Favoritos..... 83

Enviar informações de contacto..... 84
Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos.....84
Mensagens e conversar..... 86
Ler e enviar mensagens..... 86
Organizar as suas mensagens..... 87
Fazer uma chamada a partir de uma mensagem.....88
Definições de mensagens..... 88
Chat de vídeo.....88
E-mail..... 90
Configurar o e-mail.....90
Enviar e receber mensagens de e-mail.....90
Organizar as suas mensagens de e-mail..... 91
Definições da conta de e-mail..... 92
Gmail™.....93
Música and rádio FM..... 94
Transferir música para o dispositivo.....94
Ouvir música..... 94
Menu Música..... 96
Listas de reprodução..... 96
Partilhar música..... 97
Melhorar o som.....98
Ouvir rádio..... 98
Canais de rádio favoritos.....99
Definições de som do rádio.....99
Câmara.....100
Tirar fotografias e gravar vídeos.....100
Definições gerais da câmara..... 101
Definições da câmara fotográfica..... 104
Definições da câmara de vídeo..... 106
Fotografias e vídeos no Álbum..... 109
Ver fotografias e vídeos..... 109
Menu do ecrã inicial do Álbum..... 110
Partilhar e gerir fotografias e vídeos.....111
Editar fotografias com a aplicação Editor de fotografias..... 112
Editar vídeos com a aplicação Editor de vídeos.....113
Ocultar fotografias e vídeos.....113
Ver as suas fotografias num mapa..... 114
Vídeos..... 116
A aplicação Vídeo..... 116
Transferir conteúdos de vídeo para o seu dispositivo.....117
Gerir conteúdo de vídeo.....118

Conectividade..... 119
Apresentar ficheiros noutro dispositivo utilizando o Cast..... 119
NFC..... 119
Tecnologia sem fios Bluetooth®..... 121
Aplicações e funcionalidades inteligentes que lhe fazem poupar tempo..... 124
Google Search e Now..... 124
Utilizar o dispositivo como uma carteira..... 124
Viagem e mapas..... 125
Utilizar os serviços de localização..... 125
Google Maps™ e navegação..... 125
Utilizar tráfego de dados em viagem..... 126
Modo de voo..... 126
Relógio e calendário..... 127
Calendário..... 127
Relógio..... 127
Acessibilidade..... 130
Gesto de ampliação..... 130
Tamanho do tipo de letra..... 130
Tamanho do visor..... 130
Correção da cor..... 130
TalkBack..... 131
Áudio mono..... 131
Modo TTY (Telétipo)..... 132
Acesso por comutador..... 132
Suporte e aspetos legais..... 133
Aplicação de suporte..... 133
Sugestões Xperia™..... 133
Ajuda nos menus e aplicações..... 133
Executar testes de diagnóstico no dispositivo..... 133
Reiniciar, reinicializar e reparar..... 133
Ajude-nos a melhorar o software..... 135
Garantia, SAR e orientações de utilização..... 135
Reciclar o dispositivo..... 135
Informações legais..... 135

Introdução

Acerca deste Manual do utilizador

Este é o Manual do utilizador do **Xperia™ L1** para a versão de software **Android™ 7.0**. Se não tem a certeza de qual é a versão de software do seu dispositivo, pode verificá-la no menu Definições.

! As atualizações de sistema e de aplicações podem apresentar as funcionalidades no seu dispositivo de uma maneira diferente à descrita neste Manual do utilizador. A versão Android™ poderá ser afetada numa atualização. Para obter mais informações acerca das atualizações de software, consulte *Atualizar o seu dispositivo* na página 38.

Verificar a versão atual de software do seu dispositivo

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize **Definições** > **Acerca do telefone** > **Versão do Android™**.

Localizar o número do modelo e o nome do dispositivo

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em .


São apresentados o número do modelo e o nome do dispositivo.

Limitações de serviços e funcionalidades


Alguns serviços e funcionalidades descritos neste manual do utilizador podem não ser suportados em todos os países ou regiões, nem por todas as redes ou fornecedores de serviços. O Número de Emergência Internacional do GSM pode ser utilizado em qualquer altura por todos os países, regiões, redes e por todos os fornecedores de serviços, desde que o dispositivo esteja ligado à rede móvel. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Poderão ser cobradas despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.

Descrição geral

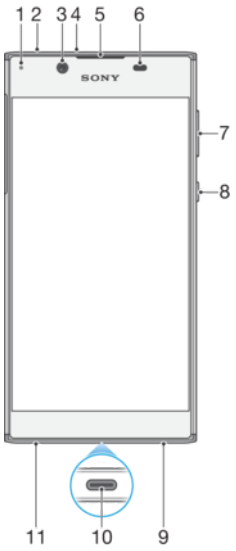

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

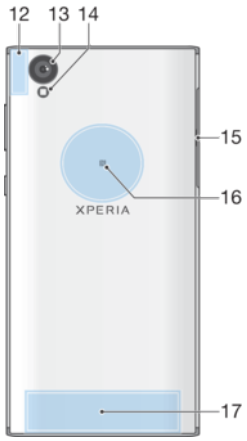


1. Luz de notificação/carregamento
2. Ficha do auricular
3. Objetiva da câmara frontal
4. Microfone auxiliar
5. Auscultador
6. Sensor de luz/proximidade
7. Tecla de volume
8. Tecla Ligar/Deslig.
9. Microfone principal
10. Porta do carregador/cabo USB Type-C™
11. Altifalante
12. Área da antena Wi-Fi/GPS/Bluetooth
13. Objetiva da câmara principal
14. Lanterna
15. Tampa da ranhura do cartão de memória/ nano SIM
16. Área de deteção NFC™
17. Área da antena principal

Preparação inicial

O dispositivo suporta apenas cartões nano SIM. O cartão nano SIM e o cartão de memória têm ranhuras separadas no mesmo suporte. Certifique-se de que não as confunde.

! Para evitar a perda de dados, certifique-se de que desliga o dispositivo ou desmonta o cartão de memória antes de puxar para fora o suporte para remover o cartão nano SIM ou o cartão de memória do dispositivo.

Inserir o cartão nano SIM e o cartão de memória

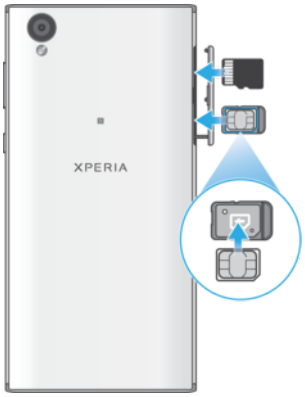

! Não corte o cartão SIM, por exemplo com uma lâmina ou tesoura, pois poderá danificar o dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória/nano SIM.
2 Com a unha, puxe o tabuleiro do cartão nano SIM para fora.
3 Coloque, na devida posição, o cartão SIM na orientação correta, como apresentado na ilustração.
4 Insira o cartão de memória na respetiva ranhura e na orientação correta, como apresentado na ilustração.
5 Empurre cuidadosamente o tabuleiro para dentro da ranhura até encaixar no lugar.

Retirar o cartão nano SIM

1 Desligue o seu dispositivo.
2 Com o ecrã voltado para baixo, abra a tampa da ranhura do cartão nano SIM/cartão de memória.
3 Puxe o tabuleiro do cartão nano SIM para fora com a unha.
4 Remova o cartão nano SIM e, em seguida, empurre cuidadosamente o tabuleiro para dentro da ranhura até encaixar no lugar.
5 Feche a tampa da ranhura do nano SIM/cartão de memória.

Retirar um cartão de memória



1 Desligue o seu dispositivo.
2 Com o dispositivo voltado para baixo, abra a tampa da ranhura do cartão nano SIM/cartão de memória.
3 Empurre cuidadosamente o cartão de memória para o libertar da respetiva ranhura. Retire o cartão de memória e feche a tampa da ranhura do cartão nano SIM/cartão de memória.

Proteção do ecrã

! Antes de usar o dispositivo, remova a película de proteção ao puxar pela aba saliente.

As tampas e os protetores de ecrã podem ajudar a proteger o dispositivo contra danos. Recomendamos que utilize apenas as tampas de ecrã destinadas ao seu dispositivo Xperia™. A utilização de acessórios de proteção do ecrã de terceiros pode impedir o correcto funcionamento do dispositivo ao cobrir sensores, lentes, altifalantes ou microfones, e pode invalidar a garantia.

Iniciar o dispositivo pela primeira vez

Recomenda-se que carregue a bateria durante, no mínimo, 30 minutos antes de iniciar o dispositivo pela primeira vez. Pode continuar a utilizar o dispositivo enquanto está a ser carregado. Consulte *Carregar o dispositivo* na página 35.

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, um guia de configuração ajuda-o a configurar as definições básicas, a personalizar o dispositivo e a iniciar sessão nas suas contas (por exemplo, uma conta Google™).

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ligar o dispositivo

1 Prima sem soltar a tecla Ligar/Deslig até que o dispositivo vibre.
2 Introduza o código PIN do seu cartão SIM, se solicitado, e, em seguida, toque rapidamente em ✓.
3 Aguarde um momento até o dispositivo iniciar.

O PIN do seu cartão SIM é fornecido inicialmente pelo operador de rede, mas pode alterá-lo posteriormente no menu Definições. Para corrigir um erro que tenha efetuado quando introduziu o PIN do cartão SIM, toque rapidamente em ⌫.

Desligar o dispositivo

1 Prima sem soltar a tecla de ligar/desligar até que o menu de opções seja aberto.
2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.

Poderão decorrer alguns minutos até o dispositivo ser encerrado.

Por que é que necessito de uma conta Google™?

O seu dispositivo Xperia™ da Sony é executado na plataforma Android™ desenvolvida pela Google™. Está disponível uma vasta gama de aplicações e serviços Google™ no seu dispositivo quando o adquire, por exemplo, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e a aplicação Play Store™, o que permite aceder à loja online Google Play™ para transferir as aplicações Android™. Para obter o máximo destes serviços, precisa de uma conta Google™. Por exemplo, uma conta Google™ permite-lhe fazer o seguinte:

- Transferir e instalar aplicações do Google Play™.
- Sincronizar e-mail, contactos e calendário utilizando o Gmail™.
- Conversar por Chat com amigos utilizando a aplicação Duo™.
- Sincronizar o histórico de navegação e marcadores utilizando o browser Google Chrome™.
- Identificar-se como o utilizador autorizado após uma reparação de software utilizando o Xperia™ Companion.
- Localizar remotamente, bloquear ou apagar um dispositivo perdido ou roubado utilizando os serviços do Gestor de Dispositivos my Xperia™ ou Android™.

Para obter mais informações sobre o Android™ e a Google™, aceda a *http://support.google.com*.

É fundamental que se lembre do seu nome de utilizador e palavra-passe da conta Google™. Nalgumas situações, pode ter de se identificar por motivos de segurança utilizando a sua conta Google™. Se não conseguir inserir o nome de utilizador e palavra-passe do Google™ nessas situações, o dispositivo ficará bloqueado. Além disso, se tiver mais de uma conta Google™, certifique-se de que insere os dados da conta relevante.

Configurar uma conta Google™ no dispositivo

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sinc.** > **Adicionar conta** > **Google**.
3 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.

Também pode iniciar sessão ou criar uma conta Google™ a partir do guia de configuração quando ligar o dispositivo pela primeira vez. Em alternativa, pode criar uma conta online em *www.google.com/accounts*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Remover uma conta Google™

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sinc.** > **Google**.
3. Selecione a conta Google™ que pretende remover.
4. Toque rapidamente em > **Remover conta**.
5. Toque rapidamente em **Remover conta** de novo para confirmar.

! Se remover a sua conta Google™, as funcionalidades de segurança que estão associadas à sua conta Google™ deixarão de estar disponíveis.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Segurança do dispositivo

Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido

O seu dispositivo inclui várias opções de segurança, vivamente recomendadas em caso de perda ou roubo.

Estas são as opções disponíveis:

- Definir um bloqueio de ecrã no seu dispositivo através de um PIN, palavra-passe ou trajeto, para evitar que alguém aceda ou reconfigure o seu dispositivo.
- Adicione uma conta Google™ para evitar que outras pessoas utilizem o seu dispositivo, mesmo que seja roubado ou apagado.
- Ative o serviço Web "Protection by my Xperia" ou o Gestor de Dispositivos Android™. Se usar um destes serviços, pode localizar, bloquear ou apagar remotamente um dispositivo perdido.

Verificar a propriedade do dispositivo

Para utilizar determinadas funcionalidades de proteção, é necessário que desbloqueie o ecrã com o seu PIN, palavra-passe, padrão, ou que introduza as informações da sua Conta Google™. Seguem-se exemplos de funcionalidades de proteção e respetivas credenciais obrigatórias:

Proteção de reposição dos dados de fábrica	Tem de desbloquear o ecrã antes de poder efetuar uma Reposição dos dados de fábrica.
Protection by my Xperia	Se fizer a reposição remota do seu dispositivo utilizando este serviço, deve inserir o nome de utilizador e a palavra-passe de uma conta Google™ associada ao serviço. O dispositivo deve ser ligado à Internet antes de o processo de configuração ser concluído. Caso contrário, não vai poder utilizar o seu dispositivo após a reposição.
Gestor de Dispositivos Android™	Se fizer a reposição remota do seu dispositivo utilizando este serviço, deve inserir o nome de utilizador e a palavra-passe de uma conta Google™. O dispositivo deve ser ligado à Internet antes de o processo de configuração ser concluído. Caso contrário, não vai poder utilizar o seu dispositivo após a reposição.
Reparação de software	Tem de introduzir o seu nome de utilizador e palavra-passe da conta Google™ quando ligar o dispositivo após a conclusão da reparação.

! Para o Gestor de Dispositivos Android™, é necessário introduzir informações de uma conta Google™. Pode ser qualquer conta Google™ que tenha configurado no dispositivo enquanto proprietário. Se não puder inserir a informação de conta relevante durante o processo de configuração, não poderá usar o dispositivo.

Bloqueio do ecrã

Estão disponíveis várias opções de bloqueio do ecrã. O nível de segurança de cada tipo de bloqueio está indicado abaixo pela ordem do mais fraco ao mais forte:

- Passar o dedo – não existe proteção, mas pode aceder rapidamente ao ecrã inicial.
- Trajeto – desenhe um trajeto simples com o dedo para desbloquear o dispositivo.
- PIN – introduza um PIN numérico de, no mínimo, quatro dígitos para desbloquear o dispositivo.
- Palavra-passe – introduza uma palavra-passe alfanumérica para desbloquear o dispositivo.

É muito importante que não se esqueça do trajeto de bloqueio do ecrã, do PIN ou da palavra-passe. Caso se esqueça destas informações, poderá não ser possível restaurar dados importantes, tais como contactos e mensagens. Se tiver configurado uma conta Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) no seu dispositivo Xperia™, as definições de

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

segurança do EAS podem limitar o tipo de ecrã de bloqueio para apenas um PIN ou uma palavra-passe. Isto ocorre quando o administrador de rede especifica um tipo de ecrã de bloqueio para todas as contas EAS por motivos de segurança da empresa. Contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização para verificar que políticas de segurança de rede estão implementadas para dispositivos móveis.

Para mais definições para cada tipo de bloqueio do ecrã, toque rapidamente em junto a **Bloqueio de ecrã**.

Alterar o tipo de bloqueio do ecrã

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
3. Escolha uma opção e siga as instruções no dispositivo.

Criar um trajeto de bloqueio do ecrã

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Trajeto de desbloqueio**.
3. Escolha uma opção e siga as instruções no dispositivo.

Se introduzir um trajeto de bloqueio incorreto cinco vezes seguidas, tem de aguardar 30 segundos antes de tentar novamente.

Alterar o trajeto de bloqueio do ecrã

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
3. Desenhe o trajeto de desbloqueio do ecrã.
4. Toque rapidamente em **Trajeto de desbloqueio**, escolha uma opção e siga as instruções no dispositivo.

Criar um PIN de bloqueio do ecrã

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **PIN**.
3. Escolha uma opção. Introduza um PIN numérico e toque rapidamente em **CONTINUAR**.
4. Introduza novamente e confirme o PIN e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Criar uma palavra-passe de bloqueio do ecrã

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Palavra-passe**.
3. Escolha uma opção e siga as instruções no dispositivo.

Ativar a função Desbloquear ao passar o dedo

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
3. Desenhe o seu trajeto de desbloqueio de ecrã ou introduza o PIN ou a palavra-passe consoante o tipo de bloqueio de ecrã que estiver ativado.
4. Toque rapidamente em **Passar o dedo** e, em seguida, em **SIM, REMOVER**.

Desbloquear o dispositivo automaticamente

A funcionalidade Bloqueio Inteligente permite-lhe definir o dispositivo para desbloquear automaticamente em determinadas situações, por exemplo, quando está ligado a um dispositivo Bluetooth® ou quando o transporta consigo. Quando o Bloqueio Inteligente

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

está ativado, continuará a ser necessário desbloquear o dispositivo manualmente depois de o reiniciar e depois de deixar o dispositivo inativo por 4 horas.

Escolha entre as seguintes definições do Bloqueio Inteligente:

- **Deteção corporal**: Manter o dispositivo desbloqueado quando o transporta consigo.
- **Locais fidedignos**: Manter o dispositivo desbloqueado quando estiver numa localização familiar e protegida , como a sua casa.
- **Dispositivos seguros**: Manter o dispositivo desbloqueado quando é ligado um dispositivo Bluetooth® ou NFC fidedigno.
- **Rosto fidedigno**: Desbloquear o seu dispositivo através do olhar.
- **Voz fidedigna**: Utilize o reconhecimento por voz para desbloquear o seu dispositivo, a partir do ecrã de bloqueio ou enquanto estiver a carregar, e ativar Google™.

O Bloqueio Inteligente foi desenvolvido pela Google™, por isso a respetiva funcionalidade poderá sofrer alterações ou ser atualizada ao longo do tempo. Além disso, a funcionalidade poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Ativar o Bloqueio Inteligente

1. Defina um trajeto, PIN ou palavra-passe como bloqueio de ecrã, se ainda não o tiver feito.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Certificados de segurança**.
4. Toque rapidamente no controlo de deslize **Bloqueio Inteligente (Google)** para ativar a função.
5. Toque na seta para trás junto a **Certificados de segurança**.
6. Localize e toque rapidamente em **Bloqueio Inteligente**.
7. Introduza o trajeto, o PIN ou a palavra-passe. É necessário introduzir estas credenciais sempre que pretender alterar as definições do Bloqueio Inteligente.
8. Selecione um tipo de Bloqueio Inteligente.

Configurar ou remover um rosto fidedigno

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente** > **Rosto fidedigno**.
3. Toque rapidamente em **CONFIGURAR** > **SEGUINTE**. Siga as instruções no dispositivo e, em seguida, toque rapidamente em **CONCLUÍDO**.
4. Para remover um rosto fidedigno, toque rapidamente em **Remover rosto fidedigno** > **REMOVER**.

Para uma maior precisão, toque rapidamente em **Rosto fidedigno** > **Melhorar correspondência entre rostos**.

Configurar uma voz fidedigna

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente** > **Voz fidedigna**.
3. Siga as instruções no dispositivo.

Manter o dispositivo desbloqueado quando o transporta

Ao utilizar a funcionalidade Deteção corporal, pode manter o seu dispositivo desbloqueado quando o transportar consigo na mão, no bolso ou na carteira. O acelerómetro integrado no dispositivo mantêm-no desbloqueado enquanto deteta que está a ser transportado. Se o acelerómetro detetar que o dispositivo foi pousado, o dispositivo é bloqueado.

Ao utilizar a funcionalidade Deteção corporal, tem de ter em conta os comportamentos seguintes:

- Sempre que pousar o dispositivo e este detetar que já não está a ser transportado, o mesmo bloqueia automaticamente.
- O dispositivo pode demorar até um minuto a bloquear.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- Depois de entrar num carro, autocarro, comboio ou noutros veículos terrestres, o dispositivo pode demorar entre 5 a 10 minutos a bloquear.
- Tenha em conta que, se entrar num avião ou num barco (ou noutro veículo não terrestre), o dispositivo poderá não bloquear de forma automática, pelo que se deve certificar de que o bloqueia manualmente.
- Quando voltar a pegar no dispositivo ou sair do veículo, basta desbloquear uma vez e o dispositivo mantém-se desbloqueado enquanto estiver consigo.

A funcionalidade Deteção corporal não consegue distinguir o corpo ao qual o dispositivo está ligado. Se der o seu dispositivo a outra pessoa enquanto estiver desbloqueado com a Deteção corporal ativada, poderá permanecer desbloqueado para esse utilizador. Tenha em conta que, enquanto funcionalidade de segurança, a Deteção corporal é menos segura do que as sequências, os PIN ou as palavras-passe.

Ativar ou desativar a Deteção corporal

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente** > **Deteção corporal**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize para ativar a função, e, em seguida, toque rapidamente em **CONTINUAR**. Para desativar a função, toque rapidamente no controlo de deslize junto a **Ativado**.

Ligar a dispositivos fidedignos

Se costuma ligar-se a um determinado dispositivo regularmente através de Bluetooth® ou NFC como, por exemplo, a um sistema de entretenimento doméstico ou um aparelho de monitorização de fitness, pode adicioná-lo como dispositivo fidedigno e ignorar a segurança adicional do bloqueio de ecrã, para poupar tempo. Esta funcionalidade é adequada se, normalmente, estiver num local seguro quando utiliza este dispositivo. Em alguns casos, poderá, ainda assim, ser necessário desbloquear manualmente o dispositivo antes de ser possível ligar um dispositivo fidedigno.

Não é recomendável adicionar dispositivos que são constantemente ligados ao seu dispositivo como dispositivos fidedignos, como, por exemplo, teclados Bluetooth® ou ratos.

Assim que um dispositivo fidedigno é desativado ou sair do alcance, o ecrã bloqueia e terá de introduzir o PIN, o trajeto ou a palavra-passe para desbloqueá-lo.

Adicionar ou remover um dispositivo Bluetooth® fidedigno

1. Certifique-se de que o dispositivo está associado e ligado ao dispositivo Bluetooth® que pretende adicionar como dispositivo fidedigno.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente**.
4. No menu Bloqueio inteligente, toque rapidamente em **Dispositivos seguros** > **ADICIONAR DISPOSITIVO FIDEDIGNO** > **Bluetooth**.
5. Toque rapidamente no nome de um dispositivo para o selecionar na lista de dispositivos ligados e associados e, em seguida, toque rapidamente em **SIM, ADICIONAR**.
6. Para remover um dispositivo associado, selecione-o na lista e toque rapidamente em **REMOVER DISPOSITIVO FIDEDIGNO**.

Adicionar ou remover um dispositivo NFC fidedigno

1. Certifique-se de que o dispositivo está associado e ligado ao dispositivo Bluetooth® que pretende adicionar como dispositivo fidedigno.
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente**.
3. Toque rapidamente em **Dispositivos seguros** > **ADICIONAR DISPOSITIVO FIDEDIGNO** > **NFC**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
5. Para remover um dispositivo associado, selecione-o na lista e toque rapidamente em **REMOVER DISPOSITIVO FIDEDIGNO**

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ter a certeza de que está seguro quando utiliza dispositivos fidedignos

Diferentes dispositivos Bluetooth® suportam diferentes normas e capacidades de segurança de Bluetooth®. Há a possibilidade de uma pessoa conseguir manter o seu dispositivo Xperia™ desbloqueado ao imitar a sua ligação Bluetooth®, mesmo se o seu dispositivo fidedigno já não estiver nas redondezas. O seu dispositivo nem sempre consegue determinar se a ligação é segura ou se está a ser imitada por outra pessoa.

Se o dispositivo não conseguir determinar que está a utilizar uma ligação segura, receberá uma notificação no seu dispositivo Xperia™ e poderá ter de desbloqueá-lo manualmente antes de o dispositivo fidedigno conseguir mantê-lo desbloqueado.

O intervalo de conectividade Bluetooth® pode variar, consoante fatores, como, por exemplo, o modelo do dispositivo, o dispositivo Bluetooth® ligado e o seu ambiente. Dependendo destes fatores, as ligações Bluetooth® podem funcionar em distâncias que vão até aos 100 metros.

Ligar a locais fidedignos

Se a funcionalidade Locais fidedignos for configurada, a segurança do ecrã de bloqueio do seu dispositivo Xperia™ é desativada quando estiver numa localização fidedigna designada. Para utilizar esta funcionalidade, tem de ter ligação à Internet (de preferência por Wi-Fi) e permitir que o dispositivo utilize a sua localização atual.

Para configurar os locais fidedignos, comece por se certificar de que o modo de localização de elevada exatidão ou o modo de localização de poupança de bateria está ativado no dispositivo antes de adicionar a localização de casa ou localizações personalizadas.

As dimensões exatas das localizações fidedignas são uma estimativa e podem estender-se para lá das paredes físicas da sua casa ou de outras áreas que tenha adicionado como localizações fidedignas. Esta funcionalidade pode manter o seu dispositivo desbloqueado num raio máximo de 80 metros. Tenha também atenção ao facto de os sinais de localização poderem ser replicados ou manipulados. Uma pessoa que tenha acesso a equipamento especializado poderá desbloquear o dispositivo.

Adicionar a localização de casa

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente** > **Locais fidedignos** > **Página inicial**.
3. Para introduzir a localização pretendida, escreva a morada na barra de pesquisa. O dispositivo pesquisa a localização introduzida.

Editar a localização de casa

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente** > **Locais fidedignos**.
3. Selecione a localização de casa.
4. Toque rapidamente em **Editar**.
5. Na barra de pesquisa, introduza a localização que pretende utilizar como a localização de casa.

Se houver outras residências na mesma rua, pode adicionar a localização real da sua casa de entre os edifícios como um local personalizado.

Remover a localização de casa

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente** > **Locais fidedignos** > **Página inicial**.
3. Toque rapidamente em **Editar** > .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar localizações personalizadas

Pode adicionar qualquer localização como um local personalizado e fidedigno, no qual o dispositivo pode permanecer desbloqueado.

Adicionar locais personalizados

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente** > **Locais fidedignos**.
3. Toque rapidamente em **Adicionar local fidedigno**.
4. Para utilizar a localização atual como um local personalizado, toque rapidamente em **Selecionar esta localização**.
5. Em alternativa, para introduzir outra localização, toque rapidamente em e escreva a morada. O dispositivo pesquisa a localização introduzida. Toque na morada sugerida para utilizar a mesma.
6. Para ajustar a localização, toque na seta para trás junto à morada e, depois, arraste o alfinete de localização para a localização pretendida e toque em **Selecionar esta localização**.

Editar locais personalizados

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente** > **Locais fidedignos**.
3. Selecione o local que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Editar endereço**.
5. Para introduzir outra localização, toque rapidamente em e escreva a morada. O dispositivo pesquisa a localização introduzida. Para utilizar a morada sugerida, toque na mesma.
6. Para ajustar a localização, toque na seta para trás junto à morada e, depois, arraste o alfinete de localização para a localização pretendida e toque em **Selecionar esta localização**.

Remover locais personalizados

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Bloqueio Inteligente** > **Locais fidedignos**.
3. Selecione o local que pretende remover.
4. Toque rapidamente em **Eliminar**.

Proteção do cartão SIM

Pode bloquear e desbloquear cada um dos cartões SIM que utiliza no dispositivo através de um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal). Quando um cartão SIM está bloqueado, a subscrição associada ao cartão está protegida contra uma utilização indevida, o que significa que terá de introduzir um PIN sempre que iniciar o dispositivo.

Se introduzir o PIN muitas vezes de forma incorreta, o cartão SIM ficará bloqueado. Será então necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e um novo PIN. O PIN e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.

Configurar ou remover um bloqueio do cartão SIM

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Configurar bloqueio do cartão SIM**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize **Bloquear cartão SIM** para ativar ou desativar o bloqueio do cartão SIM.
4. Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**. O bloqueio do cartão SIM está agora ativo e será solicitado a introduzir o PIN sempre que reiniciar o dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Alterar o PIN do cartão SIM

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Configurar bloqueio do cartão SIM**.
3. Toque rapidamente em **Alterar o PIN do SIM**.
4. Introduza o PIN antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
5. Introduza o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
6. Introduza novamente o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Desbloquear um cartão SIM bloqueado através do código PUK


1. Introduza o código PUK e toque rapidamente em ✓.
2. Introduza um código PIN novo e toque rapidamente em ✓.
3. Introduza novamente o novo PIN e toque rapidamente em ✓.

! Se introduzir um código PUK incorreto demasiadas vezes, terá de contactar o operador de rede para obter um novo cartão SIM.

Encontrar o número de identificação do seu dispositivo

O seu dispositivo tem um número de identificação exclusivo. Este número é designado por IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel). Deve guardar uma cópia deste número. Poderá ser necessário, por exemplo, quando acede ao serviço de apoio do Xperia™ Care para registar o seu dispositivo. Mais ainda, se o seu dispositivo for roubado, alguns fornecedores de rede podem utilizar este número para impedir o dispositivo de aceder à rede no seu país ou região.

Ver o número IMEI na faixa da etiqueta

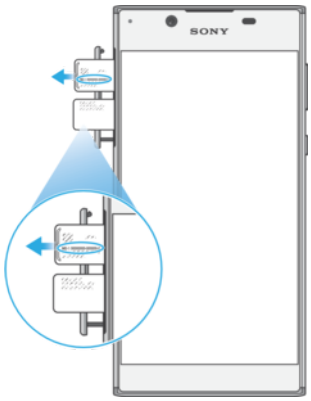

1. Abra a tampa da ranhura do cartão nano SIM/cartão de memória.
2. Retire o tabuleiro do cartão SIM.
3. Arraste a faixa para fora com a unha. O(s) número IMEI é apresentado(s) na faixa.

Também pode ver o número IMEI ao abrir o marcador do telemóvel e introduzir *#06#.

Ver o número IMEI através das definições do dispositivo

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado** > **Informações do IMEI**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Localizar um dispositivo perdido



Se tiver uma Conta Google™, o serviço Web “Protection by my Xperia” poderá ajudá-lo a localizar e a proteger o dispositivo no caso de o perder. Se ativou este serviço no seu dispositivo, pode fazer o seguinte:

- Localizar o dispositivo num mapa.
- Emitir um alerta mesmo que o dispositivo esteja no modo Não incomodar.
- Bloquear o dispositivo remotamente e apresentar os seus detalhes de contacto no dispositivo para quem o encontrar.
- Apagar remotamente as memórias interna e externa do dispositivo em último caso.

! Se apagou a memória interna do dispositivo através do serviço Web “Protection by my Xperia”, tem de iniciar sessão numa conta Google™ que tenha sido sincronizada anteriormente neste dispositivo da próxima vez que ligar o dispositivo.

! O serviço “Protection by my Xperia” poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

Ativar o serviço Protection by my Xperia

1. Certifique-se de que tem uma ligação de dados ativa e ative os serviços de localização no dispositivo.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Proteção por o my Xperia** > **Ativar**.
4. Marque a caixa de verificação para aceitar os termos e condições da utilização do serviço e, em seguida, toque rapidamente em **ACEITAR**.
5. Se lhe for solicitado, inicie sessão na sua conta Google™ ou crie uma nova conta, caso não tenha uma.
6. Para verificar se o serviço Protection by my Xperia consegue localizar o dispositivo, aceda a *myxperia.sonymobile.com* e inicie sessão na sua conta Google™.

! Se está a partilhar um dispositivo com vários utilizadores, tenha em atenção que o serviço Protection by my Xperia só está disponível para o utilizador que iniciou sessão como proprietário.

Localizar um dispositivo perdido com o Gestor de Dispositivos Android™

O Google™ oferece um serviço web de localização e segurança denominado Gestor de Dispositivos Android™. Pode utilizá-lo em paralelo, ou como alternativa, ao serviço Protection by my Xperia. Se perder o seu dispositivo, pode utilizar o Gestor de Dispositivos Android™:

- Localizar e mostrar onde é que o seu dispositivo se localiza.
- Toque ou bloqueie o seu dispositivo, apague tudo ou adicione um número de telefone ao ecrã de bloqueio.

Para informações adicionais sobre o Gestor de Dispositivos Android™, aceda a *www.support.google.com*.

! O Gestor de Dispositivos Android™ não funciona se o seu dispositivo estiver desligado ou se não tiver uma ligação à Internet. O serviço Gestor de Dispositivos Android™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ativar o Gestor de Dispositivos Android™

1. Se estiver a partilhar um dispositivo com vários utilizadores, certifique-se de que iniciou sessão como proprietário.
2. Certifique-se de que tem uma ligação de dados ativa e que os serviços de localização estão ativados.
3. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
4. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Google** > **Segurança**.
5. Toque rapidamente nos controlos de deslize junto a **Localizar remotamente este dispositivo** e **Permitir bloqueio e limpeza remotos** para ativar ambas as funções.
6. Se solicitado, concorde com os termos e condições ao tocar em **Ativar este administrador do dispositivo**.
7. Para verificar se o Gestor de Dispositivos Android™ pode localizar o dispositivo depois de ativar o serviço, aceda a *www.android.com/devicemanager* e inicie sessão utilizando a sua conta Google™.

Pode também ativar o Gestor de Dispositivos Android™ no **Ecrã de bloqueio e segurança** em Administradores do dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Aprender o básico


Utilizar o ecrã tátil

Tocar rapidamente




- Abra ou selecione um item.
- Marque ou desmarque uma caixa de verificação ou opção.
- Introduza texto utilizando o teclado virtual.

Tocar sem soltar

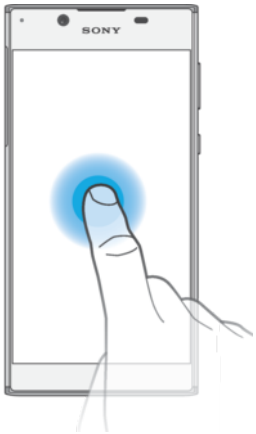

- Mover um item.
- Ativar um menu específico de um item.
- Ativar o modo de seleção, por exemplo, para selecionar vários itens de uma lista.


Juntar e afastar os dedos

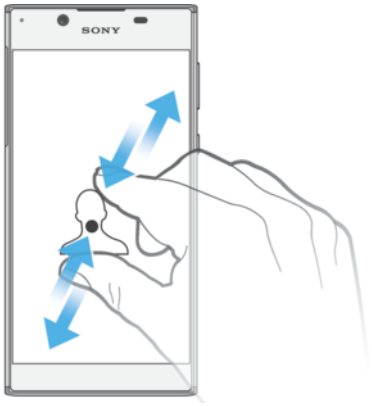

- Aumente ou diminua o zoom em páginas Web, fotografias e mapas e quando estiver a tirar fotografias e a gravar vídeos.


Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Passar o dedo

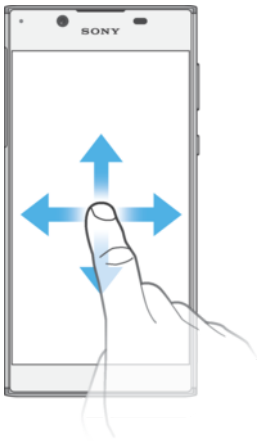

- Desloque-se para cima ou para baixo numa lista.
- Desloque-se para a esquerda ou para a direita, por exemplo, entre painéis do ecrã inicial.
- Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para revelar mais opções.

Tocar levemente

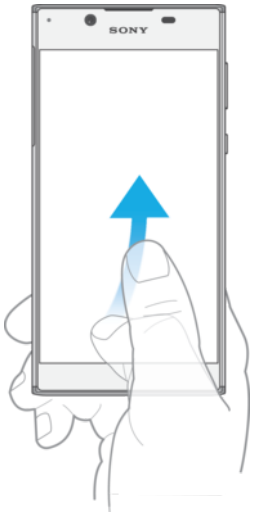

- Desloque-se rapidamente, por exemplo, numa lista ou página Web. Pode parar o movimento de deslocamento tocando rapidamente no ecrã.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Se o dispositivo estiver ligado e for deixado inativo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede ações não pretendidas no ecrã tátil quando não o estiver a utilizar. Quando compra o dispositivo, já está definido um bloqueio de ecrã básico de passar o dedo. Isto significa que tem de passar o dedo para a esquerda ou para cima no ecrã para o desbloquear. Posteriormente, poderá alterar as definições de segurança e adicionar outros tipos de bloqueios. Consulte a secção *Bloqueio do ecrã* na página 11.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.



Activar o ecrã

- Pressione rapidamente a tecla de alimentação ⏻.

Bloquear o ecrã

- Quando o ecrã estiver ativo, pressione rapidamente a tecla Ligar/Deslig. ⏻.
- Em alternativa, toque rapidamente duas vezes em qualquer área vazia do ecrã inicial. Para ativar esta função, toque sem soltar em qualquer área vazia do ecrã inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em e depois no controlo de deslize junto a Tocar duas para suspender.

Ecrã inicial

O Ecrã inicial é o ponto de partida para Utilizar o seu dispositivo. É semelhante ao ambiente de trabalho num ecrã de computador. O Ecrã inicial pode ter até vinte painéis, que se estendem para além da largura de visualização do ecrã normal. O número de painéis do Ecrã inicial é representado por uma série de pontos na parte inferior do Ecrã inicial. O ponto realçado mostra o painel apresentado atualmente.



1	Bem-vindo ao widget do Xperia™ – toque rapidamente para abrir o widget e selecione uma tarefa, por exemplo, copiar conteúdo do seu dispositivo antigo ou configurar os serviços Xperia™
2	Pontos – representam o número de painéis do Ecrã inicial

Para ir para o ecrã inicial

- Pressione ⌂.

Navegar no Ecrã inicial



Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Painéis do ecrã inicial

Pode adicionar novos painéis ao seu ecrã inicial (até um máximo de vinte painéis) e eliminar painéis. Também pode definir o painel que pretende utilizar como o painel principal do ecrã inicial.



Definir um painel como o painel principal do ecrã inicial

1. Toque sem soltar em qualquer área do ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
2. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende definir como o seu painel principal do ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em no canto superior esquerdo do ecrã.

Quando o Google Search e Now está ativado, o painel mais à esquerda está reservado para este serviço, não sendo possível alterar o painel principal do ecrã inicial. Para obter mais informações, consulte *Google Search e Now* na página 124.

Adicionar um painel ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar em qualquer área do ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
2. Para navegar nos painéis, toque levemente para a direita ou para a esquerda e, em seguida, toque rapidamente em .

Quando o Google Search e Now está ativado, o painel mais à esquerda está reservado para este serviço e não é possível adicionar mais painéis à esquerda. Para obter mais informações, consulte *Google Search e Now* na página 124.

Eliminar um painel do ecrã inicial

1. Toque sem soltar em qualquer área do ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
2. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em no canto superior direito do painel.

Definições do ecrã inicial

Desativar ou desinstalar uma aplicação do ecrã inicial

Ao desativar uma aplicação pré-instalada elimina todos os dados, mas a aplicação pode ser ativada novamente a partir de **Definições** > **Aplicações**. Apenas as aplicações transferidas podem ser desinstaladas na totalidade.

1. Toque sem soltar em qualquer área do ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
2. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para percorrer os painéis. Todas as aplicações que podem ser desativadas ou desinstaladas são indicadas por .
3. Toque rapidamente na aplicação em questão e, em seguida, toque rapidamente em **Desativar** se a aplicação estava pré-instalada no dispositivo ou em **OK** se a aplicação foi transferida e se pretende desinstalá-la.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ajustar o tamanho dos ícones do ecrã inicial

1 Toque sem soltar em qualquer área do ecrã inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Tamanho dos ícones** e selecione uma opção.

Ecrã de aplicações

O ecrã de aplicações, que se abre a partir do ecrã inicial, contém as aplicações que vêm pré-instaladas no seu dispositivo, assim como as aplicações que transferir.



Ver todas as aplicações no ecrã de aplicações

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Toque levemente para a direita ou para a esquerda no ecrã de aplicações.

Ativar ou desativar as listagens de aplicações recomendadas

A primeira vez que aceder ao ecrã de aplicações, tem a possibilidade de ativar ou desativar as listagens de aplicações recomendadas. Também pode ativar ou desativar esta funcionalidade posteriormente seguindo os passos abaixo:

1 Toque sem soltar em qualquer área do ecrã inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente no controlo de deslize Recomendações da aplicação.

Abrir uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

- Quando ecrã de aplicações estiver aberto, toque levemente para a esquerda ou para a direita para localizar a aplicação e, em seguida, toque rapidamente nesta.

Procurar uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

1 Quando o ecrã de aplicações estiver aberto, toque rapidamente em **Pesquisar aplicações** ou simplesmente passe o dedo para baixo no ecrã de aplicações ou no ecrã inicial.
2 Introduza o nome da aplicação que pretende procurar.

Organizar as aplicações no ecrã de aplicações

1 Quando o ecrã de aplicações estiver aberto, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Ordenar aplicações** e selecione uma opção.

Adicionar um atalho para uma aplicação ao ecrã inicial

1 No ecrã de aplicações, toque sem soltar no ícone de uma aplicação até o dispositivo vibrar e, em seguida, arraste o ícone para a parte superior do ecrã. O ecrã inicial é aberto.
2 Arraste o ícone para a localização pretendida no ecrã inicial e, em seguida, solte-o.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mover uma aplicação no ecrã de aplicações

1. Quando o ecrã de aplicações estiver aberto, toque rapidamente em ⋮.
2. Certifique-se de que **Ordenação pessoal** está selecionado em **Ordenar aplicações**.
3. Toque sem soltar na aplicação até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-a para a nova localização.


Desativar ou desinstalar uma aplicação do ecrã Aplicações

Ao desativar uma aplicação pré-instalada elimina todos os dados, mas a aplicação pode ser ativada novamente a partir de Definições > Aplicações. Apenas as aplicações transferidas podem ser desinstaladas na totalidade.

1. Toque sem soltar em qualquer área do ecrã Aplicações até o dispositivo vibrar. Todas as aplicações que podem ser desativadas ou desinstaladas são indicadas por ⊗.
2. Toque rapidamente na aplicação em questão e, em seguida, toque rapidamente em **DESATIVAR** se a aplicação estava pré-instalada no dispositivo ou em **OK** se a aplicação foi transferida e se pretende desinstalá-la.

Aplicações de navegação

Pode navegar entre aplicações utilizando as teclas de navegação e a janela de aplicações recentemente utilizadas, que lhe permite alternar facilmente entre todas as aplicações utilizadas recentemente. As teclas de navegação são a tecla de retrocesso, a tecla de início e tecla de aplicações recentes. Também pode abrir duas aplicações no ecrã em simultâneo ao utilizar o modo de ecrã dividido, caso a aplicação suporte a função de janelas múltiplas. Ao passo que algumas aplicações são fechadas quando prime a tecla de início ⌂ para sair, outras ficam em pausa ou continuam em execução em segundo plano. Se uma aplicação estiver em pausa ou em execução em segundo plano, pode continuar onde parou da próxima vez que abrir a aplicação.

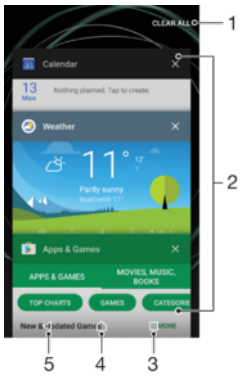

1	Limpar tudo – Fechar todas as aplicações utilizadas recentemente
2	Janela de aplicações utilizadas recentemente – Abrir uma aplicação utilizada recentemente
3	Tecla de aplicações recentes – Abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente e a barra de favoritos
4	Tecla início – Sair de uma aplicação e voltar ao ecrã inicial
5	Tecla de retrocesso – Retroceder para o ecrã anterior dentro de uma aplicação ou fechar a aplicação

Para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente

- Pressione □.

Alternar rapidamente entre aplicações utilizadas recentemente

- Prima rapidamente □ duas vezes.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fechar todas as aplicações utilizadas recentemente

- Toque rapidamente na ☐ e, em seguida, toque rapidamente em **LIMPAR TUDO**.


Abrir um menu numa aplicação

- Ao utilizar a aplicação, toque rapidamente em ⋮.

! Um menu não está disponível em todas as aplicações.

Modo Ecrã dividido

O modo Ecrã dividido permite visualizar duas aplicações em simultâneo se, por exemplo, quiser visualizar a caixa de entrada do e-mail e um browser ao mesmo tempo.

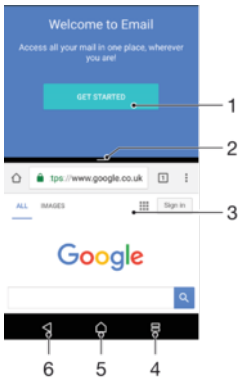

1	Aplicação 1 na janela superior
2	Limite do ecrã dividido – Arrastar to redimensionar as janelas
3	Aplicação 2 na janela inferior
4	Tecla de ecrã dividido – Selecionar uma aplicação utilizada recentemente
5	Tecla de início – Regressar ao ecrã inicial
6	Tecla de retrocesso – Retroceder para o ecrã anterior dentro de uma aplicação ou fechar a aplicação

! Nem todas as aplicações suportam o modo de ecrã dividido.

Utilizar o modo de ecrã dividido

1. Certifique-se de que as duas aplicações, que pretende utilizar no modo de ecrã dividido, estão abertas e em execução em segundo plano.
2. Toque na ☐ e, em seguida, arraste e largue a aplicação pretendida para a parte superior do ecrã.
3. Na parte inferior do ecrã, toque na segunda aplicação pretendida.
4. Na orientação vertical, arraste a barra preta no entro para cima ou para baixo para redimensionar as janelas.
5. Para sair do modo de ecrã dividido, toque sem soltar em ⊟.

Widgets

Os widgets são pequenas aplicações que pode utilizar diretamente a partir do Ecrã inicial. Também funcionam como atalhos. Por exemplo, o widget Meteorologia permite-lhe ver informações meteorológicas básicas diretamente no seu Ecrã inicial. Mas quando toca rapidamente no widget, é aberta a aplicação Meteorologia completa. Pode transferir widgets adicionais a partir do Google Play™.

Adicionar um widget ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar em qualquer área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
2. Localize e toque no widget que pretende adicionar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Redimensionar um widget

1. Toque sem soltar num widget até que o dispositivo vibre e, em seguida, solte-o. Se o widget (por exemplo, o Calendário) puder ser redimensionado, aparece uma moldura realçada e pontos de redimensionamento.
2. Arraste os pontos para dentro ou para fora, para diminuir ou alargar o widget.
3. Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer local no **Ecrã inicial**.

Mover um widget

- Toque sem soltar no widget até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Remover um widget

- Toque sem soltar no widget até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para **Remover do ecrã inicial**.

Atalhos e pastas

Utilize atalhos e pastas para gerir as suas aplicações e manter o seu Ecrã inicial organizado.



1	Aceder a uma aplicação utilizando um atalho
2	Aceder a uma pasta com aplicações

Adicionar um atalho de aplicação ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial**.
2. No menu de personalização, toque rapidamente em **Widgets** > **Atalhos**.
3. Desloque-se pela lista e selecione uma aplicação. A aplicação selecionada é adicionada ao **Ecrã inicial**.

Mover um item no ecrã inicial

- Toque sem soltar no item até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para a nova localização.

Remover um item do ecrã inicial

- Toque sem soltar no item até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para **Remover do ecrã inicial** na parte superior do ecrã.

Criar uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar no ícone de uma aplicação ou num atalho até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste e largue-o sobre outro ícone de aplicação ou atalho.

Adicionar itens a uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para a pasta.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Renomear uma pasta no ecrã inicial

1. Toque rapidamente na pasta para a abrir.
2. Toque rapidamente na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
3. Introduza o nome da pasta nova e toque rapidamente em **CONCLUÍDO**.

Fundo e temas

O dispositivo é fornecido com fundo predefinido, mas pode adaptar o ecrã inicial e o ecrã de bloqueio ao seu próprio estilo utilizando padrões de fundo e temas com diversas cores e padrões.

É possível utilizar um padrão de fundo sem alterar nenhum outro elemento do ecrã inicial e do ecrã de bloqueio. Os padrões de fundo animados adicionam efeitos visuais às suas interações com o ecrã tátil, permitindo ao visor mudar dinamicamente.

Os temas podem incluir um padrão de fundo, uma proteção de ecrã, barras de título e um esquema de som que, todos em conjunto, oferecem um aspeto e funcionalidade exclusivos ao seu dispositivo.

Alterar o padrão de fundo

1. Toque sem soltar em qualquer área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
2. Toque rapidamente em **Fundo** e selecione uma opção.

Também pode alterar o padrão de fundo do Ecrã de bloqueio ou definir a mesma imagem para o ecrã inicial e o ecrã de bloqueio. Siga os passos acima e, em seguida, toque rapidamente em **Álbum**. Toque rapidamente na imagem pretendida e escolha uma opção.

Definir um tema

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até o dispositivo vibrar.
2. Toque rapidamente em **Temas**.
3. Escolha uma opção:
   - Para utilizar um tema existente, selecione o tema e toque rapidamente em **APLICAR TEMA**.
   - Para transferir um novo tema, toque rapidamente em **OBTER MAIS TEMAS**.

Quando alterar um tema, o fundo também é alterado em algumas aplicações.

Tirar uma captura de ecrã

Pode capturar imagens paradas de qualquer ecrã no seu dispositivo como captura de ecrã. As capturas de ecrã que tira são automaticamente guardadas no Álbum.

Tirar uma captura de ecrã

1. Prima sem soltar a tecla Ligar/Deslig. até aparecer uma janela de instruções.
2. Toque rapidamente em .

Também pode tirar uma captura de ecrã premindo sem soltar a tecla Ligar/Deslig. e a tecla para diminuir o volume em simultâneo.

Ver a captura de ecrã

1. Toque duas vezes na barra de estado para apresentar o Painel de notificação.
2. Toque rapidamente na captura de ecrã.

Também pode ver as capturas de ecrã na aplicação Álbum.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Notificações

As notificações informam-no de eventos como novas mensagens e notificações do calendário, assim como de atividades em curso como transferências de ficheiros. As notificações são apresentadas nos seguintes locais:

- Na barra de estado
- No Painel de notificação
- No ecrã de bloqueio

Abrir ou fechar o Painel de notificação



1. Para abrir o Painel de notificação, arraste a barra de estado para baixo ou então basta tocar rapidamente duas vezes na mesma.
2. Para fechar o Painel de notificação, arraste ou toque levemente no painel para cima.

Depois de abrir o Painel de notificação, pode aceder ao painel Definições rápidas ao arrastar a barra de estado para baixo novamente.

Agir sobre uma notificação no Painel de notificação

- Toque rapidamente na notificação.

Pode responder diretamente a uma conversa ou mensagem de e-mail no Painel de notificação.

Dispensar uma notificação do painel de notificação

- Passe o dedo para a esquerda ou para a direita na notificação.

Nem sempre é possível dispensar todas as notificações.

Para alterar as definições das notificações, basta arrastar a notificação lentamente para a esquerda ou para a direita e, em seguida, tocar rapidamente em .

Expandir uma notificação no Painel de notificação

- Basta tocar rapidamente para expandir e ver mais informações sobre a notificação, sem abrir a aplicação.

Nem todas as notificações podem ser expandidas.

Limpar todas as notificações do Painel de notificação

- Toque rapidamente em **LIMPAR TUDO**.

Agir sobre uma notificação a partir do ecrã de bloqueio

- Toque rapidamente duas vezes na notificação.

Dispensar uma notificação a partir do ecrã de bloqueio

- Passe o dedo para a esquerda ou para a direita na notificação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Expandir uma notificação no ecrã de bloqueio

- Arraste a notificação para baixo.

! Nem todas as notificações podem ser expandidas.

Gerir notificações no ecrã de bloqueio

Mostrar todo o conteúdo de notificação	Veja todas as notificações no ecrã de bloqueio. Tenha em atenção que, quando esta definição está ativada, todo o conteúdo das notificações (incluindo o conteúdo dos e-mails e dos chats recebidos) estará visível no ecrã de bloqueio, a menos que defina as aplicações relevantes como **Ocultar conteúdo confidencial** no menu de definições das **Notificações da aplicação**.
Ocultar conteúdo de notificação sensível	Esta definição só está disponível se tiver configurado um PIN, uma palavra-passe ou um padrão de desbloqueio como bloqueio do ecrã. Quando recebe notificações confidenciais, a mensagem **Conteúdo oculto** é apresentada no ecrã de bloqueio. Por exemplo, receberá uma notificação sobre um e-mail ou um chat recebido, mas o conteúdo não estará visível no ecrã de bloqueio.
Não mostrar qualquer notificação	Não receberá quaisquer notificações no ecrã de bloqueio.

Selecionar as notificações a apresentar no ecrã de bloqueio

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Notificações**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **No ecrã de bloqueio**.
4. Selecione uma opção.

Pode manter as notificações no ecrã de bloqueio até passar o dedo para as ignorar. Para ativar esta funcionalidade, toque rapidamente no controlo de deslize **Manter notific. no ecrã bloq.**.

Definir o nível de notificação de uma aplicação

Bloquear tudo	Nunca receber notificações da aplicação selecionada.
Sons e vibrações desligados	Receber notificações, mas sem som, vibração ou exibição.
Interrompe apenas a prioridade	Receber notificações desta aplicação, mesmo quando Não incomodar estiver definido como Apenas prioridade.

Definir o nível de notificação de uma aplicação

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Notificações**.
3. Selecione a aplicação pretendida.
4. Toque nos controlos de deslize para ajustar as definições de notificação, conforme desejado.

Luz de notificação

A luz de notificação informa-o acerca do estado da bateria e de outros eventos. Por exemplo, uma luz branca intermitente significa uma mensagem nova ou uma chamada não atendida. A luz de notificação está ativada por predefinição, mas pode ser desativada manualmente.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.



! Quando a luz de notificação está desativada, acende-se apenas se houver um aviso relativo ao estado da bateria, por exemplo, quando o nível da bateria for inferior a 15%.

Ativar ou desativar a luz de notificação

1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Notificações** > .
3 Toque rapidamente no controlo de deslize junto a **Luz de notificação** para ativar ou desativar a função.

Ícones na barra de estado

Ícones de estado

	Sem cartão SIM
	Potência do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	A enviar e a transferir dados LTE
	A enviar e a transferir dados GPRS
	A enviar e a transferir dados EDGE
	A enviar e a transferir dados 3G
	A enviar e a transferir dados HSPA+
	Os dados móveis estão desativados
	Ligação Wi-Fi ativada e transmissão de dados em curso
	Uma ligação Wi-Fi está ativada mas não há ligação à Internet. Este ícone também aparece quando estiver a tentar ligar-se a uma rede Wi-Fi protegida. Após um início de sessão bem-sucedido, o ponto de exclamação desaparece. Se o Google™ estiver bloqueado na sua área, o ponto de exclamação pode aparecer mesmo quando o dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi e houver uma ligação à Internet funcional.
60%	Estado da bateria
60%	A bateria está a carregar
	O modo de voo está ativado
	A função Bluetooth® está ativada
	O microfone está silenciado
	A alta-voz está ligada
	O modo Não incomodar está ativado
	Modo de vibração
	Está definido um alarme
	O GPS está ativado

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

	A sincronização está a decorrer
	Problema com o início de sessão ou a sincronização

Consoante o seu fornecedor de serviços, a rede ou a região, as funções ou os serviços representados por alguns ícones nesta lista poderão não estar disponíveis.

Gerir ícones da barra de estado

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Ícones do sistema**.
3. Marque as caixas de verificação para os ícones do sistema que pretende que apareçam na barra de estado.

Ícones de notificação

	Nova mensagem SMS ou mensagem MMS
	Chamada a decorrer
	Chamada não atendida
	Chamada em espera
	O reencaminhamento de chamadas está ativado
	Nova mensagem de correio de voz
	Nova mensagem de e-mail
	A transferir dados
	A carregar dados
	Os dados móveis estão desativados
	Executar uma configuração básica do seu dispositivo
	Está disponível uma atualização de software
	Estão disponíveis atualizações do sistema
	A transferir atualizações do sistema
	Toque para instalar as atualizações do sistema transferidas
	O modo STAMINA está ativado
	O modo Ultra STAMINA está ativado
	Captura de ecrã efetuada
	Conversar por vídeo com amigos utilizando a aplicação Duo™
	Uma canção está em reprodução
	O rádio está ligado
	O dispositivo está ligado a um computador através de um cabo USB
	O armazenamento interno está a 75% — Toque para transferir os dados para um cartão de memória
	Aviso
	Mais notificações ocultas

Nem todos os ícones que poderão aparecer no seu dispositivo estão listados aqui. Esta lista serve apenas de referência e poderão ser feitas alterações sem aviso prévio.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Bloquear o envio de notificações por parte de uma aplicação

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Notificações**.
3. Selecione uma aplicação.
4. Toque rapidamente no controlo de deslize **Bloquear tudo**.

Descrição geral das aplicações

! Algumas aplicações podem não estar incluídas no seu dispositivo ou podem não ser suportadas por todas as redes ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

	Utilize a aplicação Álbum para gerir, ver e editar as suas fotografias e vídeos.
	Procure, pesquise e compre milhares de produtos diretamente a partir do seu dispositivo.
	Proteja o dispositivo contra vírus, malware, spyware, tentativas de phishing e exploração online.
	Utilize a aplicação Calculadora para realizar cálculos básicos.
	Utilize a aplicação Calendário para monitorizar eventos e gerir os seus compromissos.
	Utilize a Câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.
	Utilize o browser Chrome para ver e navegar em diferentes páginas Web, texto e imagens e gerir marcadores.
	Utilize a aplicação Relógio para definir vários alarmes e temporizadores.
	Utilize a aplicação Contactos para gerir números de telefone, endereços de e-mail e outras informações de contactos.
	Aceda às aplicações, documentos e imagens transferidos.
	Utilize a aplicação Duo™ para fazer chamadas de vídeo.
	Crie, edite e colabore com outras pessoas em documentos.
	Guarde os seus documentos e ficheiros para aceder facilmente aos mesmos a partir de qualquer dispositivo, partilhá-los com amigos e colaborar com colegas.
	Crie, edite e colabore com outras pessoas em folhas de cálculo.
	Crie, edite e colabore com outras pessoas em apresentações.
	Utilize a aplicação E-mail para enviar e receber e-mails através de contas pessoais e profissionais.
	Utilize a aplicação Facebook™ para socializar em rede com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo.
	Procure e ouça estações de rádio FM.
	Utilize a aplicação Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail.
	Procure informação no seu dispositivo e na Web.
	Desfrute de música, filmes, aplicações e jogos no seu dispositivo e obtenha acesso exclusivo a conteúdo único disponível apenas com os dispositivos Xperia™.
	Veja a sua localização atual, procure outras localizações e planeie percursos com o Google Maps™.
	Utilize a aplicação Mensagens para enviar e receber mensagens SMS e MMS.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

	Utilize a aplicação Música para organizar e reproduzir música e livros de áudio.
	Faça chamadas marcando o número manualmente ou através da função de marcação inteligente.
	Organize, navegue ou procure em todas as fotografias e vídeos.
	Utilize a aplicação Google Play Filmes e TV para assistir a filmes e programas de TV comprados ou alugados no Google Play.
	Descubra e jogue milhares de canções com a aplicação Google Play Música.
	Utilize a aplicação Play Store™ para localizar aplicações para comprar ou transferir gratuitamente.
	Mantenha-se ligado com os amigos dos jogos e com os jogos de que gosta, compre na PlayStation®Store e muito mais.
	Otimize as definições de acordo com as suas necessidades.
	Utilize a aplicação Suporte para aceder ao suporte do utilizador no dispositivo. Por exemplo, pode aceder ao manual do utilizador e a informações sobre resolução de problemas, bem como a sugestões e truques.
	Utilize a aplicação Vídeo para reproduzir vídeos no dispositivo e partilhar conteúdo com os seus amigos.
	Procure conteúdo na Web utilizando a sua voz.
	Utilize a aplicação Meteorologia para consultar as previsões meteorológicas.
	Utilize a aplicação What's New para descobrir novos jogos, aplicações e conteúdo multimédia.
	Utilize o YouTube™ para assistir a vídeos de utilizadores de todo o mundo e partilhar os seus próprios vídeos.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Bateria e manutenção

Carregar o dispositivo


Utilize sempre um carregador Sony original e um cabo USB Type-C™ adequado ao seu modelo Xperia™ específico. Outros carregadores poderão aumentar o tempo de carregamento, não carregar ou inclusivamente danificar o seu dispositivo. Certifique-se de que todos os conectores e portas USB estão completamente secos, antes de inserir o cabo USB Type-C™.

Um carregador de tomada é mais rápido a carregar o seu dispositivo do que através do computador. Pode continuar a utilizar o dispositivo durante o carregamento.

Se a bateria estiver descarregada, o dispositivo pode demorar até 30 minutos a responder ao carregamento. Durante este tempo, o ecrã pode permanecer completamente escuro, sem apresentar o ícone de carregamento. Tenha também em atenção que uma bateria totalmente descarregada pode demorar até 4 horas a carregar na totalidade.

O dispositivo possui uma bateria recarregável incorporada que apenas pode ser substituída por um centro de reparações da Sony autorizado. Nunca tente abrir ou desmontar o dispositivo. Ao fazê-lo, pode causar danos e anular a garantia.

Carregar o seu dispositivo

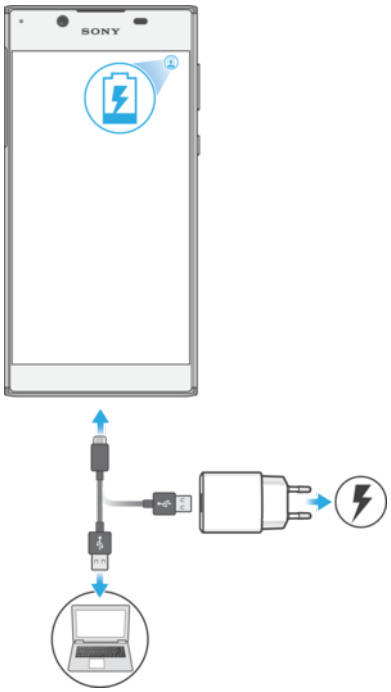

1. Ligue o carregador a uma tomada elétrica.
2. Ligue uma extremidade do cabo USB Type-C™ ao carregador (ou à porta USB de um computador).
3. Ligue a outra extremidade do cabo à porta USB Type-C™ do dispositivo. A luz de notificação acende quando o carregamento começa.
4. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, desligue o cabo do dispositivo puxando-o para fora. Certifique-se de que não dobra o conector.

Quando carregar o dispositivo, é importante utilizar o cabo USB Type-C™ (fornecido), uma vez que outros tipos de cabos USB podem danificar o dispositivo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos até a luz de notificação acender e surgir o ícone de carregamento.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Estado da luz de notificação da bateria

Verde	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é superior a 90%
Laranja	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é inferior a 90%
Vermelho	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é inferior a 15%

Bateria e gestão de energia

O dispositivo tem uma bateria incorporada. Para tirar o máximo partido da mesma, monitorize a energia consumida pelas diferentes aplicações e funcionalidades. As funcionalidades de poupança de energia em segundo plano estão ativadas por predefinição para ajudar a reduzir o consumo de bateria, além de modos de poupança de energia adicionais que estão disponíveis para ajudar a reduzir o consumo de bateria ainda mais, se necessário.

As funcionalidades de poupança de energia reduzem a prioridade de determinadas funções do dispositivo não essenciais como, por exemplo, o desempenho de imagem superior, as atividades de rede, tais como, serviços de localização, sincronização de aplicações e a análise Wi-Fi em segundo plano. Se não pretender que uma aplicação seja afetada, pode isentar a mesma no menu Otimização da bateria. As chamadas telefónicas e mensagens SMS não são afetadas.

! As atualizações do sistema poderão alterar as funcionalidades de poupança de energia disponíveis no dispositivo.

Ver consumo de bateria, tempo estimado e sugestões de poupança de energia

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bateria**. Surge uma descrição geral que mostra a percentagem da bateria e uma duração estimada da mesma.
3. Toque rapidamente em **MOSTRAR UTILIZ. DA BATERIA** para ver uma lista de funcionalidades e serviços que consumiram bateria desde o último ciclo de carregamento. Toque num item para obter informações sobre como reduzir o respetivo consumo de bateria.

Ver o consumo de bateria das aplicações

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
3. Selecione uma aplicação e verifique o seu consumo de bateria em **Bateria**.

Sugestões de utilização geral para melhorar o desempenho da bateria

As sugestões seguintes podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- Reduza o nível de brilho do ecrã. Consulte *Definições do ecrã* na página 60.
- Desligue o Bluetooth®, o Wi-Fi e os serviços de serviços de localização quando não necessitar destas funcionalidades.
- Desligue o dispositivo ou ative o Modo de voo se estiver numa área sem ou com pouca cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo procura constantemente redes disponíveis, o que consome energia.
- Se estiver no estrangeiro, utilize uma rede Wi-Fi em vez do roaming. O roaming procura a sua rede base e exige mais da sua bateria, uma vez que o dispositivo tem de transmitir com uma potência de saída superior. Consulte *Wi-Fi* na página 49.
- Altere as definições de sincronização do seu e-mail, calendário e contactos. Consulte *Sincronizar com contas online* na página 56.
- Verifique as aplicações que consomem mais bateria e tenha em consideração as sugestões de poupança de bateria fornecidas no dispositivo para as aplicações em questão.
- Defina o nível de notificação de uma aplicação. Consulte *Notificações* na página 29.
- Desligue a permissão de partilha de localização. Consulte *Definições de aplicações* na página 62.
- Desinstale as aplicações não utilizadas. Consulte *Ecrã de aplicações* na página 24.
- Utilize um dispositivo mãos livres Sony original para ouvir música. Os dispositivos mãos livres consomem menos bateria do que os altifalantes do dispositivo.
- Reinicie o seu dispositivo periodicamente.

Fazer exceções às funcionalidades de poupança de energia pelas aplicações

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bateria**.
3. Toque rapidamente em e selecione **Otimização da bateria**. Verá uma lista de aplicações que não estão otimizadas.
4. Para adicionar ou remover aplicações desta lista, toque rapidamente em **APLICAÇÕES** e selecione ou desmarque uma aplicação a partir da lista para editar as suas definições de otimização.
5. A lista de aplicações que não estão otimizadas será atualizada de acordo com as suas definições.

Não pode isentar determinadas aplicações de serem otimizadas pelo modo Ultra STAMINA.

Também pode configurar a **Otimização da bateria** a partir **Definições** > **Aplicações** > > **Acesso especial**.

Modo STAMINA

Consoante o nível STAMINA, serão restringidas ou desativadas diferentes funcionalidades no sentido de reduzir o consumo de bateria. Estas incluem o desempenho da apresentação, brilho do ecrã e animações, sincronização de dados de aplicações em segundo plano, vibração (exceto das chamadas recebidas), transmissão em sequência e GPS (enquanto o ecrã estiver desligado). aparece na barra de estado.

Se estiver a partilhar um dispositivo com vários utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para ativar ou desativar o modo STAMINA.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ativar ou desativar o modo STAMINA

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bateria**.
3 Toque rapidamente em **Modo STAMINA** e toque rapidamente no controlo de deslize para ativar ou desativar a função. Quando o modo STAMINA estiver ativado, pode selecionar opções adicionais como ajustar a percentagem de Início automático de acordo com as suas preferências.

Pode isentar determinadas aplicações de serem otimizadas pelo modo STAMINA, no menu Otimização da bateria.

Modo Ultra STAMINA

A duração da bateria é extensivamente prolongada, mas as aplicações disponíveis estão limitadas e os dados móveis e o Wi-Fi estão desativados. As chamadas e as mensagens SMS continuam disponíveis. O ecrã inicial muda e aparece na barra de estado.

Se estiver a partilhar um dispositivo com vários utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para ativar ou desativar o modo Ultra STAMINA.

Ativar o modo Ultra STAMINA

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bateria**.
3 Toque rapidamente em **Modo Ultra STAMINA** e, em seguida, toque rapidamente em **Ativar**.
4 Confirme para ativar.

Não pode isentar determinadas aplicações de serem otimizadas pelo modo Ultra STAMINA.

Desativar o modo Ultra STAMINA

1 Arraste a barra de estado para baixo para aceder ao Painel de notificação.
2 Toque rapidamente em **Desativar o modo Ultra STAMINA**.
3 Toque rapidamente em **OK**.

Ao desativar o modo Ultra STAMINA, o dispositivo irá reiniciar.

Atualizar o seu dispositivo

Deve atualizar o software do dispositivo para obter a funcionalidade, os melhoramentos e as correções de erros mais recentes para obter o desempenho ideal. Quando uma atualização de software está disponível, aparece na barra de estado. Também pode verificar a existência de novas atualizações manualmente ou programar uma atualização.

A forma mais fácil de instalar uma atualização de software é através de uma ligação sem fios a partir do dispositivo. No entanto, algumas atualizações não estão disponíveis para transferência sem fios. Em seguida, necessita de utilizar o software Xperia™ Companion num PC ou computador Apple ® Mac® para atualizar o dispositivo.

Antes de atualizar o seu dispositivo, tenha em consideração o seguinte:

- Certifique-se de que tem espaço de armazenamento disponível suficiente antes de tentar atualizar.
- Se estiver a usar um dispositivo com vários utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para poder atualizar o dispositivo.
- As atualizações de sistema e de aplicações podem apresentar as funcionalidades no seu dispositivo de uma maneira diferente à descrita neste Manual do utilizador. A versão Android poderá ser afetada após uma atualização.

Para mais informações sobre as atualizações de software, aceda a *http://support.sonymobile.com/software/*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Verificar se existe software novo

1. Se está a utilizar um dispositivo com vários utilizadores, certifique-se de que iniciou sessão como proprietário.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Atualização de software**.

! Se não estiver disponível novo software, é possível que possa não ter memória livre suficiente no seu dispositivo. Se o seu dispositivo Xperia™ tiver menos de 500 MB de memória interna livre disponível, não recebe quaisquer informações sobre o novo software. Neste caso, recebe um aviso no Painel de notificação: "A ficar sem espaço de armazenamento. Algumas funções do sistema poderão não funcionar." Se receber esta notificação, deve libertar espaço de memória interna para poder receber notificações sobre a disponibilidade de software.

Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios

Use a aplicação Atualização de software para atualizar o seu dispositivo através de uma ligação sem fios. As atualizações que podem ser transferidas através de uma rede móvel dependem do seu operador. Recomenda-se a utilização de uma rede Wi-Fi em vez de uma rede móvel para transferir o novo software, para que possa evitar os custos do tráfego de dados.

Instalar uma atualização do sistema

1. Se estiver a partilhar um dispositivo com vários utilizadores, certifique-se de que iniciou sessão como proprietário.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Atualização de software**.
4. Se estiver disponível uma atualização do sistema, toque rapidamente em **CONTINUAR** e, em seguida, toque rapidamente em **INSTALAR AGORA**.

Agendar uma atualização do sistema

1. Se estiver a partilhar um dispositivo com vários utilizadores, certifique-se de que iniciou sessão como proprietário.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Atualização de software**.
4. Se estiver disponível uma atualização do sistema, toque rapidamente em **CONTINUAR** e, em seguida, toque rapidamente no controlo de deslize **Programar instalação**.
5. Toque rapidamente em **OK** > **Definir tempo**.
6. Defina a hora pretendida para a atualização de software e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
7. O dispositivo será atualizado automaticamente à hora definida.

Configurar a transferência automática de atualizações do sistema

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Atualização de software**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições** > **Transferir automatica/ atualiz. do sistema**.
4. Selecione uma opção.

Ativar ou desativar as atualizações automáticas das aplicações

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Atualização de software**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições** > **Atualizar auto. aplicações**.
4. Selecione a opção pretendida.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Atualizar o dispositivo utilizando um computador

1. Utilizando um cabo USB Type-C™, ligue o dispositivo ao computador.
2. Certifique-se de que o ecrã do dispositivo está desbloqueado e de que o modo de ligação por cabo USB no dispositivo está definido para **Transferir ficheiros**.
3. Abra o Xperia™ Companion, caso não seja iniciado automaticamente.
4. Confirme se o computador consegue aceder à Internet.
5. **Computador**: Se for detetada uma nova atualização de software, é apresentada uma janela de pop-up. Siga as instruções no ecrã para executar as atualizações de software relevantes.

! Se não tiver o software Xperia™ Companion instalado no computador, ligue o dispositivo ao computador e siga as instruções de instalação apresentadas no ecrã. Certifique-se de que está a utilizar o cabo USB Type-C fornecido com o dispositivo e de que este está corretamente ligado ao dispositivo e ao computador.

Fazer a manutenção com um computador

Xperia™ Companion

O Xperia™ Companion é um serviço de software que disponibiliza um conjunto de ferramentas e aplicações que pode utilizar quando liga o dispositivo a um computador. Com o Xperia™ Companion, pode:

- Atualizar ou reparar o software do seu dispositivo.
- Transferir conteúdo de um dispositivo antigo através do Xperia™ Transfer.
- Criar uma cópia de segurança e restaurar o conteúdo no computador.
- Sincronizar conteúdos multimédia – fotografias, vídeos, música e listas de reprodução – entre o dispositivo e o computador.
- Procurar ficheiros no dispositivo.

Para utilizar o Xperia™ Companion é necessário um computador com ligação à Internet e um dos seguintes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7 ou superior
- Mac OS® X 10.11 ou superior

Saiba mais e transfira o Xperia™ Companion para Windows em http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ ou o Xperia™ Companion para Mac em http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Gerir ficheiros através de um computador


Utilize uma ligação por cabo USB Type-C™ entre um computador Windows® e o dispositivo para transferir e gerir os seus ficheiros.

Quando os dois dispositivos estiverem ligados, pode optar por carregar o seu dispositivo, transferir ficheiros ou utilizá-lo como entrada MIDI. O computador irá detetar o seu dispositivo quando selecionar o modo de ligação **Transferir ficheiros**. O modo de ligação predefinido está definido para **Carregar este dispositivo**.

Com o Xperia™ Companion, pode aceder ao sistema de ficheiros do dispositivo. Se não tiver o Xperia™ Companion instalado, é-lhe solicitado para instalá-lo quando ligar o dispositivo ao computador.

! Utilize sempre um cabo USB adequado ao seu modelo Xperia™ e certifique-se de que está completamente seco.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

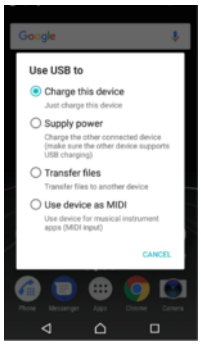

Modo de ligação USB

Pode utilizar o modo de ligação **Transferir ficheiros** para gerir ficheiros e atualizar o software do dispositivo. Este modo USB é utilizado com os computadores Microsoft® Windows®. Por predefinição, o carregamento está ativado.

Utilizando o modo **Utilizar dispositivo como MIDI**, o seu dispositivo pode funcionar como uma entrada MIDI para aplicações de instrumentos musicais.

Alterar o modo de ligação USB

1. Ligue um conector USB ao dispositivo.
2. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em **Carregar este dispositivo**.
3. Toque rapidamente em **Transferir ficheiros** ou **Utilizar dispositivo como MIDI** conforme pretendido.

Armazenamento e memória

O dispositivo possui diferentes opções de armazenamento e memória.

- O armazenamento interno é de cerca de **16** GB e é utilizado para armazenar conteúdos transferidos, bem como dados e definições pessoais. Alguns exemplos de dados guardados no armazenamento interno incluem as definições de despertador, volume e idioma, e-mails, marcadores, eventos do calendário, fotografias, vídeos e música.
- Pode utilizar um cartão de memória amovível com uma capacidade de armazenamento máxima de **256** GB para obter mais espaço de armazenamento. Os ficheiros multimédia e algumas aplicações, juntamente com os respetivos dados associados, podem ser movidos para este tipo de memória para libertar espaço de armazenamento interno. Algumas aplicações, por exemplo, a aplicação Câmara, podem guardar dados diretamente num cartão de memória.
- A memória dinâmica (RAM) tem cerca de **2** GB e não pode ser utilizada para o armazenamento. A RAM é utilizada para processar as aplicações em execução e o sistema operativo.

! Pode comprar um cartão de memória separadamente.

Leia mais sobre a utilização da memória nos dispositivos Android ao transferir o Documento técnico para o dispositivo em *www.sonymobile.com/support/*.

Melhorar o desempenho da memória

A memória do dispositivo tende a encher como resultado de uma utilização normal. Se o dispositivo começar a ficar mais lento ou se as aplicações encerrarem subitamente, deve considerar o seguinte:

- Tente sempre ter pelo menos **500** MB de armazenamento interno livre disponível.
- Feche as aplicações em execução que não estiver a utilizar.
- Apague a memória cache de todas as aplicações.
- Desinstale aplicações transferidas que não utilize.
- Mova aplicações para o cartão de memória caso o armazenamento interno esteja cheio.
- Transfira fotografias, vídeos e música da memória interna para o cartão de memória.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- Se o dispositivo não conseguir ler conteúdos no cartão de memória, poderá ter de formatá-lo. Tenha em conta que a totalidade do conteúdo do cartão é eliminada quando o formata.

Se estiver a partilhar um dispositivo com vários utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para executar determinadas ações, como transferir dados para o cartão de memória e formatar o cartão.

Ver o estado da memória

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento e memória**.

Visualizar a quantidade de RAM livre e utilizada

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento e memória**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Avançadas** > **Memória**.

Apagar a memória cache de todas as aplicações

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento e memória**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Avançadas** > **Armazenamento** e depois localize e toque rapidamente em **Dados em cache** > **OK**. Se tiver um cartão de memória inserido, selecione **Armaz. interno partilhado** depois de tocar rapidamente em **Armazenamento**.

Quando apaga a memória cache, não perde informações ou definições importantes.

Transferir ficheiros multimédia para o cartão de memória

1. Certifique-se de que tem um cartão de memória inserido no dispositivo.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento e memória** > **Transferir dados**.
4. Marque os ficheiros que pretende transferir para o cartão de memória.
5. Toque rapidamente em **Transferir**.

Parar a execução de aplicações e serviços

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
3. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em **FORÇAR PARAGEM** > **OK**.

Formatar o cartão de memória

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento e memória**.
3. Toque rapidamente em e depois em **Avançadas** > **Armazenamento** > **Cartão SD** > e, em seguida, toque rapidamente em **Defin. de armazenamento** > **Formatar** > **Apagar e formatar**.

A totalidade do conteúdo do cartão de memória é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efetua cópias de segurança de todos os dados que pretende guardar. Para fazer uma cópia de segurança do conteúdo, pode copiá-lo para um computador. Para obter mais informações, consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 40.

Limpeza inteligente

Com a **Limpeza inteligente** pode melhorar o desempenho do dispositivo ao otimizar automaticamente o armazenamento e a memória, consoante a frequência com que utiliza a aplicação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ativar ou desativar a Limpeza inteligente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento e memória**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize junto a **Limpeza inteligente**.

! Também pode modificar, copiar ou eliminar ficheiros manualmente se aceder a **Definições** > **Armazenamento e memória** > > **Avançadas** > **Armazenamento** > **Explorar**

Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo

Geralmente, não deve guardar fotografias, vídeos e outros conteúdos pessoais apenas na memória interna do seu dispositivo. Se o dispositivo ficar danificado, se perder ou for roubado, poderá ser impossível recuperar os dados armazenados na memória interna. Recomendamos que utilize o software Xperia™ Companion para fazer cópias de segurança, que guardam os seus dados em segurança num dispositivo externo. Este método é especialmente recomendado se estiver a atualizar o software do dispositivo para uma versão mais recente do sistema Android.

A aplicação Cópia de segurança e restauro Xperia™ é recomendável para fazer uma cópia de segurança dos dados antes de efetuar uma reposição dos dados de fábrica. Com esta aplicação, pode fazer uma cópia de segurança dos dados para uma conta online, um cartão SD ou para um dispositivo de armazenamento USB externo que tenha ligado ao dispositivo através de um adaptador anfitrião USB.

Com a aplicação Cópia de segurança e restauro da Google, pode fazer uma cópia de segurança dos dados para um servidor da Google.

Fazer uma cópia de segurança dos dados para um computador

Utilize o software Xperia™ Companion para fazer cópias de segurança dos dados do seu dispositivo num PC ou computador Apple® Mac®. Pode fazer uma cópia de segurança dos seguintes tipos de dados:

- Registos de chamadas
- Mensagens SMS
- Calendário
- Definições
- Ficheiros de multimédia, tais como músicas e vídeos
- Fotografias e imagens

Fazer uma cópia de segurança dos dados utilizando um computador

1. Desbloqueie o ecrã do dispositivo e ligue-o ao computador com um cabo USB Type-C™.
2. Abra o software Xperia™ Companion no computador, caso não seja iniciado automaticamente. Após alguns momentos, o computador deteta o dispositivo. Certifique-se de que seleciona o modo **Transferir ficheiros** no dispositivo.
3. Clique em **Cópia de segurança** no ecrã principal do Xperia™ Companion.
4. Siga as instruções no ecrã para fazer uma cópia de segurança dos dados a partir do seu dispositivo.

! Se não tiver o Xperia™ Companion instalado, é-lhe solicitado para instalá-lo quando ligar o dispositivo ao computador.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Restaurar os dados utilizando um computador

1. Desbloqueie o ecrã do dispositivo e ligue-o ao computador com um cabo USB Type-C™.
2. Abra o software Xperia™ Companion no computador, caso não seja iniciado automaticamente. Após alguns momentos, o computador deteta o dispositivo. Certifique-se de que seleciona o modo **Transferir ficheiros** no dispositivo.
3. Clique em **Restaurar** no ecrã principal do Xperia™ Companion.
4. Selecione um ficheiro de cópia de segurança a partir das respetivas gravações e, em seguida, clique em **Seguinte** e siga as instruções apresentadas no ecrã para restaurar os dados para o seu dispositivo.

! Se não tiver o Xperia™ Companion instalado, é-lhe solicitado para instalá-lo quando ligar o dispositivo ao computador.

Fazer uma cópia de segurança dos dados com a aplicação Cópia de segurança e restauro Xperia™

Pode utilizar a aplicação Cópia de segurança e restauro Xperia™ para fazer uma cópia de segurança online ou local dos dados. Poderá fazê-lo manualmente ou ativar a função automática de cópia de segurança para guardar periodicamente os dados.

A aplicação Cópia de segurança e restauro Xperia™ é recomendável para fazer uma cópia de segurança dos dados antes de efetuar uma reposição dos dados de fábrica. Com esta aplicação, pode fazer uma cópia de segurança dos seguintes tipos de dados para uma conta online, um cartão SD ou para um dispositivo de armazenamento USB externo que tenha ligado ao dispositivo através de um adaptador anfitrião USB:

- Contactos
- Conversas
- Registo de chamadas
- Calendário
- Contas de e-mail
- Redes Wi-Fi
- Definições do dispositivo
- Aplicações
- Disposição do ecrã inicial do Xperia™

Configurar a função de cópia de segurança automática

1. Se estiver a fazer uma cópia de segurança do conteúdo para um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo de armazenamento está ligado ao dispositivo através de um adaptador anfitrião USB. Se estiver a fazer uma cópia de segurança para um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está devidamente colocado no dispositivo. Se estiver a fazer uma cópia de segurança do conteúdo para uma conta online, certifique-se de que iniciou sessão na sua conta Google™.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Cópia de segurança e reposição**.
4. Em **Cópia de segurança e restauro do Xperia™**, toque rapidamente em **Cópia segur. automática**.
5. Para ativar a função de cópia de segurança automática, toque rapidamente no botão Ligar/desligar.
6. Selecione onde pretende guardar os ficheiros da cópia de segurança.
7. Se quiser, selecione uma frequência de cópia de segurança, quando pretende fazer a cópia de segurança e os dados dos quais pretende fazer uma cópia de segurança. Caso contrário, a cópia de segurança é realizada de acordo com as predefinições.
8. Para guardar as definições, toque rapidamente em ◁.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fazer cópias de segurança do conteúdo manualmente

1. Se estiver a fazer uma cópia de segurança do conteúdo para um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo de armazenamento está ligado ao dispositivo através de um adaptador anfitrião USB. Se estiver a fazer uma cópia de segurança para um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está devidamente inserido no dispositivo. Se estiver a fazer uma cópia de segurança do conteúdo para uma conta online, certifique-se de que iniciou sessão na sua conta Google™.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Cópia de segurança e reposição**.
4. Em **Cópia de segurança e restauro do Xperia™**, toque rapidamente em **Mais**.
5. Toque rapidamente em **Cópia de segurança manual** e, em seguida, selecione o destino da cópia de segurança e os dados dos quais pretende fazer uma cópia de segurança.
6. Toque rapidamente em **Cópia de segurança**.
7. Quando os dados tiverem sido copiados, toque rapidamente em **Terminar**.

Editar um ficheiro de cópia de segurança

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Cópia de segurança e reposição**.
3. Em **Cópia de segurança e restauro do Xperia™**, toque rapidamente em **Mais**.
4. Toque rapidamente em **Editar fich. de cóp. seg.** e, em seguida, selecione uma origem de cópia de segurança e os tipos de dados que pretende eliminar.
5. Toque rapidamente em **Eliminar dados**.
6. Toque rapidamente em **OK** para confirmar.
7. Depois de eliminados os dados, toque rapidamente em **Terminar**.

Restaurar cópias de segurança dos conteúdos

1. Se estiver a restaurar conteúdo a partir de um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo de armazenamento está ligado ao seu dispositivo utilizando o adaptador anfitrião USB. Se estiver a restaurar conteúdo a partir de um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está inserido corretamente no dispositivo. Se estiver a restaurar conteúdo a partir do serviço Cópia de segurança e Restauro Xperia, certifique-se de que iniciou sessão na sua conta Google™.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Cópia de segurança e reposição**.
4. Em **Cópia de segurança e restauro do Xperia™**, toque rapidamente em **Restaurar dados** e, em seguida, selecione uma origem de restauro e os dados que pretende restaurar.
5. Toque rapidamente em **Restaurar dados**.
6. Quando o conteúdo estiver restaurado, toque rapidamente em **Terminar**.

! Não se esqueça de que todas as alterações que fizer nos dados e definições depois de criar uma cópia de segurança (tais como, novas aplicações que instalar), serão eliminadas durante qualquer procedimento subsequente de restauro.

Fazer uma cópia de segurança dos dados com a aplicação de cópia de segurança e restauro da Google

Com a aplicação de cópia de segurança e restauro da Google, pode fazer uma cópia de segurança dos dados para um servidor da Google. Pode também ativar a função de restauro automático para restaurar as definições e os dados de aplicações quando reinstalar uma aplicação.

Com esta aplicação, pode fazer uma cópia de segurança dos seguintes tipos de dados:

- Aplicações
- Marcadores
- Redes Wi-Fi
- Outras definições

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fazer uma cópia de segurança para uma conta Google™

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Cópia de segurança e reposição**.
3. Em **Cópia de segurança e restauro do Google™**, toque rapidamente em **Fazer cópia de seg. dos dados** and e, em seguida toque rapidamente no controlo de deslize.

Ativar ou desativar o restauro automático quando reinstalar uma aplicação

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Cópia de segurança e reposição**.
3. Em **Cópia de segurança e restauro do Google™**, toque rapidamente no controlo de deslize **Restauro automático**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Transferir aplicações

Transferir aplicações do Google Play™

O Google Play™ é a loja online oficial da Google para transferir aplicações, jogos, músicas, filmes e livros. Inclui aplicações gratuitas e pagas. Antes de começar a transferir a partir do Google Play™, certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa, de preferência através de Wi-Fi para limitar os custos do tráfego de dados.

! Para utilizar o Google Play™, é necessário possuir uma conta Google™. O Google Play™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

Transferir uma aplicação do Google Play™

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Play Store**.
3 Localize um item que pretenda transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
4 Toque no item para ver os respetivos detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.

! Algumas aplicações poderão precisar de aceder a dados, definições e várias funções no seu dispositivo para funcionaram corretamente. Instale e conceda permissões apenas a aplicações em que confia. Pode ver as permissões concedidas a uma aplicação transferida e também alterar o estado da mesma ao tocar rapidamente na aplicação em **Definições** > **Aplicações**.

Transferir aplicações de outras fontes

Quando o seu dispositivo é definido para permitir transferências de outras fontes para além do Google Play™, pode transferir aplicações diretamente de outros Web sites seguindo as instruções de transferência relevantes.

! Instalar aplicações de origem desconhecida ou não fidedigna pode danificar o seu dispositivo. Transfira aplicações apenas de fontes fidedignas. Em caso de dúvidas ou questões, contacte o fornecedor da aplicação.

Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, apenas o proprietário, ou seja, o utilizador principal é que pode permitir transferências que não sejam do Google Play™. As alterações efetuadas pelo proprietário afetam todos os outros utilizadores.

Ativar ou desativar a a transferência de aplicações de outras fontes

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança**.
3 Toque rapidamente no controlo de deslize **Fontes desconhecidas**.
4 Toque rapidamente em **OK**.

! Algumas aplicações poderão precisar de aceder a dados, definições e várias funções no seu dispositivo para funcionaram corretamente. Instale e conceda permissões apenas a aplicações em que confia. Pode ver as permissões concedidas a uma aplicação transferida e também alterar o estado da mesma ao tocar rapidamente na aplicação em **Definições** > **Aplicações**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Internet e redes

Navegar na Web

O browser Google Chrome™ para dispositivos Android™ vem pré-instalado na maioria dos mercados. Aceda a *http://support.google.com/chrome* e clique na ligação "Chrome para dispositivos móveis" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

Navegar na Web

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em .
3. Se estiver a utilizar o Google Chrome™ pela primeira vez, selecione para iniciar sessão numa conta Google™ ou navegue com o Google Chrome™ de forma anónima.
4. Introduza o termo de pesquisa ou o endereço Web no campo de pesquisa e do endereço e, em seguida, toque rapidamente em no teclado.

Definições de Internet e MMS

Para aceder à Internet ou enviar mensagens MMS sem Wi-Fi, necessita de uma ligação de dados móvel a funcionar com as definições corretas de Internet e MMS (Multimedia Messaging Service - Serviço de mensagens multimédia). Seguem-se algumas sugestões:

- Para a maioria das redes e operadores móveis, estas as definições já estão pré-instaladas no dispositivo, para que possa começar a utilizar a Internet e a enviar mensagens MMS de imediato.
- Pode verificar manualmente se existem atualizações para as definições de Internet e MMS. Se alterar ou eliminar por engano uma definição de Internet ou MMS, transfira novamente as definições de Internet e MMS.
- Consulte as sugestões de resolução de problemas correspondentes para o seu dispositivo em *www.sonymobile.com/support/* relativas aos problemas de cobertura de rede, dados móveis e MMS.
- Se a definição preferencial Tempo da bateria do modo STAMINA estiver ativado para poupar energia, todo o tráfego de dados móveis é colocado em pausa quando o ecrã está desativado. Se isto causar problemas de ligação, tente excluir algumas aplicações e serviços de serem colocados em pausa ou desative temporariamente o modo STAMINA.
- Se estiver a partilhar um dispositivo com vários utilizadores, apenas o proprietário, o utilizador principal, pode transferir definições de Internet e de mensagens a partir do menu Definições, mas as definições transferidas são aplicáveis a todos os utilizadores.

Transferir definições da Internet e MMS

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Definições de Internet**.
3. Toque rapidamente em **ACEITAR**. Depois de as definições serem transferidas com êxito, é apresentado na barra de estado e o tráfego de dados móveis é ligado automaticamente.

! Se não for possível transferir as definições para o dispositivo, verifique a potência do sinal da sua rede móvel ou as ligações da rede Wi-Fi. Desloque-se para um local aberto sem obstruções ou aproxime-se de uma janela e tente novamente.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Adicionar definições de Internet e MMS

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Nomes dos Pontos de Acesso (APN)** > .
4. Toque rapidamente em **Nome** e introduza um nome à sua escolha e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
5. Toque rapidamente em **APN** e introduza o nome do ponto de acesso e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
6. Introduza todas as restantes informações necessárias. Se não souber quais as informações necessárias, contacte o seu operador de rede para obter mais detalhes.
7. Quando terminar, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Guardar**.

Ver as definições de Internet e MMS transferidas

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Nomes dos Pontos de Acesso (APN)**.
4. Para ver mais informações, toque rapidamente num dos itens disponíveis.

Wi-Fi

Utilize o Wi-Fi para navegar na Internet, transferir aplicações ou enviar e receber e-mails. Depois de se ligar a uma rede Wi-Fi, o seu dispositivo lembra-se da rede e liga-se automaticamente à mesma da próxima vez que se encontrar na área de cobertura.

Algumas redes Wi-Fi necessitam que inicie sessão numa página Web antes de obter acesso. Contacte o seu administrador de rede Wi-Fi relevante para obter mais informações.

As redes Wi-Fi disponíveis podem ser redes abertas ou protegidas:

- As redes abertas estão indicadas com junto do nome da rede Wi-Fi.
- As redes protegidas estão indicadas com junto do nome da rede Wi-Fi.

Algumas redes Wi-Fi não são apresentadas na lista de redes disponíveis porque não difundem o respetivo nome de rede (SSID). Se souber o nome da rede, pode adicioná-lo manualmente à sua lista de redes Wi-Fi disponíveis.

Ligar ou desligar o Wi-Fi

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize para ativar ou desativar Wi-Fi.

Poderão decorrer alguns segundos até que a rede Wi-Fi seja ativada.

Ligar a uma rede Wi-Fi

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize para ativar Wi-Fi. Todas as redes Wi-Fi disponíveis são apresentadas.
4. Toque rapidamente numa rede Wi-Fi para estabelecer ligação à mesma. Para redes protegidas, introduza a palavra-passe correspondente. é apresentado na barra de estado depois de se ligar.

Para procurar redes novas disponíveis, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Atualizar**. Se não conseguir estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi, consulte as sugestões de resolução de problemas correspondentes para o seu dispositivo em *www.sonymobile.com/support/*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Desloque-se para baixo e toque rapidamente em + no fim dos itens listados.
4. Introduza as informações do **Nome da rede (SSID)**.
5. Para selecionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
6. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
7. Para editar opções avançadas, como as definições de proxy e IP, toque rapidamente em **Opções avançadas** e, em seguida, edite as opções conforme pretender.
8. Toque rapidamente em **GUARDAR**.

! Contacte o administrador da sua rede Wi-Fi para obter o SSID e a palavra-passe da rede.

Amentar a potência do sinal Wi-Fi



Existem algumas medidas que pode tomar para melhorar a receção Wi-Fi:

- Aproxime o dispositivo do ponto de acesso Wi-Fi.
- Afaste o ponto de acesso Wi-Fi de eventuais obstruções ou interferências.
- Não cubra a área da antena Wi-Fi do dispositivo (a área realçada na ilustração).

Definições de Wi-Fi

Quando está ligado a uma rede Wi-Fi ou quando existem redes Wi-Fi disponíveis no local onde se encontra, pode ver o estado dessas redes. Pode também ativar o dispositivo para o notificar sempre que for detetada uma rede Wi-Fi aberta.

Ativar ou desativar notificações de rede Wi-Fi

1. Ative o Wi-Fi, caso ainda não esteja ativado.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
4. Toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente no controlo de deslize **Notificação de rede**.

Ver informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi ligada

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente na rede Wi-Fi à qual está atualmente ligado. É apresentada a informação detalhada de rede.

Adicionar uma política de suspensão Wi-Fi

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Manter Wi-Fi ligada durante susp.**.
4. Selecione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Localizar o endereço MAC para o dispositivo

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente em . O **Endereço MAC** é apresentado na lista.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™)) é uma norma de redes sem fios que ajuda a estabelecer ligações de rede sem fios seguras. A norma WPS facilita a configuração da encriptação Wi-Fi Protected Access® (WPA) para proteger a sua rede. Também pode adicionar novos dispositivos a uma rede existente, sem ter de introduzir palavras-passe compridas.

Utilize um destes métodos para ativar a norma WPS:

- Método de carregar num botão – basta carregar num botão num dispositivo compatível com WPS como, por exemplo, um router.
- Método de PIN – o dispositivo cria um PIN (Personal Identification Number – Número de Identificação Pessoal) aleatório que deve introduzir no dispositivo compatível com WPS.

Ligar a uma rede Wi-Fi através de um botão WPS

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Ative o Wi-Fi, caso ainda não esteja ativado.
4. Toque rapidamente em , depois em **Avançadas** > **Botão WPS** e prima o botão WPS no dispositivo com suporte de WPS.

Ligar a uma rede Wi-Fi através de um PIN WPS

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Ative o Wi-Fi, caso ainda não esteja ativado.
4. Toque rapidamente em > **Avançadas** > **Introdução do PIN WPS**.
5. No dispositivo com suporte de WPS, introduza o PIN apresentado no seu dispositivo.

Partilhar a ligação de dados móvel

É possível partilhar a sua ligação de dados móvel de várias formas com outros dispositivos.

- Partilha de ligação USB: partilhe a ligação de dados móvel com um computador através de um cabo USB.
- HotspotWi-Fi portátil: partilhe a ligação de dados móvel com até 10 outros dispositivos em simultâneo, incluindo dispositivos que suportam a tecnologia WPS.
- Hotspot portátil com um só toque: toque nos dispositivos para começar a partilhar a sua ligação móvel através de Wi-Fi.
- Partilha de ligação Bluetooth®: partilhe a ligação de dados móvel com até quatro outros dispositivos através de Bluetooth®.

Partilhar a ligação de dados através de um cabo USB

1. Ligue o dispositivo a um computador, utilizando o cabo USB fornecido com o mesmo.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Ligação e hotspot portátil**.
4. Toque rapidamente no controlo de deslize **Ligação USB** e, em seguida, toque rapidamente em **OK** se solicitado. é apresentado na barra de estado depois de ter estabelecido ligação.
5. Para deixar de partilhar a ligação de dados, toque rapidamente no controlo de deslize **Ligação USB** ou desligue o cabo USB.

! Não é possível partilhar, em simultâneo, a ligação de dados do dispositivo e o cartão SD através de um cabo USB.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Partilhar a sua ligação móvel através da partilha de ligação One-touch

1. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e que ambos os ecrãs estão ativos.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Ligação e hotspot portátil**. > **Partilha de ligação One-touch**.
4. Toque rapidamente no controlo de deslize **Hotspot portátil** para ativar a função.
5. Coloque as partes posteriores dos dispositivos viradas uma para a outra para as áreas de deteção NFC de cada dispositivo tocarem uma na outra e, em seguida, toque rapidamente em **LIGAR**.

! Esta função só funciona com dispositivos que também suportam a partilha de ligação Wi-Fi por NFC.

Partilhar a ligação de dados móveis com outro dispositivo Bluetooth®

1. Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth® estão associados um ao outro e que o tráfego de dados móveis está ativado no seu dispositivo.
2. **O seu dispositivo**: No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Ligação e hotspot portátil** e, em seguida, toque rapidamente no controlo de deslize **Ligação Bluetooth** para ativar a função.
4. **Dispositivo Bluetooth®**: Configure o dispositivo para que ele obtenha uma ligação à rede através de Bluetooth®. Se o dispositivo for um computador, consulte as instruções relevantes para realizar a configuração. Se o dispositivo utilizar o sistema operativo Android™, toque no ícone de definições junto ao nome do dispositivo associado em **Definições** > **Bluetooth** > **Dispositivos associados** e marque a caixa de verificação **Acesso à internet**.
5. **O seu dispositivo**: Aguarde que seja apresentado na barra de estado. Quando surgir, a configuração está concluída.
6. Toque rapidamente no controlo de deslize **Ligação Bluetooth** de novo para desativar a função.

! A função **Ligação Bluetooth** é desligada sempre que desliga o dispositivo ou a função Bluetooth®.

Utilizar o dispositivo como hotspot Wi-Fi portátil

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Ligação e hotspot portátil**.
3. Toque rapidamente em **Definições do hotspot portátil** > **Configurar hotspot**.
4. Introduza as informações do **Nome da rede (SSID)**.
5. Para selecionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
6. Toque rapidamente em **GUARDAR**.
7. Toque rapidamente em ◁ e, em seguida, no controlo de deslize **Hotspot portátil** para ativar a função.
8. Se solicitado, toque rapidamente em **OK** para confirmar. aparece na barra de estado quando o hotspot Wi-Fi portátil fica ativo.

Permitir que um dispositivo com suporte WPS utilize a sua ligação de dados móvel

1. Certifique-se de que o dispositivo está a funcionar como um hotspot portátil.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Ligação e hotspot portátil** > **Definições do hotspot portátil**.
4. Em **Configurar hotspot**, certifique-se de que o hotspot portátil está protegido por palavra-passe.
5. Ative a opção **Detetável**, se desativada.
6. Toque em **Botão WPS** e siga as instruções correspondentes. Em alternativa, toque em > **Introdução do PIN WPS** e introduza o PIN apresentado no dispositivo com suporte WPS.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Renomear ou proteger o seu Hotspot móvel

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Ligação e hotspot portátil**.
3. Toque rapidamente em **Definições do hotspot portátil** > **Configurar hotspot**.
4. Introduza as informações do **Nome da rede (SSID)**.
5. Para selecionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
6. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
7. Toque rapidamente em **GUARDAR**.

Controlar a utilização de dados

É possível manter um registo da quantidade de dados que o dispositivo envia e recebe através da ligação de dados móvel ou Wi-Fi, durante um determinado período de tempo. Por exemplo, pode ver a quantidade de dados utilizada por aplicações individuais. No caso dos dados transferidos através da ligação de dados móvel, pode definir advertências e limites para a utilização de dados, de modo a evitar custos adicionais.

Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, apenas o proprietário, ou seja, o utilizador principal é que pode ajustar as definições de utilização de dados. Ajustar as definições de utilização de dados pode ajudá-lo a controlar melhor a utilização de dados, mas não garante que não terá custos adicionais.

Ajudar a reduzir a utilização de dados

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados** > **Poupança de dados**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize para ativar ou desativar a função.

Ligar ou desligar o tráfego de dados

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize **Tráfego de dados móveis** para ligar ou desligar o tráfego de dados.

Quando o tráfego de dados está desligado, o seu dispositivo pode continuar a estabelecer as ligações Wi-Fi e Bluetooth®.

Definir uma advertência relativa à utilização de dados

1. Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados** > **Ciclo de faturação**.
4. Para definir o nível de advertência, toque rapidamente em **Aviso de dados**, introduza o limite de dados pretendido e toque rapidamente em **DEFINIR**. Receberá uma notificação de advertência quando a quantidade de tráfego de dados atingir o nível estabelecido.

Definir um limite de dados móveis

1. Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
4. Toque rapidamente em **Ciclo de faturação** e toque rapidamente no controlo de deslize junto a **Definir limite de dados** e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Assim que a utilização de dados móveis atingir o limite definido, o tráfego de dados móveis do dispositivo é automaticamente desativado.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Controlar a utilização de dados de aplicações individuais

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
3. Toque rapidamente na aplicação que pretende controlar e, em seguida, toque rapidamente em **Utilização de dados**.

O desempenho de determinadas aplicações pode ser afetado se alterar as respetivas definições de utilização de dados.

Consultar a utilização de dados

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
3. Para ver informações acerca da quantidade de dados transferidos através da ligação de dados móvel, toque rapidamente em **Utilização de dados móveis**.
4. Para ver informações acerca da quantidade de dados transferidos através da ligação Wi-Fi, toque rapidamente em **Utilização de dados de Wi-Fi**.

Selecionar redes móveis

- Uma rede WCDMA
- Uma rede GSM
- Uma rede WCDMA e uma rede GSM
- Uma rede LTE, uma WCDMA e uma rede GSM

O dispositivo alterna automaticamente entre redes móveis consoante a disponibilidade das mesmas onde estiver. Também é possível definir o dispositivo manualmente para utilizar um determinado modo de rede móvel como, por exemplo, WCDMA ou GSM.

São apresentados diferentes ícones de estado na respetiva barra, dependendo do tipo ou modo da rede a que está ligado. Consulte *Ícones de estado* na página 31 para conhecer o diferente aspeto dos diferentes ícones de estado.

Selecionar um modo de rede

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Tipo de rede preferencial** e, em seguida, selecione um modo de rede.

Selecionar outra rede manualmente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
3. Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** e selecione **Manual**.
4. Selecione uma rede.

Se selecionar uma rede manualmente, o dispositivo não procurará outras redes, mesmo que se desloque para um local fora do alcance da rede selecionada manualmente.

Ativar a seleção automática de rede

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
3. Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** e selecione **Automático**.

Redes privadas virtuais (VPNs)

Utilize o dispositivo para se ligar a redes privadas virtuais (VPNs) que permitem aceder a recursos dentro de uma rede local protegida a partir de uma rede pública. Por exemplo, as redes VPN são muito utilizadas por empresas e instituições de ensino para utilizadores que necessitam de aceder a intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

As ligações VPN podem ser configuradas de muitas maneiras, consoante a rede. Algumas redes poderão necessitar de transferir e instalar um certificado de segurança no seu dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma ligação à sua rede privada virtual, contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização.

! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para ajustar as definições de VPN.

Adicionar uma rede privada virtual

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **VPN**.
3 Toque rapidamente em +.
4 Selecione o tipo de VPN a adicionar.
5 Introduza as definições de VPN.
6 Toque rapidamente em **GUARDAR**.

Ligar a uma rede privada virtual

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **VPN**.
3 Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual pretende ligar.
4 Introduza as informações necessárias.
5 Toque rapidamente em **Ligar**.

Desligar-se de uma rede privada virtual

1 Toque duas vezes na barra de estado para abrir o Painel de notificação.
2 Toque rapidamente na notificação da ligação VPN para a desligar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Sincronizar dados no dispositivo

Sincronizar com contas online

Sincronize o seu dispositivo com contactos, e-mail, eventos do calendário e outras informações de contas online, por exemplo, contas de e-mail como o Gmail™ e o Exchange ActiveSync, o Facebook™ e o Flickr™. Pode sincronizar dados automaticamente com essas contas ao ativar a função de sincronização automática ou então sincronizar cada conta manualmente.

Configurar uma conta online para sincronização

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sinc.** > **Adicionar conta** e, em seguida, selecione a conta que pretende adicionar.
3. Siga as instruções para criar uma conta ou inicie sessão numa conta.

Sincronizar manualmente com uma conta online

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > **Definições** > **Contas e sincronização**.
2. Toque no nome da conta com a qual pretende sincronizar. Aparece uma lista de itens que podem ser sincronizados com a conta.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize junto ao item que pretende sincronizar.

Remover uma conta online

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > **Definições** > **Contas e sincronização**.
2. Selecione o tipo de conta e, em seguida, toque rapidamente na conta que pretende remover.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Remover conta**.
4. Toque rapidamente em **REMOVER CONTA** de novo para confirmar.

Sincronizar com o Microsoft® Exchange ActiveSync®

Se a sua empresa utiliza uma conta Microsoft Exchange ActiveSync, pode aceder aos seus contactos, compromissos do calendário e mensagens de e-mail da empresa diretamente a partir do seu dispositivo. Após a configuração, encontrará a sua informação nas aplicações **E-mail**, **Calendário** e **Contacto**.

! Se tiver configurado uma conta Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) no seu dispositivo Xperia™, as definições de segurança do EAS podem limitar o tipo de ecrã de bloqueio para apenas um PIN ou uma palavra-passe. Isto ocorre quando o administrador de rede especifica um tipo de ecrã de bloqueio para todas as contas EAS por motivos de segurança da empresa. Contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização para verificar que políticas de segurança de rede estão implementadas para dispositivos móveis.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Configurar uma conta EAS para sincronização

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sinc.** > **Adicionar conta** > **Exchange ActiveSync**.
3. Introduza o seu endereço de e-mail empresarial e a respetiva palavra-passe.
4. Toque rapidamente em **SEGUINTE**. Se ocorrer uma falha, introduza manualmente os detalhes do domínio e do servidor para a sua conta e, em seguida, toque rapidamente em **SEGUINTE**.
5. Toque rapidamente em **OK** para permitir que o servidor empresarial controle o seu dispositivo.
6. Selecione um método de sincronização, um intervalo de sincronização e os dados que pretende sincronizar com o dispositivo.
7. Toque rapidamente em **SEGUINTE** e, em seguida, selecione o modo como pretende ser notificado quando receber um novo e-mail.
8. Toque rapidamente em **SEGUINTE**, introduza um nome para a conta empresarial e, em seguida, toque rapidamente em **Concluir configuração**.
9. Se solicitado, ative o administrador de dispositivo para permitir que o servidor empresarial defina determinadas regras de segurança no dispositivo, tais como desativar a gravação de voz e utilizar a encriptação de armazenamento.

Remover uma conta EAS

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > **Definições** > **Contas e sincronização**.
2. Toque rapidamente em **Exchange ActiveSync** e, em seguida, selecione a conta EAS que pretende remover.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Remover conta**.
4. Toque rapidamente em **REMOVER CONTA** de novo para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definições básicas

Aceder às definições

Veja e altere as definições do dispositivo a partir do menu Definições. O menu Definições é acessível quer a partir do Ecrã Aplicações, quer do Painel de definições rápidas.

Abrir o menu de definições do dispositivo a partir do ecrã de aplicações

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.

Ver informações sobre o dispositivo

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone**.

Aceder ao painel Definições rápidas

- Arraste, com dois dedos, a barra de estado para baixo.

Ligar a Lanterna

1. Arraste, com dois dedos, a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em .

Selecionar as definições a apresentar no painel Definições rápidas

1. Utilizando dois dedos, arraste a barra de estado totalmente para baixo e, em seguida, toque rapidamente em **EDITAR**.
2. Para adicionar uma definição ao painel Definições rápidas, arraste e largue o ícone na parte superior do ecrã. Para remover uma definição, arraste e largue o ícone na parte inferior do ecrã.

Reorganizar o painel Definições rápidas

1. Arraste a barra de estado totalmente para baixo e, em seguida, toque rapidamente em **EDITAR**.
2. Toque sem soltar num ícone e, em seguida, mova-o para a posição pretendida.

Definições de volume

Poderá ajustar o volume do toque de chamadas e notificações, bem como o volume de reprodução de música e vídeo.

Ajustar o volume do toque com a tecla de volume

- Prima a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ajustar o volume de reprodução de ficheiros multimédia com a tecla de volume

- Ao reproduzir uma música ou ao ver um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo, mesmo se o ecrã estiver bloqueado.

Ativar o modo de vibração

- Prima a tecla de volume para cima ou para baixo até aparecer.

Ajustar os níveis de volume

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3. Arraste os controlos de deslize do volume para as posições pretendidas.

! Também pode pressionar a tecla de volume para cima ou para baixo e, em seguida, tocar em para ajustar os níveis de volume do toque, da reprodução de multimédia ou de alarmes em separado.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definir o dispositivo para vibrar ao receber chamadas

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3 Toque rapidamente no controlo de deslize **Vibrar também para chamadas** para ativar a função.

Definir um toque

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Toque do telefone**.
3 Selecione uma opção na lista ou toque rapidamente em + e selecione um ficheiro de música guardado no dispositivo.
4 Para confirmar, toque rapidamente em **CONCLUÍDO**.

Selecionar o som de notificação

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Toque de notificação predefinido**.
3 Selecione uma opção na lista ou toque rapidamente em **Adicionar** e selecione um ficheiro de música guardado no dispositivo.
4 Para confirmar, toque rapidamente em **CONCLUÍDO**.

Algumas aplicações têm os seus próprios sons de notificação, que poderá selecionar a partir das definições das aplicações.

Ativar os tons de toque

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Outros sons**.
3 Toque rapidamente nos controlos de deslize para ativar ou desativar os diferentes tons de toque, conforme pretendido.

Modo Não incomodar

Pode colocar o seu dispositivo no modo Não incomodar e decidir por quanto tempo o seu dispositivo estará no modo Não incomodar manualmente. Também pode predefinir o momento em que o seu dispositivo estará no modo Não incomodar automaticamente.

Ativar o modo Não incomodar

1 Com dois dedos, arraste a barra de estado completamente para baixo para aceder ao painel Definições rápidas.
2 Localize e toque rapidamente em .
3 Selecione uma opção e, em seguida, toque rapidamente em **CONCLUÍDO**.

Alternar rapidamente entre os modos Não incomodar/Vibrar/Som

1 Prima a tecla de volume para cima ou para baixo até , ou aparecer.
2 Toque rapidamente em ou para alternar rapidamente entre o modo Vibrar/Som. Para ativar o modo Não incomodar, prima a tecla de volume para baixo quando estiver no modo Vibrar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Agendar intervalos de tempo do modo Não incomodar

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Não incomodar** > **Regras automáticas**.
3. Selecione entre as regras automáticas ou toque rapidamente em + para adicionar uma nova regra.
4. Toque rapidamente em **Escolher tipo de regra** e selecione uma opção.
5. Atribua um nome à regra e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
6. Localize e toque rapidamente em **Dias**, assinale as caixas de verificação correspondentes aos dias pretendidos e toque rapidamente em **CONCLUÍDO**.
7. Para ajustar a hora de início, toque rapidamente em **Hora de início**, selecione um valor e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
8. Para ajustar a hora de fim, toque rapidamente em **Hora de fim**, selecione um valor e, em seguida, toque rapidamente em **OK**. O dispositivo fica no modo Não incomodar durante o intervalo de tempo selecionado.

Definir exceções para o modo Não perturbar

Pode selecionar os tipos de notificações que têm permissão para emitir som no modo Não perturbar e pode filtrar exceções com base no remetente das notificações. Os tipos de exceções mais comuns incluem:

- Eventos e lembretes
- Chamadas
- Mensagens
- Alarmes

Permitir notificações prioritárias no modo Não incomodar

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Não incomodar** > **Prioridade apenas permite**.
3. Toque rapidamente em **Chamadas** ou em **Mensagens**.
4. Selecione uma opção.

Definições do ecrã

Ajustar o brilho do ecrã manualmente, independentemente das condições de luminosidade

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** e toque rapidamente no controlo de deslize **Luminosidade adaptável** para desativar esta função, se ainda não estiver desativada.
3. Toque rapidamente em **Nível de luminosidade**.
4. Arraste o controlo de deslize para ajustar o brilho.

A redução do nível de brilho permite prolongar a duração da bateria.

Ativar ou desativar a opção Vibrar ao toque

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Outros sons**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize **Vibrar ao tocar** para ativar ou desativar a função.

Ajustar o tempo de inatividade antes da desativação do ecrã

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Suspensão**.
3. Selecione uma opção.

Para desligar o ecrã rapidamente, pressione brevemente a tecla Ligar/Deslig. .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ajustar o tamanho do tipo de letra

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Tamanho do tipo de letra**.
3. Arraste o controlo de deslize para selecionar a opção pretendida.

Ajustar o tamanho do visor

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Tamanho da visualização**.
3. Arraste o controlo de deslize para selecionar a opção pretendida.

Ajustar o equilíbrio de branco do ecrã

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Equil. br.**.
3. Arraste os controlos de deslize para as posições pretendidas para ajustar o equilíbrio de branco.

Para reverter a definição do equilíbrio de branco para os valores predefinidos, toque rapidamente em > **Valores predefinidos**.

Controlo inteligente da retroiluminação

O controlo inteligente da retroiluminação mantém o ecrã ligado enquanto o dispositivo estiver na sua mão. Assim que largar o dispositivo, o ecrã desliga-se consoante a sua definição de suspensão.

Ativar ou desativar a função Controlo inteligente da retroiluminação

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Contr. de contraluz intelig.**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize para ativar ou desativar a função.

Fixar o ecrã

Utilize a fixação do ecrã para definir o dispositivo para apresentar apenas o ecrã de uma determinada aplicação. Por exemplo, se estiver a jogar um jogo e tocar acidentalmente na tecla de navegação de início, a funcionalidade de fixação do ecrã impede que o ecrã ativo da aplicação de jogo seja minimizado. Também pode utilizar esta funcionalidade quando emprestar o dispositivo a outra pessoa, de forma a dificultar o acesso a mais do que uma aplicação. Por exemplo, pode emprestar o dispositivo a alguém que queira tirar uma fotografia e fixar o ecrã à aplicação Câmara para que a pessoa não consiga aceder facilmente a outras aplicações como o E-mail.

A fixação do ecrã não é uma funcionalidade de segurança e não impede totalmente que os outros utilizadores soltem um ecrã e acedam ao dispositivo. Para proteger os seus dados, deve configurar o dispositivo para solicitar um PIN, uma palavra-passe ou um trajeto de bloqueio do ecrã quando alguém tentar soltar o ecrã.

Ativar ou desativar a fixação do ecrã

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Ecrã de bloqueio e segurança** > **Afixação de ecrã**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize para ativar ou desativar a função.
4. Se tiver a Fixação de ecrã ativada, pode tocar rapidamente no controlo de deslize **Bloquear dispositivo ao soltar** para ativar ou desativar esta função de segurança adicional, conforme pretendido.

Não é obrigatório configurar uma sequência, um PIN ou uma palavra-passe para que a fixação do ecrã funcione.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fixar um ecrã

1. Certifique-se de que a funcionalidade de fixação do ecrã está ativada no dispositivo.
2. Abra uma aplicação e aceda ao ecrã que pretende fixar.
3. Toque rapidamente em □.
4. Para apresentar o ícone de fixação do ecrã, passe o dedo para cima.
5. Toque rapidamente em .
6. Na janela apresentada, toque rapidamente em **Entendido**.

Desafixar um ecrã

- No ecrã fixado, toque sem soltar em ◁ até o ecrã desafixar.

Se tiver selecionado uma opção de segurança quando ativou a função de fixação do ecrã, tem de introduzir o trajeto de desbloqueio, o PIN ou a palavra-passe para desbloquear o dispositivo antes de desafixar o ecrã.

Definições de aplicações

Algumas aplicações solicitam permissões quando começa a utilizá-las. Pode permitir ou recusar permissões individualmente para cada aplicação, a partir do menu Definições ou a partir da caixa de diálogo de confirmação de Permissão. Os requisitos de permissão dependem do design da aplicação.

Permitir ou recusar permissões

Pode optar por permitir ou recusar permissões quando surge a caixa de diálogo. Se tiver utilizado outra versão Android anteriormente, a maioria das aplicações já terá recebido as permissões necessárias.

Para permitir uma permissão

1. Para permitir uma permissão, toque em **Permitir**.
2. Quando surgir a cada de diálogo Confirmar pela segunda vez, pode escolher a opção **Não perguntar novamente** se assim o pretender.
3. Uma caixa de diálogo também irá explicar o motivo pelo qual a aplicação necessita de permissões e para que ações estas são utilizadas especificamente. Para cancelar esta caixa de diálogo, toque em **OK**.

Para recusar uma permissão

- Para recusar uma permissão, toque em **Recusar** quando surgir a caixa de diálogo.

Algumas aplicações ainda podem ser utilizadas mesmo que tenha recusado permissões.

Permissões obrigatórias

Algumas permissões são obrigatórias para que as aplicações funcionem conforme pretendido. Nesse caso, uma caixa de diálogo irá informá-lo.

Configurar aplicações

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações** > .
3. Selecione uma opção de configuração, por exemplo **Autoriz. da aplic.** e, de seguida, escolha a aplicação que pretende configurar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Permitir permissões obrigatórias

1. Para permitir uma permissão, toque em **Continuar** > **INFO. DA APLIC.** > **Permissões**.
2. Encontre a permissão obrigatória de que necessita.
3. Toque rapidamente o controlo de deslize correspondente para ajustar as permissões.

! Também pode gerir permissões em **Definições** > **Aplicações**. Toque numa aplicação e altere as permissões conforme desejado.

Permitir ou negar atualizações automáticas de aplicações

Se a funcionalidade de atualização automática estiver ativada, as suas aplicações são atualizadas sem lhe perguntarem, por isso poderá não se aperceber dos grandes volumes de dados que são transferidos. Para evitar eventuais custos elevados de transferência de dados, pode desativar as atualizações automáticas ou ativar as atualizações automáticas apenas através da ligação Wi-Fi. Tem de desativar a funcionalidade de atualização automática na aplicação Play Store™ e na aplicação What's New (se disponível) para impedir a atualização automática de aplicações.

Ativar ou desativar as atualizações automáticas para todas as aplicações na Play Store

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições** > **Atualizar automaticamente aplicações**.
3. Selecione a opção pretendida.

Ativar ou desativar as atualizações automáticas para todas as aplicações no What's New

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições** > **Atualizar automaticamente aplicações**.
3. Selecione a opção pretendida.

Ligação a aplicações

O dispositivo pode determinar a aplicação predefinida que irá processar uma determinada hiperligação da Web. Isto significa que, se a hiperligação for definida, não é necessário selecionar uma aplicação sempre que abrir uma hiperligação. Pode alterar a hiperligação predefinida sempre que quiser.

Gerir as hiperligações das aplicações a partir do menu Definições

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
3. Toque rapidamente em e localize **Links de abertura**.
4. Selecione uma aplicação e ajuste as definições conforme pretendido.

Repor as aplicações

Pode repor uma aplicação ou limpar os dados de uma aplicação se esta deixar de responder ou provocar problemas ao dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Repor as preferências da aplicação

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Repor prefer. da aplic.** > **Repor aplicações**.

A reposição das preferências da aplicação não elimina quaisquer dados da mesma do seu dispositivo.

Limpar os dados da aplicação

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
3. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque rapidamente em **Armazenamento** > **LIMPAR DADOS** > **OK**.

Quando limpa os dados da aplicação, os dados da aplicação selecionada são eliminados do seu dispositivo permanentemente. A opção de limpar os dados da aplicação não está disponível em todas as aplicações ou serviços.

Limpar a cache da aplicação

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
3. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em **Armazenamento** > **LIMPAR CACHE**.

A opção de limpar a cache de aplicação não está disponível em todas as aplicações ou serviços.

Limpar a predefinição da aplicação

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
3. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em **Abrir por predefinição** > **LIMPAR PREDEFINIÇÕES**.

A opção de limpar a predefinição da aplicação não está disponível em todas as aplicações ou serviços.

Proteção de ecrã

Configure uma proteção de ecrã interativa que apresente automaticamente cores, fotografias ou uma apresentação de diapositivos se o dispositivo estiver na base de ancoragem ou a carregar e o ecrã estiver inativo.

Num dispositivo com vários utilizadores, cada utilizador pode ter definições individuais na Proteção de ecrã.

Ativar ou desativar a proteção de ecrã

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Proteção de ecrã**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize para ativar ou desativar a função.

Selecionar conteúdo para a Proteção de ecrã

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Proteção de ecrã**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize para ativar a função.
4. Selecione o conteúdo que a proteção de ecrã deve apresentar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Iniciar a Proteção de ecrã manualmente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Proteção de ecrã**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize para ativar a função.
4. Para ativar imediatamente a Proteção de ecrã, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Iniciar agora**.

Definições de idioma

Pode selecionar um idioma predefinido para o seu dispositivo e alterá-lo novamente posteriormente. Também pode alterar o idioma de escrita para introdução de texto.

Alterar o idioma

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Idiomas e introdução** > **Idiomas**.
3. Para alterar o idioma, arraste e largue o idioma pretendido na parte superior da lista. Se o idioma pretendido não constar da lista atual, toque em para adicioná-lo.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Se selecionar o idioma errado e não conseguir ler o texto dos menus, localize e toque rapidamente em . Em seguida, selecione o texto junto a e selecione a primeira entrada no menu apresentado. Poderá então selecionar o idioma pretendido.

Data e hora

Pode alterar a data e a hora no dispositivo.

Definir a data manualmente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3. Desative a função **Data e hora automáticas** ao tocar rapidamente no controlo de deslize.
4. Toque rapidamente em **Definir data**.
5. Toque levemente para a esquerda ou para a direita ou utilize as setas para definir a data pretendida.
6. Toque rapidamente em **OK**.

Definir a hora manualmente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3. Desative a função **Data e hora automáticas** ao tocar rapidamente no controlo de deslize.
4. Toque rapidamente em **Definir hora**.
5. Selecione os valores adequados para as horas e os minutos.
6. Toque rapidamente em **OK**.

Definir o fuso horário

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3. Desative a função **Fuso horário automático** ao tocar rapidamente no controlo de deslize.
4. Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
5. Selecione uma opção.

Melhorar a saída de som

Pode melhorar o som do seu dispositivo ativando manualmente as definições individuais de som como o Equalizador e o Som envolvente. Pode ativar o Normalizador dinâmico

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

para minimizar as diferenças de volume entre canções ou vídeos. Também pode melhorar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos para se aproximar de uma qualidade de Áudio de alta resolução quando estiver a utilizar auscultadores com fios.

Melhorar a saída de som automaticamente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Definições de áudio**.
3. Ative a função **ClearAudio+** ao tocar rapidamente no controlo de deslize.

Ajustar as definições de som manualmente

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Definições de áudio**.
3. Se a função **ClearAudio+** estiver ativada, toque no controlo de deslize para desativá-la.
4. Toque rapidamente em **Efeitos sonoros** > **Equalizador**.
5. Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da banda de frequência. Para escolher uma disposição predefinida, toque rapidamente em , selecione uma disposição e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

O ajuste manual das definições de saída de som não tem qualquer efeito nas aplicações de comunicação por voz. Por exemplo, não há alteração da qualidade do som das chamadas de voz.

Minimizar as diferenças de volume através do Normalizador dinâmico

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Definições de áudio**.
3. Ative a função **Normalizador dinâmico** ao tocar rapidamente no controlo de deslize.

Contas com múltiplos utilizadores

O seu dispositivo suporta contas com diversos utilizadores para que diferentes utilizadores possam iniciar sessão separadamente no dispositivo e usá-lo. As contas com múltiplos utilizadores são bastante úteis quando tem de partilhar o mesmo dispositivo com outras pessoas ou empresta o seu dispositivo a alguém. O utilizador que configura o dispositivo pela primeira vez torna-se o seu proprietário. Apenas o proprietário pode gerir as contas dos outros utilizadores. Além da conta do proprietário, existem dois tipos diferentes de contas:

- Utilizador regular: este tipo de conta é adequado para alguém que utilize o seu dispositivo regularmente.
- Utilizador convidado: ative a opção de conta de convidado para permitir a outra pessoa utilizar o dispositivo temporariamente.

Algumas funcionalidades só estão disponíveis para o proprietário. Por exemplo, apenas o proprietário pode permitir transferências de outras fontes para além do Google Play™.

Acerca da conta de Utilizador regular

A adição de contas de Utilizador regular permite que diferentes utilizadores tenham ecrãs iniciais, padrões de fundo e definições gerais diferentes. Além disso, permite que eles acedam separadamente às aplicações e à memória de armazenamento para guardar ficheiros como música e fotografias. Pode adicionar até sete contas de utilizador regular no dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Adicionar uma conta de utilizador regular

1. Inicie sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador que configurou o dispositivo pela primeira vez.
2. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em **Definições** > **Utilizadores** > **Adicionar utilizador**.
4. Toque rapidamente em **OK**. A nova conta é criada.
5. Escolha entre as seguintes opções:
   1. Toque rapidamente em **CONFIGURAR** para criar o novo utilizador agora. O ecrã bloqueia e o ícone de novo utilizador aparece no canto superior direito.
   2. Toque rapidamente em **AGORA NÃO** para criar o novo utilizador mais tarde. Quando o novo utilizador estiver preparado, este pode selecionar **Utilizadores** em **Definições**. Toque rapidamente em **Novo utilizador** e siga a instrução apresentada para concluir a configuração.
6. Desbloqueie o ecrã deslizando para cima.
7. Siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar a conta para o utilizador.

Também pode adicionar uma conta de utilizador normal a partir da barra de estado de qualquer ecrã. Basta arrastar a barra de estado para baixo com dois dedos, tocar rapidamente no ícone de utilizador e, em seguida, tocar rapidamente em **Adicionar utilizador**.

Eliminar uma conta de utilizador regular do dispositivo

1. Certifique-se de que iniciou sessão como proprietário.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilizadores**.
4. Toque rapidamente em junto ao nome do utilizador que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Remover utilizador** > **Eliminar**.

Acerca da conta de Utilizador convidado

Se alguém pretender utilizar o seu dispositivo temporariamente, pode ativar uma conta de convidado para esse utilizador. No modo de convidado, o dispositivo inicia como um sistema acabado de instalar e inclui apenas as aplicações pré-instaladas. Quando o convidado já não precisar do dispositivo, pode apagar a sessão para que o próximo convidado inicie uma nova. A conta de utilizador convidado está pré-instalada e não pode ser eliminada.

Ativar a conta de utilizador convidado

1. Certifique-se de que iniciou sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador que configurou o dispositivo pela primeira vez.
2. Arraste a barra de estado para baixo com dois dedos e toque rapidamente no ícone de utilizador.
3. Toque rapidamente em **Adicionar convidado**.

Apagar os dados da sessão de convidado

1. Certifique-se de que iniciou sessão na conta de convidado.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilizadores**.
4. Localize e toque rapidamente em **Remover convidado**.
5. Toque rapidamente em **Remover**.

Também pode limpar a sessão de convidado da barra de estado em qualquer ecrã, desde que tenha iniciado sessão na conta de convidado. Basta arrastar a barra de estado para baixo e tocar rapidamente no ícone de utilizador e, em seguida, tocar rapidamente em **Remover convidado**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Alternar entre contas com múltiplos utilizadores

Alternar entre várias contas de utilizador

1 Para ver a lista de utilizadores, arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2 Selecione a conta de utilizador para a qual pretende alternar. É apresentado o ecrã de bloqueio da conta desse utilizador.

Quando mudar para a conta de convidado, toque rapidamente em **Começar de novo** se pretender apagar a sessão anterior ou toque rapidamente em **Sim, continuar** para continuar a sessão anterior.

Definições para contas com vários utilizadores

Existem três tipos diferentes de definições nos dispositivos com vários utilizadores:

- Definições que podem ser alteradas por qualquer utilizador e que afetam todos os utilizadores. O idioma, a ligação Wi-Fi, o Modo de voo, a função NFC e o Bluetooth® são alguns exemplos.
- Definições que afetam apenas uma única conta de utilizador. A sincronização de dados automática, o bloqueio do ecrã, o padrão de fundo e a adição de várias contas são alguns exemplos.
- Definições que são visíveis apenas para o proprietário e que afetam todos os utilizadores, por exemplo, as definições de VPN.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Introduzir texto


Teclados virtuais

Existem vários fornecedores de introdução de texto pré-instalados no seu dispositivo.

! O fornecedor de introdução de texto predefinido poderá depender das definições regionais e de idioma utilizadas. Nem todos os fornecedores de introdução de texto estão disponíveis na sua região.

Teclado SwiftKey®

Pode introduzir texto com o teclado virtual tocando rapidamente em cada letra individualmente ou pode utilizar a funcionalidade de fluxo SwiftKey® e deslizar o dedo de uma letra para outra para formar palavras.

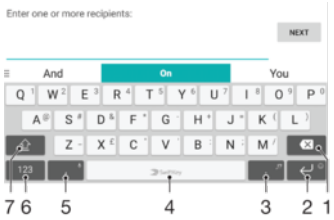

1 Eliminar um caráter antes do cursor.

2 Tocar rapidamente para ir para o início de uma nova linha ou tocar sem soltar para aceder a ícones de expressão.

3 Introduzir pontuação.

4 Introduzir um espaço.

5 Toque rapidamente para introduzir uma vírgula.

6 Apresentar números e símbolos.

7 Alternar entre minúsculas, maiúsculas e tudo em maiúsculas.

Para obter mais informações sobre o SwiftKey®, aceda a https://swiftkey.com/

Para visualizar o teclado no ecrã para introduzir texto

- Toque rapidamente num campo de introdução de texto.

Utilizar o teclado virtual na orientação horizontal

- Quando o teclado virtual for apresentado, vire o dispositivo de lado.

! Pode ter de ajustar as definições em algumas aplicações para ativar a orientação horizontal.

Alternar entre as diferentes opções do teclado virtual

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Idiomas e introdução** > **Teclado virtual**.
3. Toque rapidamente em **Gerir teclados** e, em seguida, toque rapidamente no controlo de deslize ou desative o teclado.

Introduzir texto carácter a carácter

1. Para introduzir um carácter visível no teclado, toque rapidamente nesse carácter.
2. Para introduzir uma variante de carácter, toque sem soltar num carácter normal no teclado para obter uma lista das opções disponíveis e, em seguida, efetue a seleção na lista. Por exemplo, para introduzir "é", toque sem soltar em "e" até aparecerem as outras opções e, em seguida, mantendo o dedo pressionado no teclado, arraste-o até chegar a "é" para selecionar esta letra.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Introduzir um ponto final

- Depois de introduzir uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço duas vezes.

Introduzir texto com a função de escrita por gestos

1. Quando o teclado virtual é apresentado, deslize o dedo de uma letra para outra para encontrar a palavra pretendida.
2. Depois de terminar de introduzir uma palavra, levante o dedo. É sugerida uma palavra com base nas letras sobre as quais deslizou o dedo.
3. Se a palavra que pretender não aparecer, toque rapidamente em para ver outras opções e selecione em conformidade. Se a opção pretendida não aparecer, elimine toda a palavra e procure-a de novo ou introduza a palavra tocando em cada letra individualmente.

Editar texto

Pode selecionar, cortar, copiar e colar texto à medida que escreve. Toque rapidamente duas vezes no texto escrito para apresentar as opções de edição na barra de aplicações.

Barra de aplicações

É possível efetuar as ações seguintes no texto selecionado:

- **Copiar**
- **Colar**
- **Partilhar**
- **Selecionar tudo**
- **Assistência**

! A opção **Colar** apenas é apresentada se houver texto guardado na área de transferência.

Selecionar texto

1. Toque duas vezes numa palavra para a realçar.
2. Pode arrastar os separadores nos dois lados da palavra realçada para selecionar mais texto.

Editar texto

1. Toque rapidamente duas vezes numa palavra para fazer aparecer a barra de aplicações.
2. Selecione o texto que pretende editar e, depois, utilize a barra de aplicações para efetuar as alterações pretendidas.

Para utilizar a lupa

- Ao introduzir texto, toque sem soltar no campo de texto para ver o texto ampliado e para colocar o cursor no local pretendido dentro do campo de texto.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fazer chamadas

Fazer chamadas

Descrição geral da realização de chamadas

Pode fazer uma chamada manualmente ao marcar um número de telefone ou utilizar a função de marcação inteligente para encontrar rapidamente números da sua lista de contactos e registos de chamadas ao introduzir parte de um número ou do nome de um contacto e selecionar uma das sugestões que aparecem. Para fazer uma chamada de vídeo, pode utilizar a aplicação de chat de vídeo Duo™ no seu dispositivo.



1	Voltar ao registo de chamadas
2	Eliminar
3	Teclado numérico
4	Botão de chamada

Abrir o teclado numérico

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em .
3 Se o teclado numérico não aparecer, toque rapidamente em .

Marcar um número de telefone

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em .
3 Se o registo de chamadas for apresentado, toque rapidamente em para mostrar o teclado numérico.
4 Introduza o número de telefone e toque rapidamente em .

Para eliminar um número introduzido por engano, toque rapidamente em .

Fazer uma chamada utilizando a marcação inteligente

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em .
3 Se o registo de chamadas for apresentado, toque rapidamente em para mostrar o teclado numérico.
4 Utilize o teclado numérico para introduzir letras ou números que correspondem ao contacto a quem pretende ligar. À medida que introduz cada letra ou número, surge uma lista de resultados possíveis.
5 Toque rapidamente no contacto a quem pretende ligar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fazer uma chamada internacional

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em . É mostrado o registo de chamadas.
3. Toque rapidamente em para ativar o teclado numérico.
4. Toque sem soltar na tecla 0 até surgir um sinal "+".
5. Introduza o indicativo do país, o indicativo da área sem os zeros iniciais, seguido do número de telefone. Em seguida, toque rapidamente em .

Adicionar um número de marcação direta ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até o dispositivo vibrar e aparecer o menu de personalização.
2. No menu de personalização, toque rapidamente em **Widgets** > **Atalhos**.
3. Desloque-se pela lista de aplicações e selecione **Marcação direta**.
4. Selecione o contacto e o número que pretende utilizar como número de marcação direta.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários sempre que efetuar uma chamada.

Mostrar ou ocultar o número do telemóvel durante as chamadas efetuadas

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada** > **Definições adicionais** > **ID do autor da chamada** e escolha uma opção.

! Esta opção poderá não ser disponibilizada por todos os operadores.

Receber chamadas

Se receber uma chamada quando o dispositivo estiver em modo de suspensão ou o ecrã estiver bloqueado, a aplicação do telefone abre em formato de ecrã inteiro. Se receber uma chamada quando o ecrã estiver ativo, a chamada é apresentada como uma notificação flutuante, isto é, numa janela minimizada que paira na parte superior de qualquer ecrã aberto. Quando tal notificação aparece, pode escolher atender a chamada e abrir o ecrã de aplicação do telefone ou pode rejeitar a chamada e permanecer no ecrã atual.

Atender uma chamada quando o ecrã está inativo

- Quando receber uma chamada, arraste para a direita.

Atender uma chamada quando o ecrã está ativo

- Quando receber uma chamada, na notificação de visualização frontal que aparece na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **ATENDER**.

Em vez de atender a chamada, pode aceder ao ecrã de aplicação do telefone principal ao tocar na janela de notificações de visualização frontal. Ao utilizar este método, obtém mais opções para gerir a chamada. Por exemplo, pode optar por rejeitar a chamada com uma mensagem

Rejeitar uma chamada quando o ecrã está inativo

- Quando receber uma chamada, arraste para a esquerda.

Rejeitar uma chamada quando o ecrã está ativo

- Quando receber uma chamada, na notificação de visualização frontal que aparece na parte superior do ecrã, toque rapidamente em **RECUSAR**.

Em vez de rejeitar a chamada, pode aceder ao ecrã de aplicação do telefone principal ao tocar na janela de notificações de visualização frontal. Deste modo, obtém mais opções para gerir a chamada. Por exemplo, pode optar por rejeitar a chamada com uma mensagem.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando receber a chamada, pressione a tecla de volume.

Rejeitar chamada com uma mensagem SMS

Pode rejeitar uma chamada com uma mensagem SMS, enviada automaticamente ao interlocutor e armazenada na conversa das Mensagens com o contacto.

Pode escolher a partir de várias mensagens predefinidas disponíveis no dispositivo ou pode criar uma mensagem nova. Também pode criar as suas mensagens personalizadas ao editar as predefinidas.

Rejeitar uma chamada com uma mensagem SMS quando o ecrã está inativo

1. Quando receber uma chamada, toque rapidamente em **OPÇÕES DE RESPOSTA**.
2. Selecione uma mensagem predefinida ou toque rapidamente em **Escrever nova mensagem**.

Rejeitar uma chamada com uma mensagem SMS quando o ecrã está ativo

1. Quando receber uma chamada, toque rapidamente em **OPÇÕES DE RESPOSTA** .
2. Selecione uma mensagem predefinida ou toque rapidamente em **Escrever nova mensagem**.


Rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem SMS

1. Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em **OPÇÕES DE RESPOSTA**.
2. Selecione uma mensagem predefinida ou toque rapidamente em **Escrever nova mensagem**.

Editar a mensagem SMS utilizada para rejeitar uma chamada

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada** > **Rejeitar chamada com mensagem**.
3. Toque rapidamente na mensagem que pretende editar e faça as alterações necessárias.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Chamadas a decorrer

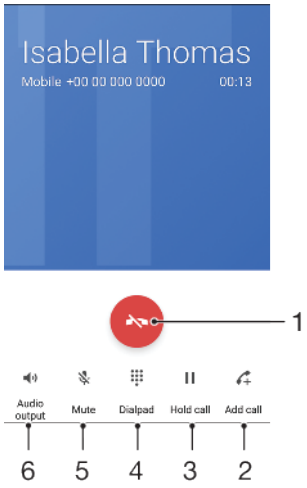

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1	Terminar uma chamada
2	Fazer uma segunda chamada
3	Colocar em espera a chamada atual ou recuperar uma chamada em espera
4	Introduzir dígitos DTMF durante uma chamada
5	Silenciar o microfone durante uma chamada
6	Ligar o altifalante durante uma chamada

Mudar o volume durante uma chamada

- Prima a tecla de volume para cima ou para baixo.

Utilizar o registo de chamadas

No registo de chamadas, pode ver as chamadas não atendidas, recebidas e efetuadas.

Abrir o registo de chamadas

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em .

Ver as chamadas não atendidas

1. Quando existe uma chamada não atendida, o ícone aparece na barra de estado. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em **Chamada não atendida**.

Ligar para um número a partir do registo de chamadas

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em . É mostrado o registo de chamadas.
3. Para ligar para um número diretamente a partir do registo de chamadas, toque rapidamente no junto ao número. Para editar um número antes de ligar, toque sem soltar no número e, em seguida, toque rapidamente em **Editar o número antes de efetuar a chamada**.

Adicionar um número do registo de chamadas aos contactos

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente num número apresentado no registo de chamadas e, em seguida, selecione **Criar novo contacto** ou **Adicionar a um contacto**.
4. Edite os detalhes de contacto e, em seguida, toque rapidamente em **GUARDAR**.

Ver as opções do registo de chamadas

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em .

Os passos indicados acima também permitem aceder a definições gerais de chamada.

Reencaminhar chamadas

Pode reencaminhar as chamadas para um destinatário diferente, por exemplo, para outro número de telefone ou outro dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reencaminhar chamadas

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3. Toque rapidamente em **Reencaminhamento de chamadas** > **Voz** e selecione uma opção.
4. Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e toque rapidamente em **Ativar**.

Desativar o reencaminhamento de chamadas

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada** > **Reencaminhamento de chamadas** > **Voz**.
3. Selecione uma opção e, em seguida, toque rapidamente em **Desativar**.

Restringir chamadas

Pode bloquear todas ou determinadas categorias de chamadas efetuadas e recebidas. Se recebeu um código PIN2 do seu fornecedor de serviços, pode utilizar uma lista de Números de Marcação Fixa (FDN) para restringir as chamadas efetuadas. Se a subscrição incluir um serviço de correio de voz, pode enviar todas as chamadas recebidas de um contacto específico diretamente para o correio de voz.

! Os FDN não são suportados por todos os operadores de rede. Contacte o operador de rede para verificar se o seu cartão SIM ou o serviço de rede suporta esta funcionalidade.

Bloquear chamadas e mensagens provenientes de um número específico

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em > **Definições** > **Bloquear números** > **Adicionar um número**.
3. Introduza o número de telefone para o qual pretende bloquear as chamadas e as mensagens SMS e, em seguida, toque rapidamente em **BLOQUEAR**.

Ativar ou desativar a marcação fixa

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada** > **Números de marcação fixa**.
3. Se pretende ativar a marcação fixa, selecione **Ativação de FDN**. Se pretende desativar a marcação fixa, selecione **Desativar FDN**.
4. Introduza o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Aceder à lista dos destinatários das chamadas aceites

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3. Toque rapidamente em **Números de marcação fixa** > **Números de marcação fixa**.

Alterar o PIN2 do cartão SIM

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3. Toque rapidamente em **Números de marcação fixa** > **Alterar PIN2**.
4. Introduza o PIN2 antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
5. Introduza o PIN2 novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
6. Confirme o novo PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Enviar as chamadas recebidas de um contacto específico diretamente para o correio de voz

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em .
3. Selecione o contacto pretendido.
4. Toque rapidamente em > .
5. Marque a caixa de verificação junto a **Todas chm. para corr. de voz**.
6. Toque rapidamente em **GUARDAR**.

Várias chamadas

Se tiver ativado o aviso de chamada em espera, pode gerir várias chamadas ao mesmo tempo. Quando este aviso está ativado, o utilizador é notificado por um sinal sempre que receber outra chamada.

! Os dados móveis estão desativados durante as chamadas. As aplicações como o e-mail, a Internet e as redes sociais funcionam se estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi.

Ativar ou desativar o aviso de chamada em espera

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada** > **Definições adicionais**.
3. Para ativar ou desativar o aviso de chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Atender uma segunda chamada e colocar a chamada a decorrer em espera

1. Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste para a direita.
2. Toque rapidamente em **Colocar chamada em espera**.

Rejeitar uma segunda chamada

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste para a esquerda.

Para fazer uma segunda chamada

1. Durante uma chamada, toque rapidamente em . É mostrado o registo de chamadas.
2. Toque rapidamente em para ativar o teclado numérico.
3. Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em . A primeira chamada é colocada em espera.

Alternar entre várias chamadas

- Para passar a outra chamada e colocar a chamada em curso em espera, toque rapidamente em **Em espera**.

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou de múltiplos intervenientes, poderá manter uma conversa com duas ou várias pessoas em simultâneo.

! Para obter detalhes sobre o número de participantes que pode adicionar a uma chamada em conferência, contacte o seu operador de rede.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fazer uma chamada de conferência

1. Durante uma chamada, toque rapidamente em . Aparece o registo de chamadas.
2. Para mostrar o teclado numérico, toque rapidamente em .
3. Marque o número do segundo participante e toque rapidamente em . O primeiro participante é colocado em espera temporariamente.
4. Para adicionar o segundo participante à chamada e iniciar a chamada de conferência, toque rapidamente em .
5. Para adicionar mais participantes à chamada, repita os passos aplicáveis descritos acima.

Ter uma conversa privada com um participante numa chamada de conferência

1. Durante uma chamada de conferência, toque rapidamente em **Gerir conferência**.
2. Toque rapidamente no botão separado do participante com quem pretende ter uma conversa privada.
3. Para terminar a conversa privada e regressar à chamada de conferência, toque rapidamente em .

Desligar um participante de uma chamada de conferência

1. Durante uma chamada de conferência, toque rapidamente em **Gerir conferência**.
2. Toque rapidamente em junto ao participante que pretende desligar.

Terminar uma chamada de conferência

- Durante a chamada de conferência, toque rapidamente em .

Correio de voz

Se a sua subscrição incluir um serviço de correio de voz, as pessoas que lhe ligam podem deixar mensagens de correio de voz quando não lhe for possível atender uma chamada. O número do serviço de correio de voz é normalmente guardado no cartão SIM. Se não for o caso, pode obter o número a partir do fornecedor de serviços e introduzi-lo manualmente.

Introduzir o número do correio de voz

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Toque rapidamente em **Correio de voz** > **Definições de correio de voz** > **Número do correio de voz**.
5. Introduza o número do correio de voz.
6. Toque rapidamente em **OK**.

Ligar para o serviço de correio de voz

1. Abra o teclado numérico.
2. Toque sem soltar em 1 até que o seu número do correio de voz seja marcado.

Geralmente, da primeira vez que ligar para o seu número do correio de voz, o sistema de correio de voz do seu operador de rede pede-lhe que o configure. Por exemplo, poderá ser-lhe pedido que grave uma saudação e defina uma palavra-passe.

Chamadas de emergência

O seu dispositivo suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem um cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fazer uma chamada de emergência

1 Abra o teclado numérico.
2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em .

Pode fazer chamadas de emergência mesmo quando não existir nenhum cartão SIM inserido ou quando todas as chamadas efetuadas estiverem bloqueadas.

Fazer uma chamada de emergência com o cartão SIM bloqueado

1 Toque rapidamente em **EMERGÊNCIA**.
2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em .


Fazer uma chamada de emergência com o ecrã bloqueado

1 Se o tipo de bloqueio de ecrã ativo for **Passar o dedo**, passe o dedo para cima e toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em para apresentar o teclado numérico. Introduza o número de emergência e toque rapidamente em .
2 Se o ecrã estiver bloqueado com um trajeto, PIN ou palavra-passe, passe o dedo para cima e toque rapidamente em **EMERGÊNCIA**. Introduza o número de emergência e toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Contactos

Pesquisar e visualizar contactos

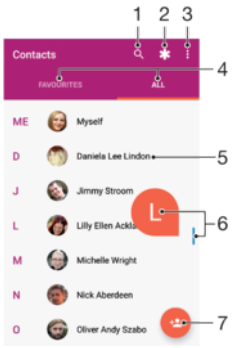

1	Pesquisar contactos
2	Editar e ver informações médicas e de contactos de emergência
3	Ver mais opções
4	Separadores Favoritos e Todos os contactos
5	Ver detalhes do contacto
6	Utilizar o controlo de deslize para aceder aos contactos começados pela letra selecionada
7	Adicionar um contacto

Procurar um contacto

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque rapidamente em e introduza um número de telefone, um nome ou outra informação no campo **Localizar contactos**. A lista dos resultados é filtrada à medida que introduz cada caráter.

Selecionar os contactos que pretende visualizar na aplicação Contactos

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Selecionar grupos/contas**.
3. Na lista apresentada, selecione a opção pretendida. Se tiver sincronizado os contactos com uma conta de sincronização, essa conta aparece na lista.
4. Para expandir mais a lista de opções, toque rapidamente **Selecionar grupos**, selecione a lista pendente adequada e marque ou desmarque as caixas de verificação, conforme pretendido.
5. Quando terminar, toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Adicionar e editar contactos

Adicionar um contacto

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque rapidamente em .
3. Se tiver sincronizado os seus contactos com uma ou mais contas e estiver a adicionar um contacto pela primeira vez, tem de selecionar a conta à qual pretende adicionar o contacto. Em alternativa, toque rapidamente em **Contacto do telefone** se pretender apenas utilizar e guardar este contacto no seu dispositivo.
4. Introduza ou selecione as informações pretendidas para o contacto.
5. Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.

Após guardar um contacto numa conta, essa conta será apresentada como a conta predefinida para guardar na próxima vez que adicionar um contacto. Se quiser alterar a conta na qual um contacto é guardado, precisa de criar novamente uma conta e guardá-lo na conta correta.

Se adicionar um sinal de adição e o indicativo do país antes do número de telefone de um contacto, não tem de editar novamente o número quando fizer chamadas do estrangeiro.

Editar um contacto

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
3. Edite as informações pretendidas.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.

Alguns serviços de sincronização não lhe permitem editar detalhes de contacto.

Adicionar uma imagem a um contacto

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
3. Toque rapidamente em e, em seguida, selecione um método para adicionar a fotografia do contacto e editar conforme desejado.
4. Depois de adicionar a imagem, toque rapidamente em **GUARDAR**.

Também pode adicionar uma imagem a um contacto diretamente a partir da aplicação **Álbum**. Se pretender adicionar uma imagem que está guardada numa conta online, tem de transferir primeiro a imagem.

Personalizar o toque para um contacto

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
3. Toque rapidamente em > **Definir toque**.
4. Selecione uma opção a partir da lista ou toque rapidamente em + para selecionar um ficheiro de música guardado no dispositivo e, em seguida, toque rapidamente em **CONCLUÍDO**.
5. Toque rapidamente em **GUARDAR**.

Enviar todas as chamadas de um contacto para o correio de voz

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
3. Toque rapidamente em e, em seguida, marque a caixa de verificação **Todas chm. para corr. de voz**.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Bloquear um número de telefone

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Números bloqueados**.
3. Toque rapidamente em **ADICIONAR UM NÚMERO** e, em seguida, introduza o número de telefone para o qual pretende bloquear as chamadas e as mensagens SMS.
4. Toque rapidamente em **BLOQUEAR**.

Eliminar contactos

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque sem soltar no contacto que pretende eliminar.
3. Para eliminar vários ou todos os contactos, marque as caixas de verificação junto aos contactos que pretende eliminar.
4. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Eliminar contacto**.
5. Toque rapidamente em **ELIMINAR** para confirmar.

Editar as suas informações de contacto

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque rapidamente em **EU** e, em seguida, em .
3. Introduza as informações novas ou efetue as alterações pretendidas.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.

Criar um novo contacto a partir de uma mensagem SMS

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no ícone junto ao número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em **GUARDAR**.
3. Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
4. Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **GUARDAR**.

Transferir contactos

Existem várias formas de transferir contactos para o seu dispositivo novo. Pode sincronizar contactos de uma conta online ou importar diretamente contactos de um outro dispositivo.

Se sincronizar os contactos no seu antigo dispositivo com uma conta online, como, por exemplo, o Google Sync™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync®, pode transferir os seus contactos para o seu novo dispositivo utilizando essa conta.

Também pode copiar contactos para um cartão de memória, utilizar a tecnologia Bluetooth® ou guardar contactos num cartão SIM. Para obter informações mais específicas acerca da transferência de contactos do seu antigo dispositivo, consulte o manual do utilizador relevante.

Obtenha mais informações sobre a escolha de um método de transferência em *www.sonymobile.com/support/*.

Sincronizar contactos no seu novo dispositivo com uma conta de sincronização

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Gerir contas**.
3. Selecione a conta com a qual pretende sincronizar os seus contactos e, em seguida, toque rapidamente em > **Sincronizar agora**.

! Tem de ter sessão iniciada na conta de sincronização em causa antes de poder sincronizar os seus contactos com a mesma.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Importar contactos de um cartão SIM

! Ao transferir contactos de e para um cartão SIM, é possível que alguns contactos apareçam duplicados no destino. Para obter informações sobre como resolver esta situação, consulte *Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos* na página 84.

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Importar/exportar** > **Importar do cartão SIM**.
3. Selecione onde armazenar os seus contactos.
4. Selecione os contactos a importar. Para importar um contacto individual, localize e toque rapidamente no contacto. Para importar todos os contactos, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Importar contactos de um cartão de memória

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Importar/exportar** > **Importar do cartão SD ou armazenamento interno (ficheiro .vcf)**.
3. Selecione onde armazenar os seus contactos.
4. Toque rapidamente em **Cartão SD**.
5. Selecione os ficheiros que pretende importar ao tocar rapidamente nos mesmos.

Importar contactos utilizando a tecnologia Bluetooth®

1. Certifique-se de que tem a função Bluetooth® ativada e o dispositivo definido como visível.
2. Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
3. Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do ficheiro.
4. Arraste a barra de estado para baixo. Quando a transferência estiver concluída, toque rapidamente na notificação.
5. Toque rapidamente no ficheiro recebido e selecione o local para armazenar os seus contactos.

Fazer cópia de segurança dos contactos

Pode utilizar o armazenamento interno, um cartão de memória ou um cartão SIM para fazer uma cópia de segurança dos contactos.

Exportar todos os contactos para o armazenamento interno

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Importar/exportar** > **Expor para cartão SD ou armazenamento interno (ficheiro .vcf)**.
3. Toque rapidamente em > **Mostrar armazenamento interno**.
4. Toque rapidamente em e, sem seguida, toque rapidamente no número do modelo do dispositivo junto a .
5. Selecione uma pasta de destino ou toque simplesmente em **GUARDAR**.

Exportar todos os contactos para um cartão de memória

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Importar/exportar** > **Expor para cartão SD ou armazenamento interno (ficheiro .vcf)**.
3. Toque rapidamente em > **Cartão SD**.
4. Toque rapidamente em **GUARDAR**.

Exportar contactos para um cartão SIM


! Quando exporta contactos para um cartão SIM, nem todas as informações podem ser exportadas. Isto deve-se a limitações de memória nos cartões SIM.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2 Toque rapidamente em > **Importar/exportar**.
3 Toque rapidamente em **Exportar para cartão SIM**.
4 Toque rapidamente em **OK**.

Adicionar informações médicas e de contactos de emergência

Pode adicionar e editar informações de emergência na aplicação Contactos. Pode introduzir detalhes médicos, como alergias e medicação que esteja a tomar, assim como informações acerca de familiares e amigos que possam ser contactados em caso de emergência. Após a configuração, é possível aceder às suas informações de emergência a partir do ecrã de bloqueio de segurança. Isto significa que mesmo que o ecrã esteja bloqueado, por exemplo, por um PIN, um trajeto ou uma palavra-passe, os técnicos de emergência médica podem aceder às suas informações de emergência.

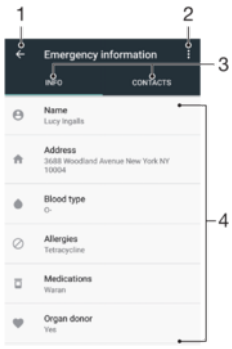

1	Regressar ao ecrã Contactos principal
2	Ver mais opções
3	Informações médicas e pessoais e separador de contactos de emergência
4	Informações médicas e pessoais

Introduzir as suas informações médicas

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2 Toque rapidamente em .
3 Edite as informações pretendidas.

Adicionar um novo contacto de emergência

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **CONTACTOS** > **Adicionar contacto**.
3 Toque rapidamente no contacto que pretende utilizar como contacto de emergência.

! **O contacto de emergência tem de ter, pelo menos, um número de telefone para o qual os técnicos de emergência médica possam ligar. Se o dispositivo estiver bloqueado por um bloqueio de ecrã de segurança, os técnicos de emergência médica veem apenas o número de telefone do contacto de emergência, mesmo que existam outras informações introduzidas na aplicação Contactos.**

Favoritos

Os contactos que marcar como favoritos aparecem no separador favoritos na aplicação Contactos, juntamente com os contactos utilizados mais frequentemente ou "contactos principais". Deste modo, obtém um acesso mais rápido a estes contactos.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Marcar ou desmarcar um contacto como favorito

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende adicionar ou remover dos favoritos.
3. Toque rapidamente em ★.

Ver os contactos favoritos

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque rapidamente em **Favoritos**.

Enviar informações de contacto

Enviar o cartão de visita

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque rapidamente em **EU**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Partilhar**.
4. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Enviar um contacto

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque no contacto cujos detalhes pretende enviar.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Partilhar**.
4. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Enviar vários contactos de uma só vez

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque sem soltar num contacto e, em seguida, marque ou desmarque as caixas de verificação junto aos contactos que pretende partilhar.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Partilhar**.
4. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Enviar todos os contactos

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Importar/exportar** > **Partilhar todos os contactos** para começar a exportar todos os contactos.
3. Arraste a barra de estado para baixo. Quando a transferência estiver concluída, toque rapidamente na notificação.
4. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos

Se sincronizar os seus contactos com uma nova conta ou se importar informações de contactos por outras formas, pode obter entradas duplicadas na aplicação Contactos. Se isto acontecer, pode associar estas duplicações para criar uma única entrada. Se associar entradas por engano, pode voltar a desassociá-las.

Associar contactos

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque sem soltar no contacto que pretende associar a outro contacto.
3. Marque a caixa de verificação junto ao contacto que pretende associar.
4. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Associar**. A informação do primeiro contacto é agrupada ao do segundo contacto e os contactos associados são apresentados como um contacto na Lista de contactos.
5. Toque rapidamente em **Associar** para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Separar contactos associados

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, em .
2. Toque rapidamente no contacto associado que pretende editar e, em seguida, em .
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Desassociar**.
4. Toque rapidamente em **Desassociar** para confirmar.


Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mensagens e conversar

Ler e enviar mensagens

A aplicação Mensagens mostra as suas mensagens como conversas. Isto significa que todas as mensagens para e de uma determinada pessoa são agrupadas em conjunto.

! O número de carateres que pode enviar numa única mensagem varia consoante o operador e do idioma que utilizar. O tamanho máximo de uma MMS, incluindo o tamanho de ficheiros multimédia adicionados, também depende do operador. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

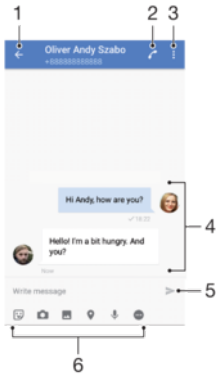

1	Regressar à lista de conversas
2	Ligar para o remetente da mensagem
3	Ver mais opções
4	Mensagens enviadas e recebidas
5	Enviar uma mensagem concluída
6	Adicionar anexos

Criar e enviar uma mensagem

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em .
3. Introduza o nome ou o número de telefone do destinatário e, em seguida, selecione a partir das sugestões apresentadas. Se o destinatário não estiver listado como contacto, introduza manualmente o número do destinatário.
4. Se pretender enviar uma mensagem de grupo, repita o procedimento descrito anteriormente para adicionar mais destinatários.
5. Toque rapidamente em **Escrever mensagem** e introduza o texto da mensagem.
6. Se pretender adicionar um anexo, selecione a opção de anexo relevante.
7. Para enviar a mensagem, toque rapidamente em .

Se sair de uma mensagem antes de a enviar, esta será guardada como rascunho. A conversa é etiquetada com a palavra **Rascunho**.

Ler uma mensagem recebida

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente na conversa pretendida.
3. Se a mensagem não tiver ainda sido transferida, toque rapidamente na mesma.

Todas as mensagens recebidas são guardadas por predefinição na memória do dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Responder a uma mensagem

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
3. Introduza a resposta e toque rapidamente em .

Reencaminhar uma mensagem

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende reencaminhar.
3. Toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar mensagem**.
4. Introduza o nome ou o número de telefone do destinatário e, em seguida, selecione a partir das sugestões apresentadas. Se o destinatário não estiver listado como contacto, introduza manualmente o número do destinatário.
5. Se necessário, edite a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em .

Guardar um ficheiro incluído numa mensagem recebida

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Se a mensagem não tiver ainda sido transferida, toque rapidamente na mesma.
3. Toque sem soltar no ficheiro que pretende guardar e, em seguida, selecione a opção pretendida.

Organizar as suas mensagens

Eliminar uma mensagem

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no e, em seguida, localize e toque rapidamente no .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende eliminar.
3. Toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar mensagem** > **ELIMINAR**.

Eliminar conversas

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Eliminar conversas**.
3. Marque as caixas de verificação das conversas que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em > **ELIMINAR**.

Marcar uma mensagem com estrela

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
3. Toque sem soltar na mensagem que pretende marcar com estrela e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar estrela**.
4. Para anular a marcação com estrela de uma mensagem, toque sem soltar na mensagem marcada com estrela e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar estrela**.

Ver as mensagens marcadas com estrela

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Mensagens com estrela**.
3. Todas as mensagens marcadas com estrela aparecem numa lista.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Procurar mensagens

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em .
3. Introduza as palavras-chave a pesquisar. Aparece uma lista com os resultados da pesquisa.

Fazer uma chamada a partir de uma mensagem

Ligar ao remetente de uma mensagem

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente numa conversa e toque rapidamente em .

Guardar o número de um remetente como contacto

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no ícone junto ao número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em **GUARDAR**.
3. Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
4. Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **GUARDAR**.

Definições de mensagens

Alterar as definições de notificação de mensagens

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
3. Para definir um som de notificação, toque rapidamente em **Som de notificação**, e, em seguida, selecione uma opção ou toque rapidamente em e selecione um ficheiro de música guardado no dispositivo.
4. Para confirmar, toque rapidamente em **CONCLUÍDO**.
5. Para ajustar outras definições de notificação, toque rapidamente nos controlos de deslize.

Ativar ou desativar os relatórios de entrega de mensagens enviadas

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize **Aviso de entrega** para ativar ou desativar a função.

! Após os relatórios de entrega serem ativados, é apresentada uma marca de verificação no caso das mensagens que foram entregues com sucesso.

Chat de vídeo

Pode utilizar a aplicação de chat de vídeo do Google Hangouts™ no seu dispositivo para conversar com amigos que também utilizem a aplicação em dispositivos Android™ e IOS.

Aceda a *https://support.google.com/duo/* para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar esta aplicação.

! A função de chamada de vídeo funciona apenas em dispositivos com uma câmara dianteira.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar a aplicação Duo™

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Google** > **Duo**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

E-mail

Configurar o e-mail

Utilize a aplicação de e-mail no seu dispositivo para enviar e receber mensagens de e-mail através das suas contas de e-mail. Pode ter uma ou várias contas de e-mail simultaneamente, incluindo contas empresariais Microsoft Exchange ActiveSync.

Configurar uma conta de e-mail


1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.

! Para alguns serviços de e-mail, pode necessitar de contactar o fornecedor de serviços de e-mail para obter as informações detalhadas da conta de e-mail.

Adicionar uma conta de e-mail adicional

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Toque rapidamente em ≡ e, em seguida, em **Definições** > **Adicionar conta**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã. Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, conclua a configuração manualmente.
5. Quando terminar, toque rapidamente em **SEGUINTE**.

Enviar e receber mensagens de e-mail

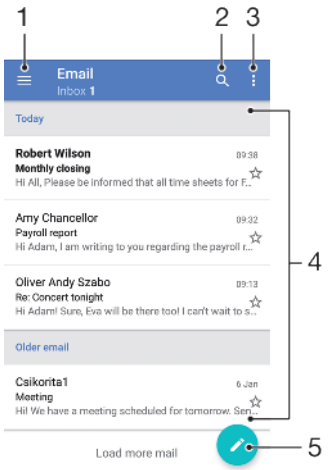

1	Aceder a definições, ver uma lista de todas as contas de e-mail e pastas
2	Pesquisar mensagens de e-mail
3	Aceder a outras opções
4	Lista de mensagens de e-mail
5	Escrever uma mensagem de e-mail

Transferir novas mensagens de e-mail

- Com a caixa de entrada de e-mail aberta, passe o dedo para baixo na lista de mensagens.

! Antes de tentar transferir novas mensagens de e-mail, certifique-se de que tem uma ligação de dados a funcionar. Para obter mais informações acerca de como garantir ligações de dados com êxito, consulte *Definições de Internet e MMS* na página 48.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ler mensagens de e-mail

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente em e, em seguida, em e selecione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em e, em seguida , em e selecione **Caixa entrada combinada**.
4. Na caixa de entrada, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente na mensagem de e-mail que pretende ler.

Criar e enviar uma mensagem de e-mail

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente em , depois em e selecione a conta a partir da qual pretende enviar o e-mail.
3. Toque rapidamente em , escreva o nome ou o endereço de e-mail do destinatário e selecione um ou mais destinatários na lista pendente.
4. Introduza o assunto do e-mail e o texto da mensagem e toque rapidamente em .

Responder a uma mensagem de e-mail

1. Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem à qual pretende responder e, em seguida, toque rapidamente em **RESPONDER** ou **RESPONDER A TODOS**.
2. Introduza a resposta e, em seguida, toque rapidamente em .

Reencaminhar uma mensagem de e-mail

1. Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **REENCAMINHAR**.
2. Introduza o nome ou o endereço de e-mail do destinatário e, em seguida, selecione um ou mais destinatários na lista pendente.
3. Introduza o texto da mensagem e, em seguida, toque rapidamente em .

Guardar ou ver um anexo de uma mensagem de e-mail

1. Localize e toque rapidamente na mensagem de e-mail que contém o anexo que pretende ver. As mensagens de e-mail com anexos são identificadas por .
2. Depois de abrir a mensagem de e-mail, localize o anexo no corpo do e-mail e, em seguida, toque rapidamente em **GUARDAR** ou **VER** junto ao mesmo.

Guardar o endereço de e-mail de um remetente nos contactos

1. Localize e toque rapidamente numa mensagem na caixa de entrada.
2. Toque rapidamente no nome do remetente e depois em **Adicionar aos contactos** e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
3. Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
4. Se desejar, edite a informação de contacto e depois toque rapidamente em **GUARDAR**.

Organizar as suas mensagens de e-mail

Ordenar os e-mails

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente em e, em seguida, em e selecione a caixa de entrada da conta que pretende ordenar. Se quiser ordenar os e-mails de todas as contas em simultâneo, toque rapidamente em e, em seguida, em e selecione **Caixa entrada combinada**.
4. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Ordenar**.
5. Selecione uma opção de ordenação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Pesquisar e-mails

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente em e, em seguida, em e selecione a conta que pretende verificar. Se quiser pesquisar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em e, em seguida, em e selecione **Caixa entrada combinada**.
3. Toque rapidamente em .
4. Introduza o texto de pesquisa.
5. Os resultados da pesquisa são apresentados numa lista ordenada por data. Toque rapidamente na mensagem de e-mail que pretende abrir.

Ver todas as pastas de uma conta de e-mail

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em e selecione a conta que pretende verificar.
3. Na conta que pretende verificar, selecione **Mostrar todas pastas**.

Eliminar mensagens de e-mail

1. Toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar até o dispositivo vibrar.
2. Marque as caixas de verificação das mensagens que pretende eliminar.
3. Toque rapidamente em

Também pode tocar levemente numa mensagem para a direita para a eliminar.

Para mover uma mensagem de e-mail para outra pasta

1. Na caixa de mensagens recebidas, toque levemente na mensagem que pretende mover para a esquerda.
2. Toque rapidamente em **Mover** e, em seguida, seleccione uma pasta.

Definições da conta de e-mail

Remover uma conta de e-mail do dispositivo

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
4. Selecione a conta que pretende remover.
5. Toque rapidamente em **Eliminar conta** > **OK**.

Alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
4. Selecione a conta pretendida.
5. Toque rapidamente em **Verificar frequência** > **Frequência de verificação** e selecione uma opção.


Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definir uma resposta automática de ausência numa conta Exchange ActiveSync

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Toque rapidamente em ≡ e, em seguida, em **Definições**.
3. Selecione a conta EAS (Exchange ActiveSync) para a qual pretende definir uma resposta automática de ausência.
4. Toque rapidamente em **Ausente do escritório**.
5. Toque rapidamente no controlo de deslize para ativar a função.
6. Se for necessário, marque a caixa de verificação **Definir intervalo de tempo** e defina o período de tempo da resposta automática.
7. Introduza a mensagem de ausência no campo de texto do corpo.
8. Toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Gmail™

Se tiver uma conta Google™, pode utilizar a aplicação Gmail™ para ler e escrever mensagens de e-mail.

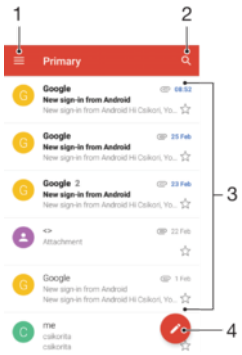

1	Ver uma lista de todas as contas Gmail e pastas
2	Pesquisar mensagens de e-mail
3	Lista de mensagens de e-mail
4	Escrever uma mensagem de e-mail

Obter mais informações sobre o Gmail™

- Quando a aplicação Gmail estiver aberta, toque rapidamente em ≡ e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Ajuda e opinião**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Música and rádio FM

Transferir música para o dispositivo


Existem duas formas de transferir música de um computador para o seu dispositivo:

- Pode transferir ficheiros de música entre o seu dispositivo e um computador, utilizando o cabo USB Type-C™ fornecido. Depois de ligar, selecione **Transferir ficheiros** no seu dispositivo e depois basta copiar e colar ou arrastar e largar os ficheiros utilizando o computador. Consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 40.
- Pode utilizar o software Xperia™ Companion para transferir ficheiros multimédia do computador para o dispositivo. Obtenha mais informações e transfira o Xperia™ Companion para Windows em http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ ou o Xperia™ Companion para Mac em http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

! A aplicação Música pode não suportar todos os formatos de ficheiros de música. Para obter mais informações acerca dos formatos de ficheiro suportados e a utilização de ficheiros multimédia (áudio, imagem e vídeo), transfira o Documento técnico para o dispositivo em *www.sonymobile.com/support/*.

Ouvir música

Utilize a aplicação Música para ouvir a sua música e livros de áudio favoritos.

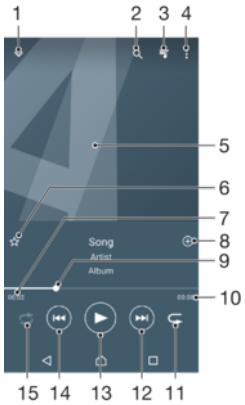


1	Minimizar o leitor de ecrã completo
2	Pesquisar todas as canções guardadas no dispositivo
3	Ver a fila de espera de reprodução atual
4	Ver as opções do menu
5	Imagens do álbum (se disponível)
6	Adicionar ou remover uma canção como favorito
7	Tempo decorrido da canção atual
8	Adicionar uma canção a uma lista de reprodução
9	Indicador de progresso – arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha, para avançar rapidamente ou retroceder
10	Duração total da canção atual
11	Repetir todas as canções na fila de espera de reprodução atual
12	Tocar rapidamente para aceder à canção seguinte na fila de espera de reprodução, tocar sem soltar para avançar rapidamente na cancão atual
13	Reproduzir ou colocar em pausa uma canção
14	Tocar rapidamente para aceder à canção anterior na fila de espera de reprodução, tocar sem soltar para retroceder na cancão atual

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

15	Reproduzir canções aleatoriamente na fila de espera de reprodução atual

Ecrã inicial da aplicação Música

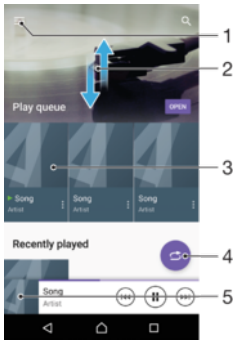

1	Tocar rapidamente em ≡ no canto superior esquerdo para abrir o menu Música
2	Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo
3	Reproduzir uma canção utilizando a aplicação Música
4	Reproduzir todas as canções no modo aleatório
5	Regressar ao ecrã do leitor de música

Reproduzir uma canção utilizando a aplicação Música

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em ≡.
3. Selecione uma categoria de música.
4. Toque rapidamente numa canção para reproduzi-la.

Pode não conseguir reproduzir itens protegidos por direitos de autor. Certifique-se de que tem os direitos necessários relativamente ao conteúdo que pretende utilizar.

Localizar informação relacionada com música online

- Durante a reprodução de uma música na aplicação Música, toque nas imagens do Álbum e, em seguida, toque em **Mais acerca disto**.

Os recursos online relacionados com a música podem incluir vídeos do YouTube™, letras de músicas e informações dos artistas na Wikipedia.

Editar informações sobre música e transferir imagens do álbum

1. Na aplicação Música, toque nas imagens do Álbum e, em seguida, toque rapidamente em **Editar info da música**.
2. Edite as informações conforme pretender.
3. Para definir ou transferir as imagens do álbum, toque rapidamente em e selecione uma opção.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.

Também pode selecionar as imagens do álbum a transferir automaticamente no menu Música, em Definições.

Ajustar o volume de áudio

- Prima a tecla de volume para cima ou para baixo.

Minimizar a aplicação Música

- Durante a reprodução de uma música, toque rapidamente em para aceder ao **Ecrã inicial**. A aplicação Música continua a reproduzir música em segundo plano.


Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Abrir a aplicação Música quando estiver a ser reproduzida em segundo plano

- Durante a reprodução de uma canção em segundo plano, arraste a barra de estado para baixo para abrir a aplicação Música.
- Em alternativa, no **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .

Menu Música

O menu Música dá-lhe uma descrição geral de todas as canções armazenadas no dispositivo. A partir daqui, pode gerir os seus álbuns e listas de reprodução.

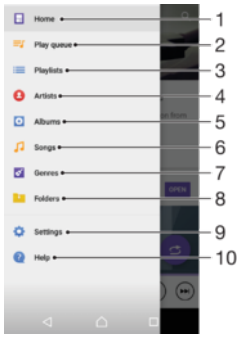

1	Regressar ao ecrã inicial da aplicação Música
2	Ver a fila de espera de reprodução atual
3	Procurar todas as listas de reprodução
4	Procurar todos os artistas
5	Procurar todos os álbuns
6	Procurar todas as canções
7	Procurar todos os géneros
8	Procurar todas as pastas
9	Abrir o menu de definições da aplicação Música
10	Abrir o menu de suporte da aplicação Música

Abrir o menu Música

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em ≡.

Voltar ao ecrã inicial da aplicação Música

- Quando o menu Música estiver aberto, toque rapidamente em **Página inicial** ou toque simplesmente no ecrã à direita do menu.

Eliminar uma canção

1. No menu Música, procure a canção que pretende eliminar.
2. Toque sem soltar no título da canção e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar do armazenamento** na lista que aparece.
3. Toque rapidamente em **ELIMINAR** para confirmar.

! Não pode eliminar uma canção atualmente em reprodução.

Listas de reprodução

No ecrã inicial da aplicação Música, pode criar as suas próprias listas de reprodução a partir da música guardada no dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Criar as suas próprias listas de reprodução

1. No ecrã inicial da aplicação Música, toque sem soltar no nome do álbum ou da canção que pretende adicionar a uma lista de reprodução.
2. No menu apresentado, toque rapidamente em **Adicionar à lista de reprodução** > **Nova lista de reprodução**.
3. Introduza um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.

Também pode abrir o menu do ecrã inicial da aplicação Música, tocar rapidamente em **Listas de reprodução** e, em seguida, em ➕ para criar uma nova lista de reprodução.

Reproduzir as suas próprias listas de reprodução

1. Abra o menu Música e, em seguida, toque rapidamente em **Listas de reprodução**.
2. Em **Listas de reprodução**, selecione a lista de reprodução que pretende abrir.
3. Se pretender reproduzir todas as canções, toque rapidamente em qualquer canção ou em **Reprodução aleatória**.

Adicionar músicas a uma lista de reprodução

1. A partir do ecrã inicial da aplicação Música, procure a música ou o álbum que pretende adicionar a uma lista de reprodução.
2. Toque sem soltar no título da música ou do álbum e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar à lista de reprodução**.
3. Toque rapidamente no nome da lista de reprodução à qual pretende adicionar o álbum ou a música. O álbum ou a música é agora adicionado à lista de reprodução.

Remover uma canção de uma lista de reprodução

1. Numa lista de reprodução, toque sem soltar no título da canção que pretende remover.
2. Toque rapidamente em **Remover da lista de reprodução**.

Eliminar uma lista de reprodução

1. Abra o menu Música e, em seguida, toque rapidamente em **Listas de reprodução**.
2. Toque sem soltar na lista de reprodução que pretende eliminar.
3. Toque rapidamente em **Eliminar**.
4. Toque rapidamente em **ELIMINAR** para confirmar.

Não pode eliminar listas de reprodução inteligentes.

Partilhar música

Partilhar uma música

1. A partir do ecrã inicial da aplicação Música, procure a música ou o álbum que pretende partilhar.
2. Toque sem soltar no título da música e, em seguida, toque rapidamente em **Partilhar**.
3. Selecione uma aplicação a partir da lista e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Também pode partilhar álbuns e listas de reprodução da mesma forma.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Melhorar o som

Melhorar a qualidade do som com o Equalizador


1. Abra o menu Música e, em seguida, toque rapidamente em **Definições** > **Definições de áudio** > **Efeitos sonoros** > **Equalizador**.
2. Arraste os botões da banda de frequência para ajustar o som manualmente. Para escolher uma disposição predefinida, toque rapidamente em ⌄ para selecionar uma disposição e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Ativar a funcionalidade de som envolvente

1. Abra o menu Música e, em seguida, toque rapidamente em **Definições** > **Definições de áudio** > **Efeitos sonoros** > **Som surround (VPT)**.
2. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para selecionar uma definição e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Ouvir rádio

O rádio FM do dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, pode procurar e ouvir estações de rádio FM e guardá-las como favoritos. Tem de ligar um auricular ou auscultadores com fios ao dispositivo antes de poder utilizar o rádio. Isto deve-se ao facto de o auricular ou os auscultadores agirem como uma antena. Após um destes dispositivos estar ligado, pode mudar o áudio para o altifalante, se desejar.

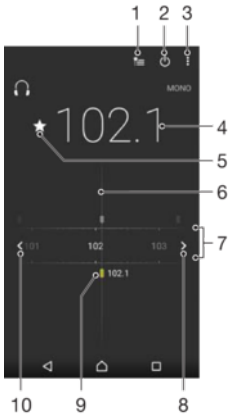

1	Lista de favoritos
2	Botão ligar/desligar o rádio
3	Ver as opções do menu
4	Frequência sintonizada
5	Guardar ou retirar um canal dos favoritos
6	Sintonizador
7	Banda de frequência – arraste para a esquerda ou para a direita para se deslocar entre canais
8	Mover a banda de frequência para cima para procurar um canal
9	Um canal guardado como favorito
10	Mover a banda de frequência para baixo para procurar um canal

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ouvir o rádio FM

1. Ligue um auricular ou auscultadores ao dispositivo.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
3. Localize e toque rapidamente em . Os canais disponíveis aparecem à medida que se desloca pela banda de frequência.

! Ao abrir o rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.

Deslocar-se entre canais de rádio

- Arraste a banda de frequência para a esquerda ou para a direita.
- Em alternativa, toque nas setas em qualquer um dos lados da banda para avançar para o sinal de rádio seguinte com boa receção.

Iniciar uma nova procura de canais

1. Quando o rádio estiver aberto, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Pesquisar canais**. O rádio efetua a procura em toda a banda de frequência e assinala todos os canais disponíveis.

Para mudar o som do rádio para o altifalante

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Reprod. no altifalante**.

Para voltar a mudar o som para o auricular ou auscultadores com fios, pressione e toque rapidamente em **Rep. nos auscultadores**.

Canais de rádio favoritos

Guardar um canal como favorito

1. Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende guardar como favorito.
2. Toque rapidamente em ☆.
3. Introduza um nome e seleccione uma cor para o canal e, em seguida, pressione **GUARDAR**.

Ouvir um canal de rádio favorito

1. Toque rapidamente em .
2. Selecione uma opção.

Remover um canal dos favoritos

1. Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende remover.
2. Toque rapidamente em ★ e, em seguida, em **ELIMINAR**.

Definições de som do rádio

Para alternar entre os modos de som mono e estéreo

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Ativar som estéreo**.
3. Para voltar a ouvir rádio no modo de som mono, pressione e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Para seleccionar a região da rádio

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Definir a região do rádio**.
3. Seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Câmara

Tirar fotografias e gravar vídeos



1	Objetiva da câmara frontal
2	Selecionar o modo de captura
3	Alternar entre as câmaras frontal e principal
4	Aproximar ou afastar
5	Visualizar fotos e vídeos
6	Guardar localização
7	Botão do obturador - Tirar fotografias ou gravar vídeos
8	Retroceder um passo ou sair da câmara
9	Definições do modo de captura
10	Definições de flash

Tirar uma fotografia a partir do ecrã de bloqueio

1 Para ativar o ecrã, prima rapidamente a tecla de ligar/desligar.
2 Para ativar a câmara, toque sem soltar e, em seguida, passe dedo em qualquer lugar.
3 Com a câmara aberta, toque rapidamente em .

Tirar uma fotografia tocando no botão de câmara virtual

1 Ative a câmara.
2 Aponte a câmara na direção do objeto.
3 Toque rapidamente no botão de câmara virtual . A fotografia é tirada assim que soltar o botão da câmara.

Tirar uma selfie utilizando a câmara frontal

1 Ative a câmara.
2 Toque rapidamente em .
3 Para tirar a fotografia, toque rapidamente no botão no ecrã da câmara .

Utilizar o flash da câmara fotográfica

1 Quando a câmara estiver aberta, toque rapidamente em .
2 Selecione a definição de flash pretendida.
3 Tire a fotografia.

Utilizar a função de zoom

- Quando a câmara estiver aberta, junte ou afaste os dedos no ecrã da câmara.
- Também pode utilizar a tecla de volume para cima ou para baixo. Para ativar esta função, toque rapidamente em e, em seguida, em **Mais** > **Utilizar a tecla Volume como**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Gravar um vídeo

1. Ative a câmara.
2. Se o modo de vídeo não estiver selecionado, passe o dedo no ecrã para selecionar .
3. Aponte a câmara na direção do objeto.
4. Para começar a gravar, toque rapidamente em .
5. Para colocar em pausa ao gravar um vídeo, toque rapidamente em . Para retomar a gravação, toque rapidamente em .
6. Para parar a gravação, toque rapidamente em .

Tirar uma fotografia enquanto grava um vídeo

- Para tirar uma foto enquanto grava um vídeo, toque rapidamente em . A fotografia é tirada assim que soltar o botão da câmara.

Ver as suas fotografias e vídeos

1. Ative a câmara e, em seguida, toque rapidamente numa miniatura para abrir uma fotografia ou vídeo.
2. Toque levemente à esquerda ou à direita para ver as fotografias e vídeos.

Eliminar uma fotografia ou vídeo

1. Localize a fotografia ou o vídeo que pretende eliminar.
2. Toque rapidamente no ecrã para visualizar a barra de ferramentas.
3. Toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **ELIMINAR** para confirmar.

Definições gerais da câmara

Descrição geral dos modos de captura

Pode escolher entre vários modos de captura. Basta passar o dedo para cima ou para baixo no ecrã da câmara para alternar entre os mesmos.

Manual

Ajuste manualmente as definições da câmara, tais como a resolução, o equilíbrio de brancos e a ISO.

Auto superior

Otimize as definições de acordo com o tipo de cena.

Câmara de vídeo

Ajuste manualmente as definições de vídeo de acordo com o tipo de cena.

Deteção de rosto automática

A câmara deteta automaticamente os rostos e indica-os com molduras. Uma moldura colorida indica o rosto selecionado para a focagem. A focagem é definida para o rosto mais próximo do centro da câmara. Poderá ainda tocar rapidamente em qualquer uma das molduras para selecionar o rosto a utilizar para a focagem.

Captura automática

Ative a captura automática para tirar fotografias automaticamente com uma das opções abaixo.

Obturador de sorriso
Utilize a tecnologia Smile Shutter™ para tirar fotografias de um rosto assim que começa a sorrir. A câmara deteta um máximo de cinco rostos e seleciona um deles para a deteção de sorriso e para a focagem automática. Quando o rosto selecionado sorri, a câmara tira automaticamente a fotografia.

Desativar

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Se a captura automática estiver desativada, pode tirar fotografias com o botão do obturador ou a tecla da câmara.

Tirar uma fotografia utilizando Smile Shutter™

1. Ative a câmara.
2. Toque rapidamente em ⚙.
3. Localize e toque rapidamente em **Captura automática** > **Obturador de sorriso**.
4. Aponte a câmara para o objecto. A câmara seleciona o rosto a utilizar para a focagem.
5. O rosto aparece dentro de uma moldura colorida e a fotografia é tirada automaticamente assim que o sorriso for detetado.
6. Se não for detetado qualquer sorriso, prima o botão do obturador para tirar a fotografia manualmente.

Guardar a localização geográfica de uma fotografia

Ative a função Guardar localização para georreferenciar as suas fotografias, ao guardar a localização geográfica aproximada quando as tira. A localização geográfica é determinada através das redes sem fios e da tecnologia GPS.

Quando for apresentado no ecrã da câmara, a função Guardar localização está ativada, mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando for apresentado , a função Guardar localização está ativada e a localização geográfica está disponível, pelo que é possível adicionar a localização geográfica à fotografia. Quando não aparece nenhum destes símbolos, significa que a função Guardar localização está desativada.

Ativar a georreferência

1. Ative a câmara.
2. Toque rapidamente em ⚙.
3. Toque rapidamente em **Mais** e, em seguida, toque rapidamente no controlo de deslize junto a **Guardar local** para ativar ou desativar a função.
4. Se estiver a ativar a georreferência, é solicitado a ativar os Serviços de localização se ainda não estiverem ativados. Toque rapidamente em **OK** e, em seguida, toque rapidamente no controlo de deslize **Localização**.

Captura por toque

Com a Captura por toque, basta tocar rapidamente em qualquer parte do ecrã da câmara para tirar uma fotografia.

Ativar

Apenas câmara frontal

Desativar

Tocar para ajustar

Toque no ecrã para escolher uma área que pretenda focar ao tirar fotografias.

Apenas foco

Foco e brilho

! Esta função está disponível no modo **Auto superior**.

Pré-visualização automática de fotografias

Pode optar por pré-visualizar fotografias logo depois de as tirar.

Ativar
Depois de tirar uma fotografia, aparece uma pré-visualização da mesma no canto inferior direito do ecrã durante 3 segundos.

Apenas câmara frontal

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Depois de tirar uma fotografia com a câmara dianteira, aparece uma pré-visualização da mesma no canto inferior direito do ecrã durante 3 segundos.

Desativar
A fotografia ou vídeo é guardada(o) depois da respetiva captação e não aparecem pré-visualizações.

Função da tecla de volume

Pode escolher como pretende utilizar a tecla de volume ao tirar fotografias.

Zoom
Utilize a tecla de volume para aplicar mais ou menos zoom.

Volume
Utilize a tecla de volume para ajustar o volume das notificações, sinais de toque e música.

Obturador
Utilize a tecla de volume para tirar fotografias.

Som

Quando tira uma fotografia ou começa a gravar um vídeo, a Câmara emite um som do obturador. Se utilizar o temporizador automático, este emitirá uma série de sinais sonoros para assinalar a contagem decrescente. Pode optar por ligar ou desligar estes sons.

Armazenamento de dados

Pode escolher entre guardar os seus dados num cartão SD amovível ou no armazenamento interno do dispositivo.

Armazenamento interno
As fotografias ou os vídeos são guardados na memória do dispositivo.

Cartão SD
As fotografias ou os vídeos são guardados no cartão SD.

Linhas da grelha

Pode utilizar as linhas da grelha como uma ajuda visual enquanto estiver a tirar fotografias, para ajudá-lo a encontrar a composição correta para a sua fotografia.

As linhas da grelha só aparecem no ecrã da câmara, enquanto estiver a tirar fotografias, e não na fotografia final.

Iniciação rápida

Utilize as definições de iniciação rápida para iniciar a câmara quando o ecrã está bloqueado.

Iniciar apenas
Depois de arrastar para dentro, a câmara principal é iniciada a partir do modo de suspensão.

Iniciar e capturar
Depois de arrastar para dentro, a câmara fotográfica é iniciada a partir do modo de suspensão e é tirada uma fotografia.

Iniciar e gravar vídeo
Depois de arrastar para dentro, a câmara de vídeo é iniciada a partir do modo de suspensão e começa a gravar.

Desativar

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ajustar a cor e o brilho

1 Ative a câmara.
2 Toque rapidamente em > **Cor e brilho**.
3 Arraste os controlos de deslize para as posições pretendidas para ajustar a cor e o brilho.

! Esta definição está apenas disponível nos modos Automático superior e Câmara de vídeo.

Equilíbrio de brancos, focagem, exposição e velocidade do obturador

O equilíbrio de brancos, que só está disponível no modo de captura **Manual**, ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade. Também pode ajustar manualmente a exposição no intervalo de -2,0 EV a +2,0 EV. Por exemplo, pode aumentar o brilho da imagem ou diminuir a exposição global tocando rapidamente nos controlos de mais ou menos em conformidade quando é apresentado. É possível definir a focagem e a velocidade do obturador para o ajuste manual ou automático.

Equil. br.		**Automática** Ajuste o equilíbrio de cores automaticamente.
		Incandescente Ajuste o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.
		Fluorescente Ajuste o equilíbrio de cores para uma iluminação fluorescente.
		Luz do dia Ajuste o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.
		Nublado Ajuste o equilíbrio de cores para um dia nublado.
Focagem AF	Focus AF	Ajuste a focagem automaticamente.
Focagem MF	Focus MF	Ajuste a focagem manualmente.
SS auto	SS AUTO	Ajuste a velocidade do obturador automaticamente.
SS 1/8	SS 1/8	Ajuste a velocidade do obturador manualmente.

Definições da câmara fotográfica

Ajustar as definições da câmara fotográfica

1 Ative a câmara.
2 Para visualizar todas as definições, toque em .
3 Selecione a definição que pretende ajustar e, de seguida, edite conforme pretender.

Descrição geral das definições da câmara fotográfica

Resolução

Escolha entre várias resoluções e formatos antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução superior tem melhor qualidade, mas ocupa mais espaço na memória.

Câmara principal:

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

13MP

4096×3072 (4:3)

Resolução de 13 megapíxeis com proporção 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

10MP

4208×2368 (16:9)

Resolução de 10 megapíxeis com proporção 16:9. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

Câmara frontal:

5MP

2560×1920 (4:3)

Resolução de 5 megapíxeis com proporção 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

3MP

2560×1440 (16:9)

Resolução de 3 megapíxeis com proporção 16:9. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

Temporizador automático

Com o temporizador automático, pode tirar fotografias sem segurar no dispositivo. Utilize esta função para tirar autorretratos ou fotografias de grupo com todas as pessoas na fotografia. Pode ainda utilizar o temporizador automático para manter a câmara fixa ao tirar fotografias.

10 seg.
Defina um intervalo de 10 segundos para tirar a fotografia a partir do momento em que prime o botão do obturador ou prime a tecla da câmara.

3 seg.
Defina um intervalo de 3 segundos para tirar a fotografia a partir do momento em que prime o botão do obturador ou prime a tecla da câmara.

Desativar
A fotografia é tirada assim que toca no botão do obturador ou prime a tecla da câmara.

Efeito Pele suave

Pode ativar o **Efeito Pele Suave** no seu dispositivo para suavizar ligeiramente os tons de pele enquanto tira selfies nos modos de captura **Manual** e **Auto superior**.

Seguimento de objetos

Quando seleciona um objeto tocando nele no visor, a câmara segue-o por si.

HDR

Utilize a definição HDR (High Dynamic Range - Grande Alcance Dinâmico) para tirar uma fotografia com uma forte luz posterior ou em condições onde o contraste é nítido. O HDR compensa a perda de detalhe e produz uma imagem representativa das áreas escuras e claras.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

ISO

A sensibilidade ISO pode ser ajustada automaticamente ou ajustada manualmente às definições de sensibilidade que variam entre 100 e 3200.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente no objeto que pretende capturar.

Rosto
Mede a quantidade de luz no rosto do objeto e ajusta a exposição de modo a que o rosto não fique demasiado escuro nem demasiado claro.

Centro
Determina o centro da imagem e define a exposição com base no brilho do objeto no local.

Ponto
Ajusta a exposição para uma parte muito pequena do objeto que pretende capturar.

Toque
Ajusta a exposição para a parte pretendida do objeto quando toca no ecrã.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Flash

Utilize o flash para tirar fotografias em fracas condições de luminosidade ou quando existir contraluz. As opções seguintes estão disponíveis quando toca rapidamente no ícone de flash no ecrã da câmara:

Automático
A câmara determina automaticamente se as condições de luminosidade requerem o uso do flash.

Forçar flash
Utilize esta definição nos casos em que o fundo está mais bem iluminado do que o objeto focado. Esta definição remove quaisquer sombras indesejadas.

Redução olhos verm.
Reduz o efeito de olhos vermelhos ao tirar uma fotografia.

Desativar
O flash está desligado. Por vezes, a qualidade das fotografias pode ser melhor sem o flash, mesmo se as condições de luminosidade forem fracas. Tirar uma boa fotografia sem o flash requer uma mão firme. Utilize o temporizador automático para evitar fotografias desfocadas.

Lanterna
O flash brilha continuamente ao tirar fotografias.

Definições da câmara de vídeo

Ajustar as definições da câmara de vídeo

1. Ative a câmara.
2. Passe o dedo no ecrã para selecionar .
3. Para visualizar as definições, toque rapidamente em .
4. Selecione a definição que pretende ajustar e faça as alterações pretendidas.

Descrição geral das definições da câmara de vídeo

Resolução de vídeo

Ajuste a resolução de vídeo para os diferentes formatos. HD refere-se a Alta Definição, enquanto FPS se refere a Fotogramas por Segundo. Uma velocidade FPS superior oferece um vídeo sem problemas, ao custo de um ficheiro de maior dimensão.

Câmara principal:

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Full HD (30 fps)

1920×1080 (16:9)

Formato Full HD (Alta Definição Total) com 30 fps e proporção 16:9.

HD

1280×720 (16:9)

Formato HD (Alta Definição) com proporção 16:9.

VGA

640×480 (4:3)

Formato VGA com proporção 4:3.

MMS

Grave vídeos adequados para enviar em mensagens MMS. O tempo de gravação deste formato é limitado, para possibilitar a inclusão do ficheiro de vídeo numa mensagem MMS.

Câmara frontal:

HD Total

1920×1080 (16:9)

Formato Full HD (Alta Definição Total) com proporção 16:9.

HD

1280×720 (16:9)

Formato HD (Alta Definição) com proporção 16:9.

VGA

640×480 (4:3)

Formato VGA com proporção 4:3.

MMS

Grave vídeos adequados para enviar em mensagens MMS. O tempo de gravação deste formato é limitado, para possibilitar a inclusão do ficheiro de vídeo numa mensagem MMS.

Captura automática (vídeo)

Ative a captura automática para tirar fotografias automaticamente enquanto grava um vídeo. Com a funcionalidade Smile shutter™, a câmara tira instantâneos de rostos sorridentes automaticamente enquanto continua a gravar o vídeo.

Ativar o Smile Shutter™ (vídeo)

1. Ative a câmara.
2. Toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Captura automática (vídeo)** > **Obturador de sorriso**.

Lanterna

Utilize a lanterna para fornecer luz aos vídeos quando as condições de luz ambiente forem fracas ou quando existir contraluz. O ícone do flash de vídeo está disponível no ecrã da câmara de vídeo. Tenha em atenção que, por vezes, a qualidade do vídeo pode ser superior sem luz, mesmo que as condições de luminosidade sejam fracas.

	Ativar

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Desativar

Informações adicionais de suporte da câmara

Utilize o menu Ajuda para procurar testes relacionados com a câmara e outras informações úteis. Para aceder ao suporte, siga os passos abaixo.

1 Abra a aplicação de câmara.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Mais** > **Ajuda**

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fotografias e vídeos no Álbum

Ver fotografias e vídeos

Utilize a aplicação Álbum para ver fotografias e reproduzir vídeos capturados com a câmara ou para ver conteúdos semelhantes que tenha guardado no dispositivo. Todas as fotografias e vídeos são apresentados numa grelha ordenada cronologicamente.



1	Tocar rapidamente em ☰ para abrir o menu do ecrã inicial do Álbum
2	Ver as opções do menu
3	Uma apresentação de todas as fotografias e vídeos, ou de todos(as) que adicionou aos favoritos
4	Arrastar a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial do Álbum
5	A data dos itens contidos no grupo
6	Tocar rapidamente numa fotografia ou num vídeo para os ver
7	Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo

Ver fotografias e vídeos

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em ⋯.
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
3. Toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende visualizar. Se solicitado, toque em ▶.
4. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.

Para que o ecrã rode automaticamente quando o vira para os lados, toque rapidamente em **Rodar o conteúdo do ecrã** em **Definições** > **Visor** > **Quando o dispositivo é rodado**.

A aplicação Álbum pode não suportar todos os formatos de ficheiro. Para obter mais informações acerca dos formatos de ficheiro suportados e a utilização de ficheiros multimédia (áudio, imagem e vídeo), transfira o Documento técnico para o dispositivo em *www.sonymobile.com/support/*.

Alterar o tamanho das miniaturas

- Ao visualizar as miniaturas de fotografias e vídeos em álbum, afaste dois dedos para aumentar o zoom, ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

Fazer zoom numa fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, afaste dois dedos para aumentar o zoom ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver as suas fotografias numa apresentação

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em ⋮ > **Apresentação** para iniciar a reprodução de todas as fotografias de um álbum.
2. Toque rapidamente numa fotografia para terminar a apresentação.

Reproduzir um vídeo

1. Em Álbum, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
2. Toque rapidamente em ▶.
3. Se os controlos de reprodução não forem apresentados, toque rapidamente no ecrã para os visualizar. Para ocultar os controlos, volte a tocar rapidamente no ecrã.

Colocar um vídeo em pausa

1. Quando um vídeo estiver a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2. Toque rapidamente em ⏸.

Fazer avançar e recuar um vídeo


1. Quando um vídeo estiver a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2. Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para recuar, ou para a direita para avançar.

Ajustar o volume de um vídeo

- Prima a tecla de volume para cima ou para baixo.

Menu do ecrã inicial do Álbum

A partir do menu do ecrã inicial do Álbum, pode navegar para os seus álbuns de fotografias, incluindo fotografias e vídeos com efeitos especiais, bem como conteúdo que partilhou online através de serviços como o Picasa™ e o Facebook. Quanto tiver iniciado sessão nessas plataformas, pode gerir o conteúdo e visualizar imagens online. A partir da aplicação Álbum, também pode adicionar georreferências às fotografias, executar tarefas de edição básicas e usar métodos, como a tecnologia sem fios Bluetooth® e o e-mail, para partilhar conteúdo.

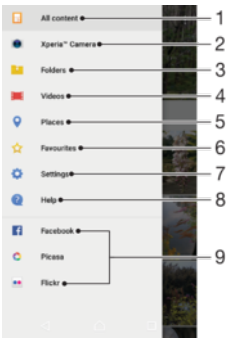

1	Regressar ao ecrã da página inicial da aplicação Álbum para visualizar todo o conteúdo
2	Ver todas as fotografias e vídeos registados com a câmara do dispositivo
3	Ver todas as fotografias e vídeos guardados no dispositivo em pastas diferentes
4	Ver todos os vídeos guardados no dispositivo
5	Ver as fotografias num mapa ou no modo de Globo
6	Ver as suas fotografias e vídeos favoritos
7	Abrir o menu de definições da aplicação Álbum
8	Abrir o suporte da Web

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver fotografias dos serviços online no Álbum

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente no serviço online pretendido e, em seguida, siga as instruções no ecrã para começar. Serão apresentados todos os álbuns online disponíveis que carregou para o serviço.
4. Toque rapidamente em qualquer álbum para ver o respetivo conteúdo e, em seguida, toque rapidamente numa fotografia do álbum.
5. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.

Partilhar e gerir fotografias e vídeos

Pode partilhar fotografias e vídeos que guardou no seu dispositivo. Também pode fazer a sua gestão de diferentes formas. Por exemplo, pode trabalhar com fotografias por grupos, eliminar fotografias e associá-las a contactos. Se tiver muitas fotografias guardadas no dispositivo, é recomendável que as transfira regularmente para um computador ou para um dispositivo de armazenamento externo de modo a evitar qualquer perda de dados imprevisível. Ao fazê-lo, também liberta mais espaço no dispositivo. Consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 40.

! **Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor. Adicionalmente, alguns itens podem não ser enviados se o tamanho do ficheiro for demasiado grande.**

Partilhar uma fotografia ou vídeo

1. No Álbum, localize e toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende partilhar.
2. Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar a fotografia e, em seguida, siga os passos para a enviar.

Utilizar uma fotografia como imagem de um contacto

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Utilizar como** > **Fotografia do contacto**.
2. Selecione um contacto e, em seguida, edite a fotografia conforme desejado.
3. Toque rapidamente em **GUARDAR**.

Utilizar uma fotografia como padrão de fundo

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Utilizar como** > **Padrão de fundo**.
2. Siga as instruções no ecrã.

Rodar uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Rodar** e selecione uma opção. A fotografia é guardada com a nova orientação.

Eliminar uma fotografia ou vídeo

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **ELIMINAR**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Trabalhar com grupos de fotografias ou vídeos no Álbum

1. Ao ver as miniaturas de fotografias e vídeos no Álbum, toque sem soltar num item até ser realçado.
2. Toque rapidamente noutros itens que pretende utilizar para selecioná-los. Se pretende selecionar todos os itens, toque rapidamente em ⋮ e, em seguida, toque rapidamente em **Selecionar tudo**.
3. Utilize as ferramentas na barra de ferramentas para trabalhar com os seus itens selecionados.

Editar fotografias com a aplicação Editor de fotografias

Pode editar e aplicar efeitos nas fotografias originais que tirou com a câmara. Por exemplo, pode alterar os efeitos de luz. Depois de guardar a fotografia editada, a versão inalterada original da fotografia permanece no dispositivo.

Editar uma fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .

Recortar uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias**.
3. Toque rapidamente em > **Recortar**.
4. Toque rapidamente em **Recortar** para selecionar uma opção.
5. Para ajustar a moldura de recorte, toque sem soltar na extremidade da moldura. Quando os círculos desaparecerem das extremidades, arraste para o interior ou para o exterior para redimensionar a moldura.
6. Para redimensionar simultaneamente todos os lados da moldura de recorte, toque sem soltar num dos quatro cantos. Quando os círculos desaparecerem das extremidades, arraste o canto corretamente.
7. Para mover a moldura de recorte para outra área da fotografia, toque sem soltar no interior da moldura e arraste-a para a posição pretendida.
8. Toque rapidamente em .
9. Para guardar uma cópia da fotografia recortada, toque rapidamente em **GUARDAR**.

Aplicar efeitos especiais a uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias**.
3. Toque rapidamente em ou e, em seguida, selecione uma opção.
4. Edite a fotografia conforme pretender e, em seguida, toque em **GUARDAR**.

Adicionar um efeito de moldura a uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias**.
3. Toque rapidamente em e selecione uma opção.
4. Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **GUARDAR**.

Ajustar as definições de luz numa fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, selecione uma opção e edite conforme pretender.
4. Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **GUARDAR**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definir o nível de saturação de cores numa fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias**.
3. Toque rapidamente em e selecione uma opção.
4. Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **GUARDAR**.

Editar vídeos com a aplicação Editor de vídeos

Pode editar vídeos que gravou com a sua câmara. Por exemplo, pode cortar um vídeo até este ter a duração desejada ou ajustar a velocidade do vídeo. Depois de guardar o vídeo editado, a versão inalterada original do vídeo permanece no dispositivo.

Cortar um vídeo

1. No Álbum, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende editar.
2. Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Se solicitado, selecione **Editor de Vídeo** e, em seguida, toque rapidamente em **Cortar**.
4. Para mover o fotograma cortado para outra parte da linha cronológica, toque sem soltar na extremidade do fotograma cortado, arraste-o para a posição pretendida e, em seguida, toque rapidamente em **Aplicar**.
5. Para guardar uma cópia do vídeo cortado, toque rapidamente em **GUARDAR**.

Ajustar a velocidade de um vídeo

1. No Álbum, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
2. Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Se solicitado, selecione **Editor de Vídeo** e, em seguida, toque rapidamente em **Velocidade**.
4. Selecione uma opção, em seguida toque continuamente na extremidade da linha cronológica, arraste-a para a posição pretendida e toque rapidamente em **Aplicar**.
5. Para guardar uma cópia do vídeo editado, toque rapidamente em **GUARDAR**.

Capturar uma fotografia de um vídeo

1. No Álbum, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
2. Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Se solicitado, selecione **Editor de Vídeo** e, em seguida, toque rapidamente em **Captura de Fotografias**.
4. Com a ajuda das setas ou arrastando o sinalizador na barra de evolução, selecione o fotograma preferido que pretende capturar e, em seguida, toque rapidamente em **Guardar**.

Ocultar fotografias e vídeos

Pode ocultar fotografias e vídeos do ecrã inicial do Álbum. Quando as fotografias e vídeos estão ocultos do ecrã inicial do Álbum, só poderão ser vistos na pasta Ocultos.

Ocultar uma fotografia ou vídeo

1. No Álbum, localize e toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende ocultar.
2. Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em **Ocultar** > **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver as suas fotografias e vídeos ocultos

1. No Álbum, toque rapidamente em ≡ e, em seguida, em **Oculto**.
2. Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
3. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.

Voltar a revelar uma fotografia ou vídeo

1. No Álbum, toque rapidamente em ≡ e, em seguida, em **Oculto**.
2. Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo que pretende revelar.
3. Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em ⋮.
4. Toque rapidamente em **Não ocultar**.

Ver as suas fotografias num mapa

Adicionar informação de localização a fotografias é designado por georreferência. Pode visualizar e etiquetar as suas fotografias num mapa e mostrar aos amigos e familiares onde estava quando tirou uma fotografia específica. Consulte *Guardar a localização geográfica de uma fotografia* na página 102 para obter mais informações.



1	Ver fotografias georreferenciadas na vista Globo
2	Pesquisar um local no mapa
3	Ver as opções do menu
4	Tocar rapidamente duas vezes para ampliar. Aproximar os dedos para reduzir. Arrastar para ver as diversas partes do mapa
5	Um grupo de fotografias ou vídeos com georreferência ao mesmo local
6	Miniaturas do grupo selecionado de fotografias ou vídeos. Tocar rapidamente num item para vê-lo em ecrã completo

Adicionar ou editar a georreferência de uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas.
2. Toque rapidamente em ⋮ e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar georreferência** ou **Editar georreferência** para abrir o ecrã do mapa.
3. Toque rapidamente no mapa para definir a localização da fotografia.
4. Para repor a localização da fotografia, toque rapidamente na nova localização no mapa.
5. Quando terminar, toque rapidamente em **OK**.

Se ativou a deteção de localização, bem como a georreferência na câmara, pode etiquetar as suas fotografias diretamente para visualização no mapa numa fase posterior.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver fotografias georreferenciadas num mapa

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Locais**.
4. Toque rapidamente na fotografia que pretende ver num mapa.

Se tiverem sido tiradas várias fotografias no mesmo local, só uma delas aparece no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para ver todas as fotografias no grupo, toque rapidamente na fotografia da capa e, em seguida, numa das miniaturas na parte inferior do ecrã.

Ver fotografias georreferenciadas num globo

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Locais** > .
4. Toque rapidamente na fotografia que pretende ver num globo.

Alterar a georreferência de uma fotografia

1. No Álbum, ao ver uma fotografia no mapa, toque sem soltar na mesma até que a moldura fique azul e, em seguida, toque na localização pretendida no mapa.
2. Toque rapidamente em **OK**.

Alterar a vista de mapa

- Ao ver o mapa no Álbum, toque rapidamente em e, em seguida, alterne entre **Vista clássica** e **Vista de satélite**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Vídeos

A aplicação Vídeo

Utilize a aplicação Vídeo para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que tenha guardado ou transferido para o dispositivo. A aplicação também funciona como um guia de programas de TV com a possibilidade de mostrar informações detalhadas de programas e conteúdo relacionado, incluindo publicações de redes sociais acerca do programa em que está interessado. Pode utilizar a aplicação como um controlo remoto totalmente funcional com o seu dispositivo doméstico compatível. Pode igualmente reproduzir os seus filmes noutros dispositivos ligados à mesma rede ou guardados na nuvem.

! Alguns ficheiros de vídeo podem não ser reproduzíveis na aplicação Vídeo. A disponibilidade do guia de programas de TV e do controlo remoto varia consoante o mercado e o dispositivo ligado.



1	Tocar rapidamente em ☰ para abrir o menu do ecrã inicial do Vídeo
2	Ver o guia de programas
3	Atualizar o conteúdo
4	Controlo remoto
5	Pesquisar conteúdo
6	Alterne entre visualização de conteúdos da sua biblioteca, Programas conhecidos, Programas em exibição, Filmes, Séries de TV e Programas recomendados
7	Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu, procurar conteúdo e ajustar as definições
8	Toque num programa para obter informações detalhadas e conteúdo relacionado

Utilizar o dispositivo como controlo remoto

Para utilizar o dispositivo como controlo remoto do seu dispositivo doméstico compatível, é necessário associar os dois dispositivos. Para tal, os dois dispositivos têm de estar ligados à mesma rede. Para obter mais informações sobre dispositivos compatíveis, consulte a *Lista de dispositivos compatíveis*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
2 Toque rapidamente em para abrir o menu do ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar dispositivo**.
3 Selecione o dispositivo doméstico na lista.
4 Introduza o número de registo que aparece no dispositivo doméstico e siga as instruções para concluir a associação.
5 Após a associação bem-sucedida, aparece o ícone da função do controlo remoto. Pode então utilizar o dispositivo como um controlo remoto totalmente funcional do dispositivo doméstico.

Alterar as definições

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
2 Toque rapidamente em para abrir o menu do ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3 Altere as definições conforme pretendido.

Reproduzir um vídeo

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
2 Localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir. Se o vídeo não for apresentado no ecrã, toque rapidamente em para abrir o menu do ecrã inicial e, em seguida, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
3 Para visualizar ou ocultar os controlos, toque rapidamente no ecrã.
4 Para colocar em pausa a reprodução, toque rapidamente em . Para retomar a reprodução, toque rapidamente em .
5 Para retroceder, arraste o sinalizador da barra de evolução para a esquerda. Para avançar rapidamente, arraste o sinalizador da barra de evolução para a direita.

Alterar as definições de som enquanto um vídeo está a ser reproduzido

1 Enquanto um vídeo está a ser reproduzido, toque no ecrã para visualizar os controlos.
2 Toque rapidamente em > **Definições de áudio** e altere as definições conforme pretendido.

Partilhar um vídeo

1 Durante a reprodução de um vídeo, toque rapidamente em e, em seguida, em **Partilhar**.
2 Toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga as instruções fornecidas.

Transferir conteúdos de vídeo para o seu dispositivo

Antes de começar a utilizar a aplicação Vídeo, é boa ideia transferir filmes, programas de TV e outros conteúdos de vídeo para o seu dispositivo a partir de outros dispositivos, como um computador. Existem várias formas de transferir os seus conteúdos:

- Apenas para Windows®: Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB Type-C™ e arraste e largue os ficheiros de vídeo diretamente utilizando a aplicação do gestor de ficheiros do computador. Consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 40.
- Se tiver um PC ou um computador Apple® Mac®, utilize o Xperia™ Companion para organizar conteúdos e transferir ficheiros de vídeo para o dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Gerir conteúdo de vídeo

Ver informações sobre um filme

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
2. Toque rapidamente em para abrir o menu do ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em **Dispositivo móvel**.
3. Navegue pelas diferentes categorias e localize o ficheiro pretendido.
4. Toque rapidamente na miniatura do vídeo.

Eliminar um vídeo

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
2. Toque rapidamente em para abrir o menu do ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em **Dispositivo móvel**.
3. Navegue pelas diferentes categorias e localize o ficheiro pretendido.
4. Toque rapidamente na miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em .
5. Toque rapidamente em **Eliminar** de novo para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Conectividade

Apresentar ficheiros noutro dispositivo utilizando o Cast

Pode enviar conteúdos multimédia do seu dispositivo para outro dispositivo ligado à mesma rede Wi-Fi. O dispositivo recetor deve estar ativado para funcionar como um dispositivo DMR (Digital Media Renderer) e reproduzir conteúdos recebidos do seu dispositivo. Uma TV ou um PC a executar o Windows® 7 ou posterior são exemplos de dispositivos DMR.

Apresentar fotografias ou vídeos num dispositivo cliente com o Cast

1. Certifique-se de que configurou corretamente o dispositivo cliente DMR e que está ligado à mesma rede Wi-Fi do seu dispositivo.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
4. Procure e abra as fotografias ou os vídeos que pretende ver.
5. Percorra a barra de estado para baixo com dois dedos e, em seguida, toque rapidamente em e selecione o dispositivo com o qual pretende partilhar o conteúdo.
6. Para deixar de partilhar a fotografia ou o vídeo com um dispositivo cliente, toque rapidamente em e, em seguida, selecione **Interromper a transmissão**.

Também pode ver os dispositivos Google Cast apresentados na lista ao tocar rapidamente em .

Reproduzir uma faixa de música num dispositivo cliente com o Cast

1. Certifique-se de que configurou corretamente o dispositivo cliente DMR e que está ligado à mesma rede Wi-Fi do seu dispositivo.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
3. Selecione uma categoria de música, procure a faixa que pretende partilhar e, em seguida, toque rapidamente na faixa.
4. Toque rapidamente em e selecione um dispositivo cliente para partilhar os seus conteúdos. A faixa começa a ser reproduzida no dispositivo selecionado.
5. Para se desligar do dispositivo cliente, toque rapidamente em e, em seguida, selecione **Interromper a transmissão**.

Também pode ver os dispositivos Google Cast apresentados na lista ao tocar rapidamente em .

NFC

Utilize a tecnologia NFC (Comunicação de Proximidade) para partilhar dados com outros dispositivos, tais como vídeos, fotografias, endereços de páginas Web, ficheiros de música ou contactos. Pode ainda utilizar a tecnologia NFC para ler etiquetas que lhe fornecem mais informações sobre um produto ou um serviço, e ainda etiquetas que ativam certas funcionalidades no seu dispositivo.

A NFC é uma tecnologia sem fios com um alcance máximo de um centímetro, por isso os dispositivos devem estar próximos um do outro para poderem partilhar informações. Antes de poder utilizar a tecnologia NFC, deve primeiro ativar a função NFC e o ecrã do dispositivo deve estar ligado.

A área de deteção de NFC está localizada na parte da frente do dispositivo. Segure o seu dispositivo junto do outro dispositivo ou de um leitor NFC de modo a que as áreas de deteção de NFC toquem uma na outra.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.



A NFC poderá não estar disponível em todos os países ou regiões. Ao utilizar determinadas aplicações, algumas funções NFC podem ser ativadas, mesmo com o dispositivo desligado. Note que nem todos os dispositivos suportam esta funcionalidade.

Ativar ou desativar a função NFC

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize **NFC**.

Partilhar um contacto com outro dispositivo através de NFC

1. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e que ambos os ecrãs estão ativos e desbloqueados.
2. Para ver os contactos, aceda ao **Ecrã inicial**, toque rapidamente no e, em seguida, no .
3. Toque rapidamente no contacto que pretende partilhar.
4. Coloque o seu dispositivo e o dispositivo recetor juntos um do outro para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo se toquem. Quando os dispositivos se ligam, aparece uma miniatura do contacto.
5. Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
6. Quando a transferência estiver concluída, as informações de contacto são guardadas no dispositivo recetor e apresentadas no ecrã deste.

Partilhar um ficheiro de música com outro dispositivo através de NFC

1. Certifique-se de que tanto o seu dispositivo como o dispositivo recetor têm a função NFC ativada e que os ecrãs de ambos os dispositivos estão ativos e desbloqueados.
2. Para abrir a aplicação Música, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
3. Selecione uma categoria de música e procure a faixa que pretende partilhar.
4. Toque numa faixa para a reproduzir. Pode tocar rapidamente em para colocar a faixa em pausa. A transferência é efetuada quer a faixa esteja em reprodução ou em pausa.
5. Certifique-se de que a faixa é apresentada em ecrã completo.
6. Coloque o seu dispositivo e o dispositivo recetor juntos um do outro para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo se toquem. Quando os dispositivos se ligam, aparece uma miniatura da faixa.
7. Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
8. Quando a transferência estiver concluída, o ficheiro de música é guardado no dispositivo recetor.
9. Para apresentar o ficheiro de música, toque duas vezes na barra de estado para abrir o Painel de notificação e, em seguida, toque rapidamente em **Partilha concluída**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Partilhar uma fotografia ou um vídeo com outro dispositivo através de NFC

1. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e que ambos os ecrãs estão ativos e desbloqueados.
2. Para ver as fotografias e vídeos existentes no dispositivo, aceda ao **Ecrã inicial**, toque rapidamente no e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Álbum**.
3. Toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende partilhar.
4. Coloque o seu dispositivo e o dispositivo recetor juntos um do outro para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo se toquem. Quando os dispositivos se ligam, aparece uma miniatura da fotografia ou do vídeo.
5. Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
6. Quando a transferência estiver concluída, a fotografia ou o vídeo é guardado no dispositivo recetor.

Partilhar um endereço Web com outro dispositivo através de NFC

1. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e que ambos os ecrãs estão ativos e desbloqueados.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
3. Para abrir o browser, localize e toque rapidamente em .
4. Carregue a página Web que pretende partilhar.
5. Coloque o seu dispositivo e o dispositivo recetor juntos um do outro para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo se toquem. Quando os dispositivos se ligam, aparece uma miniatura da página Web.
6. Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
7. Quando a transferência estiver concluída, a página Web aparece no ecrã do dispositivo recetor.

Ler etiquetas NFC

O seu dispositivo pode ler vários tipos de etiquetas NFC para receber informações adicionais, tais como, um endereço Web. Por exemplo, pode ler etiquetas incorporadas num poster, num cartaz publicitário ou junto a um produto numa loja.

Ler uma etiqueta NFC

1. Certifique-se de que o dispositivo tem a função NFC ligada e que o ecrã está ativado e desbloqueado.
2. Coloque o dispositivo sobre a etiqueta de modo a tocar-lhe com a área de deteção de NFC. O dispositivo lê a etiqueta e apresenta os conteúdos recolhidos. Toque rapidamente no conteúdo da etiqueta para a abrir.

Ligar a um dispositivo compatível com NFC

Pode ligar o seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como altifalantes ou auscultadores. Quando estabelecer este tipo de ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo compatível para obter mais informações.

Poderá ter de ter o Wi-Fi ou o Bluetooth® ativados em ambos os dispositivos para que a ligação funcione.

Tecnologia sem fios Bluetooth®

Utilize a função Bluetooth® para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® ou para ligar a dispositivos mãos livres. As ligações Bluetooth® funcionam melhor a uma distância de até 10 metros, sem qualquer objeto sólido no meio. Nalguns casos, tem de associar manualmente o dispositivo a outros dispositivos Bluetooth®.

A interoperacionalidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth® varia.

Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, cada utilizador pode alterar as definições Bluetooth® e as alterações afetam todos os utilizadores.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ligar ou desligar a função Bluetooth®

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
3 Toque rapidamente no controlo de deslize **Bluetooth** para ativar ou desativar a função.

Atribuir um nome ao dispositivo

Pode atribuir um nome ao dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de ter ligado a função Bluetooth® e de ter definido o telefone como visível.

Atribuir um nome ao dispositivo

1 Certifique-se de que a função Bluetooth® está ligada.
2 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
4 Toque rapidamente em > **Mudar o nome deste dispositivo**.
5 Introduza um nome para o dispositivo.
6 Toque rapidamente em **RENOMEAR**.

Associar a outro dispositivo Bluetooth®

Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo, pode, por exemplo, ligar o dispositivo a um auricular Bluetooth® ou a um kit mãos livres Bluetooth® e utilizar esses dispositivos para partilhar música.

Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®, o seu dispositivo memoriza esta associação. Para associar o seu dispositivo a um dispositivo Bluetooth® pela primeira vez, poderá ser necessário introduzir um código de acesso. O dispositivo experimenta automaticamente o código de acesso genérico 0000. Se não funcionar, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo Bluetooth® para obter o respetivo código de acesso. Não será necessário introduzir novamente o código de acesso da próxima vez que estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth® associado.

! Alguns dispositivos Bluetooth®, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth®, necessitam de ser associados e ligados ao outro dispositivo.

Poderá associar o dispositivo a diversos dispositivos Bluetooth®, mas apenas poderá ligar a um perfil Bluetooth® em simultâneo.

Associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

1 Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende associar tem a função Bluetooth® ativada e é visível para outros dispositivos Bluetooth®.
2 A partir do **Ecrã inicial** do dispositivo, toque rapidamente em .
3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
4 Toque rapidamente no controlo de deslize **Bluetooth** para ativar a função.
Aparece uma lista de dispositivos Bluetooth® disponíveis.
5 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual pretende associar.
6 Se necessário, introduza um código de acesso, ou confirme o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos.

Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
3 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual pretende ligar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Desassociar um dispositivo Bluetooth®

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
3. Em **Dispositivos associados**, toque rapidamente em junto ao nome do dispositivo que pretende desassociar.
4. Toque rapidamente em **ESQUECER**.

Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth®

Utilize a tecnologia Bluetooth® para partilhar itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® como, por exemplo, telemóveis ou computadores. Pode enviar e receber os seguintes tipos de itens:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Páginas Web

Enviar itens utilizando Bluetooth®

1. **Dispositivo recetor**: Certifique-se de que a função Bluetooth® está ativada e que o dispositivo pode ser detetado por outros dispositivos Bluetooth®.
2. **Dispositivo transmissor**: Abra a aplicação que contém o item que pretende enviar e desloque-se para o item.
3. Dependendo da aplicação e do item que pretende enviar, pode necessitar de, por exemplo, tocar sem soltar no item, abrir o item e premir .
4. Selecione **Bluetooth**.
5. Ative o Bluetooth®, se tal lhe for solicitado.
6. Toque rapidamente no nome do dispositivo recetor.
7. **Dispositivo recetor**: Se solicitado, aceite a ligação.
8. **Dispositivo transmissor**: Se solicitado, confirme a transferência para o dispositivo recetor.
9. **Dispositivo recetor**: Aceite o item recebido.

Receber itens utilizando Bluetooth®

1. Certifique-se de que a função Bluetooth® está ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth®.
2. O dispositivo de envio começa agora a enviar dados para o dispositivo.
3. Se lhe for solicitado, introduza o código de acesso em ambos os dispositivos ou confirme o código de acesso sugerido.
4. Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
5. Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do ficheiro.
6. Para visualizar o progresso da transferência, arraste a barra de estado para baixo.
7. Para abrir um item recebido, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

Visualizar ficheiros recebidos utilizando Bluetooth®

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
3. Prima e selecione **Mostrar ficheiros recebidos**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Aplicações e funcionalidades inteligentes que lhe fazem poupar tempo

Google Search e Now

Utilize a aplicação Google para navegar na Internet. Também pode ativar um feed para atualizações regulares; por exemplo, pode obter informações sobre o trânsito antes de ir trabalhar, encontrar restaurantes populares na sua zona, ver a classificação atual da sua equipa preferida e muito mais. Para aceder à aplicação, toque rapidamente em na lista de aplicações ou então pode reservar um painel no seu ecrã inicial para um acesso fácil e uma leitura rápida.

Ativar ou desativar O seu feed

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Google** > **Pesquisar** > **O seu feed**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize para ativar ou desativar o feed.

Reservar um painel do ecrã inicial para o Google Search e Now

1. Toque sem soltar em qualquer área do ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente no controlo de deslize **Feed do Google**.
3. Pode agora passar o dedo para o painel mais à esquerda no ecrã inicial para aceder à interface do Google Search e Now.

Se reservar o painel mais à esquerda para a interface do Google Search e Now, não será possível alterar o painel principal do ecrã inicial nem adicionar mais painéis à esquerda. Só é possível reservar o painel mais à esquerda.

Utilizar o dispositivo como uma carteira

Pode usar o seu dispositivo para pagar produtos sem recorrer à sua carteira real e gerir todos os pagamentos de serviços num local. Ao efetuar um pagamento, lembre-se de ativar a função NFC antes de tocar com o dispositivo num leitor de cartões. Para obter mais informações acerca de NFC, consulte *NFC* na página 119.

Os pagamentos móveis de serviços podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Gerir serviços de pagamentos

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Tocar e pagar**. Uma lista dos serviços de pagamentos é apresentada.
3. Faça a gestão dos serviços de pagamentos conforme pretender, por exemplo, pode alterar o serviço de pagamento predefinido.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Viagem e mapas

Utilizar os serviços de localização

Os serviços de localização permitem que aplicações como Mapas e a câmara utilizem informações das redes móveis ou Wi-Fi, bem como as informações de GPS (Global Positioning System – Sistema de posicionamento global) para determinar a sua localização aproximada. Se não estiver dentro de uma linha clara de visão relativamente aos satélites GPS, o dispositivo poderá determinar a sua localização utilizando a função Wi-Fi. De igual modo, se não estiver dentro do raio de alcance da rede, o dispositivo poderá determinar a sua localização utilizando a rede móvel.

Para poder utilizar o dispositivo para determinar o local onde se encontra, tem de ativar os serviços de localização.

! Poderão aplicar-se custos de ligação de dados quando se ligar à Internet através do seu dispositivo.

Ativar ou desativar os serviços de localização

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Localização** e, em seguida, toque rapidamente no controlo de deslize para ativar ou desativar os serviços de localização.

Melhorar a precisão do GPS

Quando utiliza a função do GPS pela primeira vez no dispositivo, poderá demorar entre alguns minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Permaneça imóvel e não tape a antena GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objetos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.



Google Maps™ e navegação

Utilize o Google Maps™ para seguir a sua localização atual, ver a situação do trânsito em tempo real e receber instruções detalhadas para chegar ao seu destino.

A aplicação Google Maps™ requer uma ligação à Internet quando é utilizada online. Poderão aplicar-se custos de ligação de dados quando se ligar à Internet através do seu dispositivo. Para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar esta aplicação, aceda a http://support.google.com e clique na hiperligação "Google Maps para dispositivo móvel".

! A aplicação Google Maps™ poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar o Google Maps™

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Google** > **Mapas**.

Utilizar tráfego de dados em viagem

Quando viaja para fora da sua rede base móvel, poderá necessitar de aceder à Internet utilizando o tráfego de dados móveis. Caso seja necessário, deve ativar o roaming de dados no seu dispositivo. Podem ser cobrados custos adicionais quanto ativa o roaming de dados. É recomendável verificar previamente os custos de transmissão de dados relevantes.

! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para ativar e desativar o roaming de dados.

Ativar ou desativar o roaming de dados

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Redes móveis**.
3 Toque rapidamente no controlo de deslize **Roaming de dados** para ativar ou desativar a função.

! Não pode ativar o roaming de dados quando o tráfego de dados móveis está desligado.

Modo de voo

Em modo de voo, os transmissores-recetores de rede e radioelétricos estão desligados para não causarem interferências em equipamento sensível. Pode, no entanto, fazer chamadas de emergência, jogar, ouvir música, ver vídeos e outros conteúdos, desde que estes estejam guardados no cartão de memória ou no armazenamento interno. E receberá também a notificação de qualquer alarme que tenha ativado.

A ativação do Modo de voo reduz o consumo de bateria.

Ativar ou desativar o Modo de voo

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais**.
3 Toque rapidamente no controlo de deslize **Modo de voo**.


Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Relógio e calendário

Calendário

Utilize a aplicação Calendário para gerir o seu horário. Se tiver iniciado sessão e sincronizado o dispositivo com uma ou várias contas online que incluam calendários como, por exemplo, a sua conta Google™, os eventos do calendário destas contas também irão aparecer na aplicação Calendário. Pode selecionar os calendários que pretende integrar na vista de Calendário combinada.

Quando a hora de um compromisso se aproximar, o dispositivo emite um som de notificação para o avisar.

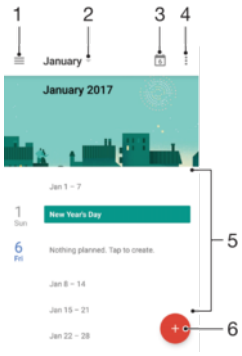

1 Aceder às definições, selecionar um tipo de vista e os calendários que pretende ver

2 Aceder a uma descrição geral do mês atual

3 Voltar à data atual

4 Aceder a outras opções

5 Deslocar-se para cima ou para baixo para navegar no calendário

6 Adicionar uma entrada do calendário


Obter mais informações sobre o Calendário

- Quando a aplicação Calendário estiver aberta, toque rapidamente em ≡ e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Ajuda e opinião**.

Relógio

Pode definir um ou mais alarmes e utilizar qualquer ficheiro de som guardado no dispositivo como toque do alarme. O alarme não emite som se o dispositivo estiver desligado.

O formato da hora do alarme apresentado é o mesmo formato selecionado para as definições de hora gerais, por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

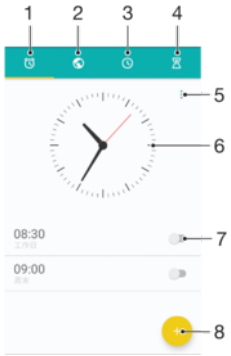

1 Aceder ao separador de alarmes

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

2 Aceder ao separador do relógio mundial

3 Aceder ao separador do cronómetro

4 Aceder ao separador do temporizador

5 Ver opções do separador atual

6 Abrir as definições de data e hora

7 Ligar ou desligar um alarme

8 Adicionar um alarme novo

Definir um novo alarme

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Relógio**.
3. Toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Hora** e selecione o valor pretendido.
5. Toque rapidamente em **OK**.
6. Se desejar, edite outras definições de alarme.
7. Toque rapidamente em **GUARDAR**.

Colocar um despertador em pausa, quando toca

- Toque rapidamente em **SUSPENDER**.

Desligar um alarme a tocar

- Arraste para a direita.

Para desligar um alarme em pausa, pode arrastar a barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, tocar rapidamente em .

Editar um alarme existente

1. Localize e toque rapidamente em **Relógio** e, em seguida, toque no alarme que pretende editar.
2. Efetue as alterações pretendidas.
3. Toque rapidamente em **GUARDAR**.

Ligar ou desligar um alarme

- Localize e toque rapidamente em **Relógio** e, em seguida, toque no controlo de deslize do alarme que pretende ligar ou desligar.

Eliminar um alarme

1. Localize e toque rapidamente em **Relógio** e, em seguida, toque sem soltar no alarme que pretende eliminar.
2. Toque rapidamente em **Eliminar alarme** e, em seguida, em **SIM**.

Definir o som de um alarme

1. Localize e toque rapidamente em **Relógio** e, em seguida, toque no alarme que pretende editar.
2. Toque rapidamente em **Som do alarme** e selecione uma opção ou toque rapidamente em + e selecione um ficheiro de música.
3. Toque rapidamente em **CONCLUÍDO** e, em seguida, em **GUARDAR**.

Para obter mais informações sobre como ajustar os níveis de volume do alarme, consulte *Definições de volume* na página 58.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ajustar o nível de volume de um alarme

1. Localize e toque rapidamente em **Relógio** e, em seguida, toque no alarme que pretende editar.
2. Arraste o controlo de deslize do volume em **Volume do alarme** para a posição pretendida.
3. Toque rapidamente em **GUARDAR**.

Definir um alarme periódico

1. Localize e toque rapidamente em **Relógio** e, em seguida, toque no alarme que pretende editar.
2. Toque rapidamente em **Repetir**.
3. Marque as caixas de verificação correspondentes aos dias pretendidos e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
4. Toque rapidamente em **GUARDAR**.

Ativar a função de vibração para um alarme

1. Localize e toque rapidamente em **Relógio** e, em seguida, toque no alarme que pretende editar.
2. Toque rapidamente no controlo de deslize **Vibrar** para ativar ou desativar a função.
3. Toque rapidamente em **GUARDAR**.

Definir o comportamento das teclas laterais

1. Localize e toque rapidamente em **Relógio** e, em seguida, selecione o alarme que pretende editar.
2. Toque em **Função das teclas laterais** e selecione o comportamento pretendido para as teclas laterais quando são pressionadas durante o alarme.
3. Toque rapidamente em **GUARDAR**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Acessibilidade

Gesto de ampliação

O gesto de ampliação permite-lhe ampliar partes do ecrã ao tocar três vezes seguidas numa área do ecrã tátil.

Ativar ou desativar o Gesto de ampliação

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acessibilidade** > **Toque de ampliação**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize em **Toque de ampliação**.

Ampliar uma área e deslocar-se panoramicamente no ecrã

1. Certifique-se de que **Toque de ampliação** está ativado.
2. Para ampliar temporariamente uma área, toque rapidamente na mesma três vezes.
3. Arraste a área com dois ou mais dedos para a mover.
4. Para sair do modo de zoom, toque rapidamente na área três vezes de novo.

Com determinadas aplicações, também pode aumentar ou diminuir o zoom ao aproximar os dedos numa área.

Tamanho do tipo de letra

Pode ativar a opção **Tamanho do tipo de letra** para aumentar o tamanho predefinido do texto apresentado no seu dispositivo.

Definir o tamanho do tipo de letra

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acessibilidade**.
3. Toque rapidamente em **Tamanho do tipo de letra** e, em seguida, defina o tamanho do tipo de letra pretendido ao tocar rapidamente na escala.

Tamanho do visor

Pode utilizar a definição **Tamanho da visualização** para aumentar ou diminuir todos os elementos do ecrã e não apenas o texto.

Definir o Tamanho do visor

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acessibilidade**.
3. Toque rapidamente em **Tamanho da visualização** e, em seguida, defina o tamanho do visor pretendido ao tocar rapidamente na escala.

Correção da cor

A definição Correção da cor ajusta a forma como as cores são apresentadas no ecrã para utilizadores daltónicos ou que têm dificuldade em distinguir cores.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ativar a Correção da cor

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acessibilidade** > **Correção da cor**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize em **Correção da cor**.
4. Toque rapidamente em **Modo de correção** e selecione a sensibilidade de cor adequada.

A Correção da cor é ainda uma funcionalidade experimental e pode afetar o desempenho do dispositivo.

TalkBack

O TalkBack é um serviço de leitor de ecrãs para utilizadores com deficiências visuais. O TalkBack utiliza comentários falados para descrever eventos ou ações efetuados no seu dispositivo Android. O TalkBack descreve a interface de utilizador e lê os erros, as notificações e as mensagens do software.

Ativar o TalkBack

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acessibilidade** > **TalkBack**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize em **TalkBack** e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Para alterar as preferências de voz, dos comentários e de toques do TalkBack, toque rapidamente em **Configurações** e, em seguida, toque rapidamente no ecrã duas vezes.

O TalkBack inicia um tutorial imediatamente depois de ativar a funcionalidade. Para sair do tutorial, toque rapidamente em ◁ e, em seguida, toque rapidamente no ecrã duas vezes.

Desativar o TalkBack

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em qualquer ponto do ecrã duas vezes.
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** e, em seguida, toque rapidamente em qualquer ponto do ecrã duas vezes.
3. Localize e toque rapidamente em **Acessibilidade** ao percorrer a lista com dois ou mais dedos e, em seguida, toque rapidamente em qualquer ponto do ecrã duas vezes.
4. Localize e toque rapidamente em **TalkBack** ao percorrer a lista com dois ou mais dedos e, em seguida, toque rapidamente em qualquer ponto do ecrã duas vezes.
5. Toque rapidamente no botão de ligar/desligar e, em seguida, toque rapidamente em qualquer ponto do ecrã duas vezes.
6. Toque rapidamente em **OK** e, em seguida, toque rapidamente em qualquer ponto do ecrã duas vezes.

Áudio mono

A definição Áudio mono permite colocar os dois canais de áudio esquerdo e direito a funcionar em simultâneo durante a reprodução de áudio. A utilização da reprodução Mono em vez da Estéreo é mais útil para utilizadores com determinados tipos de deficiência auditiva ou por motivos de segurança como, por exemplo, quando é necessário ouvir os sons envolventes.

Ativar ou desativar o Áudio mono

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acessibilidade**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize junto a **Áudio mono**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Modo TTY (Telétipo)

A funcionalidade TTY (Telétipo) do seu dispositivo permite a pessoas surdas, com dificuldades de audição ou que tenham deficiências ao nível da fala ou da linguagem comunicar através de um dispositivo TTY ou de um serviço de reencaminhamento.

Ativar o modo TTY

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3. Toque rapidamente em **Acessibilidade** > **Modo TTY**.
4. Selecione o modo TTY aplicável.

Acesso por comutador

Com o Acesso por comutador, pode interagir com o seu dispositivo Xperia™ com um ou mais comutadores. Um comutador é um dispositivo utilizado para enviar um sinal de batimento de tecla para o dispositivo Android. Podem ser muito úteis para utilizadores com limitações de mobilidade. Para obter mais informações sobre o Acesso por comutador, consulte **Definições** > **Acessibilidade** > **Acesso por comutador** > **DEFINIÇÕES** > **Ajuda e opinião**.

Ativar ou desativar o Acesso por comutador

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acessibilidade** > **Acesso por comutador**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize para ativar ou desativar a função e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Suporte e aspetos legais

Aplicação de suporte

Utilize a aplicação de Suporte no seu dispositivo para procurar Guias de utilizador, guias de resolução de problemas e localizar informação sobre atualizações de software e outra informação relacionada com o produto.

Aceder à aplicação Suporte

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em e, em seguida, selecione o item de suporte pretendido.

Ligue-se à Internet quando utilizar a aplicação Suporte para obter o melhor suporte disponível.

Sugestões Xperia™

Utilize o Sugestões Xperia™ para obter informações úteis para o seu dispositivo através de notificações e saiba tudo o que precisa para começar a utilizá-lo.

Ativar ou desativar o Sugestões Xperia™

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Assistant**.
3. Toque rapidamente no controlo de deslize **Sugestões Xperia™** para ativar ou desativar.

Ajuda nos menus e aplicações

Algumas aplicações e definições possuem ajuda disponível no menu de opções, que é normalmente indicada por nas aplicações individuais.

Executar testes de diagnóstico no dispositivo

A aplicação Xperia™ Diagnostics pode testar uma função específica ou executar um teste de diagnóstico completo para ver se o seu Xperia™ está a funcionar corretamente.

A aplicação Xperia™ Diagnostics pode fazer o seguinte:

- Avaliar problemas potenciais de hardware ou de software no dispositivo Xperia™.
- Analisar se as aplicações funcionam bem no dispositivo.
- Registar o número de chamadas perdidas nos 10 dias anteriores.
- Identificar software instalado e fornecer detalhes úteis acerca do dispositivo.

A aplicação Xperia™ Diagnostics vem pré-instalada em muitos dos dispositivos Android™ da Sony. Se a opção Diagnósticos não estiver disponível em **Definições** > **Acerca do telefone** ou no menu **FERRAMENTAS** da aplicação Suporte, pode transferir uma versão ligeira a partir da aplicação Play Store™.

Reiniciar, reinicializar e reparar

Pode forçar o dispositivo a reiniciar ou encerrar se o mesmo deixar de responder ou não reiniciar normalmente. Não são eliminadas quaisquer definições ou dados pessoais.

Também pode repor as definições de fábrica originais do dispositivo. Esta ação é por vezes necessária se o dispositivo deixar de funcionar corretamente, mas tenha em atenção que se quiser manter dados importantes, deve começar por fazer uma cópia de segurança desses dados para um cartão de memória ou outra memória não interna. Para mais informações, consulte *Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo* na página 43.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Se o seu dispositivo não conseguir ligar ou se quiser repor o software do seu dispositivo, pode usar o Xperia™ Companion para reparar o seu dispositivo. Para obter mais informações sobre como utilizar o Xperia™ Companion, consulte *Xperia™ Companion* na página 40.

Se estiver a partilhar um dispositivo com vários utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para repor as definições de fábrica originais do dispositivo.

Reiniciar o dispositivo

O dispositivo pode não reiniciar se a bateria estiver fraca. Ligue o dispositivo a um carregador e tente reiniciar novamente.

1. Prima sem soltar a tecla Ligar/Deslig. ⏻.
2. No menu apresentado, toque rapidamente em **Reiniciar**. O dispositivo reinicia automaticamente.

Forçar o dispositivo a reiniciar ou a encerrar

1. Prima sem soltar as teclas de ligar/desligar ⏻ e de aumento de volume simultaneamente durante 6 segundos.
2. O dispositivo vibra uma vez. Consoante pretenda forçar o dispositivo a reiniciar ou a encerrar, proceda do seguinte modo:
   - Se pretender forçar o reinício do dispositivo: Solte as teclas neste momento. O dispositivo reinicia.
   - Se pretender forçar o encerramento do dispositivo: Continue a premir as teclas. Alguns segundos depois, o dispositivo vibra três vezes e desliga-se.

Efetuar uma reposição dos dados de fábrica

Para evitar danos permanentes no dispositivo, não interrompa um procedimento de reposição dos dados de fábrica.

1. Faça uma cópia de segurança de todos os dados importantes que estejam guardados na memória interna do dispositivo para um cartão de memória ou outra memória externa. Se tiver ficheiros encriptados armazenados num cartão SD, deve também remover a encriptação para garantir de que continua a ter acesso aos mesmos depois da reposição.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em ⋯.
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Cópia de segurança e reposição** > **Reposição dos dados de fábrica**.
4. Toque rapidamente em **Repor telefone**.
5. Se necessário, desenhe a sequência de desbloqueio do ecrã ou introduza a palavra-passe ou o PIN de desbloqueio do ecrã para continuar.
6. Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.

Não é possível reverter o software do dispositivo para uma versão anterior do Android™ quando efetuar uma reposição dos dados de fábrica.

Reparar o software do dispositivo

Se se esquecer da palavra-passe, do PIN ou da sequência de desbloqueio do ecrã, pode utilizar a funcionalidade de reparação do dispositivo no Xperia™ Companion para eliminar a camada de segurança. Para efetuar esta operação, é necessário fornecer as informações de início de sessão da sua conta Google. Se executar a funcionalidade de reparação, reinstalará o software do dispositivo e poderá perder alguns dados pessoais durante o processo.

Se não conseguir desligar o dispositivo antes de realização de uma reparação de software, force o encerramento do mesmo.

Quando recebe um nome de utilizador ou palavra-passe de uma nova conta Google™, poderá não conseguir utilizá-los para iniciar sessão e recuperar o seu dispositivo durante 72 horas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia™ Companion

! Antes de efetuar uma reparação de software, certifique-se de que sabe o nome de utilizador e a palavra-passe da conta Google™. Em função das suas definições de segurança, pode ser necessário introduzi-las para reiniciar o dispositivo após uma reparação de software.

Se o dispositivo parece estar bloqueado, reinicia repetidamente ou não inicia de todo depois de ter atualizado o software Xperia™ ou depois de ter efetuado uma reparação de software ou uma reposição dos dados de fábrica, experimente forçar o encerramento do dispositivo e, em seguida, volte a ligá-lo. Se o problema ainda persistir, force o encerramento do dispositivo e, em seguida, efetue uma reparação de software seguindo os passos abaixo:

1. Certifique-se de que o Xperia™ Companion está instalado no PC ou Mac®.
2. Abra o software Xperia™ Companion no computador e clique em **Reparação do software** no ecrã principal.
3. Siga as instruções que aparecem no ecrã para reinstalar o software e concluir a reparação.

Ajude-nos a melhorar o software

Pode permitir o envio de informação de utilização a partir do seu dispositivo de modo a que Sony Mobile possa receber relatórios de erros anónimos e estatísticas que possam ajudar a melhorar o nosso software. A informação recolhida não inclui quaisquer dados pessoais.

Permitir o envio de informação sobre a utilização

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Definições das info. de utilização**.
3. Marque a caixa de verificação **Enviar info. de utilização** se não estiver já marcada.
4. Toque rapidamente em **Aceitar**.

Garantia, SAR e orientações de utilização

Para obter informações sobre a garantia, a Taxa de Absorção Específica (SAR) e as orientações de segurança, leia as **Informações importantes** fornecidas em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Informações legais** no seu dispositivo.

Reciclar o dispositivo

Tem um dispositivo antigo que já não utiliza? Por que não reciclá-lo? Desta forma, irá ajudar-nos a reutilizar os materiais e componentes, e estará também a proteger o ambiente! Obtenha mais informações sobre as opções de reciclagem disponíveis na sua região em *http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/*.

Informações legais

Sony G3311/G3313

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela respetiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários, devido a erros tipográficos, a uma eventual inexatidão das informações atualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efetuados pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador. As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exatidão.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. Visite *www.sonymobile.com/us/legal/* para obter mais informações.

Este manual do utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respetivo fornecedor e estar sujeita a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony não oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

O seu dispositivo móvel tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais, por exemplo, toques. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o dispositivo móvel e reencaminhados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destinam está corretamente licenciada ou autorizada. A Sony não garante a exatidão, integridade ou qualidade de conteúdos adicionais ou conteúdos de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum, pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Visite *www.sonymobile.com* para obter mais informações.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto estão proibidas sem uma licença emitida pela Microsoft.

Os proprietários de conteúdos podem utilizar a tecnologia DRM (Gestão de Direitos Digitais) do Windows Media (WMDRM) para protegerem a respetiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os proprietários desses conteúdos podem pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software de utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afeta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos podem exigir que o utilizador atualize o WMDRM para aceder aos respetivos conteúdos. Se recusar uma atualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a atualização.

Este produto está licenciado ao abrigo de licenças do portefólio de patentes de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa atividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. Informações adicionais, incluindo as que estão relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, assim como licenciamento, podem ser obtidas na MPEG LA, L.L.C. Consulte *www.mpegla.com*. A tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 é licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

A SONY MOBILE NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA EVENTUAL PERDA, ELIMINAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE DADOS PESSOAIS OU FICHEIROS ARMAZENADOS NO DISPOSITIVO (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, CONTACTOS, FAIXAS DE MÚSICA E IMAGENS) RESULTANTES DE ATUALIZAÇÕES DO DISPOSITIVO ATRAVÉS DOS MÉTODOS DESCRITOS NESTE MANUAL DO UTILIZADOR OU DOCUMENTAÇÃO. EM CASO ALGUM, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SONY MOBILE OU DOS SEUS FORNECEDORES POR DANOS, PERDAS E AÇÕES JUDICIAIS (QUER SOB A FORMA DE CONTRATO OU DELITO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO) DEVERÁ EXCEDER O MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO POR SI PELO DISPOSITIVO.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Todos os direitos reservados.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.