SAMSUNG

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?


| PAÍS | CONTACTE-NOS POR TELEFONE | OU VISITE-NOS ONLINE ATRAVÉS DE |
|---|---|---|
| UK | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk/support |
| EIRE | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |
| GERMANY | 0180 6 SAMSUNG bzw.<br>0180 6 7267864*<br>(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)<br>[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.<br>0180 6 67267864*<br>(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) | www.samsung.com/de/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864) | www.samsung.com/it/support |
| SPAIN | 0034902172678<br>[HHP] 0034902167267 | www.samsung.com/es/support |
| PORTUGAL | 808 20 7267 | www.samsung.com/pt/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/be_fr/support |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |
| POLAND | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33*<br>Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*<br>* (koszt połączenia według taryfy operatora) | www.samsung.com/pl/support |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-786)<br>0680PREMIUM (0680-773-648) | www.samsung.com/hu/support |
| AUSTRIA | 0800-SAMSUNG (0800-7267864)<br>[Only for Premium HA] 0800-366661<br>[Only for Dealers] 0810-112233 | www.samsung.com/at/support |
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German)<br>www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| CZECH | 800 - SAMSUNG<br>(800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG<br>(0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| BOSNIA | 055 233 999 | www.samsung.com/support |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | www.samsung.com/support |
| SLOVENIA | 080 697 267 (brezplačna številka) | www.samsung.com/si |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| BULGARIA | *3000 Цена в мрежата<br>0800 111 31 , Безплатна телефонна линия | www.samsung.com/bg/support |
| ROMANIA | *8000 (apel in retea)<br>08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT | www.samsung.com/ro/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |

# Aparelho de ar condicionado

## Manual do utilizador

AR✳✳HS/JS✳✳

- Obrigado por ter comprado este aparelho de ar condicionado Samsung.
- Antes de colocar esta unidade a funcionar, leia atentamente este manual e guarde-o para consulta futura.

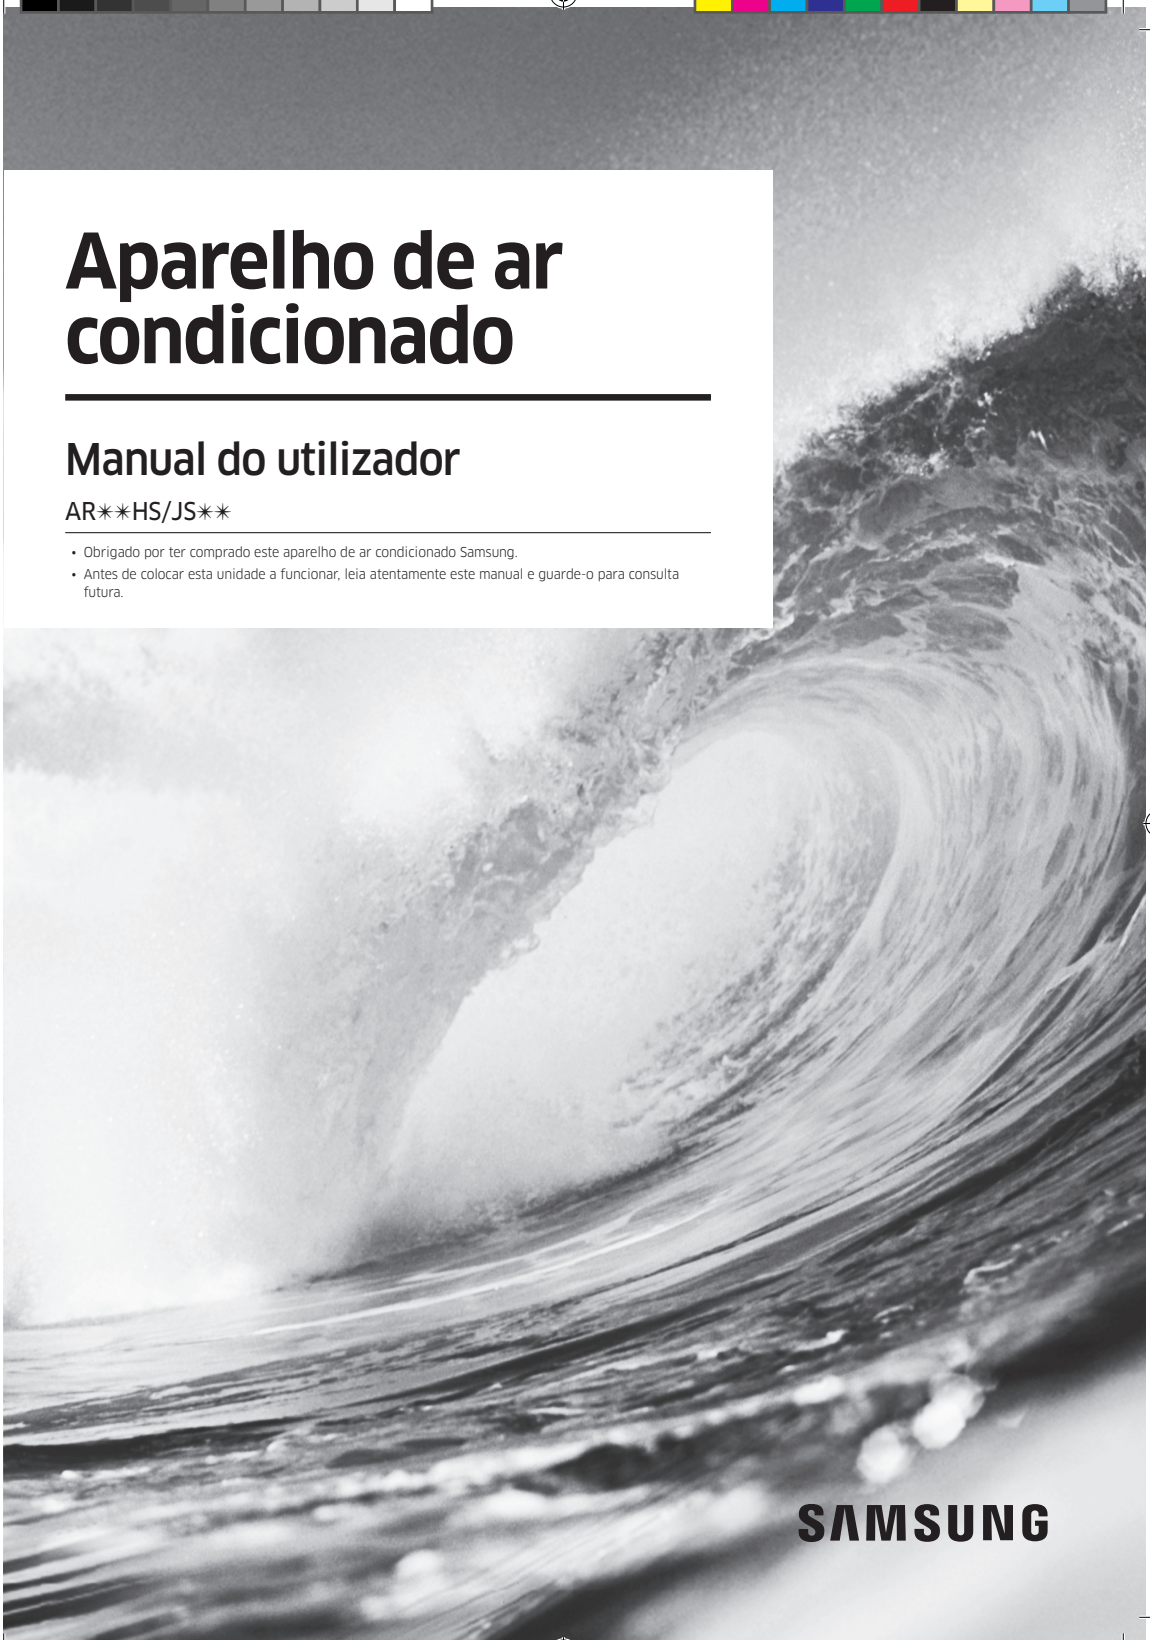

SAMSUNG

A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 1 2016/4/27 8:47:00

# Índice


**Informações de segurança** 4

Informações de segurança 4

**Referência rápida** 12

Descrição geral da unidade interior 12
Visor

Descrição geral do controlo remoto 13
Introdução das pilhas

Funcionamento do controlo remoto 14
Modos de funcionamento
Controlo da temperatura
Controlo da velocidade do ventilador
Controlo da direção do fluxo de ar
Definição da hora actual

**Funcionalidades de operação inteligente** 16

Arrefecimento 16
Modo Cool (Arrefecimento)
Função de arrefecimento 2-Step (em 2 passos)

Funcionamento em desumidificação 17
Modo Dry (Desumidificação)

Funcionamento com purificação de ar 18
Função Virus Doctor

Funcionamento em aquecimento 19
Modo Heat (Aquecimento)

Funcionalidades inteligentes rápidas 20
Modo Auto
Modo Fan (Ventilação)
Função Fast (Rápido)
Função Comfort (Conforto)
Função de tom de aviso sonoro
Função Quiet (Modo Siliencioso)
Função de iluminação do visor
Função Wi-Fi (aplicação Smart A/C)

**Funcionalidades de poupança de energia** 24

Funcionamento com poupança de energia 24
Verificação do consumo de eletricidade




A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 2 2016/4/27 8:47:00

Função Single user
Função temporizador ligado/desligado
Função good'sleep

**Limpeza e manutenção** 28

Referência rápida para limpeza 28
Resolução de problemas 30



***Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)***

***(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)***

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.



***Eliminação correcta das baterias existentes neste produto***

***(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)***

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares específicas de produtos, por exemplo, o regulamento REACH, visite:samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 3 2016/4/27 8:47:00

# Informações de segurança

Antes de utilizar o seu novo aparelho de ar condicionado, leia este manual na íntegra, para garantir que sabe como operar de forma segura e eficaz as extensivas funcionalidades e funções do seu novo aparelho.

Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem vários modelos, as características do seu aparelho de ar condicionado podem diferir ligeiramente das descritas no presente manual. Se tiver quaisquer questões, contacte o centro de assistência técnica mais próximo por telefone ou procure ajuda online em www.samsung.com.

**⚠ AVISO**

Perigos ou práticas não seguras que podem provocar ferimentos corporais graves ou à morte.

**⚠ CUIDADO**

Perigos ou práticas não seguras que podem provocar ferimentos corporais menores ou danos materiais.

- Siga as instruções.
- NÃO faça o indicado.
- Certifique-se de que a máquina se encontra ligada à terra, para impedir choques elétricos.
- Desligue a fonte de alimentação.
- NÃO desmonte.

## PARA A INSTALAÇÃO

**⚠ AVISO**

**Utilize um cabo de alimentação com especificações de potência semelhantes ou superiores às do produto e utilize-o apenas com este aparelho. Além disso, não utilize uma extensão.**



A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 4 2016/4/27 8:47:00

- Ligar o cabo de alimentação a uma extensão pode provocar choques elétricos ou um incêndio.
- Não utilize um transformador elétrico. Tal poderá provocar um choque elétrico ou um incêndio.
- Se a tensão/frequência/corrente nominal não corresponder à do aparelho poderá provocar um incêndio.

**Este aparelho deve ser instalado por um técnico qualificado ou por uma empresa de assistência técnica.**

- Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos, incêndios, explosões, problemas no produto ou ferimentos e a garantia do produto instalado poderá ser anulada.

**Instale um Interruptor de Isolamento junto ao aparelho de ar condicionado (mas não nos painéis do ar condicionado) e um disjuntor especialmente para o aparelho de ar condicionado.**

- Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou um incêndio.

**Fixe a unidade exterior firmemente e de forma que os componentes elétricos não fiquem expostos.**

- Caso contrário poderão ocorrer choques elétricos, explosões ou problemas no produto.

**Não instale este aparelho próximo de um aquecedor ou de material inflamável. Não instale este aparelho num local húmido, com gorduras ou poeirento, exposto à luz solar direta ou à água (ou chuva). Não instale este aparelho num local onde possam ocorrer fugas de gás.**

- Tal poderá provocar um choque elétrico ou um incêndio.

**Nunca instale a unidade exterior num local, tal como numa parede exterior alta, de onde a mesma possa cair.**

- Se cair, a unidade exterior poderá provocar ferimentos, morte ou danos materiais.

**Este aparelho deve ser adequadamente ligado à terra. Não ligue o ponto de terra elétrico do aparelho a um cano de gás, a um cano de água de plástico ou a uma linha telefónica.**

- Caso contrário poderão ocorrer choques elétricos, um



A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 5 2016/4/27 8:47:00

incêndio ou uma explosão.
- Certifique-se de que utiliza uma tomada elétrica com ligação de terra.

### ⚠ CUIDADO

**Tape o aparelho de ar condicionado com o saco PE após a instalação e retire-o quando começar a utilizar o aparelho de ar condicionado.**

**Instale o aparelho num piso nivelado e firme que possa sustentar o seu peso.**
- Caso contrário poderão ocorrer vibrações anómalas, ruído ou problemas no produto.

**Instale adequadamente o tubo flexível de escoamento, para que a água escoe corretamente.**
- Caso contrário poderá ocorrer transbordo e queda de água e danos materiais. Evite o escoamento para tubos de esgoto, uma vez que podem surgir odores no futuro.

**Ao instalar a unidade exterior, certifique-se de que liga o tubo flexível de escoamento de forma que o escoamento seja corretamente realizado.**
- A água gerada pela unidade exterior durante o aquecimento pode transbordar e provocar danos materiais.
  Em particular, no inverno, se um bloco de gelo cair, este poderá provocar ferimentos, morte ou a danos materiais.

## PARA A FONTE DE ALIMENTAÇÃO

### ⚠ AVISO

**Se o disjuntor se encontrar danificado, entre em contacto com o centro de assistência técnica mais próximo.**

**Não puxe nem dobre excessivamente o cabo de alimentação. Não torça nem dê um nó no cabo de alimentação. Não coloque o cabo de alimentação sobre um objeto metálico, não coloque um objeto pesado sobre o cabo, não o introduza entre objetos nem o puxe**



A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 6 2016/4/27 8:47:00

**para o espaço por detrás do aparelho.**

- Tal poderá provocar um choque elétrico ou um incêndio.

### ⚠ CUIDADO

**Se o aparelho de ar condicionado não for utilizado durante um longo período de tempo ou durante uma trovoada, desligue a alimentação utilizando o disjuntor.**

- Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou um incêndio.

## PARA A UTILIZAÇÃO

### ⚠ AVISO

**Se o aparelho ficar inundado, entre em contacto com o centro de assistência técnica mais próximo.**

- Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou um incêndio.

**Se o aparelho emitir um ruído estranho, libertar um cheiro a queimado ou fumo, desligue de imediato a fonte de alimentação e entre em contacto com o centro de assistência técnica mais próximo.**

- Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou um incêndio.

**No caso de uma fuga de gás (tal como gás propano, gás LP, etc.), ventile de imediato o espaço sem tocar na linha de alimentação. Não toque no aparelho nem na linha de alimentação.**

- Não utilize um sistema de ventilação eletromecânico.
- As faíscas podem provocar uma explosão ou um incêndio.

**Para voltar a instalar o aparelho de ar condicionado, entre em contacto com o centro de assistência técnica mais próximo.**

- Caso contrário, poderão ocorrer problemas no produto, transbordo de água, choques elétricos ou incêndio.
- O serviço de entrega do produto não se encontra incluído. Se voltar a instalar o produto noutro local, serão cobradas as despesas de montagem adicionais e uma tarifa de instalação.



A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 7 2016/4/27 8:47:01

- Se pretende instalar o produto num local pouco habitual, como numa área industrial ou próximo do mar, onde possa ficar exposto a sal no ar, terá de entrar em contacto com o seu centro de assistência técnica mais próximo.

**Não toque no disjuntor com as mãos molhadas.**

- Tal poderá provocar um choque elétrico.

**Não desligue o aparelho de ar condicionado com o disjuntor em funcionamento.**

- Desligar o aparelho de ar condicionado e, de seguida, voltar a ligar o disjuntor pode provocar uma faísca ou resultar num choque elétrico ou em incêndio.

**Depois de desembalar o aparelho de ar condicionado, mantenha todos os materiais de embalamento fora do alcance das crianças, uma vez que os materiais de embalamento podem ser perigosos para as mesmas.**

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar.

**Não toque na pá do fluxo de ar com as mãos ou os dedos durante o aquecimento.**

- Tal poderá provocar um choque elétrico ou queimaduras.

**Não introduza os dedos ou substâncias estranhas na entrada/saída de ar do aparelho de ar condicionado.**

- Preste especial atenção para que as crianças não fiquem feridas, ao introduzirem os dedos no produto.

**Não bata no aparelho de ar condicionado nem o puxe com força excessiva.**

- Tal poderá provocar um incêndio, ferimentos ou problemas no produto.

**Não coloque um objeto próximo da unidade exterior que permita que as crianças subam para a máquina.**

- Tal poderá fazer com que as crianças fiquem gravemente feridas.

**Não utilize este aparelho de ar condicionado durante longos períodos de tempo em locais pouco ventilados ou junto a pessoas**



A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 8 2016/4/27 8:47:01

**doentes.**

- Uma vez que este pode ser perigoso devido à falta de oxigénio, abra uma janela pelo menos de uma em uma hora.

**Se substâncias estranhas, como água, entrarem no aparelho, desligue a fonte de alimentação e entre em contacto com o centro de assistência técnica mais próximo.**

- Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou um incêndio.

**Não tente reparar, desmontar ou modificar você mesmo o aparelho.**

- Não utilize fusíveis (tais como de cobre, de fio de aço, etc.) além dos fusíveis padrão.
- Caso contrário poderão ocorrer choques elétricos, incêndio, ferimentos ou problemas no produto.

## ⚠ CUIDADO

**Não coloque objetos ou dispositivos sob a unidade interior.**

- O gotejamento de água da unidade interior pode provocar um incêndio ou danos materiais.

**Verifique se a estrutura da instalação da unidade exterior se encontra partida pelo menos uma vez por ano.**

- Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos, morte ou danos materiais.

**A corrente máxima é medida de acordo com a norma para a segurança IEC e a corrente é medida de acordo com a norma para a eficiência energética ISO.**

**Não suba para cima do aparelho nem coloque objetos (tais como roupa, velas acesas, cigarros acesos, pratos, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o aparelho.**

- Tal poderá provocar choques elétricos, incêndios, problemas no produto ou ferimentos.

**Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas.**

- Tal poderá provocar um choque elétrico.



A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 9 2016/4/27 8:47:01

**Não pulverize material volátil, tal como inseticidas, na superfície do aparelho.**

- Além de ser nocivo para os seres humanos, pode também provocar um choque elétrico, um incêndio ou problemas no produto.

**Não beba água do aparelho de ar condicionado.**

- A água pode ser nociva para os seres humanos.

**Não sujeite o controlo remoto a impactos fortes nem o desmonte.**

**Não toque nos tubos ligados ao produto.**

- Tal poderá provocar ferimentos ou queimaduras.

**Não utilize este aparelho de ar condicionado para conservar equipamento de precisão, alimentos, animais, plantas ou cosméticos, nem para outros fins pouco habituais.**

- Tal poderá provocar danos materiais.

**Evite a exposição direta de seres humanos, animais e plantas ao fluxo de ar proveniente do aparelho de ar condicionado durante longos períodos de tempo.**

- Este pode ser nocivo para seres humanos, animais e plantas.

**Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, sem supervisão ou instruções relativos à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.**

**Para utilização na Europa: Este electrodoméstico pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativamente à utilização do electrodoméstico de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o electrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças não supervisionadas.**



A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 10 2016/4/27 8:47:01

## PARA A LIMPEZA

### ⚠ AVISO

**Não limpe o aparelho pulverizando água diretamente no mesmo. Não utilize benzeno, diluente ou álcool para limpar o aparelho.**

- Tal poderá provocar descoloração, deformação, danos, choques elétricos ou um incêndio.

**Antes de limpar ou realizar a manutenção, desligue a fonte de alimentação e aguarde até o ventilador parar.**

- Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou um incêndio.

### ⚠ CUIDADO

**Proceda com cuidado ao limpar a superfície do permutador de calor da unidade exterior, uma vez que o mesmo tem extremidades pontiagudas.**

- A limpeza deve ser feita por um técnico qualificado. Entre em contacto com o seu técnico de instalação ou centro de assistência técnica.

**Não limpe você mesmo o interior do aparelho de ar condicionado.**


- Para limpar o interior do aparelho, entre em contacto com o centro de assistência técnica mais próximo.
- Ao limpar o filtro, consulte as descrições contidas na secção “Referência rápida para limpeza”.
- Caso contrário poderão ocorrer danos, choques elétricos ou um incêndio.



A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 11 2016/4/27 8:47:01


# Descrição geral da unidade interior

O produto real pode diferir ligeiramente da imagem ilustrada em seguida.

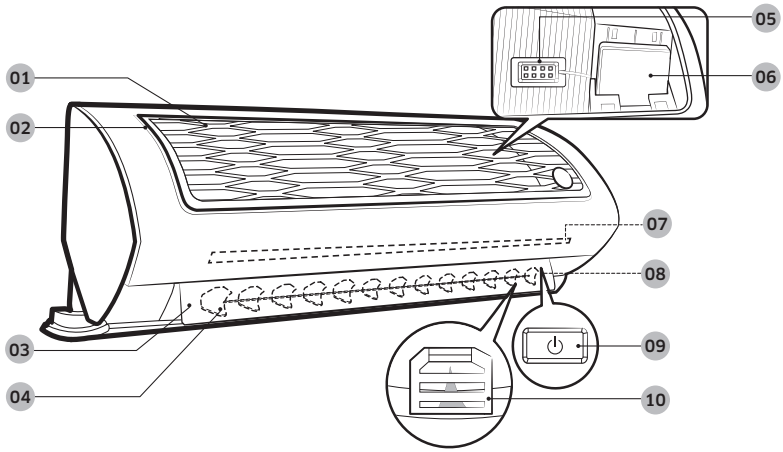


**01** Admissão de ar
**02** Filtro de ar
**03** Pá de fluxo de ar (vertical)
**04** Pá de fluxo de ar (horizontal)
**05** Sensor de temperatura da divisão
**06** Módulo Wi-Fi
**07** Lâmpada Virus Doctor
**08** Visor
**09** Botão Ligar/Desligar / Recetor do controlo remoto
**10** Virus Doctor (interior)

## Visor

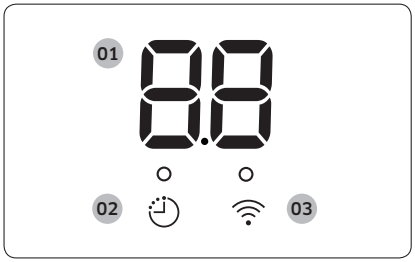



**01** Indicador da temperatura
Indicador de reposição do filtro (CF)
Indicador de consumo de eletricidade
Indicador de limpeza automática (C 1)
Indicador de descongelação (dF)
**02** Indicador do temporizador
Indicador good'sleep
Indicador de limpeza automática
**03** Indicador Wi-Fi



A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 12 2016/4/27 8:47:01

# Descrição geral do controlo remoto

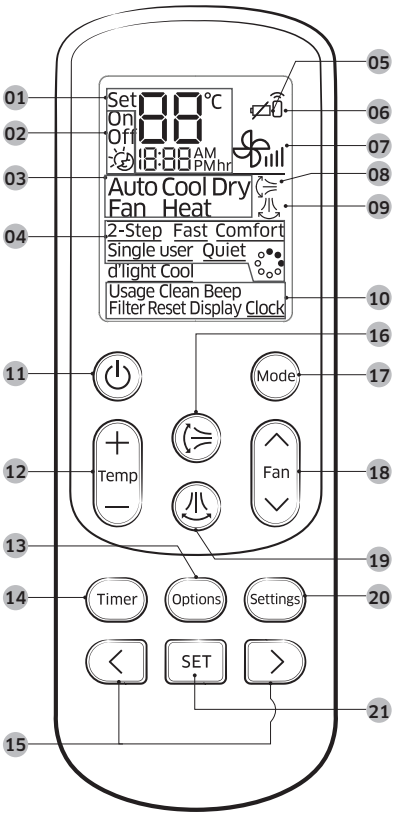



**01** Indicador de definição da temperatura
**02** Indicador da opção do temporizador
**03** Indicador do modo de funcionamento
**04** Indicador de opções
**05** Indicador de bateria fraca
**06** Indicador da transmissão
**07** Indicador de velocidade do ventilador
**08** Indicador de oscilação vertical do ar
**09** Indicador de oscilação horizontal do ar
**10** Indicador de definições
**11** Botão Ligar/Desligar
**12** Botão Temperatura
**13** Botão Opções
**14** Botão Temporizador
**15** Botão direção/botão seleção
**16** Botão de oscilação vertical de ar
**17** Botão Modo
**18** Botão de velocidade do ventilador
**19** Botão de oscilação horizontal de ar
**20** Botão Definições
**21** Botão Confirmar

**NOTA**

- As descrições neste manual baseiam-se primariamente nos botões do controlo remoto.
- Embora o d'light Cool seja apresentado no visor do controlo remoto, este não está disponível no presente modelo.

## Introdução das pilhas

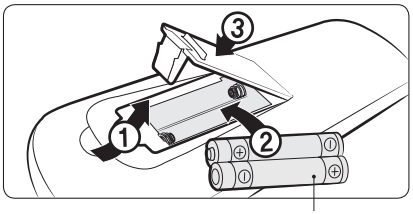


duas pilhas de tipo AAA 1,5V





A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 13 2016/4/27 8:47:02

# Funcionamento do controlo remoto

O aparelho de ar condicionado é fácil de utilizar, basta selecionar um modo e, de seguida, controlar a temperatura, a velocidade do ventilador e a direção do ar.




## Modos de funcionamento

Pode alterar o modo atual entre Auto, Cool, Dry, Fan e Heat premindo o botão (Mode).

## Controlo da temperatura

A temperatura pode ser ajustada consoante o modo como se indica a seguir:

| Modo | Controlo da temperatura |
|---|---|
| Auto/Cool/ Heat | Ajuste em incrementos de 1 °C, de 16 °C a 30 °C. |
| Dry | Ajuste em incrementos de 1 °C, de 18 °C a 30 °C. |
| Fan | Não pode controlar a temperatura. |

**NOTA**

Pode usar os modos Cool, Dry, e Heat nas seguintes condições:

| Modo | Cool | Dry | Heat |
|---|---|---|---|
| Temperatura interior | 16 °C a 32 °C | 18 °C a 32 °C | 27 °C ou inferior |
| Temperatura exterior | -10 °C a 46 °C | -10 °C a 46 °C | -15 °C a 24 °C |
| Humidade interior | 80% ou menos de humidade relativa | – | – |

- Se o aparelho de ar condicionado se mantiver em funcionamento no modo Cool durante um longo período de tempo num ambiente de elevada humidade, pode ocorrer condensação.
- Se a temperatura exterior baixar para -5°C, a capacidade de aquecimento pode diminuir entre 60% a 70% da capacidade especificada.



A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 14 2016/4/27 8:47:02

## Modelo : AJ✳✳✳

| Modo | Cool | Dry | Heat |
|---|---|---|---|
| Temperatura interior | 16 ˚C a 32 ˚C | 18 ˚C a 32 ˚C | 27 ˚C ou inferior |
| Temperatura exterior | -5 ˚C a 46 ˚C | -5 ˚C a 46 ˚C | -15 ˚C a 24 ˚C |
| Humidade interior | 80% ou menos de humidade relativa | - | - |
| Observação | AJ100✳✳✳ Temperatura exterior : -10˚C a 46˚C . | AJ100✳✳✳ Temperatura exterior : -10˚C a 46˚C . | |

- A temperatura normalizada para aquecimento é 7˚C. Se a temperatura exterior cair para 0˚C ou inferior, a capacidade de aquecimento pode ser reduzida dependendo da condição de temperatura.
- Se a operação de refrigeração for utilizada acima dos 32˚C (temperatura interior), não refrigerará na sua capacidade total.




## Controlo da velocidade do ventilador

Pode selecionar as seguintes velocidades do ventilador em cada modo:

| Modo | Velocidades do ventilador disponíveis |
|---|---|
| Auto/Dry | (Auto) |
| Cool/Heat | (Auto), (Baixo), (Méd.), (Alto), (Turbo) |
| Fan | (Baixo), (Méd.), (Alto), (Turbo) |

## Controlo da direção do fluxo de ar

Fixe a direção do fluxo de ar, parando os movimentos das respetivas pás verticais e horizontais.

Em funcionamento ▶ ou


**NOTA**

- Se ajustar manualmente a pá vertical do fluxo de ar, esta pode não fechar completamente quando desligar o aparelho de ar condicionado.
- Se ajustar manualmente a lâmina horizontal do fluxo de ar, esta pode não funcionar normalmente.
- Pode controlar a direção do fluxo de ar quando a função good'sleep está ativada no modo Heat, mas não no modo Cool.





A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 15 2016/4/27 8:47:02

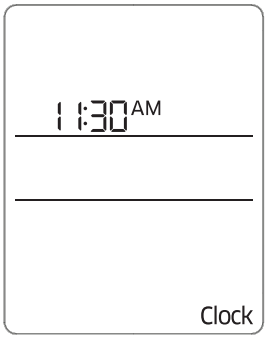


### Definição da hora actual

Antes de utilizar as funções do aparelho de ar condicionado, defina a hora actual.

Settings ▶ < > ▶ Selecione Clock. ▶ SET


▶ < > ▶ Seleccione a hora. ▶ SET

**NOTA**

- Pode definir a hora em unidades de hora desde 1 hora até 12 horas de acordo com AM, PM e em unidades de minuto desde 0 minutos até 59 minutos.
- A hora actual é cancelada se não premir o botão SET (DEFINIR) 10 segundos depois de definir a hora. Por conseguinte, verifique a hora actual no visor do controlo remoto.

# Arrefecimento

As funções inteligentes e potentes de arrefecimento do aparelho de ar condicionado Samsung mantêm um espaço fechado fresco e confortável.

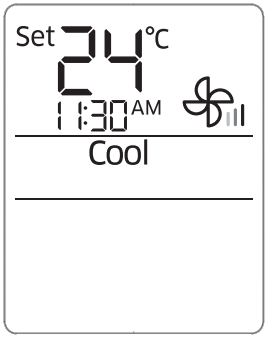


### Modo Cool (Arrefecimento)

Utilize o modo Cool para manter a divisão fresca quando o tempo está quente.

⏻ ▶ Mode ▶ Selecione Cool.


**NOTA**

- Para sua comodidade, a diferença de temperatura entre o ar interior e exterior não deve exceder os 5 °C no modo Cool.
- Depois de selecionar o modo Cool, selecione a função, a temperatura e a velocidade do ventilador que pretende aplicar.
  - Para arrefecer rapidamente a divisão, selecione uma temperatura baixa e uma velocidade do ventilador alta.
  - Para poupar energia, selecione uma temperatura alta e uma velocidade do ventilador baixa.
  - À medida que a temperatura interior se aproxima da temperatura definida, o compressor reduz a velocidade de funcionamento, para poupar energia.





A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 16 2016/4/27 8:47:03

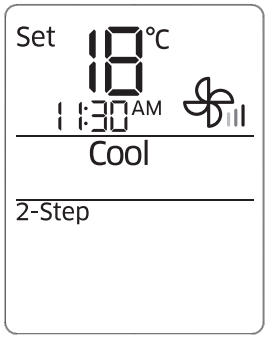


### Função de arrefecimento 2-Step (em 2 passos)

Utilize a função de arrefecimento 2-Step (em 2 passos) para atingir rapidamente a temperatura definida. O ar condicionado ajusta automaticamente a velocidade do ventilador e a direção do fluxo de ar. Só pode selecionar esta função quando ativar o modo Cool.


No modo Cool ▶ Options ▶ < > ▶

Selecione 2-Step. ▶ SET



# Funcionamento em desumidificação

A função de desumidificação do aparelho de ar condicionado Samsung mantém um espaço fechado seco e confortável.

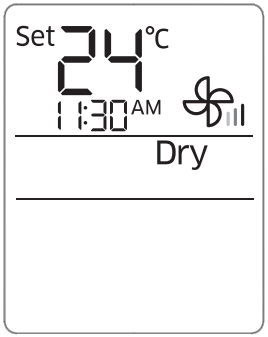


### Modo Dry (Desumidificação)

Utilize o modo Dry quando o tempo está chuvoso ou húmido.

⏻ ▶ Mode ▶ Selecione Dry.

**NOTA**


- Quanto mais baixa for a temperatura definida, mais alta será a capacidade de desumidificação. Quando sentir muita humidade, baixe a definição de temperatura.
- Não pode usar o modo Dry para aquecimento. O modo Dry foi concebido para produzir um efeito secundário durante o arrefecimento.



A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 17 2016/4/27 8:47:03

# Funcionamento com purificação de ar

A função de purificação do ar do aparelho de ar condicionado Samsung mantém o ar de espaços fechados puro.

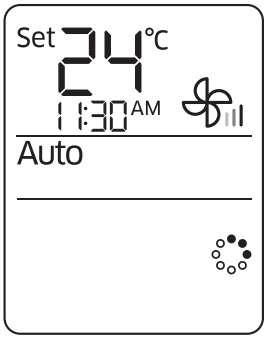


## Função Virus Doctor

Utilize a função Virus Doctor para purificar a sua divisão com iões positivos produzidos pelo aparelho de ar condicionado. Esta função encontra-se disponível nos modos Auto, Dry, Fan e Heat.

No modo Auto, Cool, Dry, Fan, ou Heat ▶ Options ▶ < > ▶

Selecione . ▶ SET

**NOTA**

- Quando a função Virus Doctor iniciar, o indicador Virus Doctor ilumina-se automaticamente.
- Pode ajustar a temperatura definida, à exceção do modo Fan.
- Quando a função Virus Doctor é selecionada enquanto um modo específico está ativo, a diferença no consumo de eletricidade e no ruído de funcionamento é muito pequena.







A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 18 2016/4/27 8:47:04

# Funcionamento em aquecimento

A função de aquecimento do aparelho de ar condicionado Samsung mantém um espaço fechado aquecido e confortável.

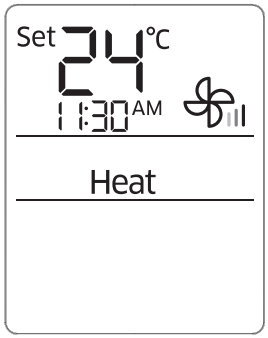

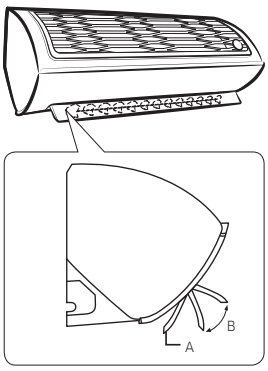
## Modo Heat (Aquecimento)

Utilize o modo Heat para manter a divisão aquecida.

▶ Mode ▶ Selecione Heat.

**NOTA**

- O ventilador pode não funcionar inicialmente, durante cerca de 3 a 5 minutos, enquanto o ar condicionado aquece, para impedir correntes frias.
- Se o ar condicionado não aquecer o suficiente, utilize um aparelho de aquecimento adicional, juntamente com o aparelho de ar condicionado.
- Quando a temperatura exterior é baixa e a humidade elevada no modo de aquecimento, poderá formar-se gelo no permutador de calor exterior. Consequentemente, a eficácia de aquecimento também poderá diminuir. Neste caso, o ar condicionado ativa a função de descongelação durante aproximadamente 5 a 12 minutos para remover o gelo do permutador de calor exterior.
- Quando a função de descongelação está ativa é produzido vapor na unidade exterior. O ar condicionado desloca a pá do fluxo de ar vertical para a posição mais baixa, conforme ilustrado na imagem à esquerda, para impedir a saída de ar frio da unidade interior.

  A. Posição da pá do fluxo de ar vertical com a função de descongelação ativa (a pá parece estar praticamente fechada.)

  B. Amplitude de posições da pá do fluxo de ar vertical com o modo de aquecimento ativo.
- Quando a função de descongelação está ativa não sai ar da unidade interior para impedir a saída de ar frio. Algum tempo depois de a função de descongelação parar, começa a sair ar quente.
- É possível reduzir o ciclo da função de descongelação consoante a quantidade de gelo na unidade exterior.
- Também é possível reduzir o ciclo da função de descongelação consoante a humidade acumulada devido à chuva ou neve.
- Quando a função de descongelação está ativa não é possível selecionar outras funções com o controlo remoto. Selecione-as depois de a função de descongelação parar.






A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 19 2016/4/27 8:47:04

# Funcionalidades inteligentes rápidas

O aparelho de ar condicionado Samsung oferece-lhe várias funcionalidades adicionais.

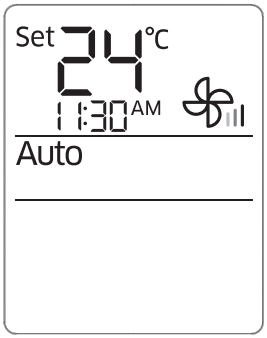


## Modo Auto


Utilize o modo Auto quando quiser que o aparelho de ar condicionado controle automaticamente o funcionamento. O aparelho de ar condicionado irá criar o ambiente mais confortável possível.




▶ ▶ Selecione Auto.

**NOTA**

- Quando a temperatura interior aparentar encontrar-se mais alta ou mais baixa do que o ponto definido, o aparelho de ar condicionado produz automaticamente ar fresco, para a baixar ou ar quente, para a aumentar.

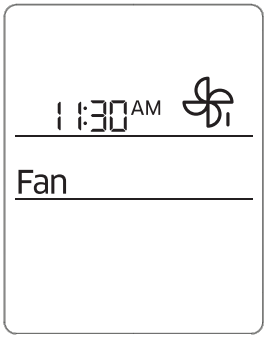


## Modo Fan (Ventilação)

Utilize o modo Fan para utilizar o aparelho de ar condicionado como uma ventoinha normal. O aparelho de ar condicionado cria uma brisa natural.




▶ ▶ Selecione Fan.


**NOTA**

- Se o aparelho de ar condicionado não for utilizado durante um longo período de tempo, seque-o ligando-o no modo Fan durante 3 a 4 horas.
- A unidade exterior está configurada para não operar no modo Fan, de forma a impedir a entrada de ar frio na unidade. Este funcionamento é normal e não constitui uma avaria do aparelho.





A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 20 2016/4/27 8:47:04

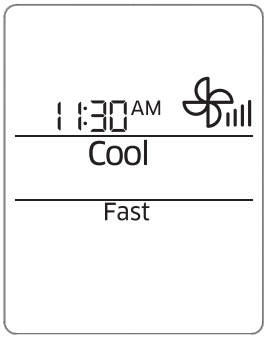


## Função Fast (Rápido)


Utilize a função Fast para arrefecer ou aquecer rapidamente a sua divisão. Esta função é a função de arrefecimento e aquecimento mais potente do aparelho de ar condicionado. Pode selecionar esta função quando os modos Cool e Heat estiverem ativos.

No modo Cool ou Heat ▶ Options ▶ < > ▶

Selecione Fast. ▶ SET

**NOTA**

- Se selecionar a função Fast com as funções de arrefecimento 2-Step (em 2 passos), Comfort, Single user, Quiet, ou good'sleep ativadas, estas serão desativadas.
- Pode alterar a direção do fluxo de ar.
- Não pode alterar a temperatura definida e a velocidade do ventilador.
- Quando selecionar a função Fast no modo Heat, a velocidade do ventilador poderá não aumentar, para impedir que seja soprado ar frio.

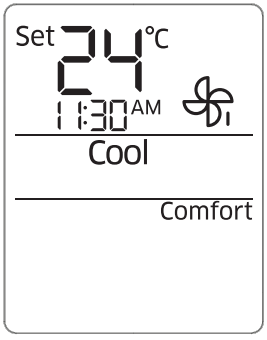


## Função Comfort (Conforto)

Utilize a função Comfort quando achar que o efeito de aquecimento ou arrefecimento no momento é demasiado forte. O aparelho de ar condicionado proporcionará um arrefecimento ou aquecimento mais suave. Pode selecionar esta função quando os modos Cool e Heat estiverem ativos.

No modo Cool ou Heat ▶ Options ▶ < > ▶

Selecione Comfort. ▶ SET


**NOTA**

- Pode alterar a temperatura definida e a direção do fluxo de ar.
- Não pode alterar a velocidade do ventilador.
- Se selecionar a função Comfort com as funções de arrefecimento 2-Step (em 2 passos), Fast, Single user, Quiet, ou good'sleep ativadas, estas serão desativadas.
- Se achar que o efeito de arrefecimento ou de aquecimento na função Comfort é fraco, pode desativar a função Comfort.






A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 21 2016/4/27 8:47:05

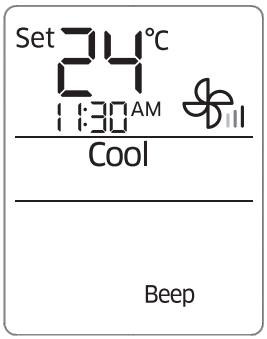


## Função de tom de aviso sonoro

Utilize a função de tom de aviso sonoro para ativar ou desativar o som emitido ao se premir um botão no controlo remoto.

Settings ▶ < > ▶ Selecione Beep. ▶ SET

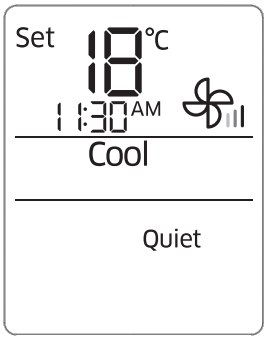


## Função Quiet (Modo Siliencioso)

Utilize a função Quiet para reduzir o ruído de funcionamento. Pode selecionar esta função quando os modos Cool e Heat estiverem ativos.

No modo Cool ou Heat ▶ Options ▶ < > ▶

Selecione Quiet. ▶ SET


**NOTA**

- Pode alterar a temperatura definida e a direção do fluxo de ar.
- Não pode alterar a velocidade do ventilador.
- Se selecionar a função Quiet com as funções de arrefecimento 2-Step (em 2 passos), Fast, Comfort, Single user, ou good'sleep ativadas, estas serão desativadas.





A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 22 2016/4/27 8:47:05

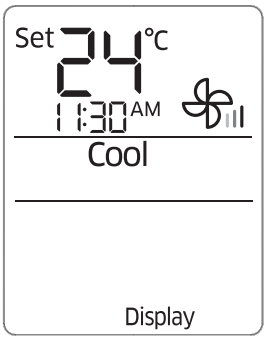



## Função de iluminação do visor

Utilize a função de iluminação Display para ativar ou desativar a iluminação do visor da unidade interior.

Settings ▶ < > ▶ Selecione Display. ▶ SET

**NOTA**

- A função de iluminação do visor não funciona quando a unidade interior está desligada.
- Se desativar a função de iluminação Display enquanto a função Virus Doctor estiver activada, a lâmpada do Virus Doctor também se apaga.
- O indicador do temporizador (⏲) não desaparece, mesmo se desligar a função de iluminação do visor.
- Se alterar o modo ou a função atual com a função de iluminação do visor ativa, a função de iluminação do visor desliga-se.

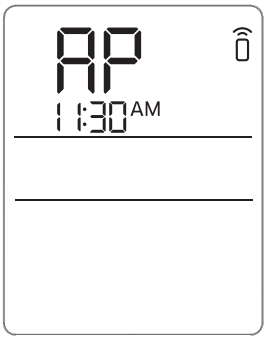


## Função Wi-Fi (aplicação Smart A/C)

Quando ativa a função Wi-Fi, o indicador Transmitir ( ) pisca e é apresentado no AP visor do controlo remoto durante alguns segundos. Depois, ambos desaparecem.

Em funcionamento ▶ Timer ▶ Mantenha premido durante 4 segundos.

**NOTA**

- Para mais informações, consulte o manual da aplicação Smart A/C.
- A aplicação Smart A/C pode não estar disponível em alguns modelos.






A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 23 2016/4/27 8:47:06

# Funcionamento com poupança de energia

As funções inteligentes de poupança de energia do aparelho de ar condicionado Samsung reduzem o consumo da eletricidade.

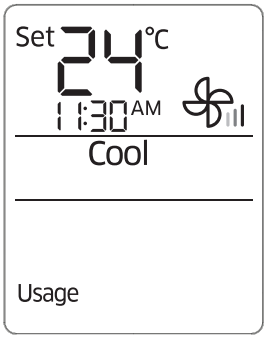


## Verificação do consumo de eletricidade

Utilize a função Usage para verificar a quantidade de eletricidade consumida ao usar o aparelho de ar condicionado. A quantidade consumida é apresentada no visor da unidade interior durante alguns segundos juntamente com a temperatura interior definida.

Em funcionamento ▶ Settings ▶ < > ▶

Selecione Usage. ▶ SET

O valor apresentado pode situar-se entre 0,1 kWh a 99 kWh. O consumo de eletricidade é calculado a partir do momento em que o aparelho de ar condicionado é ligado. O valor é reposto quando o aparelho de ar condicionado se desliga.

**NOTA**


- A utilização apresentada no visor da unidade interior poderá ser ligeiramente diferente da quantidade de eletricidade consumida efetivamente.
- Só pode visualizar o consumo de eletricidade quando o aparelho de ar condicionado se encontra em funcionamento.





A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 24 2016/4/27 8:47:06

Caso esteja utilizar um sistema múltiplo, esta função não é suportada.

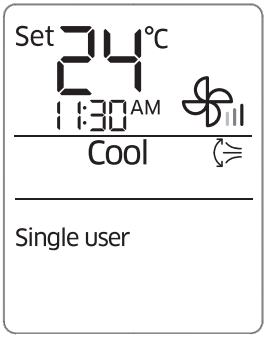


## Função Single user

A função Single user reduz o consumo de eletricidade mantendo a temperatura fria ou quente. Pode selecionar esta função quando os modos Cool e Heat estiverem ativos.

No modo Cool ou Heat ▶ (Options) ▶ (< >) ▶

Selecione Single user. ▶ [SET]


**NOTA**

- Quando a função Single user é iniciada, o padrão ☷ ⚍ ▁ é apresentado no controlo remoto durante alguns segundos e a oscilação de ar vertical é iniciada automaticamente.
- Se selecionar a função Single user com as funções de arrefecimento 2-Step (em 2 passos), Fast, Comfort, Quiet, ou good'sleep ativadas, estas serão desativadas.
- Após selecionar a função Single user, pode alterar a temperatura definida (de 24 °C a 30 °C, no modo Cool, de 16 °C a 30 °C, no modo Heat), a velocidade do ventilador e a direção do fluxo de ar vertical.
- Se a função Single user for ativada no modo Cool com a temperatura definida para menos de 24 °C, a temperatura definida é automaticamente aumentada para 24 °C. Contudo, se a temperatura definida se encontrar entre 25 °C e 30 °C, esta permanece igual.
- A oscilação vertical de ar permanece ativa, inclusive após desligar a função Single user, até a desativar com o botão de oscilação vertical de ar ( ).





A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 25 2016/4/27 8:47:06

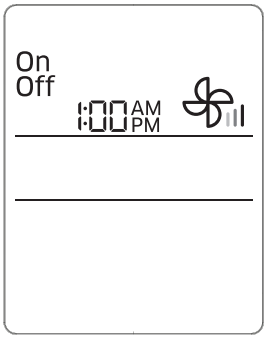


## Função temporizador ligado/desligado

Utilize Temporizador ligado/Temporizador desligado para ligar ou desligar o aparelho de ar condicionado passado o tempo definido.

- Verificar a hora atual no controle remoto, antes de usar esta função.
- A hora padrão é definida em 1 AM no controle remoto. A hora atual é reiniciada na hora padrão depois de trocar as baterias.

Timer (Selecione Ligado ou Desligado entre Ligado, Desligado e .) ▶

(Defina o temporizador para ligar/desligar.) ▶ SET

- Prima o botão Timer (temporizador) para alterar a função atual entre **On**, **Off**, e (good'sleep).
  (good'sleep) só é apresentado nos modos Cool e Heat.


**NOTA**

- Pode definir a hora em unidades de hora desde 1 hora até 12 horas de acordo com AM, PM e em unidades de minuto desde 0 minutos até 59 minutos. Defina o intervalo de tempo para **–:– –** para cancelar a função Temporizador ligado/desligado.
- Depois de iniciar a função Temporizador ligado/desligado, o indicador () do temporizador é apresentado no visor da unidade interior.
- Após ativar a função Temporizador ligado, pode alterar o modo e definir a temperatura. Não pode alterar a temperatura definida com o modo Fan ativado.
- Não pode definir o mesmo tempo para as funções Temporizador ligado e Temporizador desligado.





A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 26 2016/4/27 8:47:07

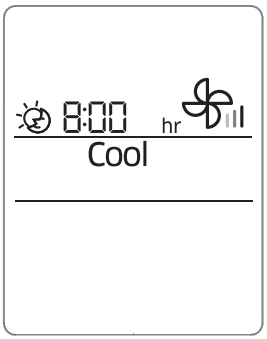


## Função good'sleep

Utilize a função good'sleep para dormir bem de noite e poupar energia. Pode selecionar esta função quando os modos Cool e Heat estiverem ativos.

No modo Cool ou Heat ▶ Timer (Selecione entre Ligado, Desligado e .) ▶ (Defina o tempo de funcionamento.) ▶ SET

- Prima o botão Timer (temporizador) para alterar a função atual entre **On**, **Off**, e (good'sleep).

**NOTA**

- Pode ajustar a temperatura regulada em 1 °C entre 16 °C e 30 °C.
- As temperaturas definidas recomendadas e otimizadas na função good'sleep são as seguintes:

| Modo | Temperatura definida recomendada | Temperatura definida otimizada |
|---|---|---|
| Cool | 25 °C a 27 °C | 26 °C |
| Heat | 21 °C a 23 °C | 22 °C |

- Depois de iniciar a função good'sleep, o indicador () do temporizador é apresentado no visor da unidade interior.
- Pode definir o tempo em unidades de meia hora desde 30 minutos ~ 3 horas e em unidades de uma hora desde 3 horas ~ 12 horas. Defina o tempo de funcionamento para –:– – para cancelar a função good'sleep.
- A hora de funcionamento predefinida para a função good'sleep é de 8 horas. Se o tempo de funcionamento estiver definido para mais de 5 horas, a função Acordar inicia 1 hora após o tempo definido. O aparelho de ar condicionado para automaticamente quando o tempo de funcionamento chega ao fim.
- Quando as funções Temporizador ligado, Temporizador desligado e good'sleep se sobrepõem, o aparelho de ar condicionado opera o seu temporizador apenas com a função que iniciou mais recentemente.






A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 27 2016/4/27 8:47:07

# Referência rápida para limpeza

## Execução da limpeza automática

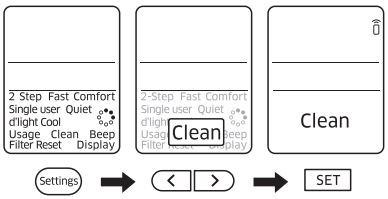





Visor da unidade interior

| Duração da limpeza (minutos) | |
|---|---|
| Auto (Cool), Cool, Dry | 30 |
| Auto (Heat), Heat, Fan | 15 |


**NOTA**

- Quando define o temporizador de limpeza automática, **Clean** pisca no visor do controlo remoto e, em seguida, desaparece. O indicador do temporizador ( ) também é exibido no visor do controlo remoto.
- Quando o aparelho de ar condicionado se encontra desligado, a limpeza automática inicia-se de imediato quando é selecionada. Quando o aparelho de ar condicionado é ligado, a limpeza automática inicia-se mal o aparelho de ar condicionado para de funcionar.
- Durante a limpeza automática, o ventilador interior continua em funcionamento e as pás do fluxo de ar permanecem abertas para expelir ar ambiente.

## Limpeza do exterior da unidade interior e do permutador de calor da unidade exterior

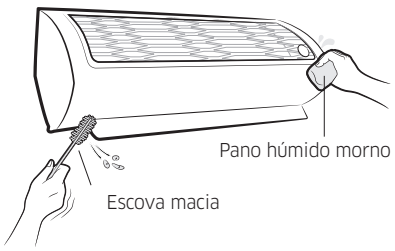


Antes de limpar, certifique-se de que desliga o equipamento e o cabo de alimentação.

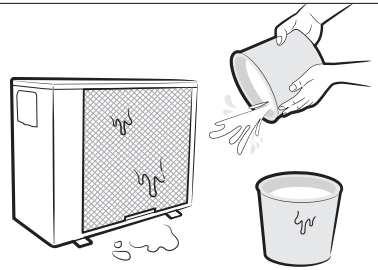

Pulverize água para limpar a poeira.

## ⚠ CUIDADO

- Não limpe o visor usando detergente alcalino.






A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 28 2016/4/27 8:47:07

- Não utilize ácido sulfúrico, ácido clorídrico ou solventes orgânicos (tais como diluente, querosene e acetona) para limpar as superfícies. Não coloque autocolantes na superfície do aparelho de ar condicionado, uma vez que estes a podem danificar.
- Para limpar e inspecionar o permutador de calor da unidade exterior, entre em contacto com o centro de assistência local para obter ajuda.
- Certifique-se de que as extremidades pontiagudas da superfície não provocam ferimentos, ao manusear o permutador de calor.

### Limpeza do filtro

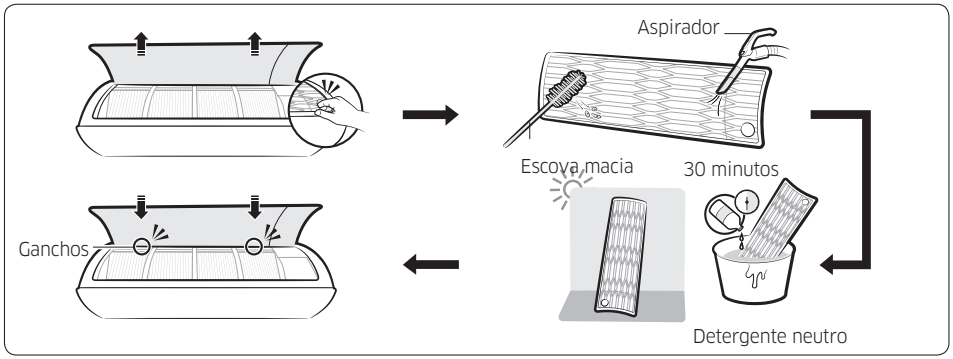


## ⚠ CUIDADO

- Não esfregue o filtro de ar com uma escova ou com outro utensílio de limpeza. Tal pode danificar o filtro.
- Não exponha o filtro de ar à luz solar direta ao secar o mesmo.

**NOTA**


- Limpe o filtro de ar de 2 em 2 semanas. A regularidade da limpeza pode variar consoante a utilização e as condições ambientais.
- Se o filtro de ar secar numa área húmida, pode produzir odores desagradáveis. Limpe-o novamente e seque-o numa área bem ventilada.





A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 29 2016/4/27 8:47:08

**Repor o lembrete de limpeza do filtro**

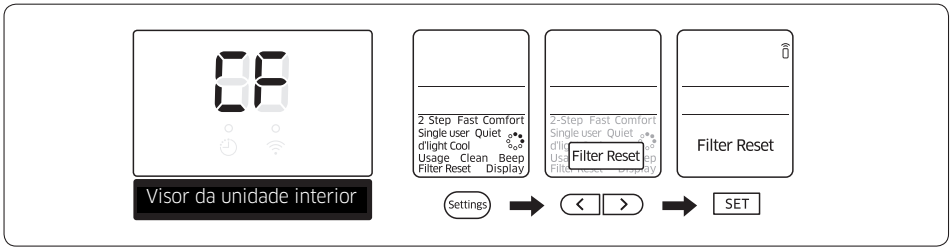


# Resolução de problemas

Se o aparelho de ar condicionado não estiver a funcionar corretamente, consulte o quadro seguinte para poupar tempo e despesas desnecessárias.

| Problema | Solução |
|---|---|
| O aparelho de ar condicionado não funciona de todo. | • Verifique o estado da alimentação e, de seguida, ligue novamente o aparelho de ar condicionado.<br>• Ligue o disjuntor, ligue à tomada o cabo de alimentação e, de seguida, ligue novamente o aparelho de ar condicionado.<br>• Certifique-se de que o isolador se encontra ligado.<br>• Verifique se a função Temporizador desligado está ativa. Ligue novamente o aparelho de ar condicionado, premindo o botão (Ligar/Desligar).<br>• Empurre a porta da grelha para baixo manualmente, é provável que haja um problema no motor passo a passo da porta da grelha. Além disso, deve verificar o visor. Se o indicador de erro aparecer, isso significa que ocorreu outro problema no ar condicionado.Contacte o centro de assistência mais próximo. |





A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 30 2016/4/27 8:47:08

| Problema | Solução |
|---|---|
| Não consigo alterar a temperatura. | • Verifique se o modo Fan ou Fast se encontram ativos. Nestes modos, o aparelho de ar condicionado controla automaticamente a temperatura definida e não a pode alterar. |
| Não sai ar frio nem quente do aparelho de ar condicionado. | • Verifique se a temperatura definida é mais elevada, no modo Cool, ou mais baixa, no modo Heat, do que a temperatura atual. Prima o botão Temperatura no controlo remoto para alterar a temperatura definida.<br>• Verifique se o filtro de ar se encontra bloqueado com sujidade. Se o filtro de ar estiver bloqueado, o desempenho de arrefecimento e aquecimento pode ser mais fraco. Remova a sujidade com regularidade.<br>• Verifique se a unidade exterior se encontra coberta ou instalada próxima de obstáculos. Remova as tampas e os obstáculos.<br>• Verifique se a função de descongelação está ativada no aparelho de ar condicionado. Quando se forma gelo no inverno ou quando a temperatura exterior é demasiado baixa, o aparelho de ar condicionado executa automaticamente a função de descongelação. Enquanto esta função está ativa, o ventilador interior para e deixa de sair ar quente.<br>• Verifique se as portas ou as janelas estão abertas. Tal pode dar origem a um desempenho de arrefecimento ou aquecimento fraco. Feche as portas e as janelas.<br>• Verifique se o aparelho de ar condicionado se encontra ligado imediatamente após a operação de arrefecimento ou aquecimento parar. Neste caso, só o ventilador se encontra ativo para proteger o compressor da unidade exterior. |





A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 31 2016/4/27 8:47:08

| Problema | Solução |
|---|---|
| Não sai ar frio nem quente do aparelho de ar condicionado. | • Verifique se a tubagem é demasiado longa. Quando o comprimento da tubagem ultrapassa o comprimento máximo, o desempenho de arrefecimento e aquecimento pode diminuir. |
| Não consigo alterar a direção do fluxo de ar. | • Verifique se a função good'sleep está ativa. Se esta função estiver ativa, não poderá controlar a direção do fluxo de ar. (Mas poderá controlar a direção do fluxo de ar se esta função estiver ativa no modo Heat.) |
| Não consigo alterar a velocidade do ventilador. | • Quando o modo Auto, Dry, ou Fast se encontra em funcionamento ou a função good'sleep está em funcionamento no modo Cool, o aparelho de ar condicionado controla automaticamente a velocidade do ventilador e não pode ser alterada. |
| O controlo remoto não funciona. | • Substitua as pilhas do controlo remoto por outras novas.<br>• Certifique-se de que nada está a bloquear o sensor do controlo remoto.<br>• Verifique se existe um aparelho de luz intensa próximo do aparelho de ar condicionado. Uma luz intensa proveniente das lâmpadas fluorescentes ou sinais de néon podem interromper as ondas elétricas. |
| A função Temporizador ligado/desligado não funciona. | • Certifique-se de que prime o botão Confirmar no controlo remoto, depois de definir o tempo. |





A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 32 2016/4/27 8:47:08

| Problema | Solução |
|---|---|
| O indicador pisca continuamente. | • Prima o botão Ligar/Desligar para desligar o aparelho de ar condicionado ou desligue o cabo de alimentação da tomada. Se o indicador continuar a piscar, entre em contacto com o centro de assistência técnica. |
| O aparelho espalha odores pela divisão durante o funcionamento. | • Verifique se o aparelho de ar condicionado está em funcionamento numa área com fumo. Ventile a divisão ou ligue o aparelho de ar condicionado no modo Fan durante 3 a 4 horas. (O aparelho de ar condicionado não possui componentes que emitam um forte odor.)<br>• Verifique se os drenos estão limpos. Limpe-os com regularidade. |
| Foi indicado um erro. | • Se o indicador da unidade interior piscar, entre em contacto com o centro de assistência técnica mais próximo. Certifique-se de que fornece o código de erro ao centro de assistência técnica. |
| É gerado ruído. | • Quando o fluxo do refrigerante muda, pode ser gerado ruído, consoante o estado do aparelho de ar condicionado. Isto é normal. |
| A unidade exterior está a deitar fumo. | • Pode não ser um incêndio, pode tratar-se de vapor gerado no permutador de calor exterior, se a função de descongelação se encontrar ativa, no modo Heat, no inverno. |
| As ligações do tubo da unidade exterior deitam gotas de água. | • Pode desenvolver-se condensação quando a temperatura ambiente se altera excessivamente. Isto é normal. |





A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_PT.indd 33 2016/4/27 8:47:08